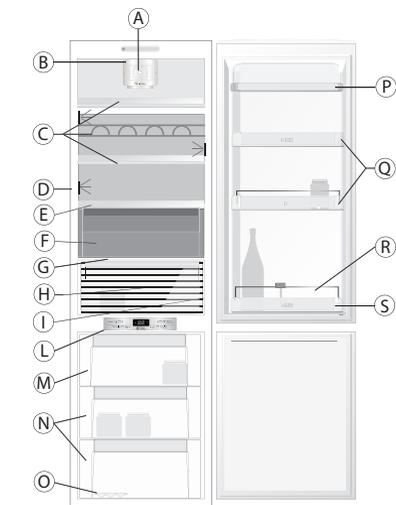


# GYORS ÚTMUTATÓ


**Hűtőtér**

- A.** Ventilátor és antibakteriális és szagszűrő (típustól függően)
- B.** Izzó vagy LED (típustól függően)
- C.** Polcok
- D.** LED lámpák (típustól függően)
- E.** A speciális ("hús-hal" vagy "nullafokos") rekesz (ha van) tetejének felülete
- F.** Speciális ("hús-hal" vagy "nullafokos") rekesz (ha van)
- G.** A zöldség- és gyümölcsfiók(ok) tetejének felülete
- H.** Zöldség- és gyümölcsfiók(ok)
- I.** Gyári adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
- L.** Kezelőlap
- P.** Doboos termékek rekesze
- Q.** Ajtópolcok
- R.** Palackrögzítő (ha ez tartozék)
- S.** Palacktartó polc

- Legkevésbé hideg zóna**
- Közepes hőmérsékletű zóna**
- Leghidegebb zóna**
- Zöldség és gyümölcs zóna**

**Fagyasztótér**

- M.** Felső kosár vagy ablak (fagyasztó zóna)
- N.** Középső és alsó kosár (fagyasztott és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolótere)
- O.** Jégkocka-tartó (ha tartozék)

**Megjegyzés:** Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivehető. Az élelmiszerek eltartása szempontjából ideális hőmérsékletek gyárilag már be vannak állítva

**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót.**  
**A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a típustól függően eltérőek lehetnek.**

**A fagyasztótér hőmérséklete**

Ettől eltérő hőmérsékletet a "Freezer °C" gombbal lehet beállítani.

**Gyorsfagyasztás**


24 órával azt megelőzően kell bekapcsolni, hogy nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszer kerülne be a fagyasztótérbe. Addig nyomja meg többször a "Fagyasztó °C" gombot, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a "FF" felirat.

A funkció kikapcsolása 48 óra elteltével automatikusan megtörténik, vagy a gomb ismételt megnyomásakor manuálisan is elvégezhető.

A lefagyasztandó és a már lefagyasztott élelmiszerek ne érjenek egymáshoz. Nagy mennyiségű élelmiszer lefagyasztása esetén bekapcsolhat a hőmérséklet miatti riasztás (típustól függően).

**Hűtés leállítása**

Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a hűtés indításához/leállításához. A hűtés leállításakor a jelzőlámpa felgyullad. Megjegyzések: ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról. Ez a funkció nem tiltja le a belső világítást, mely a ventilátor alapján található gomb megnyomásával kikapcsolható.



A kijelzőn felváltva jelenhet meg a hűtőtér hőmérséklete (2 °C és 8 °C között) vagy a fagyasztótér hőmérséklete (-17 °C és -24 °C között). Az "FF" felirat megjelenése azt jelzi, hogy a "Gyorsfagyasztás" funkció be van kapcsolva.

**Hőmérséklet vagy meghibásodás riasztás**  
 Lásd az alábbi táblázatot

**Hatodik érzék frissentartás**

A készülék belsejében uralkodó hőmérséklet és páratartalom tekintetében ezzel lehet gyorsan elérni az optimális tárolási körülményeket. Helyes működéséhez a ventilátor bekapcsolása is szükséges. Lehetőség van a funkció kikapcsolására/ismételt bekapcsolására (lásd a ventilátor leírását).

**Ventilátor.**

A ventilátor gyárilag BEKAPCSOLT helyzetre van állítva. A ventilátor kikapcsolásához tartsa egyszerre lenyomva 3 másodpercen át a "Fagyasztó °C" és a "Hűtő °C" gombot. A Hatodik érzék frissentartás sólét jelzőlámpája azt jelzi, hogy a ventilátor be van kapcsolva, és ennek megfelelően a Hatodik érzék frissentartás funkció be van kapcsolva. A ventilátor és a Hatodik érzék frissentartás funkció ismételt bekapcsolásához ismételje meg a fenti eljárást. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, a ventilátornak mindenképpen működnie kell, mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával optimalizálható az áramfogyasztás.

Mi a teendő ha...	Lehetséges okok:	Megoldások::
A kezelőlap nem világít, a készülék nem működik.	Lehet, hogy a készülék elektromos tápellátásával van probléma.	Ellenőrizze, hogy - nincs-e áramkimaradás - a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és hogy az esetleges kétpólusú hálózati megszakító a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását) - működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere - nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór
Csak két kijelzős típus esetén: a kezelőlap mindig világít (zárt ajtó esetén is), a belső világítás nem működik (vagy villog) és hangjelzés szólal meg (ha korábban nem került kikapcsolásra).	<b>Az hűtőajtó nyitva hagyására figyelmeztető vészjelzés</b> Akkor kapcsol be, ha a hűtőtér ajtaja túl sokáig marad nyitva.	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a riasztások kikapcsolása gombot, a teljes leállításhoz pedig csukja be a készülék ajtaját. Az ajtó ismételt kinyitások ellenőrizze a belső világítás működését.
A készülék belső világítása nem működik.	Ha a kezelőlapon 2 kijelző van, akkor ellenőrizze, hogy nem az ajtó nyitva hagyása miatti riasztásról van-e szó (lásd az előző sort). Minden más esetben lehet, hogy izzócsérére van szükség.	Izzós típusok esetén: Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze a lámpát, és szükség esetén cserélje ki az izzót (lásd az "Izzók vagy LED cseréje" című fejezetet). LED-es típusok esetén: forduljon a hivatalos műszaki vevőszolgálatához.
A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a "Megoldások" oszlopot).	Ellenőrizze, hogy - az ajtók megfelelően zárnak-e - a készülék nincs-e hőforrás közelében - megfelelő-e a beállított hőmérséklet - a készülék alján levő szellőzőrácsokon keresztül keringő levegő útja nem akadályozott-e
A hűtőtér alján víz található.	Nincs-e akadályozva a leolvastott víz elvezetése?	Tisztítsa ki a leolvastási víz leeresztő nyílását (lásd a "Készülék karbantartása és tisztítása" című fejezetet)
A készülékház elülső, az ajtószigeteléssel egy vonalba eső pereme meleg	Nem jelent meghibásodást. Szándékosan van így a páralecsapódás megakadályozására.	Nincs szükség semmilyen megoldásra.
A kezelőlap használata nem lehetséges: minden gombnyomásra "CL" vagy "LO" felirat jelenik meg a két kijelzőn vagy az egyetlen kijelzőn.	Be van kapcsolva a <b>"Gombzár"</b> funkció.	Kapcsolja ki a <b>"Gombzár"</b> funkciót a Gyors útmutatóban foglaltak szerint.
Kigyullad a piros jelzőlámpa  és megszólal egy hangjelzés (ha korábban nem került kikapcsolásra).	<b>Fagyasztótér hőmérséklet riasztás</b> A hőmérséklet riasztás arra utal, hogy a rekesz belsejének hőmérséklete nem optimális. Ez előfordulhat: az első használatkor, leolvastás és/vagy tisztítás után, nagy mennyiségű élelmiszer lefagyasztásakor vagy amikor a fagyasztótér ajtaja nem zár tökéletesen.	A hangjelzés leállításához nyomja meg a <b>"Hangjelzés elnémitása"</b> gombot. Az optimális hőmérsékleti viszonyok elérésekor a piros lámpa automatikusan elalszik. Ha a hőmérséklet riasztás nem szűnik meg, forduljon a hivatalos műszaki vevőszolgálatához.
A piros jelzőlámpa  villog, a kijelzőkön vagy az egyetlen kijelzőn betűk jelennek meg, és megszólal egy hangjelzés (ha korábban nem került kikapcsolásra).	<b>Meghibásodás riasztás</b> Ez a riasztás egy műszaki elem meghibásodására utal.	Hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot. A hangjelzés leállításához nyomja meg a <b>"Hangjelzés elnémitása"</b> gombot.
Megszólal egy hangjelzés, villog a fagyasztótér hőmérséklet kijelzője és a piros jelzőlámpa  (ha van).	<b>Áramsünet riasztás (ha van)</b> Akkor kapcsol be, ha olyan hosszabb áramsünetet követnek meg, amelyek eredményeként megemelkedik a fagyasztótér hőmérséklete. A fagyasztótér kijelzőjén villogva látható az áramsünet során kialakult legmagasabb hőmérséklet.	A hangjelzés leállításához nyomja meg a riasztások kikapcsolása gombot. Fogyasztásuk előtt ajánlatos ellenőrizni az élelmiszerek állapotát.
Megszólal egy hangjelzés. Villog a  piros jelzőlámpa vagy megjelenik a kijelzőn az "AP" felirat (típustól függően).	<b>Elhasználódott az antibakteriális szűrő vagy a szagszűrő (ha van).</b> Ki kell cserélni az antibakteriális szűrőt.	A szűrőcserét követően tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a riasztások kikapcsolása gombot: a piros jelzőlámpa  elalszik.