

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

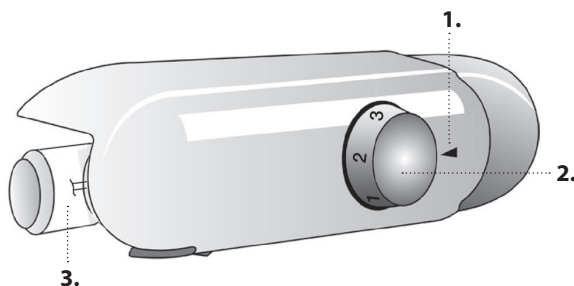


**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.**

**OPIS PRODUKTU****PIERWSZE UŻYCIĘ**

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętkę termostatu, aby włączyć urządzenie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).

**PANEL STEROWANIA**

1. Wskaźnik ustawienia termostatu Temperatura komory chłodziarki i zamrażarki
2. Żarówka LED
3. LED bulb

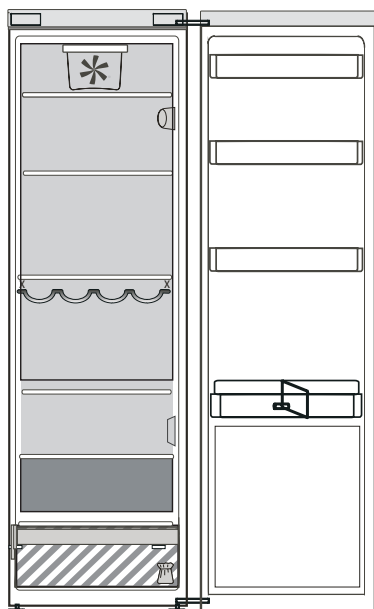
**TEMPERATURA W KOMORZE CHŁODZIARKI**

Ta chłodziarka jest uruchamiana za pośrednictwem termostatu umieszczonego wewnątrz komory chłodziarki.

Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana jest poprzez obracanie pokrętki termostatu.

Ustawić termostat na **1/2** : **chłodzenie mało intensywne**  
 Ustawić termostat na **3-5** : **chłodzenie średnie**  
 Ustawić termostat na **6/7** : **chłodzenie bardzo intensywne**  
 Ustawić termostat na **●** : **wyłączenie chłodzenia i oświetlenia**

Ustawienie pokrętki termostatu na **●** powoduje włączenie całego urządzenia.

**PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW****Legenda****STREFA ZAMRAŻARKI****STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY**

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

**STREFA NISKIEJ TEMPERATURY**

Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów

**STREFA NAJZIMNIEJSZA**

Zalecana do przechowywania wędlin, deserów, ryb oraz mięsa

**SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE**

# USUWANIE USTEREK

| Co zrobić, gdy...  | Możliwe przyczyny   | Rozwiązania  |
|--|---|--|
| Urządzenie nie pracuje.  | Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.   | Sprawdzić, czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>nie wystąpiła awaria zasilania;</li> <li>wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a dwubiegunowy odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje się w prawidłowym położeniu (Wł.);</li> <li>zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie działają;</li> <li>kabel zasilania nie został uszkodzony;</li> <li>pokrętko nie jest ustawione w położeniu "●".</li> </ul> |
| Nie działa oświetlenie wewnętrzne.   | Może być konieczna wymiana żarówki oświetlenia.   | W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z serwisem technicznym i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.   |
| Temperatura wewnątrz komór nie jest wystarczająco niska.                     | Przyczyn może być wiele (patrz kolumna „Rozwiązania”).  | Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi są prawidłowo zamknięte;</li> <li>Czy urządzenie nie zostało umieszczone przy źródle ciepła;</li> <li>ustawiona temperatura jest odpowiednia;</li> <li>obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.</li> </ul>   |
| Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.                                  | Spust wody z odszraniania jest zatkany.   | Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja urządzenia”).   |
| Przednia krawędź urządzenia, o którą opiera się uszczelka drzwi jest gorąca. | To nie jest usterka. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin.   | Rozwiązanie nie jest potrzebne.  |
| Temperatura komory chłodziarki jest za niska.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawiono zbyt niską temperaturę.</li> <li>W komorze zamrażarki mogła zostać umieszczona duża ilość świeżej żywności.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spróbować ustawić niższą temperaturę.</li> <li>Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą żywność, należy odczekać, aż zostanie całkowicie zamrożona.</li> <li>Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany w urządzeniu) zgodnie z instrukcją w ustępie zatytułowanym „WENTYLATOR”.</li> </ul>  |

## Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- odwiedzając naszą stronę [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) i [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Używając QR-Code
- Ewentualnie można, **skontaktować się naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych <https://eprel.ec.europa.eu>.

