

KÄYTTÖOHJEET

**ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA
OHJEITA**

**YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA
JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ**

PAKASTELOKERON KÄYTTÖ

PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS

JÄÄKAAPPIOSASTON PUHDISTUS







PUHDISTUS JA HUOLTO

VIANETSINTÄ

HUOLTOPALVELU

ASENNUS

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

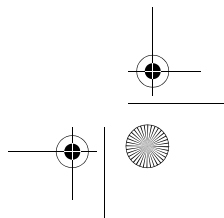

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Hankkimasi laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöä varten.

Suosittelimme käyttöohjeiden huolellista lukemista, näin opit parhaiten käyttämään kodinkonettasi. Ohjeet sisältävät laitteen kuvauksen sekä hyödyllisiä neuvoja.

Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

1. Kun laite on poistettu pakkauksesta, tarkista ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että ovi sulkeutuu moitteettomasti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa.
2. Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto toimii täydellä teholla.
3. Laitteen asennuksen ja sähköliitännät saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan ohjeiden sekä voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.
4. Puhdista laite sisältä ennen käyttöä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA


1. Pakkaus

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki. Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

2. Laitteen käytöstäpoisto ja romutus

Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE) 2002/96/EY. Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Merkintä  laitteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. Irrota ovet, jotta kaappi ei aiheuta loukkuunjäätymisvaaraa lapsille. Noudata käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Toimita laite kierrätyskeskukseen tai käytettyjä laitteita vastaanottavaan liikkeeseen. Älä jätä laitetta ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti leikkiville lapsille. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltolaitokselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Teknisiä tietoja:

Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua. Jäähdytyskierto sisältää R134a- (HFC) tai R600a- kylmäainetta (HC) (katso laitteen sisäpuolelle kiinnitettyä arvokilpeä).

Isobutaania sisältävät laitteet (R600a): Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on ehdottomasti varmistettava.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämistä varten, ja se on valmistettu Euroopan yhteisön asetuksen (EY) 1935/2004 mukaisesti.



Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on noudatettu seuraavia direktiivejä:

- pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusvaatimukset (korvaa direktiivin 73/23/ETY ja sen muutokset);
- EMC-direktiivin 89/336/ETY sekä muutosdirektiivin 93/68/ETY suojausvaatimukset.

Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun, määräysten mukaiseen verkkopistorasiaan.



YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

- Laitteen siirtämistä ja asentamista varten tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Varo ettet vahingoita lattiaa jääkaapin siirtämisen aikana (esim. parketti).
- Varmista, että laite ei asennuksen aikana vahingoita virtajohtoa.
- Varmista, että laite ei ole lämmönlähteen lähellä.
- Riittävän ilmankierron varmistamiseksi laitteen kummallekin sivulle ja yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa asennusohjeiden mukaisesti.
- Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä vahingoita jääkaapin jäädytysputkistoa.
- Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan paikkaan.
- Sijoita se kuivaan ja hyvin ilmastoituun huoneeseen. Laite on suunniteltu toimimaan parhaiten ympäristössä, jonka lämpötila on alla mainittujen arvojen välillä, arvokilvessä osoitetun ilmastoluokan mukaisesti. Laite ei mahdollisesti toimi moitteettomasti, jos se on ollut kauan mainittuja lämpötila-arvoja lämpimämmässä tai kylmemmässä tilassa.

Ilmastoluokka	Ymp. lämpöt. (°C)	Ymp. lämpöt. (°F)
SN	10 - 32	50 - 90
N	16 - 32	61 - 90
ST	16 - 38	61 - 100
T	16 - 43	61 - 110

- Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Kytke laite vesijohtoverkkoon käyttäen uuden laitteen mukana toimitettua letkua. Älä käytä vanhan laitteen letkua.
- Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö.
- Sähköverkosta irrottamisen on oltava mahdollista joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.

TURVALLISUUS

- Älä säilytä tai käytä kaasua, bensiiniä tai muita tulenarkoja kaasuja tai nesteitä tämän tai minkään muunkaan kodinkoneen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen.
- Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien avulla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia välineitä.
- Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti valtuuttamia.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Varo etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Näin vältetään lasten loukkuun jäämisen ja laitteen sisällä tukehtumisen vaara.
- Älä laita suuhun kylmävaraajien (mallikohtaiset) sisältämää (myrkytöntä) ainetta.
- Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävaurioita.

KÄYTTÖ

- Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Laitteet, joissa on jääpalakone ja vedenannostelija, saa liittää ainoastaan juomavesiverkkoon (vesijohtoverkon paine välillä 0,17 - 0,81 MPa (1,7 - 8,1 bar)). Jääpalakoneet ja/tai vedenannostelijat, joita ei liitetä suoraan vesijohtoverkkoon, saa täyttää vain puhtaalla juomavedellä.
- Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen.
- Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne voivat särkyä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei edellä mainittuja ohjeita ja varoituksia ole noudatettu

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Tämä laite on jääkaappi, jossa on **✳***** tähden pakastinosasto.
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.

Jääkaapin käyttöönotto

Kytke pistoke pistorasiaan.

Termostaattilla voidaan säätää sekä jääkaapin että pakastimen sisälämpötila.

Osastojen lämpötilan säätäminen:

1. Asianmukaisen toiminnan ja elintarvikkeiden parhaan säilymisen varmistamiseksi **termostaatti on suositeltavaa säätää oheisen tuotetietolehtisen ohjeiden mukaisesti.**
2. Kun haluat muuttaa jääkaappiosaston lämpötilaa käännä termostaatin valitsinta:
 - **pienempiin numeroihin päin/MIN** jos haluat, että osaston sisälämpötila on **VÄHEMMÄN KYLMÄ**;
 - **isompiin numeroihin päin/MAX** jos haluat, että osaston lämpötila on **KYLMEMPI**.

Termostaatti asennossa 0: laitteen toiminta ja valo on sammutettu.

Huom:

Ympäristön ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti saattavat vaikuttaa jääkaapin sisälämpötilaan. Ota huomioon nämä tekijät termostaattia säätäessäsi.



Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa

Sijoita elintarvikkeet oheisen kuvan mukaisesti.

- A. Valmiit ruoat
- B. Kala, liha
- C. Hedelmät ja vihannekset
- D. Pullot
- E. Kananmunat
- F. Voi, maitotuotteet, juusto

Huom:

- Jätä tilaa hyllyjen ja takaseinän väliin, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti jääkaapin sisällä.
- Älä laita elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
- Älä pane ruokia jääkaappiin lämpiminä.
- Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.
- Runsaasti vettä sisältävät vihannekset saattavat aiheuttaa kosteuden muodostumista alempaan lokeroon: se ei kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa.

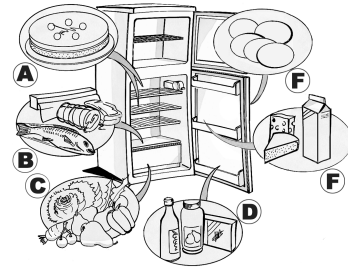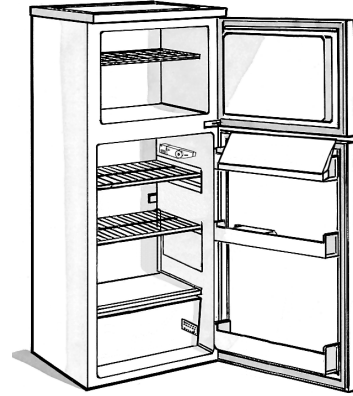

PAKASTELOKERON KÄYTTÖ

Pakastinosastossa on ******* tähteä.

Pakastinosastossa voidaan säilyttää pakasteita pakkauksessa ilmoitetun säilytysajan mukaisesti.

Siinä voidaan myös pakastaa tuoreita elintarvikkeita.

Aseta ne ritilöille ja siirrä jo pakastetut elintarvikkeet alaosaan, jotta ne eivät joudu kosketuksiin pakastettavien elintarvikkeiden kanssa.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastusmäärä 24 tunnissa on merkitty arvokilpeen.

Tärkeää:

Kääri tai pakkaa tuoreet elintarvikkeet:

- pakastukseen sopivaan alumiinifolioon, muovikelmuun, tiiviiseen muovipakkaukseen, kannelliseen polyeteeniastiaan tai pakastusrasiaan.
- Pakastinosasto pystyy pitämään lämpötilan elintarvikkeiden säilyttämiseksi sopivana myös sähkökatkon aikana. Silloin on kuitenkin paras välttää oven avaamista.

Tärkeää:


Noudata oheista säilytystaulukkoa tuoreiden pakastettujen elintarvikkeiden säilytyksessä.

Tarkista seuraavat asiat pakasteita ostaessasi:


- Pakkauksen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Vialliset pakkaukset saattavat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen. Jos pakkaus on pullistunut tai jos siinä on kosteusjälkiä, tuotetta ei ole säilytetty optimiolosuhteissa, ja se on saattanut sulaa säilytyksen aikana.
- Osta pakasteet viimeiseksi ja kuljeta ne kotiin kylmälaukussa.
- Aseta ne pakastimeen heti kotiin tultuasi.
- Älä pakasta uudelleen osaksi sulanutta pakastetta, vaan käytä tuote 24 tunnin kuluessa.
- Vältä lämpötilan vaihteluita tai rajoita ne mahdollisimman vähäisiksi. Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

Jääkuutioiden valmistus

- Täytä 3/4 jääkuutioastiasta vedellä ja aseta se pakastinosaston pohjalle. Jos astia tarttuu pakastinosaston pohjaan, älä käytä sen irrottamiseen teräviä tai leikkaavia esineitä.

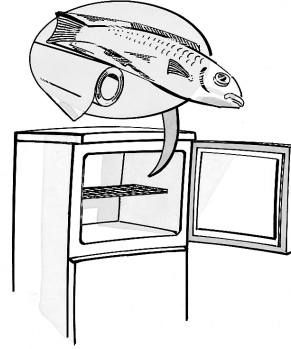

KK	RUOKALAJI
1-3	
4-7	
8-12	

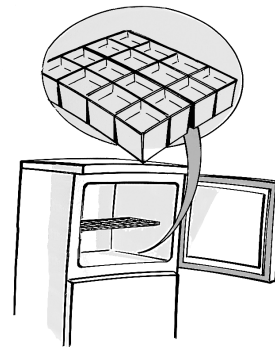

PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS


Pakastinosasto on suositeltavaa sulattaa 1 tai 2 kertaa vuodessa tai kun seinämiin muodostuneen jääkerroksen paksuus on 3 mm. Sulatus kannattaa tehdä silloin, kun säilytettäviä pakasteita on vähän.

1. Avaa ovi ja tyhjennä lokero elintarvikkeista. Kääri pakasteet tiiviisti sanomalehteen ja vie ne viileään paikkaan tai pakkaa ne kylmälaukkuun.
2. **Irrota laite sähköverkosta.**
3. Jätä ovi auki, jotta jää sulaa.
4. Poista osaston alaosaan kerääntyvä sulatusvesi.
5. Puhdista pakastimen sisus haaleaan veteen ja neutraaliin pesuaineeseen kostutetulla sienellä.

Älä käytä hankaavia aineita.

6. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.

Huom: Vältäaksesi lokeron vaurioitumista älä käytä jään irrottamiseen teräviä tai leikkaavia metalliesineitä. Älä myöskään lämmitä lokeroa keinotekoisesti.

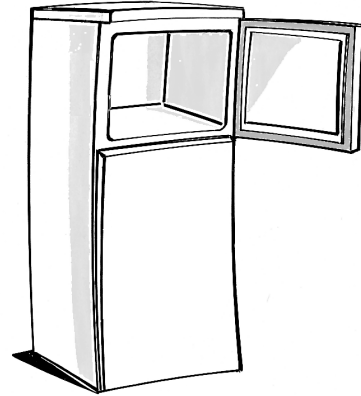

JÄÄKAAPPIOSASTON PUHDISTUS

Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti.

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.


Jääkaappiosaston takaseinään ilmestyvät vesipisarat osoittavat automaattisen sulatuksen olevan käynnissä.

Sulatusvesi johdetaan automaattisesti tyhjennysaukkoon, josta se valuu haihdutusastiaan.

Ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista irrota laite sähköverkosta.

- Käytä haaleaan veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen kastettua sientä.
- Huuhtele ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Älä käytä hankaavia aineita.

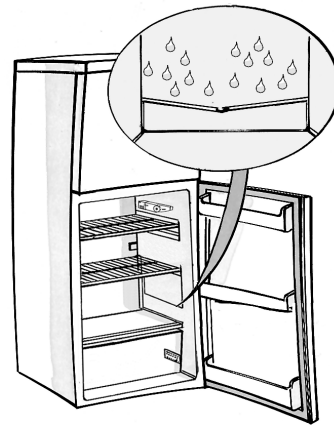


PUHDISTUS JA HUOLTO

Kalusteen sisään asennettavat mallit

- Puhdista ilmanvaihtoritilät säännöllisesti pölynimurilla tai harjalla (katso **kuva A**).
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä pyyhkeellä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

1. Tyhjennä jääkaappi- ja pakastinosasto.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata pakastinosasto ja puhdista ja kuivaa molemmat osastot.
4. Jätä ovet auki hajun muodostumisen välttämiseksi.

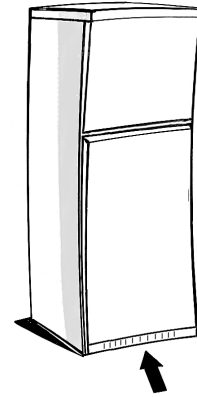

Kuva A

VIANETSINTÄ

1. Laite ei toimi.

- Onko kyseessä sähkökatko?
- Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
- Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä?
- Onko sulake kunnossa?
- Onko sähköjohto viallinen?
- Onko termostaatti asennossa 0 (Stop)?

2. Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.

- Onko ovi tiiviisti suljettu?
- Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
- Onko termostaatti oikeassa asennossa?
- Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?

3. Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.

- Onko termostaatti oikeassa asennossa?

4. Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.

- Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?

5. Sisävalo ei toimi.

Tarkista ensin kohta 1 ja toimi sitten seuraavasti:

- Irrota laite sähköverkosta. Noudata lampun vaihdossa oheisen tuotetietolehtisen kuvallisia ohjeita.
- Tarkista lamppu ja vaihda viallinen lamppu uuteen. Lampun maksimiteho saa olla 15 W.

6. Liikaa jäätä pakastinosastossa

- Onko ovi tiiviisti suljettu?
- Estävätkö elintarvikkeet oven sulkeutumisen?

Huom:

- **Jääkaapin lämmin etureuna ei ole toimintahäiriö, vaan tarkoituksena on estää kosteuden muodostuminen.**
- **Pulputtavat tai puhaltavat jäähdytyspiiristä kuuluvat äänet ovat normaali ilmiö.**

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:

1. Kokeile, voitko itse poistaa häiriön (katso Vianetsintä).
2. Käynnistä laite uudelleen ja tarkista, onko häiriö poistunut.
Jos häiriö esiintyy edelleen, kytke laite pois toiminnasta ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.
3. Jos häiriö ei tästä huolimatta häviä, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ilmoita seuraavat asiat:
 - häiriön laatu,
 - laitteen malli,

- huoltokoodi (laitteen sisäpuolelle kiinnitetyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen oleva luku),
- täydellinen osoitteesi,
- puhelin- ja suuntanumerosi.

SERVICE 0000 000 00000



Huom: Laitteen oven kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi.

ASENNUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan.
- Älä tuki ylempää tai alemmaa ilmankiertotilaa.
- Puhdista sisäpuoli (katso kappaletta Jääkaappiosaston puhdistus).

Sähköliitäntä

- **Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.**
- Jännitteen ja käytetyn tehon tiedot ovat arvokilvessä (hedelmä- ja vihanneslaatikoiden vieressä).

Vapaasti asennettavat laitteet (ei upotettu kalusteeseen)

- Laitteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi sen yläpuolelle on jätettävä vähintään 5 cm:n rako. Jätä tilaa myös viereisten kalusteiden ja laitteen väliin ilmankiertoa varten.
- Sijoita laite vaakasuoraan. Säädä tarpeen vaatiessa laitteen etujalkoja.

- **Laite on lain nojalla kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen määräysten laiminlyönnistä.**
- Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama, pistoke on vaihdettava pätevän asiantuntijan toimesta.
- Älä käytä jatkojohtoja tai sovitteosia.

Sähköverkosta irrottaminen

- Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

Jääkaapin ja pakastimen oven avautumissuuntaa voidaan vaihtaa.

- Varmista, että jääkaappi ja pakastin on kytketty irti sähköverkosta ja että ne ovat tyhjt.
- Oven kätisyyden vaihtamistoimenpide vaatii kaksi henkilöä.

Tarvittavat työkalut

- Ristipäinen ruuvitaltta
- Tasakärkinen ruuvitaltta
- Kiinteä tai hylsyavain, 8 mm ja 10 mm.

Kallista jääkaappi/pakastinta taaksepäin päästäksesi työskentelemään sen alaosaan, älä kallista sitä yli 45°, laita sen alle pehmeää pakkaus- tai muuta samantyyppistä materiaalia sen takana sijaitsevien jäähdytysputkien vahingoittumisen välttämiseksi.

Irrota kaksi jääkaappi/pakastimen takana olevaa ruuvia.
Nosta jääkaappi/pakastimen kansitaso ylös.






Irrota saranan kolme pulttia 8 mm kiinteällä tai hylsyavaimella.
Irrota vastakkaisen puolen kolme pulttia.

Irrota tuki ja muovikansi.
Irrota tukitappi ja vaihda se.
Aseta se jääkaappi/pakastimen toiselle puolelle.

Nosta ylempi ovi irti keskisaranan tapista ja siirrä se etäälle laitteesta. Irrota jääkaapin yläosan kiinnitysruuvi ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.

Irrota keskisarana 8 mm kiinteällä tai hylsyavaimella.
Älä kadota valkoista välikappaletta. Laita sarana sivuun. Nosta ovi alatuesta.

Poista jääkaapin keskellä olevat sulkulaatat ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle. Poista oven sulkulaatat ja kiinnitä saranoiden holkit vastakkaiselle puolelle.

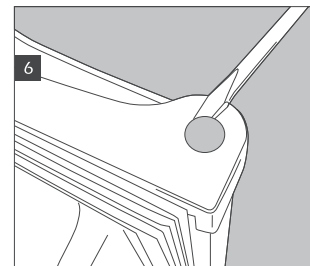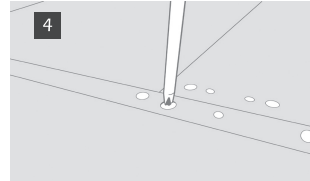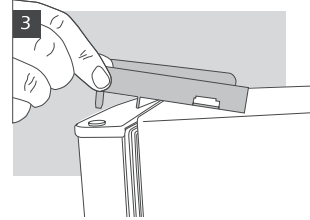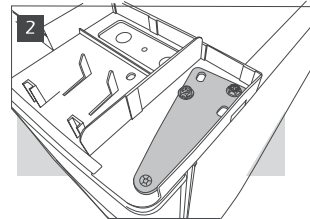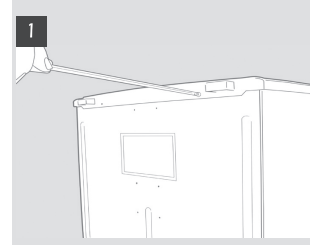

Ruuvaa irti säädettävät jalat.

Irrota alempi tuki 8 mm kiinteällä tai hylsyavaimella. Irrota tappi ja vaihda se, ruuvaa mutteri auki 10 mm avaimella ja irrota tappi tasakärkisellä ruuvitalalla. Tappia täytyy ehkä työntää alapuolelta, jotta se irtoaa kokonaan.

Irrota pohjan ruuvi ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle. Irrota sulkulaatat jääkaappi/pakastimen puolelta, jossa niitä ei tarvita, ja kiinnitä ne tukien jättämiin reikiin.

Laita paikoilleen ovet ja tuet päinvastaisessa järjestyksessä. Laittaessasi jalat paikoilleen, varmista, että suurempi jalka tulee sille puolelle, jolla ei ole tukea.

Tarkista, että molemmat ovet ovat kohdallaan sekä vaaka- että pystysuorassa ja että tiivisteet ovat kunnossa kaikilla sivuilla ennen alemman saranan pysyvää kiinnittämistä paikalleen.

