



VEZÉRLŐPANEL

DIGITÁLIS KIJELEZŐ

A kijelző 24 órás rendszerű órát és jelzőszimbólumokat tartalmaz.

TELJESÍTMÉNY GOMB

A mikrohullámú teljesítményszint beállításához való.

GRILL GOMB


A Grill funkció kiválasztására szolgál.

CRISP GOMB

A Crisp funkció kiválasztására szolgál.

STOP GOMB

Nyomja meg a sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához.

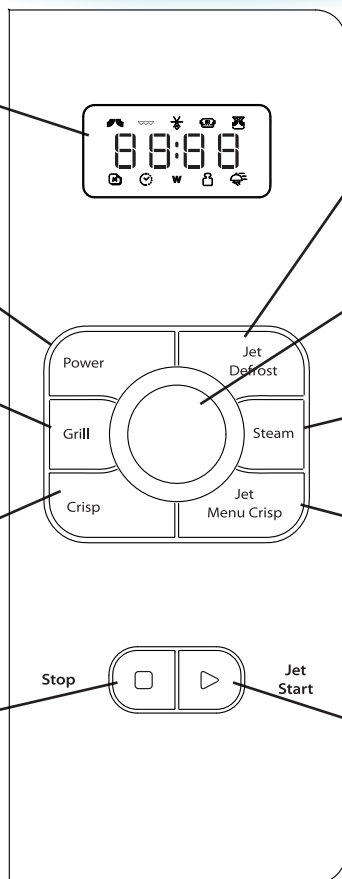

JET KIOLVASZTÁS GOMB

A Jet kiolvasztás funkció és a kiolvasztandó ételtípus kiválasztására szolgál.

BEÁLLÍTÓ GOMB

A főzési idő vagy étel súlyának beállításához való.

GŐZ GOMB

A gőzölés funkció és az ételtípus kiválasztására szolgál.

JET MENÜ CRISP GOMB

A Jet menü crisp funkciójának és az ételtípus kiválasztására szolgál.

JET START GOMB

A sütési folyamat indítására vagy a Jet Start funkció meghívására szolgál.

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:

HA ELLENŐRIZNI, ÖSSZEKEVERNI, VAGY MEGFORGATNI szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi.

A FŐZÉS FOLYTATÁSA:

ZÁRJA BE AZ AJTÓT, és nyomja meg a START gombot EGYSZER. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

A START GOMB KÉTSZER történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja.



HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:

VEGYE KI AZ ÉTELT, zárja be az ajtót, és nyomja meg a STOP gombot.

MEGJEGYZÉS: A sütés befejeződése után a ventilátor, forgótányér és sütőtér világítás működik a STOP gomb megnyomása előtt, ez normális jelenség.

EGY JELZŐHANG hallható percenként 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS: a sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.



GYERMEKZÁR

EZ AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ 1 PERCEL AZUTÁN KAPCSOL BE, hogy a sütő visszatért készenléti állapotba. Ebben a módban az ajtó lezárt állapotban van.


A SÜTŐ AJTÓJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldódna. Ellenkező esetben a kijelzőn megjelenik a "door" felirat.



JET START

EZ A FUNKCIÓ nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

1 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.



EZ A FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN ELINDUL

maximális mikrohullámossal teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam. A sütés időtartama a beállító gomb elforgatásával módosítható - növelhető vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.

ÓRA

AMIKOR A KÉSZÜLEKET ELŐSZÖR CSATLAKOZTATJA A HÁLÓZATHOZ vagy áramkimaradást követően, automatikusan óra-beállítás módba lép.

- 1 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** az óra beállításához, amikor a bal oldali szám (óra) villog.
- 2 NYOMJA MEG A START GOMBOT** az órák számának beállításához.
- 3 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a perc beállításához, amikor a két jobb oldali szám (perc) villog.
- 4 NYOMJA MEG A START GOMBOT** a percek számának beállításához.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA MEGTÖRTÉNT ÉS MŰKÖDIK.

HA BEÁLLÍTÁS KÖZBEN megnyomja a Stop gombot, kilép a beállítás módból, készenléti módba lép és csak a kettőspont látszik.

MEGJEGYZÉS: Ha az óra beállítását nem végzik el az óra-beállítás mód időtűlépéséig (1 perc), készenléti módba lép és csak a kettőspont látszik.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPFESZÜLTSG	230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	1900 W
BIZTOSÍTÉK	10 A (UK 13 A)
MIKROHULLÁMÚ KIMENŐ TELJESÍTMÉNY	700 W
GRILL	900 W
KÜLSŐ MÉRTEK (MaxSzxMé)	299 x 521 x 391
BELSŐ MÉRTEK (MaxSzxMé)	200 x 326 x 320

SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

EZT A FUNKCIÓT normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldségek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A TELJESÍTMÉNY GOMBOT** megnyomva a teljesítmény beállításához.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.**



AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDÖDÖTT:

Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépéssenként a Start gomb megnyomásával. *Minden további gombnyomással* a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a beállító gomb elfogatásával is növelhető vagy csökkenthető.

CSAK MIKROHULLÁM	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
JET (700 W)	ITAL, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
500 W	KÉNYES ELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATÚ ÉTELEKHEZ, például nagy fehérjertartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelekekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	PÁROLT ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ, vaj olvasztásához.
160 W	KIOLVASZTÁS. Vaj, sajt felpuhításához.
90 W	FAGYALT lágyítása.

GRILL

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL az ételek pirosra süthetők.

- 1 NYOMJA MEG A GRILL GOMBOT.**
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.**

SÜTÉS KÖZBEN a sütési időt a beállító gomb forgatásával lehet beállítani.

MIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.

NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.



W 1 0 5 0 9 3 8 4



JET KIOLVASZTÁS

Ezt a funkciót hús, baromfi, hal, zöldség és kenyér kiolvasztásához használja. A JET kiolvasztás funkció csak 100 g és 2,5 kg közötti nettó súly esetében használható.

Az ételt mindig az üveg forgótányérra helyezze.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A JET KIOLVASZTÁS GOMBOT az élelmiszerosztály kiválasztásához.
- 2 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFOGATVA állítsa be az élelmiszer súlyát.
- 3 NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

A KIOLVASZTÁSI FOLYAMAT FÉLIDEJÉBEN a sütő leáll, és a következő utasítást adja: "TURN FOOD".

- ~ Nyissa ki az ajtót.
- ~ Fordítsa meg az ételt.
- ~ Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.

FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK:

HA A SÚLY KEVESEBB VAGY TÖBB MINT AZ AJÁNLOTT SÚLY: Kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményt.

HA AZ ÉLELMISZER MELEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket.

HA AZ ÉLELMISZER HIDEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál magasabb súlyértéket.

Turn
Food



PÁROLÓ


ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a zöldségek és halak.

MINDIG HASZNÁLJA A SÜTŐHÖZ TARTOZÓ PÁROLÓT ennél a funkciónál.

- 1 A FITNESS GOMBOT ismételten megnyomva válassza ki az élelmiszerosztályt. (Lásd a táblázatot)
- 2 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFOGATVA állítsa be az élelmiszer súlyát.
- 3 NYOMJA MEG A START GOMBOT.

HELYEZZE az ételt a párolórácsra.

ÖNTSÖN 100 ml (1 dl) vizet a pároló alsó részébe.

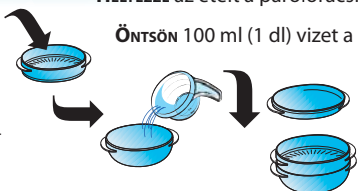

TEGYE RÁ a fedelet.

	ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG	TIPPEK
1	HÚS	100 g - 2 kg	Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek.
2	SZÁRNYAS	100 g - 2,5 kg	Csirke, egész, darabok vagy filék.
3	HAL	100 g - 1,5 kg	Egész, szeletek vagy filék.
4	ZÖLDSÉG	100 g - 1,5 kg	Vegyes zöldség, borsó, brokkoli stb.
5	KENYÉR	100 g - 1 kg	Kenyér, molnárka vagy zsemle.

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményt, amikor a kiolvasztást végzi.

MEGJEGYZÉS: A Sütő automatikusan folytatja a funkciót 2 perc elteltével, ha az ételt nem fordította meg. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.


1	BURGONYA / GYÖKERES ZÖLDSÉGEK	150 g - 500 g	EGYFORMA MÉRETŰEKET HASZNÁLJON. Vágja egyforma darabokra a zöldségeket. Főzés után 1-2 percig pihentesse.
2	ZÖLDSÉGEK(karfiol és brokkoli)	150 g - 500 g	
3	FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGFÉLÉK	150 g - 500 g	1-2 PERCIG pihentesse.
4	HALFÉLÉK	150 g - 500 g	TERÍTSE SZÉT A FILÉKET egyenletesen a párolórácson. A vékony részek fedjék egymást. Főzés után 1-2 percig pihentesse.
5	CSIRKEFÉLÉ	150 g - 500 g	EGYFORMA MÉRETŰ FILÉKET HASZNÁLJON, és egyenletesen terítse szét őket a párolórácson. Ha fagyasztott filétet használ, ügyeljen arra, hogy a filék jól fel legyenek engedve a párolás előtt. Főzés után 3-5 percig pihentesse.
6	GYÜMÖLCS	150 g - 500 g	VÁGJA EGYFORMA MÉRETŰ DARABOKRA a GYÜMÖLCSÖT. Ha a gyümölcs nagyon érett, a túlfőzés megelőzése érdekében a ténylegesnél alacsonyabb súlyt adjon meg. Főzés után 2-3 percig pihentesse.

A PÁROLÓ CSAK mikrohullámú sütőben való használatra van tervezve! NE HASZNÁLJA egyáltalán semmilyen más funkcióhoz.

A PÁROLÓ HASZNÁLATA bármilyen más funkciónál károsodást okozhat.

A SÜTŐ BEINDÍTÁSA ELŐTT MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni.

A PÁROLÓT mindig az üveg forgótányérra helyezze.



CRISP

Ez a funkció pizzák és más tézsaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, hamburgerek stb. sütésére is alkalmas.

- 1 NYOMJA MEG A CRISP GOMBOT.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a sütési idő beállításához.
- 3 NYOMJA MEG A START GOMBOT.

NEM LEHETSÉGES a teljesítményszint módosítása vagy a Grill ki-/bekapcsolása a Crisp funkció használata mellett.

A CRISP TÁNYÉR FELLORRÓSÍTÁSA érdekében a sütő automatikusan a Mikrohullám és a Grill funkciót használja. Ily módon a Crisp tányér gyorsan eléri a működési hőmérsékletet, és megkezdődik az étel barnítását és pirítását.

GYŐZŐDJÖN MEG arról, hogy a Crisp tányér megfelelően van az üveg forgótányér közepére helyezve.

E FUNKCIÓ HASZNÁLATÁKOR A SÜTŐ ÉS A CRISP TÁNYÉR nagyon felforrósodik.


A FORRÓ CRISP TÁNYÉRT ne helyezze semmilyen, hőre érzékeny felületre.

LEGYEN ÓVATOS, NE ÉRINTSE meg a grillező fűtőszál feletti felső falat.

A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK A SÜTŐBŐL VALÓ KIVÉTELÉHEZ

HASZNÁLJON SÜTŐKESZTYŰT vagy a mellékelt speciális Crisp fogantyút.

CSAK A SÜTŐHÖZ TARTOZÓ Crisp tányért használja ennél a funkciónál. E funkció használata esetén a kereskedelemben kapható más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.

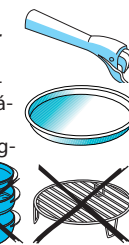

JET MENÜ CRISP

E FUNKCIÓT KÜLÖNFÉLE FAGYASZTOTT ÉTELEK elkészítéséhez használja.

A SÜTŐ AUTOMATIKUSAN kiválasztja a főzési módot, időt és a szükséges teljesítményt.

- 1 NYOMJA MEG TÖBBSZÖR A JET MENÜ GOMBOT az élelmiszerosztály kiválasztásához. (Lásd a táblázatot)
- 2 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFOGATVA állítsa be az élelmiszer súlyát.
- 3 NYOMJA MEG A START GOMBOT.

EGYES ÉLELMISZEROSZTÁLYOK ESETÉBEN az ételt sütés közben kell hozzáadni, forgatni vagy keverni (típusonként eltér). Ilyen esetben a sütő leáll és figyelmezteti, hogy el kell végeznie a szükséges feladatot.

- ~ Nyissa ki az ajtót.
- ~ Adja hozzá, keverje meg vagy fordítsa meg az ételt.
- ~ Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.

MEGJEGYZÉS: Ha "étel hozzáadása" állapotban nem nyitják ki az ajtót (2 percen belül), a sütő leáll és készenléti módba lép. Ha az ajtót "forgassa meg"/"keverje meg" állapotban nem nyitják ki, a sütő folytatja a sütést.



ÉLELMISZEROSZTÁLY	JAVASOLT MENNYISÉG	HASZNÁLANDÓ KIEGÉSZÍTŐK	FŐZÉS KÖZBEN
1 RIZS	300g - 650g	HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTÉLT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG.	KEVERJE MEG AZ ÉTÉLT
2 TÉSZTA	250g - 550g	HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTÉLT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG.	KEVERJE MEG AZ ÉTÉLT
3 CSIRKESZÁRNY / CSIRKE-MELL FALATKÁK	250g - 500g	HASZNÁLJON CRISP TÁLAT	FORDÍTSA MEG AZ ÉTÉLT
4 HASÁBBURGONYA	250g - 500g	HASZNÁLJON CRISP TÁLAT	KEVERJE MEG AZ ÉTÉLT
5 PIZZA	250g - 750g	HASZNÁLJON CRISP TÁLAT	
6 LEPÉNY	250g - 600g	HASZNÁLJON CRISP TÁLAT	
7 PANÍROZOTT HAL / HALRUDAK	250g - 500g	HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTÉLT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG.	FORDÍTSA MEG AZ ÉTÉLT
8 CORDON BLEU / CSIRKESEZLETEK	1 - 4 DB (DARABONKÉNT 100-125 g)	HELYEZZEN BE EGY ÜRES CRISP TÁLAT. TEGYE AZ ÉTÉLT A SÜTŐBE, AMIKOR MEGJELNIK AZ "ÉTEL HOZZÁADÁSA" SZÖVEG.	FORDÍTSA MEG AZ ÉTÉLT

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.

MEGJEGYZÉS:

Előmelegítés közben kis mennyiségű olaj vagy vaj helyezhető a Crisp tárla.