

COOK 25

MWP 253 - MWP 254

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

RODYKLĖ

ĮRENGIMAS

ĮRENGIMAS	3
-----------	---

SAUGA

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	4
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS	5
ATSARGUMO PRIEMONĖS	6

PRIEDAI IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PRIEDAI	7
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	8

VALDYMO SKYDELIO APRAŠAS

VALDYMO SKYDELIO APRAŠAS	9
EKRANO APRAŠAS	10

BENDROJI NAUDOJIMO PASKIRTIS

PARENGTIES REŽIMAS	11
APSAUGA NUO ĮJUNGIMO / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ	11
GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS	11
PRIDĖTI / PAMAISŲYTI / APVERSTI MAIŠTĄ	11
„CLOCK“ (LAIKRODIS)	12

MAISTO GAMINIMO FUNKCIJOS

„JET START“ (GREITASIS PALEIDIMAS)	13
„MICROWAVE“ (MIKROBANGOS)	14
„DEFROST“ (ATŠILDYMAS)	15
„GRILL“ (GRILIS)	16
„COMBI MICROWAVE + GRILL“ (KOMBINUOTOJI MIKROBANGŲ + GRILIO FUNKCIJA)	17
„AUTO COOK“ (AUTOMATINIO KEPIMO) MENIU	18
„SOFT/MELT“ (MINKŠTINIMAS / TIRPINIMAS)	21
„STEAM“ (GARAI) (yra tik modelyje MWP 254)	22
„DOUGH RISING“ (TEŠLOS KILDINIMAS)	24
„KEEP WARM“ (ŠILUMOS PALAIKYMAS)	25
„AUTO CLEAN“ (AUTOMATINIS VALYMAS)	26
„YOGURT“ (JOGURTAS) (YRA TIK MODELyje MWP 253)	27

PATARIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS

PATARIMAI DĖL APLINKOS APAUGOS	27
TECHNINIAI DUOMENYS	28


ĮRENGIMAS

Prieš atliekant prijungimą

Mikrobangų krosnelę statykite atokiai nuo kitų šilumos šaltinių. Siekiant užtikrinti tinkamą ventiliaciją, virš mikrobangų krosnelės turi būti mažiausiai 30 cm erdvės.

Mikrobangų krosnelės negalima statyti spintelėje. Šios mikrobangų krosnelės ne galima dėti ant ar naudoti pastačius žemiau nei 850 mm virš grindų.

Mikrobangų krosnelę reikia statyti prie sienos

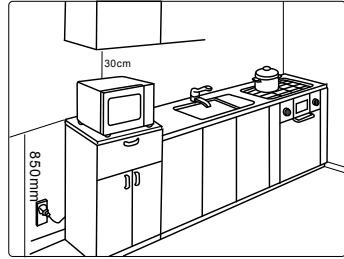

- * Įsitinkite, ar įtampa, nurodyta gaminio techninių duomenų lentelėje, atitinka Jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- * Mikrobangų krosnelę pastatykite ant lygaus stabilaus paviršiaus, pakankamai tvirto, kad galėtų išlaikyti mikrobangų krosnelę ir į ją dedamus gaminimo indus. Ją nešdami, būkite atsargūs.
- * Pasirūpinkite, kad po mikrobangų krosnele, virš jos ir aplink ją būtų laisvos erdvės ir oras galėtų gerai cirkuliuoti.
- * Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Patikrinkite, ar mikrobangų krosnelės durelės tvirtai prispaustos prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Mikrobangų krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu drėgnu audiniu.
- * Nenaudokite šio prietaiso, jeigu pažeistas jo elektros laidas arba kištukas, arba jeigu jis netinkamai veikia, arba jei buvote jį numetę ar kaip nors kitaip sugadinę. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų daiktų. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.
- * Nenaudokite ilginamojo laido: Jei maitinimo laidas per trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar techninės priežiūros specialistą, kad elektros lizdą sumontuotų šalia prietaiso.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- * Netinkamai naudojant įžeminimo kištuką, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- * Jei įžeminimo instrukcijos nėra visiškai aiškios arba kyla abejonių, ar mikrobangų krosnelė tinkamai įžeminta, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba techninės priežiūros specialistą.

⚠ PASTABA:

Prieš naudojantis mikrobangų krosnele pirmą kartą, nuo valdymo skydelio rekomenduojama pirma nulupti apsauginę plėvelę ir nuo maitinimo kabelio nuimti kabelio sąvaržą.

PRIJUNGUS

- * Mikrobangų krosnelę galima naudoti tik sandariai uždarius jos duris.
- * Jei mikrobangų krosnelė pastatoma arti televizoriaus, radijo arba antenos, gali atsirasti televizijos ir radijo signalo trukdžių.
- * Prietaisą privaloma įžeminti. Jei nebus paisoma šio reikalavimo, gamintojas nepriims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.
- * Gamintojai nepriima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją ateičiai

- * Jei medžiaga mikrobangų krosnelės viduje / išorėje užsiliepsnotų arba pradėtų rūkti, uždarykite dureles ir išjunkite mikrobangų krosnelę. Atjunkite maitinimo kabelį arba išjunkite maitinimą saugiklio arba srovės pertraukiklio skydelyje.
- * Nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros, ypač jei ruošiant naudojamas popierius, plastikas arba kitos degios medžiagos. Jei maistui šildyti naudojamas popierius arba plastikas, popierius gali suanglėti arba sudegti, o plastikas iširti.

ĮSPĖJIMAS!

- * Jeigu durlės arba sandarinamosios detalės pažeisti, negalima naudotis orkaite, kol jos nepataisys kompetentingas asmuo.

ĮSPĖJIMAS!

- * Vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kurių metu nuimamas dangtis, saugantis nuo mikrobangų energijos poveikio, pavojinga, todėl tokius darbus leidžiama dirbti tik kompetentingam asmeniui.

ĮSPĖJIMAS!

- * Draudžiama kaitinti sandariuose induose esančius skysčius ir maisto produktus, nes tokie indai gali sprogti.

ĮSPĖJIMAS!

- * Prietaisą naudojant kelių patiekalų ruošimo veikseną, vaikams naudotis prietaisu leidžiama tik suaugusių asmenų priežiūroje, nes krosnelėje temperatūra yra labai aukšta.

ĮSPĖJIMAS!

- * Šis įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisi-liestumėte prie mikrobangų krosnelėje įtaisytų kaitinimo elementų.
- * Jaunesniems kaip 8 metų vaikams leidžiama naudoti įrenginį tik nuolat juos prižiūrint.
- * Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų, šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų šildymas gali kelti sužalojimo, užsidedimo ar gaisro riziką.
- * Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems fizinių, jūti- mo ar psichinių negalių arba neturintiems patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- * Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūrėtų suaugęs asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu. Saugokite prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
- * Mikrobangų krosnelėje neruoškite ir nešildykite sveikų kiaušinių ar kiaušinių be lukšto – jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui.

PASTABA:

Prietaisai nėra skirti eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

- * Nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros, jei naudojate daug riebalų arba aliejaus, nes jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą!
- * Mikrobangų krosnelėje arba arti jos nekaitinkite ir nenaudokite degių medžiagų. Dėl dūmų gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus.
- * Mikrobangų krosnelėje nedžiovinkite audinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, medienos ir kitų degių medžiagų. Gali kilti gaisras.
- * Šiame prietaise nenaudokite korozinių cheminių medžiagų arba garų. Šio tipo mikrobangų krosnelė skirta tik maistui šildyti arba ruošti. Ji nėra skirta pramoninei veiklai arba naudojimui laboratorijose.
- * Ant durelių nekabinkite ir nedėkite sunkių daiktų – galite pažeisti mikrobangų krosnelės angą ir vyrius. Nieko negalima kabinti ant durelių rankenėlės.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

PASTABA:

Jei mikrobangų krosnelė neveikia, neremontuokite jos, kol neatliksite tokių patikrų:

- * Patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- * Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
- * Patikrinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka srovė.
- * Patikrinkite, ar mikrobangų krosnelė gerai ventiliuojama.
- * Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite naudoti mikrobangų krosnelę.
- * Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.

Taip pašalinus triktį, jums nereikės be reikalo kviesti techninės priežiūros tarnybos, už kurios paslaugas imamas mokestis.

Kreipiantis į techninės priežiūros tarnybą, prašome nurodyti serijos numerį ir mikrobangų krosnelės tipo numerį (žr. techninės priežiūros etiketę).

Daugiau patarimų rasite gaminio garantijos knygelėje.

Jei reikia pakeisti elektros laidą, jį reikia keisti originaliu elektros laidu, kurį galima įsigyti mūsų techninės priežiūros įmonėje. Elektros laidą leidžiama keisti tik kvalifikuotam techninės priežiūros meistriui.

ĮSPĖJIMAS!

- * Techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik kvalifikuotam techninės priežiūros meistriui.
- * Nenuimkite jokių skydų.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

BENDROJI INFORMACIJA

Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima naudoti, pavyzdžiui:

- * darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
 - * ūkininkų gyvenamuosiuose namuose;
 - * viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose aplinkose;
 - * viešbučiuose, kuriose siūloma nakvynė su pusryčiais.
- kitose patalpose naudoti draudžiama (pvz. katilinėse).

! PASTABA:

- * Jei naudojamos mikrobangos, negalima naudoti mikrobangų krosnelės, kai joje nėra maisto produktų. Jei nepaisysite šio nurodymo, labai tikėtina, kad prietaisas suges.
- * Draudžiama uždenkti mikrobangų krosnelės ventiliacijos angas. Užsikimšus oro įtraukimo arba išleidimo angoms, mikrobangų krosnelė gali sugesti arba netinkamai veikti.
- * Jei mokotės naudotis mikrobangų krosnele, į vidų įdėkite stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers mikrobangų energiją, ir mikrobangų krosnelė nebus pažeista.
- * Prietaiso nelaikykite ir nenaudokite lauke.
- * Prietaiso nenaudokite arti virtuvės kriauklės, drėgname rūsyje, arti baseino ir kitose panašiose vietose.
- * Krosnelės viduje nelaikykite jokių daiktų.
- * Prieš dėdami į mikrobangų krosnelę popierinius arba plastikinius maišelius, nuo jų nuimkite metalines susukamąsias sąvaržėles.
- * Mikrobangų krosnelės nenaudokite gruzdinimui riebaluose, nes taip kepat neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.
- * Kad nenusidegintumėte, baigę ruošti maistą, indus, mikrobangų krosnelės dalis ir prikaistuvius imkite naudodamiesi apsauginėmis pirštinėmis; taip pat naudokite karščio nepraleidžiančius padėkliukus.

SKYSČIAI

Pavyzdžiui, gėrimai ir vanduo. Skystis iki temperatūros, aukštesnės negu virimo temperatūra, gali įkaisti nebulbuliuodamas. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti.

Šio pavojaus išvengsite taip.


- * Nenaudokite lygiasienių indų siaurais kaklais.
- * Pamaišykite skystį, prieš dėdami indą į mikrobangų krosnelę.
- * Skysčiui įkaitus, leiskite jam šiek tiek pabūti krosnelėje ir, prieš išimdami indą iš mikrobangų krosnelės, skystį dar kartą atsargiai pamaišykite.

BŪKITE ATSARGŪS!

Pašildę kūdikių maistą arba skystį kūdikių buteliuke, prieš duodami visada suplakite ir patikrinkite jo temperatūrą. Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekils pavojus nusiplikyti arba nudegti.

PRIEDAI

- * Priedai galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą įsitikinkite, kad jis yra tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje.
- * Prieš pradėdami gaminti valgį įsitikinkite, ar naudojami indai skirti naudoti mikrobangų krosnelėse ir pro juos gali praeiti mikrobangos.
- * Dėdami maistą ir priedus į mikrobangų krosnelę, įsitikinkite, ar jie neličia mikrobangų krosnelės sienelių.
- * Tai ypač svarbu tuomet, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.
- * Jei priedai, turintys metalo, liečiasi prie mikrobangų krosnelės sienelių jai veikiant, gali kilti kibirkščių avimas, ir mikrobangų krosnelė gali sugesti.
- * Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių maisto ir gėrimų pakuočių.
- * Kad pasiektumėte geresnių kepimo rezultatų, priedus rekomenduojame dėti ant visiškai plokščio krosnelės vidaus dugno, jo viduryje.

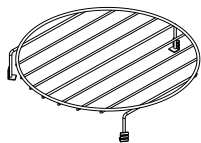

VIELINĖS GROTELĖS

Naudokite vielines grotelės, naudodami funkcijas „Grill“ (Grilis) ir „Combi Microwave + Grill“ (Kombinuotoji mikrobangų + grilio funkcija).




Dangtis

Vidurinės grotelės

Dugnas

„GARPUODIS“ (yra tik modelyje MWP 254)

Skirtas maistui ruošti garuose naudojant specialią funkciją (GARAI). Gamindami patiekalus, pavyzdžiui, žuvį ir daržoves, dėkite maistą ant vidurinių grotelių. Nenaudokite vidurinių grotelių, kai gaminate tokius patiekalus kaip makaronai, ryžiai arba pupelės. Garpuodį visada statykite ant stiklinio sukamojo padėklo.



SUKAMASIS PADĖKLAS

Sukamąjį padėklą naudokite ruošdami maistą visais būdais. Jame surenkamos lašančios sultys ir maisto likučiai, kurie kitaip išpurvintų krosnelės vidų.

- Dėkite stiklinį sukamąjį padėklą ant sukamojo padėklo atramos.



SUKAMOJO PAGRINDO ATRAMA


Dėkite sukamojo padėklo atramą po stikliniu sukamuoju padėklu. Ant sukamojo padėklo atramos niekada nedėkite jokių kitų indų.

- Įdėkite sukamojo padėklo atramą į krosnelę.


TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- * Jei prastai rūpinamasi mikrobangų krosnelės švara, gali suprastėti paviršiaus savybės, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.
- * Nenaudokite metalinių šveičiamųjų kempinėlių, šveičiamųjų valiklių, vielinių šveistukų, šiurkščių skudurėlių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdymo pultą ir mikrobangų krosnelės vidaus bei išorės paviršių. Naudokite šluostę bei švelnaus poveikio valiklį arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio užpurškite ant popierinio rankšluosčio.
- * Vidų, durelių priekinę ir galinę puses bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu ir minkštu drėgnu audiniu.
- * Mikrobangų krosnelei valyti nenaudokite valymo garais prietaisų.
- * Mikrobangų krosnelė turi būti reguliariai valoma ir visi maisto likučiai turi būti pašalinami.
- * Paprastai jokios techninės priežiūros nereikia – tereikia prietaisą valyti. Valant mikrobangų krosnelę, ji turi būti išjungta.
- * Nepurškite valymo priemonių tiesiai ant mikrobangų krosnelės.
- * Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui gaminti pasirenkant maisto gaminimo ciklus ir naudojant tinkamus indus, dedamus į vidų, tiesiai ant visiškai plokščio dugno.
- * Neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.
- * Šis gaminys turi „AUTO CLEAN“ (Automatinio valymo) funkciją, kuris leidžia lengvai išvalyti mikrobangų krosnelės vidų. Daugiau informacijos rasite 26 puslapyje esančiame skyriuje AUTOMATINIS VALYMAS.
- * Grilio elemento valyti nereikia, nes intensyvus kaitinimas nudegina visus nešvarumus.
- * Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų visi nešvarumai – taip sumažinama gaisro tikimybė.

MWP 253

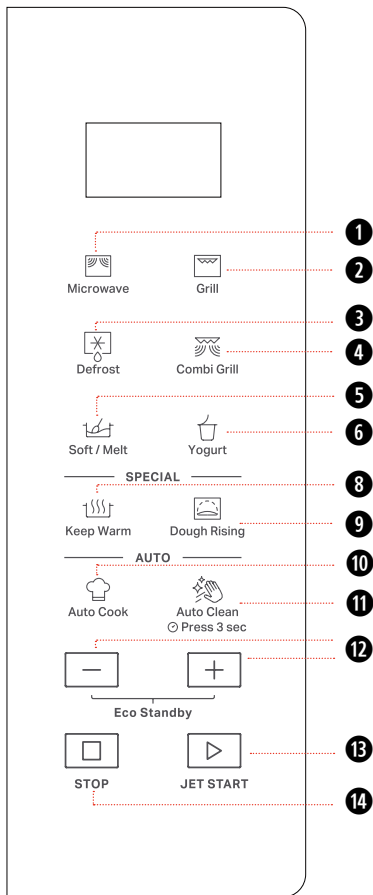

MWP 254

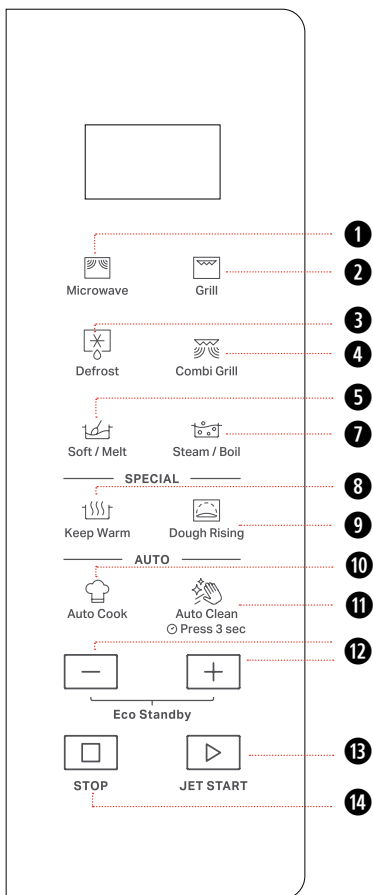

➊ „Microwave“ (Mikrobangos) – Naudokite galios lygiui nustatyti.

➋ „Grill“ (Grilis) – Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte grilio režimą.

➌ „Defrost“ (Atšildymas) – Atšildymo programai nustatyti.

➍ „Combi grill“ (kombinuotoji grilio funkcija) – Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte vieną iš dviejų kombinuotojo kepimo nuostatų.

➎ „Soft/Melt“ (Minkštinimas / tirpinimas).

➏ „Yogurt“ (Jogurtas) – Jogurto gaminimo funkcijai nustatyti.

➐ „Steam/Boil“ (Virimas garuose / virimas).

➑ „Keep Warm“ (Šilumos palaikymas) – Šilumos palaikymo funkcijai nustatyti.

➒ „Dough Rising“ (Tešlos kildinimas) – Tešlos kildinimo funkcijai nustatyti.

➓ „Auto Cook“ (Automatinio kepimo meniu) – Naudojamas automatiniams receptams atidaryti.

➔ „Auto Clean“ (Automatinis valymas) – Krosnelės vidui valyti.

Palaikykite nuspaudę 3 sek. Naudojama laikrodžiui nustatyti.


➕ +/- – Patiekalo meniu kodui, laikrodžio laikui, kepimo laikui, produktų svoriui įvesti.

➖ JET START (Greitasis paleidimas) – Kepimui paleisti. Taip pat programai greitai paleisti.

➗ STOP (Išjungti) – Kepimui sustabdyti arba atšaukti.


EKRANO APRAŠAS

MWP 253

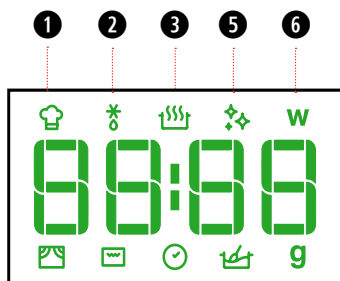

- ❶ Automatinio kepimo piktograma
- ❷ Atšildymo piktograma
- ❸ Jogurto piktograma
- ❹ Virimo garuose / virimo piktograma
- ❺ Automatinio valymo piktograma
- ❻ Mikrobangų galia (vatais) piktograma

MWP 254

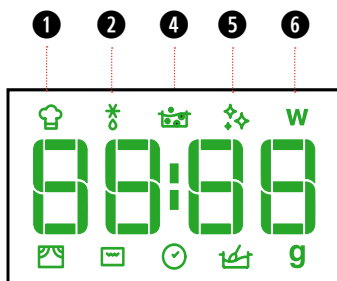

- ❷ Mikrobangų piktograma
- ❸ Grilio piktograma
- ❹ Laikrodžio / įdėjimo laiko piktograma
- ❺ Minkštinimo / tirpinimo piktograma
- ❻ Svorio (gramais) piktograma

PARENGTIES REŽIMAS

Krosnelė laukimo režimu veikia tada, kai rodomas laikrodis, (arba, jei laikrodis nebuvo nustatytas, kai ekrane buvo rodoma „:“).

ECO STANDBY (Taupusis parengties režimas): Ši funkcija nustatoma elektros energijai taupyti. Jei norite įjungti ECO STANDBY (taupųj parengties režimą) veikiant parengties režimui vienu metu paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus. Pabaigus gaminti, ekrane 10 sekundžių bus rodomas laikas arba „:“, o paskui bus įjungtas ECO STANDBY (taupusis parengties režimas). Jei šį režimą norite išjungti, dar kartą paspauskite abu mygtukus.

APSAUGA NUO ĮJUNGIMO / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Ši automatinė apsaugos funkcija suveikia praėjus vienai minutei po to, kai krosnelė pradeda veikti „parengties režimu“.

Veikiant apsauginei funkcijai, norint pradėti gaminti, dureles reikia atidaryti ir vėl uždaryti, antraip ekrane bus rodoma „door“ (durelės).

door

GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

Gaminimo pristabdymas:

Maisto gaminimo procesą galima pristabdyti, norint atidaryti dureles ir patikrinti, pridėti, apversti arba pamaišyti patiekalą. Jei gaminimo metu paspauskite mygtuką „STOP“ (Sustabdyti), ši funkcija bus išjungta.

Šis nustatymas veiks 5 minutes.

Norėdami tęsti maisto gaminimą:

Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Maisto gaminimas tęsiasi nuo to momento, kai jis buvo pristabdytas.

Jei toliau ruošti nenorite:

Išimkite patiekalą, uždarykite dureles ir vėl paspauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti).

Kai maisto gaminimas yra baigtas:

Ekrane bus rodomas pranešimas „End“ (Pabaiga). 2 minutes kas vieną minutę suskambės įspėjamasis garso signalas.

Atkreipkite dėmesį, kad sutrumpintus arba išjungus šį užprogramuotą aušinimo ciklą, gaminio veikimui jokie neigiami poveikio nebus.

PRIDĖTI / PAMAIŠYTI / APVERSTI MAIŠTĄ

Atsižvelgiant į pasirinktą funkciją, gaminant gali prireikti pridėti / pamaišyti / apversti maistą. Tokiais atvejais krosnelė pristabdys gaminimo procesą ir paprašys atlikti reikiamą veiksmą.

Prireikus turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

* Atidarykite dureles.

* Pridėkite, pamaišykite arba apverskite maistą (atsižvelgdami į reikiamą veiksmą).

* Uždarykite dureles ir vėl įjunkite krosnelę, paspausdami mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).

Pastaba. Jeigu per 2 minutes nuo raginimo pridėti, pamaišyti arba apversti maistą durelių neatidarysite, mikrobangų krosnelė pradės veikti parengties režimu (tokiai atveju galutiniai rezultatai gali būti neoptimalūs).



„CLOCK“ (LAIKRODIS)



NORĖDAMI NUSTATYTI prietaiso laikrodį:

- 1 Veikiant parengties režimui, paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką „Auto Clean“ (Automatinis valymas). Ekране rodoma esama laikrodžio nuostata.
- 2 Spauskite + / - , kad nustatytumėte valandas.
- 3 Patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Clock“ (Laikrodis) / „JET START“ (Greitasis paleidimas).
- 4 Spauskite + / - , kad nustatytumėte minutes.
- 5 Patvirtinkite nuostata, paspausdami „Clock“ (Laikrodis) / „JET START“ (Greitasis paleidimas).

Kiekvieną kartą, kai tik maisto gaminimo procesas bus baigtas, ekrane pasirodys „End“ (Pabaiga) ir pasigirs įspėjamasis garso signalas, kol neatidarysite durelių ir nebus vėl įjungtas budėjimo režimas (per 10 minučių neatlikus jokių veiksmų, krosnelė automatiškai pradės veikti budėjimo režimu).

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Prijungus prie elektros lizdo, ekrane bus rodoma „12:00“ (mirksės „12“); po 1 minutės prietaisas pradės veikti budėjimo režimu (prieš vėl pradėdant veikti budėjimo režimui, galima tiesiogiai nustatyti laikrodį).
- Vykstant gaminimo procesui paspauskite mygtuką Stop (Sustabdyti), jei norite pristabdyti; norėdami tęsti, vėl paspauskite mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas); norėdami programą atšaukti, mygtuką „STOP“ (Sustabdyti) spauskite dukart.
- Nustačius gaminimo procesą, po 1 minutės operacinė sistema nepradės vėl veikti budėjimo režimu:



„JET START“ (GREITASIS PALEIDIMAS)



ŠI FUNKCIJA LEIDŽIA greitai paleisti krosnelę. Vieną kartą paspaudus mygtuką „JET START“ (greitasis paleidimas), krosnelė automatiškai pradeda veikti visos galios lygio režimu. Gaminimo metu, norėdami pratęsti laiką, paspauskite mygtuką „JET START“ (greitasis paleidimas). Ilgiausias gaminimo laikas yra 90 minučių.

- 1 Paspauskite mygtuką „JET START“ (greitasis paleidimas).

! PASTABA:

Paspaudus mygtuką „JET START“ (greitasis paleidimas), „Microwave“ (Mikrobangos) krosnelė 30 sekundžių veiks visos (900 W) mikrobangų galios režimu.

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Galios lygį ir trukmę galima pakeisti net ir prasidėjus kepimo procesui. Norėdami pakeisti lygį, tiesiog spaudykite mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos). Norėdami pakeisti trukmę, spauskite mygtukus + / -. Arba vieną kartą paspauskite mygtuką „JET START“ (greitasis paleidimas), kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.




„MICROWAVE“ (MIKROBANGOS)



NORĖDAMI GAMINTI NAUDODAMI TIK MIKROBANGŲ GALIĄ, spaudinėdami mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos), pasirinkite gaminimo galios lygį, tada nustatykite norimą gaminimo trukmę, spausdami mygtukus + / -. Ilgiausias gaminimo laikas yra 90 minučių.

Rekomenduojamas priedas:



Lėkštės dangtis (parduodamas atskirai)

- 1 Paspauskite mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos). Ekrane bus rodomas numatytasis galios lygis (750 W) ir pradės mirksėti vatų piktograma.
- 2 Spaudinėdami mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos) arba mygtukus +/-, pasirinkite tinkamą gaminimo galią, tada paspauskite mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).
- 3 Nustatykite gaminimo trukmę, spausdami mygtukus + / -, tada paleiskite gaminimo procesą, spausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).

! PASTABA:

Jei galią reikia pakeisti, dar kartą paspauskite mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos); norimą galios lygį galite pasirinkti vadovaudamiesi toliau pateikta lentele.

GALIA	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
90 W	Ledų, sviesto ir sūrių tirpinimas. Pašildymas.
160 W	Atšildymas.
350 W	Lėtas troškinių virimas, sviesto tirpinimas.
500 W	Atsargiau gaminti, pvz. daug baltymų turinčius padažus, sūrio ir kiaušinių patiekalus bei baigti gaminti troškinius.
650 W	Patiekalų, kurių negalima maišyti, gaminimas.
750 W	Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. patiekalų gaminimas
900 W	Gėrimų, vandens, skystų sriubų, kavos, arbatos arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnę galią.







DEFROST (ATŠILDYMAS)



ŠIA FUNKCIJĄ naudokite mėsai, paukštienai, žuviai, duonai ir daržovėms atšildyti.

- 1 Paspauskite mygtuką „Defrost“ (Atšildymas).
- 2 Spaudinėdami mygtuką „Defrost“ (Atšildymas) arba mygtukus + / -, pasirinkite produktų rūšį iš toliau pateiktos lentelės ir paspauskite „JET START“ (Greitasis paleidimas).
- 3 Spaudinėdami mygtuką „Defrost“ (Atšildymas) arba mygtukus + / - nustatykite svorį ir paleiskite, paspausdami „JET START“ (Greitasis paleidimas).

PATIEKALO TIPAS		SVORIS	REKOMENDUOJAMA NAU- DOTI
P1	 Mėsa	100– 2000 g	Malta mėsa, kotletai, žlėgtainiai arba kepsniai. Po gaminimo palaukite bent 5 minučių, kad maistas būtų skanesnis.
P2	 Daržovės	100– 1000 g	Stambiau, vidutiniškai ir smulkiai supjaustytos daržovės. Po gaminimo palaukite bent 3–5 minučių, kad maistas būtų skanesnis.
P3	 Žuvis	100– 2000 g	Kepsniai arba žuvų filė. Palaukite bent 5–10 minutes, kad maistas būtų skanesnis.
P4	 Paukštiena	100– 2000 g	Nepjaustytas viščiukas, gabalėliai arba filė. Po gaminimo palaukite bent 5–10 minučių, kad maistas būtų skanesnis.

Patarimai ir pasiūlymai:

- Norint pasiekti geresnių rezultatų, rekomenduojame atšildyti padėjus tiesiai ant prietaiso dugno.
- Jei produkto temperatūra aukštesnė negu stipraus užšaldymo (-18 °C), parinkite mažesnio svorio produktą.
- Jei produkto temperatūra žemesnė negu stipraus užšaldymo (-18 °C), parinkite didesnio svorio produktą.
- Pradedančius atitirpti gabalus atskirkite. Atskiri gabalai atšyla greičiau.
- Palaikius produktą po atšildymo rezultatas būna geresnis, nes temperatūra produkte pasiskirsto tolygiai.




„GRILL“ (GRILIS)



ŠIAI FUNKCIJAI naudojamas galingas grilis, skirtas patiekalams skrudinti, sukuriant kepimo grilyje arba ant grotelių efektą.

Naudojant funkciją „Grill“ (Grilis), galima kepti patiekalus, pavyzdžiui sūrio sumuštinius, bulvių kroketus, dešreles ir daržoves.

Specialus priedas:



Vielinės grotelės

- 1 Paspaudus mygtuką „Grill“ (Grilis), ekrane bus rodomos kairėje pusėje pavaizduotos piktogramos; patvirtinkite, paspausdami „JET START“ (Greitasis paleidimas).
- 2 Spausdami + / - , nustatykite gaminimo trukmę.
- 3 Paspauskite mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas), kad maistas būtų pradėtas gaminti.

Patarimai ir pasiūlymai:

- Tokius maisto produktus kaip sūris, skrebučiai, žlėgtainiai ir dešrelės dėkite ant vielinių grotelių.
- Pasirinkę šią funkciją, įsitikinkite, kad naudojami reikmenys yra atsparūs karščiui.
- Įjungę grilį nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar porcelaninių indų.
- Saugokitės, kad nepaliestumėte grilio elemento.
- Trukmę galima pakeisti net ir prasidėjus kepimo procesui.
- Norėdami pakeisti trukmę, spauskite mygtukus + / - . Arba vieną kartą paspauskite mygtuką „JET START“ (greitasis paleidimas), kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.

PASTABA:

Jei gaminimo funkciją norite pakeisti, dukart paspauskite mygtuką „STOP“ (Sustabdyti), kad veikianti funkcija būtų išjungta; tada nustatykite kitą funkciją, vadovaudamiesi nurodymais.



„COMBI MICROWAVE + GRILL“ (KOMBINUOTOJI MIKROBANGŲ + GRILIO FUNKCIJA)



ŠI FUNKCIJA SUDERINA MIKROBANGŲ IR GRILIO kaitinimą, todėl maistas ant grotelių greičiau iškepa.

Specialus priedas:



Vielinės grotelės

- 1 Paspaudus mygtuką „Combi Grill“ (Kombinuotoji grilio funkcija), ekrane rodomos kairėje pusėje pavaizduotos piktogramos.
- 2 Spaudinėdami mygtuką „Combi Grill“ (Kombinuotoji grilio funkcija) arba mygtukus + / -, pasirinkite gaminimo tipą; patvirtinkite, paspausdami „JET START“ (Greitasis paleidimas).
- 3 Nustatykite gaminimo trukmę, spausdami mygtukus + / -, tada paleiskite gaminimo procesą, paspausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).

Patiekalo tipas	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
C0_1	Jūros gėrybės, pudingas. Po gaminimo rekomenduojama palaukti bent 5 minutes, kad patiekalas būtų skanesnis.
C0_2	Mėsa, nepjaustytas viščiukas, gabalėliai arba filė. Po gaminimo rekomenduojama palaukti 5–10 minučių, kol patiekalas atvės.

! PASTABA:


Gaminimo procesui prasidėjus spaudinėdami mygtukus + / - arba mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas), gaminimo laiką galite pailginti arba sutrumpinti.

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Naudodami šią funkciją įsitikinkite, ar reikmenys yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje ir atsparūs karščiui.
- Įjungę grilį nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.
- Saugokitės, kad nepaliestumėte grilio elemento.
- Trukmę galima pakeisti net ir prasidėjus kepimo procesui.
- Norėdami pakeisti trukmę, spauskite mygtukus + / -. Arba vieną kartą paspauskite mygtuką „JET START“ (greitasis paleidimas), kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.



„AUTO COOK“ (AUTOMATINIO KEPIMO) MENIU

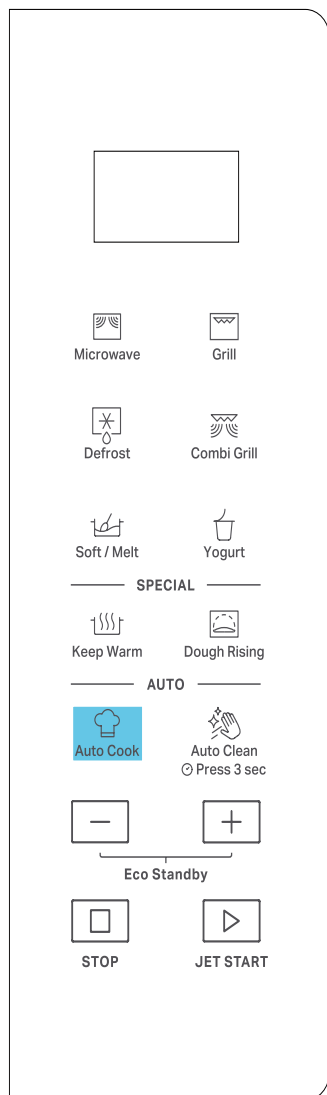

ĮVARIŪS AUTOMATINIAI RECEPTAI SU IŠ ANKSTO NUSTATYTOMIS VERTĖMIS SIŪLO OPTIMALIUS KEPIMO REZULTATUS.










- 1 Paspaudus mygtuką „Auto Cook“ (Automatinis kepimas), ekrane rodomos kairėje pavaizduotos piktoqramos.
- 2 Spaudinėdami mygtuką „Auto Cook“ (Automatinis kepimas) arba mygtukus + / -, pasirinkite norimą receptą (žr. toliau pateiktą lentelę).
- 3 Patvirtinkite receptą, paspausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas), ir, kai lentelėje bus rodomos svorio ribos, pasirinkite svorį, spausdami mygtukus + / -.
- 4 Paspaudus mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas), funkcija bus įjungta.



! PASTABA:

Pagal pasirinktą receptą, praėjus tam tikram laikui, ekrane gali būti rodomas pranešimas pridėti, apversti arba pamaišyti patiekalą. Žr. 11 puslapyje esantį skyrių „Pridėti / pamaišyti / apversti maistą“.

! PASTABA:

Patiekalo receptas bus patvirtintas, jei neliesite funkcijos mygtuko 3 sekundes; paspauskite funkcijos mygtuką dar kartą, jei receptą norite pakeisti.

RECEPTAS	MWP253	MWP254	PRADINĖ BŪSENA	SVORIS	TRUKMĖ	RUOŠIMAS
 Jogurtas		1	Kambario temperatūros	1 000 g	5 val. 20 min.	Išplaukite indą verdančiu vandeniu. Pripilkite 1 000 ml pieno; geresnių rezultatų pasieksite naudodami karščiui atsparią jogurto kultūrą. Vietoj 1 g jogurto kultūros galima naudoti 15 g jogurto. Paskui įdėkite 50 g cukraus. Gaminimo metu indas turi būti uždengtas. Vykdydami atgalinę laiką atskaitą, neatidarykite durelių.
 Keksiukai	1	2	Kambario temperatūros	300 g	5–11 min.	Įpilkite į indą 125 g kiaušinių ir 170 g cukraus, plakite 2–3 minutes; pripilkite 170 g miltų, 10 g kepimo miltelių, 100 g vandens, 50 g sviesto, gerai išmaišykite, tada supilstykite tešlą į keksiukų formeles. Išdėliokite formeles ratu ant sukamojo padėklo, kad keksiukai vienodai iškeptų.
 Daržovės	2	3	Kambario temperatūros	250–500 g / 50 g	3-6 min.	Supjaustykite daržoves, įpilkite 2 valgomojus šaukštus vandens.
 Sriuba	3	4	Šaldytuvo temperatūros	300-1200g /300g	2–7 min.	Uždenkite patiekalą dangčiu, palikdami plyšėlį orui išeiti.
 Šparaginės pupelės	4	5	Kambario temperatūros	200-500g /50g	4–7 min.	Įpilkite 2 valgomojus šaukštus vandens ir uždenkite patiekalą.
 Žuvies filė	5	6	Šaldytuvo temperatūros	200–500 g / 50 g	6-11 min.	Uždenkite patiekalą, palikdami tarpą orui išeiti.
 Mėsainis	6	7	Kambario temperatūros	100–400 g /100g	30–39 min.	Dėkite mėsainius (po 100 g / kiekvienam) ant grotelių. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
 Mėsos vyniotinis	7	8	Kambario temperatūros	400–900g / 100 g	20 min.	Sumaišykite 800 g maltos mėsos, 2 kiaušinius ir 1,5 g druskos. Uždenkite maistine plėvele
 Namuose gaminti lakštiniai	8	9	Kambario temperatūros	250–1000g / 50 g	25 min.	Paruoškite lakštinius pagal savo mėgstamą receptą

RECEPTAS	MWP253	MWP254	PRADINĖ BŪSENA	SVORIS	TRUKMĖ	RUOŠIMAS
 Bulvių plokštainis	9	10	Kambario temperatūros	750–1200g / 50 g	39 min.	Produktai: 750 g nuskustų bulvių, 100 g tarkuoto 25–30 % riebumo sūrio, 50 g plaktų kiaušinių, 200 g grietinėlės (15–20 % riebumo); 5 g druskos. Gaminimas: Supjaustykite bulves specialia pjaustykle maždaug 4 mm storio griežinėliais. Išdėliokite į indą maždaug pusę viso bulvių kiekio ir pabarstykite puse kiekio tarkuoto sūrio. Išdėliokite likusius bulvių griežinėlius. Suplakite kiaušinius, grietinėlę ir druską elektriniu maišytuvu ir užpilkite ant bulvių. Galiausiai plokštainio viršų apibarstykite likusius sūriu.
 Kiaušinienė	10		Kambario temperatūros	1–4 kiaušiniai	2–4 min.	Gerai suplakite kiaušinius su vandeniu, uždenkite sugraduotą indelį maistine plėvele.



„SOFT/MELT“ (MINKŠTINIMAS / TIRPINIMAS)

ĮVAIRŪS AUTOMATINIAI RECEPTAI su iš anksto nustatytais vertėmis siūlo optimalius kepimo rezultatus.

- 1 Paspaudus mygtuką „Soft/Melt“ (Minkštinimas / tirpinimas), ekrane rodomos kairėje pavaizduotos piktogramos.
- 2 Spaudinėdami mygtuką „Soft/Melt“ (Minkštinimas / tirpinimas) arba mygtukus + / -, pasirinkite norimą receptą (žr. toliau pateiktą lentelę).
- 3 Patvirtinkite receptą, paspausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas), ir, kai lentelėje bus rodomos svorio ribos, pasirinkite svorį, spausdami mygtukus + / -.
- 4 Paspaudus mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas), funkcija bus įjungta.




! PASTABA:

Patiekalo receptas bus patvirtintas, jei nespausite funkcijos mygtuko 3 sekundes; paspauskite funkcijos mygtuką dar kartą, jei receptą norite pakeisti.

253	254	PATIEKALO TIPAS		SVORIS	PATARIMAS
P1	P1	Minkštinimas	Sviestas	50–500 g / 50 g	Ištraukę iš šaldytuvo, išvyniokite ir dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje
P2	P2	Minkštinimas	Valgomieji ledai	100–1000 g / 50 g	Iš šaldiklio ištraukta indą su ledaus dėkite ant sukamojo padėklo.
P3		Minkštinimas	Tepamasis sūrelis	50–500 g / 50 g	Ištraukę iš šaldytuvo, išvyniokite ir dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje
P4		Minkštinimas	Šaldytos sultys	250–1000 g / 250 g	Ištraukę iš šaldiklio, nuimkite nuo indo dangtelį.
P5		Tirpinimas	Sviestas	50–500 g / 50 g	Ištraukę iš šaldytuvo, išvyniokite ir dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje
P6	P3	Tirpinimas	Šokoladas	100–500 g / 50 g	Kambario temperatūros šokoladą dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.
P7	P4	Tirpinimas	Sūris	50–500 g / 50 g	Ištraukę iš šaldiklio, dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.
P8		Tirpinimas	Zefyriukai	50–500 g / 50 g	Kambario temperatūros produktą dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje; indas turi būti bent dvigubai didesnis tūrio nei zefyriukų užimamas tūris, nes gaminami jie išsipučia.




„STEAM“ (GARAI) (yra tik modelyje MWP 254)

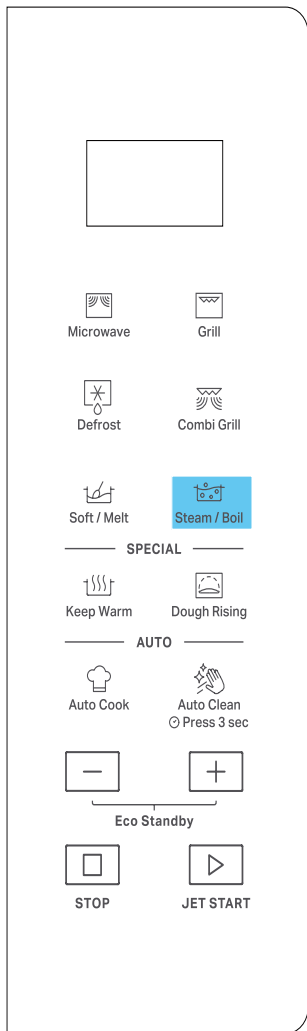

NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, galima gaminti sveikus, natūralaus skonio, garuose virtus patiekalus. Šią funkciją naudokite maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir žuviai, garuose gaminti.

Norėdami virti ryžius (P1) arba makaronus (P2):

Specialus priedas:



- 1 Pasirinkite patiekalo tipą, spaudinėdami mygtuką „Steam“ (Gari) arba mygtukus + / -.
- 2 Patvirtinkite, paspausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas). Pasirinkite trukmę, spausdami mygtukus + / -.
- 3 Norėdami įjungti funkciją, spauskite mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).

! PASTABA:

Būsité paraginti nustatyti ryžių ir makaronų virimo laiką, atsižvelgiant į rekomendacijas, pateiktas ant maisto produkto pakuotės.

Patiekalas	Porcijos	Kiekis	Lygis
Ryžiai	1 žmogelis	100 g	L1
	2 žmogeliai	200 g	L2
	3 žmogeliai	300 g	L3
	4 žmogeliai	400 g	L4
Makaronai	1 žmogelis	100 g	L1
	2 žmogeliai	200 g	L2
	3 žmogeliai	300 g	L3


Atlikite toliau aprašytus veiksmus (pateiktas makaronų virimo pavyzdys):

A) Pasverkite makaronus

B) Supilkite makaronus į dubenį, pasūdykite

C) Pripilkite vandens iki nurodyto lygio

D) Uždenkite dangčiu ir dėkite į krosnelę

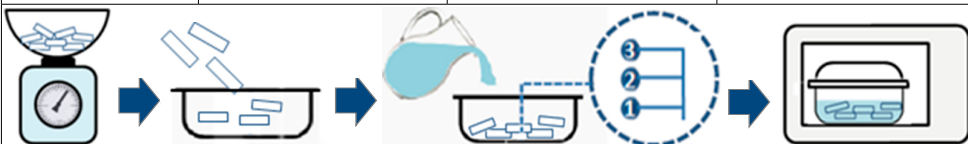


i Visada vadovaukitės pirmiau lentelėje nurodytais porcijų kiekiais.


i Naudokite kambario temperatūros vandenį.

Norėdami gaminti daržoves, žuvį, vištieną arba vaisius (P3–P5):


Specialus priedas:

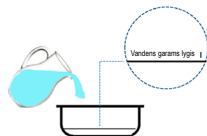

A. Pripilkite vandens iki ant indo pažymėtos garams skirtos vandens lygio žymės.






B. Įdėkite grotelės ir sudėkite maistą.



C. Uždenkite dangčiu ir dėkite į krosnelę.

D. Valdymo skydelyje pasirinkite funkciją:

- 1 Pasirinkite patiekalo tipą spaudinėdami mygtuką „Steam“ (Garai) arba mygtukus + / -.
- 2 Patvirtinkite, paspausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).
- 3 Spausdami mygtukus + / -, pasirinkite porcijos dydį / svorį, tada paspauskite mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas) ir funkcija bus įjungta.

PATIEKALO TIPAS	SVORIS	PATARIMAS
P3  Minkštos daržovės	150–500 g	Naudokite vienodus gabalėlius. Supjaustykite daržoves vienodais gabalėliais. Įpilkite į garpuodį 100 ml vandens.
P4  Žuvies filė	150–500 g	Vienodais tarpais išdėstykite filė gabalėlius ant garpuodžio grotelių. Maišykite plonas dalis su storomis. Įpilkite į garpuodį 100 ml vandens. Prieš patiekdami, palaukite maždaug 1–2 minutes.
P5  Vištienos filė	150–500 g	Įpilkite į garpuodį 100 ml vandens.

! PASTABA:

Patiekalo receptas bus patvirtintas, jei neliessite „function“ (funkcijos) mygtuko 3 sekundes; paspauskite funkcijos mygtuką dar kartą, jei receptą norite pakeisti.

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Naudokite kambario temperatūros vandenį.
- Garpuodis skirtas naudoti tik pasirinkus mikrobangų funkciją!
- Niekada nenaudokite garpuodžio, nustatę kokią nors kitą funkciją. Jei garpuodį naudosite nustatę kitas funkcijas, jis gali sugesti.
- Garpuodį visada padėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.
- Dėl maisto įvairovės nurodoma gamtinimo trukmė yra apytikrė, todėl mes visada rekomenduojama tikrinti, ar patiekalas jau pagamintas, ir atitinkamai pailginti gamtinimo laiką, kad jis būtų tinkamai iškeptas.



„DOUGH RISING“ (TEŠLOS KILDINIMAS)

ŠI FUNKCIJA skirta duonos tešlai kildinti.



- 1 Paspaudus mygtuką „Rising“ (Kildinimas), ekrane rodomos kairėje pusėje pavaizduotos piktogramos.
- 2 Įpilkite į indą 200 ml vandens.
- 3 Padėkite indą tiesiai krosnelės centre.
- 4 Paspaudus mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas), funkcija bus įjungta.

Laikrodžiui suskaičiavus 60 minučių, ekrane pasirodys pranešimas „Add“ (Pridėti) (5 minutes neatlikus jokio veiksmo, bus automatiškai įjungtas parengties režimas).

- 1 Atidarykite dureles, išimkite indą, dėkite tešlą ant sukamojo padėklo.
- 2 Uždarykite dureles ir paleiskite, paspausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).

! PASTABA:

Vykdam atgalinę laiko atskaitą, neatidarykite durelių.

Indo talpa privalo būti bent 3 kartus didesnė už tešlos tūrį




„KEEP WARM“ (ŠILUMOS PALAIKYMAS)



ŠI FUNKCIJA LEIDŽIA automatiškai išlaikyti karštų patiekalų šilumą.

Rekomenduojamas priedas:



Lėkštės dangtis
(parduodamas atskirai)

- 1 Paspauskite mygtuką „Keep Warm“ (Šilumos palaikymas). Ekrane rodomos kairėje pavaizduotos piktogramos.
- 2 Spausdami mygtuką +/-, pasirinkite tinkamą trukmę, tada paspauskite mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).

! PASTABA:

Šilumos palaikymo ciklas trunka 15 minučių; norėdami užtikrinti puikų efektą, pasirinkite daugiau nei 15 minučių trukmę.



„AUTO CLEAN“ (AUTOMATINIS VALYMAS)



ŠIS AUTOMATINIO VALYMO CIKLAS padeda išvalyti mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonius kvapus.

Prieš pradėdant ciklą:

- 1 Pripilkite į indą 300ml vandens (žr. mūsų rekomendacijas toliau esančiame skyriuje „Patarimai ir pasiūlymai“).
- 2 Padėkite indą tiesiai krosnelės centre.

Norėdami paleisti ciklą:

- 1 Paspausdus mygtuką „Auto Clean“ (Automatinis Valymas), ekrane bus rodoma valymo ciklo trukmė.
- 2 Norėdami įjungti funkciją, spauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).

Ciklui pasibaigus:


- 1 Paspauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti).
- 2 Išimkite indą.
- 3 Išorinius paviršius valykite minkšta šluoste arba popieriniu rankšluostėliu, suvilgytu švelnaus poveikio indų plovikliu.

Patarimai ir pasiūlymai:

- Norint pasiekti geresnių valymo rezultatą, rekomenduojama naudoti 17–20 cm skersmens, žemesnį nei 6,5 cm aukščio indą.
- Rekomenduojama naudoti lengvą plastikinį indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Kadangi valymo ciklui pasibaigus indas bus karštas, išimant indą iš mikrobangų krosnelės, rekomenduojama mūvėti karščiui atsparias pirštines.
- Norėdami pagerinti valymo poveikį ir pašalinti nemalonius kvapus, įlašinkite į vandenį truputį citrinų sulčių arba acto.
- Grilio elemento valyti nereikia, nes intensyvus kaitinimas nudegina bet kokius nešvarumus; visgi vietas aplink jį reikia reguliariai valyti. Valykite nestipraus poveikio valikliu sudrėkintu minkštu drėgnu audiniu.
- Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų visi nešvarumai – taip sumažinama gaisro tikimybė.



„YOGURT“ (Jogurtas)(yra tik MODELyje MWP 253)

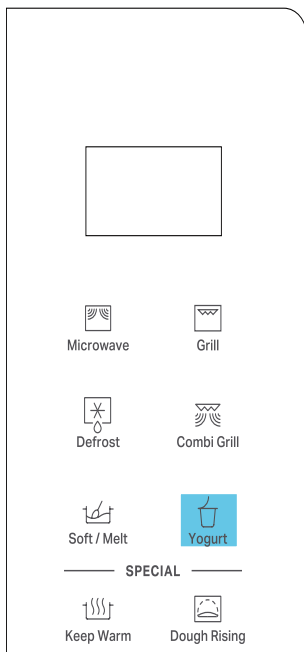

NAUDODAMIESI ŠIA FUNKCIJA, galite pasigaminti sveiko natūralaus jogurto.

- 1 Paspaudus mygtuką „Yogurt“ (Jogurtas), ekrane rodomos kairėje pavaizduotos piktogramos.
- 2 Įpilkite į indą 1 000 g pieno, pridėkite 1 g jogurto kultūros (atsparios karščiui) arba 15 g jogurto, paskui pridėkite 50 g cukraus, gerai išmaišykite. Dėkite krosnelės vidury.
- 3 Paleiskite, paspausdami mygtuką „JET START“ (Greitasis paleidimas).


! PASTABA:

Šiam patiekalui paruošti reikia 5 val. 20 min.

Vykdam atgalinę laiko atskaitą, neatidarykite durelių.

PATARIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS

- * Pakuotės dėžė galima visiškai perdirbti; tai patvirtina perdirbimo simbolis. Paisykite vietos reglamentų dėl prietaiso išmetimo. Pavojingas pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolą ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- * Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninių prietaisų atliekų (EEIA). Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali būti padarytas šį gaminį netinkamai išmetant.

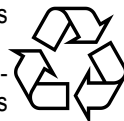

- * Ant prietaiso arba pridėdamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitineis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame elektros ir elektronikos prietaisas būtų perdirbtas.
- * Išmesti privaloma pagal vietines aplinkosaugos atliekų šalinimo taisykles.
- * Dėl išsamesnės informacijos apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą prašome kreiptis į savo miesto valdžios instituciją, buitinių šiukšlių išvežimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote.
- * Prieš išmesdami, nukirpkite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie elektros tinklo.



Atsižvelgiant į IEC 60705:2010-04 ir IEC 60350-1:2011-12

Tarptautinė elektrotechnikos komisija nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų palyginamojo tikrinimo standartą. Šiai mikrobangų krosnei skirtos rekomendacijos:

Bandymas	Kiekis	Galios lygis	Apytikris laikas
Saldus kiaušininis kremas (12.3.1)	1000 g	900 W	16 min.
Biskvitinis pyragas (12.3.2)	475 g	900 W	7–8 min.
Mėsos vyniotinis (12.3.3)	900 g	900 W	15–16 min.
Maltos mėsos atšildymas (13.3)	500 g	160 W	17 min.
Bulvių plokštainis (12.3.4)	1100 g	Kombinuotoji grilio funkcija	26–30 min.

Bandymas	Pašildymas	Funkcija	Apytikris laikas
Skrebutis (9.2)	-	Grilis	6–7 min.
Mėsainis (9.3)	-	Grilis	60 min.

Techniniai duomenys

Duomenų aprašymas	MWP 253 / MWP 254
Elektros tinklo įtampa	230–240 V ~ 50 HZ
Nominali įvesties galia	1400 W
Grilis	1000 W
Išoriniai matmenys (A × P × G)	281 × 483 × 419
Vidiniai matmenys (A × P × G)	220 × 344 × 340

