

Bediening van het apparaat

Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

Wasgoed sorteren aan de hand van de verzorgingssymbolen:

-  **Droog de volgende weefsels met de droogtrommel**
-  **Geschikt voor drogen in de droogtrommel - bij lage temperaturen**
-  **Geschikt voor drogen in de droogtrommel**

Sorteren op:

Materiaaldikte: Als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan, scheid de was dan op gewicht (bijv.. droog handdoeken en dun ondergoed apart).

Soort materiaal: Katoen (linnen); synthetische stoffen (easy care).

Droogtegraad: Kastdroog, strijkdroog etc.

Droog de volgende weefsels niet met de droogtrommel: Wol, zijde, nylon kousen, fijne borduursels, wasgoed met metalen versiersels, omvangrijk wasgoed zoals slaapzakken enz.

Wasgoed voorbereiden

Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in het wasgoed zijn achtergebleven. Doe het wasgoed binnenstebuiten.

Deur openen

Trek aan de hendel van de deur.

Droger laden

Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen. Sluit de deur.

Programma selecteren

Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien (voor informatie, zie programma tabel).

Extra functies kiezen (indien beschikbaar)

Selecteer de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken. Het indicatielampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat u een verkeerde selectie heeft gemaakt (onverenigbare extra functies). Druk opnieuw op de toets om de extra functie te annuleren.

Droger starten

Het droogprogramma wordt gestart door op de **"Start (Pauze)"**-knop te drukken. Het betreffende indicatielampje gaat branden.

Veranderen van programmakeuze: als tijdens het drogen een ander programma wordt gekozen, dan stopt de droger. Het indicatielampje Drogen gaat knipperen. Om het nieuwe programma in werking te stellen moet u opnieuw op de **"Start (Pauze)"**-knop drukken.

Onderbreken van het programma: om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de **"Start (Pauze)"**-knop en doet u de deur open. Wacht minstens 5 minuten, zodat het wasgoed af kan koelen, voordat u het uit de trommel haalt. Om veiligheidsredenen stopt de droogcyclus automatisch als u de deur opent. Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de **"Start (Pauze)"**-knop opnieuw worden ingedrukt.

Waarschuwing: stop een droger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.

Het laatste gedeelte van een cyclus gebeurt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de stukken op een temperatuur achterblijven die geen schade aan de stukken veroorzaakt.

● **Einde**

Einde: haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed en de anti-kreukfase is bereikt (actief).

● **Anti-kreuk**

Anti-kreuk: als het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt gehaald, start een automatisch anti-kreukprogramma met een duur van maximaal 60 minuten. De trommel draait met regelmatig intervallen zodat het wasgoed niet kreukt.

Programma-einde droger leeghalen

Droger uitschakelen

Zet de programmakeuzeknop op "Uit" "○".

Reinigen van het pluusfilter: Open de deur, trek het pluusfilter omhoog en uit de machine en maak het open. Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Let op: Gebruik uitsluitend toevoegingen/plastic onderdelen die drogerveilig zijn en spoel stoffen, die met vlekkenverwijderaars zijn behandeld, grondig uit in zeer ruim water alvorens deze te drogen. Droog nooit rubberen artikelen of artikelen die met plantaardige olie zijn bevestigd in de droger.

Overzicht van programma's					Extra functies			Indicatieve droogtijden (in minuten)		
Programma's / Droogniveau's			Soort textiel	Weefsels	Laad volume kg	Beschermen	Zoemer	Start Selectie uren	Zeer natte lading	Natte lading
Katoen	Extra droog *	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: badstof handdoeken, theedoeken en droogdoeken, beddengoed, ondergoed, badjassen.	Katoen of linnen warme was / gekleurd wasgoed Katoen max. 7 kg	3,0 7,0	X	X	X	85' 160'	70' 140'	
	Kastdroog	Gelijksoortig wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken, zoals: handdoeken, beddengoed, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.		3,0 7,0	X	X	X	70' 130'	50' 110'	
	Strijkdroog *	Wasgoed dat moet worden gestreken, zoals: beddengoed en tafellakens, droogdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		3,0 7,0	X	X	X	50' 110'	45' 90'	
Gemengde	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: beddengoed en tafellakens, trainingspakken, parka's, dekens.	Synthetische stoffen van gemengde vezels of druipdroog (strijken niet nodig) katoenen wasgoed Synthetisch max. 3,5 kg	1,0 3,5	X	X	X	25' 65'	20' 45'	
	Kastdroog *	Wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken, zoals: overhemden, blouses, T-shirts, sportkleding.		1,0 3,5	X	X	X	20' 50'	15' 45'	
	Strijkdroog	Wasgoed dat moet worden gestreken, zoals: broeken, jurken, rokken, overhemden, blouses.		1,0 3,5	X	X	X	15' 45'	10' 40'	
Delicaat plus	Kastdroog	Lage droogintensiteit voor fijne was en wasgoed met een etiket  , zoals: broeken, jurken, overhemden, blouses.	Wasgoed van synthetische vezels zoals polyamide, nylon, polyacryl, enz. Delicaat Plus max. 2,5 kg	2,5	-	X	X	60'	45'	
Luchten	Het wasgoed wordt 30 minuten zonder verwarming gelucht en opgefrist.		Luchten	-	-	X	X	-	-	
Droog tijden	Voltooid het drogen van min. 3-5 omvangrijke kledingstukken (geschikt voor alle weefsels).		Tijd 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'		

* Testprogramma volgens EN 61121.

Wat te doen als ...

...u uw droger goed wilt onderhouden en schoonmaken:

Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.



- Open de deur.
- Trek het filter naar boven.
- Verwijder het pluï met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen.
- Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Koppel eenmaal per jaar de luchtslang los en verwijder het pluï erin.

...u de droger eerst zelf wilt controleren:

(Als uw apparaat niet goed werkt, controleer dan de volgende punten voordat u de klantenservice belt – kijk ook in het betreffende hoofdstuk van de handleiding).

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg.



- Is het juiste droogprogramma gekozen?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 1000 rpm)
- Is het pluïfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de kamertemperatuur te hoog?
- Branden de “Einde” en “Anti-kreuk” indicatielampjes? De droogcyclus is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.
- Als het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteer dan een droger programma.

De droger doet het niet (na een stroomuitval moet u altijd de “Start (Pauze)”-knop indrukken).



- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is een droogprogramma gekozen?
- Is de “Start (Pauze)”-knop ingedrukt?
- Is de functie Start selectie geselecteerd?
- Zit er teveel wasgoed in de droger? Verwijder een gedeelte van het wasgoed.

Indicatielampje pluïfilter brandt.



- Is het pluïfilter schoon?
- Is de ontluuchtingsslang verstopt?
- Is de adapter van de ontluuchtingsslang verstopt?

KLANTENSERVICE

Als de fout nog niet is verholpen na bovengenoemde controles of als de fout zich weer voordoet, schakel het apparaat dan uit. Neem contact op met klantenservice (zie het garantieboekje voor nadere informatie).

Zorg er voor dat u de volgende informatie bij de hand hebt als u de klantenservice belt:

- De aard van de storing.
- Het type droogtrommel en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.

SERVICE 0000 000 00000




Voordat u de droogtrommel gebruikt dient u ook de gebruiksaanwijzing nauwkeurig te lezen!

Atlanta A

Beknorte handleiding

NL

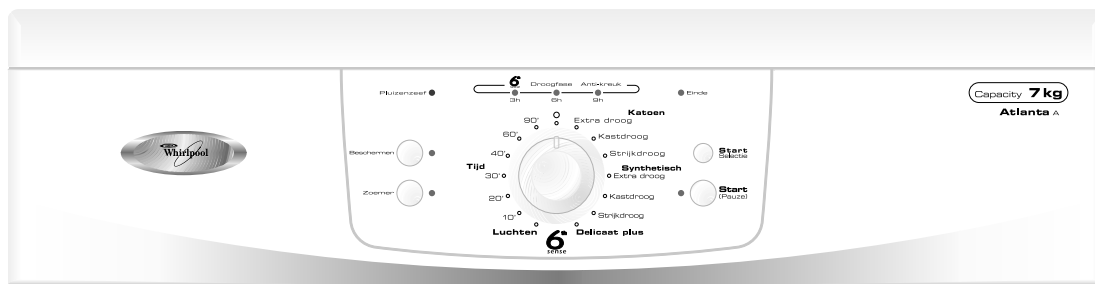

Programmakeuzeknop


Het droogprogramma wordt gekozen door aan deze knop te draaien.



“Start (Pauze)”-knop

Het droogprogramma wordt gestart door op deze knop te drukken. Het indicatielampje knippert tijdens de keuzefase en gaat branden tijdens het drogen.

Programmavolgorde

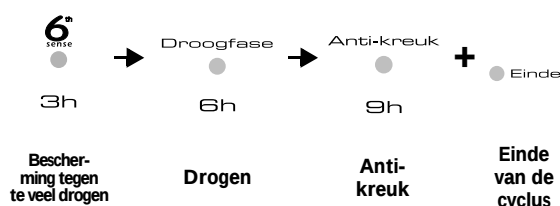

Indicatielampjes

Pluizenzeef

Pluizenzeef

Het indicatielampje gaat branden als het filter gereinigd moet worden.

Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.



Bescherming tegen te veel drogen

Het indicatielampje gaat branden als een programma met gecontroleerde vochtigheid wordt gekozen, om aan te geven dat de beschermingsfunctie actief is. De functie is niet actief bij tijdgecontroleerde programma's 10', 20', 30', 40', 60', 90' en “Luchten”.

Extra functies

Beschermen

Beschermen

Vermindert de intensiteit van het droogproces (aanbevolen voor fijne stukken).

Zoemer

Zoemer

Geeft het einde van de droogcyclus aan.



Start Selectie

Start selectie

Vertraagt de start van de droogcyclus met 3 tot 9 uur.

Druk op de knop uitgestelde start; de selectie verschijnt in de programmavolgorde.

Druk dan op de “Start (Pauze)”-knop om de uiteindelijke keuze te bevestigen en de droger te starten. Tijdens de fase van het startuitstel knippert het lampje van de geselecteerde tijd. Tijdens het aftellen wordt de resttijd weergegeven. Om de eerder ingestelde uitgestelde start te annuleren, stelt u de programmakeuzeknop in op “Uit” “○” of drukt u op de knop uitgestelde start om de 3 lampjes uit te laten gaan.