


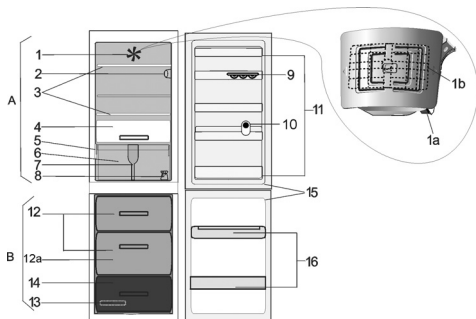

Stručný návod

1. Filtř ve ventilátoru
2. Termostat / osvětlení
3. Police / prostor na police
4. Chladicí oddíl
5. Výrobní štítek s obchodním názvem
6. Zásuvka na ovoce a zeleninu
7. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
8. Sada ke změně otevírání dveří
9. Zásobník na vejce
10. Přepážka
11. Dveřní přihrádka

B. Mrazicí oddíl

1. Skladovací zóny pro zmrazené potraviny (koš nebo dvířka)
- 12a "Ekologický zelený" koš (jen u modelů s funkcí ECO GREEN)
13. Dolní koš (mrazicí zóna)
14. Nádobka na ledové kostky a/nebo akumulátor chladu
15. Těsnění dveří
16. Dveřní přihrádka mrazničky na pizzu nebo jiné mražené potraviny s krátkou skladovací dobou (skladovací prostor 2**)

Počet a druh doplňků se může lišit podle modelu.

Antibakteriální ochrana (podle modelu):

- Antibakteriální filtr ve ventilátoru (1)
- Antibakteriální přísady v zásuvce na ovoce a zeleninu (6)
- Těsnění dvířek z materiálů, které brání množení bakterií (15).

Použití mrazničky:


- Mrazicí oddíl lze použít bez košů/víka a tím zvětšit úložný prostor pro velké kusy potravin. Potraviny se pak pokládají rovnou na mřížky.
- Po odstranění dolního koše můžete do mrazicího oddílu vložit policí (doplňkové vnitřní vybavení). Prostor pod policí je ohodnocen 2 hvězdičkami (-12 °C) a je určen pro mražené potraviny s krátkou dobou skladování.
- Dolní koš je také zvláštním oddílem pro zmrazování velkých kusů potravin.

Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dvířka mrazicího oddílu.

Poznámky:

- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivňovány teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE



Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasadíte rozpěrky. Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.

Poznámka:

- Jestliže vložíte do chladničky potraviny dříve, než úplně vychladne, potraviny by se mohly zkazit.



Funkce ECO GREEN (podle modelu)

Tato funkce umožňuje optimální skladování potravin při nejnižší možné spotřebě energie (asi o 5-10 % méně v porovnání s normálním nastavením), pokud je ve spotřebiči menší množství potravin.

Nejllepší podmínky skladování potravin se zapnutou funkcí ECO jsou v oddílech ECO:

- 2 ekologické zelené police v chladničce (se zeleným okrajem)
 - 1 ekologický zelený koš v mrazicím oddíle
- Chcete-li zvolit tuto funkci, nastavte na ovladači regulátoru symbol ECO.

VENTILÁTOR (podle modelu)

Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Důležité upozornění: přívod vzduchu nezakrývejte potravinami. Ventilátor se otáčí POUZE tehdy, je-li zapnutý kompresor.

Ventilátor s tlačítkem

Chcete-li ventilátor zapnout, stiskněte tlačítko (1a). Doporučujeme zapnout ventilátor, jakmile teplota okolního vzduchu překročí 27 ± 28°C, nebo jestliže jsou na skleněných policích vodní kapky nebo za přílišné vlhkosti.

Zapnutý ventilátor zlepšuje chladicí podmínky. Chcete-li zachovat požadované nastavení spotřebiče, možná bude nutné seřídit termostat.

Důležité upozornění: jakmile teplota okolního vzduchu klesne, ventilátor vypněte.

Ventilátor bez tlačítka


Ventilátor se zapíná a vypíná elektronickým systémem.

Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může v něm být filtr.

Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 6) a zasuňte ho do krytu ventilátoru (bod 1b).

Postup výměny je přiložen k filtru.

OVLÁDACÍ PANEL CHLADICÍHO/MRAZICÍHO ODDÍLU



A. Ovladač termostatu

B. Tlačítko osvětlení

C. Ukazatel nastavení termostatu

D. Žárovka (max. 15 W)

Termostat reguluje teplotu obou oddílů.

Termostat na **MIN**: minimální intenzita chlazení

Termostat nastavený mezi **MIN** a **MAX**: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.

Termostat nastavený na **MAX**: maximální intenzita chlazení.

Nejllepší výsledky dosáhnete při nastavení do polohy **MED**.

Termostat nastavený na *****: chlazení a osvětlení vypnuto.

Termostat nastavený na **ECO GREEN**: funkce ECO je zapnutá.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Žárovku vytáhněte otočením doleva jako na obrázku.

ODMRAŽOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU

Mrazničku odmrazujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm.

Vznik námrazy je normální jev.

Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otírání dveří mrazničky.

Chcete-li spotřebič odmrazit, vypněte mrazicí oddíl nebo celý spotřebič (podle modelu) a vyjměte všechny potraviny.

Dveře nechte otevřené, aby námraza na vnitřních stěnách mohla roztát.

U spotřebičů na obrázku jen vytáhněte odtok rozmražené vody a položte pod něj vhodnou nádobu.

Po skončení odmrazování zasuňte odtok rozmražené vody zpět na místo.

Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte. Zapněte opět mrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vložte dovnitř potraviny.

ODMRAŽOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odpadního kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

