

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

**PRVÉ POUŽITIE**

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Spotrebič pripojte k zdroju elektrickej energie, automaticky začne pracovať. Ideálna skladovacia teplota pre potraviny je prednastavená vo výrobnom závode.

Po zapnutí spotrebiča musíte vyčkať 4 – 6 hodín, kým sa dosiahne správna skladovacia teplota. Platí pre obvyklé naplnenie. Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený). Ak sa ozve zvukový signál, znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla zvukové alarmy vypnete.

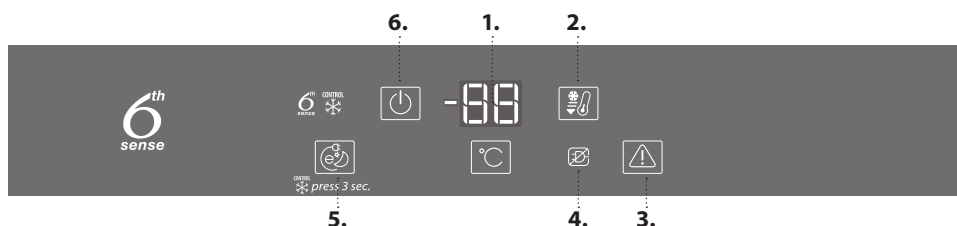**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Ukazovateľ teploty
2. Teplota mrazničky – Fast freeze (Rýchle mrazenie)
3. Vypnutie zvukového alarmu
4. Alarm výpadku napájania elektrinou
5. Funkcia Eco Night
6. Zapnuté/Pohotovostný režim

**ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM**

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla na 3 sekundy. V pohotovostnom režime sa svetlo v chladiacom priestore nerozsvieti. Krátkym opakovaným stlačením tlačidla znovu aktivujete spotrebič.

Poznámka: Týmto krokom sa spotrebič neodpojí od napájacieho zdroja.

**UKAZOVATEĽ TEPLoty**

Displej môže striedavo zobrazovať teplotu v mraziacej priehradke medzi  $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Aby ste nevyhadzovali viac potravín, pozrite si odporúčané nastavenie a čas skladovania v online návode na používanie.

**VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU**

Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením tlačidla

**TEPLOTA PRIESTORU MRAZNIČKY**

Pomocou tlačidla „Freezer“ (Mraznička) môžete nastaviť odlišnú teplotu.

Odporúčané nastavenie:

Mraziaci priestor:  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

**FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)**

Stlačte tlačidlo „Freezer“ (Mraznička) na 3 sekundy 24 hodín pred vložením veľkého množstva potravín na zmrazenie do priestoru mrazničky. Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona . Funkcia sa automaticky vypne po 48 hodinách, prípadne manuálne opätovným stlačením tlačidla „Freezer“ (Mraznička) na 3 sekundy.

Poznámka: Čerstvé potraviny a tie, čo sú už zmrazené, by sa nemali dotýkať. Zásuvky je možné vybrať a potraviny umiestniť priamo na dno priehradky, čím sa optimalizuje rýchlosť mrazenia.

**ALARM PRERUŠENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE**

Alarm sa spustí v prípade dlhšieho výpadku elektriny, ktorý spôsobil zvýšenie teploty v mraziacej priehradke. Červená kontrolka bliká a spustí sa zvuková signalizácia, ktorá zostane zapnutá, až kým sa nezatvorí dvere. Kontrolky mraziaceho priestoru môžu blikáť. Zvukovú signalizáciu vypnete stlačením tlačidla „Vypnúť alarm“ . Ak priestor mrazničky ešte nedosiahol optimálnu teplotu na uchovávanie potravín, môže sa aktivovať teplotný alarm (pozrite si teplotný alarm). Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.

**NOČNÁ FUNKCIA EKO (ECO NIGHT)**

Funkcia Eco Night umožňuje sústrediť spotrebu energie produktu na čas mimo špičkového odberu (väčšinou v noci), keď je k dispozícii veľké množstvo energie, ktoré stojí menej ako cez deň (platí iba v krajinách, kde sa používa systém tarifikácie podľa času odberých špičiek – overte, aký systém tarifikácie používa váš dodávateľ elektriny). Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo Eco Night v čase začiatku platnosti zníženej sadzby (v závislosti od špecifického rozpisu sadzieb). Ak sa napríklad obdobie so zníženou sadzbou začína o 22.00, stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá tomuto času. Keď LED kontrolka svieti, funkcia je aktívna. Po aktivácii tejto funkcie spotrebič automaticky začne prispôbovať spotrebu energie aktuálnemu času (t. j. spotrebuje viac energie v noci ako cez deň).

**Dôležité upozornenie:** Pre správne fungovanie musí byť táto funkcia aktivovaná v noci aj cez deň. Funkcia zostane zapnutá, až kým ju nedeaktivujete (deaktivuje sa aj v prípade výpadku prúdu alebo vždy, keď sa spotrebič vypne). Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte tlačidlo znova. Keď LED kontrolka nesvieti, funkcia nie je aktívna.


Poznámka: Spotreba energie spotrebiča je uvedená pre stav, keď je funkcia Eco night vypnutá.

**REGULÁCIA MRAZENIA**

Regulácia mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore na minimum vďaka inovačnému a od chladničky úplne nezávislému vzduchovému systému. Znižuje tvorbu námrazy až o 50 % a potraviny si uchovávajú svoju pôvodnú kvalitu a farbu. Funkciu „Regulácia mrazenia“ aktivujete/deaktivujete stlačením tlačidla „Eco Night“ na 3 sekundy . Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt: medzi  $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazničke je nastavená na vyššiu hodnotu ako  $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ , teplota sa automaticky prestaví na  $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ , aby spĺňala kritériá stanoveného rozpätia. Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne. V prípade, že je aktivované „Rýchle mrazenie“, funkcia „Regulácia mrazenia“ nie je prístupná, pokiaľ nie je funkcia „Rýchle mrazenie“ vypnutá.

\* K dispozícii len pri niektorých modeloch

## AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY

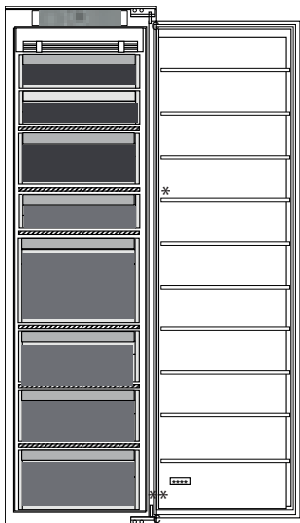

### Legenda



ZÁSUVKY MRAZNIČKY



ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY

(Maximálne chladná zóna)

Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/  
uvareného jedla

### PRIEHRADKA MRAZNIČKY

#### Mrazenie čerstvých potravín

1. Pred vybratím jedla z mraziaceho priestoru sa odporúča nastaviť nižšiu teplotu alebo aspoň na štyri hodiny zapnúť funkciu Fast Freeze (Rýchle mrazenie)/Fast Cool\* (Rýchle chladenie\*), aby sa predĺžilo uchovanie potravín počas fázy rozmrazovania.
2. Ak chcete spotrebič rozmraziť, vytiahnite zástrčku kábla zo siete a vyberte zásuvky. Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť. Aby ste počas rozmrazovania zabránili úniku vody, odporúča sa na spodok mraziaceho priestoru položiť absorpčnú handru a pravidelne ju žmýkať.
3. Vyčistíte vnútro mraziaceho priestoru a starostlivo ho vyutierajte.

4. Spotrebič znova zapnite a opäť doň vložte potraviny. Ak chcete odstrániť námrazu z príslušenstva STOP FROST\*, postupujte podľa krokov v časti ČISTENIE.

#### Kocky ľadu\*

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.


Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku.

Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police a pod. Presvedčte sa, či sa tieto komponenty dajú ľahko zatvoriť aj po naplnení.


### System osvetlenia (závisí od modelu)




Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G

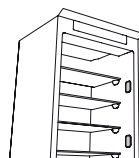

Tento výrobok obsahuje 4 bočné svetelné zdroje s triedou energetickej účinnosti F



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G

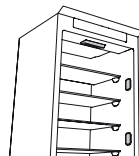

Tento výrobok obsahuje 4 bočné svetelné zdroje s triedou energetickej účinnosti F a horný svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G



Tento výrobok obsahuje horný svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G






## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak. Systém osvetlenia chladiaceho priestoru používa LED žiarovky umožňujúce lepšie osvetlenie než tradičné žiarovky, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.

Pred likvidáciou na skládku by sa mali odstrániť dvere a kryty chladičky, aby deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vnútri.

\* K dispozícii len pri niektorých modeloch

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Čo robiť, ak...   | Možné príčiny   | Riešenia   |
|---|---|--|
| Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.   | Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime. Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.   | Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim. Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedošlo k výpadku elektrického prúdu;</li> <li>• je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. j. umožňuje napájať spotrebič);</li> <li>• efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti;</li> <li>• nie je poškodený napájací kábel.</li> </ul>   |
| Vnútorne svetlo nefunguje.  | Možno treba svetlo vymeniť.   | Modely s LED žiarovkami: Obráťte sa na autorizovaný servis technickej pomoci.  |
|   | Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.  | Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim.  |
| Teplota vo vnútri priechodka nie je dostatočne nízka.   | Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).   | Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sú dvere správne zatvorené;</li> <li>• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja;</li> <li>• je nastavená teplota primeraná;</li> <li>• je zabezpečená cirkulácia vzduchu cez ventiláciu.</li> </ul>  |
| Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dverí.   | Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.  | Nevyžaduje si žiadne riešenie.   |
| Bliká červená ikona  a zapne sa zvukový signál.  | <b>Signalizácia otvorených dverí</b><br>Aktivuje sa, keď dvere chladničky/priechodka mrazničky zostanú dlhší čas otvorené.  | Aby ste zvukový signál vypli, zatvorte dvere na produkte.  |
| Bliká červená ikona  , aktivuje sa zvukový signál a je aktivovaná ikona  . | <b>Alarm výpadku napájania elektrinou</b><br>Aktivuje sa, ak sa vyskytlo dlhodobé prerušenie napájania elektrinou, ktoré spôsobilo nárast teploty v priestore mrazničky.<br><br>Poznámka: až do vypnutia alarmu výpadku napájania elektrinou nemôžete na spotrebiči nastaviť inú teplotu.   | Pred vypnutím zvukového signálu sa odporúča, aby ste dávali pozor na teplotu zobrazenú na displeji teploty, ktorá zodpovedá najvyššej dosiahnutej teplote v priestore mrazničky počas odpojenia napájania. Aby ste zvukový signál vypli, krátko stlačte tlačidlo „Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukovú signalizáciu). Po stlačení tlačidla bude displej teploty opätovne zobrazovať nastavenú teplotu. Ak priestor mrazničky ešte nedosiahol optimálnu teplotu na uchovávanie potravín, môže sa aktivovať signalizácia priestoru mrazničky (pozrite si teplotnú signalizáciu v priestore mrazničky). Pred konzumáciou skontrolujte stav potravín. |
| Rozsvieti sa červená ikona  , (neblinká), aktivuje sa zvukový signál a bliká displej teploty mrazničky.   | <b>Signalizácia teploty priestoru mrazničky</b><br>Signalizácia teploty priestoru mrazničky naznačuje, že priechodok nie je pri optimálnej teplote. Toto sa môže vyskytnúť: pri prvom použití, po rozmrazovaní a/alebo čistení, pri zmrazovaní veľkého množstva potravín, prípadne vtedy, ak sa úplne neuzatvoria dvere do priestoru mrazničky. | Na vypnutie zvukového signálu krátko stlačte tlačidlo „Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukový alarm) (prestane blikať zobrazenie teploty). Po dosiahnutí optimálnych teplotných podmienok sa červená ikona automaticky vypne. Ak bude pokračovať signalizácia teploty v priestore mrazničky, kontaktujte autorizovaný servis technickej asistencie.   |
| Rozsvieti sa červená ikona  , aktivuje sa zvukový signál a na displeji bliká písmeno „F“.   | <b>Alarm poruchy</b><br>Alarm naznačuje zlyhanie technického komponentu.  | Obráťte sa na Služby technickej pomoci. Aby ste zvukový signál vypli, krátko stlačte tlačidlo „Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukovú signalizáciu).  |

\* K dispozícii len pri niektorých modeloch



**Zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:**

- Návšteva našej webovej stránky **docs.whirlpool.eu** a **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011497080/C