

- Koelvak**
- A. Ventilator en antibacterieel filter tegen onaangename geuren (afhankelijk van het model)
 - B. Lamp of led (afhankelijk van het model)
 - C. Schappen
 - D. Ledlampjes (afhankelijk van het model)
 - E. Afdekking groente- en fruitlade
 - F. Groente- en fruitlade(s)
 - G. Typeplaatje (aan de zijkant van de crisperlade)
 - H. Bedieningspaneel
 - N. Vak voor melkproducten
 - O. Deurvakken
 - P. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
 - Q. Deurvak voor flessen

- Minst koude zone
- Tussenzone
- Koudste zone
- Groenten- en fruitzone

- Diepvriescompartiment**
- I. Bovenste lade (gedeelte voor invriezen)
 - L. Middelste en onderste lade (gedeelte voor opslag van ingevroren en diepgevroren etenswaar)
 - M. Bakje voor ijsblokjes (indien bijgeleverd)

Opmerking: Alle schappen, deurvakken en rekken kunnen verwijderd worden.

De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al vooringesteld in de fabriek.

Lees voor het gebruik van het apparaat ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. De kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Eco night functie

Met de Eco Night-functie kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het goedkoopste tarief (meestal 's nachts), wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en deze minder kost dan overdag (alleen in landen met een tijdgebaseerd systeem met meerdere tarieven - vraag de energietarieven op bij uw plaatselijke energiebedrijf). Om de functie te activeren drukt u op de knop Eco Night op het tijdstip waarop het goedkope tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tarief). Als het goedkope tarief bijvoorbeeld om 20:00 uur start dan moet u op dat tijdstip op de knop drukken. Wanneer het lampje Eco Night AAN is, wordt de functie ingeschakeld. Als de functie geactiveerd is, dan past het apparaat het energieverbruik automatisch aan de geselecteerde tijd, d.w.z. het apparaat verbruikt dan overdag minder energie dan 's nachts.

BELANGRIJK: Voor een goede werking moet de functie zowel dag als nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft actief totdat het uitgeschakeld wordt (of het wordt uitgeschakeld bij een stroomstoring of uitschakeling van het apparaat). Om de functie uit te schakelen opnieuw op de knop drukken. Wanneer het lampje Eco Night UIT is, is de functie niet actief.

Opmerking: het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de Eco Night-functie uitgeschakeld.

Geluidsalarmen uitschakelen (Stop Alarm)

Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u kort op de knop "Stop alarm".

Functie 6th Sense Fresh Control

Met deze functie kunt u snel de optimale conserveringsomstandigheden (voor wat betreft temperatuur en vochtigheid) bereiken binnen het apparaat. Voor een correcte werking moet ook de ventilator aan zijn.

Temperatuurdisplay

Het display kan afwisselend de temperatuur van het koelkastcompartiment (tussen 2 °C en 8 °C) of de temperatuur van het diepvriescompartiment (tussen -16 °C en -24 °C) weergeven.

Toetsenvergrendeling

De toetsenvergrendeling kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld door de toets "toetsenvergrendeling" 3 seconden ingedrukt te houden, totdat er een bevestigingsgeluid klinkt (het pictogram gaat branden). Wanneer u een willekeurige toets indrukt terwijl de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, hoort u een geluid en het pictogram "Toetsenvergrendeling" gaat knipperen.


Temperatuur koelvak

U kunt een andere temperatuur instellen met de knop "Koelkast".

Aan/Stand-by


Druk 3 seconden hierop om het apparaat uit te schakelen. In de stand-by modus gaan de twee streepjes en het licht in het koelkastcompartiment branden. Om het apparaat weer in te schakelen is het voldoende om de toets even opnieuw in te drukken.

Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

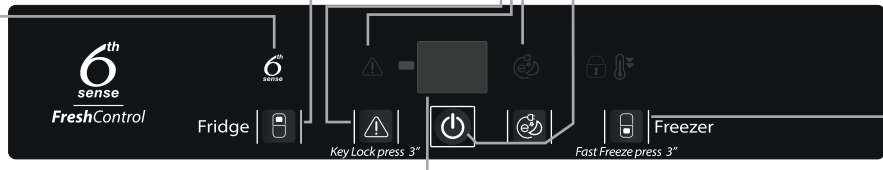

Ventilator

De ventilator is standaard **INGESCHAKELD**. De ventilator kan uitgeschakeld worden door op de knop onderaan te drukken (zoals te zien op de afbeelding). Als de kamertemperatuur hoger is dan 27°C of als er waterdruppels op de glazen schappen zitten moet de ventilator ingeschakeld zijn om te garanderen dat de levensmiddelen correct worden bewaard. Als de ventilator wordt uitgeschakeld, wordt er minder energie verbruikt.

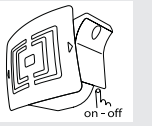

Temperatuur diepvriescompartiment

U kunt een andere temperatuur instellen met de knop "Vriezer".

Snelvries

Druk 3 seconden op de knop "Vriezer", 24 uur voor u grote hoeveelheden levensmiddelen in het vriesvak legt. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het symbool branden. Deze functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door opnieuw op de knop "Vriezer" te drukken.

Opmerking: Het in te vriezen voedsel mag niet in aanraking komen met voedsel dat al bevroren is.

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standby Controleer dat: - er geen stroomstoring is - de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning) - de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken - de voedingskabel niet is gebroken.
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan	Modellen met: trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, controleer het lampje en vervang het, indien nodig, door een nieuw lampje (zie hoofdstuk "Lamp of LED vervangen"). Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het erkende Servicecentrum. Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standby
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen')	Controleer dat: - de deuren goed sluiten - het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron - de ingestelde temperatuur voldoende is - de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie "Onderhoud en Reiniging van het toestel")
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
Het rode lampje knippert en er klinkt een geluidssignaal	Alarm deur open Het wordt geactiveerd wanneer de deur lange tijd open blijft.	Voor het uitschakelen van het geluidssignaal de deuren van het product sluiten. Wanneer het geluidssignaal niet uit gaat is het een stroomuitvalalarm (zie het hoofdstuk "Stroomuitvalalarm").
Het rode lampje knippert en er klinkt een geluidssignaal dat blijft aanhouden, zelfs wanneer de deur gesloten is.	Alarm black-out (Schakelaar elektrische energie) Wordt ingeschakeld bij een langdurige stroomstoring, wat een verhoging van de temperatuur van het vriesvak veroorzaakt. Opmerking: U kunt geen andere temperatuur voor het product instellen voordat het blackout-alarm gedeactiveerd is.	Geadviseerd wordt om voor het uitschakelen van het geluidssignaal de temperatuur in het temperatuurdisplay te controleren, want die komt overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in het diepvriescompartiment werd bereikt. Druk kort op de knop "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat er op de knop is gedrukt geeft het temperatuurdisplay weer de ingestelde temperatuur weer. Als de optimale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen in het vriesvak nog niet is bereikt kan het temperatuuralarm geactiveerd worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten het voedsel controleren.
Het rode lampje gaat branden (zonder te knipperen), een geluidssignaal klinkt en het temperatuurdisplay van het vriesvak knippert.	Temperatuuralarm diepvriescompartiment Het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment duidt aan dat het compartiment niet de optimale temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: bij het eerste gebruik, na ontdooien en/of reinigen, als grote hoeveelheden levensmiddelen in de vriezer worden geplaatst of als de deur van de vriezer niet goed gesloten is.	Druk kort op de knop "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Het rode lampje gaat automatisch uit wanneer de optimale temperatuur wordt bereikt. Als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment blijft afgaan, contact opnemen met het erkende servicecentrum.
Het rode lampje gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en de letter "F" knippert op het display.	Storingsalarm Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het erkende Servicecentrum. Druk kort op de knop "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen