

# GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE




## MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### APPAREIL

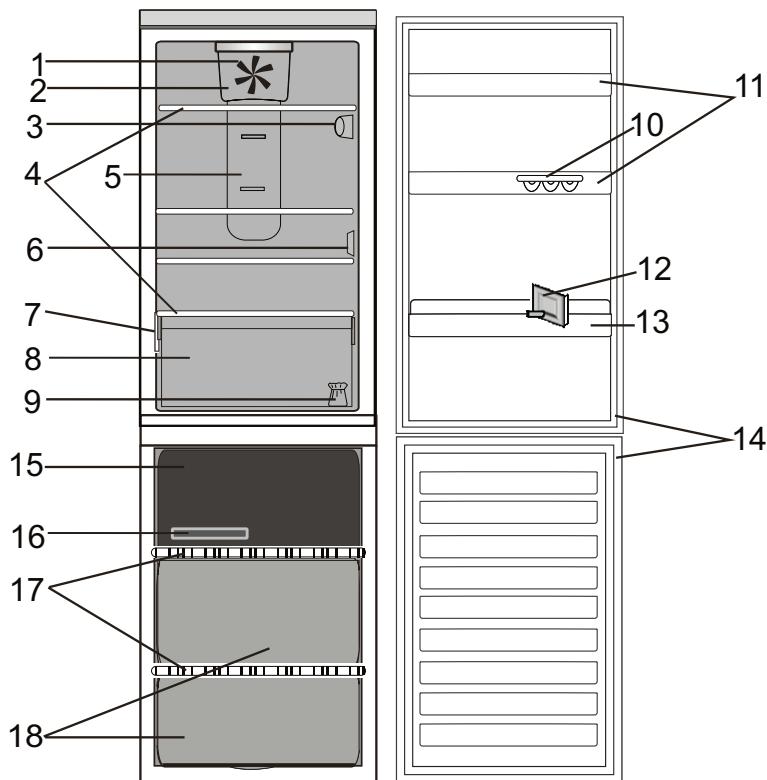


### Compartiment réfrigérateur

1. Ventilateur
2. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien
3. Panneau de commande électronique/unité d'éclairage
4. Tablettes
5. Zone d'air froid Multi-flow
6. Couvercle du capteur
7. Plaque signalétique avec nom commercial
8. Bac à fruits et légumes
9. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
10. Plateau à œufs
11. Balconnets
12. Séparateur de bouteilles
13. Portes-bouteilles
14. Joint de porte

### Compartiment congélateur

14. Joints de porte
15. Tiroir supérieur : zone la plus froide il sert à la congélation des aliments frais
16. Bac à glaçons
17. Clayettes
18. Bacs du congélateur

### PANNEAU DE COMMANDE

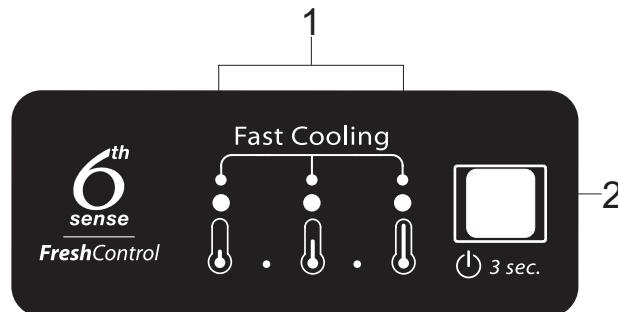

1. Voyants lumineux (pour afficher le point de consigne de température effectif ou la fonction Refroidissement rapide)

2. Bouton Marche/Veille / Touche de réglage de la température

---


## ACCESOIRES

---


### PLATEAU À ŒUFS



### SÉPARATEUR DE BOUTEILLES

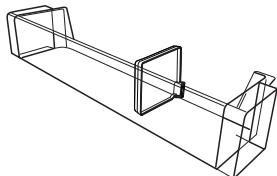

### BAC À GLAÇONS

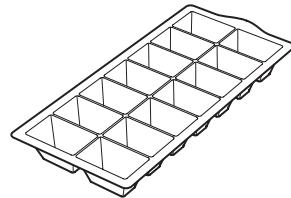

---

## PREMIÈRE UTILISATION

---

### MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'illumine et toutes les icônes s'illuminent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment du réfrigérateur s'illuminent.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails sur les fonctions / voir la dernière page pour connaître la façon d'obtenir le Guide d'utilisation et d'entretien

## FONCTIONS

### FONCTION MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

**Appuyez sur le bouton Température** sur le panneau de commande pour régler la température de la plus chaude à la plus froide.

En appuyant sur le bouton Température, le réglage de la température changera cycliquement.

Au premier branchement de l'appareil, le point de consigne de température est présent en position moyenne (réglage d'usine).

Le tableau suivant indique les valeurs préréglées de température :

	<b>TEMP. ÉLEVÉE</b>
	<b>TEMP. MOY-ÉLEVÉE</b>
	<b>TEMP. MOYENNE</b>
	<b>TEMP. MOY-BASSE</b>
	<b>TEMP. BASSE</b>
	<b>REFROIDISSEMENT RAPIDE</b>

Voyant Marche    Voyant éteint

*Remarque :* Les points affichés correspondent à la température moyenne sur l'ensemble du réfrigérateur.

### 6TH SENSE (6ÈME SENS) FRESH CONTROL

Cette fonction fonctionne automatiquement pour maintenir les conditions optimales pour la conservation des aliments.

### FONCTION FROID RAPIDE

L'utilisation de la fonction Refroidissement Rapide est recommandée pour augmenter la capacité de refroidissement/congélation du compartiment réfrigérateur/congélateur lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à l'intérieur.

Pour activer la fonction Froid Rapide, **appuyez sur le bouton Température, de manière cyclique** sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants clignotent et restent allumés.



La fonction est automatiquement désactivée après 12 heures et revient au point de consigne précédemment sélectionné. La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Température sur le panneau de commande.


### ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur utilise des ampoules à LED permettant un meilleur éclairage ainsi qu'une très basse consommation d'énergie. Si le système d'éclairage à LED ne fonctionne pas, merci de contacter le Service après-vente pour le remplacer.

**IMPORTANT :** L'éclairage du compartiment de réfrigérateur s'allume quand la porte du réfrigérateur est ouverte. Si la porte reste ouverte plus de 4 minutes, la lumière s'éteint automatiquement.

### VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN


Le Ventilateur améliore la distribution de la température à l'intérieur du compartiment de réfrigérateur, permettant une meilleure conservation des aliments conservés. Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien. Sortez-le de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et insérez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo. Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

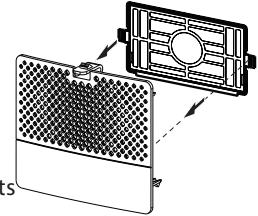



## TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'ALARME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION
ALARME DE PORTE OUVERTE	La lumière du réfrigérateur clignote.	La porte est restée ouverte pendant plus de 3 minutes.	Fermez la porte
ALARME DE PORTE OUVERTE	Le voyant du réfrigérateur est éteint	La porte est restée ouverte pendant plus de 4 minutes.	Fermez la porte
Dysfonctionnement	Un témoin de température clignote	Dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le Service Après-Vente	

# COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

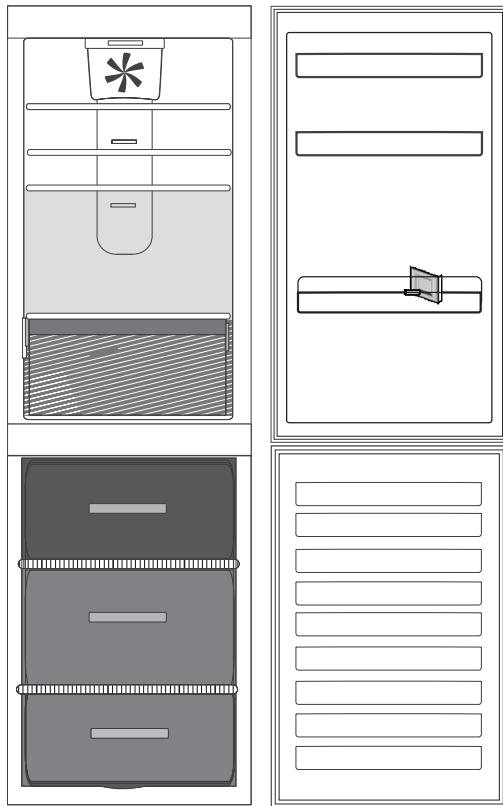

## Légende



**ZONES TEMPÉRÉES** Suggérées pour le stockage de fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture

**ZONE FROIDE** Suggérée pour le stockage de fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yaourts, viandes froides, desserts

## BAC À FRUITS ET LÉGUMES

## BAC ZONE CONGÉLATION

(ZONE FROID MAX) Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.

## BACS DU CONGÉLATEURS

*Remarque : La tonalité grise de la légende n'est pas conforme à la couleur des bacs*

### COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et de la pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs ou des saveurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette

zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation; par exemple, n'entreposez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

### COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous recommandons d'utiliser la zone centrale.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE, ET DÉPANNAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, et pour le dépannage, consulter le **Guide d'utilisation et d'entretien**.

Le **Guide d'utilisation et d'entretien** peut être obtenu de la façon suivante :> Service après-vente ; numéro de téléphone, voir dans le livret de garantie.> télécharger sur le site web Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



### CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lorsque vous contactez le service Après-vente, donnez les deux numéros affichés sur la fiche de service autocollante.  
<http://www.whirlpool.eu>

Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil.



Whirlpool® est une marque de commerce enregistrée de Whirlpool, États-Unis.



400010838862