

دليل الاستخدام

دليل الاستخدام

فهرس المحتويات


3.	دليل الاستخدام والغاية
3.	لمبة الثلاجة
3.	استبدال لمبة LED
3.	الأرف
3.	الباب
4.	كيفية استخدام الجهاز
4.	الاستخدام لأول مرة
4.	حيز التبريد وتخزين الطعام
4.	كيفية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة
5.	إزالة درج الثلاجة
6.	تخزين الطعام في حيز التجميد
7.	فترات تخزين الأطعمة المنزلية المجمدة
8.	الأصوات الوظيفية
8.	توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز
8.	الصيانة والتنظيف
9.	*الملحقات
9.	Humidity Control (عنصر التحكم في الرطوبة*)
10.	رف قابل للطي *
10.	*وسادة الفريزر (وسادة ألومنيوم)
10.	*وسادة الثلاجة
10.	استكشاف الأعطال وإصلاحها
12.	تغيير الجوان

* يتوفر فقط بطرادات معينة

يستخدم نظام الإضاءة داخل حيز التبريد لمبات LED، مما يسمح بإضاءة أفضل من لمبات الإضاءة التقليدية وكذلك استهلاك منخفض جداً للطاقة. اتصل بخدمة المساعدة الفنية في حالة الحاجة لقطع غيار.
هام: يضيء مصباح حيز التبريد عندما يتم فتح باب الثلاجة.

استبدال لمبة LED

قم دائمًا بفصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء قبل استبدال لمبة الإضاءة. ثم اتبع التعليمات حسب نوع لمبة الإضاءة في جهازك. استبدل لمبة الإضاءة بأخرى لها نفس المواصفات، والمتحدة لدى خدمة المساعدة الفنية والموزع بين المعتمدين. عند الحاجة إلى استبدال لمبات LED، يُرجى الاتصال بمركز خدمة المساعدة الفنية.

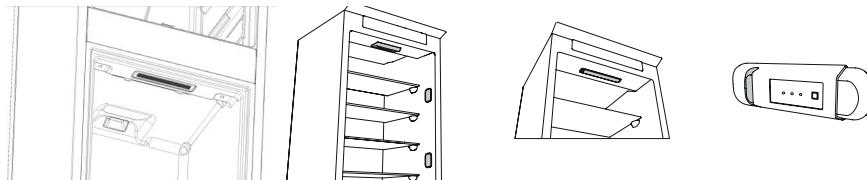

الأرفف

يمكن خلع جميع الأدراج، أرفف الباب والأرفف.

الباب

عكس اتجاه فتح الباب
ملاحظة: يمكن تغيير اتجاه فتح الباب. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء عن طريق خدمة ما بعد البيع فإن الضمان لا يغطي ذلك.
اتبع التعليمات الموجودة في دليل التركيب.

* يتوفّر فقط بطرزات معينة

الاستخدام لأول مرة

يراعي الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. ببدأ التشغيل أوتوماتيكياً عقب توصيل الجهاز بمصدر التيار. يتم ضبط درجات الحرارة المثالية للتخزين في المصنع بشكل مسبق. بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة التخزين الصحيحة لجهاز تخزين متوسط الماء. ركب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (ان وجدت). إذا صدرت الإشارة الصوتية، فهذا يعني تفعيل إنذار درجة الحرارة: اضغط على الزر لإيقاف الإنذار الصوتي.

حيز التبريد وتخزين الطعام

يتبع حيز التبريد إمكانية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة. يتم إذابة التجمد من حيز التبريد بشكل أوتوماتيكي بالكامل. ويعد تواجد قطرات ماء أحياناً على الجدار الخفي لحيز التبريد من الدليل على حدوث مرحلة الإذابة أوتوماتيكية للتجمد. يتم توجيه الماء المذاب من التجمد أوتوماتيكيًا إلى فتحة تصريف ثم تجميعه في وعاء حيث يتم تبخيره.

ملاحظة: قد تتأثر درجة الحرارة في كلا الحيزين بدرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب ومكان الجهاز. اضبط درجات الحرارة تبعًا لهذه العوامل. في حالات الرطوبة الشديدة، قد يتشكل تكتف داخل حيز التبريد، وبصفة خاصة على الأرفف الزجاجية. في هذه الحالة، يوصى بغلق الأوعية المشتملة على سوائل (قدر المرق مثلاً) وتغليف الأطعمة المشتملة على كمية كبيرة من الماء (الخضروات مثلاً) وتشغيل المروحة، إن وجدت. يمكن خلع جميع الأدراج، أرفف الباب والأرفف.

توزيع الهواء بالتدفق المتعدد
تساعد وظيفة التدفق المتعدد على توزيع الهواء البارد بالتساوي في الحيز وذلك لتحقيق أفضل أجواء لحفظ الأطعمة. يمكن وضع الأطعمة على أي رف من الجهاز. يُرجى الانتباه إلى عدم انسداد فتحات توزيع الهواء مما يضمن حرية توزيعه.

كيفية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

يجب فصل الأطعمة التي يصدر عنها كمية كبيرة من غاز الإيثيلين (كالفاح والممشمش والكمثرى والخوخ والأفوكادو والبرقوق والعنبر البري والبطيخ والفاوصوليا) والأطعمة التي تتأثر بهذا الغاز مثل الفاكهة والخضروات والسلطات أو لفها حتى لا يقل عمر التخزين لها، على سبيل المثال لا تقم بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب. لا تقم بتخزين الأطعمة ملائفة لبعضها، للسماح بتدوير كاف للهواء. استخدم الأوعية البلاستيكية والمعدنية والألومنيوم والزجاجية القابلة لإعادة التدوير ولأغلفة البلاستيك للف الأطعمة.
إذا لم يكن لديك سوى كمية ضئيلة من الطعام لوضعها في الثلاجة، نوصي باستخدام الأرفف أعلى درج تخزين الفاكهة والخضروات، حيث تعد هذه أبرد منطقة في حيز التبريد. اقتصر دائمًا على استخدام الأوعية المغلقة لحفظ السوائل والأطعمة التي قد يصدر عنها رائحة أو التي تتأثر بالروائح أو النكهات ولهذا قم بنقلها أو تغطيتها. لتجنب سقوط الزجاجات، يمكنك استخدام حامل الزجاجات (متوفّر في موديلات معينة).

مفتاح الأشكال

النطاق

موصى بها لتخزين فواكه المناطق الحارة، العبوات، المشروبات، البيض، الصوص، المخللات، الزبدة، المربي

نطاق التبريد

موصى بها لتخزين الجبن واللحوم والطعام اليومي والأطعمة الحساسة والزبادي

أبرد نطاق


موصى بها لتخزين شرائح اللحم البارد، والحلويات، والأسمك، واللحوم

درج الخضروات والفاكهه


بالنسبة للموديلات المزودة بحيز "ZONE 0 °"، فإن "المنطقة الأكثر برودة" هي تلك المنطقة المميزة في الشكل



**

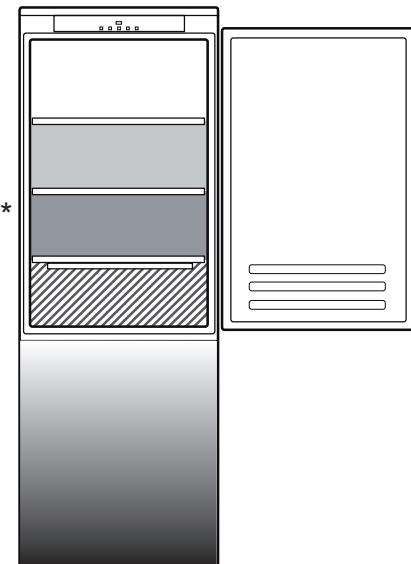


* يتوفّر فقط بطرادات معينة

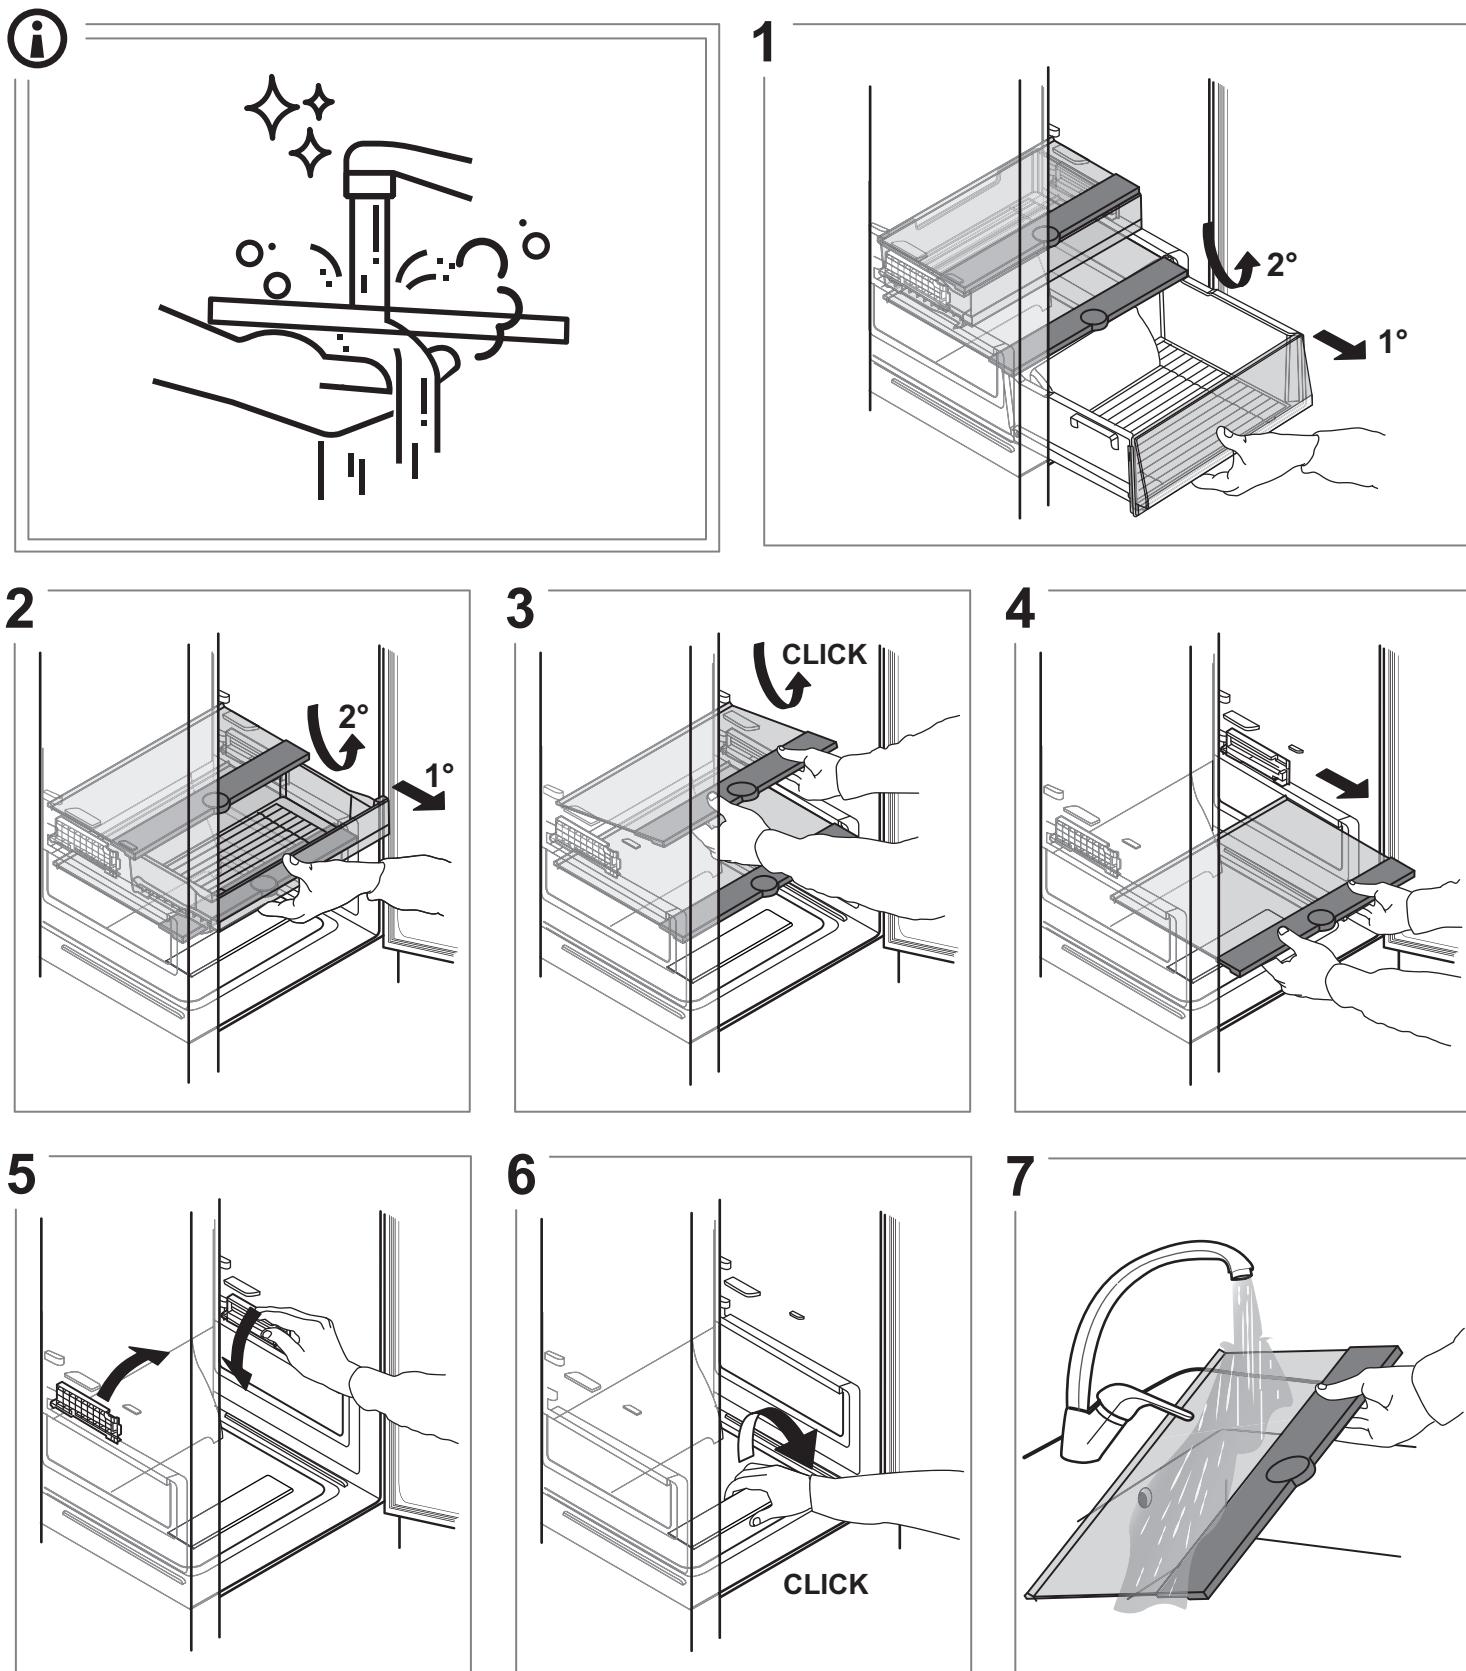


* يتوفر فقط بطاريات معينة


8

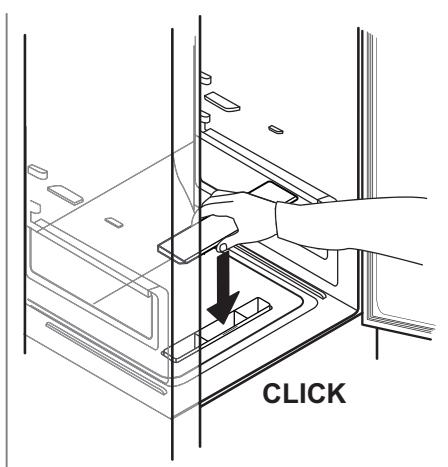


9

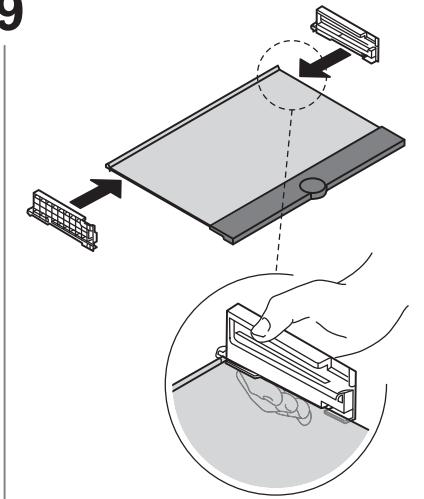


10

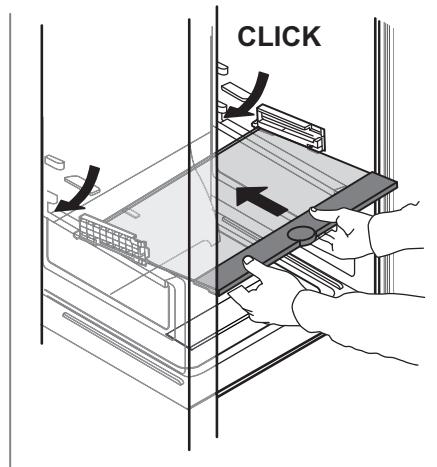


11

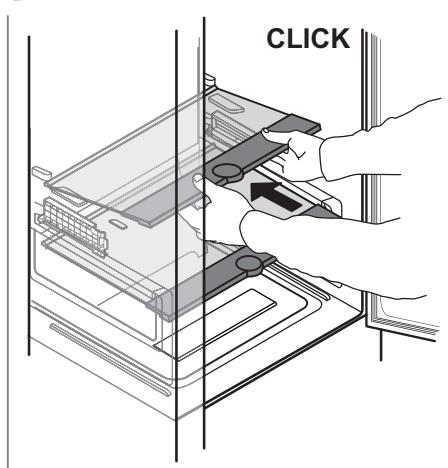

12

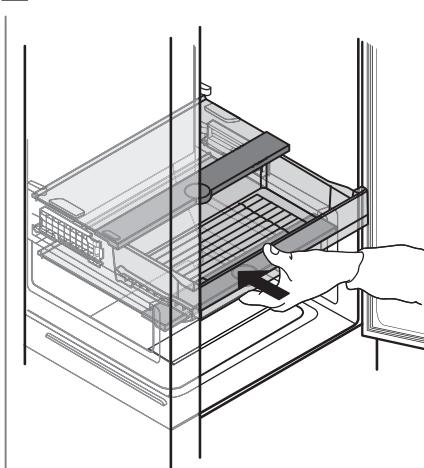

13

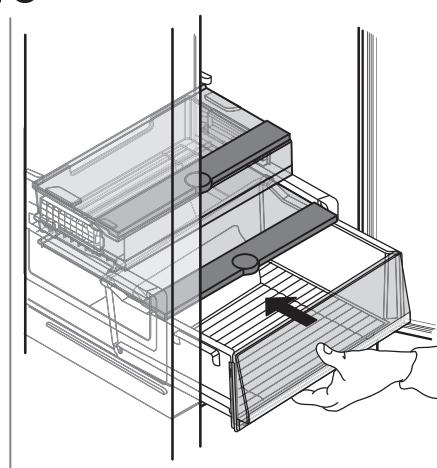

تخزين الطعام في حيز التجميد

*** تخزين حيز التجميد** ** تزويق حيز التجميد للأطعمة المجمدة لفترة طويلة وتجميد الأطعمة الطازجة. كمية الأطعمة الطازجة التي يمكن تجميدها في غضون 24 ساعة مبينة على لوحة الصنف. قم بترتيب الأطعمة الطازجة داخل منطقة الأطعمة المجمدة بحيز التجميد، بحيث تترك مساحة كافية حول الطعام لإتاحة تدوير الهواء بحرية. لا تعاود تجميد الطعام بعد إذابة التجمد عنه جزئياً. من المهم تغليف الأطعمة بشكل يحفظها من دخول الماء أو الرطوبة أو التكثف.

الدرج

درج الفريزر مناسب للوصول إلى المنتجات كثيرة الاستخدام بسهولة، لتجميد بقايا الطعام أو تخزينها أو الأطعمة صغيرة الحجم.

مكعبات الثلج

املاً ثلثي 2/3 درج الثلج بالماء وضعه مرة أخرى في حيز التجميد. لا تستخدم أدوات حادة أو مستدقة لإزالة الثلج بأي حال من الأحوال.


خلع الأدراج

اسحب الأدراج للخارج إلى أقصى درجة، ثم ارفعهم لأعلى وفكهم. للحصول على سعة تخزين أكبر، يمكن استخدام حيز التجميد بدون الأدراج. تأكد أن الباب مغلق جيداً بعد وضع الطعام على الشبكات والأرفف.

نظام Total No Frost (مانع تكون الثلج)

يمنع نظام Total No Frost (مانع تكون الثلج الشامل) تكون الثلج بفعالية، ويغني عن متابعة التجميد اليدوية في كلّ من حيز الفريزر والثلاجة. يتيح نظام التهوية الخاص به التدوير الجيد للهواء البارد في كلّ الحيزين مما يمنع تراكم الثلج.

* يتوفر فقط بطرادات معينة

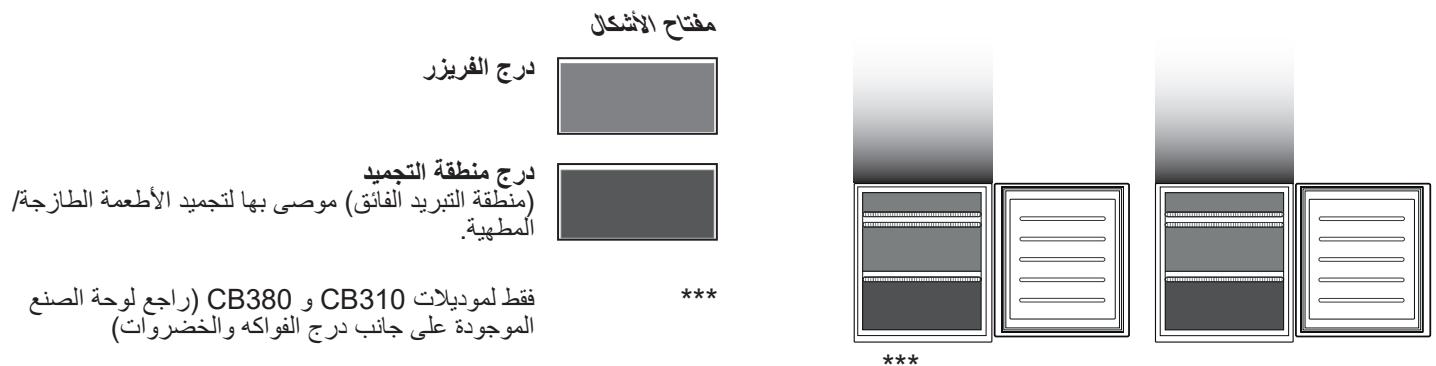


فترات تخزين الأطعمة المنزلية المحمدة

حيز التجميد			المنتج
فترة التخزين الموصى بها (-18 °م)			فترة التخزين (-12 °م)
9 شهر	6 شهر	شهر واحد	الزبد أو المارجرين
6 شهر	1-3 شهر	شهر واحد	أسماك
12 شهر	8-12 شهر	شهر واحد	الفواكه (باستثناء الحمضيات) والخضروات
12 شهر	شهران 8-12 شهر	شهر واحد	اللحوم نفاثن لحم الخنزير لحم الروست (بقري-دسم-ضأن) الاستيك وشرائح اللحم (بقري-ضأن-دسم)
5 شهر (غير موصى بها للأيس كريم)	1-3 شهر	شهر واحد	الحليب أو السوائل الطازجة أو الأجبان أو الأيس كريم
9 شهر	5-7 شهر	شهر واحد	دواجن (دجاج-ديك رومي)
حيز الأطعمة الطازجة			
فترة التخزين 8-6 °م		فترة التخزين (3- 6 °م)	فترة التخزين 3-0 °م
3-4 أسابيع	3-4 أسابيع	3-4 أسابيع	المعلبات، المشروبات، البيض، الصوص، المخللات، الزبدة، المربي
3-4 أسابيع	2-4 أسابيع	غير موصى بها	فواكه المناطق الحارة
2-5 أيام	2-5 أيام	2-5 أيام	الحليب، منتجات الألبان، الأطعمة الجاهزة، الزبادي
غير موصى بها	يوم-يومين	3-5 أيام	الأطعمة الباردة والحلويات واللحوم والأسماك والأطعمة المطهية منزلياً
4-7 أيام	10-12 أيام	15 يوم	لتخزين الخضروات والفواكه (فيما عدا فواكه المناطق الحرارة والحمضيات)

* يتوفر فقط بطرادات معينة



- .1. طنين الكباس هو أمر عادي أثناء عمل المنتج.

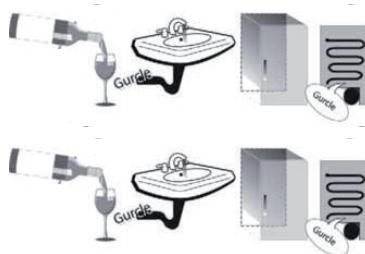

- .2. تتوارد فرققة وقرقعت نتائجة لمرور غاز التبريد داخل دائرة التبريد، لذا فهو ضوضاء عادبة.

- .3. من المحتمل "سماع" صرير عند عمل الكباس وتوقفه: إنه صوت عادي لتركيب المنتج.

تأكد أن الأرفف الخارجية داخل باب الثلاجة، والأرفف والأدراج في حيز التبريد مرفقة وموضوعة بشكل صحيح، لتجنب الاهتزازات المحتملة.
لا تضع حاويات زجاجية (زجاجات، برطمانات، الخ) متلامسة مع بعضها البعض، لتجنب الاهتزازات.
هذا الجهاز مزود بكباس يعمل عند سرعة مناسبة لغض استهلاك الطاقة. لذا قد يحدث في موافق معينة (في الصيف أو في حالة تخزين كميات كبيرة من الأطعمة) أن يزيد الكباس من السرعة لذا تصدر ضوضاء أكثر من المعتاد.

توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز









في حالة عدم استخدام الجهاز
افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، وأفرغ محتوياته ثم أذب التجمد (إذا لزم الأمر) وقم بتنظيفه.
اترك البالين مفتوحين بعض الشيء لإتاحة تدوير الهواء داخل الحيزين. يكفل ذلك منع تعرق الأطعمة وتشكل الروائح الكريهة.
في حالة انقطاع التيار الكهربائي
احتفظ بالأبواب مغلقة ليلطل الطعام باردا لأطول فترة ممكنة. لا تعود تجميد الطعام بعد إذابة التجمد عنه جزئيا. في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، قد يتم أيضاً تفعيل إنذار التعقيم (في المنتجات المشتملة على أجزاء إلكترونية).

الصيانة والتظيف

قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية أو افصل مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي.
لا تستخدم أي مواد خادشة. لا تستخدم في تنظيف أجزاء الثلاجة أي سوائل قابلة للاشتعال.
لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار.
لا يسمح بتنظيف الأزرار ولوحة التحكم باستخدام الكحول أو المواد المشتقة من الكحول، ولكن باستخدام قطعة قماش جافة.


تنظيف الجهاز من حين لآخر بقطعة قماش و محلول ماء دافئ و عناصر تنظيف محابدة مصنوعة خصيصاً لتنظيف الجزء الداخلي من الثلاجة.

* يتوفّر فقط بطرادات معينة

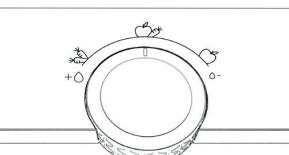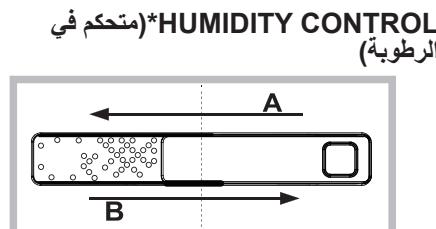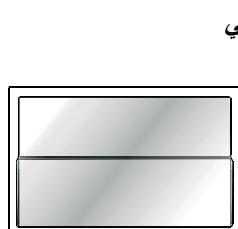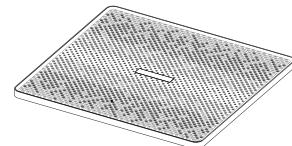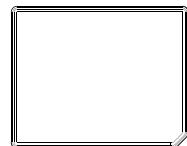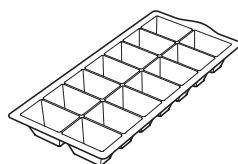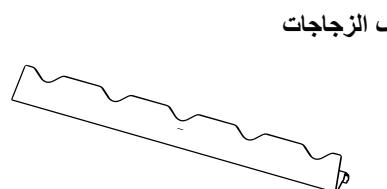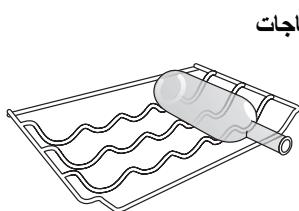

عنصر التحكم في الرطوبة *

إذا كنت ترغب تخزين الأطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل رطوبة، افتح منظم الرطوبة (الوضع A)، وأغلقه (الوضع B) لتخزين الأطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبياً.

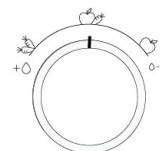

يمكن الاختيار بين 3 مستويات لدرجة الحرارة لتحقيق أفضل حفظ للأطعمة: اللحوم/الأسماك، الألبان، الفاكهة/الخضروات، تتيح أيضًا مساحة تخزين إضافية للخضروات الطازجة.

الإعدادات:

منخفضة = اللحوم والأسماك


متوسطة = أغذية منتجات الألبان (الجبن والزبادي)

مرتفعة = الفاكهة والخضروات

لكي يودي درج "Multi Fresh Zone" وظيفته بطريقة صحيحة، يلزم أن:

- يكون الجهاز مشغلاً

- لا يتم اختيار أحد الوظائف الخاصة التالية: وضع الاستعداد، التبريد، العطلة (في تلك الحالة، قم ب拔掉 Vacation الطعام الموجود داخل (الثلاجة).

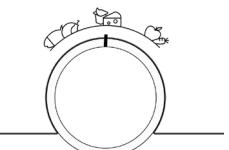

* يتوفّر فقط بطرزات معينة

رف قابل للطي *

بفضل نظام القصبان، يتيح لك هذا الرف تحريكه أسفل الجزء الأمامي، مما يوفر مساحة إضافية لتخزين الزجاجات الطويلة أو الأباريق.

وسادة الفريزر (وسادة الألومنيوم)*

يساعد اللوح المعدني على تحميد الأطعمة سريعاً.
يمكن إزالة اللوح المعدني حتى يتسعى التنظيف بسهولة، من خلال رفعه لأعلى من الجانب الأيسر.

وسادة الثلاجة*

درج الفاكهة والخضروات مزود بشبكة سلامة صحيحة.

بفضل التصميم الخاص لدرج الفواكه والخضروات حيث يمنع التلامس مع التسربات الطبيعية (مثل قطرات الماء وبل الخضرروات) الذي يسقط أسفل شبكة السلامة الصحية. تمت معالجة شبكة السلامة الصحية بتقنية SilverShield®Microban التي تخفض البكتيريا الضارة بمعدل 99.9% بسطح شبكة الخضرروات، وذلك للحفظ المتطور للفاكهة والخضروات.* يمكن إزالة شبكة السلامة الصحية حتى يتسعى غسلها في حالة اتساخها، من خلال رفعها وسحبها للخارج. يمكن غسلها باليد، باستخدام ماء فقط أو باستخدام سائل تنظيف معتدل للأطباق. يمكن غسلها أيضاً في غسالة الأطباق.

بعد التنظيف، قم بتجفيف شبكة السلامة الصحية قبل إعادة وضعها في مكانها.

دليل تحري الأعطال

ما إذا... ماذا تفعل إذا...	الأسباب المحتملة الأسباب المحتملة	الحلول الحلول
توقف لوحة التحكم، ولا يعمل الجهاز.	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد. يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بتيار الكهربائي.	قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/الاستعداد. تأكد من:
اللمبة الداخلية لا تعمل.	ربما تحتاج اللمة للتغيير.	• عدم انقطاع التيار الكهربائي • توصيل القابس بالمقبس بشكل صحيح وأن المفتاح الكهربائي ثئاري القطب (إن وجد) في وضعه الصحيح (حيث يتبع ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء) • كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك • عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع. انصل بمركز الخدمة المعتمد.
درجات الحرارة داخل الحيز غير منخفضة بالقدر الكافي.	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد. يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر «الحلول»).	قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/الاستعداد. تأكد من:
الحافة الأمامية للجهاز عند إطار إحكام الباب ساخنة.	هذا ليس عيباً. يمنع تكون الماء المتكثف.	غلق الأبواب جيداً الجهاز غير مركب بالقرب من مصدر الحرارة درجة الحرارة المضبوطة مناسبة عدم إعاقة تدوير الهواء عبر الفتحات الموجودة بقاعدة الجهاز. لا حاجة لعلاج.
تضيء الأيقونة رقم 6، وتتصدر إشارة صوتية.	إنذار فتح الباب يتم تفعيله عند ترك الباب مفتوحاً لفترة زمنية طويلة.	أغلق أبواب المنتج لإيقاف إشارة التنبية الصوتية.
تضيء الأيقونة رقم 7، وتتصدر إشارة صوتية.	إنذار انقطاع الكهرباء يتم تفعيله في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة حيز التجميد.	قبل إيقاف الإشارة الصوتية، ينصح بالانتباه لدرجة الحرارة الموضحة ببيان درجة حرارة الفريزر، التي تتطبق مع أعلى درجة حرارة تم بلوغها في حيز التجميد أثناء انقطاع التيار. أضغط ولوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار"، لإيقاف الإشارة الصوتية. بعد الضغط على الزر تظهر درجات الحرارة المضبوطة مرة أخرى في وحدة عرض درجة الحرارة. إذا لم يصل حيز التجميد إلى درجة الحرارة المثالية لحفظ الطعام، فقد يتم تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد (انظر إنذار درجة حرارة حيز التجميد). افحص الطعام قبل تناوله.

* يتوفر فقط بطرادات معينة

ستتوفر قطع الغيار لمدة تصل إلى 7 سنوات أو إلى 10 سنوات، وفقاً لمتطلبات التشريع الخاصة

الحلول

الأسباب المحتملة

اضغط على زر "إيقاف الإنذار" لوهلة قصيرة لإيقاف الإشارة الصوتية: يتوقف بيان عرض درجة حرارة الفريزر عن الوسيط. ينطفئ زر "إيقاف الإنذار" تلقائياً عند بلوغ مستوى درجة الحرارة المثالي. في حالة استمرار تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد، اتصل بمركز خدمة معتمد.


اتصل بمركز خدمة معتمد.


منبه درجة حرارة حيز التجميد
يشير إنذار درجة حرارة حيز التجميد إلى عدم وصول درجة حرارة الحيز إلى المستوى المثالي. وهذا وارد الحدوث: عند الاستخدام لأول مرة، بعد إعادة التجمد وأو التنظيف، عند وضع كميات كبيرة من الطعام داخل الفريزر أو عند عدم غلق باب الفريزر بشكل صحيح.

منبه متعدد الوظائف
يشير صوت التنبيه إلى وجود خلل بالمكونات التقنية.

يومض زر "إيقاف الإنذار" ، ويومض بيان عرض درجة حرارة الفريزر وتتصدر إشارة صوتية.

تومض الأحرف "F" و "E" بوحدة العرض.

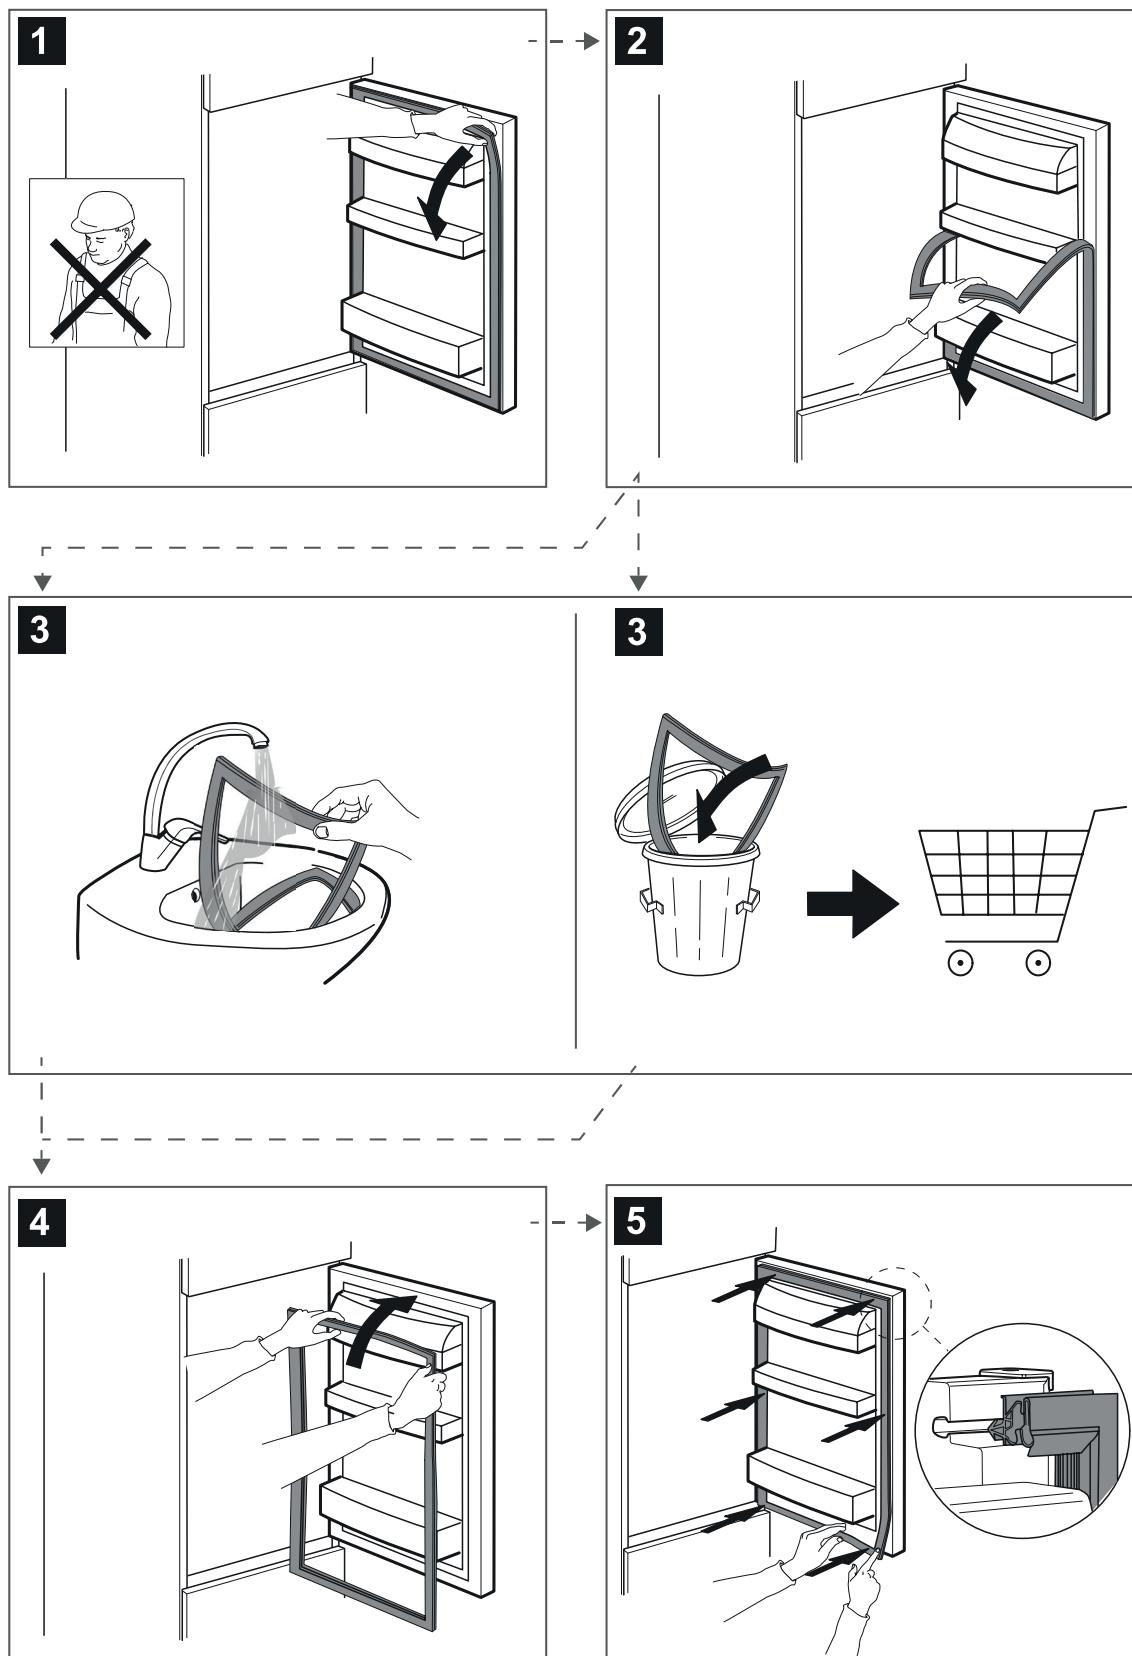

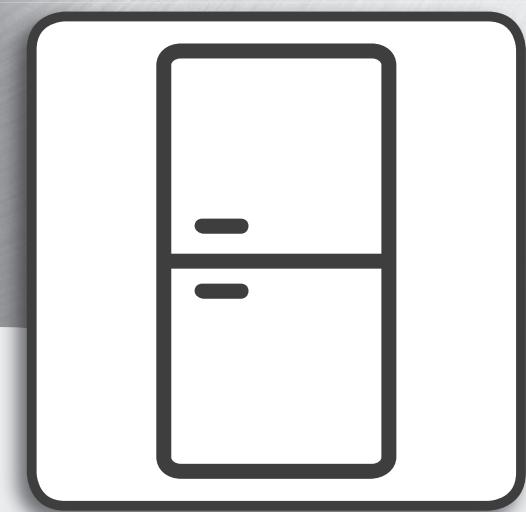

İstifadəçinin təlimat kitabı

İSTİFADƏÇİNİN TƏLİMAT KITABÇASI

GÖSTƏRİCİ

İstismar və qulluq üzrə rəhbərlik	3
Soyuducunun işıqlanması	3
LED ışığının yerinin dəyişdirilməsi	3
Rəflər	3
Qapı	3
Cihazdan necə istifadə etmək	4
İlk dəfə istifadə	4
Soyuducu bölməsi və qida məhsullarının saxlanması	4
Təzə qida məhsullarını və içkiləri necə saxlamaq	4
Soyuducu siyirməsinin kənarlaşdırılması	5
Dondurucu bölmədə qida məhsullarını necə saxlamaq	6
Evdə dondurulmuş qida məhsullarının saxlanma müddətləri	7
Funksional səslər	8
Cihazdan istifadə edilmədiyi hallarda tövsiyələr	8
Təmizləmə və texniki xidmət	8
Aksessuarlar*	9
Humidity Control* (Rütubətin idarə olunması)	9
Tuck rəfi *	10
Dondurucu altlığı (Alu PAD)*	10
Soyuducu altlığı*	10
Nasazlıqların aşkarlanması və aradan götürülməsi	10
Çontanın əvəz edilməsi	12

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

Soyuducunun işıqlanması


Soyuducu bölməsinin içində yerləşən işıqlanma sistemi adı işıq lampalardan daha yaxşı işıqlandırma gücünə və habelə aşağı enerji sərfiyətinə malik LED lampalardan ibarətdir. Lampanı əvəz etmək istədiyiniz halda Texniki dəstək xidmətinə müraciət ediniz.

Diqqət: Soyuducu bölməsinin işıqlanması soyuducunun qapısı açıldıqda qoşulur.

LED işığının yerinin dəyişdirilməsi

İşıq lampasını dəyişdikdə soyuducunu enerji mənbəyindən həmişə ayırin. Sonra soyuducunun lampasının tipinə uyğun təlimatları yerinə yetirin. Lampanı Texniki dəstək xidmətindən və ya səlahiyyətli satalcılardan alınmış eyni tipli lampa ilə əvəz edin.

Əgər LED işıqlarını dəyişdirmək lazımdırsa, Texniki Yardım Xidməti ilə əlaqə saxlayın.

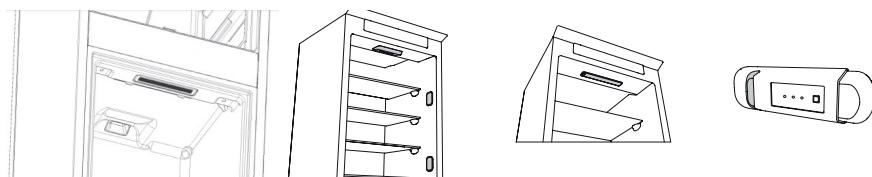

Rəflər

Bütün siyirtmələr, qapı rəfləri və rəflər söküle bilər.

Qapı

Qapının hər tərəfə açılma qabiliyyəti

Qeyd: Qapının açılma istiqamətini dəyişmək mümkündür. Əgər bu iş Satışdan sonra servis xidməti tərəfindən icra olunursa, zəmanət ona şəmil olmur.

Quraşdırma Təlimatındakı təlimatlara əməl edin.

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

Cihazdan necə istifadə etmək

İlk dəfə istifadə

Məhsulu quraşdırıldıqdan sonra ən azı iki saat gözləyib onu elektrik şəbəkəsinə qoşun. Elektrik şəbəkəsinə qoşulma sonrası məhsul avtomatik şəkildə çalışmağa başlayır. Qida məhsullarının dəqiq saxlama temperaturları zavodda öncədən quraşdırılır.

Cihazı qoşduqdan sonra siz normal halda doldurulmuş cihazın nail olacağı düzgün saxlama temperaturunun əldə olunması üçün 4-6 saat gözləməlisiniz. (Əgər varsa) antibakterial qoxuya qarşı süzgəci ventilyatorda süzgəcin qablaşmasının üzərində göstərilidiyi kimi quraşdırın. Əgər akustik həyəcan siqnalı eşidilirse, bu, temperatur siqnalının işə salındığını bildirir: akustik həyəcan siqnalını söndürmək üçün düyməni sıxın.

Soyuducu bölməsi və qida məhsullarının saxlanması

Soyuducu bölməsində təzə qida məhsullarını və içkiləri saxlamaq mümkündür. Soyuducu bölməsinin donu tam avtomatik şəkildə açılır. Bölmənin daxili arxa divarında vaxtaşırı yaranan su damları avtomatik donun açılma mərhələsinin göstəricisidir. Don açılan zaman yaranan su drenaj vasitəsi ilə xüsusi qaba yönəldilir, orada yiğilir və oradan buxarlanma yolu ilə xaric olunur.

Qeyd: ətraf temperatur, qapıların hansı tezliklə açılıb bağlanması, cihazın yerləşdiyi yer iki bölmənin daxili temperaturuna təsir göstərə bilər. Bu amillərə uyğun olaraq temperaturu qurun. Yüksək rütubətli yerlərdə soyuducu bölməsində kondensasiya hallarına, ələlxüsus şüše rəflərdə rast gəlmək mümkündür. Bele hallarda soyuducuda saxlanılan maye olan qabların ağızını (məsələn, qaznaları) bağlamaq, yüksək su tərkibli qida məhsullarını (məsələn tərəvəzləri) qablaşdırmaq və, əgər varsa, ventilyatoru qoşmaq tövsiyə olunur. Bütün siyirtmələr, qapı rəfləri və rəflər sökülə bilər.


Çoxaxılılı hava paylaşması

Çox axınlılıq qida məhsullarının daha yaxşı saxlanması üçün soyuq havanın bərabər şəkildə paylaşmasına kömək edir. Qida məhsullarını cihazın istənilən rəfində yerləşdirmək olar. Zəhmət olmasa, hava paylayıcı ventilyatorlara mane olmamaqla onun sərbəst hərəkətini təmin etməsinə diqqət göstərin.


Təzə qida məhsullarını və içkiləri necə saxlamaq

Böyük miqdarda etilen qazı ifraz edən qida məhsulların (almalar, əriklər, armudlar, şaftalılar, avokadolar, əncirlər, gavalılar, qaragılərlər, yemişlər, paxlalar) və bu qazın təsirinə həssaslıq göstərən meyvə, tərəvəz və salat kimi ərzaqların saxlanması müddətinin kifayət qədər uzun olması üçün, onları ayrıca və ya qablaşdırılmış halda saxlamaq lazımdır; məsələn, pomidorları kivi və ya kələmələ birgə saxlamaq olmaz. Havanın daha yaxşı dövr etməsi üçün ərzaqları sıx yerləşdirmək məsləhət deyil. Ərzaqları saxlamaq üçün təkrar istifadə üçün yararlı plastik, alümin, şüše qablardan, qablaşma plynkasından istifadə edin.

Əgər soyuducuda kiçik həcmli ərzaqların saxlanması lazımdırsa, meyvə və tərəvəz siyirtmələrinin üstündə yerləşən rəfdən istifadə etmək məsləhətdir, çünki bu rəf soyuducu bölməsinin ən soyuq yeridir. Mayelərin və ya qoxuları yaxud ətirləri olan ərzaqların saxlanması üçün hər zaman qapalı qablardan istifadə edin və ya sadəcə üstlərini örtün. Butulkaların düşməsinin qarşısını almaq üçün butulka tutuculardan (bəzi modellərdə mövcuddur) istifadə edin.

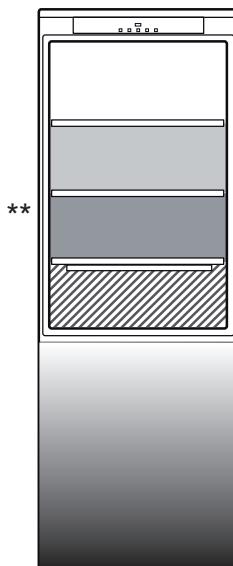

İşarə



ZONA

Tropik meyvələrin, konservaların, içkilərin, yumurtaların, sousların, marinadların, kərə yağıının, mürəbbələrin saxlaması üçün təyin edilib



SOYUTMA ZONASI

Pendirin, südün, gündəlik qida məhsullarının, delikateslərin, qatığın saxlanması üçün təyin edilib



ƏN SOYUQ SAHƏ







Ət məhsulları, desertin, ət və balığın saxlanması üçün təyin edilib

MEYVƏ-TƏRƏVƏZ SİYİRTMƏSİ

**


** "0° ZONA" BÖLMƏSİ olan modellər üçün "ən sərin sahə", işarədə qeyd olunandır

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

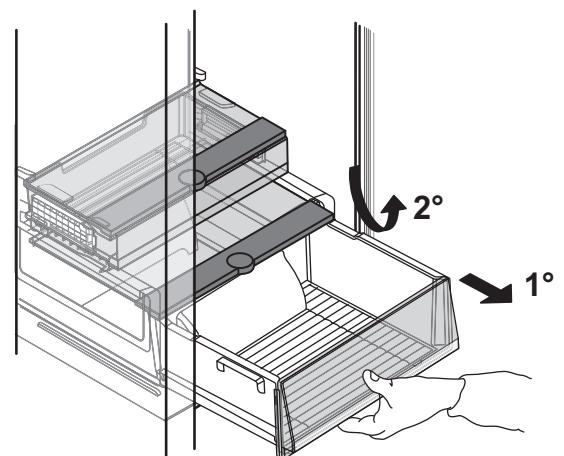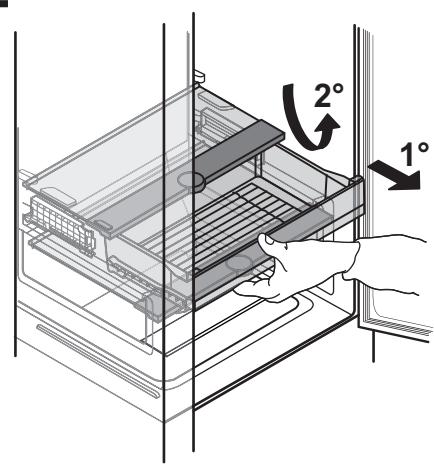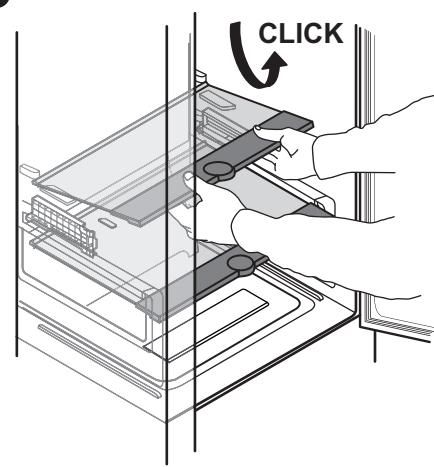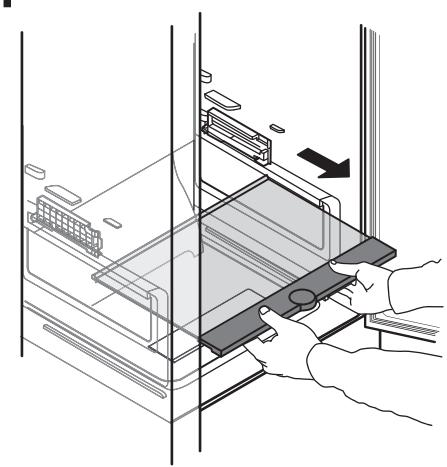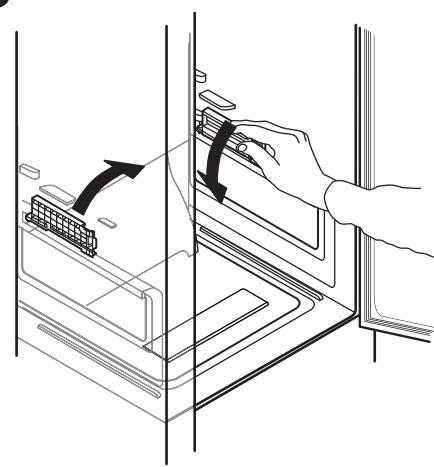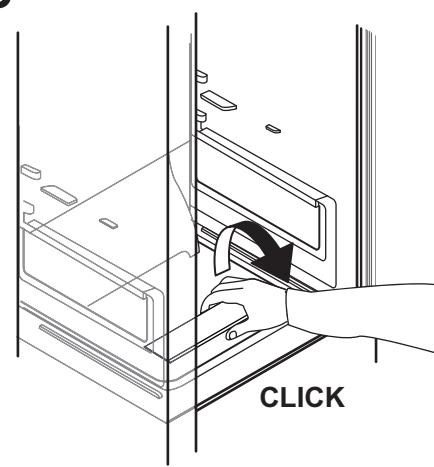
Soyuducu siyirməsinin kənarlaşdırılması**i****1****2****3****4****5****6****7**

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur


8

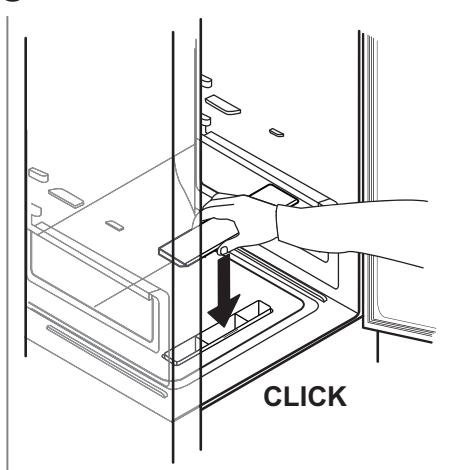


9

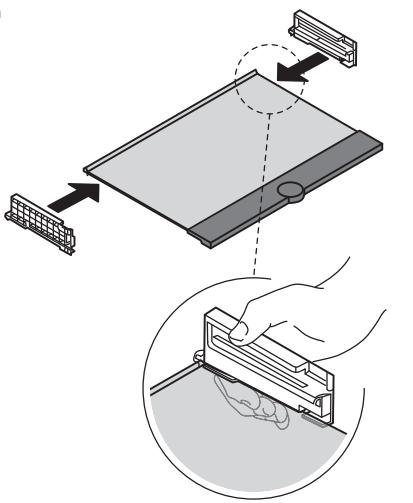


10

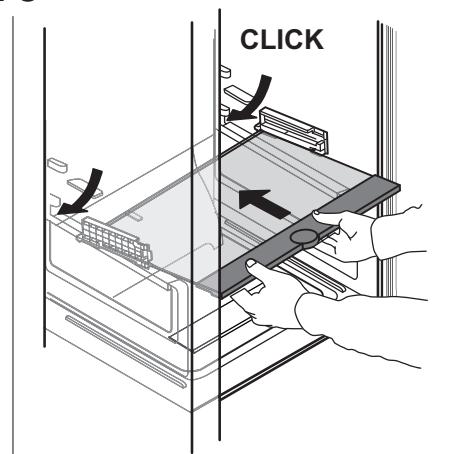


11

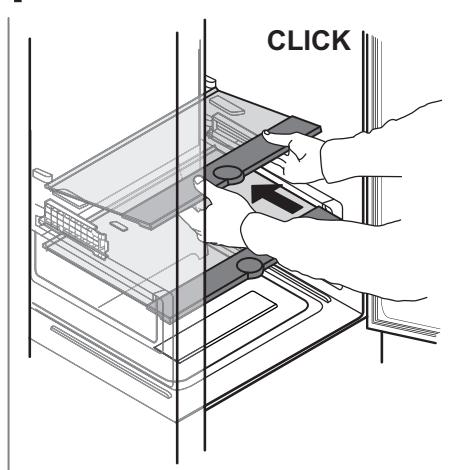

12

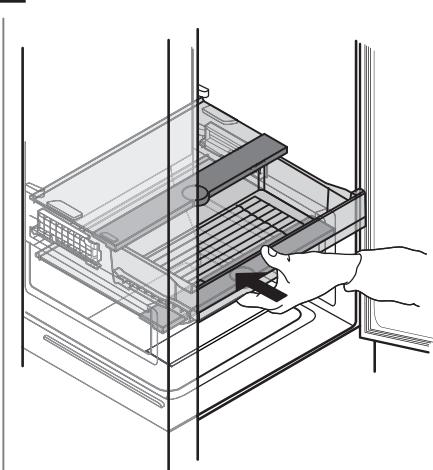

13

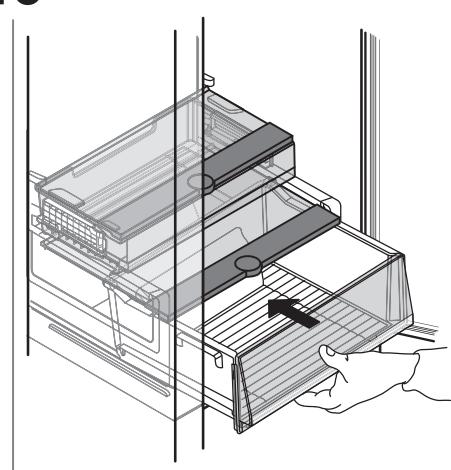

Dondurucu bölmədə qida məhsullarını necə saxlamaq

Dondurucu bölmə donmuş ərzaqların uzun müddet saxlanması və təzə ərzaqların dondurulmasına xidmet göstərir. 24 saat ərzində dondurula bilən təzə ərzaq həcmi əsas texniki verilənlər lövhəciyində göstərilib. Təzə ərzaqları dondurucu bölmədə yerləşdirərkən havanın tələb olunan qaydada dövr etməsi üçün ərzaq arası kifayət qədər yer qoyulmalıdır. Artıq qismən donu açılmış ərzaqları təkrar dondurmaq məsləhət deyil. Ərzaqları elə qablaşdırmaq lazımdır ki, suyun nüfuz etməsi, rütubət və kondensasiya ərzaqa təsir edə bilməsin.

Sini*

Dondurucu sini tez-tez istifadə olunan məhsullara asanlıqla daxil olmaq, qalıqları və ya kiçik əşyaları dondurmaq və ya sadəcə saxlamaq üçün faydalıdır.

Buz kubları

Buz allığını 2/3 səviyyəsinədək su ilə doldurub dondurucu bölməsində yerləşdirin. Buz kublarını çıxarmaq üçün iti və itilənmiş əşyalardan heç vaxt istifadə etməyin..

Siyirtmələrin çıxarılması


Siyirtmələri özünüzə axıradək çəkin, sonra isə, qaldırıb çıxardın. Daha böyük həcm əldə etməklə üçün dondurucu bölmə siyirtməlsiz istifadə edilə bilər. Qida məhsullarını mənfəz və ya rəflərə qoyduqdan sonra qapının tələb olunan qaydada bağlanmasına əmin olun.

Total No Frost sistemi

Total No Frost sistemi buzun yaranmasının qarşısını tamamilə alır, dondurucuda və soyuducuda əl ilə buzun açılmasına yol vermir.

Ventilyasiya sisteminin köməyi ilə soyuq havanın mükəmməl dövr etməsi təmin olunur və beləliklə buz yaranmasının qarşısı alınır.

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

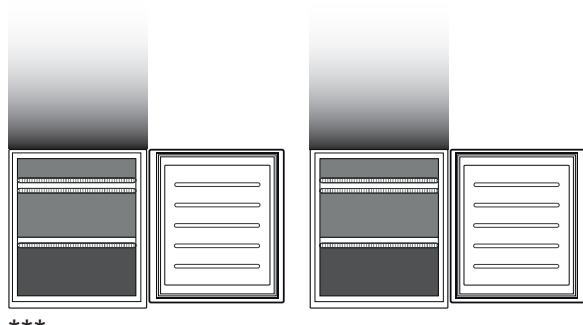

İşarə

**DONDURUCU SİYİRTMƏSİ****DONDURMA ZONASININ SİYİRTMƏSİ
(MAX COOL ZONE)**
(MAX COOL ZONE) Təzə/bişmiş qidalara dondurulması üçün xidmət göstərir.

Yalnız CB310 və CB380 modellərində
(meyvə və tərəvəz siyirməsinin yan tərəfində
yerləşən əsas göstərisilər lövhəciyinə baxın)

Evdə dondurulmuş qida məhsullarının saxlanma müddətləri**DONDURUCU BÖLMƏ**

Məhsul	Saxlanma müddəti (-12°C)	Təvsiyə olunan saxlanma müddəti (-18°C)	Saxlanma müddəti (-24°C)
Kərə yağı və ya marqarin	1 ay	6 ay	9 ay
Balıq	1 ay	1-3 ay	6 ay
Meyvə (sitruslardan başqa) və tərəvezlər	1 ay	8-12 ay	12 ay
Ət Vetçina kolbasaları Qovurmalar (mal əti-donuz əti-qoyun əti) Qizardılmış və ya əzilmiş ət (mal əti- donuz əti-qoyun əti)	1 ay	2 ay 8-12 ay 4 ay	12 ay
Süd, təzə mayelər, pendir, dondurma və ya şərbət	1 ay	1-3 ay	5 ay (dondurma üçün tövsiyə olunmur)
Quş əti (toyuq-hind quşu)	1 ay	5-7 ay	9 ay

QEYRİ-DONDURUCU BÖLMƏ

Məhsul	Saxlanma müddəti 0-3°C	Saxlanma müddəti (3-6°C)	Saxlanma müddəti 6-8°C
Konservalar, içkilər, yumurta, souslar, marinadlar, kərə yağı, mürəbbə	3-4 həftə	3-4 həftə	3-4 həftə
Tropik meyvələr	Təsviyyə olunmur	2-4 həftə	3-4 həftə
pendir, süd, süd məhsulları, gündəlik qida məmulatı, yoqurt	2-5 gün	2-5 gün	2-5 gün
Soyuq qəlyanaltılar, desertlər, ət və balıq, evdə bişmiş qidalar	3-5 gün	1-2 gün	Təsviyyə olunmur
Tərəvəzləri və meyvələri saxlayın (tropik və sitrus meyvələrdən başqa)	15 gün	10-12 gün	4-7 gün

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

Funksional səslər

- Kompressorun verdiyi səs soyuducunun iş halında normal hesab edilir.



- Soyuducu dövrəsi ilə keçən soyuducu qazın verdiyi səs normal sayılır.



- Kompressor aktiv və qeyri-aktiv olduqda xırıltıları "eşitmək" mümkündür: onlarda normal sayılır.



- Soyuducunun qapısında olan bölmələrin, soyuducunun rəflərin və soyuducu bölməsinin siyirtmələrinin düzgün bərkidilməsini və quraşdırılmasını yoxlayın.
- Vibrasiyaların qarşısını almaq üçün şüşə qablarını (butulkaları, bankaları və s.) qarşılıqlı təmasda qoymayın.
- Bu qurğu enerji sərfiyətini azaltmaqdən ötrü optimal sürətlə çalışan kompressorla təchiz olunub. Bəzi hallarda (böyük həcmdə qida məmələtin yayda saxlanıllarsa) kompressor sürətini artırıb daha səslə çalışma bilər.

Cihazdan istifadə edilmədiyi hallarda tövsiyələr

Cihazdan istifadə edilmədiyi halda

Soyuducunu enerji mənbəyindən ayırb boşaldın, donunu açın (əgər tələb olunursa) və təmizləyin. Qapıları bir az açıq saxlayıb havanın bölmələrdə dövr etməsinə şərait yaradın. Bununla siz kifin, pis qoxulartın yaranmasının qarşısını almış olacaqsınız.

Elektrik enerjisinin gözlənilmədən kəsilməsi

Qapıları bağlı saxlayıb qida məmələtin daha uzun müddət soyuq qalmasına şərait yaradın. Qismən donu açılmış ərzaqları təkrar dondurmayın. Əgər elektrik enerjisi uzun müddət yoxdursa, qəza siqnali (elektron tərkibli soyuducularda) səslənə bilər.

Təmizləmə və texniki xidmət

Təmizləmə və ya texniki xidmət işlərini başlamazdan əvvəl soyuducunu elektrik şəbəkəsindən və ya elektrik enerjisi mənbəyindən ayırin.









Abraziv maddələrdən istifadə etmək qəti qadağandır. Soyuducu hissələrini alovlanan mayelər ilə təmizləmək qəti qadğandır.

Buxar təmizləyicilərdən istifadə etməyin.


Düymələri və idarəetmə panelinin displayini spirt və ya spirt tərkibli maddələr ilə təmizləməyin, belə hallarda quru parçadan istifadə edin.

Cihazı vaxtaşırı soyuducunun içini təmizləmək üçün hazırlanmış parça və iliq su və neytral təmizləyici maddələrin məhlulu ilə təmizləyin.

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

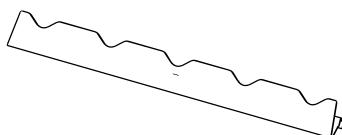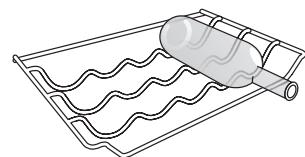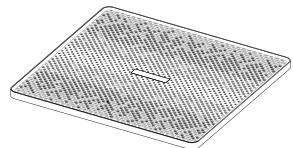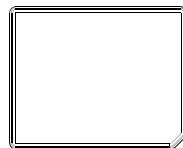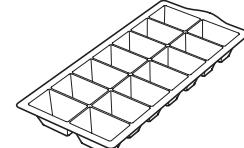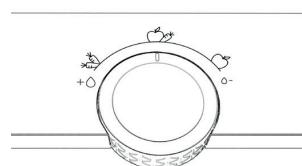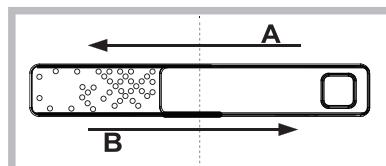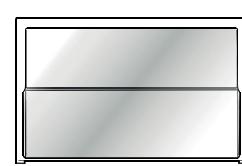Aksessuarlar***YUMURTA QABI****BUTULKA KASSETİ****BUTULKA KASSETİ****SOYUDUCU ALTLIĞI****DONDURUCU ALTLIĞI****BUZ ALTLIĞI****NÜMƏTƏ NƏZARƏT DÜYMƏSİ****HUMIDITY CONTROL (RÜTUBƏTİN İDARƏ OLUNMASI)****TUCK RƏFİ****Humidity Control* (Rütubətin idarə olunması)**

Meyvə kimi qida məhsullarını aşağı rütubətli mühitdə saxlamaq üçün rütubət tənzimləyicisini B vəziyyətinə gətirin və ya tərəvəz kimi qida məhsullarını yüksək rütubətli mühitdə saxlamaq üçün həmin tənzimləyicini A vəziyyətinə gətirin.

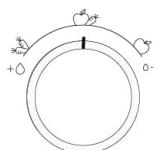**Multi Fresh Zone (Multi Fresh Zonası)**

Optimal saxlanma üçün 3 temperatur seçimi: Ət/Balıq; Süd məhsulları; Meyvə/Tərəvəz, göyərtilər üçün əlavə saxlama həcmi təklif olunur.

Göstəricilər:


KİÇİK = Ət və balıq

ORTA = Süd məhsulları (Pendir və yoqurt)

YÜKSƏK = Meyvə və tərəvəz

"Multi Fresh Zone" sinin düz çalışması üçün" aşağıdakı şərtlərə əməl olunmalıdır:

- cihaz qoşulu olmalıdır
- aşağıdakı funksiyalardan heç biri seçilməməlidir: Ehtiyat, Soyutma qeyri-aktiv, Tətil (bu halda qida məhsullarını soyuducudan çıxarıñ).

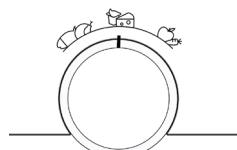

* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

Tuck rəfi *

Yönəldici sistem sayəsində bu rəf ön hissənin altında hərəkətə gətirilə bilər və bununla hündür butulkalar və küplər üçün əlavə yer təmin edir.

Dondurucu allığı (Alu PAD)*

Metal panel yeməyi daha tez dondurmağa kömək edir.
Asan təmizləmək üçün metal paneli sol küncdən yuxarı qaldıraraq çıxarmaq olar.

Soyuducu allığı*

Meyvə və tərəvəz siyirtməsi gigiyenik mənfəz ilə təchiz olunur.

Bu komponentin xüsusi dizaynı sayəsində meyvə və tərəvəzlər gigiyena şəbəkəsinin altına düşəcək təbii sızmalarla (damcılar və tərəvəzlərdən nəm itkisi kimi) təmasda olmur. Gigiyenik mənfəz, meyvə və tərəvəzin daha güclü saxlanması məqsədi ilə meyvə və tərəvəz qabının mənfəzinin səthində 99,9% qədər ziyanverici bakteriyaları məhv edən Microban SilverShield® texnologiyasının yardımı ilə hazırlanır**. Gigiyenik mənfəz çirkəndikdə onu qaldırıb dartmaqla çıxarmaq, çıxarmaqla isə yuyub təmizləmək mümkün olur. Onu sadəcə əl ilə, yalnız suyun və ya qab-qasıq üçün neytral yuyucu vasitənin köməyi ilə yumaq lmümkündür. Onu həmçinin qabyuyan maşında da yumaq mümkündür.

Yuyub təmizlədikdən sonra onu yerinə qoymazdan öncə onu qurutmaq lazımdır.

Nasazlıqların aşkarlanması və aradan götürülməsi

Əgər baş versə, nə etməli...	Mümkün səbəblər	Həll yolları
İdarəetmə paneli sönüb, soyuducu çalışır.	Soyuducu Aktiv/Ehtiyat rejimində ola bilər. Soyuducunun elektrik qidalanma sistemində problem ola bilər.	Aktiv/Ehtiyat düyməsi ilə cihazı aktiv edin.. Əmin olun ki: <ul style="list-style-type: none">• elektrik şəbəkəsində cərəyan mövcuddur;• şəpsel elektrik yuvasına düzgün taxılıb, iki-qütbülə keçirici (əgər varsa) düzgün vəziyyətdədir (yəni, cərəyanın soyuducuya verilməsinə əngəl törətmir);• ev elektrik sisteminin qoruyucuları işlək vəziyyətdədir;• elektrik kabelli zədəli deyil.
Daxili işıq işləmir.	Lampa dəyişilməsi lazım ola bilər.	Səlahiyyətli servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
	Soyuducu Aktiv/Ehtiyat rejimində ola bilər.	Aktiv/Ehtiyat düyməsi ilə cihazı aktiv edin..
Bölmələrin içində temperatur kifayət qədər aşağı deyil.	Burada müxtəlif səbəblər ola bilər ("Həll yolları"-na bax).	Əmin olun ki: <ul style="list-style-type: none">• qapı düzgün bağlanıb;• soyuducu istilik mənbəyinin yanında dayanmayıb;• quraşdırma temperaturu kifayət qədərdir;• soyuducunun özülündə olan ventilyasiya mənfəzlərinin köməyi ilə havanın dövr etməsinin qarşısı alınmayıb.
Soyuducunun ön kənarı, qapı dayağının kipləyicisi sahəsi istidir.	Bu qüsür deyil. Bu kondensatın əmələ gəlməsinin qarşısını alır.	Heç bir şey etmək lazım deyil.
6 piktoqramı işıqlanır, yanib söñür və səs sinqalı səslənir.	Açıq qapı sinqalı Qapı uzun müddət açıq qalandı, sinqal səslənməyə başlayır.	Səs sinqalın qarşısını almaq üçün qapını bağlayın.


* Yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur

Xüsusi Qaydalara uyğun olaraq ehtiyat hissələri 7 və ya 10 ilə müddətdək mövcud olacaq


Əgər baş versə, nə etməli...**Mümkün səbəblər****Həll yolları**

<p>7 piktoqramı işıqlanır,  yanib sönürlər və səs siqnalı səslənlər. Dondurucu temperaturu displayinde əldə olunan temperatur ölçüsü yanib sönürlər.</p>	<p>Blekaut həyəcan siqnalı Elektrik cərəyanının uzun müddət olmadığı halda, dondurucu bölmədə temperaturun qalxdığı zaman siqnal aktivləşir. Qeyd: Elektrik şəbəkədə blekaut siqnalını qeyri-aktiv etmədən məhsulun temperaturunu quraşdırmaq qeyri-mümkündür.</p>	<p>Səs siqnalını qeyri-aktiv etməzdən əvvəl, temperatur displayində əks olunan temperatura diqqət yetirin; bu temperatur şəbəkədə blekaut dövründə dondurucu bölməsində ən yüksək temperaturu əks edir. Siqnalı dayandır düyməsini basıb səs siqnalını qeyri-aktiv edin. Düyməni basıldıqdan sonra temperatur displayində yenə quraşdırılmış temperatur görsənir. Əgər dondurucu bölmədə qida məhsullarının saxlanması üçün optimal temperatur əldə edilməyibse, dondurucu bölmənin temperatur siqnalı aktivləşdirilə bilər (dondurucu bölmənin temperatur siqnalına bax). Qidanı yeməzdən əvvəl yoxlayın.</p>
<p>"Siqnalı dayandır" düyməsi  yanib sönürlər, dondurucu temperaturu displaye yanib sönürlər, və səs siqnalı səslənlər.</p>	<p>Dondurucu bölmənin temperatur siqnalı Dondurucu bölmənin temperatur siqnalı bölmənin optimal temperaturda olmamasına işarə verir. Bu baş verə bilər: ilk dəfə istifadə etdikdə, donun açılması və/və ya təmizləmədən sonra, dondurucunun içində böyük həcmdə qida məhsullarının olduğu halda, dondurucunun qapısı düzgün bağlanmaynda.</p>	<p>"Siqnalı dayandır" düyməsini basıb səs siqnalını qeyri-aktiv edin: Dondurucu temperatur displayinin yanib sönümsi dayanır. Optimal temperatur şəraiti yaranandan sonra "Siqnalı dayandır" düyməsi avtomatik sönürlər. Əgər dondurucu bölmənin temperatur siqnalı davam edərsə, səlahiyyətli texniki dəstək xidməti ilə əlaqə yaradın.</p>
<p>Displaydə "F" və "E" hərfəri yanib sönürlər.</p>	<p>Nasazlıq siqnalı Siqnal texniki bölmədə nasazlığa işarə verir.</p>	<p>Səlahiyyətli Xidmət mərkəzinə zəng edin.</p>

Çontanın əvəz edilməsi

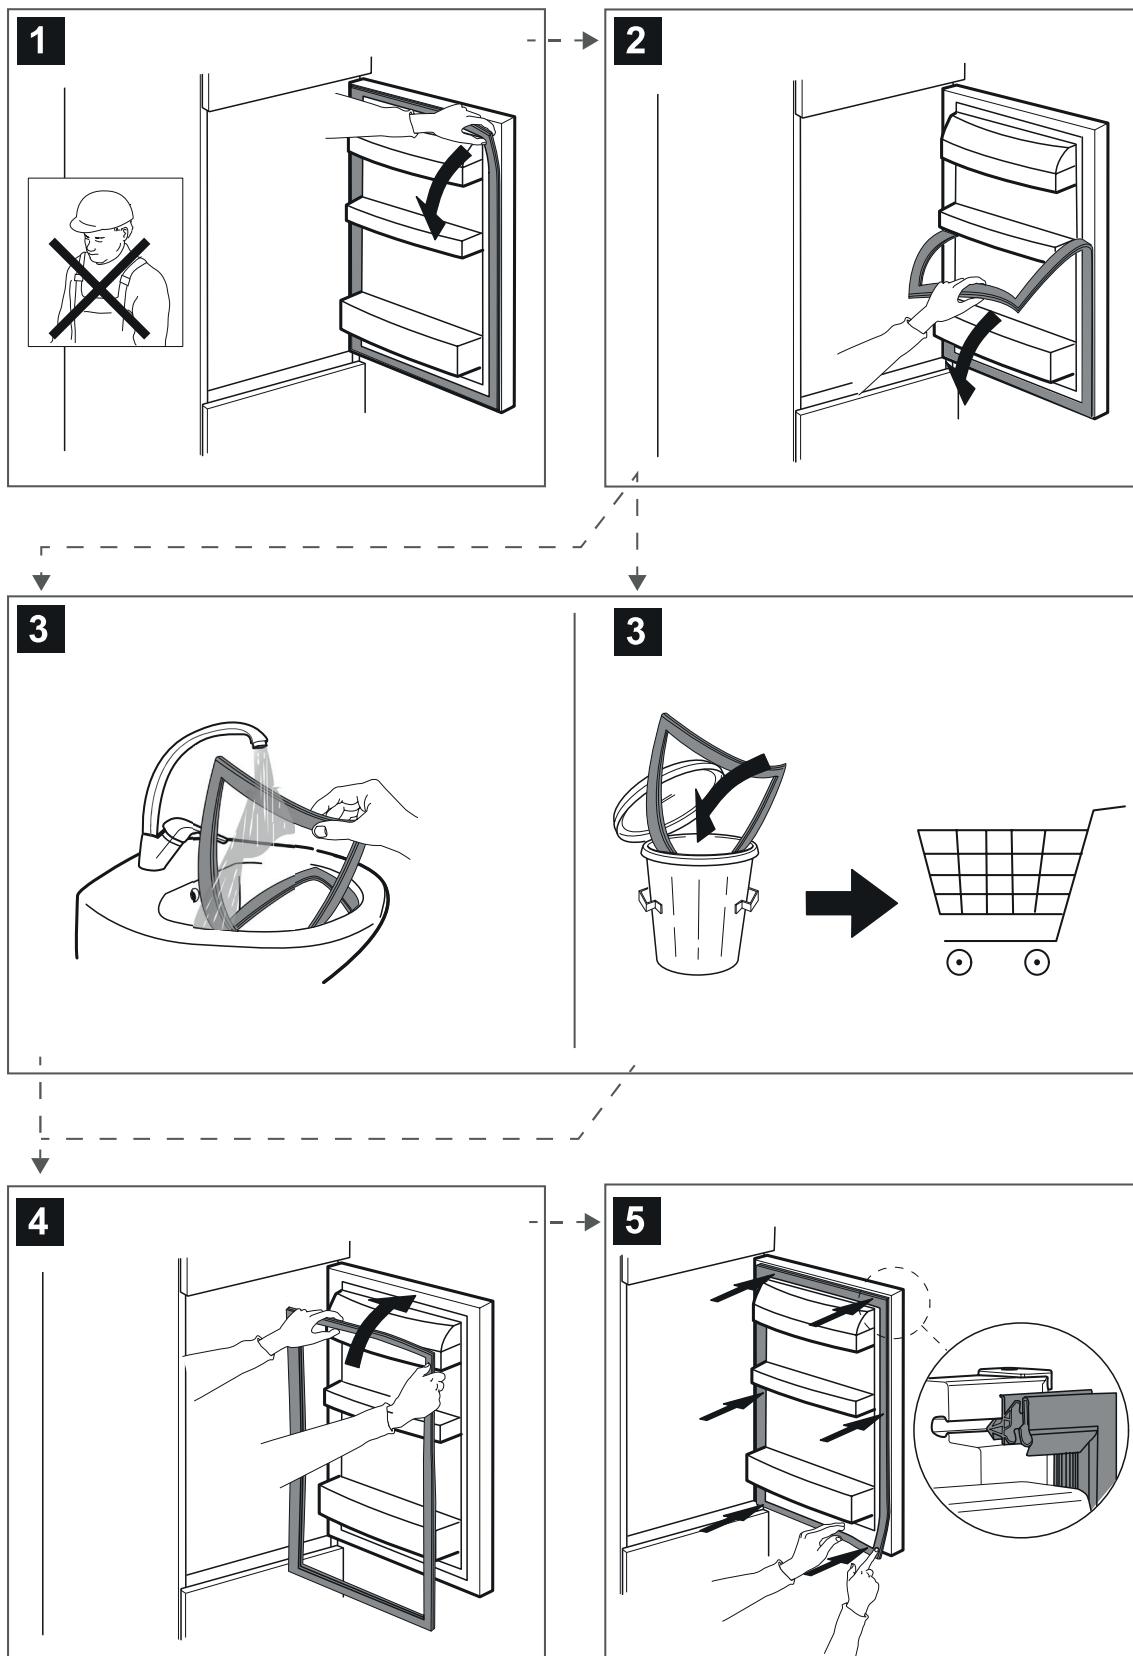

400020007964

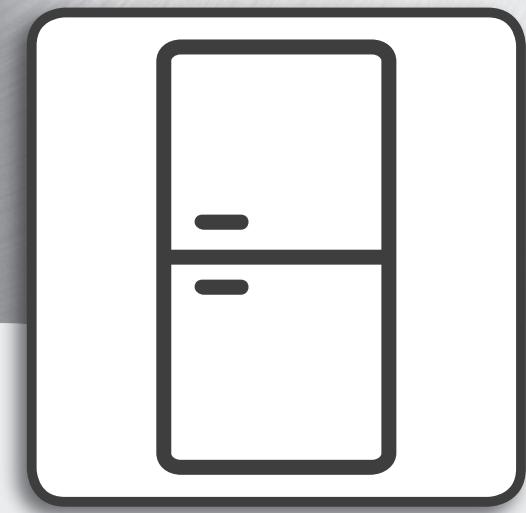

Ръководство за потребителя

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНДЕКС

Ръководство за употреба и поддръжка	3
Осветление на хладилника.....	3
Смяна на LED лампата.....	3
Рафтове	3
Вратичка	3
Употреба на уреда.....	4
Употреба за пръв път	4
Хладилно отделение и съхранение на храни.....	4
Как да се съхраняват пресни храни и напитки	4
Изваждане на хладилното чекмедже.....	5
Фризерно отделение и съхранение на храни	6
Време на съхранение на домашни замразени храни.....	7
Звуци на функциите.....	8
Препоръка в случай на неизползване на уреда	8
Почистване и поддръжка	8
Принадлежности*.....	9
Humidity Control* (Регулиране на влажността)	9
Рафт за лакомства *	10
Охладителна подложка (алуминиева подложка)*	10
Хладилна подложка*.....	10
Откриване и отстраняване на неизправности	10
Смяна на уплътнение.....	12

* Налично само при определени модели

Осветление на хладилника


Системата за осветление вътре в хладилника използва LED лампи, което позволява по-добро осветление и по-ниска консумация на енергия в сравнение с обикновените лампи. Свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.

Важно: Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение.

Смяна на LED лампата

Преди подмяна на крушката винаги изключете уреда от захранването. Инструкциите по-долу са базирани на типа на крушката за вашия продукт. Подменете крушката с такава със същите характеристики, налична от отдела за техническа помощ и оторизираните търговци.

Ако е необходимо да смените LED лампите, свържете се с отдела за техническо обслужване.

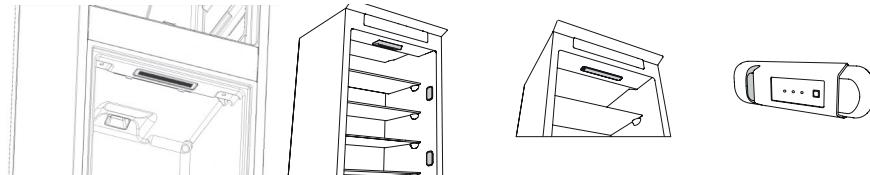

Рафтове

Всички чекмеджета, рафтовете на вратичката и другите рафтове могат да се отстраняват.

Вратичка

Обръщане на вратата

Забележка: посоката на отваряне на вратичката може да се промени. Ако тази операция се извършва от отдела за следпродажбено обслужване, тя не се покрива от гаранцията.

Следвайте указанията в **Ръководството за монтаж**.

* Налично само при определени модели

Употреба на уреда

Употреба за пръв път

След инсталациите изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата. Включването на уреда в електрическата мрежа го пуска автоматично. Фабрично са зададени най-подходящите температури за съхранение. След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално пълен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако има такъв) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра. Ако прозвучи сигнал, това означава, че се е активирала алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите звуковата аларма.

Хладилно отделение и съхранение на храни

Хладилното отделение позволява съхраняване на пресни храни и напитки. Пълното му обезскрежаване е автоматично. Наличието понякога на капки вода по вътрешната задна стена на отделението е признак, че е в ход фазата на автоматично обезскрежаване. Водата от обезскрежаването се отвежда в тръбата за изтичане и се събира в съд, откъдето се изпарява.

Забележка: температурата на околната среда, колко често се отварят вратичките и местоположението на уреда може да повлияят на температурите в двете отделения. Настройте тези температури в зависимост от тези фактори. В условия на голяма влажност в хладилното отделение може да се образува кондензация, особено по стъклените рафтове. В този случай се препоръчва да затворите съдовете с течности (напр. тенджера с бульон), да обвиете храните с високо съдържание на вода (напр. зеленчуци) и да включите вентилатора, ако има такъв. Всички чекмеджета, рафтовете на вратичката и другите рафтове могат да се отстраняват.


Multiflow разпределение на въздуха

Multiflow спомага за равномерно разпределение на студения въздух в отделението за по-добро съхранение на храните. Храната може да се поставя на който и да било рафт на уреда. Внимавайте да не запушите отворите за разпределение на въздух, като по този начин осигурите свободното му движение.

Как да се съхраняват пресни храни и напитки

Храни, които отдават голямо количество етилен (ябълки, кайсии, круши, праскови, авокадо, смокини, сливи, боровинки, пъпеши, фасул), и храни, които са чувствителни към този газ, като плодове, зеленчуци и салати, трябва винаги да бъдат разделяни или увивани във фолио, за да не се намалява тяхната годност; например, не съхранявайте домати заедно с киви или зеле. Не съхранявайте храните прекалено близо една до друга за позволяване на достатъчно циркулация на въздух. Използвайте пластмасови, метални, алуминиеви и стъклени контейнери, които могат да се рециклират, както и опаковъчно фолио за обвиване на храните.

Ако имате малко количество храна за съхранение в хладилника, препоръчваме да използвате рафтовете над чекмеджето за плодове и зеленчуци, тъй като това е най-студената област от отделението. Винаги използвайте затворени контейнери за течности и за храни, които отделят или могат да поемат миризми или вкус, или ги покривайте. За избягване на падането на бутилки можете да използвате поставката за бутилки (налични при определени модели).

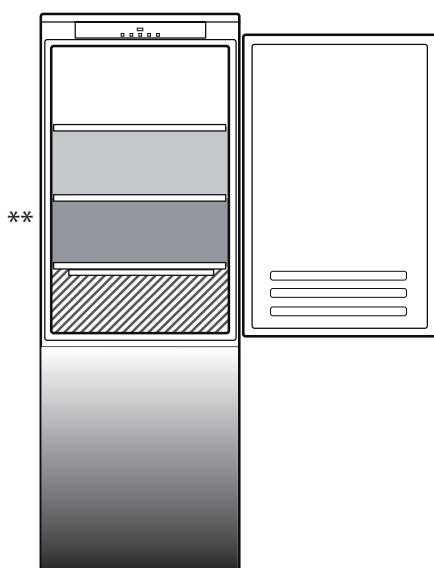

Легенда

ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр

ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, деликатеси и готови храни, кисело мляко

НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА


Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

За модели с ОТДЕЛЕНИЕ "0° ZONE", "най-студената зона" е оцветена в легендата


* Налично само при определени модели

Изваждане на хладилното чекмедже

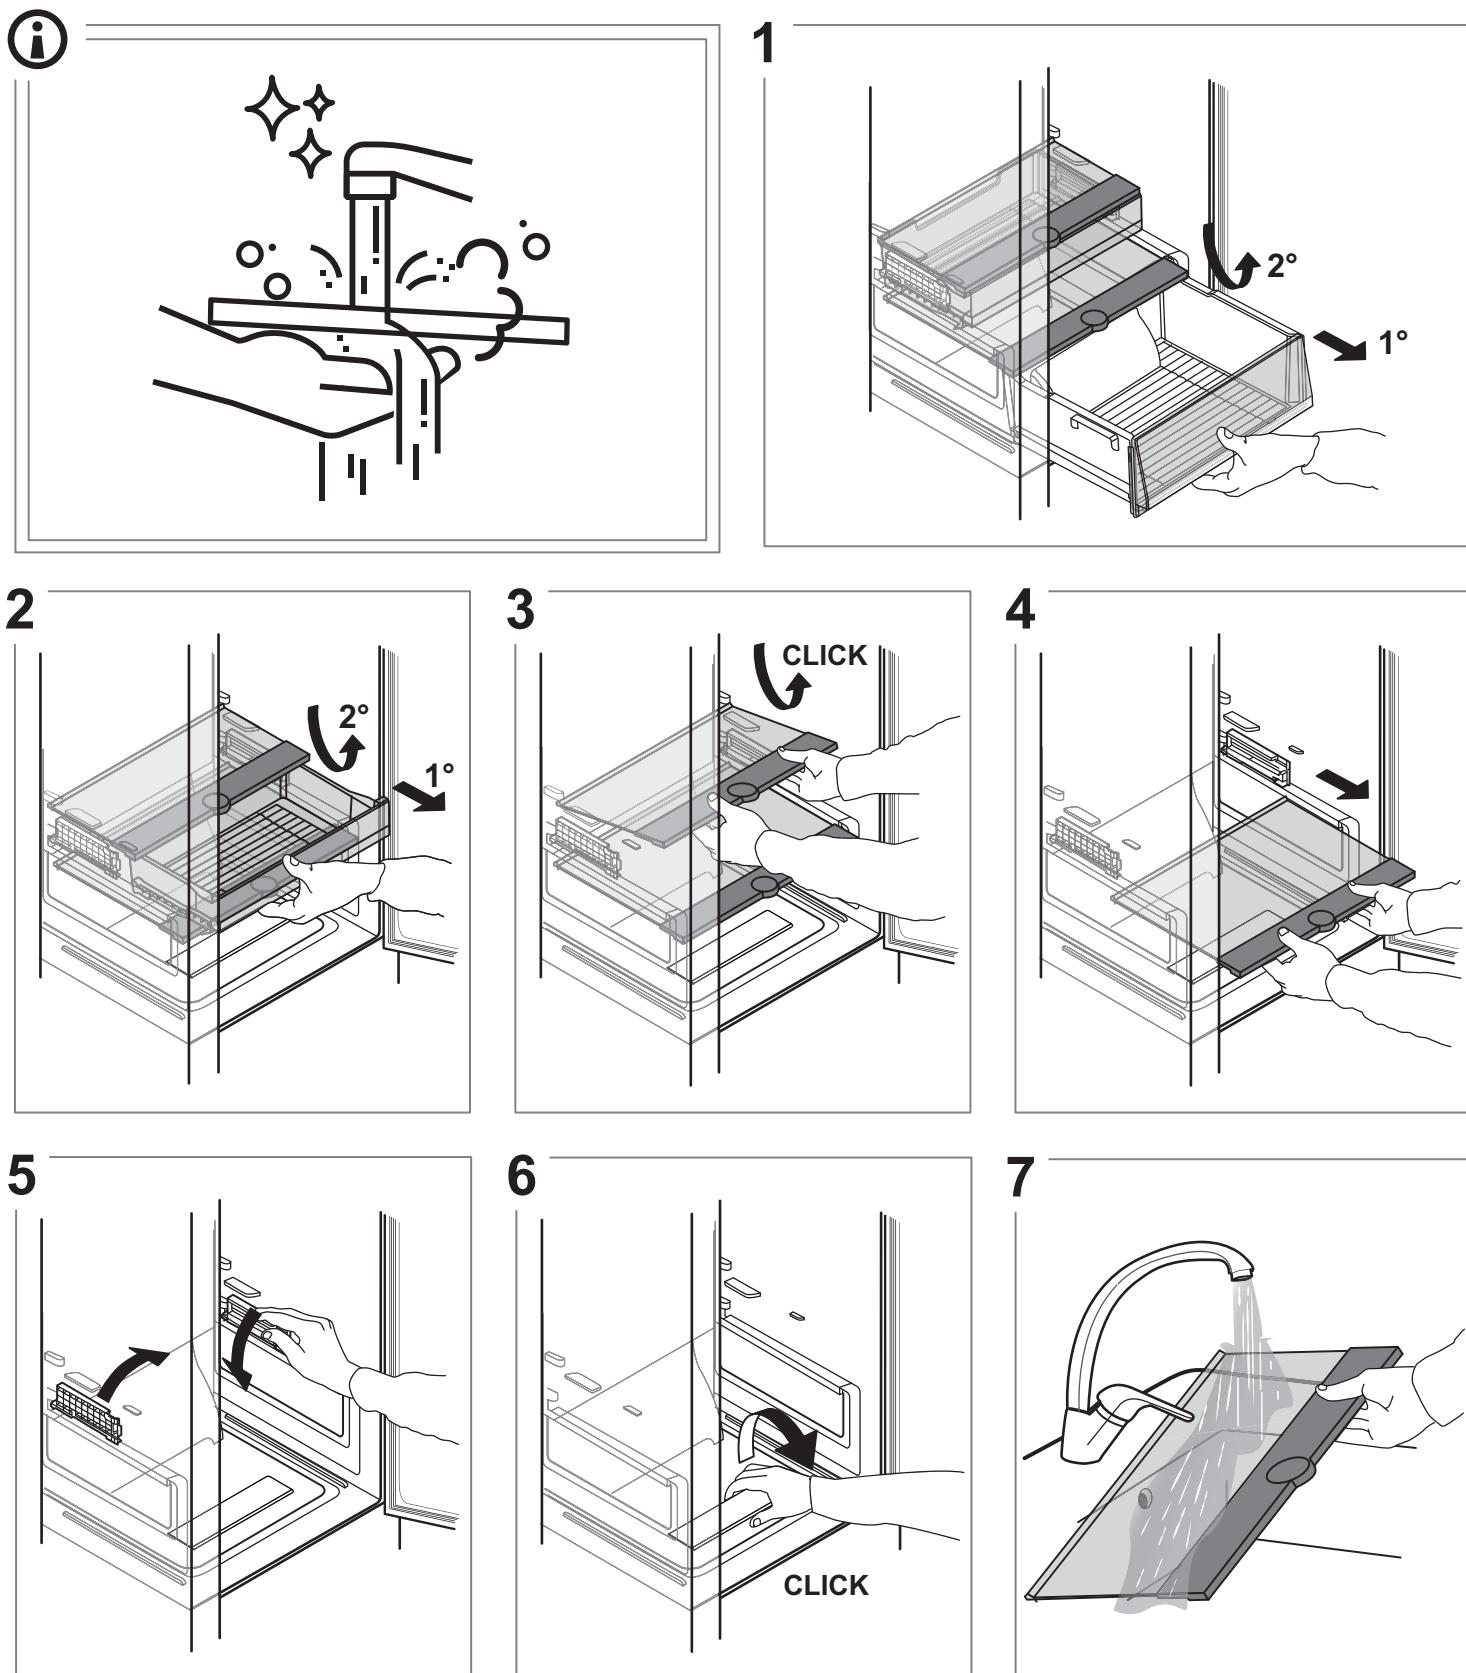


* Налично само при определени модели


8

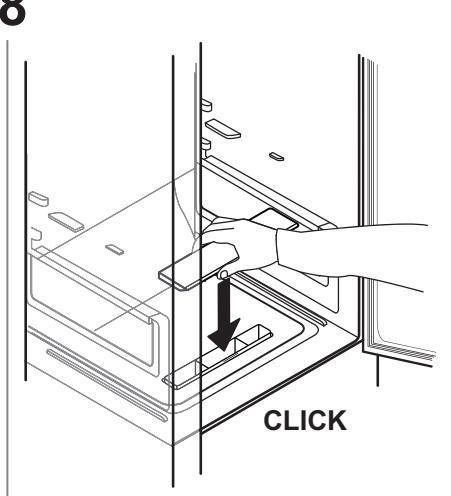


9

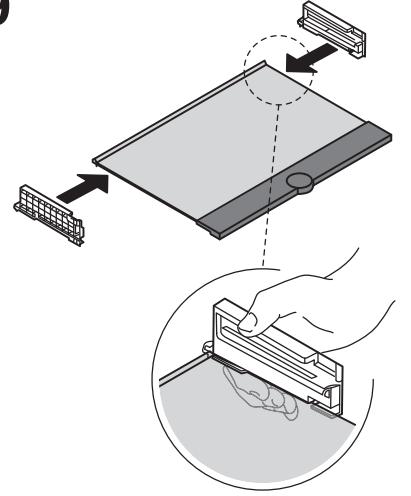


10

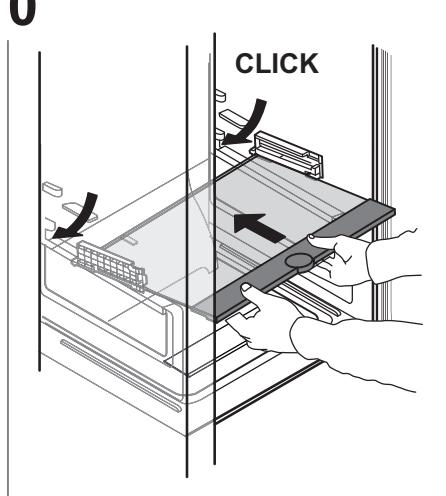


11

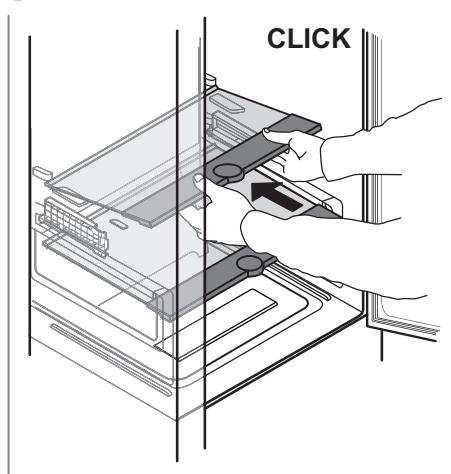

12

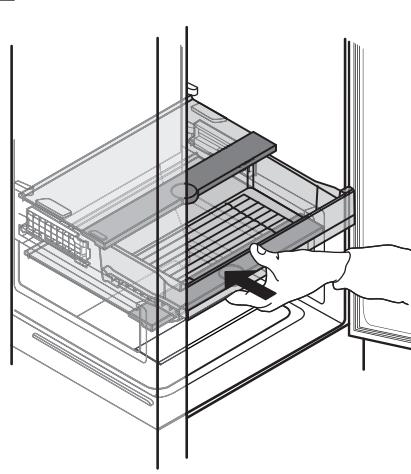

13

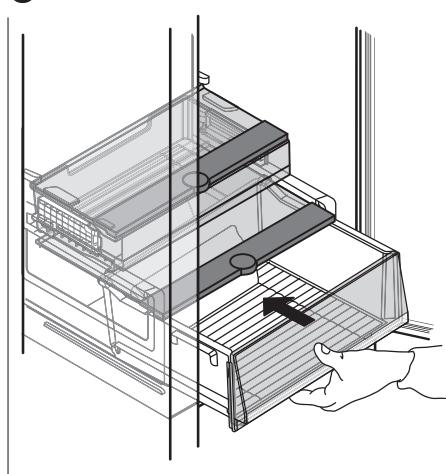

Фризерно отделение и съхранение на храни

Отделението на фризера *** ***** позволява по-дълго съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни. Количество на пресните храни, които могат да бъдат замразени за 24 часа, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Препоръчва се да не замразявате отново частично размразените храни. От важно значение е да обвиете храните така, че да се възпрепятства навлизането на вода, влажност или кондензация.

Тавичка*

Тавичката във фризера е подходяща за бърз достъп до често използвани продукти, както и за замразяване или просто за съхранение на остатъци от храна или малки артикули.

Кубчета лед

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. При никакви обстоятелства не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

Изваждане на чекмеджетата


Изтеглете чекмеджетата навън до крайно положение, повдигнете ги и ги извадете. За осигуряване на повече пространство фризерното отделение може да се използва без чекмеджетата. Уверете се, че вратичката се затваря правилно след поставяне на храните обратно на скарите/рафтовете.

Система Total No Frost (Пълно обезскрежаване)

Системата Total No Frost (Пълно обезскрежаване) ефективно предотвратява образуването на лед, избягвайки трудното ръчно обезскрежаване във фризерното и хладилното отделение.

Вентилационната система предоставя перфектна циркулация на студен въздух и в двете отделения, избягвайки натрупването на лед.

* Налично само при определени модели

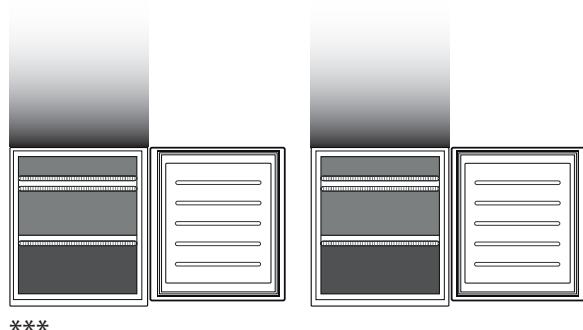**Легенда****ЧЕКМЕДЖЕ НА ФРИЗЕРА****ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ**(ЗОНА ЗА МАКСИМАЛНО ОХЛАЖДАНЕ)
Препоръчва се за замразяване на пресни/
готвени храни.

Само за модели CB310 и CB380 (вижте
табелката с номинални данни отстрани на
чекмеджето за плодове и зеленчуци)**Време на съхранение на домашни замразени храни****ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ**

Продукт	Период на съхранение (-12°C)	Препоръчителен период на съхранение (-18°C)	Период на съхранение (-24°C)
Масло или маргарин	1 месец	6 месеца	9 месеца
Риба	1 месец	1-3 месеца	6 месеца
Плодове (с изключение на цитрусови) и зеленчуци	1 месец	8-12 месеца	12 месеца
Месо Шунка, наденици Печено месо (говеждо-свинско-агнешко) Стекове или котлети (говеждо-агнешко-свинско)	1 месец	2 месеца 8-12 месеца 4 месеца	12 месеца
Мяко, пресни напитки, сирене, сладолед или сорбе	1 месец	1-3 месеца	5 месеца (не се препоръчва за сладолед)
Птиче месо (пилешко-пуешко)	1 месец	5-7 месеца	9 месеца

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА НЕЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ

Продукт	Период на съхранение 0-3°C	Период на съхранение (3-6°C)	Период на съхранение 6-8°C
Консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр	3-4 седмици	3-4 седмици	3-4 седмици
Тропически плодове	Не е препоръчително	2-4 седмици	3-4 седмици
Сирене, мяко, млечни продукти, деликатесни храни, кисело мяко	2-5 дни	2-5 дни	2-5 дни
Студени колбаси, десерти, месо, риба, домашно готвени храни	3-5 дни	1-2 дни	Не е препоръчително
За съхранение на плодове и зеленчуци (с изключение на тропически и цитрусови плодове)	15 дни	10-12 дни	4-7 дни

* Налично само при определени модели

Звуци на функциите

1. Звуковият сигнал от компресора, когато уредът работи, е нормален.



2. По време на преминаването на хладилния газ през охлаждащата верига се чуват бълбукания и пукания, което е нещо нормално.



3. Възможно е да "чуете" скърцания, когато компресорът работи или не работи: това е нормален звук на корпуса на уреда.



4. Проверете дали рафтовете на вратата на хладилника и рафтовете и чекмеджетата във фризерното отделение са закрепени и поставени добре, за да се избегнат евентуални вибрации.
5. Не поставяйте стъклени съдове (бутилки, буркани и др.), така че да има директен допир помежду им, за да се избегнат вибрации.
6. Този уред е оборудван с компресор, който работи на оптимална скорост, за да намали консумацията на енергия. Понякога е възможно (през лятото или при поставяне на големи количества храни) компресорът да увеличи скоростта си и да бъде по-шумен от обичайното.

Препоръка в случай на неизползване на уреда

В случай на неизползване на уреда

Изключете уреда от захранването, изпразнете го, извършете обезскрежаване и (ако е необходимо) го почистете. Оставете вратите леко отворени, за да се позволи циркулация на въздух вътре в отделенията. По този начин се избягва образуване на плесен и неприятни миризми.

В случай на прекъсване на захранването

Дръжте вратите затворени, така че храните да останат студени колкото е възможно по-дълго. Не замразявайте отново частично размразени храни. В случай на продължително прекъсване на захранването може да се активира алармата за прекъсване на захранването (при уредите с електронни компоненти).

Почистване и поддръжка

Преди да извършвате каквато и да е операция по почистване или поддръжка, извадете щепсела на уреда от контакта или изключете захранването му.








Никога не използвайте абразивни средства. Никога не почистявайте частите на хладилника със запалими течности.

Не използвайте паропочистващи машини.


Бутоните и дисплеят на контролния панел не трябва да се почистват със спирт или вещества на основата на спирт, а със суха кърпа.

Почиствайте понякога уреда с кърпа и разтвор на топла вода и неутрални почистващи препарати, специално предназначени за почистване на вътрешността на хладилника.

* Налично само при определени модели

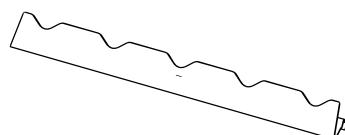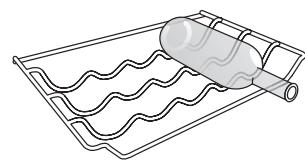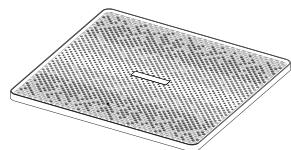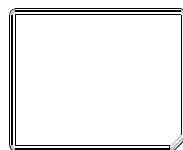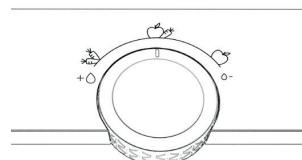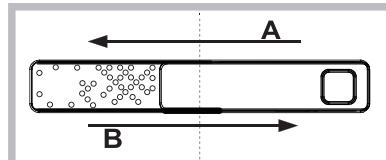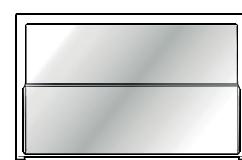Принадлежности***ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА****ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ****ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ****ХЛАДИЛНА ПОДЛОЖКА****ОХЛАДИТЕЛНА ПОДЛОЖКА****ФОРМА ЗА ЛЕД****КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА****HUMIDITY CONTROL (РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА)****РАФТ ЗА ЛАКОМСТВА****Humidity Control* (Регулиране на влажността)**

Отворете регулатора за влагата (позиция B), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го затворете (позиция A), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

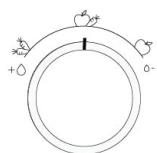**Multi Fresh Zone**

Избор измежду 3 температури за оптимално запазване на: Месо/риба; Млечни храни; Плодове/зеленчуци, предлагайки също допълнително място за съхранение за Вашите пресни зеленчуци.

Настройки:


Ниска = Месо и риба

Средна = Млечни храни (сирене и кисело мляко)

Висока = Плодове и зеленчуци

За да функционира правилно чекмеджето "Multi Fresh Zone", е необходимо:

- уредът да е включен
- една от следните специални функции да не е избрана: В готовност, Охлажддане изкл., Ваканция (в този случай извадете храните от чекмеджето).

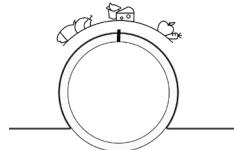

* Налично само при определени модели

Рафт за лакомства *

Благодарение на релсите си този рафт Ви позволява да пълзнете навътре предната му част и така да създадете повече пространство за съхранение на високи бутилки или гарафи.

Охладителна подложка (алуминиева подложка)*

Металният панел спомага за по-бързо замразяване на храните.

За лесно почистване металният панел може да се изважда, като го повдигнете от левия ъгъл.

Хладилна подложка*

Чекмеджето за плодове и зеленчуци е оборудвано с хигиенизираща решетка.

Благодарение на специалния дизайн на този компонент плодовете и зеленчуците не влизат в контакт с естествени течове (като капки и загуба на влага от зеленчуци), които ще паднат под хигиенната решетка. Хигиенизиращата решетка е обработена с технологията Microban SilverShield®, която намалява вредните бактерии по повърхността на решетката на чекмеджето с до 99,9%, с което се запазват плодовете и зеленчуците**. Хигиенизиращата решетка може да се сваля, за да се мие, когато е замърсена, просто като я повдигнете и издърпайте. Можете да я измиете на ръка, само с вода или с обикновен неутрален препарат за миене на съдове. Може да се мие и в съдомиялна машина.

След почистване на решетката я оставете да изсъхне, преди да я поставите обратно на мястото ѝ.

Откриване и отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Контролният панел е изключен, уредът не работи.	Уредът трябва да бъде в режим "Вкл./В готовност". Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	Включете уреда с бутона "Включено/В готовност". Уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> • няма прекъсване на електрозахранването • щепселт е правилно включен в мрежовия контакт и двуполярният прекъсвач (ако е наличен) е в правилната позиция (т.е. позволява захранване на уреда) • предпазните устройства на домашната електрическа система са ефективни • захранващият кабел не е повреден.
Вътрешното осветление не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката.	Свържете се с оторизиран сервизен център.
	Уредът трябва да бъде в режим "Вкл./В готовност".	Включете уреда с бутона "Включено/В готовност".
Температурата вътре в отделенията не е достатъчно ниска.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	Уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> • вратите на уреда се затварят правилно • уредът не е монтиран в близост до топлинен източник • зададената температура е подходяща • циркулацията на въздух през отворите в долната част на уреда не е блокирана.
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е дефект. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решаване на проблема.
Икона б светва,  мига и акустичен сигнал прозвучава.	Звуков сигнал за отворена врата Активира се, когато уредът остане с отворена врата за по-дълъг период от време.	За да изключите звуковия сигнал, затворете вратите на уреда.

* Налично само при определени модели

Резервните части ще бъдат налични за период от 7 или до 10 години, в съответствие със специфичните изисквания на регламента

Какво да направите, ако...

Възможни причини

Решения

Иконата 7 светва,  мига и акустичен сигнал прозвучава, а дисплеят за температура на фризера мига с достигнатата температура.

Аларма за временно прекъсване на електрозахранването
Активира се в случай на продължително спиране на захранването, което предизвиква повишаване на температурата във фризерното отделение.

Забележка: Не може да се настрои различна температура за уреда, докато алармата за прекъсване на захранването не се деактивира.

Преди да деактивирате звуковия сигнал, се препоръчва да обърнете внимание на показаната на дисплея температура на фризера, съответстваща на най-високата стойност, достигната във фризерното отделение по време на прекъсването на захранването. Натиснете бутона „Спиране на алармата“ еднократно, за да изключите звуковия сигнал. След натискане на бутона дисплеят за температура отново показва зададената температура. Ако във фризерното отделение все още не е достигната оптималната температура за съхраняване на храни, алармата за температура на фризерното отделение може да се активира (вж. "Аларма за температурата във фризерното отделение"). Проверете състоянието на храната, преди да я консумирате.

Бутоњт "Спиране на аларма"  светва, дисплеят с температура на фризера мига и акустичен сигнал прозвучава.

Аларма за температурата във фризерното отделение
Алармата за температурата във фризерното отделение показва, че температурата в отделението не е оптимална. Това може да се случи: при първо използване, след размразяване и/или почистване, ако във фризера е поставено голямо количество храна или когато вратата на фризера не е затворена както трябва.


Натиснете бутона "Спиране на аларма" еднократно, за да изключите звуковия сигнал: Дисплеят с температура на фризера спира да мига. Бутоњт "Спиране на аларма" се изключва автоматично при достигане на оптимални температурни условия. Свържете се с оторизиран център за техническа помощ, ако алармата за температурата в отделението на фризера остане включен.

Буквите "F" и "E" мигат на дисплея.


Аларма за неизправност
Алармата посочва неизправност на технически компонент.

Обърнете се към оторизиран сервизен център.

Смяна на уплътнение

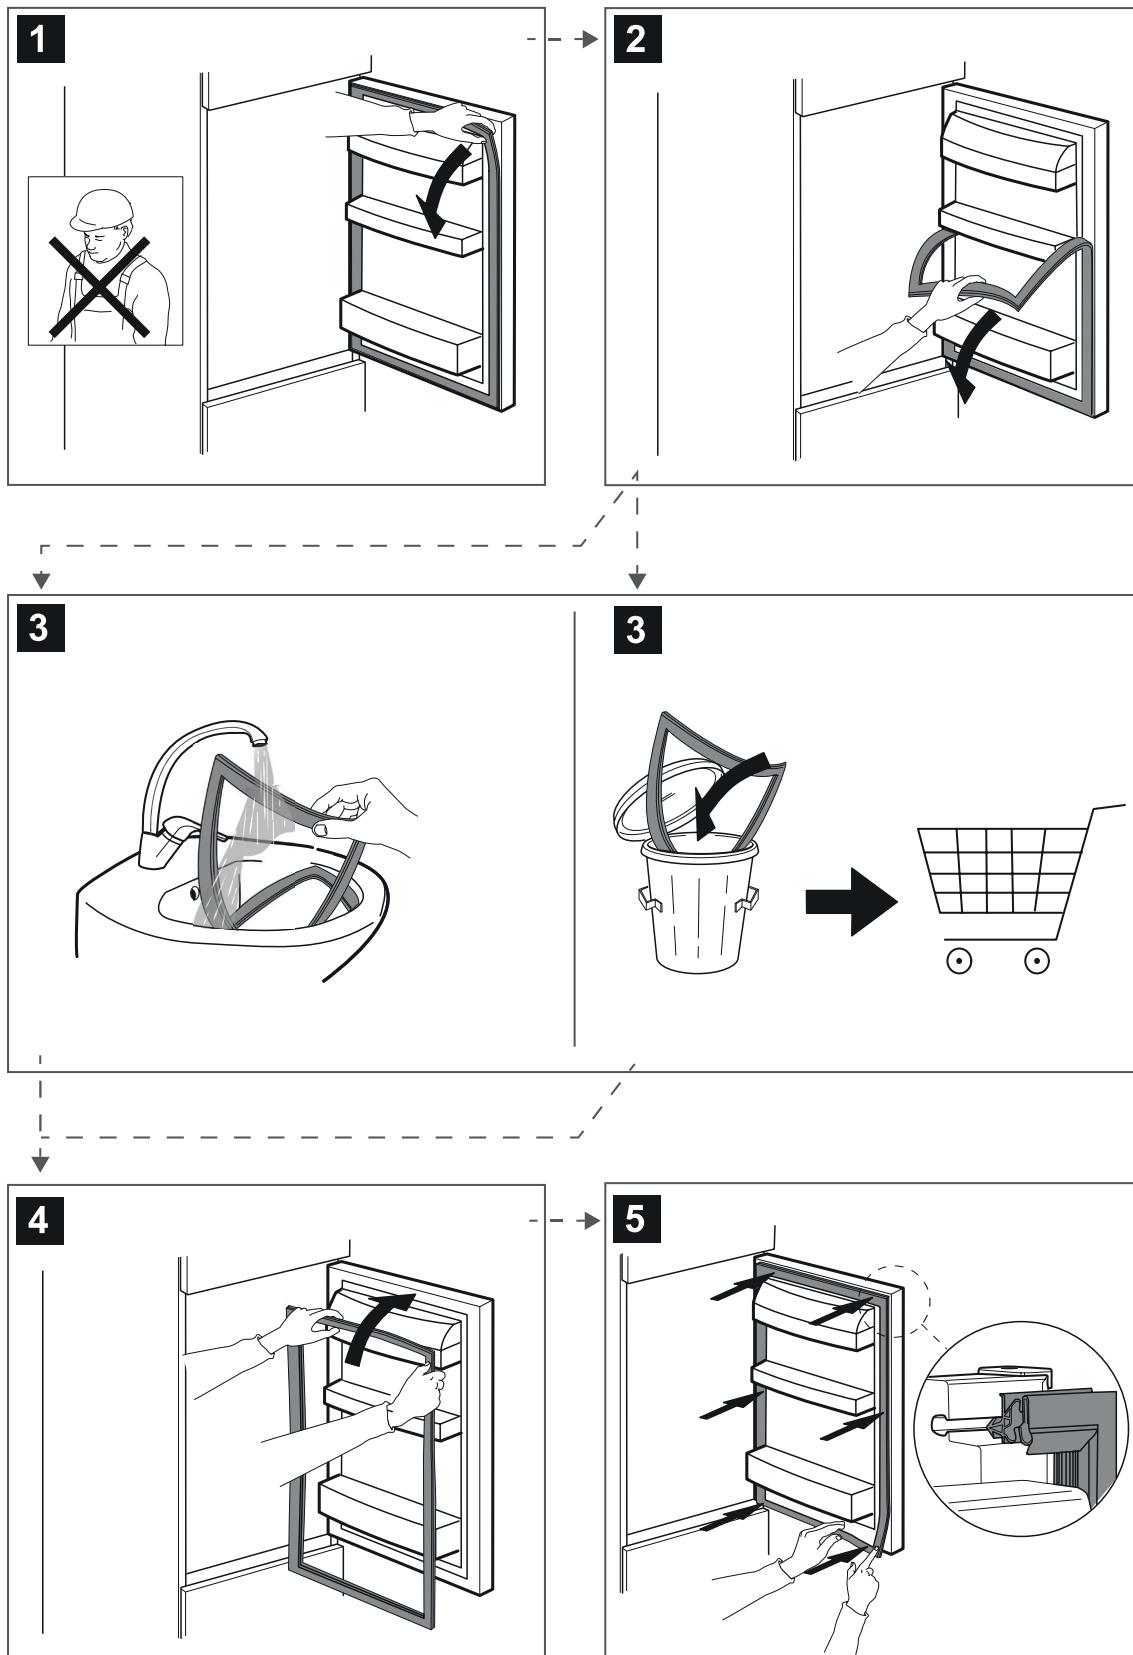

400020007964

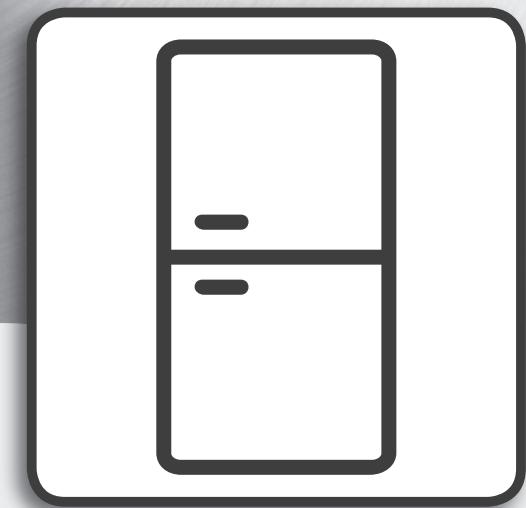

用户手册

用户手册

索引

使用与保养指南.	3
冰箱照明.	3
更换 LED 照明	3
隔板.	3
门.	3
如何使用电器.	4
首次使用.	4
冷藏室和食物储存.	4
如何存放新鲜食物和饮料.	4
取出冰箱抽屉.	5
冷冻室食物储存.	6
家用冷冻食品的储存时间.	7
功能声.	8
不使用本电器时的建议.	8
清洁和维护.	8
配件 *.	9
Humidity control* (湿度控制).	9
伸缩隔板 *.	9
冷冻衬垫 (铝衬垫)	10
冷藏衬垫*.	10
排除故障.	10
密封垫更换.	12

* 仅特定型号上可用

冰箱照明


冷藏室内的照明系统使用 LED 照明，比传统灯泡的照明效果更好，能耗也非常低。如果需要进行更换，请联系技术援助服务部门。

重要提示：当冰箱门打开时，冷藏室灯打开。

更换 LED 照明

更换灯泡前，务必切断电器的电源。然后按照产品说明操作，具体取决于您产品的灯泡类型。新更换的灯泡需与旧灯泡具备相同特性，技术支持服务部以及授权销售商均提供。

如果您需要更换 LED 灯，请联系技术支持服务。

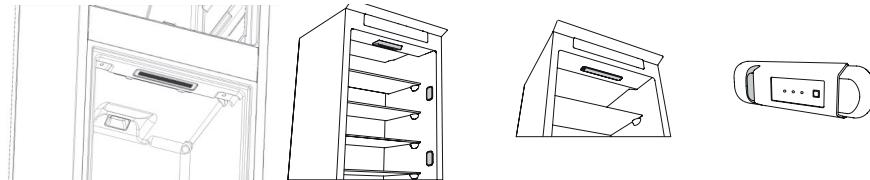

隔板

所有抽屉、门架和隔板均可取下。

门

可逆式冰箱门

注意：开门的方向可以改变。此变更操作由售后服务进行时，不在保修范围内。
遵循 安装指南中的说明。

* 仅特定型号上可用

如何使用电器

首次使用

安装完成后，应至少等待两小时，再将电器连接至电源。连接电源后，电器自动开始运行。电器出厂时已设置理想的食物储藏温度。

开启冰箱后，必须等待 4–6 小时，以使其达到正常装满后所需的正确存储温度。按照过滤器包装（如有）上的说明，将抗菌抗异味过滤器装入风扇。如果响起声音信号，则表示温度报警：按下按钮，关闭声音报警。

冷藏室和食物储存

冷藏室用于存储新鲜食物和饮品。冷藏室会自动彻底除霜。内部后壁偶尔出现的水滴表明正处于自动除霜阶段。化霜水被导入排水口，然后被收集到一个容器内，在容器内自然蒸发。

注意：环境温度、开门频率和设备的位置都可能会影响两个储物室的内部温度。请根据上述因素设置温度。在极其潮湿的环境下，冷藏室内可能产生冷凝现象，尤其在玻璃隔板上。此种情况下，建议您把装有液体的容器（如汤锅）盖上盖子，把高含水量的食物（如蔬菜）封包起来，同时打开风扇（如有）。所有抽屉、门架和隔板均可取下。

多流送风


多流有助于将冷空气均匀分布在室内，从而更好地保存食物。可以将食物放在电器的任一隔板上。请注意不要阻塞空气分配通风口，以确保空气自由流通。

如何存放新鲜食物和饮料


对于释放大量乙烯气体的食物（苹果、杏、梨、桃、鳄梨、无花果、李子、蓝莓、瓜类、豆类）和对该气体敏感的食物，如水果蔬菜和沙拉，应总是分开或封包存放，以免影响其保存期限；例如，不要将西红柿与猕猴桃或卷心菜一起存放。不要将食物太靠近放在一起以保证足够的空气流通。使用可回收的塑料、金属、铝和玻璃容器与保鲜膜封包食物。

如果您只有少量食物存放在冰箱中，我们建议您把水果和蔬菜放在保鲜储藏格上面的架子上，因为这是冷藏室里最冷的地方。

对于可能散发气味、容易被气味或香味影响的液体和食物，始终使用密闭容器来盛装或将它们封包。为避免瓶子翻倒，您可以使用瓶挡（仅为某些机型提供）。

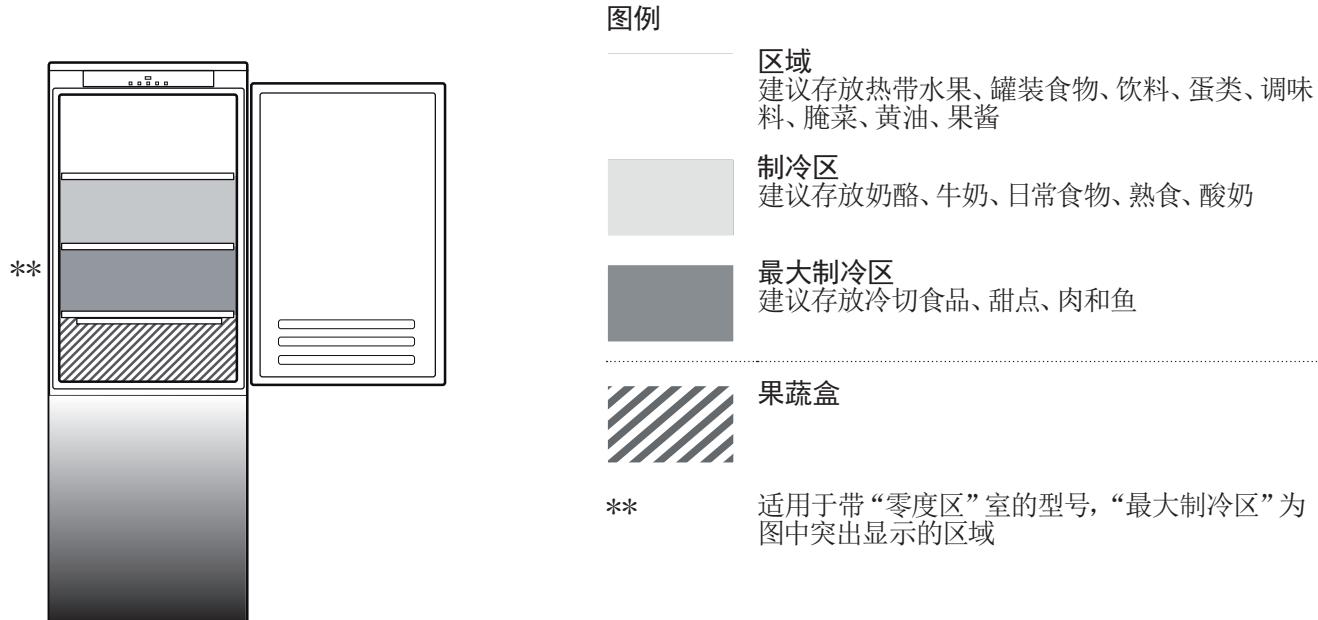


* 仅特定型号上可用

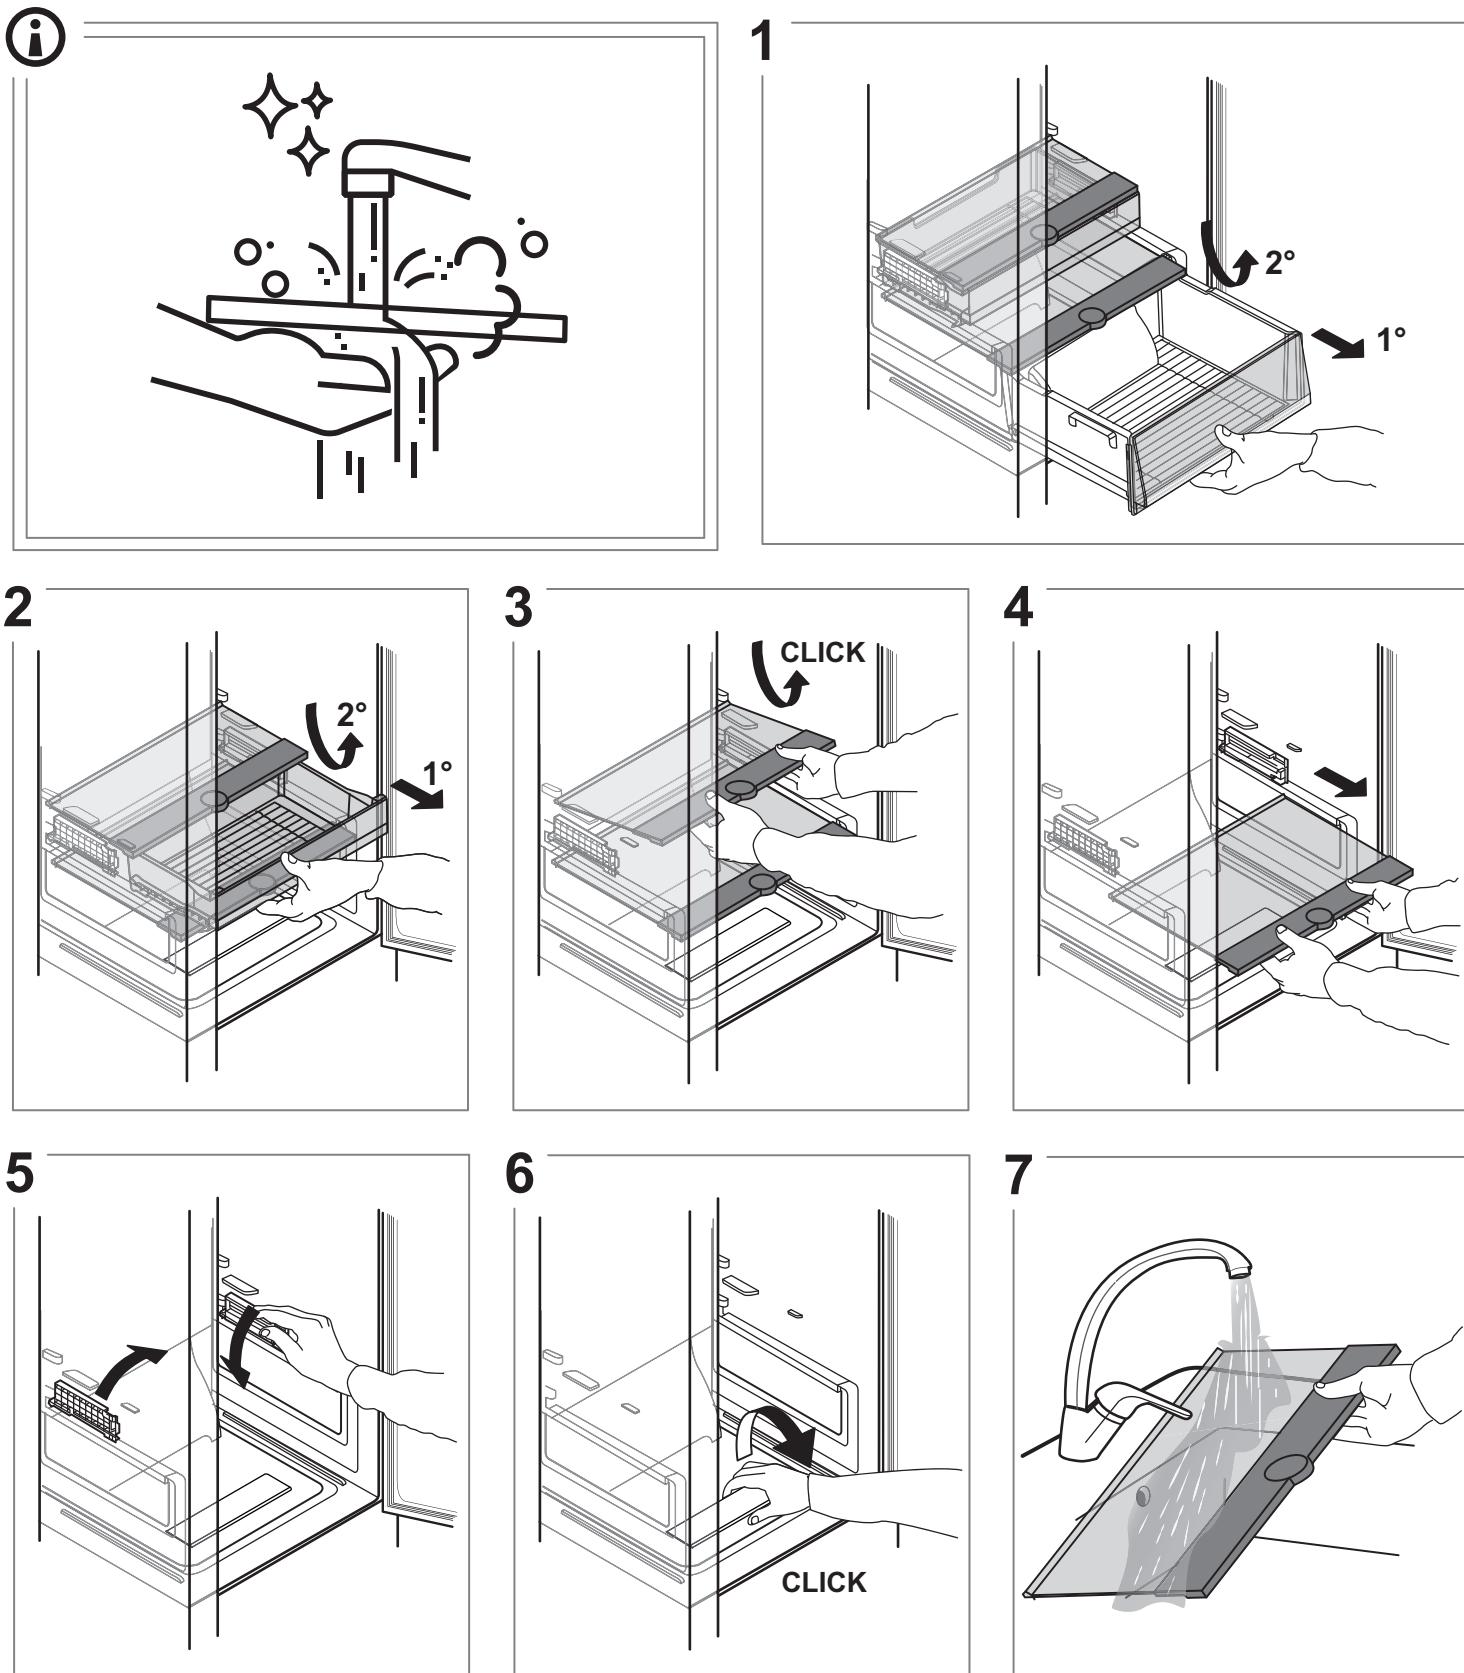


* 仅特定型号上可用


8

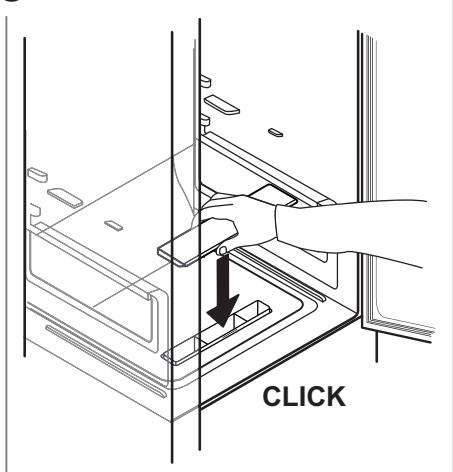


9

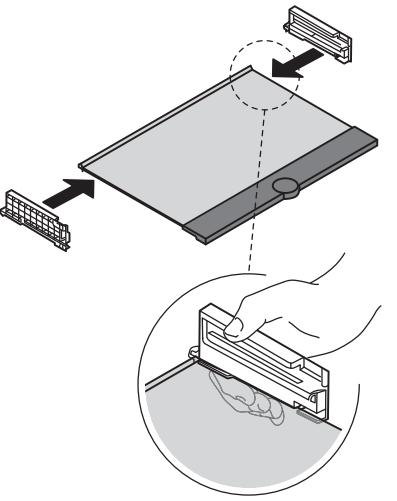


10

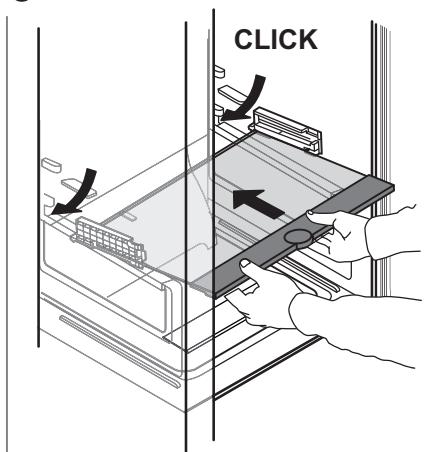


11

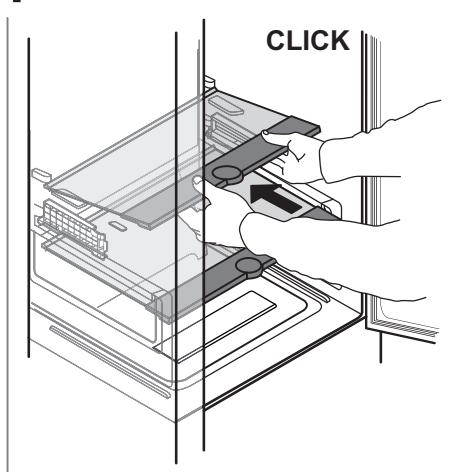

12

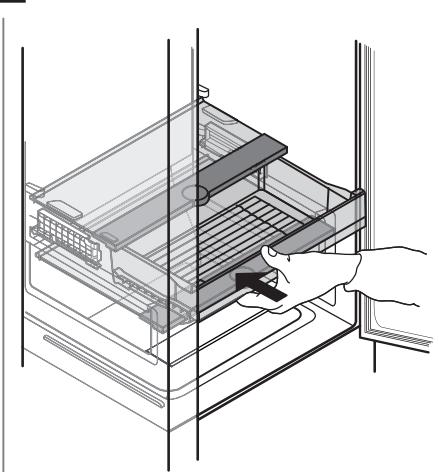

13

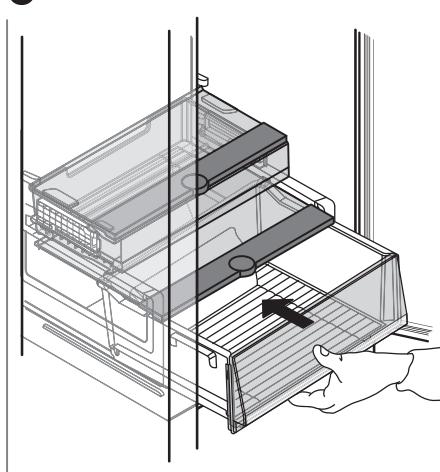

冷冻室食物储存

冷冻室 X *** 允许长时间储存冷冻食物和冷冻新鲜食物。铭牌上标有 24 小时内可完成冷冻的新鲜食品数量。在冷冻室内的冷冻区摆放好新鲜食品，食品包装周围要留有充足空间，以便空气自由流通。建议不要重新冷冻已经部分解冻的食物。切记包裹好食物，防止水分、湿气或冷凝液进入。

托盘*

冷冻托盘可用于轻松取用常用产品、冷冻或简单存放剩菜或小物品。

冰块

向冰格注水至 2/3 处，然后将其放回冷冻室。任何情况下都切勿使用尖锐物体取冰。


取出抽屉盒

尽可能向外拉开冷冻抽屉，然后向上抬起并取出。若要获得更大空间，冷冻室内可不使用冷冻抽屉。将食物放回隔板后，确保室门恰当关闭。

Total No Frost (完全无霜) 系统

Total No Frost (完全无霜) 系统有效防止结冰，避免在冷冻室和冷藏室中手动除霜的麻烦。其通风系统可在冷冻室和冷藏室两个室中提供完美的冷空气循环，从而避免结冰。

* 仅特定型号上可用

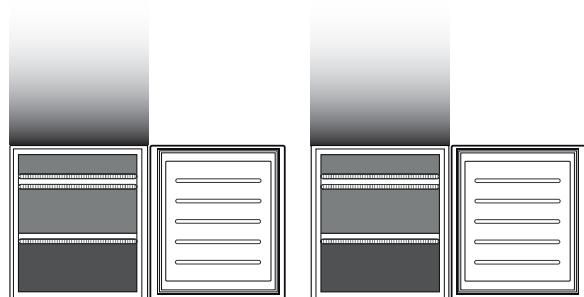

图例



冷冻格



冷冻区抽屉盒

(最大制冷区) 建议冷冻新鲜食物/熟食。

仅适用于 CB310 和 CB380 型号 (请参见果蔬盒侧面的铭牌)

家用冷冻食品的储存时间

冷冻室

产品	储存时间 (-12° C)	建议储存时间 (-18° C)	储存时间 (-24° C)
黄油或人造黄油	1 个月	6 个月	9 个月
鱼	1 个月	1-3 个月	6 个月
水果 (柑橘除外) 和蔬菜	1 个月	8-12 个月	12 个月
肉类			
火腿和香肠		2 个月	
烤肉 (牛肉 - 猪肉 - 羊肉)	1 个月	8-12 个月	12 个月
牛排或排骨 (牛肉 - 羊肉 - 猪肉)		4 个月	
牛奶、新鲜液体、奶酪、冰淇淋或果汁冻	1 个月	1-3 个月	5 个月 (不建议放冰淇淋)
家禽肉 (鸡肉-火鸡肉)	1 个月	5-7 个月	9 个月

非冷冻室

产品	储存时间 (0-3° C)	储存时间 (3-6° C)	储存时间 (6-8° C)
罐头、饮料、鸡蛋、酱汁、咸菜、黄油、果酱	3-4 周	3-4 周	3-4 周
热带水果	不建议	2-4 周	3-4 周
奶酪、牛奶、乳制品、熟食、酸奶	2-5 天	2-5 天	2-5 天
冷盘、甜点、肉和鱼以及家常菜	3-5 天	1-2 天	不建议
存放蔬菜和水果 (不包括热带水果和柑橘)	15 天	10-12 天	4-7 天

* 仅特定型号上可用

功能声

1. 当设备工作时, 压缩机产生的嗡嗡声是正常的。



2. 制冷剂气体通过冷却回路内部时发出的哗啦声和噼啪声都是正常的噪音。



3. 当压缩机处于启用及停用状态时, 可能“听到”吱吱声: 这是产品结构造成的正常声音。



4. 检查冰箱门内侧的置物架, 冷藏室中的隔板和抽屉盒是否正确安装和放置, 以避免可能的振动。

5. 不要将玻璃容器(瓶子、罐子等)彼此直接接触, 以免产生振动噪音。

6. 该设备配有能够以最佳速度运行的压缩机, 可以最大限度地降低能耗。因此, 在某些情况下(夏季或如果放入大量食物时)压缩机可能会提升转速, 此时的噪音可能比平常更大。

不使用本电器时的建议

如果不使用本电器

切断电器电源, 清空电器, 为其除霜(如必要)并对其进行清洁。

使电器门保持微开状态, 以使内部空气流通。此举可以避免发霉和异味。

如果突然断电

保持电器门紧闭, 使食物尽可能长时间地处于保冷状态。切勿重新冷冻已经部分解冻的食物。如果断电时间过长, 停电报警器可能启动(带有相应元器件的产品)。

清洁和维护

在进行任何清洁或维护操作之前, 请从电源上拔下电器设备插头或断开电源。

切勿使用研磨剂。切勿使用易燃液体清洁冰箱部件。


请勿使用蒸汽清洁器。

按钮和控制面板显示屏不得使用酒精或酒精衍生物清洁, 而应使用干布清洁。


不定期清洁电器, 请使用布、冰箱内部专用中性清洁剂的温水溶液进行清洁。

* 仅特定型号上可用


蛋架

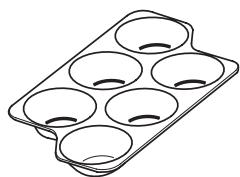


瓶架

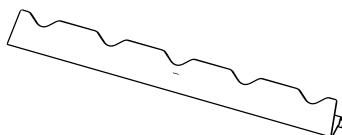


瓶架

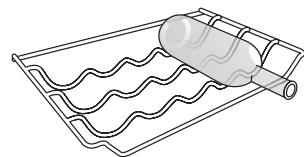


冷藏衬垫

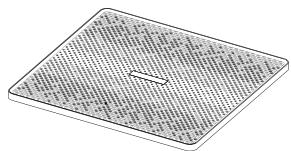


冷冻衬垫

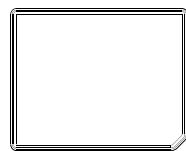


制冰盒

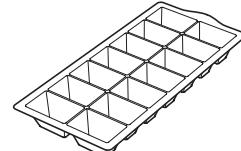


湿度控制旋钮

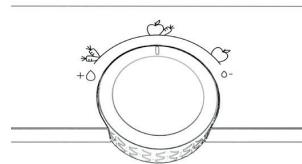

HUMIDITY CONTROL (湿度控制)

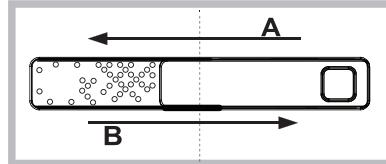


伸缩隔板

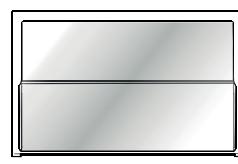

Humidity control* (湿度控制)

如需将食物(如水果)存放在湿度较低的环境中,请打开湿度调节器(位置B),或将其关闭(位置A)以在湿度较高的环境中存放食物(如蔬菜)。

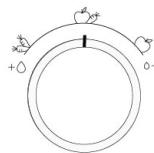

多功能保鲜区

3 种温度选择,以达到最佳保存效果: 肉类/鱼类; 乳制品; 水果/蔬菜,还可为新鲜蔬菜提供额外的存储空间。
设置:


低= 肉类和鱼类

中= 乳制品(奶酪和酸奶)

高= 水果和蔬菜

要使“多功能保险区”抽屉正常运行,需要下列条件:

- 电器开启
- 没有选择以下特殊功能之一: 待机、冷却、放假(在此情况下,请取出其中的食物)。

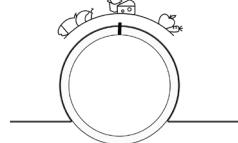

伸缩隔板 *

* 仅特定型号上可用

得益于导轨系统，此隔板可让您将其滑到前部下方，从而为存放高瓶或大水罐提供额外的空间。

冷冻衬垫 (铝衬垫)

金属板有助于更快地冷冻食物。
为便于清洁，可从左角提起将金属板取下。

冷藏衬垫*

果蔬盒配有卫生网格。

由于该组件的特殊设计，水果和蔬菜不会与会掉落在卫生网格下方的自然泄漏物（如蔬菜滴水和水分流失）接触。卫生网格采用 Microban SilverShield® 技术处理，可将保鲜网格表面的有害细菌减少多达 99.9%，从而增强水果和蔬菜的保鲜**。如果卫生网格变脏，可以将其取下进行清洗，只需将其抬起并拉出即可。只用水或普通的中性餐具洗涤剂即可用手简单清洗。它也可以在洗碗机中清洗。

清洁后，擦干再放回原位。

排除故障


异常情况处理	可能原因	解决方案
控制面板关闭，电器不工作。	电器可能处于“开启/待机”模式。 可能是电器电源故障。	使用“开启/待机”按钮激活电器。 确保： <ul style="list-style-type: none"> • 未断电 • 插头正确插入到电源插座中，电源双极开关（如有）处于正确的位置（即允许电器通电的位置） • 家用电气系统保护装置有效 • 电源线未破损。
内部灯不工作。	可能需要换灯。	请联系经授权的服务中心。
	电器可能处于“开启/待机”模式。	使用“开启/待机”按钮激活电器。
冷冻/冷藏室中温度不够低。	原因有多种（参见“纠正方法”）。	确保： <ul style="list-style-type: none"> • 门关紧 • 电器安装位置未靠近热源 • 温度设置合适 • 电器底部通风格栅中的空气循环未受阻。
冰箱门垫圈密封抵靠的前边缘是热的。	这是正常现象。它可以防止冷凝变形。	无需纠正方法。

* 仅特定型号上可用


根据具体的规定要求，提供备件的时间将持续长达 7 年或 10 年

异常情况处理	可能原因	解决方案
图标 6 亮起,  闪烁, 并发出声音信号。	电冰箱门开限时警报 当门长时间打开时激活。	关闭电器的门, 以取消激活声音信号。
图标 7 亮起,  闪烁, 发出声音信号, 冷冻室温度显示屏闪烁达到的温度。	断电警报 当长时间断电导致冷冻室温度增加时将激活该报警。 注意: 在取消断电警报之前, 无法为电器设置其他温度。	在关闭声音信号之前, 建议注意冷冻室温度显示屏上显示的温度, 即断电期间冷冻室达到的最高温度。要取消激活声音信号, 短暂按下“停止报警”按钮。按下该按钮后, 温度显示屏将重新显示设定的温度。如果冷冻室尚未达到保存食物的最佳温度, 冷冻室温度报警可能会激活(参见“冷冻室温度报警”)。食用前先检查食物状况。
“停机报警”按钮  亮起, 冷冻室温度显示屏闪烁, 并发出声音信号。	冷冻室温度警报 冷冻室温度报警指示冷冻室未达到最佳温度。这可能发生于:首次使用时, 在除霜和/或清洁之后, 在冷冻室中放入大量食物时, 或冷冻室门未正确关闭。	要取消激活声音信号, 短暂按下“停机报警”按钮: 冷冻室温度显示屏停止闪烁。当达到最佳温度条件后, “停机警报”按钮自动熄灭。如果冷冻室温度报警继续, 请联系获得授权的服务中心。
显示屏上闪烁字母“F”和“E”在。	故障警报 报警指示技术元件发生故障。	致电授权的服务中心。

密封垫更换

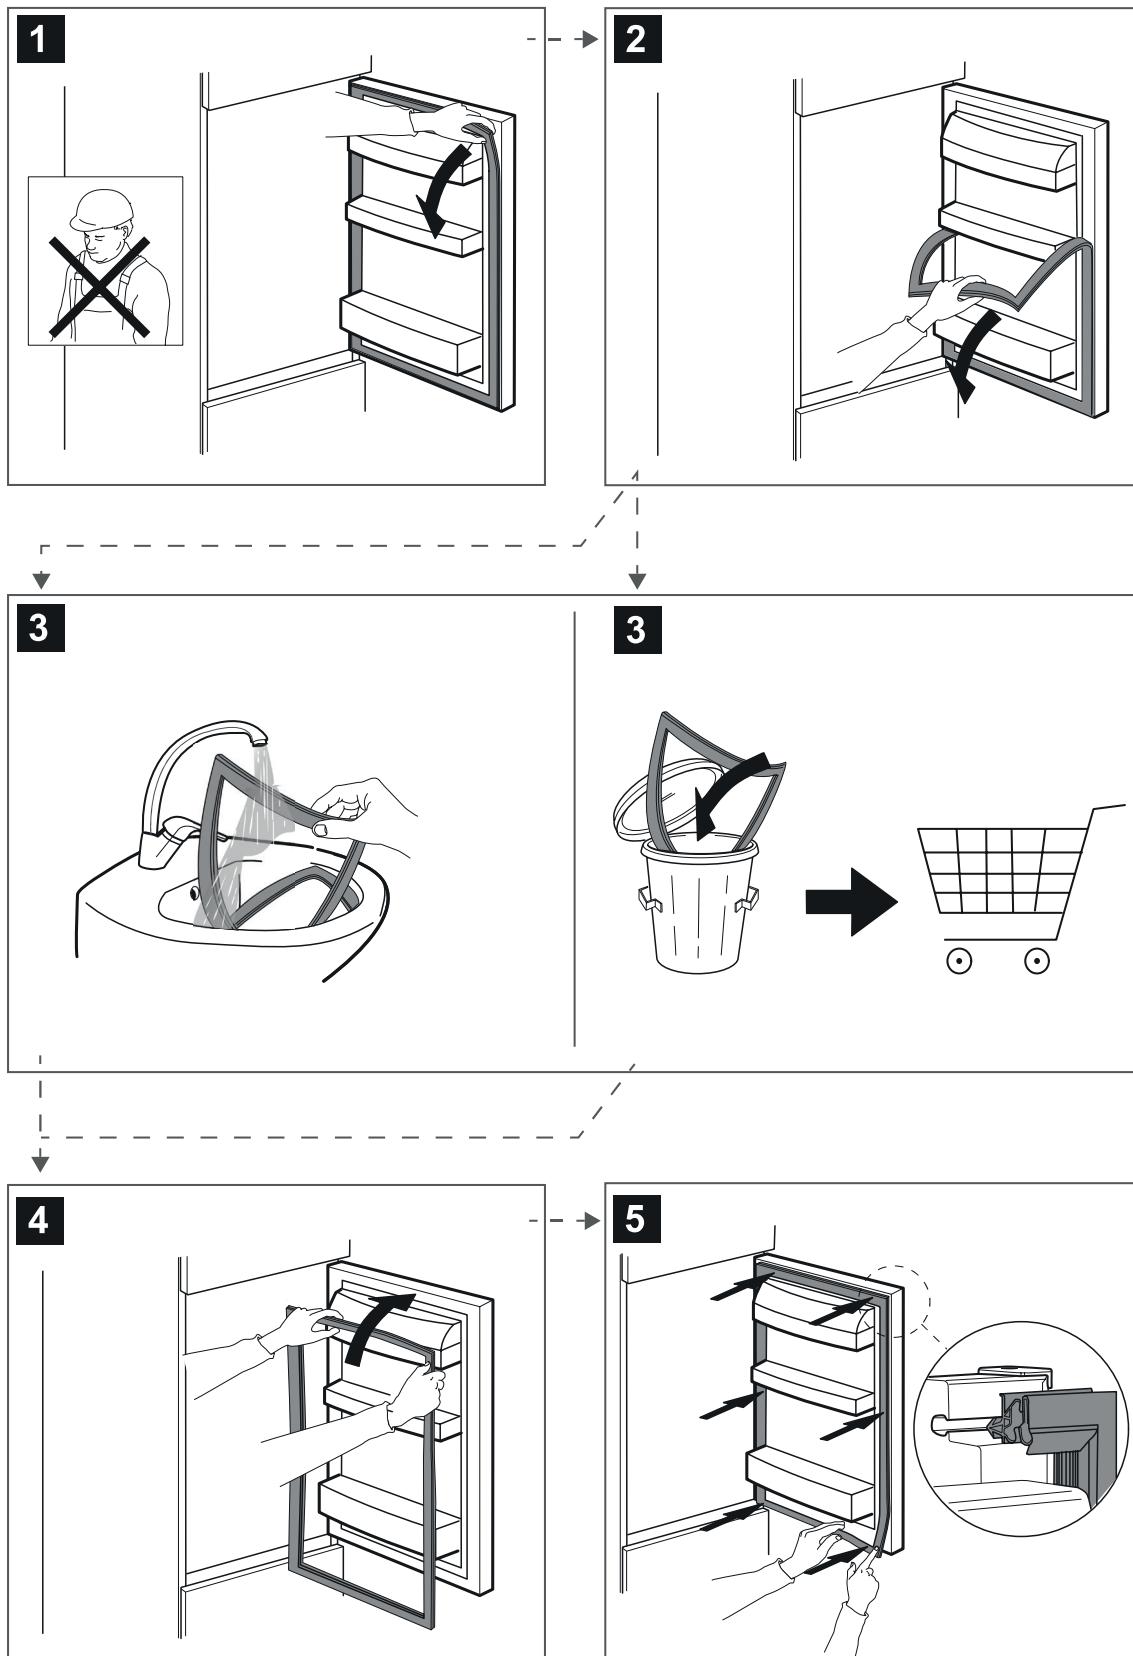

400020007964

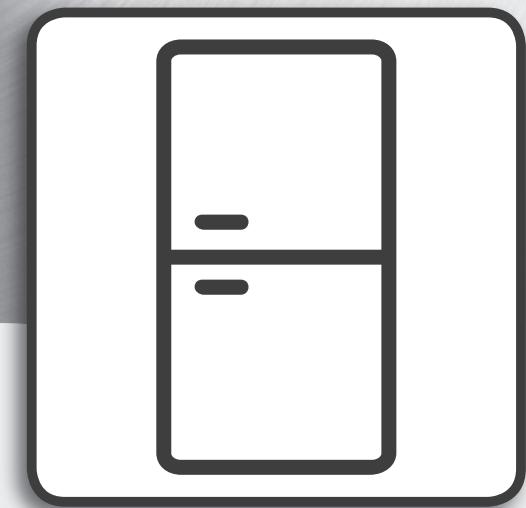

使用手冊

使用手冊

索引

使用與保養指南	3
冰箱照明	3
更換 LED 照明	3
隔板	3
機門	3
如何使用本家電	4
首次使用	4
冷藏室與食物保存	4
新鮮食物及飲品保存方式	4
取出冰箱抽屜	5
冷凍室食物保存	6
家用冷凍食物保存時間	7
運作聲響	8
不使用本家電時的建議	8
清潔與保養	8
配件*	9
Humidity Control (濕度控制)*	9
伸縮隔板*	10
冷凍襯墊 (鋁襯墊) *	10
冷藏襯墊*	10
故障排除	10
墊圈更換	12

* 限特定機種


冰箱照明

冷藏室中的照明系統採用 LED 燈具，較傳統燈泡照明效果更好且用電量更低。若需要更換，請與客戶服務中心聯繫。
重要：冷藏室照明會在冷藏室門打開時亮起。

更換 LED 照明

在更換燈泡前請記得一定要將冰箱電源拔掉或關閉。接著請依產品的燈泡類型按說明進行更換。請使用向客戶服務中心與授權經銷商取得的同型燈泡進行更換。

如果您需要更換 LED 照明，請聯絡技術支援服務部。

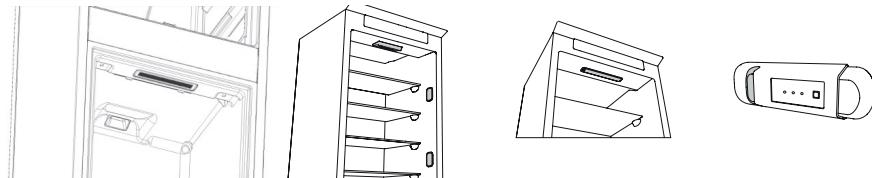

隔板

所有抽屜、門架或隔板均可拆除。

機門

機門換邊開啟

備註：門開啟方向可改變。此變更操作由售後服務中心進行時，不在保固範圍內。
遵循 [安裝指南](#)中的說明。

* 限特定機種

如何使用本家電

首次使用

安裝後請等候至少兩小時再連接家電的電源。將家電接上電源後便會自動開始運作。在出廠時已預先設定好最適合儲放食物的溫度。

在啟動本家電後，請靜候4-6小時讓內部達到適當的儲物溫度。根據抗菌防異味過濾器包裝（如有）上的安裝說明將風扇裝在風扇中。若聽到音效訊號，表示已啟用溫度警示：請按下按鈕將音效警示關閉。

冷藏室與食物保存

冷藏室可儲放新鮮食物及飲料。冷藏室採全自動除霜。當冷藏室內壁上出現水滴便表示正在進行自動除霜。除霜水會流入排水器中，並以容器收集後蒸發。

備註：室溫、冰箱門開關的頻繁程度與冰箱的位置均會影響其內部的溫度。故請依這些因素適度調整冰箱溫度。在潮濕的環境中，冷藏室內尤其是玻璃隔板上可能會產生水珠凝結。此時，建議將裝有液體的容器（如鍋子）加蓋，把含水量高的食材（如蔬菜）包裝起來，如冰箱內有風扇也請將它開啟。所有抽屜、門架或隔板均可拆除。


多流送風

多流有助於將冷空氣均勻分佈在室內，從而更好地保存食物。可以將食物放在家電的任一隔板上。請注意不要阻塞空氣分配通風口，以確保空氣自由流通。

新鮮食物及飲品保存方式

會釋放大量乙烯氣體的食物（蘋果、杏仁、梨子、桃子、酪梨、無花果、梅乾、藍莓、甜瓜、豆子等）及對此類氣體較敏感的食物如蔬果及沙拉等，應確實隔離或包好以免保存期限縮短；例如請勿將蕃茄與奇異果或高麗菜一同保存。請勿讓食物過於擁擠以確保良好空氣循環。請用可回收塑膠、金屬、鋁或玻璃等製成的容器及保鮮膜包裝食物。

若要用冰箱保存少量食物，建議用蔬果保鮮盒上方的層架，因其是冷藏室中最冷的區域。請務必將液體及會釋放或受異味沾染，或是會變味的食物以密閉容器保存或蓋好。可利用專用瓶架（指定機型提供）避免瓶子傾倒。

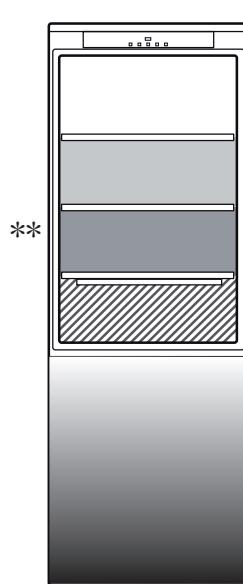

圖例

區域

建議用於儲放熱帶水果、罐頭、飲料、雞蛋、醬汁、醃漬物、奶油、果醬等

一般冷藏區

建議用於儲放起司、牛奶、日常食品、熟食、優酪乳等

強冷區

建議用於儲放冷盤、甜點、肉品和魚等




水果與蔬菜抽屜

**


在搭載「0° 區」冷藏室的機種中，「強冷區」為圖中所示的區域

* 限特定機種

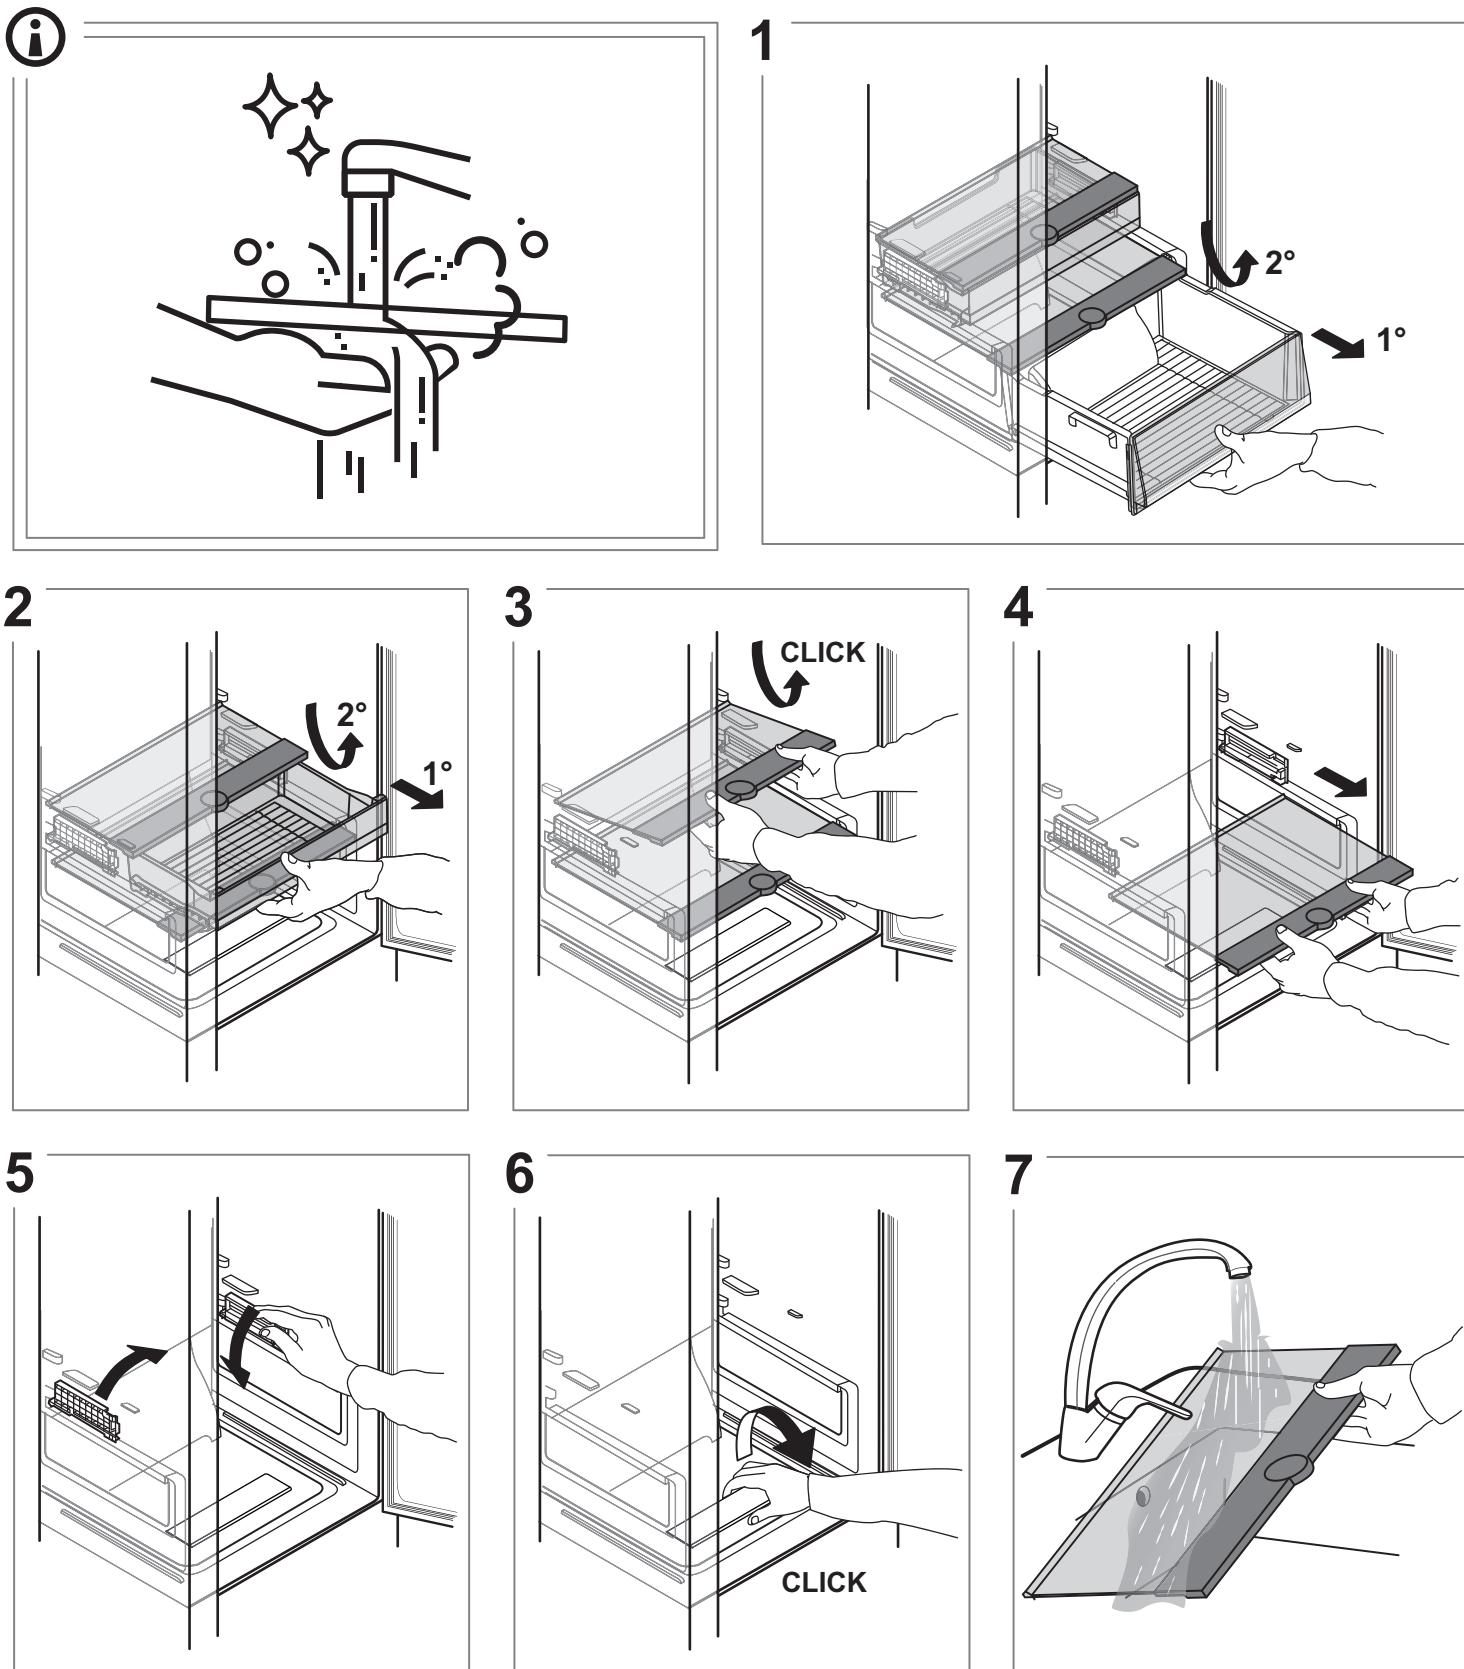


* 限特定機種


8

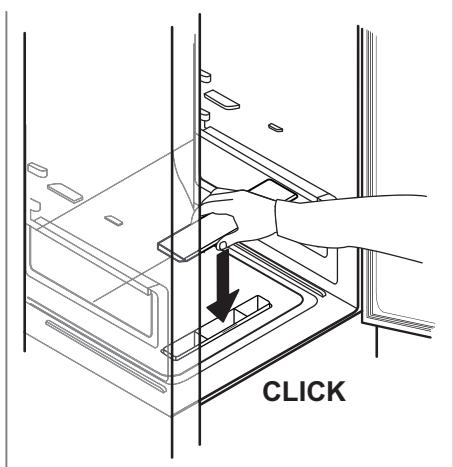


9

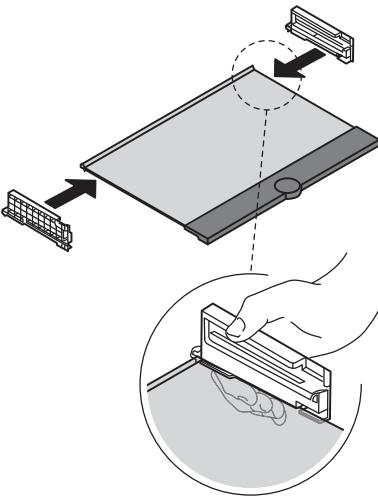


10

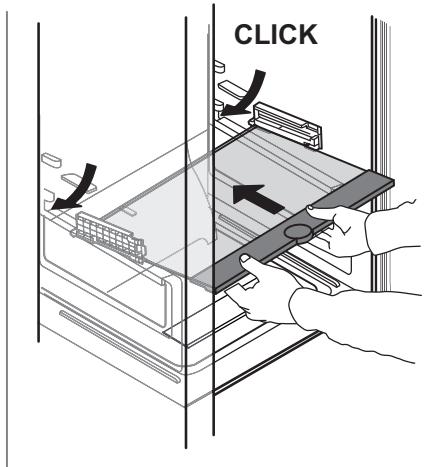


11

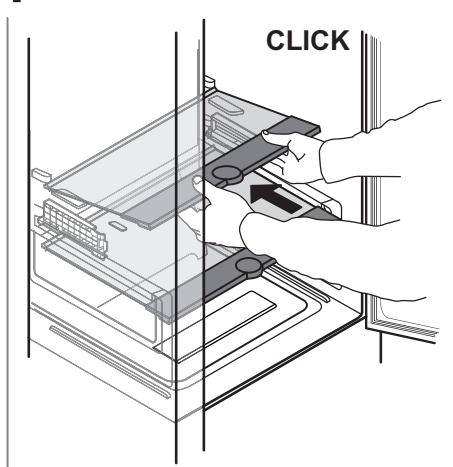

12

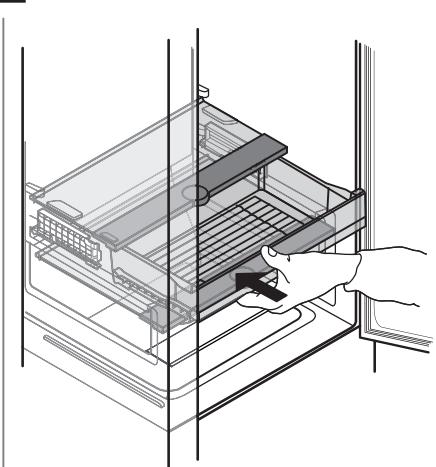

13

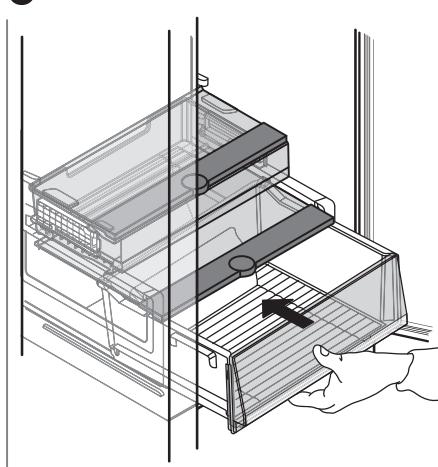

冷凍室食物保存

冷凍室 **X ***** 可長時間保存冷凍食物及將新鮮食物冷凍。在24小時內可冷凍的新鮮食物量登載於機身銘板上。請將冷凍室中欲冷凍的食物適當排好，讓食物包裝間保持充足空間使空氣能自由循環。建議您不要將已部分解凍的食物重新冷凍。並請務必妥善包裝食物以避免水氣、濕氣進入或產生水氣凝結。

托盤

冷凍託盤可用於輕鬆取用常用產品、冷凍或簡單存放剩菜或小物品。

冰塊

請將製冰盒裝滿2/3的水後裝回冷凍室中。不論如何均請勿以尖銳物品取出冰塊。


拆卸抽屜

將抽屜盡可能向前拉、向上抬高後取出。若希望增加冷凍室容量，也可以不安裝抽屜直接使用。將食物放回架上 / 櫃中時請確實將門關上。

Total No Frost (完全無霜) 系統

Total No Frost (完全無霜) 系統有效防止結冰，避免在冷凍室和冷藏室中手動除霜的麻煩。其通風系統可在兩個室中提供完美的冷空氣循環，從而避免結冰。

* 限特定機種

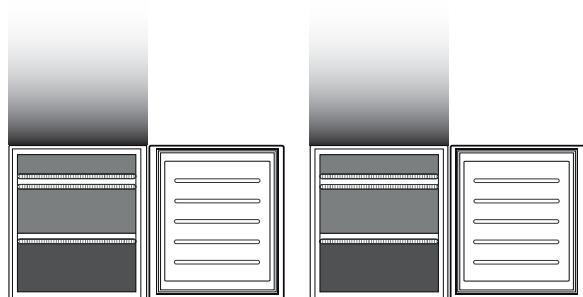

圖例



冷凍室抽屜



冷凍區抽屜

(極冷區) 建議用於儲放冷凍新鮮 / 烹煮過的食物。

限 CB310 及 CB380 機種 (請參閱水果與蔬菜
抽屜旁的機身銘板)

家用冷凍食物保存時間

冷凍室

產品	保存期間 (-12° C)	建議保存期間 (-18° C)	保存期間 (-24° C)
牛油或人造奶油	1個月	6個月	9個月
魚類	1個月	1-3個月	6個月
水果 (柑橘類除外) 與蔬菜	1個月	8-12個月	12個月
肉類			
火腿與香腸	1個月	2個月	12個月
烤肉 (豬、牛、羊)		8-12個月	
肉排或排骨 (豬、牛、羊)		4個月	
牛奶、新鮮飲品、起司、冰淇淋或雪酪	1個月	1-3個月	5個月 (冰淇淋不建議)
禽類 (雞、火雞)	1個月	5-7個月	9個月

解凍室

產品	保存期間 (0-3° C)	保存期間 (3-6° C)	保存期間 (6-8° C)
罐頭、飲料、雞蛋、醬汁、醃漬物、奶油、果醬等	3-4週	3-4週	3-4週
熱帶水果	不建議	2-4週	3-4週
起司、牛奶、乳製品、熟食、優酪乳等	2-5天	2-5天	2-5天
冷盤、甜點、肉品、魚類及自烹食物	3-5天	1-2天	不建議
存放蔬菜與水果 (熱帶水果與柑橘類除外)	15天	10-12天	4-7天

* 限特定機種

運作聲響

1. 當本產品運作時壓縮機出現低鳴聲是正常現象。



2. 冷卻管線中的冷媒氣體通過時會產生咕嚕聲和劈啪聲，屬於正常的噪音。



3. 當壓縮機啟動及關閉時可能會「聽到」吱吱作響的聲音：這是本產品架構下的正常聲音。



4. 確認冰箱機門內側的架子、冷藏室中的層架與抽屜均有確實放好與裝好，以避免發生震動。

5. 請勿讓玻璃容器（瓶子、罐子等等）彼此直接接觸以避免震動。

6. 本裝置配備有一部壓縮機，會以最佳速度運作進而將用電量降到最低。故某些情況（夏季或放入大量食物時）下壓縮機會加速運轉而使噪音比平常更大。

不使用本家電時的建議

不使用本家電時

將冰箱電源拔掉，將內部清空、視需要除霜並清潔。

將冰箱門保持半開啟狀態讓內部空氣能夠循環。如此一來可避免發霉及產生異味。

遇電力中斷時

將冰箱門保持關閉讓內部的食物能盡可能保持冷卻。請勿將已部分解凍的食物重新冷凍。若電力中斷時間過長，則斷電警示會啟動（限配備電子系統的產品）。

清潔與保養

進行任何清潔或保養操作前，請先將本家電的電源拔掉或將電源切斷。

切勿使用研磨劑。請勿用易燃性液體清潔冰箱零件。

請勿使用蒸氣清潔機。

按鈕及控制面板顯示器不可用酒精或酒精衍生物質清潔，請用乾燥的軟布擦拭即可。


請偶爾使用軟布以及含清潔冰箱內部專用中性清潔劑的溫水擦拭。

* 限特定機種

蛋架




酒架

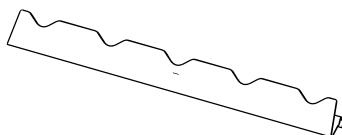


酒架




冷藏襯墊

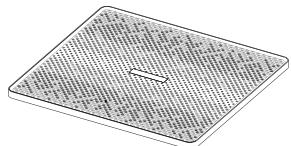


冷凍襯墊

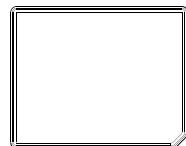


製冰盒

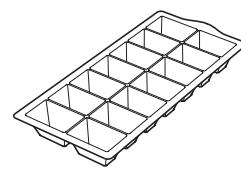


濕度控制旋鈕

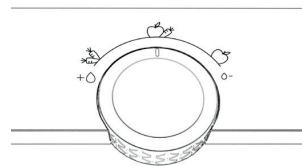

HUMIDITY CONTROL (濕度控制)

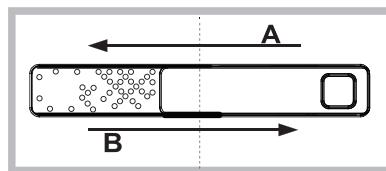


伸縮隔板

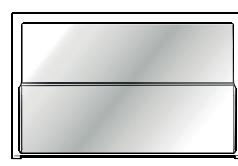

Humidity control* (濕度控制)

如果您想要在較不潮濕環境中的保存食物(如水果)，請開啟濕度調節器(位置B)，或在更潮濕環境中的保存食物(如蔬菜)，請關閉調節器(位置A)。

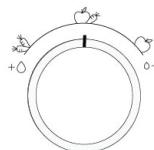

Multi Fresh Zone (多用保鮮區)

3種溫度選擇，確保最佳保鮮：肉/魚；乳製品；水果/蔬菜，為您的新鮮蔬菜提供額外的儲存空間。

設置：


低 = 肉和魚

中 = 乳製品(奶酪和酸奶)

高 = 水果和蔬菜

為讓“多用保鮮區”抽屜正常運作，請務必讓：

- 家電啟動
- 未選擇以下特殊功能：待機、冷卻、假期(在這種情況下，取出裡面的食物)。

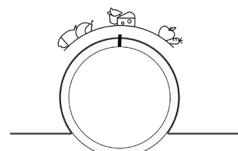

伸縮隔板*

* 限特定機種

得益于導軌系統，此隔板可讓您將其滑到前部下方，從而為存放高瓶或大水罐提供了額外的空間。

冷凍襯墊（鋁襯墊）*

金屬板有助於更快地冷凍食物。
為便於清潔，提起左角，將其取下。

冷藏襯墊*

水果與蔬菜抽屜配備衛生網格。

由於該組件的特殊設計，水果和蔬菜不會與會掉落在衛生網格下方的自然洩漏物（如蔬菜滴水和水分流失）接觸。衛生網格採用 Microban SilverShield® 技術處理，可將保鮮網格表面的有害細菌減少多達 99.9%，從而增強水果和蔬菜的保鮮**。如果衛生網格變髒，可以將其取下進行清洗，只需將其抬起並拉出即可。只用水或普通的中性餐具洗滌劑即可用手簡單清洗。它也可以在洗碗機中清洗。

清潔後，擦乾後再放回原位。

故障排除


該怎麼處理……	可能的原因	解決方案
控制面板關閉，家電未運作。	家電可能處於啟動/待命模式。 家電電源可能有問題。	使用開/待機按鈕啟動家電。 確認： <ul style="list-style-type: none"> • 沒有停電 • 插頭正確插入電源插座，電源雙刀開關（如果存在）處於正確位置（即允許家電通電） • 住家電力系統保護裝置正常 • 電源線未損壞。
內部照明沒有運作。	照明可能需要更換。	聯絡授權服務中心。
內部溫度不夠低。	原因可能很多（請參閱「解決方案」）。	使用開/待機按鈕啟動家電。 確認： <ul style="list-style-type: none"> • 機門有關好 • 本家電並非安裝在熱源旁 • 設定的溫度足夠 • 家電底部的通風風扇並未阻塞。
家電前緣機門墊圈封條所抵住的地方發熱。	並非故障。可以避免凝結的水氣結霜。	無需處理。
圖示 6 亮起，  並發出音效訊號。	機門開啟警示 當機門未關經過一段時間即會亮起。	將機門關閉即可將音效關閉。

* 限特定機種


依特定法規要求，零件提供時間最長 7 年或 10 年。

該怎麼處理.....	可能的原因	解決方案
圖示 7 亮起,  閃爍並發出音效訊號, 冷凍溫度顯示閃爍, 達到溫度。	停電警示 因長時間斷電而造成冷凍室溫度上升。 備註：在停電警示關閉前，均無法設定不同的溫度。	在停用音效訊號之前，建議注意冷凍溫度顯示上顯示的溫度，對應於停電期間冷凍室中達到的最高溫度。按一下「停用警報」按鈕將音效關閉。按下本按鈕後，溫度顯示幕便會再次出現設定的溫度。若冷凍室未達到最佳食物保存溫度，則會啟動冷凍室溫度警報（請參閱冷凍室溫度警報）。食用食物前請先確認其狀態。
「停止警報」按鈕  亮起, 冷凍溫度顯示閃爍，並發出音效訊號。	冷凍溫度警報 冷凍溫度警報表示其內部溫度不佳。發生時機：初次使用、除霜及（或）清潔後、冷凍室中放入大量食物或冷凍室門未關好時。	短按「停止警報」按鈕以停用聲音信號：冷凍溫度顯示停止閃爍。當達到最佳溫度條件時，「停止警報」按鈕會自動關閉。若冷凍室溫度警報持續出現，請與授權服務中心聯繫。
字母 [F] 和 [E] 在顯示螢幕上閃爍。	故障警報 表示技術元件出現故障之警報。	請與授權服務中心聯繫。

墊圈更換

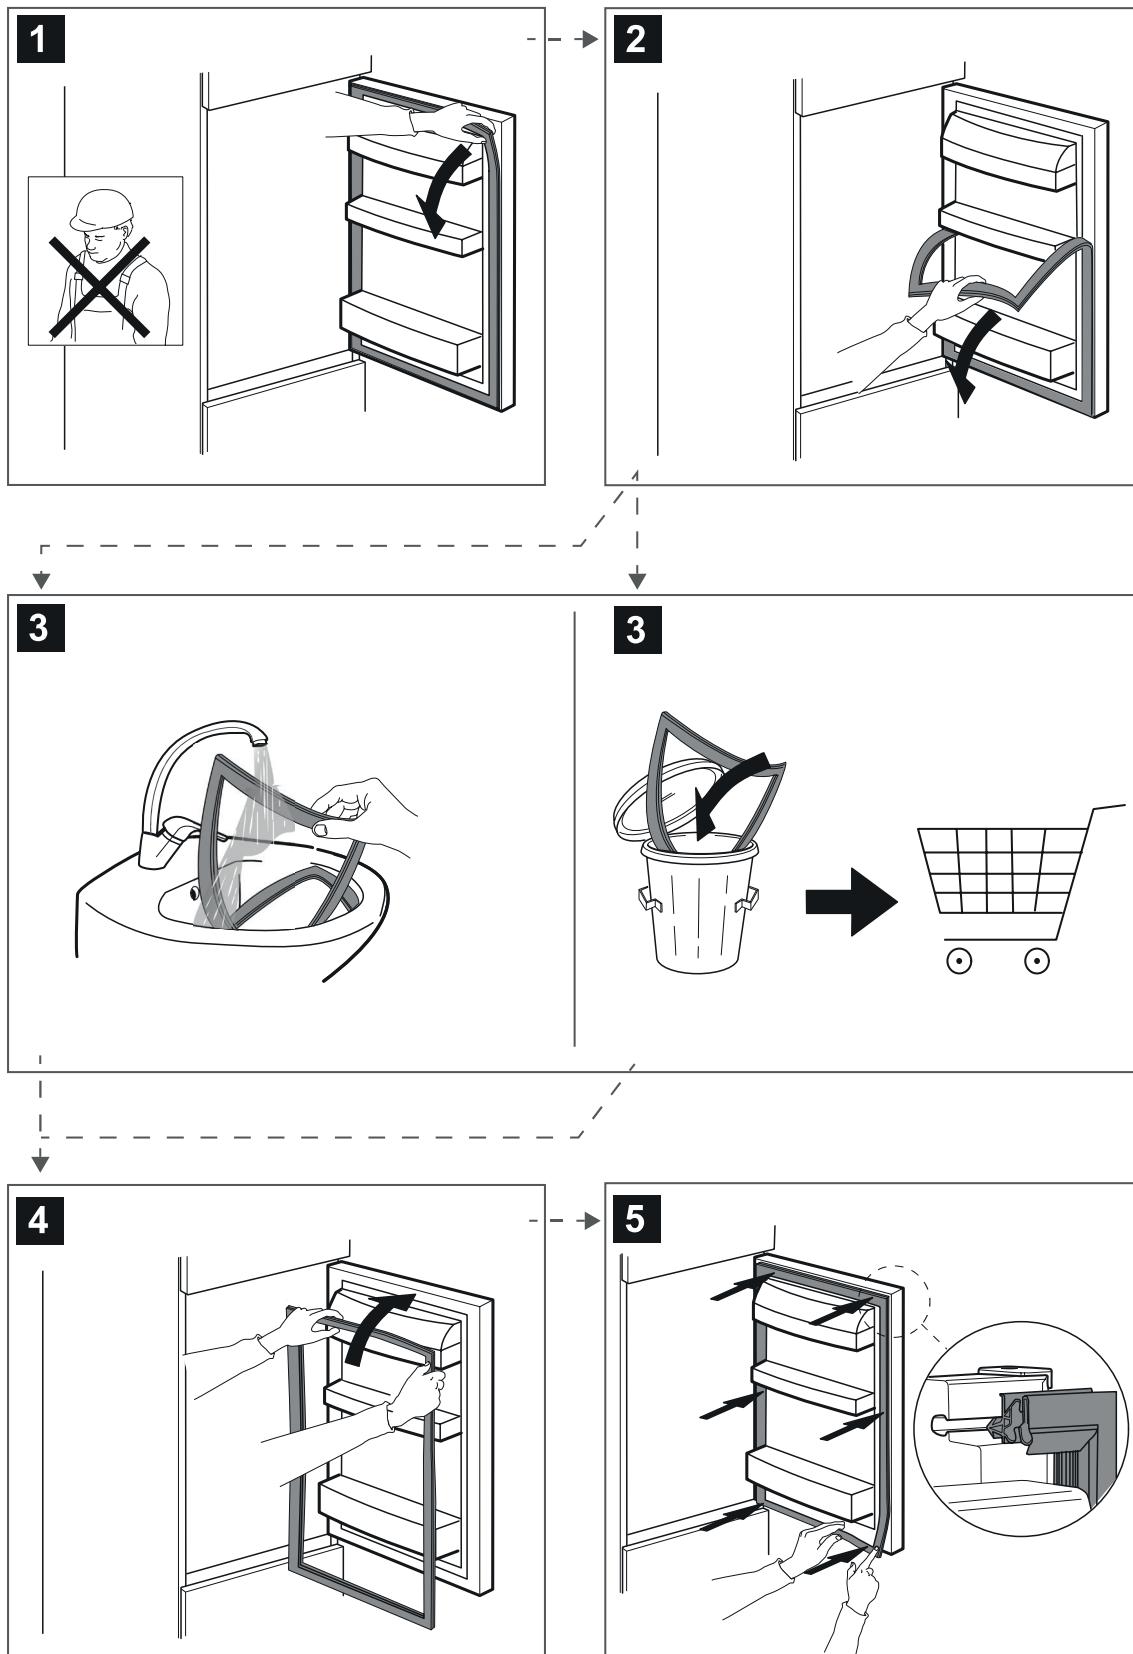

400020007964

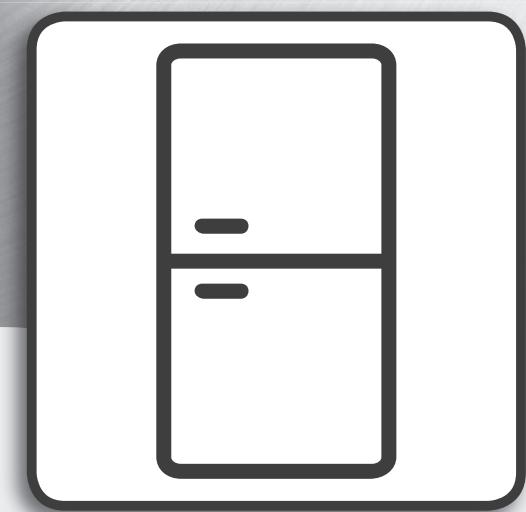

Návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

Návod k použití a údržbě	3
Osvětlení chladničky	3
Výměna LED svítilny	3
Poličky	3
Dvířka	3
Jak spotřebič používat	4
První použití	4
Chladicí oddíl a skladování potravin	4
Jak uchovávat čerstvé potraviny a nápoje	4
Vyjmutí zásuvky chladničky	5
Oddíl mrazničky a skladování potravin	6
Doby uložení doma zmrazených jídel	7
Provozní zvuky	8
Doporučení v případě, že se spotřebič nepoužívá	8
Čištění a údržba	8
Příslušenství*	9
Humidity Control (Kontrola vlhkosti)*	9
Zasouvací polička *	10
Podložka pro mrazničku (hliníková podložka)*	10
Podložka pro chladničku*	10
Odstraňování závad	10
Výměna těsnění	12

* Dostupné pouze u určitých modelů

Osvětlení chladničky


V systému osvětlení uvnitř oddílu chladničky jsou použity LED svítily, které umožňují lepší osvětlení než tradiční žárovky a přitom mají velmi nízkou spotřebu energie. V případě potřeby jejich výměny se obraťte na službu technické pomoci.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.

Výměna LED svítily

Před výměnou žárovky vždy vypojte spotřebič z elektrické sítě. Následně postupujte podle pokynů v závislosti na typu žárovky určené pro váš produkt. Žárovku nahraďte novou se stejnými vlastnostmi, kterou můžete zakoupit v rámci služeb technické pomoci či u autorizovaných prodejců.

Jestliže je třeba vyměnit LED svítily, obraťte se na službu technické podpory.

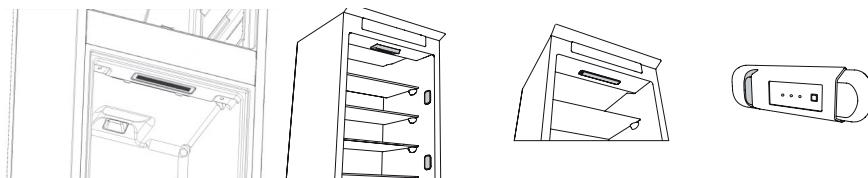

Poličky

Všechny příhrádky i police, včetně polic na dvírkách, lze vyjmout.

Dvířka

Změna otevírání dveří

Poznámka: Směr otevírání dveří lze změnit. Jestliže tato operace je provedena poprodejním servisem, není pokryta zárukou. Postupujte podle pokynů v **návodu k instalaci**.

* Dostupné pouze u určitých modelů

Jak spotřebič používat

První použití

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojením zařízení k napájení se automaticky spustí provoz. Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici). Pokud se rozezní zvukový signál, znamená to, že byl aktivován alarm pro teplotu: Tento zvukový alarm vypněte stisknutím tlačítka.

Chladicí oddíl a skladování potravin

Chladicí oddíl slouží k uchovávání čerstvých potravin a nápojů. Odmrazování chladničky probíhá zcela automaticky. O zahájení automatické fáze rozmrazování svědčí příležitostný výskyt kapek vody na vnitřní zadní stěně oddílu. Rozmrazená voda stéká do odtoku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

Poznámka: Faktory, jako je teplota v místnosti, frekvence otevírání dveřek a umístění spotřebiče, mohou mít vliv na teplotu uvnitř obou oddílů. Teploty nastavujte podle těchto faktorů. Ve velmi vlhkém prostředí může dojít k orosení v chladicím prostoru, zejména na skleněných poličkách. V takovémto případě se doporučuje uzavřít nádoby s tekutinami (např. hrnek s vývarem), zabalit jídlo s vysokým obsahem vody (např. zeleninu) a zapnout ventilátor, pokud je k dispozici. Všechny příhrádky i police, včetně polic na dveřích, lze vyjmout.

Distribuce vzduchu Multiflow


Systém Multiflow napomáhá rovnoměrné distribuci chladného vzduchu v prostoru pro zlepšení uchování potravin. Potraviny lze skladovat v jakékoli části (zásvuce, polici) spotřebiče. Pečlivě dbejte na to, aby výstupům pro distribuci vzduchu nic neprekáželo, aby tak byl zajištěn volný pohyb vzduchu.

Jak uchovávat čerstvé potraviny a nápoje

Potraviny, které využívají velké množství ethylenu (jablka, meruňky, hrušky, broskve, avokádo, fíky, švestky, borůvky, meloun, fazole), a potraviny, které jsou na tento plyn citlivé, jako např. ovoce, zelenina a salát, vždy musejí být uloženy odděleně nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich skladovatelnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím. Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. K balení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové nebo skleněné nádoby a fólie.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast. Pro tekutiny a potraviny, které mohou využívat zápach nebo aroma či které mohou být přenosem zápachu a aromatu znehodnoceny, vždy používejte uzavřené nádoby nebo tyto tekutiny a potraviny přikryjte. Aby se zabránilo převržení láhví, můžete použít příhrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Vysvětlivky

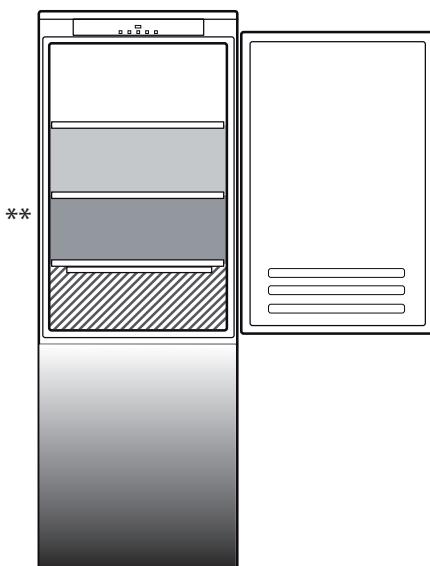

ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA

Doporučena pro uložení sýrů, mléka, každodenních potravin, lahůdek, jogurtů.

NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

Doporučena pro uložení studených nárezů, dezertů, masa a ryb.

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU


U modelů s ODDÍLEM „0° ZONE“ (ZÓNA 0°) je „nejchladnější částí“ ta část, která je zvýrazněna ve vysvětlivkách.

* Dostupné pouze u určitých modelů


Vyjmutí zásuvky chladničky




1

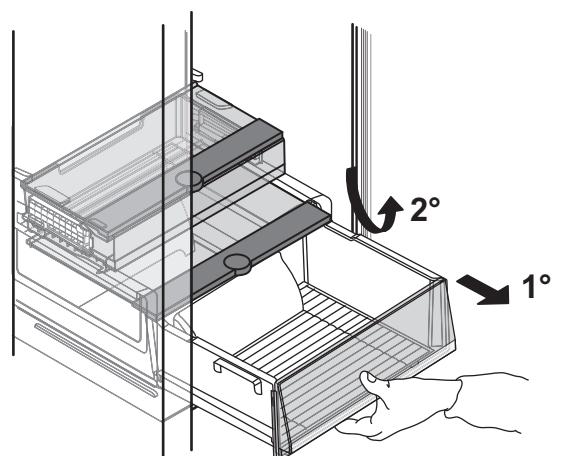


2

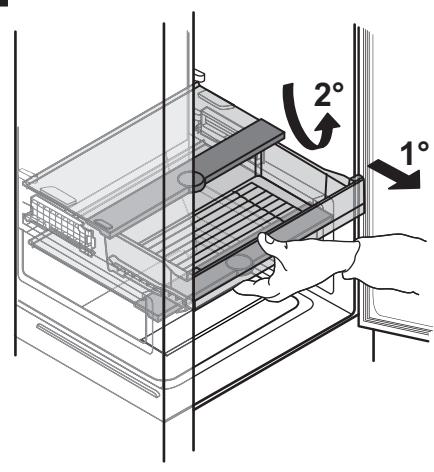


3

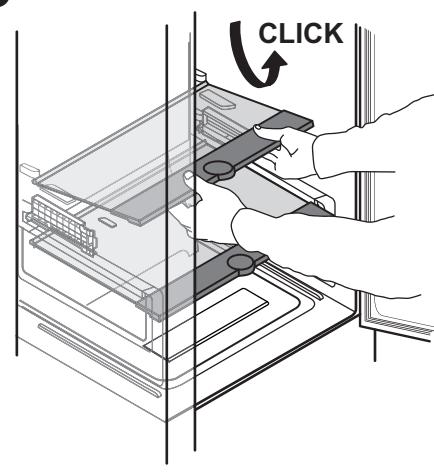


4

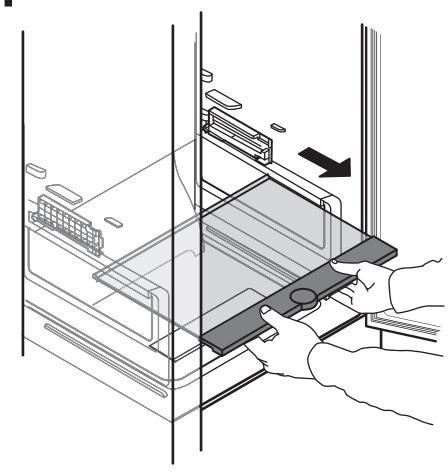

5

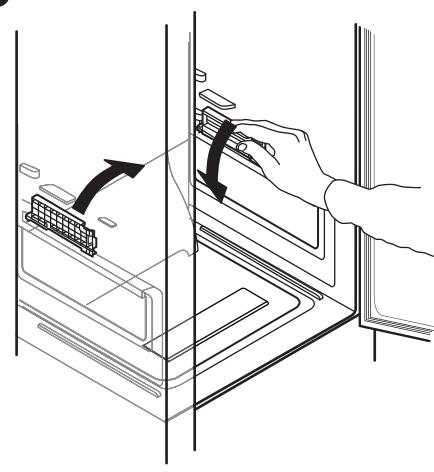

6

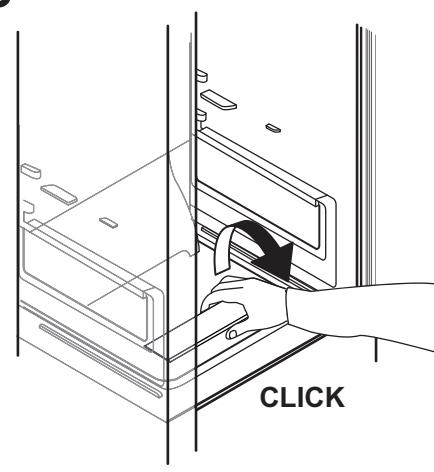


7




* Dostupné pouze u určitých modelů


8

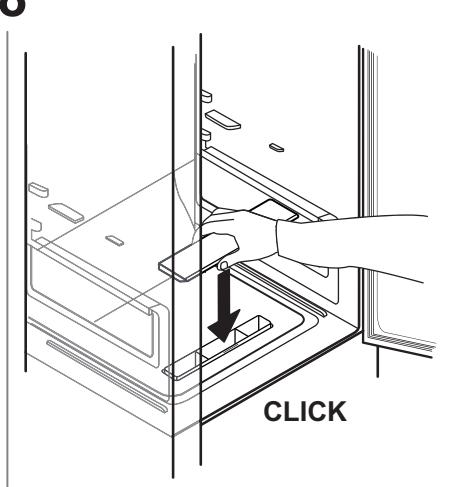


9

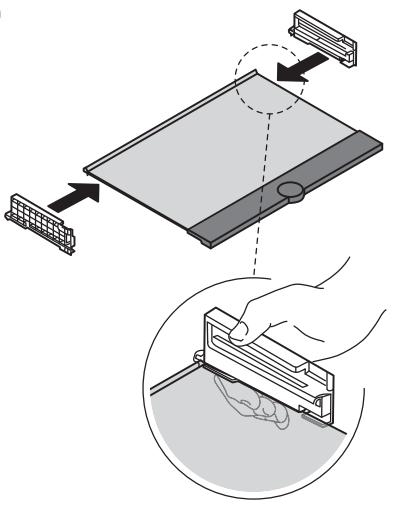


10

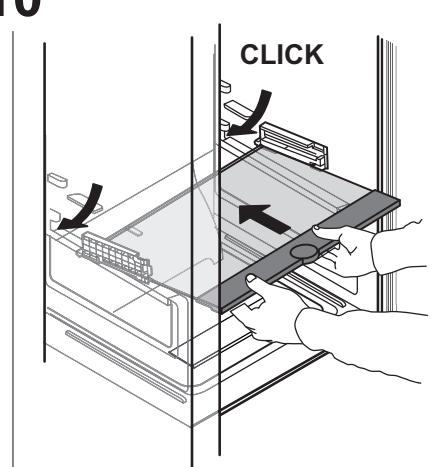


11

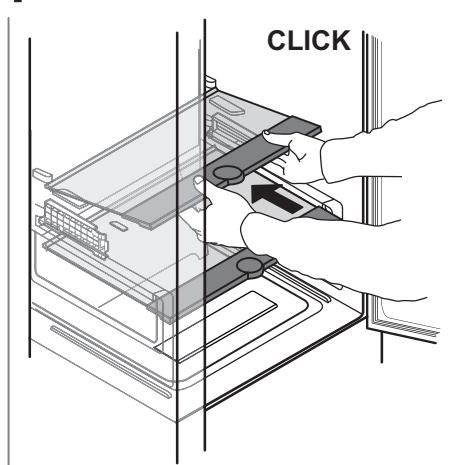

12

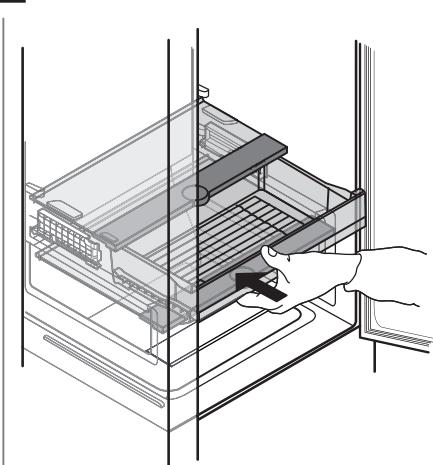

13

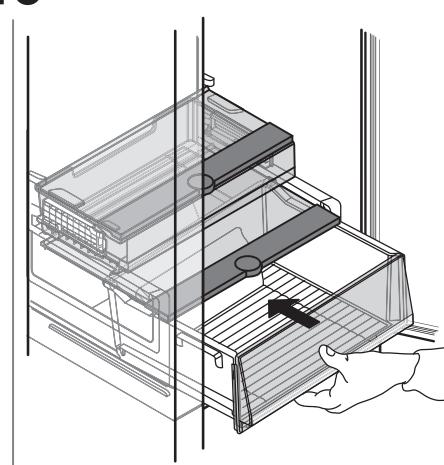

Oddíl mrazničky a skladování potravin

Mrazicí oddíl umožňuje dlouhodobé uložení zmrazených potravin a mrazení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit během 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zamrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Potraviny, které byly částečně rozmrázeny, doporučujeme znova nezmrazovat. Důležité je potraviny zabalit způsobem, který zabrání vniknutí vody, vlhkosti nebo kondenzované vlhkosti.

Podnos*

Mrazicí podnos je užitečný pro snadný přístup k často používaným produktům, k zmrazení nebo jednoduše k uložení zbylého jídla nebo malých kusů potravin.

Ledové kostky

Táć na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

Vyjmání zásuvek


Přihrádky vysuňte tak daleko, jak to půjde, pak je nadzvedněte a vyjměte. Chcete-li získat více místa, můžete mrazicí oddíl používat bez přihrádek. Po vložení potravin zpět na mřížky nebo poličky se ujistěte, že jsou dvířka rádně zavřena.

Beznámrazový systém Total No Frost

Systém Total No Frost efektivně předchází vzniku ledu, čímž uživateli umožňuje vyhnout se nepohodlnému ručnímu odmrazování v prostoru mrazničky i chladničky.

Jeho ventilační systém zajišťuje perfektní cirkulaci studeného vzduchu v obou prostorech, čímž předchází vzniku ledu.

* Dostupné pouze u určitých modelů

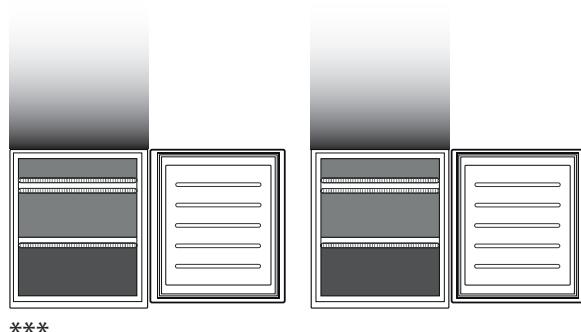**Vysvětlivky****ZÁSUVKA MRAZÁKU****ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY**

(NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA) Je určena pro zmrzení čerstvých/vařených pokrmů.

Pouze pro modely CB310 a CB380 (viz štítek se jmenovitými údaji, který se nachází na boku zásuvky na ovoce a zeleninu)

Doby uložení doma zmrzených jídel**MRAZICÍ ODDÍL**

Výrobek	Doba skladování (-12 °C)	Doporučená doba skladování (-18 °C)	Doba skladování (-24 °C)
Máslo nebo margarín	1 měsíc	6 měsíce	9 měsíce
Ryba	1 měsíc	1–3 měsíců	6 měsíce
Ovoce (s výjimkou citrusů) a zelenina	1 měsíc	8–12 měsíců	12 měsíce
Maso Šunka -- salámy Pečeně (hovězí, vepřová, jehněčí) Plátky nebo kousky masa (hovězí, vepřové, jehněčí)	1 měsíc	2 měsíce 8–12 měsíců 4 měsíce	12 měsíce
Mléko, čerstvé tekutiny, sýry, zmrzlina nebo ovocná zmrzlina	1 měsíc	1–3 měsíců	5 měsíce (není doporučeno pro zmrzlinu)
Drůbeží (kuře, krůta)	1 měsíc	5–7 měsíců	9 měsíce

ROZMRAZOVAČÍ ODDÍL

Výrobek	Doba skladování (0–3 °C)	Doba skladování (3–6 °C)	Doba skladování (6–8 °C)
Plechovky, nápoje, vejce, omáčky, nakládaná zelenina, máslo, džem	3–4 týdny	3–4 týdny	3–4 týdny
Tropické ovoce	Není doporučeno	2–4 týdny	3–4 týdny
Sýry, mléko, mléčné výrobky, lahůdky, jogurty	2–5 dní	2–5 dní	2–5 dní
Nářezy ze studeného masa, zákusky, maso a ryby a doma připravené jídlo	3–5 dní	1–2 dní	Není doporučeno
Zde skladujte zeleninu a ovoce (kromě tropického ovoce a citrusů)	15 dní	10–12 dní	4–7 dní


* Dostupné pouze u určitých modelů

Provozní zvuky

- Bzučení kompresoru spotřebiče v chodu je běžným jevem.



- Zvuky připomínající bublání a praskání/šustění vznikají prouděním chladicího plynu uvnitř chladicího okruhu a jedná se o běžné zvuky.



- Je-li kompresor v chodu / v klidu, můžete slyšet skřípání/vrzání: jedná se o běžné zvuky dané konstrukcí samotného výrobku.



- Zkontrolujte, zda jsou přihrádky na láhve a drobné věci na vnitřní straně dvířek chladničky a dále police a zásuvky v oddílu chladničky správně umístěny a rádně uchyceny.
- Aby nedocházelo k vibracím, neukládejte skleněné nádoby (láhve, sklenice atd.) do přímého kontaktu mezi sebou.
- Toto zařízení je vybaveno kompresorem, který pracuje při optimálních otáčkách pro minimalizaci spotřeby energie. Může se stát, že v určité situaci (v léte nebo v případě, že je uloženo velké množství potravin) kompresor zvýší otáčky, a proto je hlučnější než obvykle.

Doporučení v případě, že se spotřebič nepoužívá

V případě, že zařízení není používáno

Vypojte spotřebič z elektrické sítě, vyprázdněte jej, odmrazte (v případě potřeby) a vyčistěte.

Dveře ponechte pootevřené, aby mohl jednotlivými oddíly proudit vzduch. Tím zabráníte vzniku plísni a zápachu.

V případě přerušení napájení

Dveře ponechte zavřené, aby jídlo zůstalo co nejdéle v chladu. Nezmrazujte znova potraviny, které se částečně rozmrazily. Dojde-li k delšímu výpadku proudu, může se aktivovat alarm výpadku proudu (u výrobků s elektronikou).

Čištění a údržba

Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.







Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.

Nepoužívejte parní čističe.


Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu, ale pouze suchým hadříkem.

Zařízení čas od času očistěte tkaninou a roztokem teplé vody a neutrálních čisticích prostředků, které jsou specificky vyrobeny pro čištění vnitřní části chladničky.

* Dostupné pouze u určitých modelů

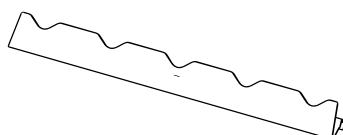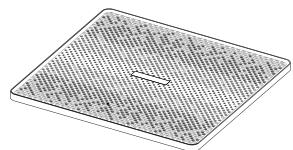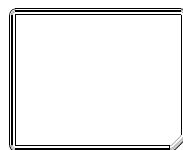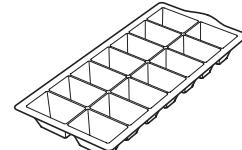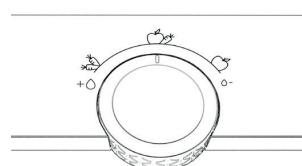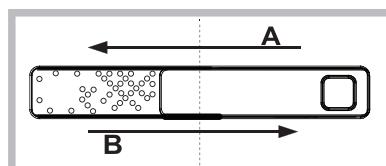Příslušenství***ZÁSOBNÍK NA VEJCE****POLICE NA LÁHVE****POLICE NA LÁHVE****PODLOŽKA PRO CHLADNIČKU****PODLOŽKA PRO MRAZNIČKU****TÁC NA LED****KNOFLÍK PRO REGULACI VLHKOSTI****HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLHKOSTI)****ZASOUVACÍ POLIČKA****Humidity Control (Kontrola vlhkosti)***

Otevřete regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat potraviny při menší vlhkosti okolního vzduchu, jako např. ovoce, nebo jej zavřete (poloha A) pro skladování potravin, jako např. zelenina, při vyšší vlhkosti okolního vzduchu.

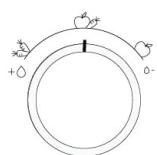**Multi Fresh Zone**

Výběr ze tří různých teplot pro docílení optimálních podmínek pro uchování: masa/ryb; mléčných výrobků; ovoce/zeleniny a k dispozici je rovněž extra úložný prostor pro čerstvou listovou zeleninu.

Nastavení:


nízký stupeň = maso a ryby

střední stupeň = mléčné výrobky (sýry a jogurty)

vysoký stupeň = ovoce a zelenina

Pro správnou funkci zásuvky „Multi Fresh Zone“ je nezbytné, aby:

- spotřebič byl zapnutý;
- nebyla zvolena některá z následujících zvláštních funkcí: pohotovostní režim, ochlazování, vacation (dovolená) (v tom případě odstraňte ze zásuvky potraviny).

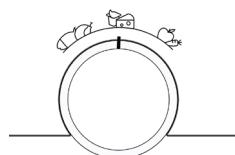

* Dostupné pouze u určitých modelů

Zasouvací polička *

Díky systému lišt lze tuto poličku posunout pod přední část, čímž vznikne dodatečný prostor pro uložení vysokých lahví a džbánů.

Podložka pro mrazničku (hliníková podložka)*

Tento kovový panel napomáhá rychlejšímu zmrazení potravin.

Pro snadné čištění lze tento kovový panel vyjmout, a to jeho zvednutím, počínaje v levém rohu.

Podložka pro chladničku*

Zásuvka na ovoce a zeleninu je vybavena hygienickou mřížkou.

Díky speciální konstrukci této součásti ovoce a zelenina nepřichází do styku s přirozeně unikajícími tekutinami (jako jsou kapky a ztráta vlhkosti u zeleniny), které klesnou pod tuto hygienickou mřížku. Tato hygienická mřížka je ošetřena technologií Microban SilverShield®, která až o 99,9 % snižuje výskyt škodlivých bakterií na povrchu mřížky zásuvky crisper, čímž se zlepšuje uchovávání ovoce a zeleniny**. Když je tato hygienická mřížka zašpiněná, lze ji vyjmout k umytí, jednoduše tak, že ji zvednete a vytáhnete ven. Je možné ji snadno umýt v ruce, čistou vodou nebo běžnými neutrálními čisticími prostředky na nádobí. Rovněž ji lze umýt v myčce na nádobí.

Po umytí ji před vložením zpět na místo osušte.

Odstraňování závad


Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Ovládací panel je vypnuty, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu Zapnuto/klidový stav. Mohlo se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Zapnuto/klidový stav. Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none">• nedošlo k výpadku napájení;• je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici (tj. umožňuje napájení spotřebiče);• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná;• není poškozen napájecí kabel.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku.	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Spotřebič může být v režimu Zapnuto/klidový stav.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Zapnuto/klidový stav.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none">• jsou dvířka rádně dovršená;• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;• nastavená teplota je vyhovující;• něco nebrání cirkulaci vzduchu přes ventilační otvory na spodní části spotřebiče.
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvírek je horký.	Nejdříve se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné nic provádět.
Rozsvítí se ikona 6,  bliká a zní zvukový signál.	Výstražné upozornění na otevřená dvířka Aktivuje se, pokud dveře zůstanou příliš dlouho otevřené.	Aby se deaktivoval zvukový signál, zavřete dveře.

* Dostupné pouze u určitých modelů


Náhradní díly budou k dispozici po dobu až 7 let nebo až 10 let, podle specifických požadavků v předpisech.

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Rozsvítí se ikona 7,  bliká a zní zvukový signál. Současně na displeji mrazničky bliká hodnota dosažené teploty.	Alarm při Výpadku Proudu Aktivuje se v případě delšího výpadku proudu, který způsobil zvýšení teploty v mrazicím oddílu. Poznámka: Dokud nedojde k deaktivaci výstražného upozornění při výpadku proudu, jinou teplotu nelze nastavit.	Před vypnutím zvukového signálu se doporučuje věnovat pozornost teplotě zobrazené na ukazateli teploty mrazničky, která odpovídá maximální teplotě dosažené v mrazicím oddílu při výpadku proudu. Zvukový signál vypnete krátkým stiskem tlačítka pro deaktivaci poplachu („Stop Alarm“). Po stisknutí tohoto tlačítka se na ukazateli teploty opět zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl ještě nedosáhl optimální teploty pro uchovávání potravin, může v něm dojít k aktivaci poplachu teploty (viz poplach teploty v mrazicím oddílu). Před konzumací potraviny zkонтrolujte.
Rozsvítí se tlačítko pro vypnutí alarmu „Stop Alarm“  , na displeji mrazničky bliká hodnota teploty a zní zvukový signál.	Poplach teploty mrazicího oddílu Poplach teploty v mrazicím oddílu signalizuje, že teplota v tomto oddílu není optimální. K tomu může dojít: při prvním použití, po rozmrázení a/nebo čištění, pokud bylo do mrazicího oddílu uloženo velké množství potravin, nebo pokud dveře mrazničky nebyly dobře zavřeny.	Zvukový signál vypnete krátkým stiskem tlačítka pro deaktivaci alarmu „Stop Alarm“: Bliká hodnota teploty v mrazničce zobrazená na displeji. Po dosažení optimálních teplotních podmínek se tlačítko pro deaktivaci alarmu „Stop Alarm“ automaticky deaktivuje. Pokud se poplach teploty v mrazicím oddílu nevypne, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Na displeji blikají písmena „F“ a „E“.	Výstražné upozornění na poruchu Poplach signalizuje poruchu některé technické součásti.	Zavolejte do autorizovaného servisu.

Výměna těsnění

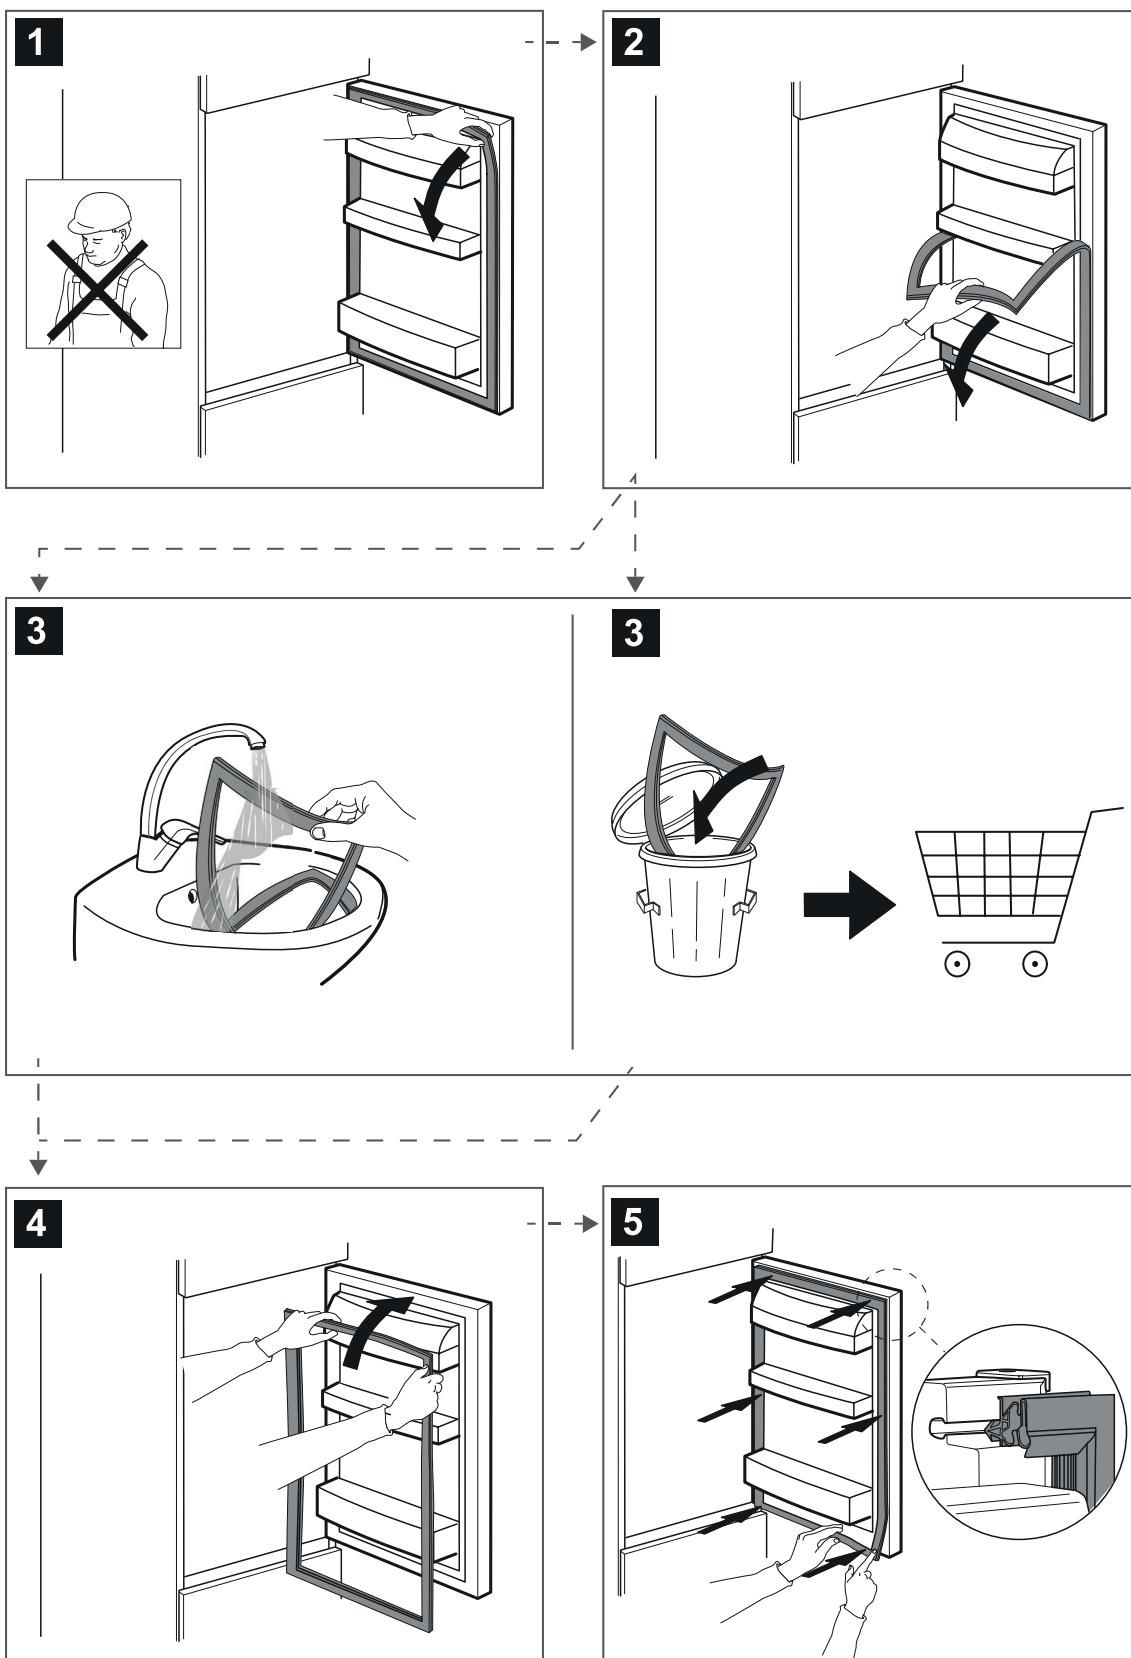

400020007964

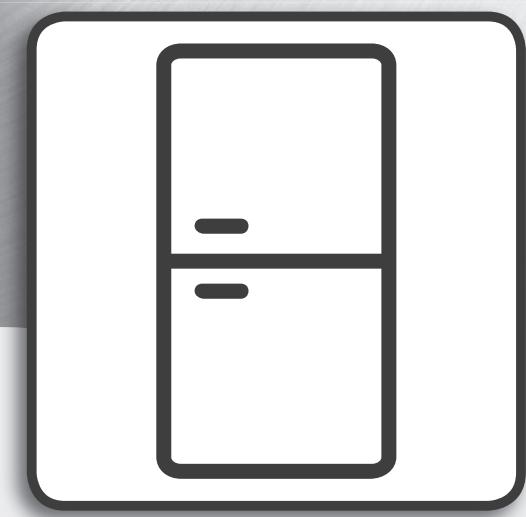

Brugervejledning

BRUGERVEJLEDNING

INDEKS

Brugs- & Vedligeholdelsesvejledning	3
Køleskabslys.....	3
Udskiftning af lysdiode-belysningen.....	3
Hylder.....	3
Luge.....	3
Brug af apparatet.....	4
Førstegangsbrug.....	4
Køle- og fødevareopbevaringsafdeling	4
Opbevaring af friske fødevarer og drikkevarer.....	4
Udtagning af køleskabets skuffe.....	5
Fryse- og fødevareopbevaringsafdeling.....	6
Opbevaringstid for hjemmefrosne fødevarer.....	7
Driftsrelaterede lyde	8
Anbefaling når apparatet ikke er i brug	8
Rengøring og vedligeholdelse.....	8
Tilbehør*	9
Humidity Control (Fugtighedskontrol) *.....	9
Indstikshylde *	10
Fryserens indlæg (Alu PAD)*.....	10
Køleskabets indlæg*	10
Fejlfinding	10
Udskiftning af pakning	12

)* Findes kun på visse modeller


Køleskabslys

Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, der giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer, og som har et meget lavt energiforbrug. Kontakt servicecenteret ved behov for udskiftning.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes.

Udskiftning af lysdiode-belysningen

Før pærerne udskiftes, skal stikket tages ud af stikkontakten. Følg derefter instruktionerne for den type pære, der anvendes i dit produkt. Udskift pæren med en af samme type fra vores forhandlere eller servicecentre. Kontakt teknisk service, hvis du har behov for at udskifte lysdiode-belysningen.

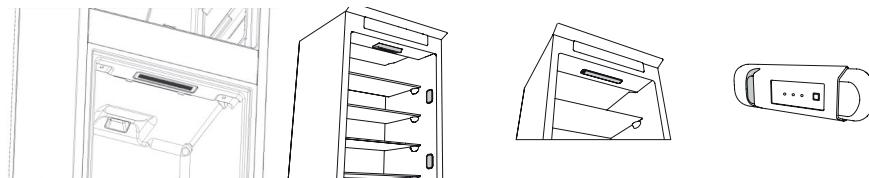

Hylder

Alle skuffer, dørhylder og opbevaringshylder kan fjernes.

Luge

Lågevending

Bemærk: lågen kan vendes, så den åbner i modsatte side. Hvis serviceafdelingen udfører vending af lågen, dækkes det ikke af garantien. Følg anvisningerne i **Installationsvejledningen**.

)* Findes kun på visse modeller

Brug af apparatet

Førstegangsbrug

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Apparatet starter automatisk, når det forbindes til strømforsyningen. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken. Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmen starter, betyder det, at temperaturalarmen er blevet aktiveret: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmen.

Køle- og fødevareopbevaringsafdeling

Køleafdelingen er velegnet til opbevaring af friske mad- og drikkevarer. Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelsen af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Bemærk: Rumtemperaturen, hvor ofte dørene åbnes og apparatets placering kan påvirke temperaturen i de to afdelinger. Indstil temperaturen i funktion af disse faktorer. Der kan dannes kondens i køleafdelingen, især på glashylde, hvis luftfugtigheden er meget høj. Hvis dette skulle forekomme, anbefales det at lukke alle beholdere med væske (f.eks. gryder med suppe eller bouillon), pakke madvarer med et højt indhold af væske ind (f.eks. grøntsager) og tænde for blæseren, hvis der er en. Alle skuffer, dørhylde og opbevaringshylde kan fjernes.


Multiflow-luftfordeling

Multiflowet fremmer en jævn fordeling af den kolde luft i rummet, for en bedre opbevaring af madvarer. Fødevarer kan placeres på enhver hylde i apparatet. Pas på ikke at blokere luftfordelingens åbninger, for herved at sikre dens frie bevægelse.

Opbevaring af friske fødevarer og drikkevarer

Fødevarer, som afgiver store mængder ætylen gas (æbler, abrikosser, pærer, ferskner, avokadofrugter, figner, blommer, blåbær, meloner, bønner), og dem som er følsomme overfor denne gas, så som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat eller indpakket, så deres holdbarhed ikke forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med kiwifrugter eller kål. Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen for at tillade tilstrækkelig luftcirculation. Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere og film til at indpakke fødevarerne.

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylde over frugt-/grønsagsskuffen, da dette er det køligste område. Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med stærk lugt eller smag eller tildæk dem. Brug flaskeholderen for at undgå, at flasker vælter (tilgængelig på udvalgte modeller).

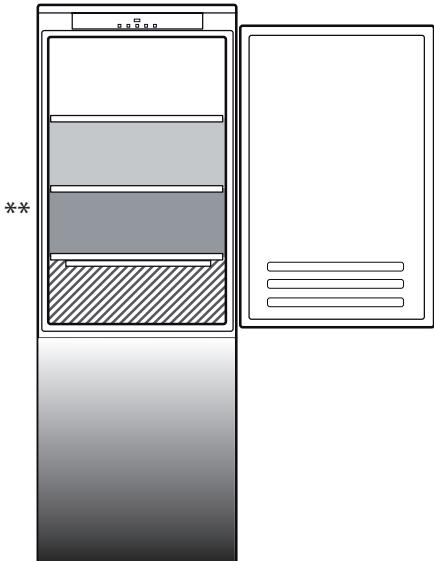

Forklaring

OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade

KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

KOLDESTE OMRÅDE


Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød og fisk

FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE

For modeller med AFSNITTEL "0° ZONE" er det "koldeste område" det fremhævede i oversigten


)* Findes kun på visse modeller

Udtagning af køleskabets skuffe

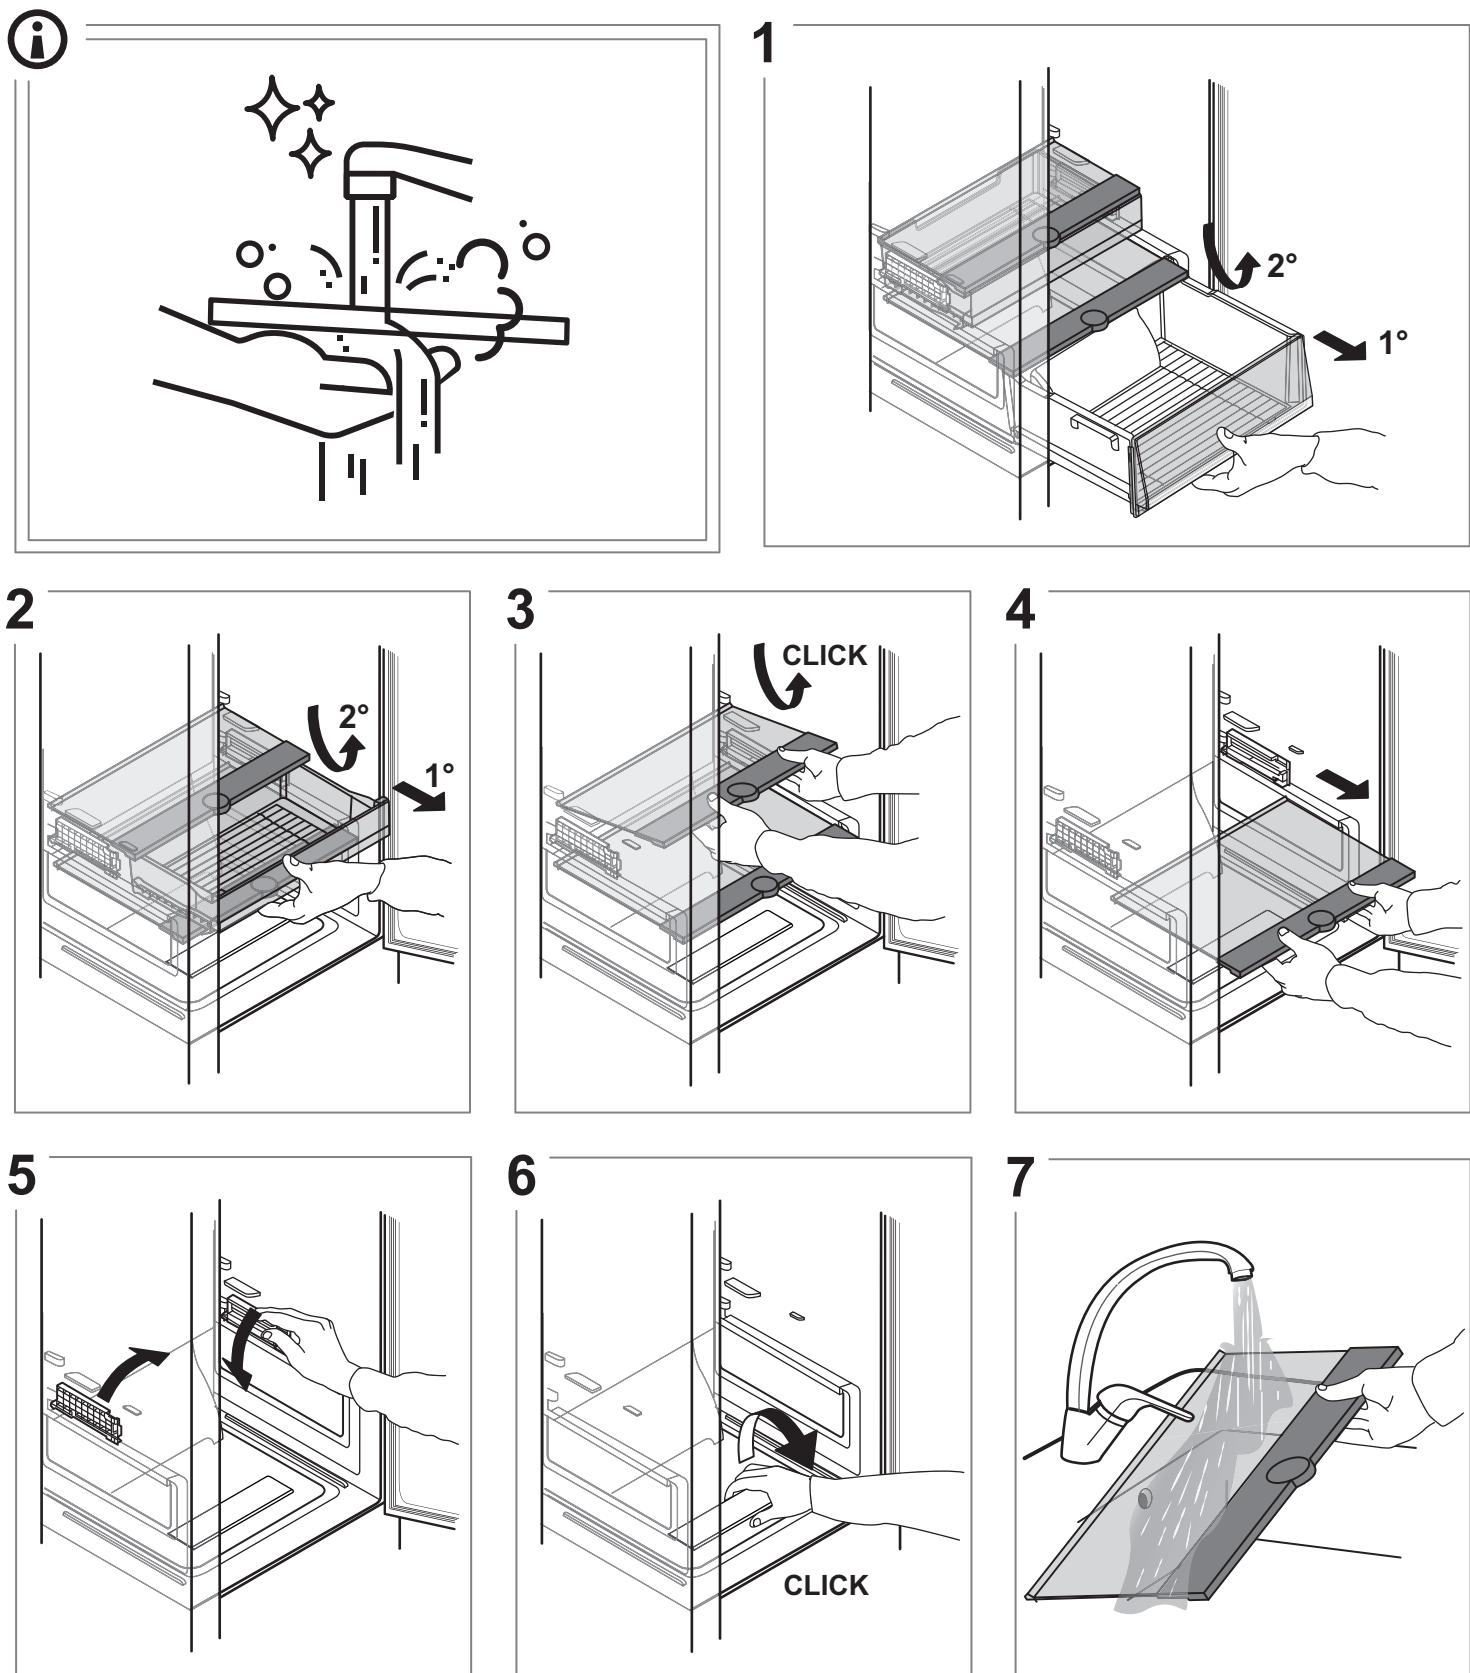


)* Findes kun på visse modeller


8

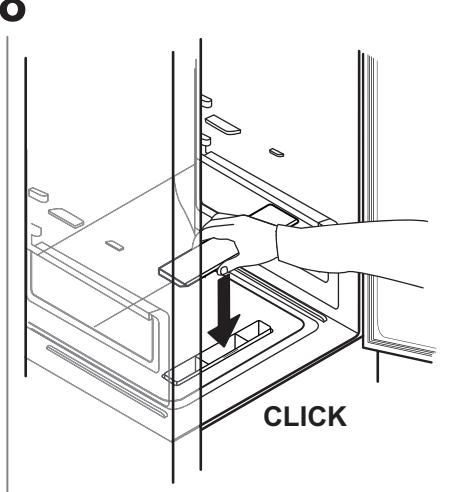


9

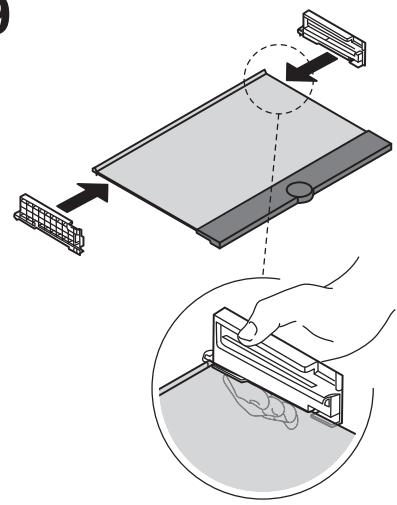


10

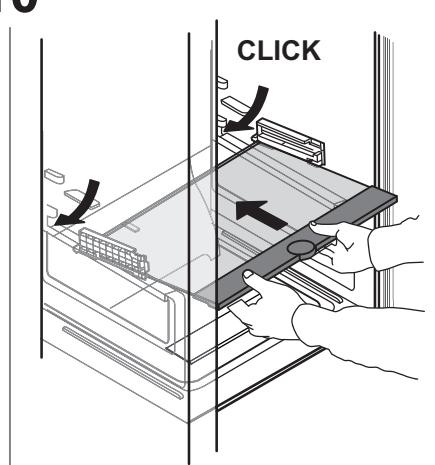


11

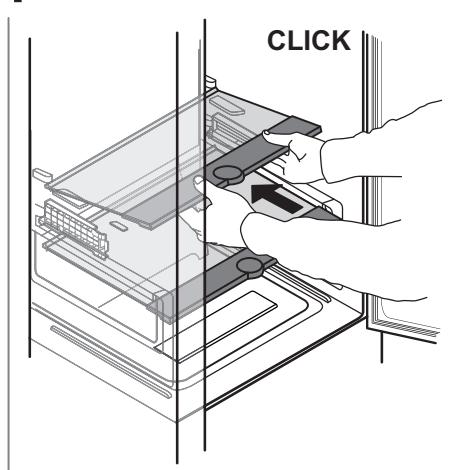

12

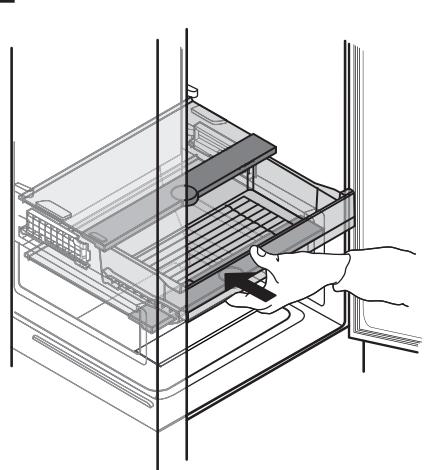

13

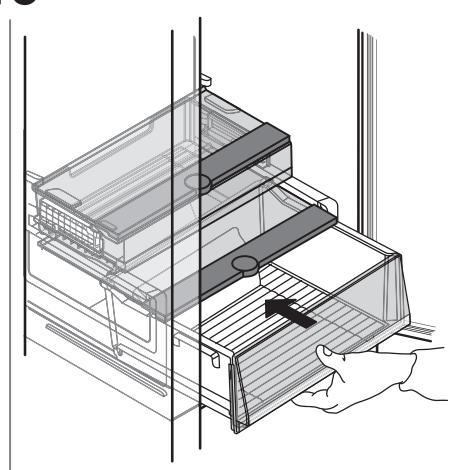

Fryse- og fødevareopbevaringsafdeling

Fryseafdelingen **X ***** tillader langvarig opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysningsrummet og sørge for fri luftcirculation mellem madvarerne. Det frarådes at fryse optøede eller delvist optøede fødevarer igen. Det er vigtigt at pakke madvarerne ind, så der ikke kan trænge vand, fugt eller kondens ind.

Bakke*

Fryserens bakke er nyttig til at opnå nem adgang til ofte anvendte produkter og til at fryse eller blot opbevare rester eller små emner.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Brug under ingen omstændigheder spidse eller skarpe ting til at løsne bakken med.

Udtagning af skufferne


Træk dem ud, til de ikke kan komme længere, løft dem lidt, og fjern dem. Fryseafdelingen kan også anvendes uden skuffer, så der bliver mere plads. Efter at have placeret madvarerne på ristene/hyldeerne skal man kontrollere, at døren lukker korrekt.

Total No Frost system

Systemet Total No Frost forebygger effektivt isdannelse, så besværet omkring manuel afrmning undgås både i fryseren og i kølerummet.

Dets ventilationssystem sørger for en perfekt cirkulation af kold luft i begge afdelinger og man undgår herved opbygning af is.

)* Findes kun på visse modeller

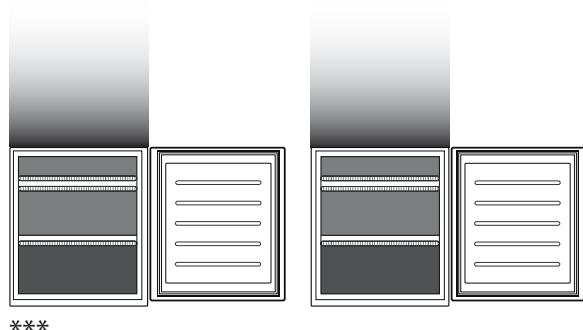**Forklaring****FRYSERSKUFFE****FRYSEOMRÅDETS SKUFFE**

(MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til frysning af friske/tilberedte madvarer.

Angår kun CB310 og CB380 modeller (jfr. Mærkeskiltet, der sidder på siden af frugt- og grøntskuffen)

Opbevaringstid for hjemmefrosne fødevarer**FROSSET AFSNIT**

Produkt	Opbevaringsperiode (-12°C)	Anbefalet opbevaringsperiode (-18°C)	Opbevaringsperiode (-24°C)
Smør eller margarine	1 måned	6 måneder	9 måneder
Fisk	1 måned	1-3 måneder	6 måneder
Frugt (bortset fra citrusfrugter) og grønsager	1 måned	8-12 måneder	12 måneder
Kød Skinke-pølser Steg (okse-svin-lam) Steg eller koteletter (okse-lam-svin)	1 måned	2 måneder 8-12 måneder 4 måneder	12 måneder
Mælk, friske væsker, ost, flødeis eller sorbet	1 måned	1-3 måneder	5 måneder (ikke anbefalet til flødeis)
Fjerkræ (kylling-kalkun)	1 måned	5-7 måneder	9 måneder

IKKE-FROSSET AFSNIT

Produkt	Opbevaringsperiode 0-3°C	Opbevaringsperiode (3-6°C)	Opbevaringsperiode 6-8°C
Dåser, drinks, ær, pølser, pickles, smør, syltetøj	3-4 uger	3-4 uger	3-4 uger
Tropiske frugter	Ikke anbefalet	2-4 uger	3-4 uger
ost, mælk, mejeriprodukter, delikatessevarer, yoghurt	2-5 dage	2-5 dage	2-5 dage
Pålæg, desserter, kød og fisk og hjemmelavet mad	3-5 dage	1-2 dage	Ikke anbefalet
Opbevaring af grøntsager og frugt (bortset fra tropiske frugter og citrusfrugter)	15 dage	10-12 dage	4-7 dage

)* Findes kun på visse modeller

Driftsrelaterede lyde

- En brummetone fra kompressoren er normal når produktet er i funktion.



- Rislen og knirken skabes af kølegassens passage i kølekredsløbet og er derfor normale lyde.



- Der kan lyde en "knagen" når kompressoren er aktiv eller inaktiv: Dette er en normal lyd fra produktets struktur.



- Kontrollér at hylderne i køleskabets låge og hylderne og skufferne i køleafdelingen er anbragt korrekt, for at undgå vibrationer.
- Undlad at anbringe glasbeholdere (flasker, glaskrukker, etc.) i direkte berøring med hinanden, for at undgå vibrationer.
- Denne anordning er udstyret med en kompressor, der virker ved en optimal hastighed, for at reducere energiforbruget. Det kan ske, at kompressoren i visse situationer (om sommeren, eller hvis der fyldes store mængde fødevarer i apparatet) forøger hastigheden og derfor udsender mere støj en normalt.

Anbefaling når apparatet ikke er i brug

I tilfælde af slukning af apparatet

Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, tømmes, afrimes (efter behov) og rengøres.

Lad dørene stå på klem, så luften kan cirkulere i rummene. Dette vil forhindre dannelsen af mug og dårlig lugt.

I tilfælde af strømafbrydelse

Hold dørene lukket, da det holder madvarerne kolde længst muligt. Frys aldrig optøede eller delvist optøede fødevarer igen. "Blackout-alarmen" kan også blive aktiveret ved en længerevarende strømafbrydelse (i produkter med elektronik).

Rengøring og vedligeholdelse

Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.

Brug aldrig skuremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker.

Anvend ikke damprensere.

Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol eller afledte produkter, men kun med en tør klud.

Rengør apparatet regelmæssigt med en klud fugtet med en oplosning af varmt vand og lidt specifikt neutralt rengøringsmiddel til den indvendige rengøring af køleskabet.


)* Findes kun på visse modeller

Tilbehør*


ÆGGEBAKKE




FLASKEHYLDE

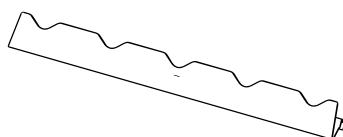


FLASKEHYLDE

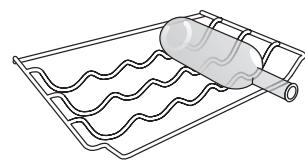


KØLESKABETS INDLÆG

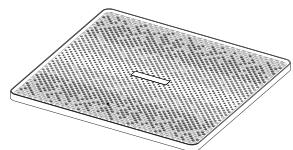



FRYSERENS INDLÆG

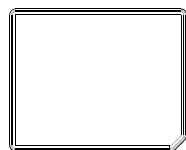

ISTERNINGBAKKE

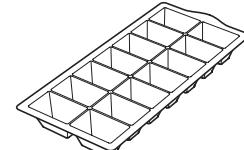


FUGTIGHEDSKONTROLKNOP

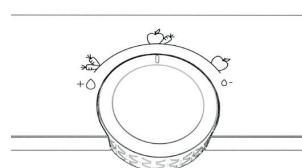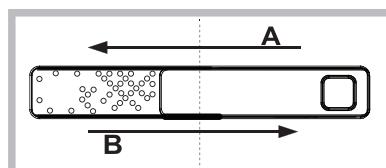HUMIDITY CONTROL
(FUGTIGHEDSKONTROL)

INDSTIKSHYLDE

**Humidity Control (Fugtighedskontrol) ***

Åbn fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer i mindre fugtige omgivelser, eller luk den (position A) for at opbevare fødevarer i mere fugtige omgivelser, som fx grøntsager.

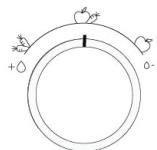**Multi Fresh Zone**

3 temperaturvalg for en optimal opbevaring: Kød/fisk; Mejeriprodukter; Frugt/grøntsager, hvilket også tilbyder ekstra opbevaringsplads for dine friske grøntsager.

Indstillinger:


LAV = kød og fisk

MEL = mejeriprodukter (ost og yoghurt)

HØJ = frugt og grøntsager

For en korrekt funktion af "Multi Fresh Zone" skuffen, er det nødvendigt at:

- apparatet er tændt
- en af de følgende specialfunktioner ikke er valgt: Standby, Cooling-Off (nedkøling slukket), Ferie (i dette tilfælde skal fødevarerne fjernes).

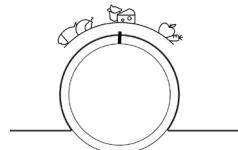

)* Findes kun på visse modeller

Indstikshylde *

Takket være styresystemet, giver denne hylde mulighed for at skubbe det forreste afsnit ned og skabe en ekstra plads til opbevaring af høje flasker eller kander.

Fryserens indlæg (Alu PAD)*

Metalpanelet hjælper med at nedfryse fødevarerne hurtigere.

For at lette rengøring, kan metalpanelet fjernes ved at løfte det op fra det venstre hjørne.

Køleskabets indlæg*

Frugt- og grønsagsskuffen er udstyret med en hygiejnerist.

Takket være det specielle design i skuffen, vil frugt og grønsager ikke komme i berøring med naturlige lækager (såsom dryp og fugtab fra grønsagerne), som vil dryppe ned under hygiejneristen. Hygiejneristen er behandlet med Microban SilverShield® teknologi, der reducerer skadelige bakterier med op til 99,9 % på overfladen af grønsagsristen, for en forbedret opbevaring og holdbarhed af frugt og grønsager**. Hygiejneristen kan fjernes så den rengøres hvis den er snavset ved blot at hæve den og trække den ud. Den kan vaskes manuelt med vand, eller med et almindeligt, neutralt opvaskemiddel. Den kan også vaskes i opvaskemaskinen.

Efter rengøring skal risten tørres før den placeres i køleskabet igen.

Fejlfinding


Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby. Undersøg om: <ul style="list-style-type: none"> • der er strømsvigt • stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-poledeafbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet) • hjemmets elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt • el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Pæren skal måske udskiftes.	Kontakt det autoriserede servicecenter.
	Apparatet kan være i On/Standby-tilstand.	Aktiver apparatet med knappen On/Standby.
Temperaturen i afdelingerne er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Af hjælpning").	Undersøg om: <ul style="list-style-type: none"> • lågerne lukker korrekt • apparatet er opstillet for tæt på en varmekilde • temperaturen er indstillet korrekt • luftcirkulationen gennem lufthullerne forneden på apparatet er blokeret.
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen af hjælpning er nødvendig.
Ikon 6 lyser,  blinker, og et lydsignal udsendes.	Alarmen åben låge Aktiveres, hvis en låge står åben i lang tid.	Luk produktets låge, for at slå lydsignalet fra.

)* Findes kun på visse modeller


Reservedele vilstå til rådighed i en periode på enten 7 eller 10 år i overensstemmelse med kravene i den specifikke forordning

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Ikon 7 lyser, ⚛ blinker, og et lydsignal udsendes, mens fryserens temperaturdisplay blinker med den temperatur der er nået.	<p>Alarm for strømafbrydelse, blackout Aktiveres i tilfælde af et længerevarende strømsvigt, der medfører en forøgelse af temperaturen i fryseafdelingen.</p> <p>Bemærk: Man kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, før blackout-alarmen er inaktivert.</p>	Før du slukker lydsignalet, anbefales det, at du er opmærksom på temperaturen, der vises på fryserens temperaturdisplay, svarende til den højeste temperatur, som fryseren har nået under strømafbrydelsen. Tryk på kortvarigt knappen "Stop Alarm", for at slå lydsignalet fra. Når den er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur på displayet igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur til opbevaring af madvarer, aktiveres fryseafdelingens temperaturalarm muligvis (jfr. fryseafdelingens temperaturalarm). Kontrollér fødevaren før du bruger den.
"Stop alarm"-knappen ⚛ lyser, fryserens temperaturdisplay blinker, og et lydsignal udsendes.	<p>Temperaturalarm for fryseafdelingen Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan ske: Når apparatet tages i brug første gang, efter afrmning og/eller rengøring, når der er lagt en større mængde madvarer i fryseafdelingen, eller når fryserens låge ikke er lukket korrekt.</p>	Tryk kortvarigt på "Stop alarm"-knappen for at deaktivere lydsignalet: Fryserens temperaturdisplay stopper med at blinke. "Stop alarm"-knappen slukker automatisk når de optimale temperaturforhold er nået. Hvis fryseafdelingens temperaturalarm varer ved, skal man kontakte det autoriserede servicecenter.
Bogstaverne "F" og "E" blinker på displayet.	<p>Alarm for fejfunktion Alermen angiver en fejl i en teknisk komponent.</p>	Kontakt et autoriseret servicecenter.

Udskiftning af pakning

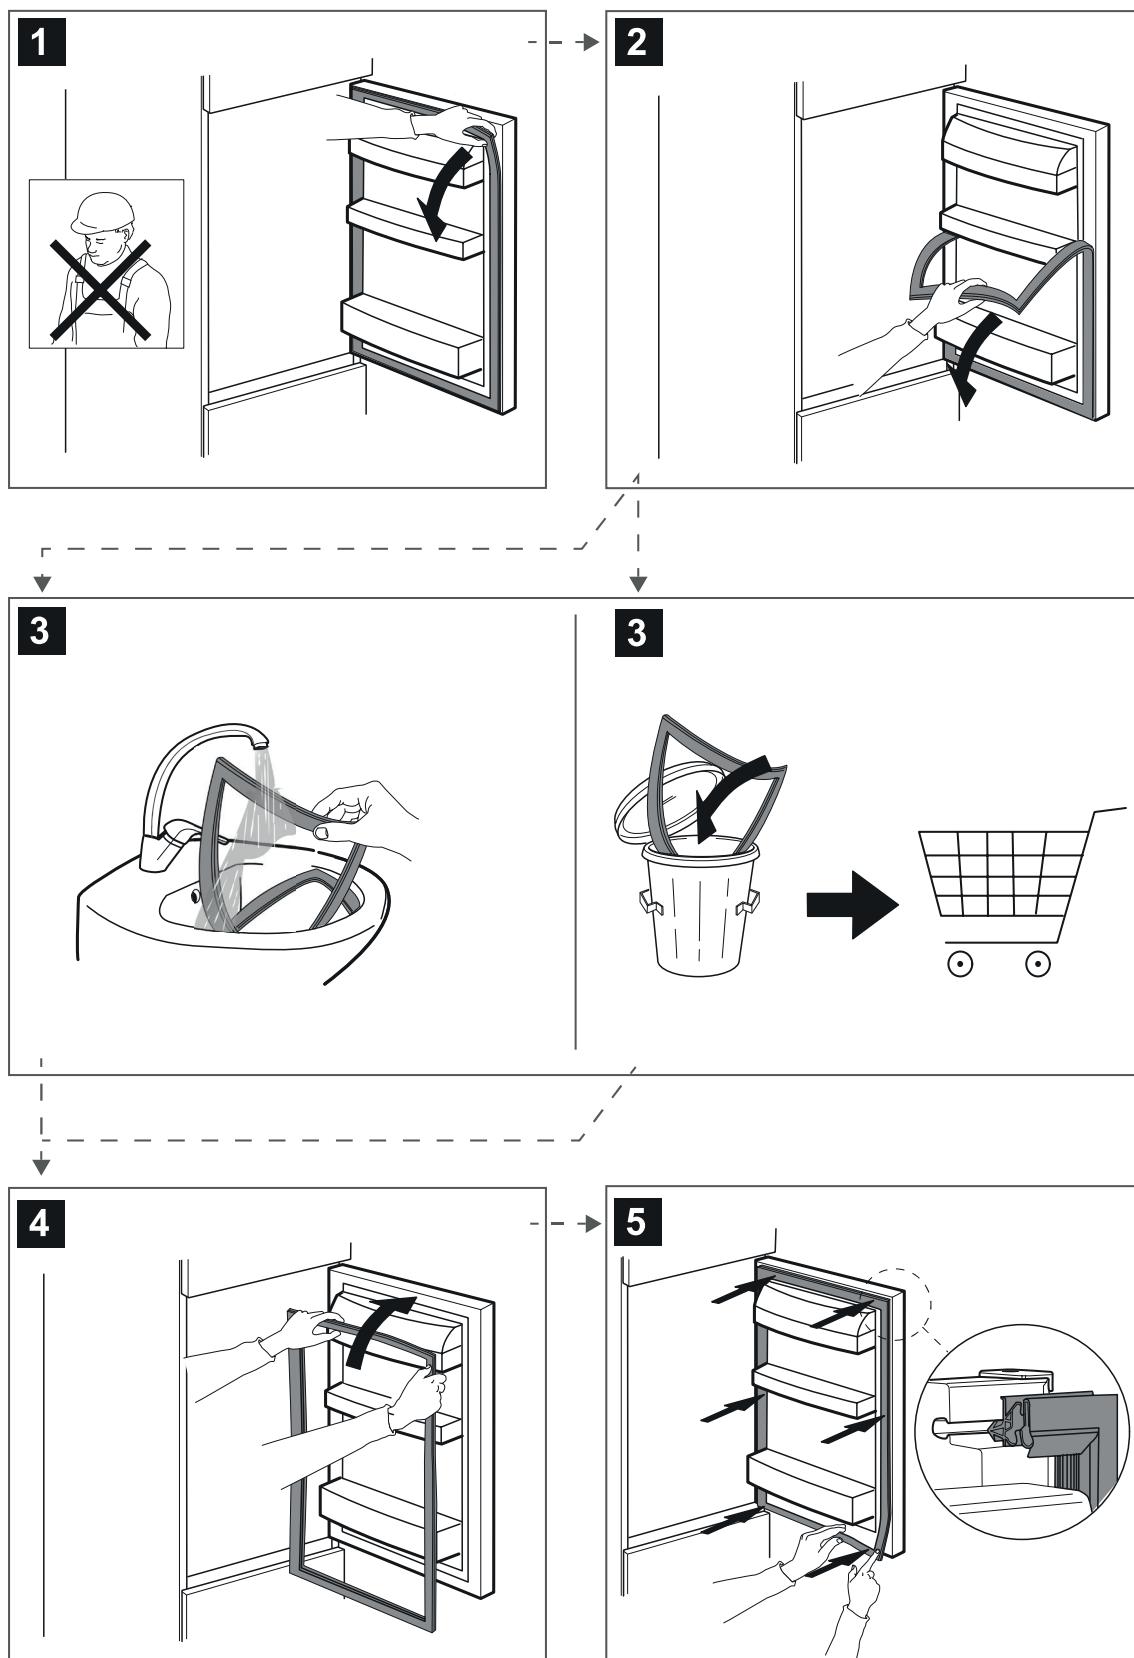

400020007964

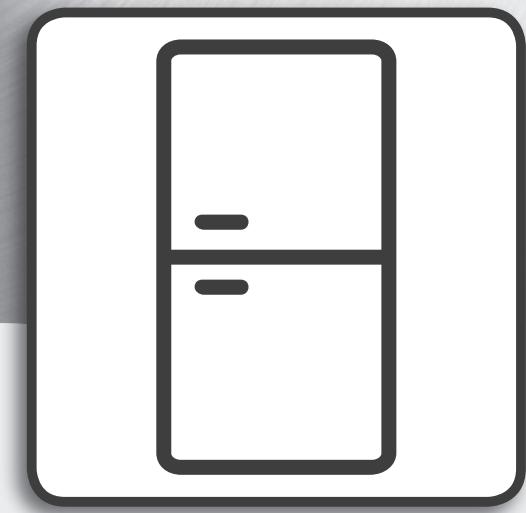

Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

Bedienungs- und Pflegeanleitung	3
Kühlschranklicht	3
Austausch des LED Lichts.....	3
Ablageflächen	3
Tür	3
Bedienung des Gerätes	4
Erster Gebrauch.....	4
Kühlfach und Lagerung von Lebensmitteln	4
Aufbewahren von frischen Lebensmitteln und Getränken	4
Entfernen des Kühlschrank-Schubfachs	5
Gefrierfach Lebensmittellagerung	6
Aufbewahrungszeitraum für zu Hause eingefrorene Lebensmittel	7
Betriebsgeräusche	8
Empfehlungen bei Nichtgebrauch des Gerätes.....	8
Reinigung und Pflege	8
Zubehörteile*.....	9
Humidity Control (Feuchteregelung)*.....	9
Staufach *	10
Gefrierunterlage (Alu-UNTERLAGE)*	10
Kühlschrankunterlage*.....	10
Lösen von Problemen	10
Dichtungsaustausch	12

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

Kühlschranklicht


Für das Lichtsystem im Inneren des Kühlfachs werden LED Lichter verwendet. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute als herkömmliche Glühlampen bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn die Lampe ausgetauscht werden muss.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.

Austausch des LED Lichts

Trennen Sie vor dem Ersetzen der Glühlampe stets die Spannungsversorgung des Geräts. Folgen Sie dann den Anweisungen, je nach Glühlampentyp für Ihr Produkt. Ersetzen Sie die Glühlampe durch eine mit denselben Eigenschaften, erhältlich über den technischen Kundendienst oder über autorisierte Händler.

Sollten die LED Lichter ausgetauscht werden müssen, den technischen Kundendienst kontaktieren.

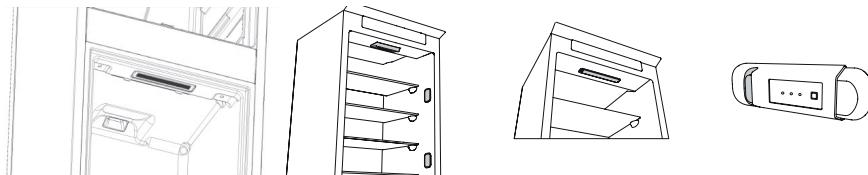

Ablageflächen

Sämtliche Schubladen, Türablagen und Ablageflächen können entfernt werden.

Tür

Türanschlagwechsel

Hinweis: Die Öffnungsrichtung der Tür kann umgestellt werden. Falls dieser Vorgang durch den Kundenservice durchgeführt wird, ist er nicht durch die Garantie abgedeckt.

Befolgen Sie die Anleitungen in der **Installationsanleitung**.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

Bedienung des Gerätes

Erster Gebrauch

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, startet es automatisch. Die idealen Temperaturen zur Lagerung von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-6 Stunden warten, bis die korrekte Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist. Platzieren Sie den antibakteriellen Geruchsfilter wie auf der Filterverpackung dargestellt im Lüfter (falls vorhanden). Wenn das akustische Signal ertönt, bedeutet dies, dass der Temperaturalarm aktiviert wurde: Zum Abschalten des akustischen Alarms die Taste drücken.

Kühlfach und Lagerung von Lebensmitteln

Im Kühlfach können frische Lebensmittel und Getränke aufbewahrt werden. Das Kühlfach taut vollautomatisch ab. Gelegentlich auf der Innenrückwand des Kühlfachs auftauchende Wassertropfen weisen auf die automatische Abtauphase hin. Das Tauwasser läuft automatisch durch eine Abflussöffnung in einen Behälter, in dem es verdampft.

Hinweis: Umgebungstemperatur, Häufigkeit der Türöffnung und Aufstellungsort des Geräts können die Innentemperatur in den beiden Fächern beeinflussen. Beachten Sie diese Faktoren bei der Temperatureinstellung. Unter sehr feuchten Umgebungsbedingungen kann sich Kondenswasser im Kühlfach bilden, vor allem auf den Glasablagen. In diesem Fall empfiehlt es sich, Behälter mit Flüssigkeiten abzudecken (z. B. ein Topf mit Brühe), Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt (z. B. Gemüse) einzwickeln, und den Lüfter einzuschalten (falls vorhanden). Sämtliche Schubladen, Türablagen und Ablageflächen können entfernt werden.

Multiflow-Luftverteilung


Multiflow hilft, die kalte Luft für eine bessere Konservierung gleichmäßig im Kühlraum zu verteilen. Lebensmittel können auf jeder Ablagefläche des Geräts platziert werden. Bitte achten Sie darauf, die Verteilungsöffnungen der Luft nicht zu blockieren, um deren freie Bewegung zu gewährleisten.

Aufbewahren von frischen Lebensmitteln und Getränken

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylen gas abgeben (Äpfel, Aprikosen, Birnen, Pfirsiche, Avokados, Feigen, Pflaumen, Heidelbeeren, Melonen, Bohnen) und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um ihre Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf. Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen. Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschränkinneren handelt. Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab. Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umpippen von Flaschen zu vermeiden.

Zeichenerklärung

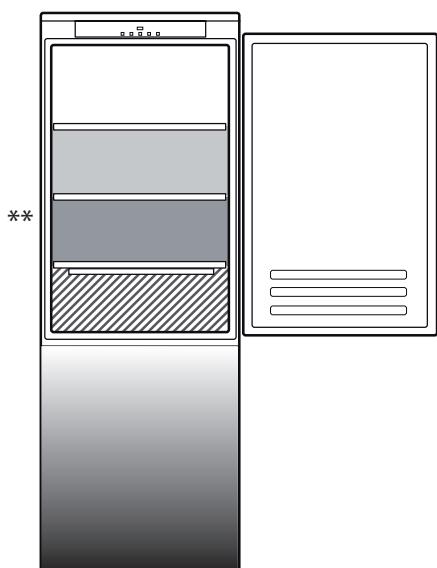

BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade

KÜHLER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt

KÄLTESTER BEREICH


Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts, Fleisch und Fisch

OBST- UND GEMÜSEFACH

Bei Modellen mit „0° ZONE“ ist der „kälteste Bereich“ in der Zeichenerklärung hervorgehoben


* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

Entfernen des Kühlschrank-Schubfachs

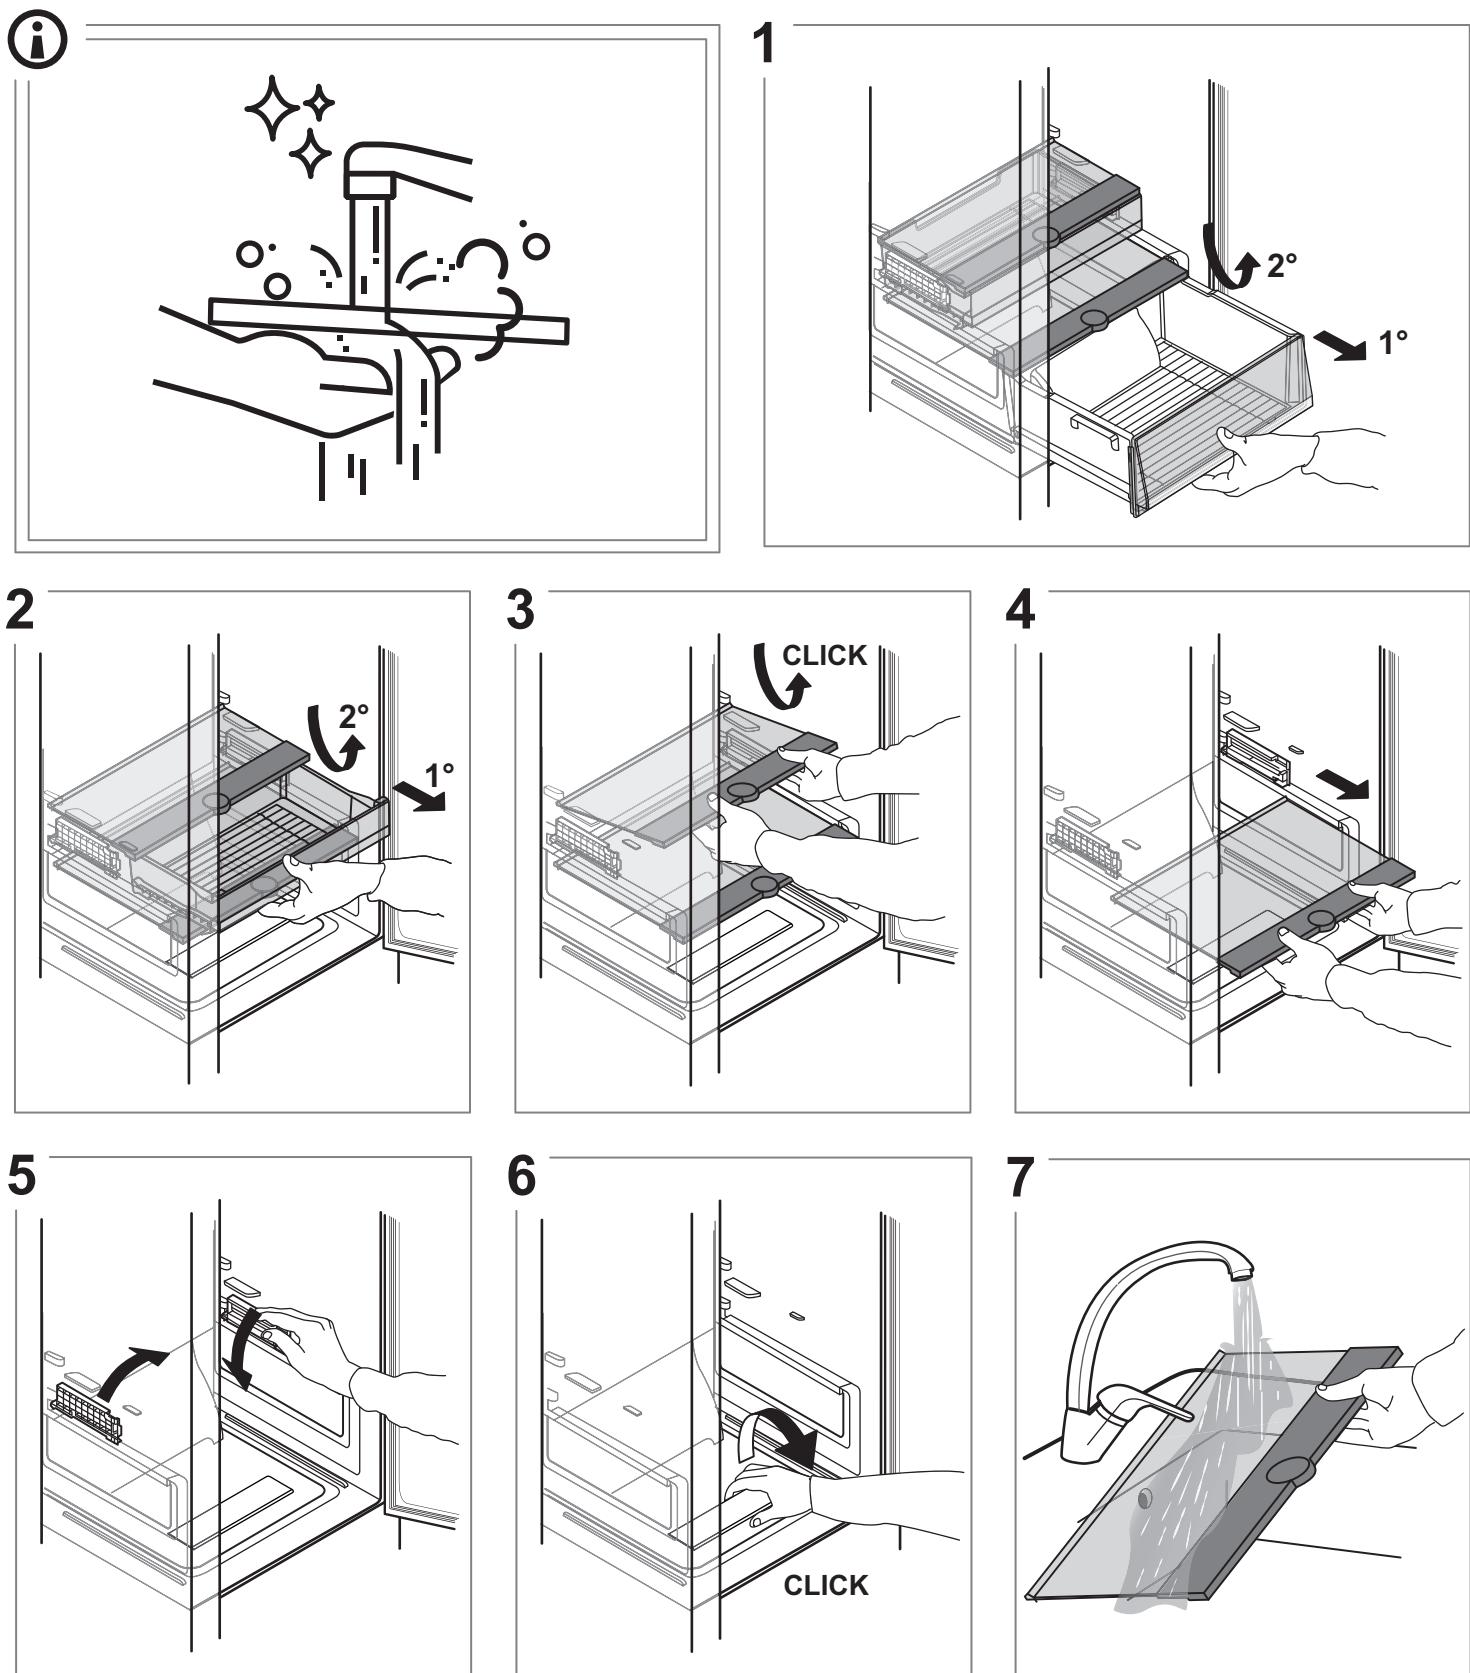


* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen


8

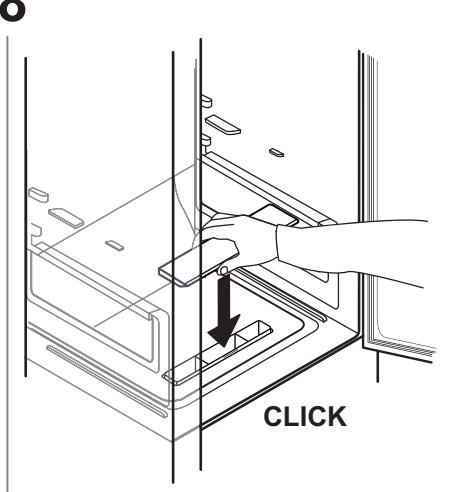


9

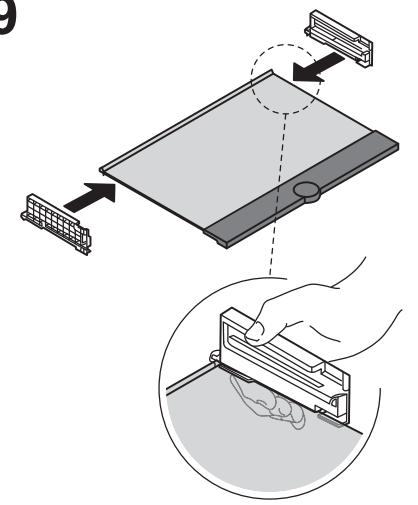


10

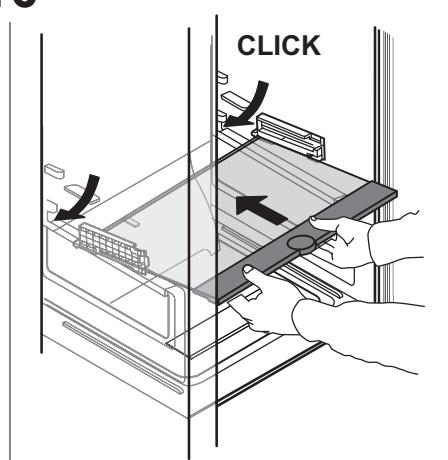


11

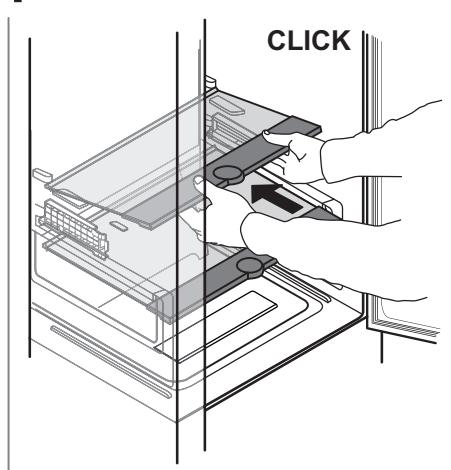

12

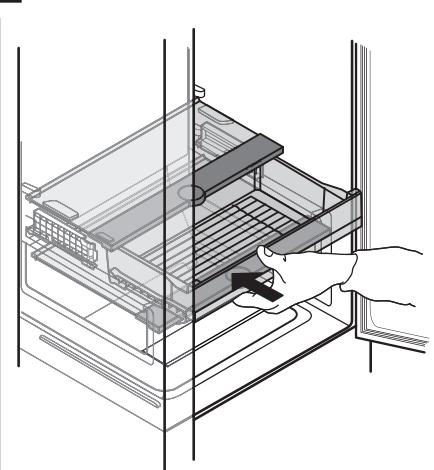

13

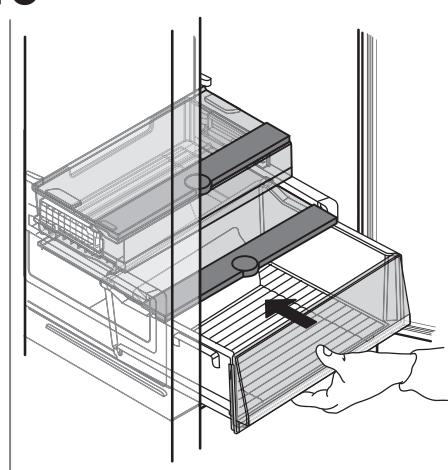

Gefrierfach Lebensmittellagerung

Das Gefrierfach *** ***** ermöglicht eine langfristige Aufbewahrung von Tiefkühlkost und das Einfrieren frischer Lebensmittel. Die Menge an Lebensmitteln, die pro 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Platzieren Sie frische Lebensmittel im Einfrierbereich des Gefrierfachs und lassen Sie dabei ausreichend Platz um die Verpackungen herum zur Luftzirkulation. Frieren Sie Lebensmittel nicht erneut ein, auch wenn sie nur teilweise angetaut sind. Die Lebensmittel müssen unbedingt auf eine Weise eingepackt sein, die das Eindringen von Wasser, Flüssigkeit oder Kondensation verhindert.

Einsatz*

Der Gefriereinsatz ist für einfachen Zugang zu häufig verwendeten Produkten, zum Einfrieren oder einfachen Lagern von Resten oder kleinen Gegenständen.

Eiswürfel

Füllen Sie die Eiswürfelbehälter zu 2/3 mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach. Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe oder spitze Werkzeuge, um das Eis zu lösen.

Herausnahme der Schubladen


Ziehen Sie die Schubladen soweit es geht nach außen, heben Sie diese an und nehmen Sie Schubladen heraus. Zur Erhöhung der Lagerkapazität kann das Gefrierfach auch ohne die Schubladen verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Tür nach dem Platzieren der Lebensmittel auf den Gittern / Ablagen korrekt schließt.

Total No Frost System

Das Total No Frost System schützt wirksam vor Eisbildung und vermeidet das mühsame manuelle Abtauen sowohl im Gefrierfach als auch im Kühlraum.

Sein Belüftungssystem sorgt für eine perfekte Zirkulation der kalten Luft in beiden Fächern und verhindert so die Eisbildung.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

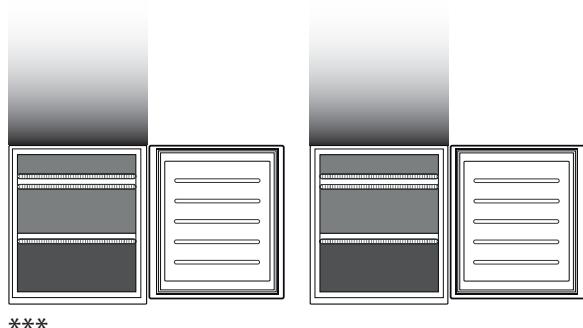**Zeichenerklärung****GEFRIERFACHSCHUBLADE****GEFRIERBEREICH-FACH**

(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Lebensmitteln.

Nur bei den Modellen CB310 und CB380 (siehe Typenschild an der Seite des Obst- und Gemüsefachs)

Aufbewahrungszeitraum für zu Hause eingefrorene Lebensmittel**GEFRIERFACH**

Produkt	Lagerdauer (-12°C)	Empfohlene Lagerdauer (-18°C)	Lagerdauer (-24°C)
Butter oder Margarine	1 Monat	6 Monate	9 Monate
Fisch	1 Monat	1 - 3 Monate	6 Monate
Obst (außer Zitrusfrüchte) & Gemüse	1 Monat	8 - 12 Monate	12 Monate
Fleisch Schinkenwürste Braten (Rind-Schwein-Lamm) Steaks oder Kotelets (Rind-Lamm-Schwein)	1 Monat	2 Monate 8 - 12 Monate 4 Monate	12 Monate
Milch, frisch zubereitete Flüssigkeiten, Käse, Eiscreme oder Sorbet	1 Monat	1 - 3 Monate	5 Monate (für Eiskreme nicht empfohlen)
Geflügel (Hähnchen-Truthahn)	1 Monat	5 - 7 Monate	9 Monate

KÜHLFACH

Produkt	Lagerdauer 0-3 °C	Lagerdauer (3-6°C)	Lagerdauer 6-8 °C
Dosen, Drinks, Eier, Saucen, Essiggurken, Butter, Marmelade	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen
Tropische Früchte	Nicht empfohlen	2-4 Wochen	3-4 Wochen
Käse, Milch, Milchprodukte, Feinkost, Joghurt	2-5 Tage	2-5 Tage	2-5 Tage
Aufchnitt, Desserts, Fleisch und Fisch und selbstgekochte Speisen	3-5 Tage	1-2 Tage	Nicht empfohlen
Zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse (außer tropische und Zitrusfrüchte)	15 Tage	10-12 Tage	4-7 Tage

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

Betriebsgeräusche

1. Ein Summen durch den Kompressor ist normal während dem Betrieb.



2. Ein Gluckern und Knistern werden beim Durchgang des Kältemittelgases in den Kühlkreislauf erzeugt, es handelt sich um normale Geräusche.



3. Es kann vorkommen, dass ein Knistern gehört wird, wenn der Kompressor aktiv und inaktiv ist:
Dies ist ein normales Geräusch der Produktstruktur.



4. Prüfen Sie, dass die Ablagen in der Kühlzentralküche, die Ablageflächen und Fächer in dem Kühlfach richtig befestigt und positioniert sind, um mögliche Vibrationen zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Glasbehältern (Flaschen, Gläsern, usw.) miteinander, um Vibrationen zu vermeiden.
6. Dieses Gerät ist mit einem Kompressor ausgestattet, der bei optimaler Geschwindigkeit arbeitet, um den Energieverbrauch zu verringern. Es kann vorkommen, dass in bestimmten Situationen (im Sommer oder wenn große Mengen an Lebensmittel gelagert werden) der Kompressor die Geschwindigkeit erhöht und somit geräuschvoller als normal ist.

Empfehlungen bei Nichtgebrauch des Gerätes

Bei Nichtgebrauch des Geräts

Trennen Sie die Spannungsversorgung des Geräts, entleeren Sie es, tauen Sie es ggf. ab und reinigen Sie es.
Halten Sie die Türen leicht geöffnet, damit Luft hindurchströmen kann. Hierdurch verhindern Sie die Bildung von Schimmel und schlechten Gerüchen.

Bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung

Halten Sie die Türen geschlossen, damit die Lebensmittel so lange wie möglich kalt bleiben. Frieren Sie Lebensmittel nicht erneut ein, auch wenn sie nur teilweise angetaut sind. Bei einem längeren Stromausfall wird der Stromausfall-Alarm möglicherweise ebenfalls aktiviert (bei elektronischen Modellen).

Reinigung und Pflege







Ziehen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker des Gerätes oder unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel. Reinigen Sie Kühlzentralküche niemals mit entflammbarer Flüssigkeiten. Keine Dampfreiniger verwenden.


Tasten und Bedientafel dürfen nicht mit Alkohol oder alkoholischen Substanzen gereinigt werden. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie das Gerät gelegentlich mit einem Tuch und einer Lösung aus warmem Wasser und speziellen Neutralreinigern zur Innenreinigung von Kühlzentralküchen.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

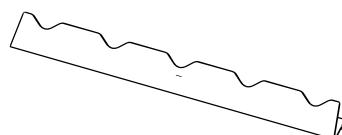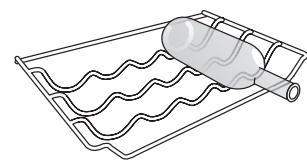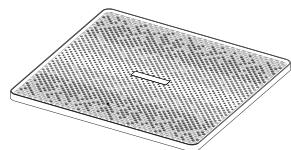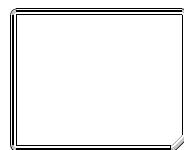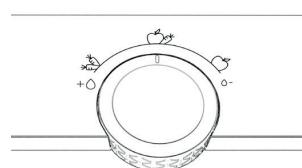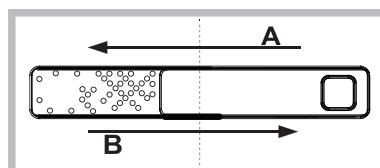Zubehörteile***EIERBEHÄLTER****FLASCHENFACH****FLASCHENFACH****KÜHLSCHRANKUNTERLAGE****GEFRIERUNTERLAGE****EISWÜRFELBEHÄLTER****FEUCHTIGKEITSREGLER****HUMIDITY CONTROL
(FEUCHTEREGELUNG)****STAUFACH****Humidity Control (Feuchteregelung)***

Den Feuchtigkeitsregler (Position B) öffnen, wenn Speisen wie Obst in einer weniger feuchten Umgebung gelagert werden sollen oder den Feuchtigkeitsregler schließen (Position A), um Speisen wie Gemüse in einer feuchteren Umgebung zu lagern.

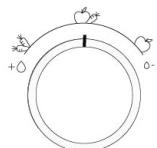**Multi Fresh Zone**

3 Temperaturen zur Auswahl zur optimalen Konservierung von: Fleisch/Fisch; Milchprodukten; Obst/Gemüse, mit zusätzlichem Stauraum für Ihr frisches Grünzeug.

Einstellungen:


LOW = Fleisch und Fisch

MID = Milchprodukte (Käse und Joghurt)

HIGH = Obst und Gemüse

Zur korrekten Funktion der „Multi Fresh Zone“-Schublade ist Folgendes erforderlich:

- Das Gerät ist eingeschaltet;
- die folgenden Sonderfunktionen sind nicht aktiviert: Standby, Abkühlen, Urlaub (in diesem Fall die darin enthaltenen Lebensmittel entnehmen).

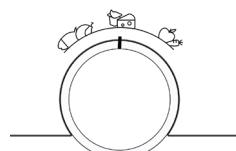

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

Staufach *

Durch das Schienensystem können Sie dieses Fach unter den Vorderteil gleiten lassen und zusätzlichen Platz zum Aufbewahren hoher Flaschen oder Krüge schaffen.

Gefrierunterlage (Alu-UNTERLAGE)*

Mit der Metallplatte lassen sich Lebensmittel schneller einfrieren.

Für eine einfache Reinigung kann die Metallplatte durch Anheben an der linken Ecke herausgehoben werden.

Kühlschrankschrankunterlage*

Das Obst- und Gemüsefach ist mit einem Hygienegitter ausgestattet.

Durch das spezielle Design dieses Bauteils kommen Obst und Gemüse nicht mit den natürlichen Absonderungen (wie Tropfen und Feuchtigkeitsverlust von Gemüsen) in Berührung, die unter das Hygienegitter tropfen. Das Hygienegitter wurde mit Microban SilverShield® Technologie behandelt, die schädliche Bakterien auf der Oberfläche des Gemüsefachgitters um bis zu 99,9% verringert und die Haltbarkeit von Obst und Gemüse verbessert**. Das Hygienegitter kann entnommen werden, um bei Verunreinigung gespült zu werden. Dazu einfach anheben und herausziehen. Sie können es einfach von Hand spülen, nur mit Wasser oder mit handelsüblichen neutralen Geschirrspülmitteln. Es kann auch im Geschirrspüler gereinigt werden. Trocknen Sie das Gitter nach dem Reinigen ab, bevor Sie es wieder in seinen Sitz einlegen.

Lösen von Problemen


Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät könnte in der Betriebsart Ein/Standby sein. Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Aktivieren Sie das Gerät mit der Taste Ein/Standby. Stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none"> • kein Stromausfall vorliegt • ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolare Hauptnetzschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht) • die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren • dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe muss möglicherweise ausgetauscht werden.	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
	Das Gerät könnte in der Betriebsart Ein/Standby sein.	Aktivieren Sie das Gerät mit der Taste Ein/Standby.
Die Temperatur in den Fächern ist nicht niedrig genug.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe "Abhilfe").	Stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none"> • ob die Türen korrekt schließen • das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufgestellt ist • die eingestellte Temperatur ausreichend ist • die Luftzirkulation durch die Belüftungsöffnungen im unteren Geräteteil nicht behindert wird.
Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.	Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.	Keine Gegenmaßnahme nötig.
Das Symbol 6 leuchtet auf,  blinkt und es ertönt ein akustisches Signal.	Alarm Tür offen Wird aktiviert, wenn eine Tür zu lange offen steht.	Schließen Sie die Türen des Produktes, um das akustische Signal zu deaktivieren.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen


Ersatzteile werden je nach den spezifischen Vorgaben der Verordnung für einen Zeitraum von entweder bis zu 7 oder bis zu 10 Jahren lieferbar sein.

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Symbol 7 leuchtet auf,  blinkt und es ertönt ein akustisches Signal. Auf der Temperaturanzeige des Gefrierfachs blinkt die erreichte Temperatur.	<p>Stromausfall-Alarm Es wird aktiviert, bei längerem Stromausfall und führt zu einer Temperaturerhöhung im Kühlfach.</p> <p>Hinweis: Bis zur Deaktivierung des Stromausfallalarms kann keine andere Temperatur für das Produkt eingestellt werden.</p>	Vor der Deaktivierung des akustischen Signals empfiehlt es sich, auf die auf der Gefrierfachtemperaturanzeige angegebene Temperatur zu achten. Hierbei handelt es sich um die höchste Temperatur, die während des Stromausfalls im Gefrierfach erreicht wurde. Zum Abstellen des Alarmtons kurz die „Alarm-Stopp“ Taste drücken. Nach Druck auf diese Taste zeigt das Display wieder die eingestellte Temperatur an. Wenn der Gefrierraum noch nicht die optimale Lebensmittellagertemperatur erreicht hat, kann der Temperaturalarm des Gefrierfachs aktiviert werden (siehe Temperaturalarm des Gefrierfachs). Prüfen Sie die Lebensmittel vor dem Verzehr..
Die „Alarm-Stopp“ Taste  leuchtet auf, die Temperaturanzeige des Gefrierfachs blinkt und es ertönt ein akustisches Signal.	<p>Temperaturalarm des Gefrierfachs Der Temperaturalarm des Gefrierfachs zeigt an, dass das Gefrierfach nicht die optimale Temperatur erreicht hat. Dies kann auftreten: beim ersten Gebrauch, nach dem Abtauen und/oder Reinigen, falls große Mengen an Lebensmitteln in den Gefrierraum eingelegt werden oder wenn die Gefrierraumtür nicht korrekt geschlossen wurde.</p>	Zum Abstellen des Alarmtons kurz die „Alarm-Stopp“ Taste drücken: Die Temperaturanzeige des Gefrierfachs hört zu blinken auf. Die „Alarm-Stopp“ Taste erlischt automatisch, wenn die optimale Temperatur erreicht ist. Kontaktieren Sie bei anhaltendem Temperaturalarm des Kühlfachs den autorisierten technischen Kundendienst an.
Die Buchstaben „F“ und „E“ blinken auf dem Display.	<p>Störungsalarm Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.</p>	Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.

Dichtungsaustausch

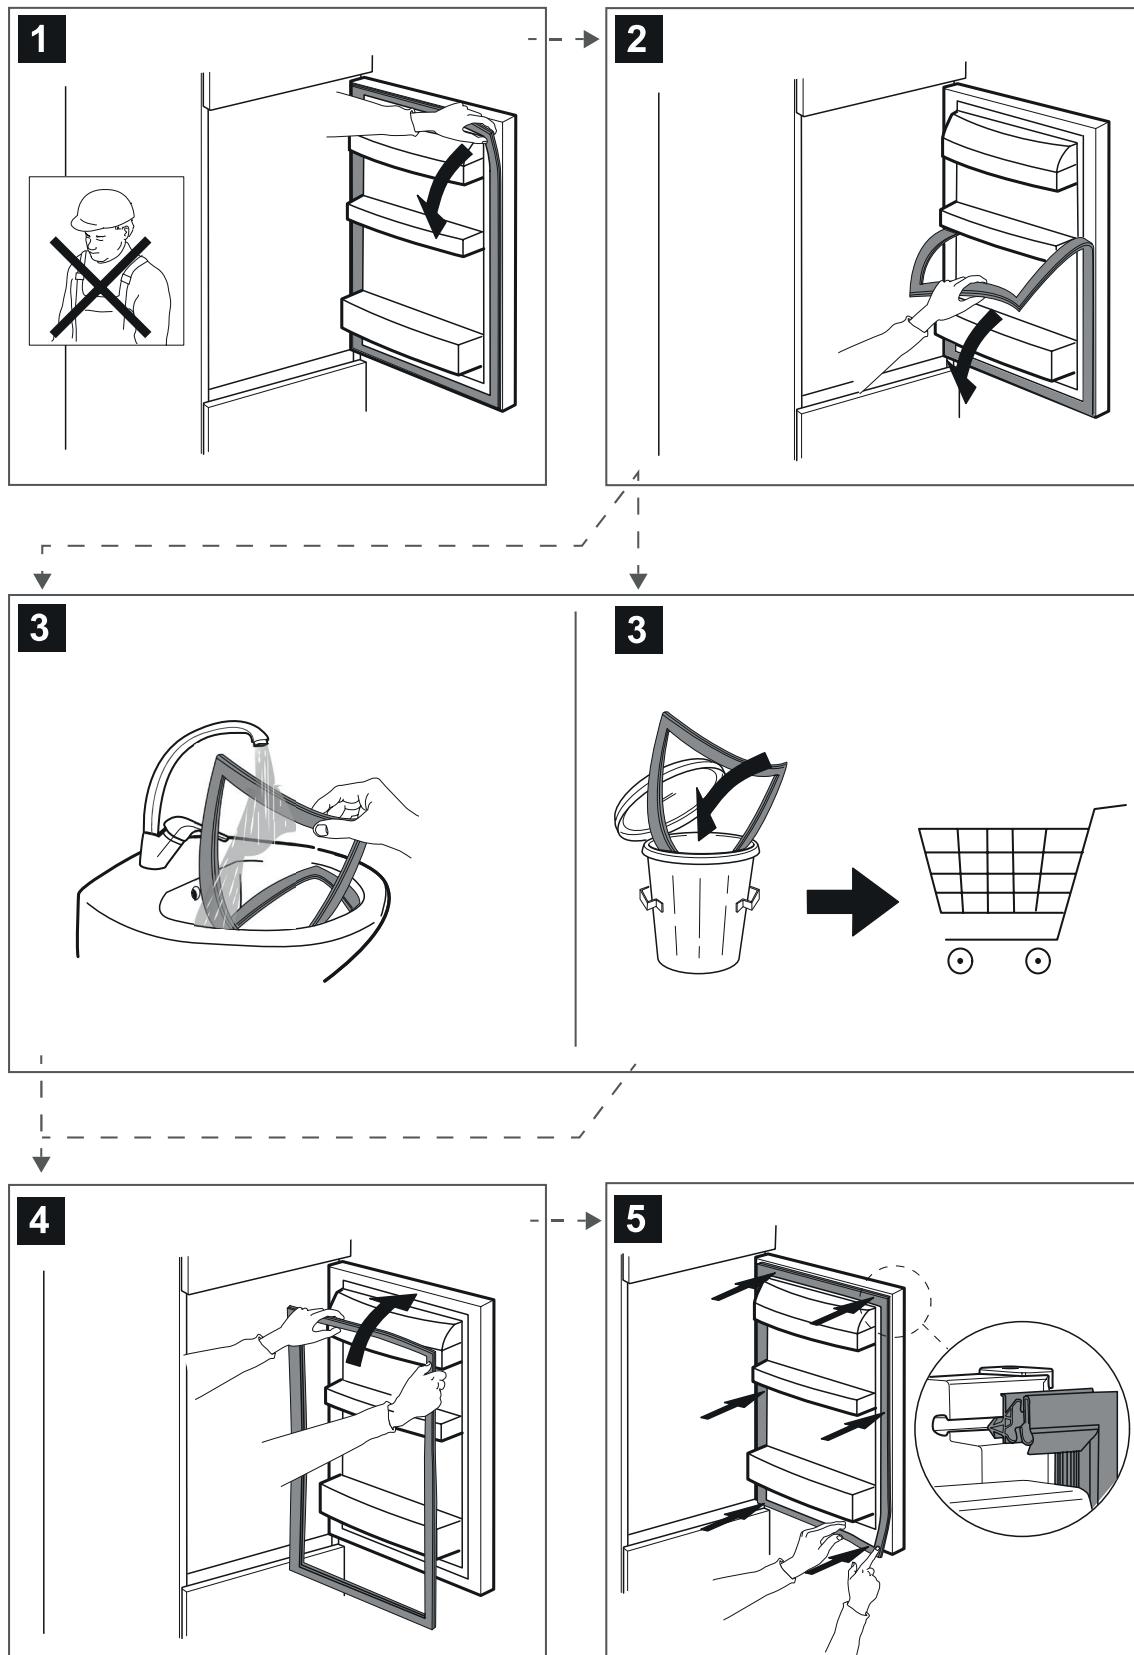

400020007964

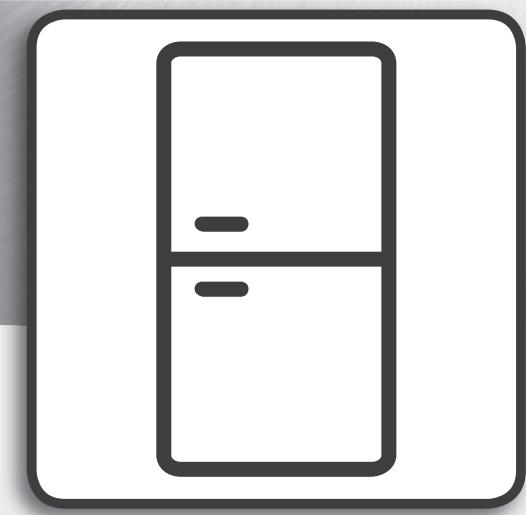

Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγός χρήσης και φροντίδας	3
Φως ψυγείου.....	3
Αντικατάσταση φωτός τύπου LED	3
Ράφια.....	3
Πόρτα	3
Χρήση της συσκευής	4
Πρώτη χρήση.....	4
Θάλαμος ψυγείου και αποθήκευση τροφίμων.....	4
Πώς να αποθηκεύετε τα φρέσκα τρόφιμα και ποτά	4
Αφαίρεση συρταριού ψυγείου	5
Θάλαμος καταψύκτη και αποθήκευση τροφίμων.....	6
Χρόνοι αποθήκευσης για τρόφιμα που καταψύχονται στο σπίτι.....	7
Ήχοι λειτουργίας.....	8
Συστάσεις σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής	8
Καθαρισμός και συντήρηση	8
Βοηθητικά εξαρτήματα*.....	9
Humidity Control ('Έλεγχος υγρασίας)*.....	9
Κατω ραφή*	10
Πλάκα κατάψυξης (Alu PAD)*	10
Πλάκα ψυγείου*.....	10
Αντιμετώπιση προβλημάτων	10
Αντικατάσταση λάστιχου	12

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα


Φως ψυγείου

Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα τύπου LED, επιτρέποντας καλύτερο φωτισμό από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες, καθώς και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης εάν απαιτείται αντικατάσταση.

Σημαντικό: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου.

Αντικατάσταση φωτός τύπου LED

Πριν αντικαταστήσετε έναν λαμπτήρα, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες με βάση τον τύπο λαμπτήρα για το προϊόν σας. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν που έχει ίδια χαρακτηριστικά, διατίθενται από την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης και εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. Αν πρέπει να αντικαταστήσετε τα φώτα τύπου LED, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία.

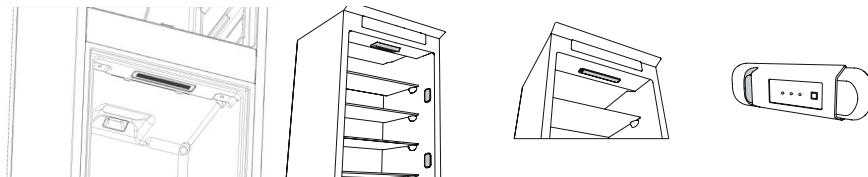

Ράφια

Όλα τα συρτάρια, τα ράφια στις πόρτες και τα υπόλοιπα ράφια είναι αφαιρούμενα.

Πόρτα

Αναστρεψιμότητα πόρτας

Σημείωση: Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας μπορεί να αλλάξει. Αν η εργασία αυτή γίνει από το σέρβις δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον **Οδηγός εγκατάστασης**.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Χρήση της συσκευής

Πρώτη χρήση

Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέοντας τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Οι θερμοκρασίες για την ιδανική διατήρηση των τροφίμων έχουν ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή. Τοποθετήστε το αντιβακτηριδιακό φίλτρο κατά των οσμών στον ανεμιστήρα όπως υποδεικνύεται στη συσκευασία του φίλτρου (εάν διατίθεται). Εάν ηχήσει το ακουστικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: πατήστε το κουμπί για να διακοπεί ο ηχητικός συναγερμός.

Θάλαμος ψυγείου και αποθήκευση τροφίμων

Το ψυγείο επιτρέπει την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων και ποτών. Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται τελείως αυτόματα. Εάν δείτε κατά καιρούς σταγόνες νερού στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται στη φάση αυτόματης απόψυξης. Το νερό απόψυξης κατευθύνεται σε μια οπή αποστράγγισης και στη συνέχεια συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.

Σημείωση: Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και η θέση της συσκευής μπορεί να επηρεάσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των δύο θαλάμων. Ρυθμίστε τις τιμές θερμοκρασίας σύμφωνα με αυτούς τους παράγοντες. Σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο ψυγείο, ιδίως στα γυάλινα ράφια. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να κλείσετε τα δοχεία που περιέχουν υγρά (π.χ. δοχείο με ζωμό κρέατος), να καλύψετε τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (π.χ. λαχανικά) και να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, εφόσον υπάρχει. Όλα τα συρτάρια, τα ράφια στις πόρτες και τα υπόλοιπα ράφια είναι αφαιρούμενα.

Πολλαπλή διανομή αέρα


Η πολλαπλή διανομή συμβάλλει στην ομοιόμορφη κατανομή του κρύου αέρα στον θάλαμο για καλύτερη συντήρηση τροφίμων. Τα τρόφιμα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι της συσκευής. Προσέξτε ώστε να μην φράζετε τους αεραγωγούς διανομής αέρα διασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία του.

Πώς να αποθηκεύετε τα φρέσκα τρόφιμα και ποτά

Τα τρόφιμα που εκλύουν μεγάλες ποσότητες αέριου αιθυλενίου (μήλα, βερίκοκα, αχλάδια, αβοκάντο, σύκα, δαμάσκηνα, μύρτιλλα, πεπόνια, φασόλια) και αυτά που είναι ευαίσθητα σε αυτό το αέριο, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και οι σαλάτες, πρέπει πάντα να διαχωρίζονται ή να τυλίγονται έτσι ώστε να μην μειώνεται ο χρόνος φύλαξης τους. Για παράδειγμα, μην φυλάσσετε ντομάτες μαζί με ακτινίδια ή λάχανο. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο για να επιτρέπετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα. > Χρησιμοποιήστε δοχεία από ανακυκλώσιμο πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο και γυαλί καθώς και διαφανή μεμβράνη για να τυλίξετε τα τρόφιμα.

Αν έχετε μικρή ποσότητα τροφίμων προς αποθήκευση στο ψυγείο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα ράφια πάνω από το τμήμα για τα φρούτα και λαχανικά καθώς αυτή είναι η ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου. Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για υγρά και για φαγητά που μπορεί να αναδύουν μυρωδιά ή να χαλούν γρήγορα ή καλύψτε τα. Για να αποφύγετε την ανατροπή των μπουκαλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μπουκαλιών (διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα).

Λεζάντα

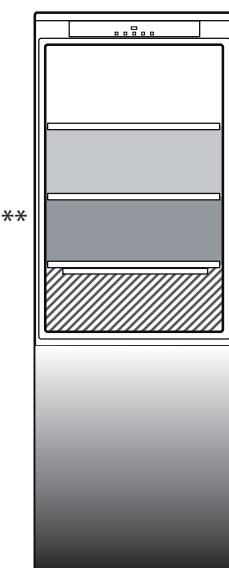

ΖΩΝΗ

Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπιων, ψαριών και κρέατος




ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Για μοντέλα με ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "0° ZONE", η "Ψυχρότερη περιοχή" είναι αυτή που τονίζεται στη λεζάντα


**

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

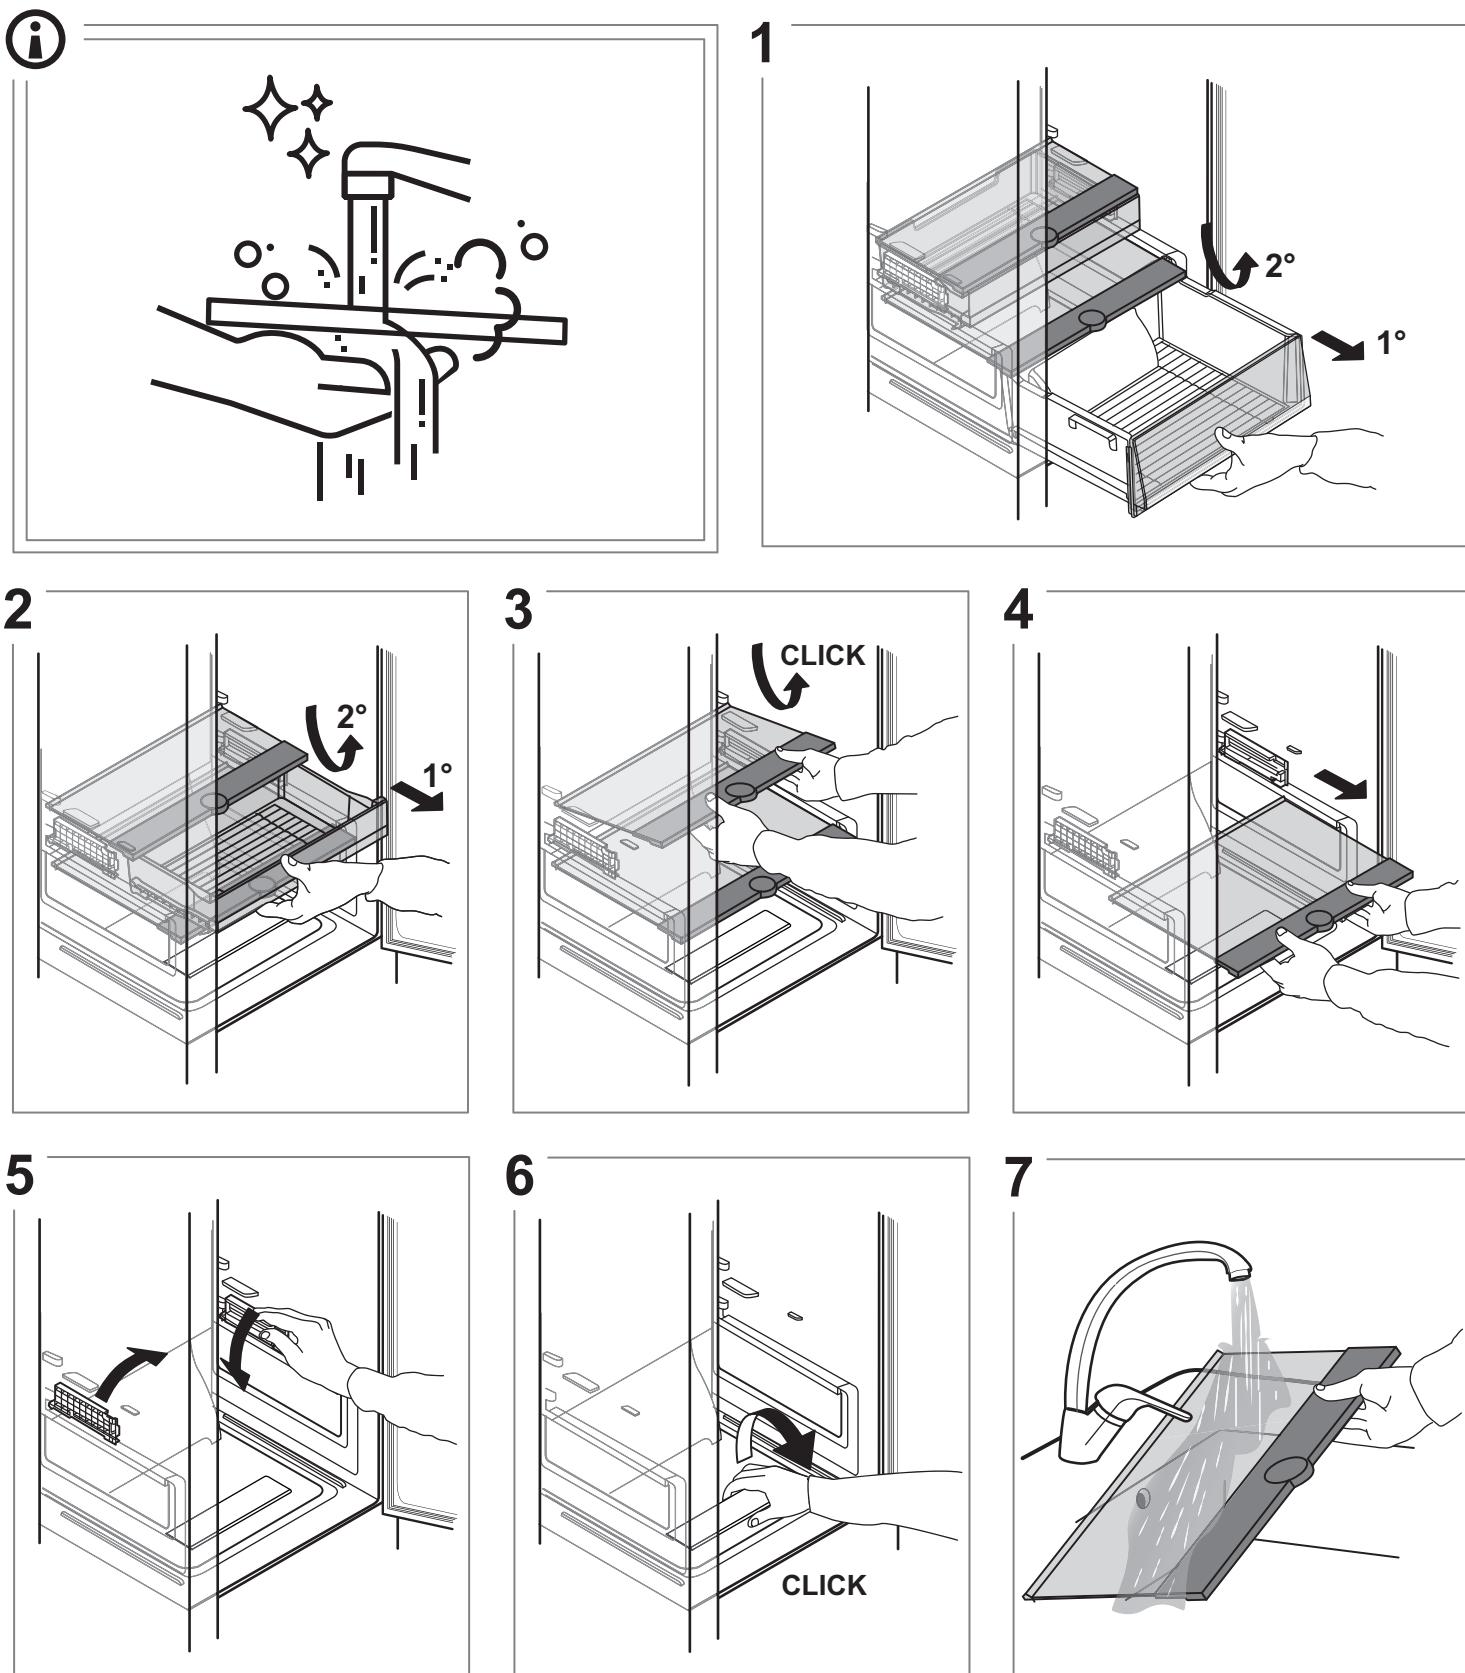


* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα


8

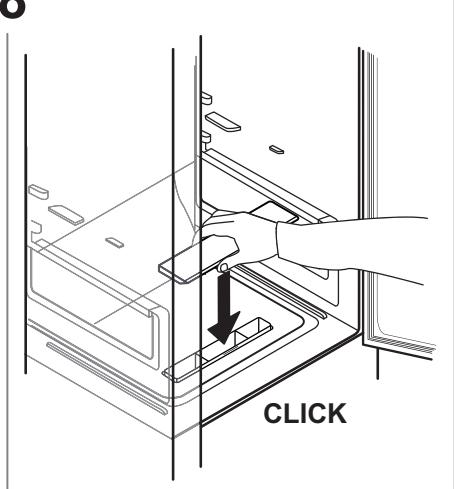


9

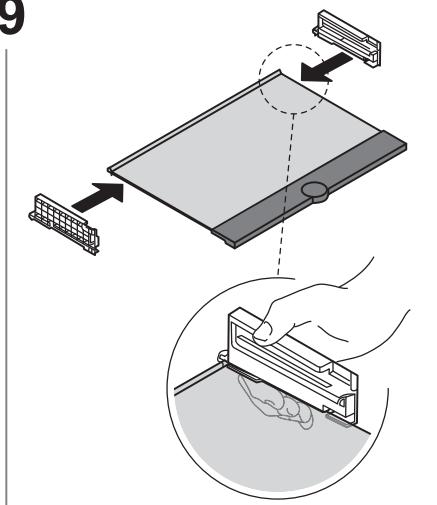


10

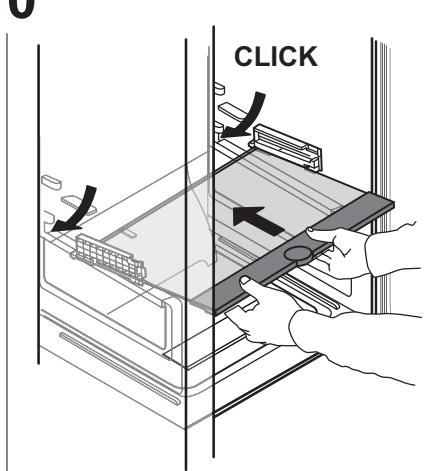


11

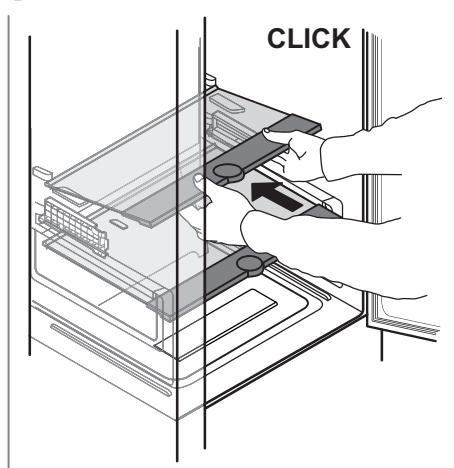

12

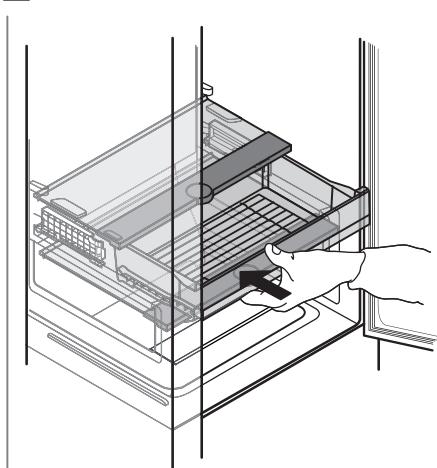

13

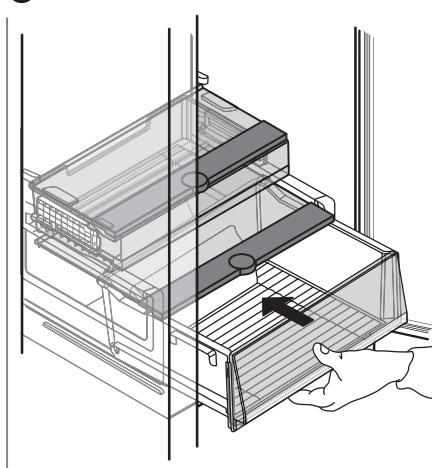

Θάλαμος καταψύκτη και αποθήκευση τροφίμων

Ο θάλαμος καταψύκτη ******* επιτρέπει την μεγάλης διάρκειας αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω από τις συσκευασίες τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Σας συνιστούμε να μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί εν μέρει. Είναι σημαντικό να καλύπτετε τα τρόφιμα με τρόπο που να αποφεύγεται η εισχώρηση νερού, υγρασίας ή υδρατμών.

Δίσκος*

Ο δίσκος κατάψυξης είναι χρήσιμος για εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνά, για να καταψύξετε ή απλά αποθηκεύσετε φαγητά που έμειναν ή μικρά αντικείμενα.

Παγοκύβοι

Γεμίστε με νερό τον δίσκο πάγου κατά τα 2/3 και τοποθετήστε τον στο θάλαμο καταψύκτη. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα παγάκια.

Αφαίρεση των συρταριών


Τραβήξτε τα συρτάρια προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερο, σηκώστε τα και αφαιρέστε τα. Για αύξηση του όγκου, ο θάλαμος καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τα συρτάρια. Αφού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στη σχάρα/στα ράφια, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.


Σύστημα Total No Frost (Δεν απαιτείται απόψυξη)

Το σύστημα Total No Frost (Δεν απαιτείται απόψυξη) προλαμβάνει τον σχηματισμό πάγου, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της χειροκίνητης απόψυξης τόσο στον καταψύκτη όσο και στον θάλαμο του ψυγείου.

Το σύστημα εξαερισμού παρέχει τέλεια κυκλοφορία κρύου αέρα και στους δύο θαλάμους, αποφεύγοντας έτσι τον σχηματισμό πάγου.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

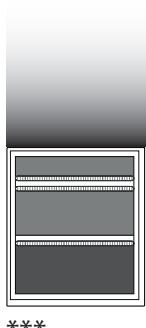

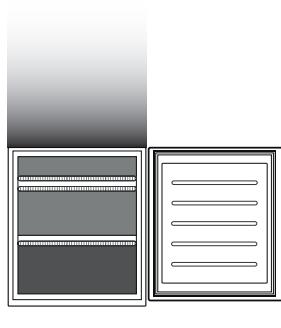**Λεζάντα****ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ****ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ**

(ΖΩΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΨΥΞΗΣ) Προτείνεται για την ψύξη φρέσκων/μαγειρεμένων τροφών.

Μόνο για τα μοντέλα CB310 και CB380 (ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο πλάι του συρταριού φρούτων και λαχανικών)

Χρόνοι αποθήκευσης για τρόφιμα που καταψύχονται στο σπίτι**ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ**

Συσκευή	Περίοδος αποθήκευσης (-12 °C)	Συνιστώμενη περίοδος αποθήκευσης (-18 °C)	Περίοδος αποθήκευσης (-24 °C)
Βούτυρο ή μαργαρίνη	1 μήνας	6 μήνες	9 μήνες
Ψάρια	1 μήνας	1-3 μήνες	6 μήνες
Φρούτα (εκτός από τα εσπεριδοειδή) και λαχανικά	1 μήνας	8-12 μήνες	12 μήνες
Κρέας Ζαμπόν-λουκάνικα Ψητά (μοσχάρι-χοιρινό-αρνί) Μπριζόλες ή παϊδάκια (μοσχάρι-αρνί-χοιρινό)	1 μήνας	2 μήνες 8-12 μήνες 4 μήνες	12 μήνες
Γάλα, φρέσκους χυμούς, τυρί, παγωτό ή σορμπέ	1 μήνας	1-3 μήνες	5 μήνες (δεν συνιστάται για παγωτό)
Πουλερικά (κοτόπουλο-γαλοπούλα)	1 μήνας	5-7 μήνες	9 μήνες

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ

Συσκευή	Περίοδος αποθήκευσης 0-3 °C	Περίοδος αποθήκευσης (3-6 °C)	Περίοδος αποθήκευσης 6-8 °C
Δοχεία, ποτά, αυγά, σάλτσες, τουρσιά, βούτυρο, μαρμελάδα	3-4 εβδομάδες	3-4 εβδομάδες	3-4 εβδομάδες
Τροπικά φρούτα	Δεν συνιστάται	2-4 εβδομάδες	3-4 εβδομάδες
τυρί, γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σνακ, γιαούρτι	2-5 ημέρες	2-5 ημέρες	2-5 ημέρες
Αλλαντικά, επιδόρπια, κρέας και ψάρι και σπιτικά φαγητά	3-5 ημέρες	1-2 ημέρες	Δεν συνιστάται
Αποθηκεύστε λαχανικά και φρούτα (εκτός από τροπικά φρούτα και εσπεριδοειδή)	15 ημέρες	10-12 ημέρες	4-7 ημέρες

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Ήχοι λειτουργίας

1. Ενώ λειτουργεί η συσκευή, είναι φυσιολογικός ένας βόμβος από το συμπιεστή.



2. Το γουργούρισμα και τα κροταλίσματα δημιουργούνται από τη διέλευση του ψυκτικού αερίου μέσα στο κύκλωμα ψύξης, συνεπώς πρόκειται για φυσιολογικούς θορύβους..



3. Μπορεί να "ακούσετε" τριξίματα όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο συμπιεστής: είναι ένας φυσιολογικός θόρυβος της κατασκευής του προϊόντος.



4. Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια στο εσωτερικό της πόρτας του ψυγείου, καθώς και τα ράφια και τα συρτάρια στο θάλαμο ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κραδασμούς.
 5. Μην τοποθετείται γυάλινα δοχεία (μπουκάλια, βάζα, κ.λπ.) σε άμεση επαφή μεταξύ τους, για να αποφύγετε πιθανού κραδασμούς.
 6. Αυτή η συσκευή διαθέτει συμπιεστή που λειτουργεί με τη βέλτιστη ταχύτητα προκειμένου να ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας. Μπορεί να συμβεί σε ορισμένες περιπτώσεις (το καλοκαίρι ή όταν τοποθετηθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων) ο συμπιεστής να αυξήσει την ταχύτητα και να κάνει μεγαλύτερο θόρυβο από ό,τι συνήθως.

Συστάσεις σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής

Σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αδειάστε την, διεξαγάγετε απόψυξη (εάν χρειάζεται) και καθαρίστε την. Αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτές ώστε να κυκλοφορεί αέρας εντός των διαφόρων διαμερισμάτων. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής

Κρατήστε κλειστές τις πόρτες ώστε τα τρόφιμα να παραμείνουν κρύα όσο γίνεται περισσότερο. Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που αποψύχθηκαν εν μέρει. Εάν η διακοπή της παροχής ρεύματος είναι παρατεταμένη, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός διακοπής ρεύματος (στα προϊόντα με ηλεκτρονικό σύστημα).

Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αφαιρέστε το φις από την πρίζα ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά προϊόντα. Μην καθαρίζετε ποτέ τα μέρη του ψυγείου με εύφλεκτα υγρά.

Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.

Τα κουμπιά και η οθόνη του πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να καθαρίζονται με οινόπνευμα ή παράγωγά του αλλά με στεγνό πανί.

Καθαρίζετε κατά καιρούς τη συσκευή χρησιμοποιώντας πανί και διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερης ουσίας καθαρισμού, ειδικής για το καθάρισμα του εσωτερικού του ψυγείου.


* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Βοηθητικά εξαρτήματα*

ΑΥΓΟΘΗΚΗ




ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

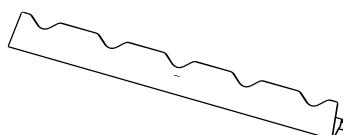


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ




ΠΛΑΚΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

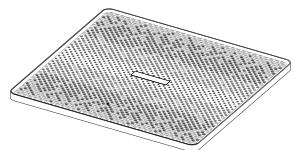


ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

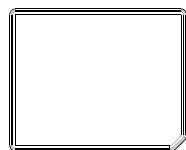


ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ

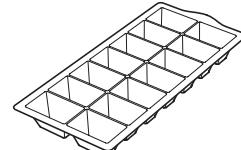


ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

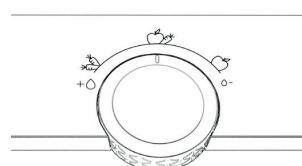


HUMIDITY CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ)

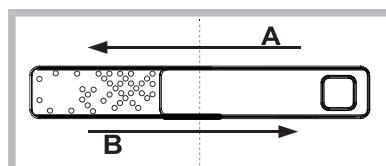

ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ

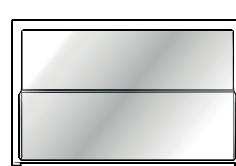**Humidity Control (Έλεγχος υγρασίας)***

Ανοίξτε το ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή κλείστε τον (θέση A) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

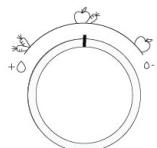**Multi Fresh Zone**

3 επιλογές θερμοκρασίας για τη βέλτιστη διατήρηση: κρέας/ψάρια, γαλακτοκομικά, φρούτα/λαχανικά, προσφέροντας επιπλέον χώρο αποθήκευσης για τα φρέσκα λαχανικά.

Ρυθμίσεις:


Χαμηλή = Κρέας και ψάρια

Μεσαία = Γαλακτοκομικά (Τυριά και γιαούρτια)

Υψηλή = Φρούτα και λαχανικά

Για τη σωστή λειτουργία του συρταριού "Multi Fresh Zone", θα πρέπει:

- η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη,
- να μην είναι επιλεγμένη μία από τις παρακάτω ειδικές λειτουργίες: Αναμονή, Cooling-Off, Vacation (Διακοπών) (σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα).

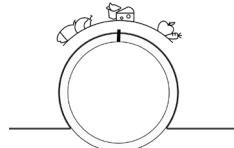

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Κατω ράφι*

Χάρη στο σύστημα με ράγες, αυτό το ράφι σας επιτρέπει να σύρετε κάτω από το μπροστινό τμήμα, δημιουργώντας έναν επιπλέον χώρο για την αποθήκευση ψηλών μπουκαλιών ή κανατών.

Πλάκα κατάψυξης (Alu PAD)*

Η μεταλλική επιφάνεια βοηθά στην ταχύτερη κατάψυξη των τροφίμων.

Για εύκολο καθαρισμό η μεταλλική πλάκα μπορεί να αφαιρεθεί, σηκώνοντάς την από την αριστερή γωνία.

Πλάκα ψυγείου*

Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών διαθέτει μια Σχάρα Υγιεινής.

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό αυτού του εξαρτήματος, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν έρχονται σε επαφή με τις φυσικές διαρροές (όπως απώλεια σταγόνων και υγρασία από τα λαχανικά) που πέφτουν κάτω από τη σχάρα υγιεινής. Η σχάρα υγιεινής είναι επεξεργασμένη με την τεχνολογία Microban SilverShield®, η οποία μειώνει τα επιβλαβή βακτήρια κατά 99,9% στην επιφάνεια της σχάρας, για βελτιωμένη συντήρηση φρούτων και λαχανικών**. Η σχάρα υγιεινής μπορεί να αφαιρεθεί για να πλυθεί όταν είναι βρώμικη, απλά σηκώστε την και τραβήξτε την έξω. Μπορεί να πλυθεί απλά με το χέρι, μόνο με νερό ή με κοινά ουδέτερα απορρυπαντικά για πάτα. Μπορεί να πλυθεί και στο πλυντήριο πιάτων. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε την πριν την τοποθετήσετε ξανά στη θέση της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Ο πίνακας ελέγχου είναι σβηστός, η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία ενεργοποίησης/αναμονής. Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής. Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"> δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ο κεντρικός διακόπτης δύο ακροδεκτών (εάν υπάρχει) βρίσκεται στη σωστή θέση (δηλ. επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής) οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος είναι αποτελεσματικές Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κομμένο.
Το εσωτερικό φως δεν λειτουργεί.	'Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα.	Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
	Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία ενεργοποίησης/αναμονής.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί ενεργοποίησης/αναμονής.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των θαλάμων δεν είναι αρκετά χαμηλή.	Μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες (βλ. "Αντιμετώπιση").	Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"> οι πόρτες κλείνουν κανονικά η συσκευή δεν είναι εγκατεστημένη κοντά σε πηγή θερμότητας η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι επαρκής η κυκλοφορία του αέρα από τους αεραγωγούς στην κάτω πλευρά της συσκευής δεν εμποδίζεται.
Το πρόσθιο άκρο της συσκευής, στο λάστιχο της πατούρας της πόρτας, είναι ζεστό.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης.	Δεν απαιτείται καμία αντιμετώπιση.
Το εικονίδιο 6 ανάβει, αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Συναγερμός ανοικτής πόρτας Ενεργοποιείται όταν η πόρτα παραμένει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Κλείστε τις πόρτες του προϊόντος για να απενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Τα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για περίοδο έως 7 ή έως 10 ετών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κανονισμού

Τι να κάνετε εάν...

Πιθανές αιτίες

Λύσεις

Το εικονίδιο 7 ανάβει, αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη θερμοκρασίας κατάψυξης αναβοσβήνει όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία.

Συναγερμός διακοπής ρεύματος
Ενεργοποιείται στην περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας του θαλάμου του καταψύκτη.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετική θερμοκρασία για το προϊόν μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός διακοπής ρεύματος.

Πριν απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα, συνιστάται να προσέξετε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας καταψύκτη, που αντιστοιχεί στην υψηλότερη θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί στον θάλαμο κατάψυξης κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Πιέστε το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" για λίγο για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα. Μετά την πίεση του κουμπιού, η οθόνη θερμοκρασίας θα εμφανίσει πάλι την επιλεγμένη θερμοκρασία. Αν ο θάλαμος καταψύκτη δεν έχει φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία για τη διατήρηση των τροφίμων, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας του θαλάμου καταψύκτη (βλ. συναγερμός θερμοκρασίας θαλάμου καταψύκτη). Ελέγχετε τα τρόφιμα πριν τα καταναλώσετε.

Το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" ανάβει, η ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Συναγερμός θερμοκρασίας καταψύκτη
Ο συναγερμός θερμοκρασίας του θαλάμου καταψύκτη δείχνει ότι η θερμοκρασία στο αντίστοιχο διαμέρισμα δεν είναι η ιδανική. Αυτό μπορεί να συμβεί: κατά την πρώτη χρήση, μετά από απόψυξη ή/και καθαρισμό, εάν μεγάλες ποσότητες τροφίμων τοποθετηθούν μέσα στον καταψύκτη ή αν η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει κλείσει καλά.


Πιέστε το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" για λίγο για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα: Η ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη σταματάει να αναβοσβήνει. Το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" σβήνει αυτόματα όταν επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας. Αν ο συναγερμός θερμοκρασίας στο θάλαμο κατάψυξης παραμένει, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Τα γράμματα "F" και "E" αναβοσβήνει στην οθόνη.


Συναγερμός δυσλειτουργίας
Ο συναγερμός δυσλειτουργίας υποδεικνύει βλάβη σε τεχνικό εξάρτημα.

Καλέστε το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Αντικατάσταση λάστιχου

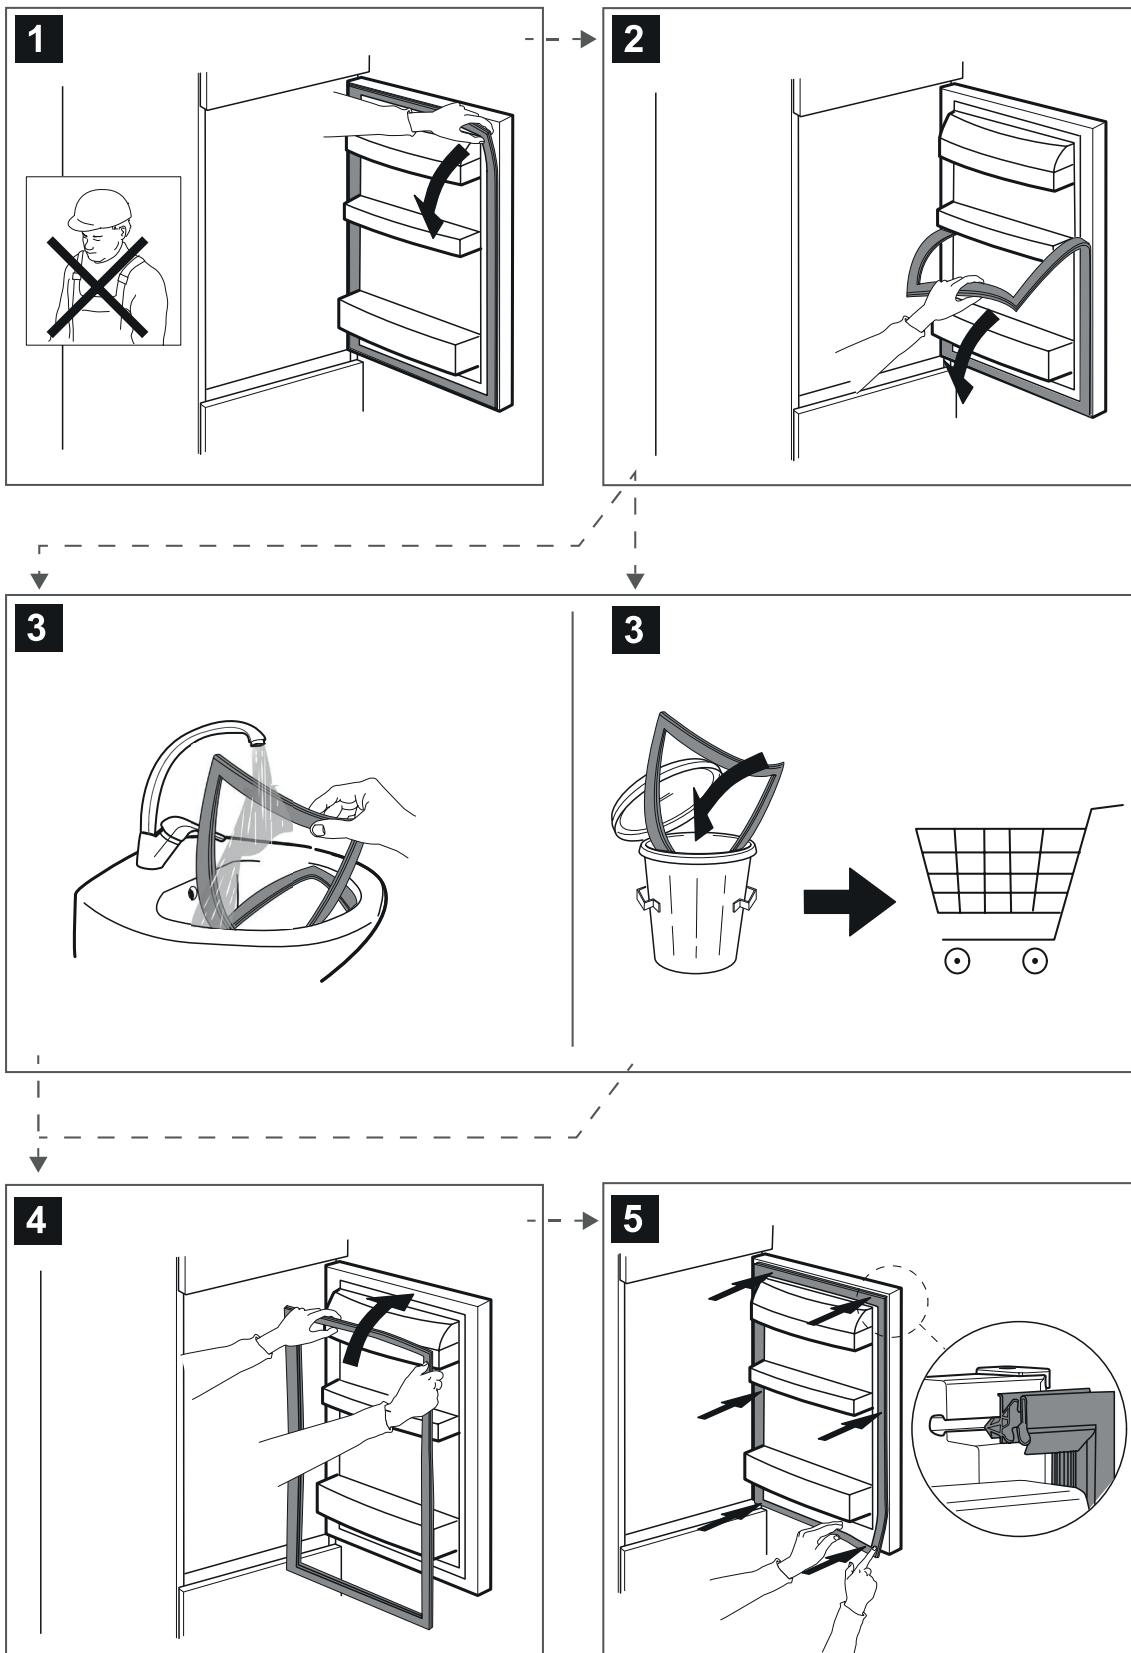

400020007964

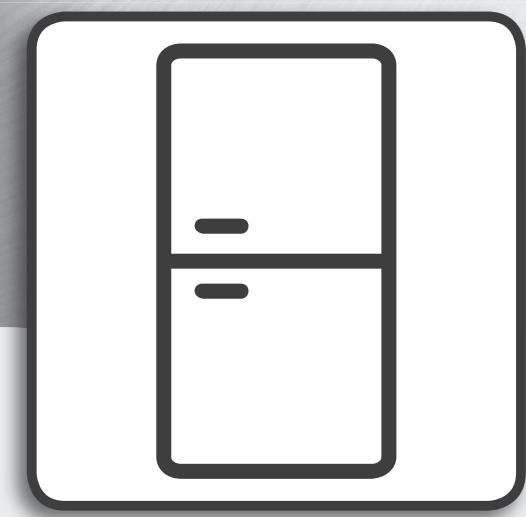

Manual de usuario

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

Guía de Uso y cuidado	3
Luz del frigorífico	3
Cambio de la bombilla LED.....	3
Estantes	3
Puerta	3
Cómo usar el aparato	4
Primer uso.....	4
Compartimento del frigorífico y conservación de alimentos	4
Cómo almacenar alimentos frescos y bebidas	4
Desmontaje del cajón de la nevera	5
Conservación de alimentos en el compartimento del congelador.....	6
Tiempo de conservación de alimentos congelados.....	7
Sonidos funcionales.....	8
Recomendación en caso de falta de uso del aparato.....	8
Limpieza y mantenimiento	8
Accesorios*.....	9
Humidity Control (Control de humedad)*	9
Estante plegable *	10
Freezer pad (Almohadilla del congelador) (Alu PAD)*.....	10
Refrigerator pad (Almohadilla del frigorífico)*.....	10
Resolución de problemas	10
Sustitución de la junta	12

* Disponible solo en determinados modelos

Luz del frigorífico


El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica si necesita sustituirlas.

Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico.

Cambio de la bombilla LED

Antes de sustituir la bombilla, desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica. A continuación, siga las instrucciones dependiendo del tipo de bombilla para su producto. Sustituya la bombilla por otra del mismo tipo, disponible a través del Servicio de Asistencia Técnica y vendedores autorizados.

Si necesita reemplazar las luces LED, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

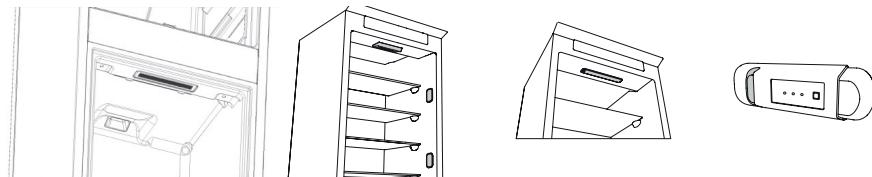

Estantes

Todos los cajones, los estantes de la puerta y los estantes pueden extraerse.

Puerta

Reversibilidad de la puerta

Nota: El sentido de apertura de la puerta se puede cambiar. Si esta operación no la realiza el Servicio Postventa no está cubierta por la garantía.

Siga las instrucciones en la **Guía de instalación**.

* Disponible solo en determinados modelos

Cómo usar el aparato

Primer uso

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar la alarma acústica.

Compartimento del frigorífico y conservación de alimentos

El compartimento frigorífico permite conservar alimentos frescos y bebidas. La descongelación del compartimento frigorífico es totalmente automática. La presencia ocasional de gotas de agua en la pared posterior interna del compartimento indica que se está produciendo la fase de descongelación automática. El agua de descongelación pasa a un orificio de desagüe y después a un recipiente, donde se evapora.

Nota: la temperatura ambiente, la frecuencia con la que se abren las puertas y la ubicación del aparato pueden afectar a las temperaturas internas de los dos compartimentos. Programe las temperaturas en función de estos factores. En condiciones muy húmedas se puede formar condensación en el compartimento frigorífico, especialmente en los estantes de cristal. En este caso, se recomienda cerrar los recipientes que contengan líquidos (p. ej. ollas con caldo), envolver los alimentos con alto contenido en humedad (p. ej. verduras) y conectar el ventilador, si está disponible. Todos los cajones, los estantes de la puerta y los estantes pueden extraerse.


Distribución de aire de flujo múltiple

El flujo múltiple ayuda a distribuir uniformemente el aire frío en la cavidad para una mejor conservación de los alimentos. Los alimentos se pueden colocar en cualquier estante del aparato. Procure no obstruir los conductos de distribución de aire para garantizar su libre circulación.

Cómo almacenar alimentos frescos y bebidas

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno (manzanas, albaricoques, peras, melocotones, aguacates, higos, ciruelas, arándanos, melones o judías) y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación; Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col. No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire. Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada. Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos. Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar soporte para botellas (disponibles en algunos modelos).

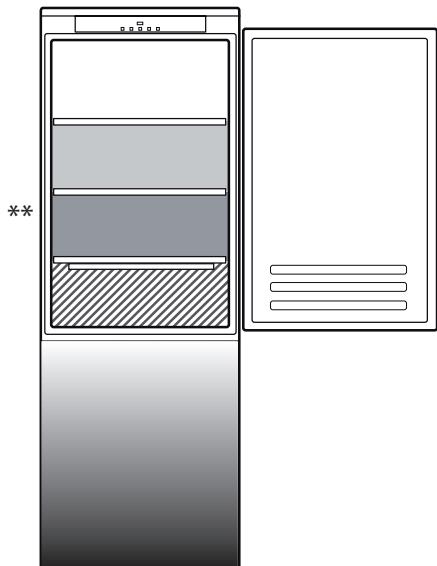

Leyenda

ZONA

Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada

ZONA FRÍA

Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, delicatessen, yogures

ZONA MÁS FRÍA


Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado

CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS

Para los modelos con COMPARTIMENTO «0 ° ZONE» la «zona más fría» es la que está resaltada en la leyenda


* Disponible solo en determinados modelos

Desmontaje del cajón de la nevera

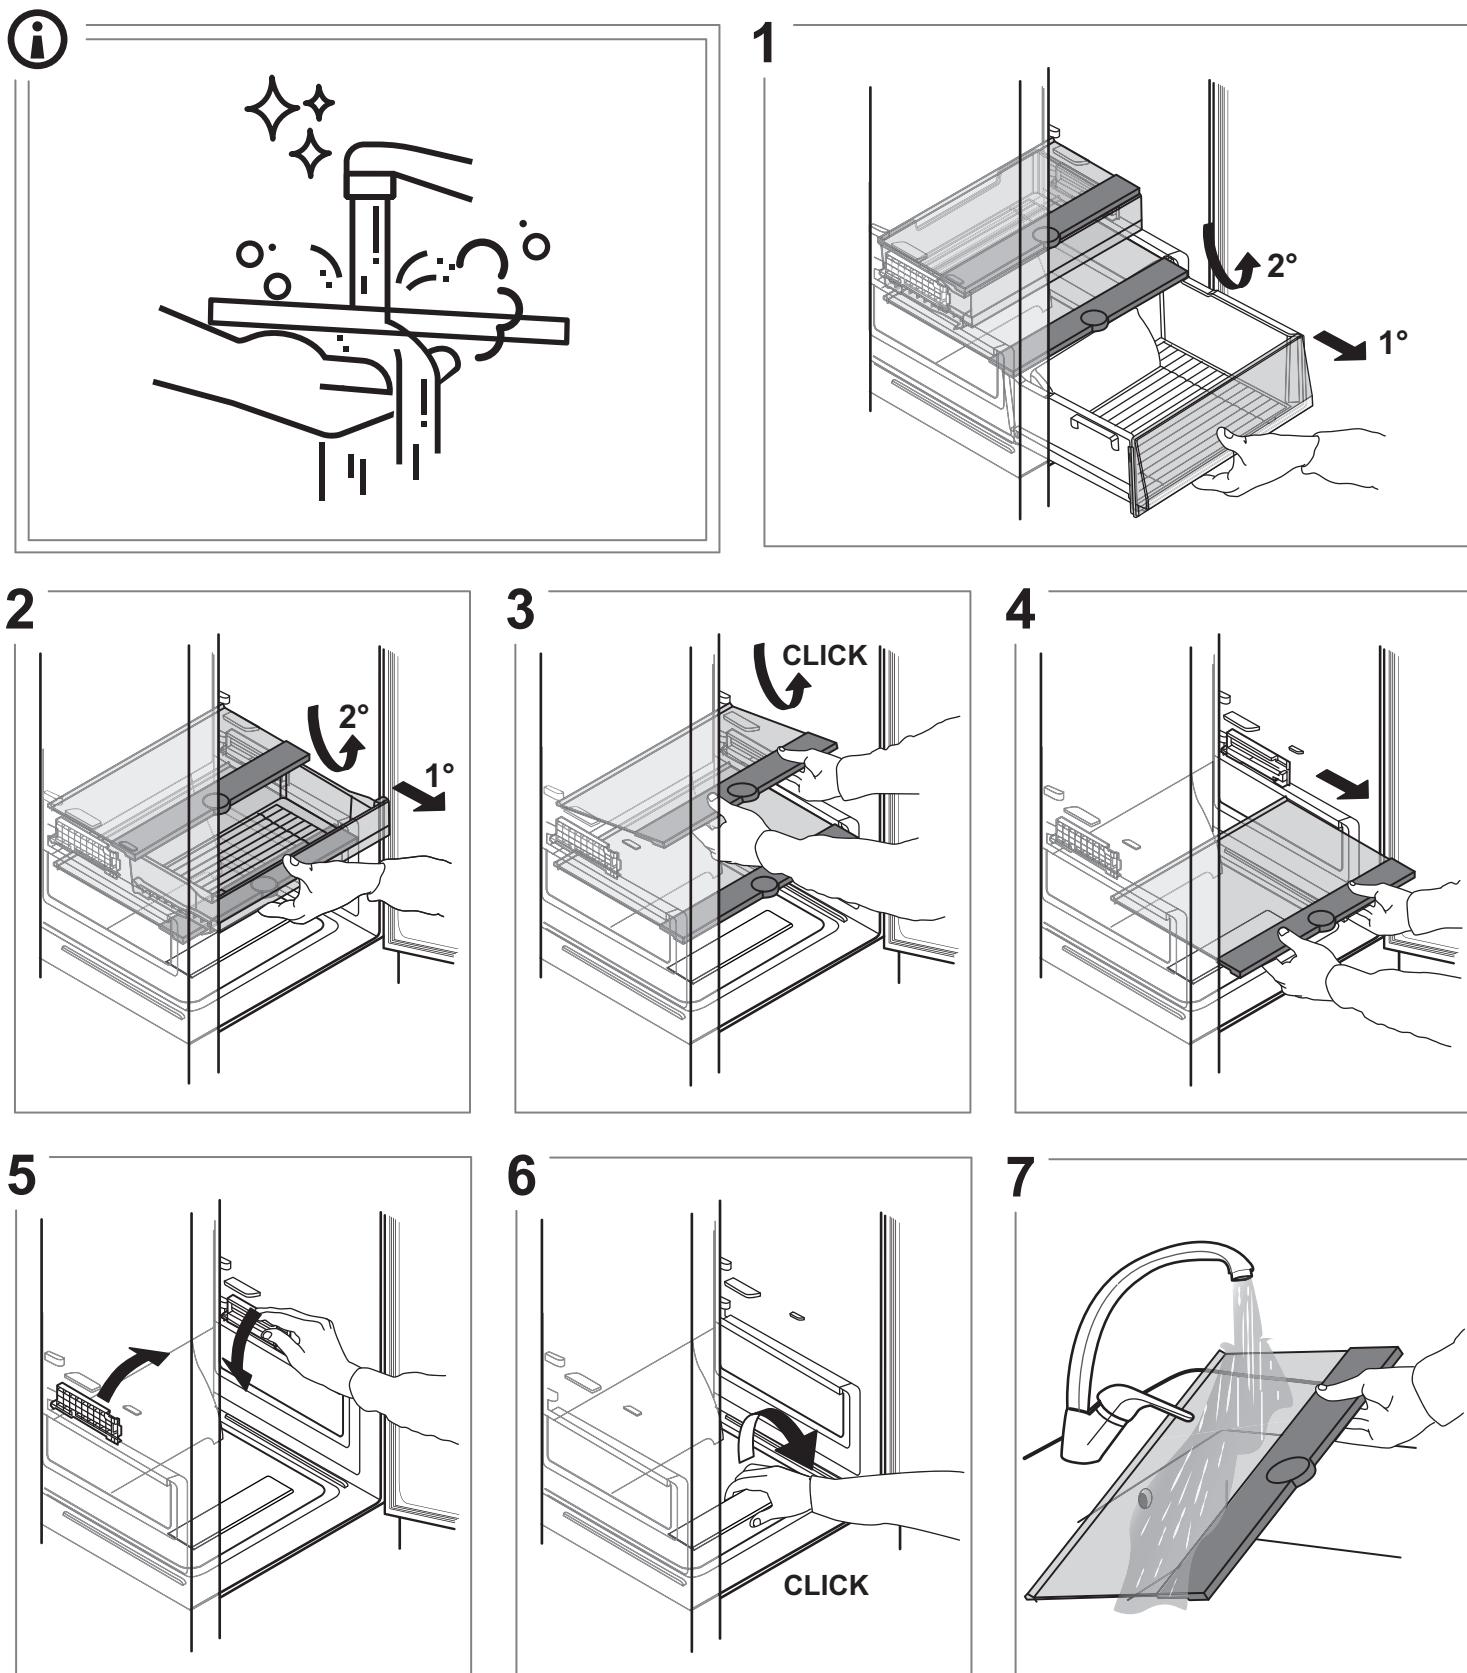


* Disponible solo en determinados modelos


8

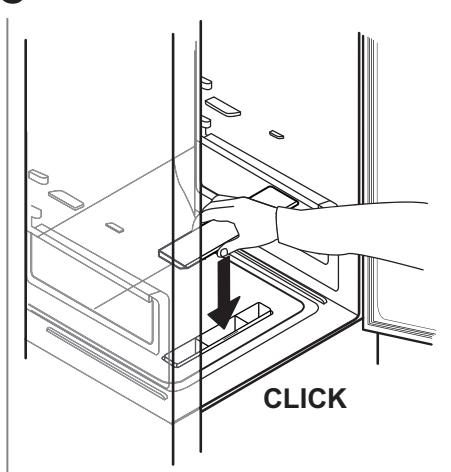


9

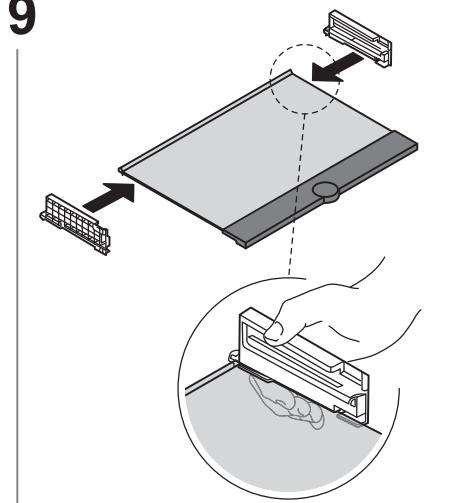


10

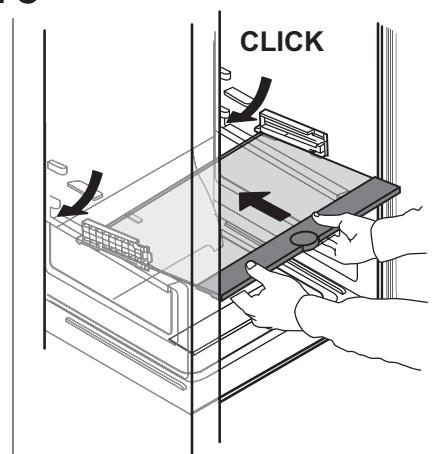


11

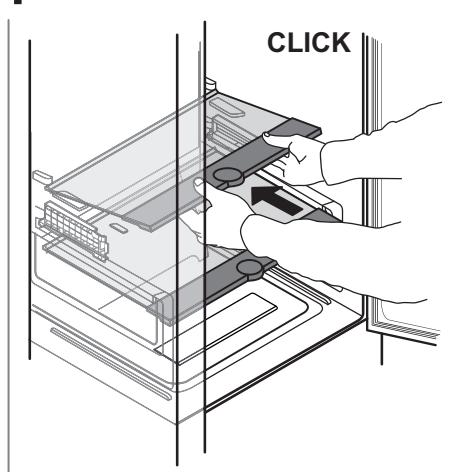

12

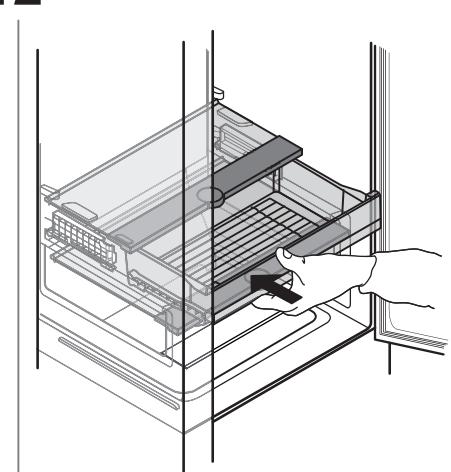

13

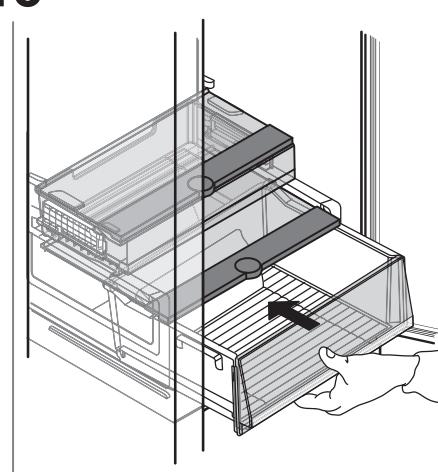

Conservación de alimentos en el compartimento del congelador

El compartimento del congelador **X ***** permite almacenar alimentos congelados durante largos períodos de tiempo y congelar alimentos frescos. La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en 24 horas se indica en la placa de características. Coloque los alimentos frescos que desee congelar en la zona de congelación del compartimento del congelador dejando suficiente espacio alrededor de los alimentos para que el aire circule libremente. Se aconseja no volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado parcialmente. Es importante envolver bien los alimentos para que no pueda pasar agua, humedad o condensación.

Bandeja*

La bandeja del congelador es útil para acceder fácilmente a los productos más usados, para congelar o simplemente almacenar restos o productos pequeños.

Cubitos de hielo

Llene con agua 2/3 de la bandeja para hielo y vuelva a colocarla en el compartimento del congelador. No utilice objetos punzantes o cortantes para sacar el hielo bajo ninguna circunstancia.

Cómo extraer los cajones


Tire de los cajones hacia fuera todo lo posible, levántelos y extráigalos. Para conseguir más espacio, se puede utilizar el compartimento del congelador sin los cajones. Asegúrese de que la puerta se cierra correctamente después de volver a colocar los alimentos en las rejillas/estantes.

Sistema Total No Frost

El sistema Total No Frost previene eficazmente la formación de hielo y evita el engorro de tener que descongelar manualmente el compartimento del congelador y del frigorífico.

Su sistema de ventilación proporciona una perfecta circulación de aire frío en ambos compartimentos, lo que evita la formación de hielo.

* Disponible solo en determinados modelos

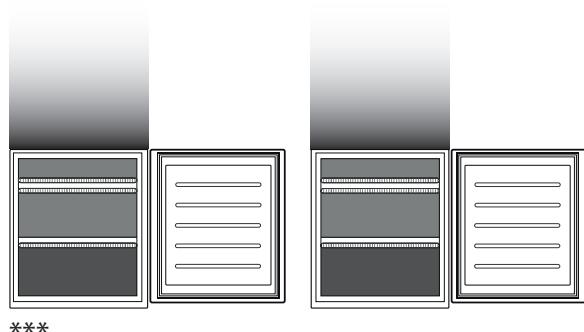**Leyenda****CAJÓN DEL CONGELADOR****CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN**
(ZONA FRÍO MÁX.) Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.

Solo para los modelos CB310 y CB380 (consulte la placa de características situada en el lateral del cajón de fruta y verdura)

Tiempo de conservación de alimentos congelados**COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR**

Producto	Periodo de conservación (-12 °C)	Periodo de conservación recomendado (-18 °C)	Periodo de conservación (-24 °C)
Mantequilla o margarina	1 mes	6 meses	9 meses
Pescado	1 mes	1-3 meses	6 meses
Fruta (excepto cítricos) y verduras	1 mes	8-12 meses	12 meses
Carne			
Salchichas de jamón		2 meses	
Asados (ternera-cerdo- cordero)	1 mes	8-12 meses	12 meses
Filetes o chuletas (ternera-cordero-cerdo)		4 meses	
Leche, líquidos frescos, queso, helado o sorbete	1 mes	1-3 meses	5 meses (no recomendado para helado)
Aves (pollo-pavo)	1 mes	5-7 meses	9 meses

COMPARTIMENTO DEL FRIGORÍFICO

Producto	Periodo de conservación 0-3 °C	Periodo de conservación (3-6 °C)	Periodo de conservación 6-8 °C
Latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla y mermelada	3-4 semanas	3-4 semanas	3-4 semanas
Frutas tropicales	No recomendado	2-4 semanas	3-4 semanas
Queso, leche, productos lácteos, delicatesen y yogures	2-5 días	2-5 días	2-5 días
Fiambres, postres, carne, pescado y comida preparada	3-5 días	1-2 días	No recomendado
Para conservar frutas y verduras (excepto frutas tropicales y cítricos)	15 días	10-12 días	4-7 días

* Disponible solo en determinados modelos

Sonidos funcionales

- Es normal que el compresor emita un zumbido mientras el producto está en funcionamiento.



- Los gorgoteos y crujidos los provoca el paso del gas refrigerante por el interior del circuito de refrigeración, por lo que se trata de sonidos normales.



- Es posible "oír" chirridos cuando el compresor está activo e inactivo: es un sonido normal en la estructura del producto.



- Compruebe que los estantes del interior de la puerta del frigorífico y los estantes y cajones del compartimento frigorífico estén correctamente fijados y colocados para evitar posibles vibraciones.
- No coloque recipientes de vidrio (botellas, tarros, etc.) en contacto directo entre ellos para evitar vibraciones.
- Este dispositivo está equipado con un compresor que funciona a una velocidad óptima para minimizar el consumo de energía. Por lo tanto, puede suceder que en ciertas situaciones (en verano o si se almacenan grandes cantidades de alimentos) el compresor aumente la velocidad y, como consecuencia, sea más ruidoso de lo habitual.

Recomendación en caso de falta de uso del aparato

Si el aparato no se utiliza

Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica, vacíelo, descongélelo (en caso necesario) y límpielo.

Mantenga las puertas ligeramente abiertas para que el aire pueda circular entre los compartimentos. De este modo se evitará la formación de moho y malos olores.

En caso de interrupciones de corriente

Mantenga las puertas cerradas para que los alimentos se mantengan fríos el mayor tiempo posible. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados. Si se produce un corte de alimentación prolongado, es posible que también se active la alarma de corte del suministro eléctrico (en productos con sistemas electrónicos).

Limpieza y mantenimiento

Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica o desconecte la alimentación.







No utilice nunca productos abrasivos. No limpie los componentes del frigorífico con líquidos inflamables.

No use limpiadores de vapor.


Los botones y la pantalla del panel de control no deben limpiarse con alcohol ni con sustancias derivadas del alcohol, sino con un paño seco.

Limpie el aparato de forma ocasional con un paño y una solución de agua tibia y detergentes neutros específicos para la limpieza del interior del frigorífico.

* Disponible solo en determinados modelos

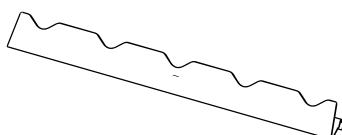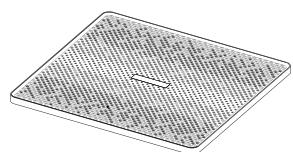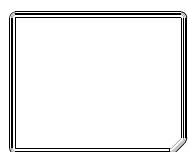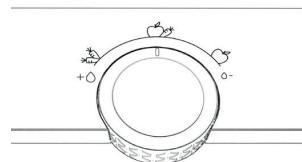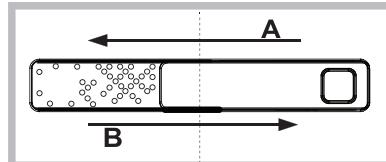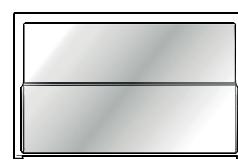Accesorios***HUEVERA****BOTELLERO****BOTELLERO****REFRIGERATOR PAD (ALMOHADILLA DEL FRIGORÍFICO)****FREEZER PAD (ALMOHADILLA DEL CONGELADOR)****BANDEJA PARA HIELO****SELECTOR CONTROL DE LA HUMEDAD****HUMIDITY CONTROL (CONTROL DE HUMEDAD)****ESTANTE PLEGABLE****Humidity Control (Control de humedad)***

Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.

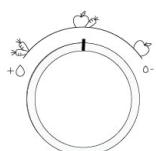**Multi Fresh Zone**

Tres opciones de selección de temperatura para una conservación óptima de los alimentos: carne/pescado; productos lácteos; fruta/verduras, y ofrece un espacio de almacenamiento adicional para sus verduras frescas.

Configuración:


BAJO = carne y pescado

MEDIO = lácteos (queso y yogures)

ALTO = fruta y verdura

Para que el cajón «Multi Fresh Zone» funcione correctamente, es necesario que:

- el aparato esté encendido
- no se hayan seleccionado las siguientes funciones especiales: En espera, Enfriamiento, Vacaciones (en este caso, se deben retirar los alimentos).

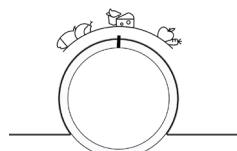

* Disponible solo en determinados modelos

Estante plegable *

Gracias al sistema de raíles, este estante le permite deslizarlo por debajo de la parte frontal, creando un espacio adicional para almacenar botellas altas o jarras.

Freezer pad (Almohadilla del congelador) (Alu PAD)*

El panel metálico permite congelar más rápido los alimentos.

Para facilitar la limpieza, se puede retirar el panel metálico, levantándolo desde la esquina izquierda.

Refrigerator pad (Almohadilla del frigorífico)*

El cajón de frutas y verduras está equipado con la rejilla Higiénica.

Gracias al diseño especial de este componente, las frutas y las verduras no entran en contacto con los residuos naturales (del goteo y humedad de las verduras), que caen por debajo de la rejilla Higiénica. La rejilla Higiénica está tratada con tecnología Microban SilverShield®, que reduce las bacterias nocivas en hasta un 99,9 % en la superficie de la rejilla del cajón para aumentar la conservación de la fruta y la verdura**. Cuando está sucia, la rejilla Higiénica puede retirarse para limpiarla con solo levantarla y tirar de ella hacia fuera. Puede lavarse fácilmente a mano, solo con agua o con detergentes neutros normales para vajillas. También puede lavarse en el lavavajillas.

Después de limpiarla, séquela antes de volver a colocarla en su sitio.

Resolución de problemas


Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El panel de control está desconectado, el aparato no funciona.	Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera. Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	Active el aparato con el botón de Encendido/En espera. Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> no haya un fallo de corriente el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación) los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionan correctamente el cable de alimentación no esté roto.
La luz interior no funciona.	Puede que se tenga que sustituir la luz.	Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
	Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera.	Active el aparato con el botón de Encendido/En espera.
La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja.	Esto puede deberse a diversas razones (consulte «Soluciones»).	Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> las puertas cierren correctamente el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor la temperatura ajustada es adecuada la circulación del aire a través de las ranuras de ventilación en la base del aparato no esté obstruida.
El borde delantero del aparato, en la junta del resbalón de la puerta, está caliente.	No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación.	No es necesario realizar ninguna acción.
El icono 6 se enciende, parpadea  y suena una señal acústica.	Alarma de puerta abierta Se activa cuando la puerta permanece abierta durante mucho tiempo.	Cierre las puertas del producto para desactivar la señal acústica.

* Disponible solo en determinados modelos


Las piezas de recambio estarán disponibles durante un periodo de hasta 7 o 10 años, según los requisitos específicos de la Normativa

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El icono 7 se enciende, parpadea  y suena una señal acústica, y la pantalla de temperatura del congelador parpadea cuando se alcanza la temperatura.	<p>Alarma de corte del suministro Se activa en caso de que se produzca una falta de suministro prolongada que pueda causar un aumento de la temperatura del compartimento del congelador.</p> <p>Nota: No se puede establecer una temperatura distinta para el producto hasta que la alarma de corte del suministro no se desactive.</p>	Antes de desactivar la alarma acústica, se recomienda prestar atención a la temperatura mostrada en la pantalla de temperatura del congelador, que se corresponde con la temperatura más alta alcanzada en el compartimento del congelador durante el corte de corriente. Pulse el botón de desactivación de la alarma brevemente para desactivar la señal acústica. Después de pulsar el botón, el indicador de temperatura volverá a mostrar el ajuste de temperatura. Si el compartimento del congelador no ha alcanzado la temperatura de conservación óptima, puede que se active la alarma de temperatura del compartimento del congelador (consulte «Alarma de temperatura del compartimento del congelador»). Compruebe que los alimentos estén en condiciones antes de consumirlos.
El botón de desactivación de la alarma  se enciende, el indicador de temperatura del congelador parpadea y suena una señal acústica.	<p>Alarma de temperatura del compartimento del congelador La alarma de temperatura del compartimento del congelador indica que el compartimento no se encuentra a la temperatura óptima. Puede ocurrir: cuando se utiliza por primera vez aparato, después de descongelarlo o limpiarlo, si se introduce una gran cantidad de alimentos en el congelador o cuando la puerta del congelador no se ha cerrado correctamente.</p>	Pulse el botón de desactivación de la alarma brevemente para desactivar la señal acústica: La pantalla de temperatura del congelador deja de parpadear. El botón de desactivación de la alarma se apaga automáticamente cuando se alcanzan las condiciones de temperatura óptimas. Si la alarma de temperatura del compartimento del congelador continúa encendida, póngase en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
En la pantalla parpadean las letras «F» y «E».	<p>Alarma de mal funcionamiento La alarma indica una anomalía en un componente técnico.</p>	Llame al Centro de Asistencia Técnica autorizado.

Sustitución de la junta

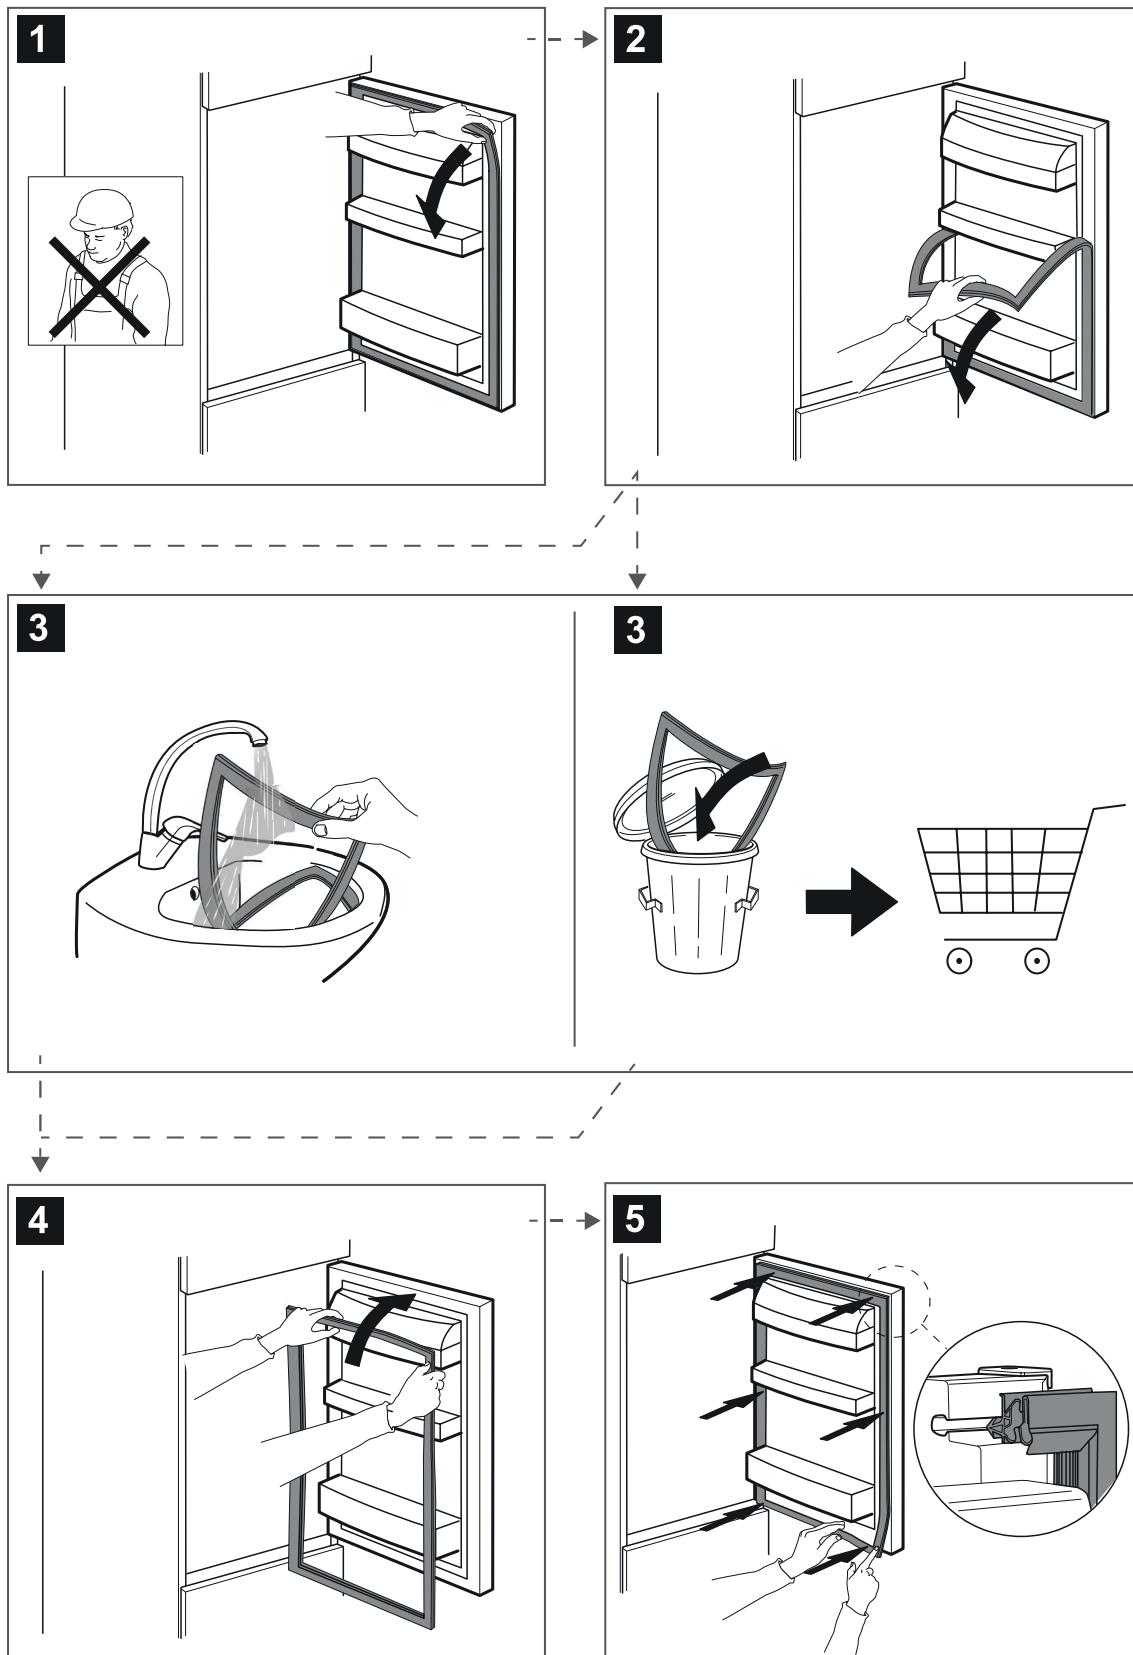

400020007964

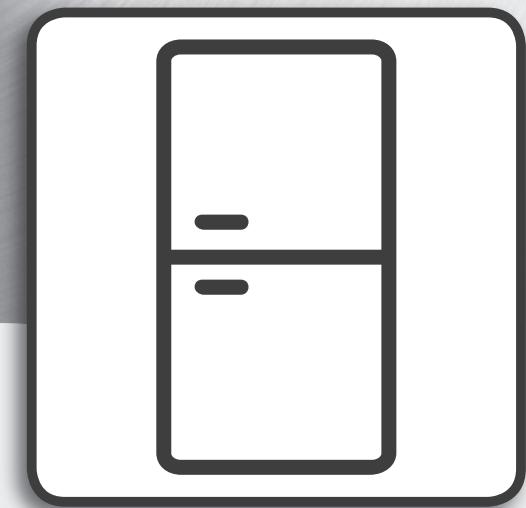

Kasutusjuhend

KASUTUSJUHEND

REGISTER

Kasutus- ja hooldusjuhend.....	3
Külmiku valgustus.....	3
LED-tule vahetamine.....	3
Riiulid	3
Uks	3
Seadme kasutamine	4
Esmakasutus.....	4
Külmikusektsoon ja toidu säilitamine.....	4
Värske toidu ja jookide säilitamine.....	4
Külmkapi sahtli eemaldamine	5
Külmutessektsioon ja toidu säilitamine	6
Kodus külmutatud toiduainete säilitusaeg	7
Seadme töömüra	8
Soovitused juhtudeks, kui seadet ei kasutata.....	8
Puhastamine ja hooldus	8
Tarvikud*	9
Humidity Control (Niiskuskontroll)*.....	9
Riputusriiul *.....	10
Sügavkülmplaat (Alu PAD)*	10
Külmiku plaat*	10
Tõrgete lahendamine.....	10
Tihendi vahetus	12

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Külmiku valgustus


Külmikuseksiooni valgustuses kasutatakse LED-tulesid, mis tagavad tavapärastest lampidest parema valgustuse ja samas väga väikese energiakulu. Kui vajate asenduslampi, võtke ühendust volitatud teenindusega.

Ouline! Külmikuseksiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel.

LED-tule vahetamine

Enne valgustipirni vahetamist ühendage seade kindlasti vooluvõrgust lahti. Seejärel tegutsege vastavalt teie tootes asuva valgustipirni tüübist sõltuvatele juhistele. Asendage valgustipirn teise samade omadustega pirciga, mille võite hankida kas tehnilisest teenistusest või volitatud edasimüüjatelt.

Kui teil on vaja LED-tuled välja vahetada, võtke ühendust tehnilise toe teenindusega.

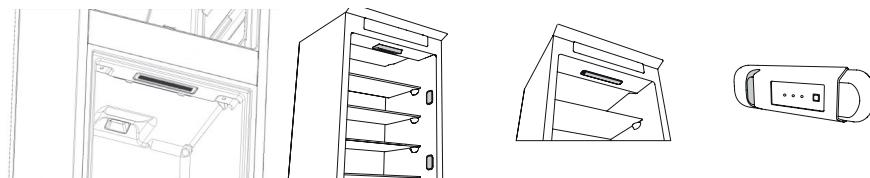

Riiulid

Kõiki sahtleid, ukseriiuleid ja riiuleid on võimalik eemaldada.

Uks

Ukse käelisuse vahetamine

Märkus. Ukse avanemise suunda saab vahetada. Selle töö tegemine garantiremondi teeninduses ei kuulu garantii alla. Järgige **Paigaldusjuhendis** toodud juhtnööre.

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

Seadme kasutamine

Esmakasutus

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Seadme vooluvõrku ühendamisel käivitub see automaatselt. Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud. Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale. Kui kõlab helisignaal, tähendab see, et temperatuurialarm on aktiveeritud: akustilise alarmi väljalülitamiseks vajutage nuppu.

Külmikusektsioon ja toidu säilitamine

Külmikusektsioon võimaldab säilitada värsket toitu ja jooke. Külmikusektsioon sulab ise automaatselt ja täielikult. Aeg-ajalt seadme tagumisele siseseinale tekivad veepiisad annavad märku automaatsest sulatamisest. Sulavesi juhitakse ärvavoolu ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Märkus. Kahe sektsooni sisetemperatuuri võivad mõjutada välisöhutemperatuur, uste avamise sagedus ja seadme paigutus. Seadistage temperatuur vastavalt nendele teguritele. Väga niisketes tingimustes võib külmikusektsioonile, eriti klaasriulitele, tekkida kondensaati. Sellistel puhkudel on soovitatav sulgeda vedelikke sisaldavad mahutid (näiteks pott puljongiga), mähkida suure veesisaldusega toiduained sisse (näiteks köögiviljad) ja lülitada sisse ventilaator (kui see on seadmel olemas). Kõiki sahtleid, ukseriuleid ja rieruleid on võimalik eemaldada.


Mitmevooluline õhujaotus

Mitmevoolulisus aitab külmal õhul külmiku sees ühtlaselt jaguneda, et toit paremini säiliiks. Toidu võib seadmes panna ükskõik millisele riilulile. Veenduge, et te ei tökestaks õhujaotusavasid ja et õhk saaks vabalt liikuda.

Värske toidu ja jookide säilitamine

Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi (öunad, aprikoosid, pirnid, virsikud, avokaadod, viigimarjad, ploomid, mustikad, melonid, oad) ja need, mis on selle gaasi suhtes tundlikud, nagu puuviljad, köögiviljad ja salat, peaksid alati olema eraldi või pakendatuna, et mitte lühendada nende säilivusaega; Näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga. Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku: vajalik on piisav õhuringlus. Pakendage toidud ringlussevõetavast plastist, metallist, alumiiniumist või klaasist nöoudesse ja toidukilesse.

Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovitame kasutada köögiviljasahatl kohal olevaid rieruleid, sest see on külmiku köige jahedam osa. Kasutage alati suletud anumaid vedelike ja toiduainete jaoks, mis võivad erituda või olla lõhna või maitse ülekandumise töttu rikutud, või katke need. Pudelite ümbermineku välimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

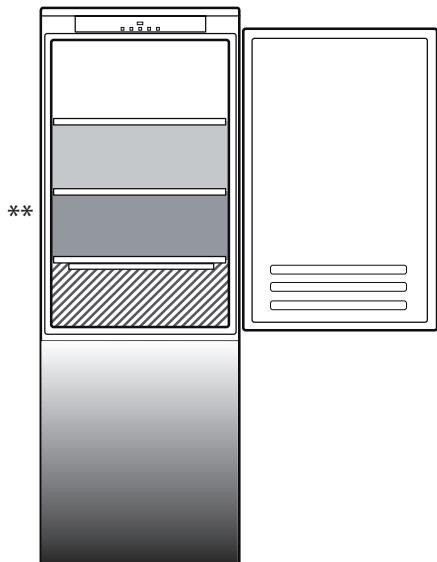

Kirjeldus

TSOON

Soovitatav tropiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks

JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks

KÖIGE KÜLMEM TSOON


Soovitatav külmade lihalökude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks.

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

Mudelitel, millel on "0° TSOONI" LAHTER, on „köige külmem tsoon” legendis esile tõstetud


* Saadaval ainult teatud mudelitel

Külmkapi sahtli eemaldamine

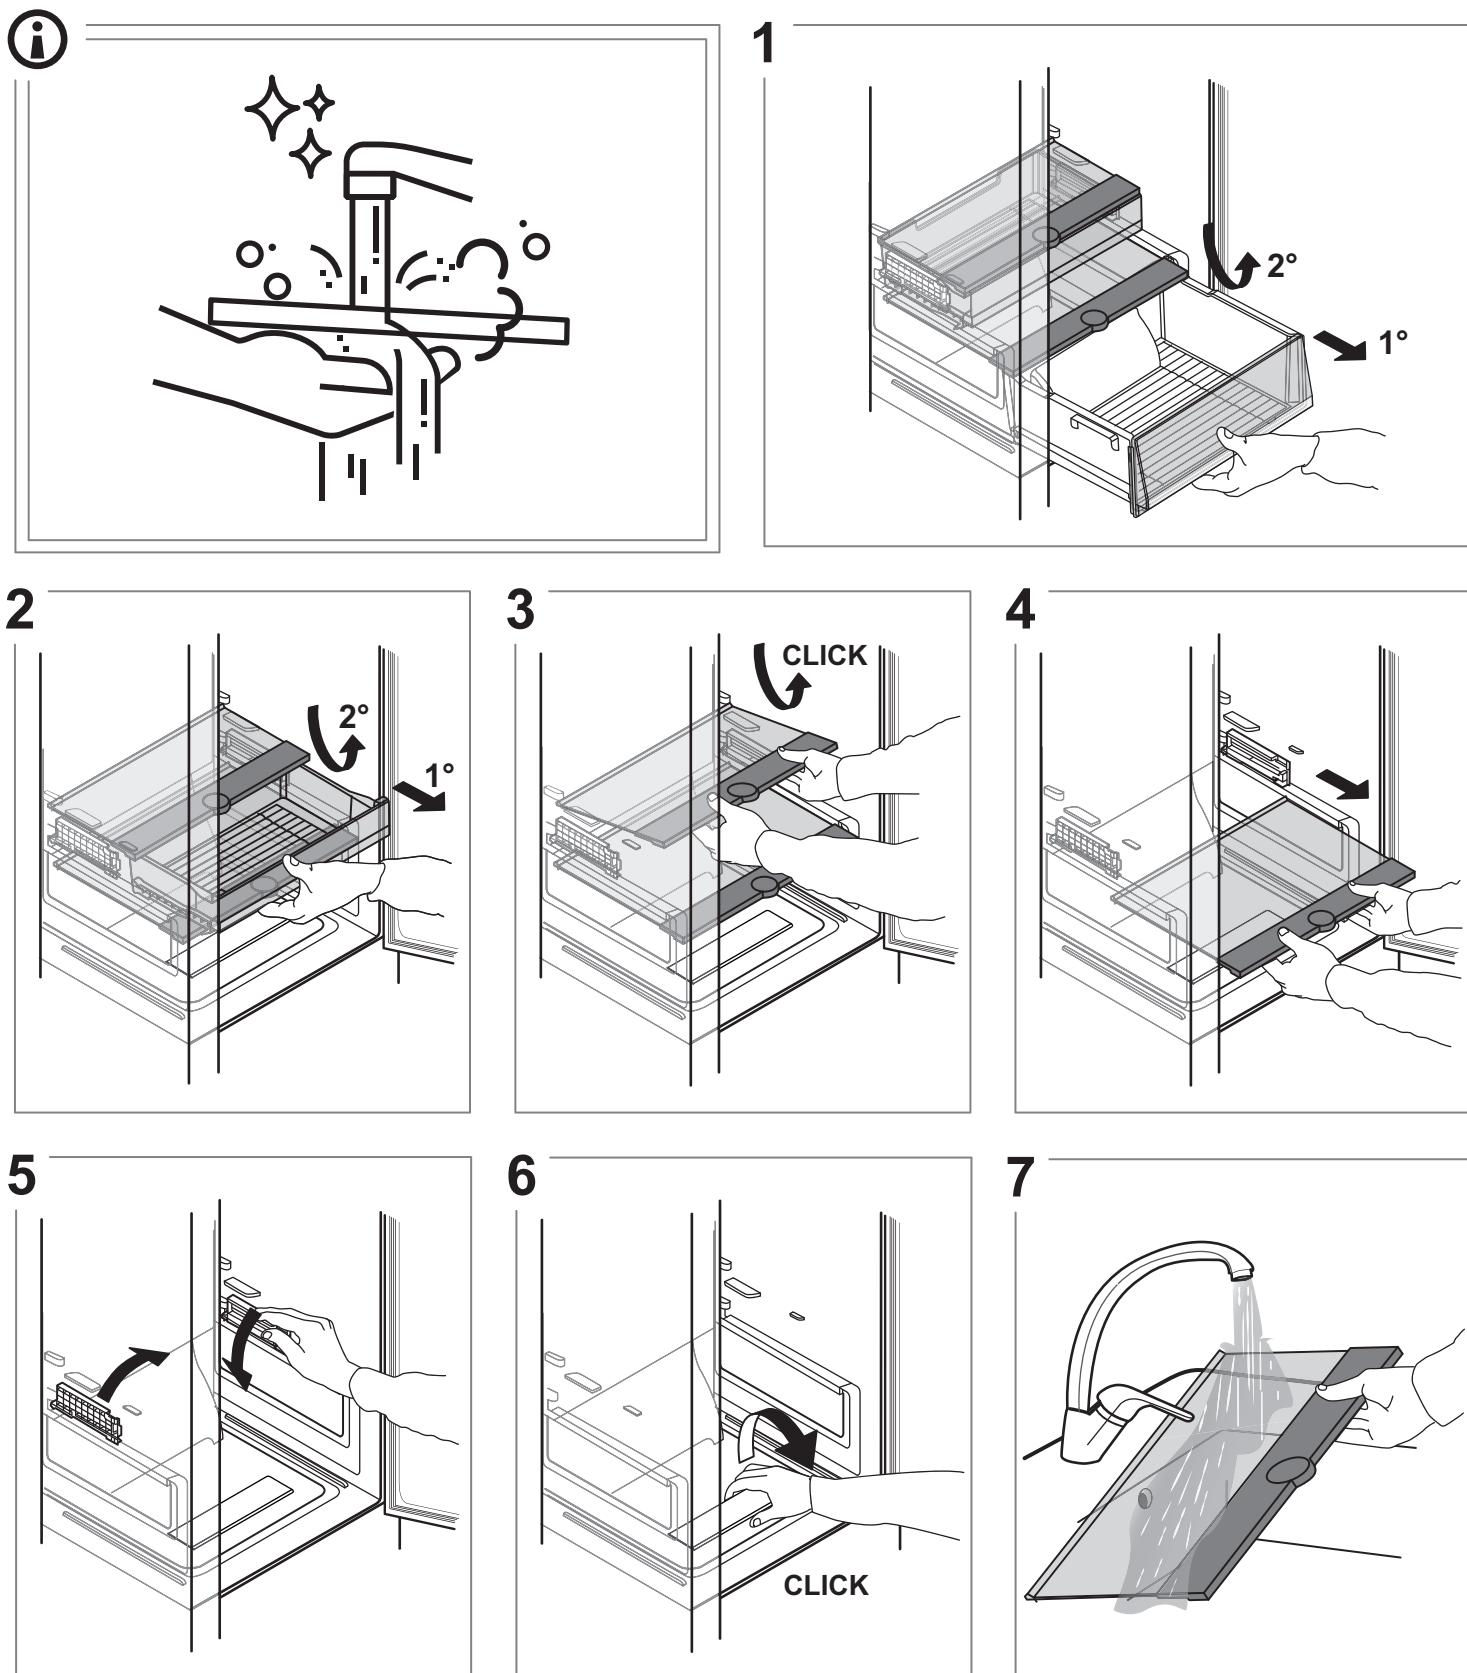


* Saadaval ainult teatud mudelitel


8

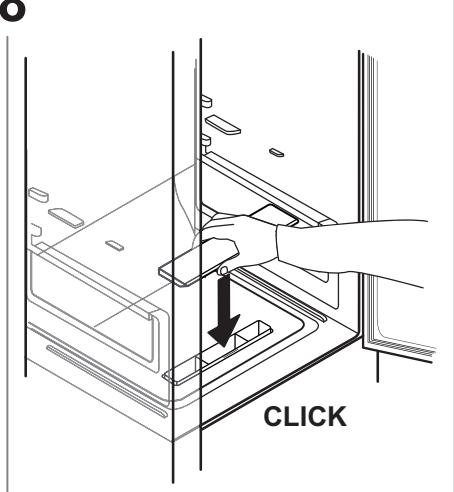


9

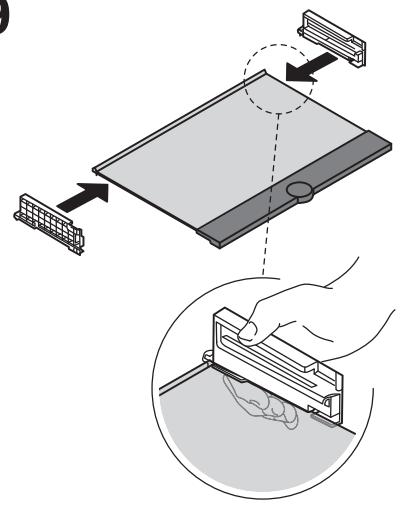


10

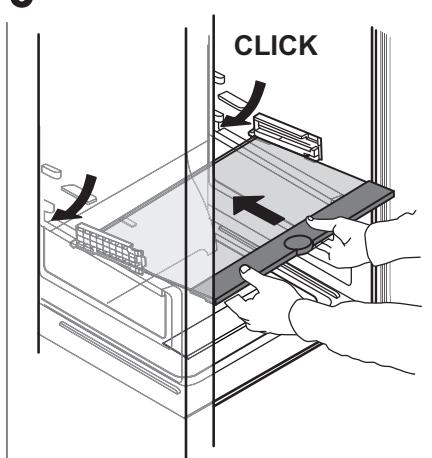


11

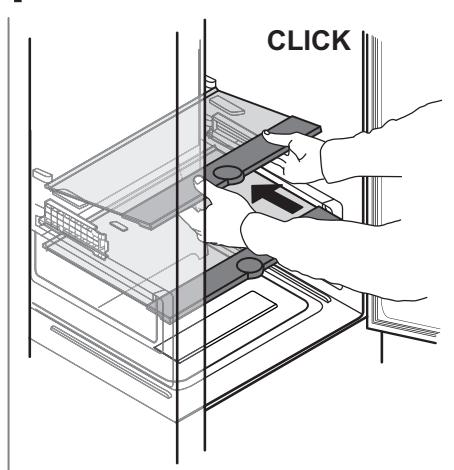

12

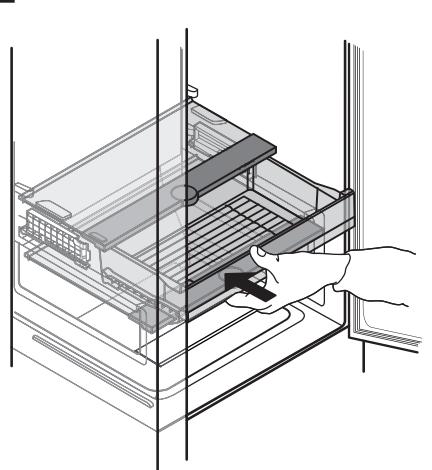

13

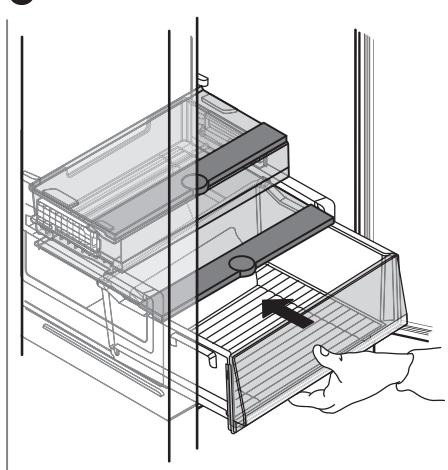

Külmatusseksioon ja toidu säilitamine

Sügavkülmikuseksioon *** ***** võimaldab külmutatud toidu säilitamist pika aja välitel ning värske toidu külmutamist. Seadme nimiplaadile on kirjutatud värske toidu kogus, mida 24 tunni jooksul on võimalik külmutada. Paigutage värske toit külmatusseksiooni külmutuspäirkonda, jättes toidupakendite ümber õhu vaba ringluse võimaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Osaliselt üles sulanud toitu ei ole soovitatav uuesti külmutada. Oluline on toiduained pakkida nii, et see takistaks vee, niiskuse või kondensaadi sissetungimist.

Rest*

Sügavkülmiku salv on kasulik, pääsemaks kergesti ligi sageasti kasutatavatele toodetele, toidu ülejääkide või väikeste ajade külmutamiseks.

Jääkuubikud

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmatusseksiooni. Ärge mitte mingil juhul kasutage jäää eemaldamiseks teravaotsalisi või teravaid esemeid.



Sahtlite eemaldamine

Tõmmake sahtlid lõpuni välja, tõstke nad üles ja võtke välja. Mahu suurendamiseks võib sügavkülmikut kasutada ilma sahtliteta. Veenduge, et uks on pärast toidu tagasi restidele/riulitele asetamist korralikult suletud.

Total No Frost süsteem

Total No Frost süsteem hoiab ära jäää moodustumise, mistöttu pole vaja sügavkülmikust ega külmikust jääd sulatada. Selle ventilatsioonisüsteem tagab suurepärase külma õhu ringluse mölemas sektsioonis, takistades seeläbi jäää teket.

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

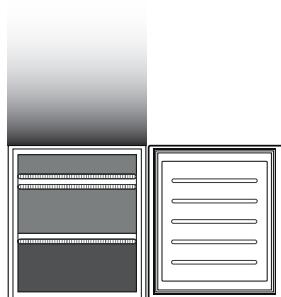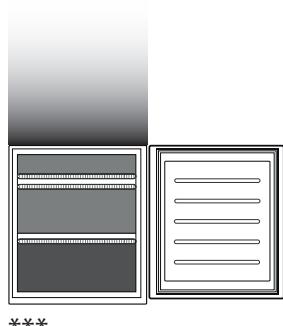**Kirjeldus****SÜGAVKÜLMIKU SAHTEL****KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL**

(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/valmistoidu külmutamiseks.

Ainult mudelite CB310 ja CB380 jaoks (vaadake puu- ja köögiviljasahtli küljel asuvat andmeplaati)

Kodus külmutatud toiduainete säilitusaeg

KÜLMUTUSKAMBER			
Toode	Säilitusaeg (-12 °C)	Soovitatav säilitusaeg (-18 °C)	Säilitusaeg (-24 °C)
Või või margariin	1 kuu	6 kuud	9 kuud
Kala	1 kuu	1–3 kuud	6 kuud
Puuviljad (v.a tsitrusviljad) ja köögiviljad	1 kuu	8–12 kuud	12 kuud
Liha Sink-vorstid Praeliha (loomaliha, sealihu, lambaliha) Lihalöigid ja karbonaad (loomaliha, lambaliha, sealihu)	1 kuu	2 kuud 8–12 kuud 4 kuud	12 kuud
Piim, värsked vedelikud, juust, jäätis või sorbett	1 kuu	1–3 kuud	5 kuud (ei ole soovitatav jäätise jaoks)
Linnuliha (kana, kalkun)	1 kuu	5–7 kuud	9 kuud

MITTEKÜLMUTUSKAMBER

Toode	Säilitusaeg 0–3 °C	Säilitusaeg (3–6 °C)	Säilitusaeg 6–8 °C
Purgijoogid, joogid, munad, kastmed, marineeritud köögiviljad, või, keedis	3–4 nädalat	3–4 nädalat	3–4 nädalat
Troopilised puuviljad	Ei ole soovituslik	2–4 nädalat	3–4 nädalat
Juust, piim, piimatooted, delikatessid, jogurt	2–5 päeva	2–5 päeva	2–5 päeva
Külmad lihalöigid, magustoidud, liha ja kala ning kodus valmistatud toidud	3–5 päeva	1–2 päeva	Ei ole soovituslik
Köögiviljad ja puuviljad (v.a troopilised puuviljad ja tsitrusviljad)	15 päeva	10–12 päeva	4–7 päeva

* Saadaval ainult teatud mudelite

Seadme töömüra

- Kompressoritekitatav surin on seadme töötamise ajal normaalne.



- Mulksumist ja korinat tekitab külmutusgaasi liikumine jahutusahelas, seega on need helid normaalsed.



- On võimalik, et kuulete kompressorit töötamise vöi seisaku ajal kriuksatusi: need on toote ehitusest tulenevad normaalsed helid.



- Kontrollige, et külmiku ukseriiulid, riulid ja külmikusektsooni sahtlid oleksid õigesti paigaldatud ja kinnitatud, et vältida nende vibreerimist.
- Ärge pange klaasanumaid (puidelid, purgid jms) üksteise vastu, et vältida nende vibreerimist.
- Seade on varustatud kompressoriga, mis töötab energiakulu vähendamiseks optimaalsel kiirusel. Võib juhtuda, et teatud olukordades (suvel või kui hoitakse suures koguses toitu) tõusevad kompressoritööd ja seetõttu on see tavapärasest mürarikkam.

Soovitused juhtudeks, kui seadet ei kasutata

Seadme mittekasutamise korral

Ühendage seade vooluvõrgust lahti, tühjendage seade, laske sel sulada (kui on vajalik) ja puhastage see.

Hoidke uksed kergelt avatud, et õhk saaks sektsioonide vahel tsirkuleerida. Nii tehes välidite hallituse ja halbade lõhnade kogunemist.

Toitekatkestuse korral

Hoidke uksed suletud nii et toit jäääks võimalikult pikaks ajaks külmaks. Ärge külmutage uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Pikaajalise voolukatkestuse korral võib ka voolukatkestuse alarm sisse lülituda (elektroonikaga toodete puhul).

Puhastamine ja hooldus

Enne seadme hooldamist või puhastamist tuleb võtta seadme pistik pistikupesast või seade vooluvõrgust välja.









Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge puhastage külmiku osi tuleohlike vedelikega.

Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid.


Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada alkoholi ega alkoholipõhistega aineteega. Kasutage selleks kuiva lappi.

Puhastage seadet aegajalt lapi, sooja vee ja külminu sisemuse puhastamiseks möeldud neutraalse puhastusvahendi lahusega.

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

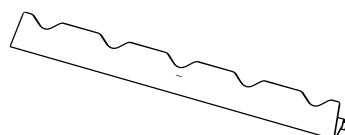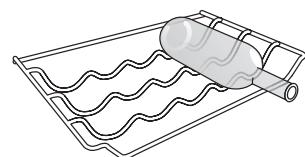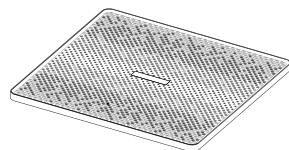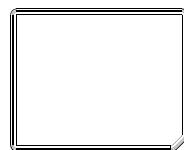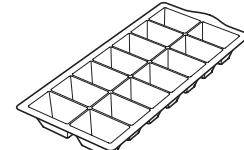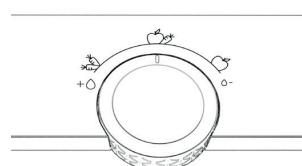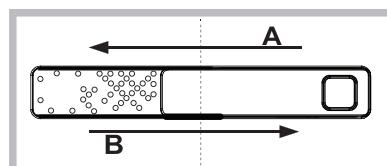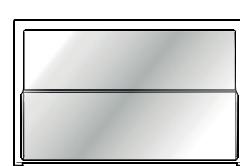Tarvikud***MUNAREST****PUDELIHOIDIK****PUDELIHOIDIK****KÜLMIKU PLAAT****SÜGAVKÜLMA PLAAT****JÄÄKUUBIKUTE ALUS****NIISKUSKONTROLI NUPP****HUMIDITY CONTROL
(NIISKUSKONTROLL)****RIPUTUSRIIUL****Humidity Control (Niiskuskontroll)***

Juhul kui soovite hoida toitu vähem niiske keskkonnas (nt puuvilja), avage niiskusregulaator (asend B). Juhul kui soovite hoida toitu niiskemas keskkonnas (nt köögivilja), sulgege niiskusregulaator (asend A).

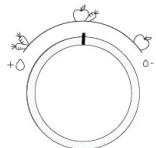**Multi Fresh Zone**

3 temperatuurivalikut, et säilitada optimaalselt: liha/kala, piimatooteid, puu-/köögivilju, rohkelt ruumi ka rohelistele lehttaimedele.

Seaded:


MADAL = liha ja kala

KESKMINE = piimatooted (juust, jogurt)

KÖRGE = puu- ja köögiviljad

Saotel „Multi Fresh Zone“ nõub tööks järgmist:

- seade on sisse lülitatud;
- Ühte järgmitest erifunktsioonidest ei ole valitud: Standby (Ooterežiim), Cooling-Off (Jahtumine), Puhkus (sel juhul eemaldage sellest toit).

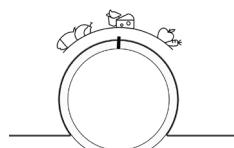

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Riputusriiul *

Tänu rennisüsteemile võimaldab see riiul teil libistada esiosa alla, luues nii lisaruumi kõrgete pudelite või kannude säilitamiseks.

Sügavkülma plaat (Alu PAD)*

Metallpaneel aitab toitu kiiremini külmutada.

Puhastamise hõlbustamiseks saab metallpaneeli eemaldada, tõstes selle vasakust nurgast üles.

Külmiku plaat*

Puu- ja köögiviljasahtel on varustatud hügieenirestiga.

Tänu selle komponendi erilisele disainile ei puutu puu- ja köögiviljad kokku naturaalsete leketega (nt tilgad ja köögiviljade niiskuskadu), mis tilguvad hügieeniresti alla. Hügieeniresti on töödeldud tehnoloogiaga Microban SilverShield®, mis vähendab kahjulikke baktereid kuni 99,9% jahutusresti pinnal , et puu- ja köögiviljad kauem värsketena säiliksid**. Määrdunud hügieeniresti saab pesemiseks eemaldada, lihtsalt tõstes selle üles ja välja tömmates. Seda võib pesta ka käsitsi veega või neutraalse nöudepesuvahendiga. Seda saab pesta ka nöudepesumasinas.

Pärast puhastamist kuivatage see enne oma kohale tagasi panemist.

Tõrge lahendamine


Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Juhtpaneel on välja lülititud, seade ei tööta.	Seade peab olema sisselülitatud/ooterežiimis. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Aktiveerige seade sisselülitamise/ooterežiimi nupu abil. Kontrollige: <ul style="list-style-type: none">• kas ei ole voolukatkestust;• pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lülit (kui on olemas) on õiges asendis (st võimaldab seadme vooluvarustust);• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsemed on toimivad;• toitejuhe pole katki.
Sisevalgusti ei tööta.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist.	Võtke ühendust volitatud teenindusega.
	Seade peab olema sisselülitatud/ooterežiimis.	Aktiveerige seade sisselülitamise/ooterežiimi nupu abil.
Sektsioonide temperatuur ei ole piisavalt madal.	Põhjuseid võib olla mitmeid (vt „Tegevused törke kõrvaldamiseks“).	Kontrollige: <ul style="list-style-type: none">• kas uksed sulguvad korralikult;• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;• kas valitud temperatuur on piisav;• kas õhutsirkulatsioon läbi seadme põhjas asuvate avade ei ole takistatud.
Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum.	Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Abinöud pole vajalikud.
Süttib ikoon 6, vilgub ja kõlab helisignaal.	Lahtise ukse häire Aktiveerub siis, kui uks jäab kauaks avatuks.	Helisignaali väljaülitamiseks sulgege seadme uks.

* Saadaval ainult teatud mudeliteil


Varuosad on saadaval vastavalt kehtivatele erinõuetele kuni 7 või kuni 10 aastat

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Süttib ikoon 7, △ vilgub ja kõlab helisignaal, sügavkülmiku temperatuurinäidikul vilgub saavutatud temperatuur.	<p>Voolukatkestuse alarm See aktiveerub juhul, kui pika toitekatkestuse töött on temperatuur sügavkülmkambriis tõusnud.</p> <p>Märkus. Toote temperatuuri ei saa muuta enne, kui elektrikatkestuse alarm on inaktiveeritud.</p>	Enne helisignaali väljalülitamist on soovitav pöörata tähelepanu sügavkülmiku temperatuurinäidikul kuvatavaile temperatuurile, mis näitab külmutessektsiooni kõrgeimat temperatuuri elektrikatkestuse ajal. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage korras alarmi seiskamise nuppu: Pärast nupule vajutamist näitab temperatuurinäidik uuesti valitud temperatuuri. Kui sügavkülmkamber pole veel joudnud optimaalsele toiduainete hoiustustemperatuurile, siis võib aktiveeruda sügavkülmkambri temperatuurialarm (vt teemat Sügavkülmkambri temperatuurialarm). Kontrollige toiduainete seisukorda enne kasutamist.
Süttib alarmi seiskamise nupp △, sügavkülmiku temperatuurinäit vilgub ja kõlab helisignaal.	<p>Sügavkülmkambri temperatuurialarm Sügavkülmkambri temperatuurialarm näitab, et selle temperatuur ei ole optimaalne. See võib juhtuda näiteks järgmistes olukordades: esmakordsel kasutamisel, pärast sulatamist ja/või puhistamist, kui sügavkülmkambriisse pannakse suur kogus toiduaineid või külmkambri uks pole korralikult kinni.</p>	Helisignaali väljalülitamiseks vajutage korras alarmi seiskamise nuppu: Sügavkülmiku temperatuurinäidik lõpetab vilkumise. Alarmi seiskamise nupp kustub automaatselt, kui saavutatud on optimaalne temperatuur. Kui sügavkülmkambri temperatuurihääre jätkub, siis pöörduge volitatud teenindusse.
Näidikul vilguvad tähed „F“ ja „E“.	<p>Tõrke häire Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.</p>	Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tihendi vahetus

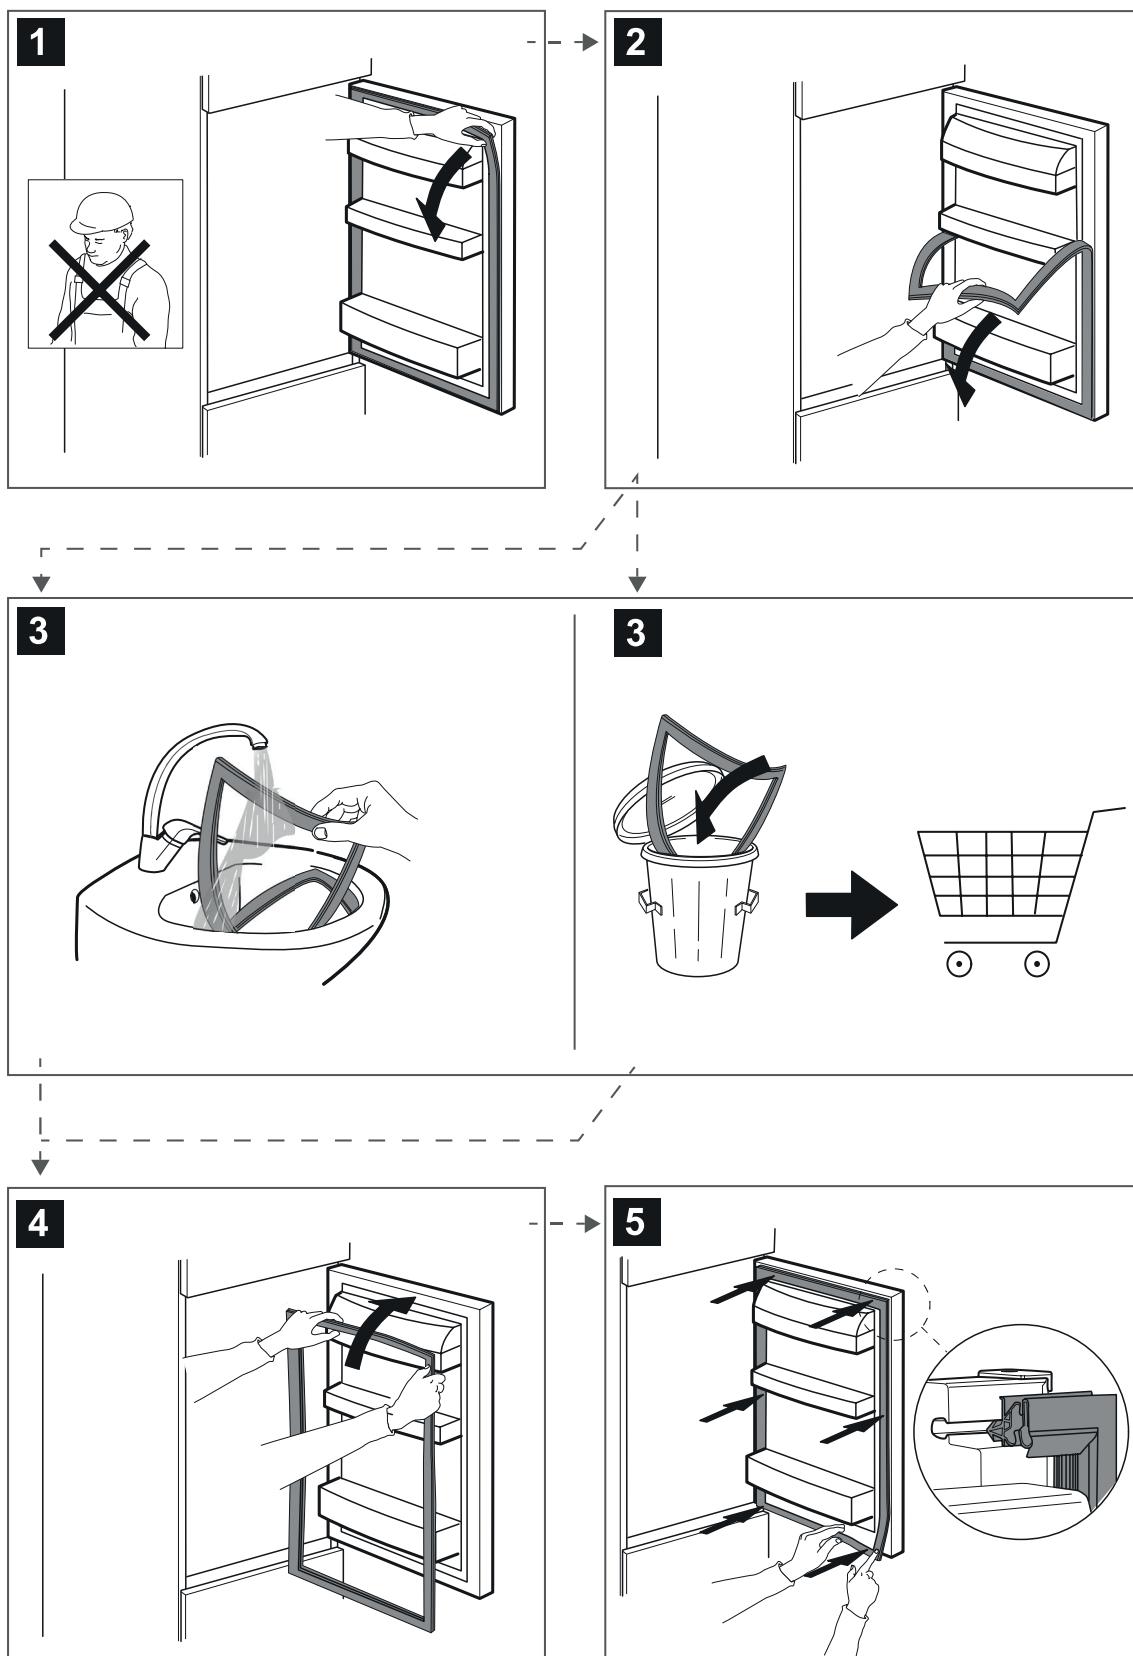

400020007964

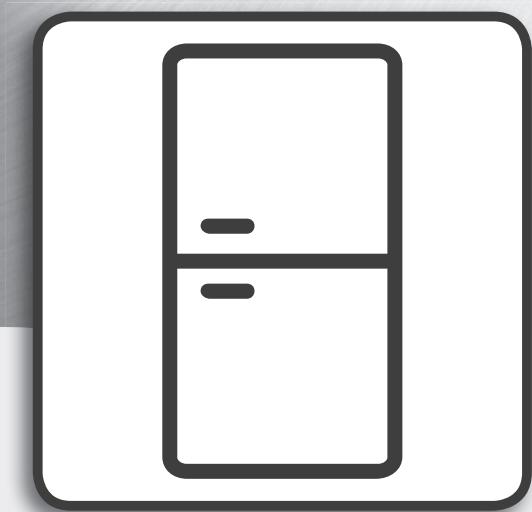

Käyttöopas

KÄYTTÖOPAS

HAKEMISTO

Käyttö- ja huolto-opas	3
Jääkaapin sisävalo	3
LED-valon vaihtaminen	3
Hyllyt	3
Luukku	3
Laitteen käyttö	4
Ensimmäinen käyttökerta	4
Jääkaappiosasto ja ruoan säilytys	4
Tuoreiden elintarvikkeiden ja juomien säilytysohjeita	4
Jääkaapin laatikon poistaminen	5
Pakastinosasto ja ruoan säilytys	6
Kotona pakastettujen ruokien säilytysajat	7
Toimintaäänet	8
Suositeltavat toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä	8
Puhdistus ja huolto	8
Lisävarusteet*	9
Humidity Control (Kosteuden valvonta)*	9
Vetohylly *	10
Pakastimen alustalevy (Alu-PAD)*	10
Jääkaapin alustalevy*	10
Vianetsintä	10
Tiivisteen vaihto	12

* Saatavana vain eräissä malleissa


Jääkaapin sisävalo

Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja. Niillä saadaan aikaan parempi valaistus kuin perinteisillä lampuilla ja ne kuluttavat erittäin vähän energiaa. Ota yhteyttä tekniseen tukeen, jos tarvitset varapolttimon.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan.

LED-valon vaihtaminen

Irrota laite sähköverkosta aina ennen lampun vaihtamista. Noudata tuotteessa käytetyn lampun tyyppiä vastaavia ohjeita. Vaihda valopolttimo toiseen samanlaiseen. Polttimoita saa teknisestä tuesta ja valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. LED-valojen vaihtamista varten on otettava yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

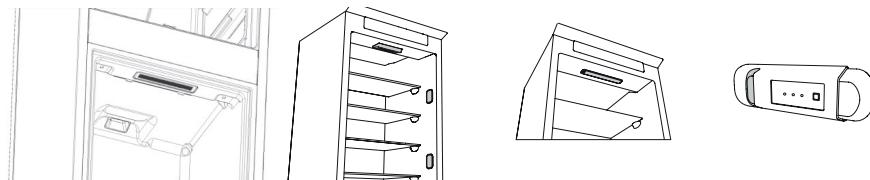

Hyllyt

Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat irrotettavissa.

Luukku

Oven kätisyys

Huomaa: Oven avaussuunta voidaan vaihtaa. Jos tämä toimenpide suoritetaan huoltopalvelun toimesta, takuu ei kata sitä. Noudata **Asennusoppaan** ohjeita.

* Saatavana vain eräissä malleissa

Laitteen käyttö

Ensimmäinen käyttökerta

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on sisäläitetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täytönmääälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkki painiketta painamalla.

Jääkaappiosasto ja ruoan säilytys

Jääkaappiosastossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia. Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Osaston takaseinässä silloin näkyvät vesipisarat ovat merkki automaattisen sulatuksen toiminnasta. Sulatusvesi valuu tyhjennysaukkoon ja siitä hihdutusastiaan, josta se haihtuu.

Huoma: ympäristön lämpötila, ovien avaustiheys ja laitteen sijainti saattavat vaikuttaa kummankin osaston sisälämpötiloihin. Sääädä lämpötila-asetus näiden tekijöiden mukaisesti. Erittäin kosteassa ympäristössä jääkaappiin, erityisesti lasihyllyihin, saattaa tiivistyä vettä. Jos näin tapahtuu, on suositeltavaa sulkea nestettä sisältäväät säiliöt (esim. liemäistiat), sulkea vesipitoiset elintarvikkeet (esim. vihannekset) kääreisiin ja käynnistää tuuletin, jos laitteessa on sellainen. Kaikki laatikot, ovihylly ja hyllyt ovat irrotettavissa.


Tasainen ilmankierto

Ilmankiertojärjestelmä parantaa elintarvikkeiden säilymistä kierrettämällä kylmää ilmaa tasaisesti laitteen sisällä. Elintarvikkeet voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle laitteessa. Varo, ettet peitä ilmanottoaukkoja, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti.

Tuoreiden elintarvikkeiden ja juomien säilytysohjeita

Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua (omenat, aprikoosit, päärynät, persikat, avokadot, viikunat, luumut, mustikat, melonit, pavut) sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina erotella tai käriä, jotta niiden säilymisaike ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa. Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Käytä ruokien suojanan kierrätyskelpoisia muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmuja.

Jos jääkaapissa säilytettävä ruoka on vain vähän, on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka. Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin. Käytä pullotelinettä, jotta pullot eivät kaudu (saatavilla joissakin malleissa).

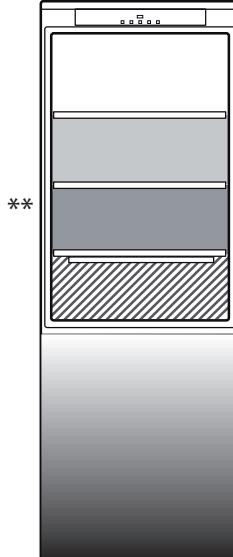

Selitys

ALUE

Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hiljojen säilytykseen

KYLMÄ ALUE

Suositellaan juustoja, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen

KYLMIN ALUE


Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen

HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO

Mallit, joissa on OSASTO "0 ° ZONE", "kylmin alue" on alue, joka on korostettu selitteessä


* Saatavana vain eräissä malleissa

Jääkaapin laatikon poistaminen

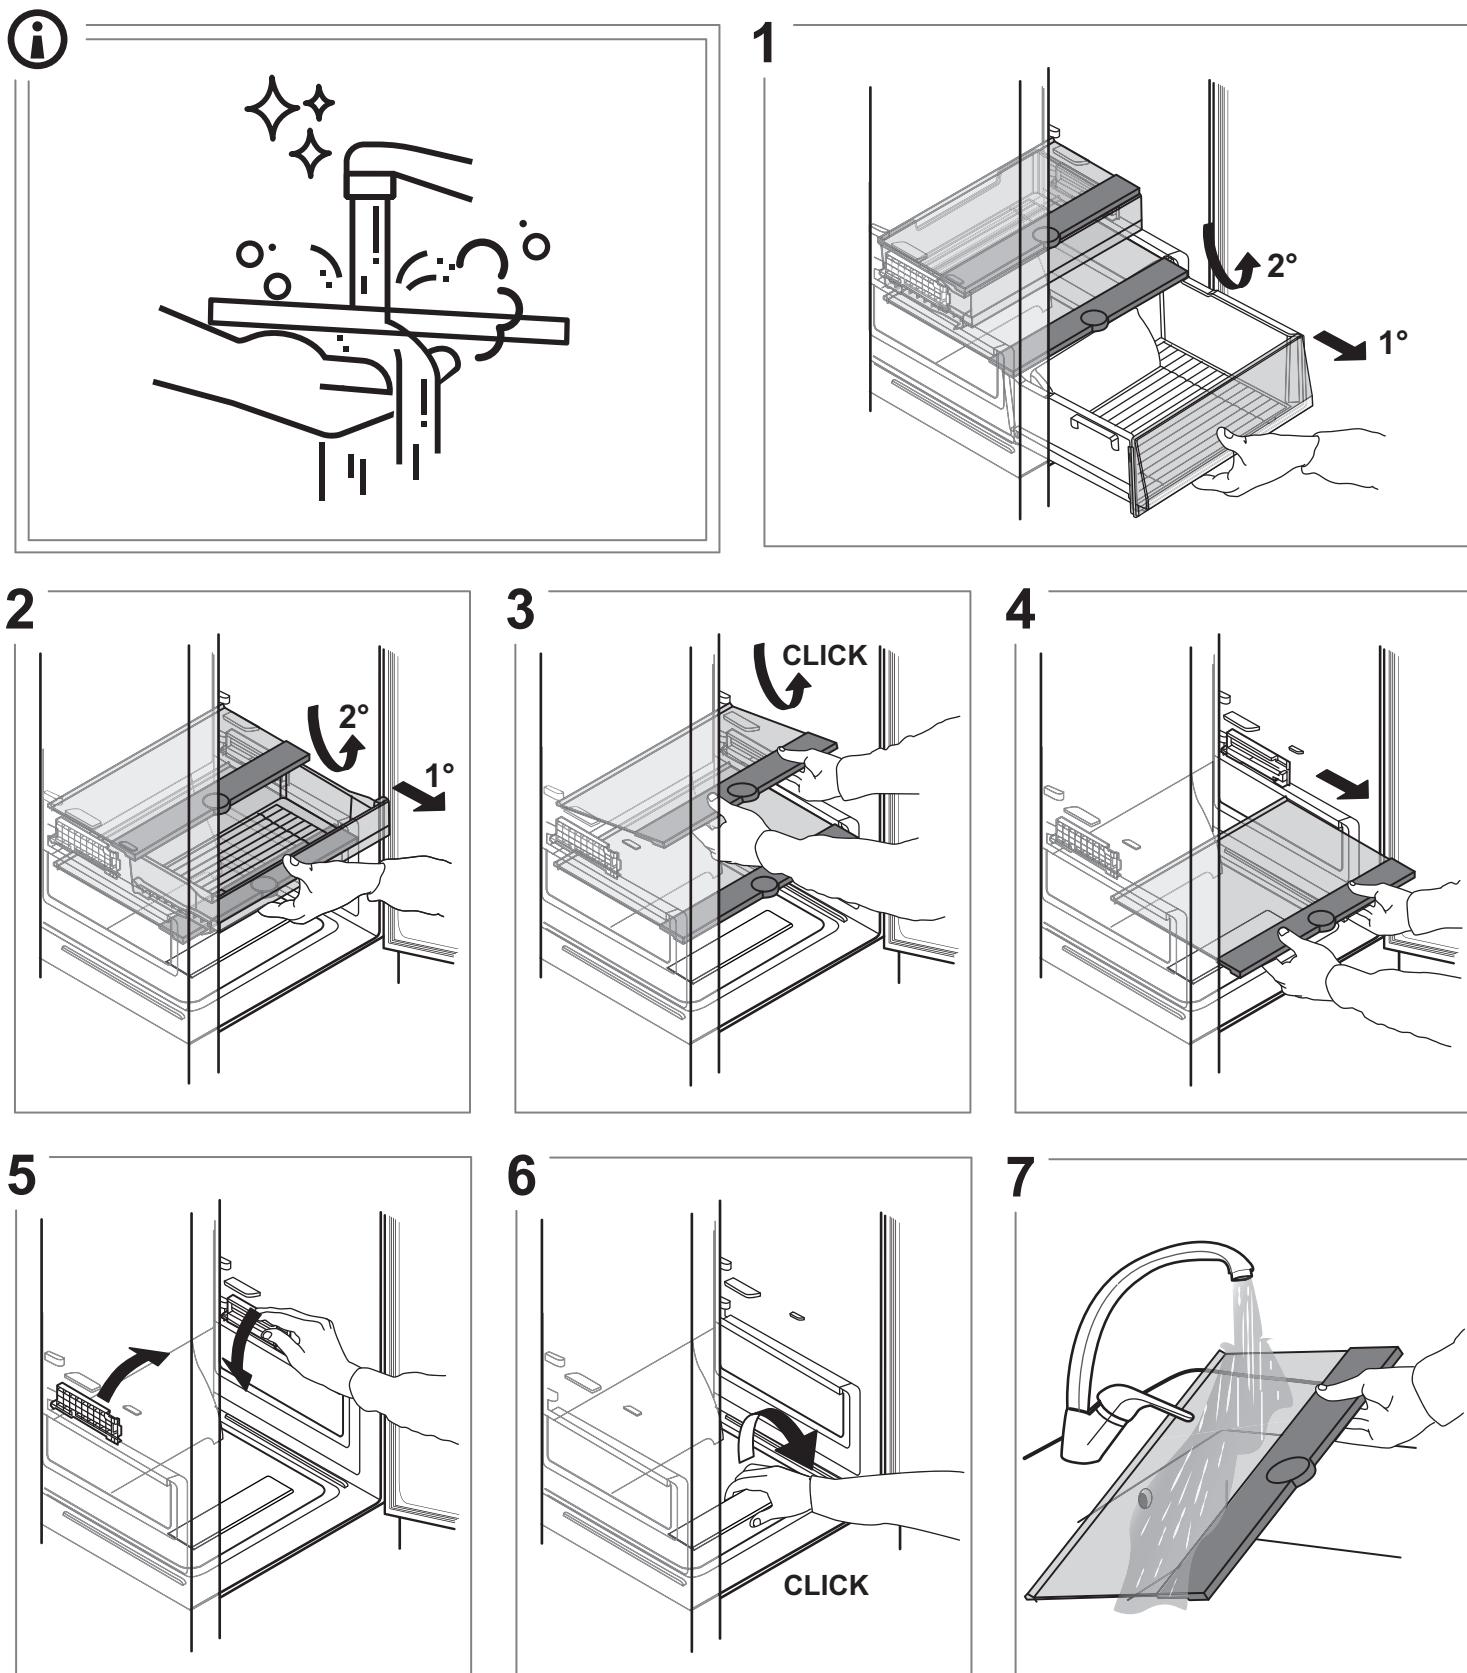


* Saatavana vain eräissä malleissa


8

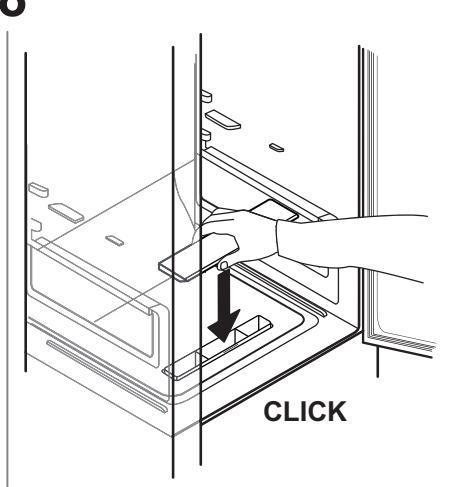


9

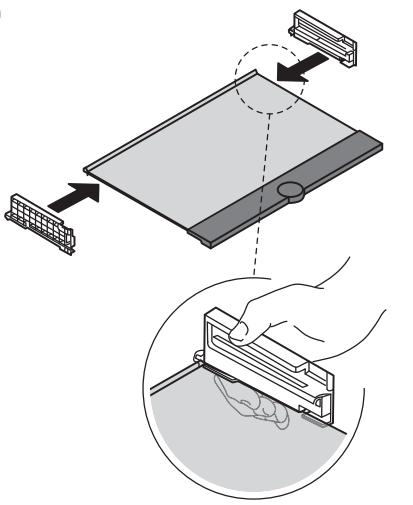


10

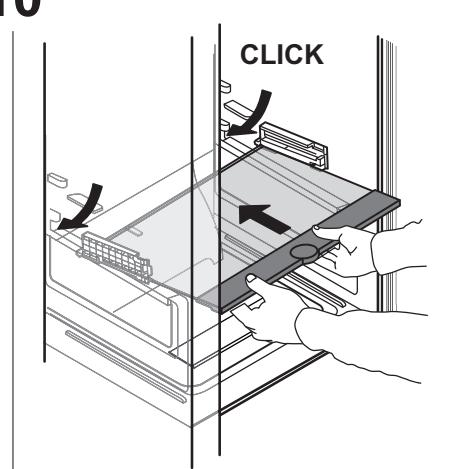


11

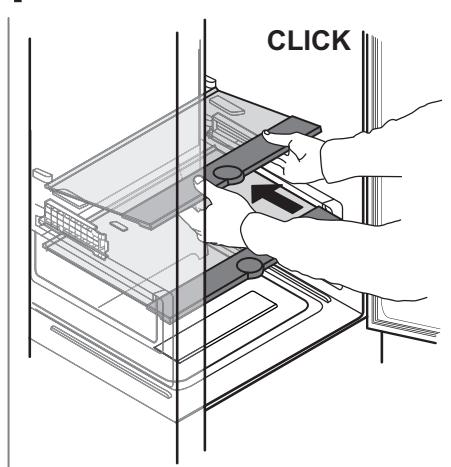

12

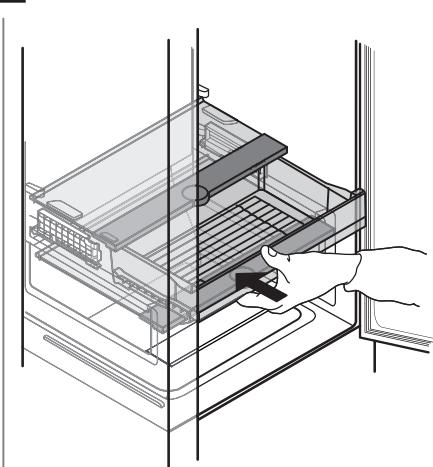

13

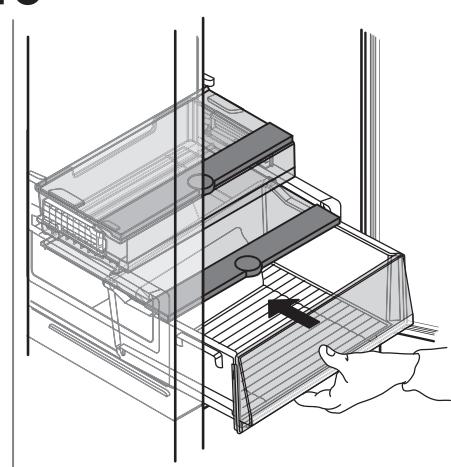

Pakastinosasto ja ruoan säilytys

Pakastinosasto *** mahdollistaa pakasteiden pitkäaikaisen säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. 24 tunnin aikana pakastettavien tuore-elintarvikkeiden määrä näkyy laitteen arvokilvessä. Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä elintarvikkeiden välisiin tarpeeksi tilaan, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Osittain sulaneita elintarvikkeita ei ole suositeltavaa pakastaa uudelleen. Elintarvikkeet on suljettava kääreisiin, siten, että ne estävät veden, kosteuden ja kondensiveden pääsyn sisälle.

Alusta*

Pakastimen alusta on hyödyllinen, jotta voit helposti käyttää usein käytettyjä tuotteita, jäädyttää tai yksinkertaisesti säilyttää jäämiä tai pieniä eriä.

Jääkuutiot

Täytä 2/3 jäälipula-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon. Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jääni irrottamiseen astiasta.

Laatikoiden poistaminen


Vedä laatikoita ulospäin niin pitkälle kuin ne tulevat ja nostaa ne pois. Pakastinosastoon saa lisää tilaa poistamalla laatikot. Kun olet laittanut elintarvikkeet takaisin riihilöille/hyllyille, varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

Total No Frost -järjestelmä

Total No Frost -järjestelmä estää tehokkaasti jääni muodostumista, jolloin sekä pakastin- että jääkaappiosaston hankalaa sulatusta ei tarvitse suorittaa manuaalisesti.

Ilmankiertojärjestelmä kierrettää ilmaa tehokkaasti kummassakin osastossa estää näin jääni kerääntymistä.

* Saatavana vain eräissä malleissa

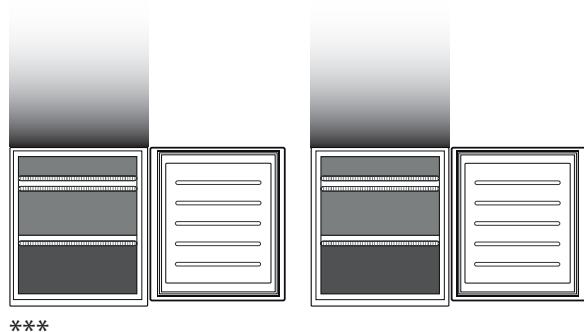**Selitys****PAKASTIMEN LAATIKKO****PAKASTUSOSAN LAATIKKO**

(KYLMIN ALUE) Suositellaan tuoreiden / valmiiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Vain mallit CB310 ja CB380 (katso hedelmä- ja vihanneslaatikon sivussa oleva luokitusmerkintä)

Kotona pakastettujen ruokien säilytysajat

Tuote	PAKASTINOSASTO		
	Säilytysaika (-12 °C)	Suositeltu säilytysaika (-18 °C)	Säilytysaika (-24 °C)
Voi tai margariini	1 kuukausi	6 kuukautta	9 kuukautta
Kala	1 kuukausi	1–3 kuukautta	6 kuukautta
Hedelmät (lukuun ottamatta sitrushedelmää) ja vihannekset	1 kuukausi	8–12 kuukautta	12 kuukautta
Liha kinkku – makkarat Paistit (nauta, sika, lammas) Pihvit tai kyljykset (nauta, lammas, sika)	1 kuukausi	2 kuukautta 8–12 kuukautta 4 kuukautta	12 kuukautta
Maito, tuoreet nesteet, juusto, jäätelö tai sorbetti	1 kuukausi	1–3 kuukautta	5 kuukautta (ei suositella jäätelölle)
Linnunliha (broileri, kalkkuna)	1 kuukausi	5–7 kuukautta	9 kuukautta
EI PAKASTINOSASTO			
Tuote	Säilytysaika 0–3 °C	Säilytysaika (3–6 °C)	Säilytysaika 6–8 °C
Tölkit, juomat, munat, kastikkeet, pikkelsit, voi, hillo	3–4 viikkoa	3–4 viikkoa	3–4 viikkoa
Trooppiset hedelmät	Ei suositella	2–4 viikkoa	3–4 viikkoa
Juusto, maito, maitotuotteet, deli-ruoat, jugurtti	2–5 päivää	2–5 päivää	2–5 päivää
Leikkeleet, jälkiruoat, liha ja kala, itsetehdyt ruoat	3–5 päivää	1–2 päivää	Ei suositella
Vihannesten ja hedelmien (paitsi trooppisten ja sitrushedelmien) säilytys	15 päivää	10–12 päivää	4–7 päivää

* Saatavana vain eräissä malleissa

Toimintaäänet

- Kompressorista tuotteen toiminnan aikana kuuluva surina on normaalia.



- Kupliva ja naksuttava äni syntyy kylmääinekaasun kulkiessa kylmääinepiirissä ja ne ovat siis normaleja ääniä.



- On mahdollista kuulla naksutusta kompressorin ollessa päällä tai pois päältä: se on normaalia tuotteen rakenteeseen kuuluvalaa ääntä.



- Tärinän ehkäisemiseksi varmista, että jäääkaapin oven sisäpuolella ovat hyllyt sekä varsinaisen jäääkaappiosaston hyllyt ja laatikot ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä aseta lasiastioita (pulloja, tölkkijä, jne.) suoraan kosketukseen toistensa kanssa, sillä tällöin saattaa syntyä tärinää.
- Tämä laite on varustettu kompressorilla, joka toimii energiankulutuksen vähentämisen kannalta ihanteellisella nopeudella. Joissakin tilanteissa (kesällä tai kun laitteessa on runsasti ruokaa) saattaa kompressorri nostaa nopeutta ja olla siksi tavallista kovaänisempi.

Suositeltavat toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä

Kun laitetta ei käytetä

Kytke laite irti sähköverkosta ja sitten tyhjennä, sulata (tarvittaessa) ja puhdista se.

Jätä ovi hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään osastoissa. Tämä estää homeen ja pahojen hajujen muodostumisen.

Sähkökatkot

Pidä ovet kiinni, jotta elintarvikkeet pysyvät kylminä mahdollisimman pitkään. Älä pakasta osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Jos sähkökatko kestää pitkään, sähkökatkohälytys saattaa aktivoitua (elektroniikalla varustetut tuotteet).

Puhdistus ja huolto

Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.

Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan puhdista jäääkaapin osia sytyvillä nesteillä.

Älä käytä höyrypesuria.

Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.

Puhdista laite silloin tällöin liinalla, joka on kastettu lämmintä vettä ja neutraaleja, erityisesti jäääkaapin sisäosien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään liuokseen.


* Saatavana vain eräissä malleissa

Lisävarusteet*

KANANMUNAKOTELO




PULLOTELINE

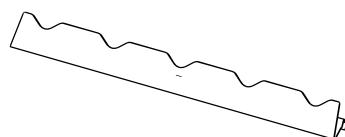


PULLOTELINE




JÄÄKAAPIN ALUSTALEVY

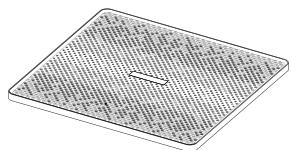


PAKASTIMEN ALUSTALEVY

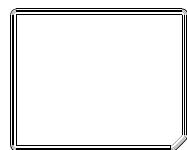


JÄÄPALA-ASTIA

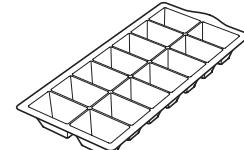

KOSTEUDEN VALVONNAN NUPPI

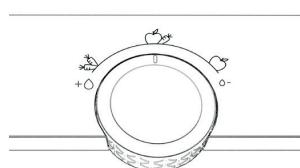

HUMIDITY CONTROL (KOSTEUDEN VALVONTA)

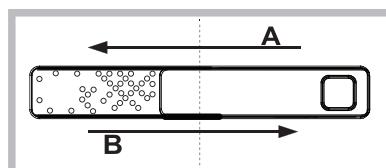


VETOHYLLY



Humidity Control (Kosteuden valvonta)*

Aava kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai sulje se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihannekset, kosteammassa ympäristössä.

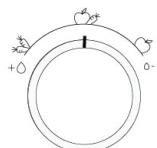

Multi Fresh Zone

3 lämpötilavalintaa seuraavien elintarvikkeiden ihanteelliseen säilytykseen: Liha/Kala; Maitotuotteet; Hedelmät/Vihannekset, ja lisäsäilyystila tuoreille vihanneksille.

Asetukset:


MATALA = Liha ja kala

KESKI = Maitotuotteet (juusto ja jogurtti)

KORKEA = Hedelmät ja vihannekset

Jotta "Multi Fresh Zone" laatikko toimisi oikein, on tarpeen että:

- laite on kytketty päälle
- mitään seuraavista erikoistoinnoista ei ole valittu: valmiustila, jäähdytys, loma (tässä tapauksessa sisällä olevat elintarvikkeet on poistettava).

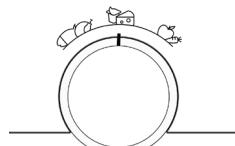

* Saatavana vain eräissä malleissa

Vetohylly *

Kiskojärjestelmän ansiosta tämä hylly mahdollistaa ulosvetämisen edestä, mikä luo ylimääriäisen tilan korkeiden pullojen tai kannujen säilyttämiseen.

Pakastimen alustalevy (Alu-PAD)*

Metallipaneeli auttaa pakastamaan elintarvikkeet nopeammin.

Puhdistamisen helpottamiseksi metallipaneeli voidaan irrotaa nostamalla sitä vasemmasta kulmasta.

Jääkaapin alustalevy*

Hedelmä- ja vihanneslaatikko on varustettu hygieniaritilällä.

Tämän komponentin erityisen muotoilun ansiosta hedelmät ja vihannekset eivät tule kosketuksiin hygieniaritilän alle normaalista tippuvien nesteiden kanssa (tiivistyvä tai vihanneksista valuva kosteus). Hygieniaritilä on käsitelty Microban SilverShield® -teknologialla, joka vähentää vihanneslaatikon pinnan haitallista bakteerikantaa jopa 99.9-prosenttisesti ja parantaa näin hedelmien ja vihannesten säilymistä**. Hygieniaritilä voidaan irrotaa ja pestää, kun se likaantuu, yksinkertaisesti nostamalla sitä ja vetämällä se pois. Se voidaan pestää käsin, vain vedellä tai tavallisilla neutraaleilla astianpesuaineilla. Se voidaan myös pestää astianpesukoneessa.

Kuivaa se pesun jälkeen ennen kuin laitat sen takaisin paikalleen.

Vianetsintä


Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laite voi olla valmiustilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilapainikkeella. Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none"> kyseessä ei ole sähkökatko pistoke on kunnolla pistorasiassa ja kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa) kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein virtajohto ei ole rikki.
Laitteen sisävalo ei toimi.	Lamppu tätyy mahdollisesti vaihtaa.	Ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.
	Laite voi olla valmiustilassa.	Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilapainikkeella.
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisukeinot-kohta).	Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none"> ovet sulkeutuvat kunnolla laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä lämpötila on asetettu oikealle tasolle ilmankierto laitteen alaosan ilmanottoaukkojen läpi ei ole estynyt.
Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteen kohdalta.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Korjaustoimenpiteitä ei tarvita.
Kuvake 6 sytptyy,  vilkkuu ja kuuluu äänimerkki.	Ovi auki -hälytys Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi aikaa.	Tuotteen ovien sulkeminen sammuttaa äänimerkin.

* Saatavana vain eräissä malleissa


Varaosia on saatavana joko 7 tai 10 vuoden ajan, noudatettavan asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Kuva 7 syttyy, ⚠️ vilkkuu, kuuluu äänimerkki ja pakastimen lämpötilan näyttö vilkkuu kun lämpötila on saavutettu.	Sähkökatkon hälytys Käynnistyy, jos esiintyy pitempi sähkökatkos, joka nostaa pakastinosaston lämpötilaa. Huomaa: Tuotteen lämpötilan asetusta ei voida muuttaa ennen kuin sähkökatkon hälytys on poissa päältä.	Ennen kuin äänimerkki kytketään pois päältä, on suositeltavaa kiinnittää huomiota pakastimen lämpötilan näytön ilmaisemaan arvoon, joka tarkoittaa korkeinta pakastinosaston sähkökatkon aikana saavutetamaa lämpötilaa. Sammuta äänimerkki painamalla lyhyesti hälytyksen kuittauspainiketta. Painikkeen painamisen jälkeen lämpötilan näyttö näyttää asetetut lämpötilat uudelleen. Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut elintarvikkeiden säilytyksen kannalta parasta lämpötilaa, pakastinosaston lämpötilahälytys saattaa käynnistyä (katso pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkasta elintarvikkeet ennen niiden nauttimista.
Pysäytä hälytys -painike ⚠️ sytyy, pakastimen lämpötilan näyttö vilkkuu ja kuuluu äänimerkki.	Pakastinosaston lämpötilahälytys Pakastinosaston lämpötilahälytys ilmoittaa, että osaston lämpötila ei ole paras mahdollinen. Nämä saattaa käydä: ensimmäisellä käyttökerralla, sulattamisen ja/tai puhdistamisen jälkeen, kun suuri määrä elintarvikkeita laitetaan pakastimeen tai kun pakastimen ovea ei ole suljettu kunnolla.	Sammuta äänimerkki painamalla lyhyesti hälytyksen pysäytspainiketta: Pakastimen lämpötilan näyttö lakkaa vilkkumasta. "Pysäytä hälytys" -painike sammuu automaatisesti kun optimaaliset lämpötilaosuhteet saavutetaan. Jos pakastinosaston lämpötilahälytys jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kirjaimet "F" ja "E" vilkuvat näytöllä.	Toimintahäiriön hälytys Hälytys on ilmoitus teknisen osan viasta.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Tiivisteen vaihto

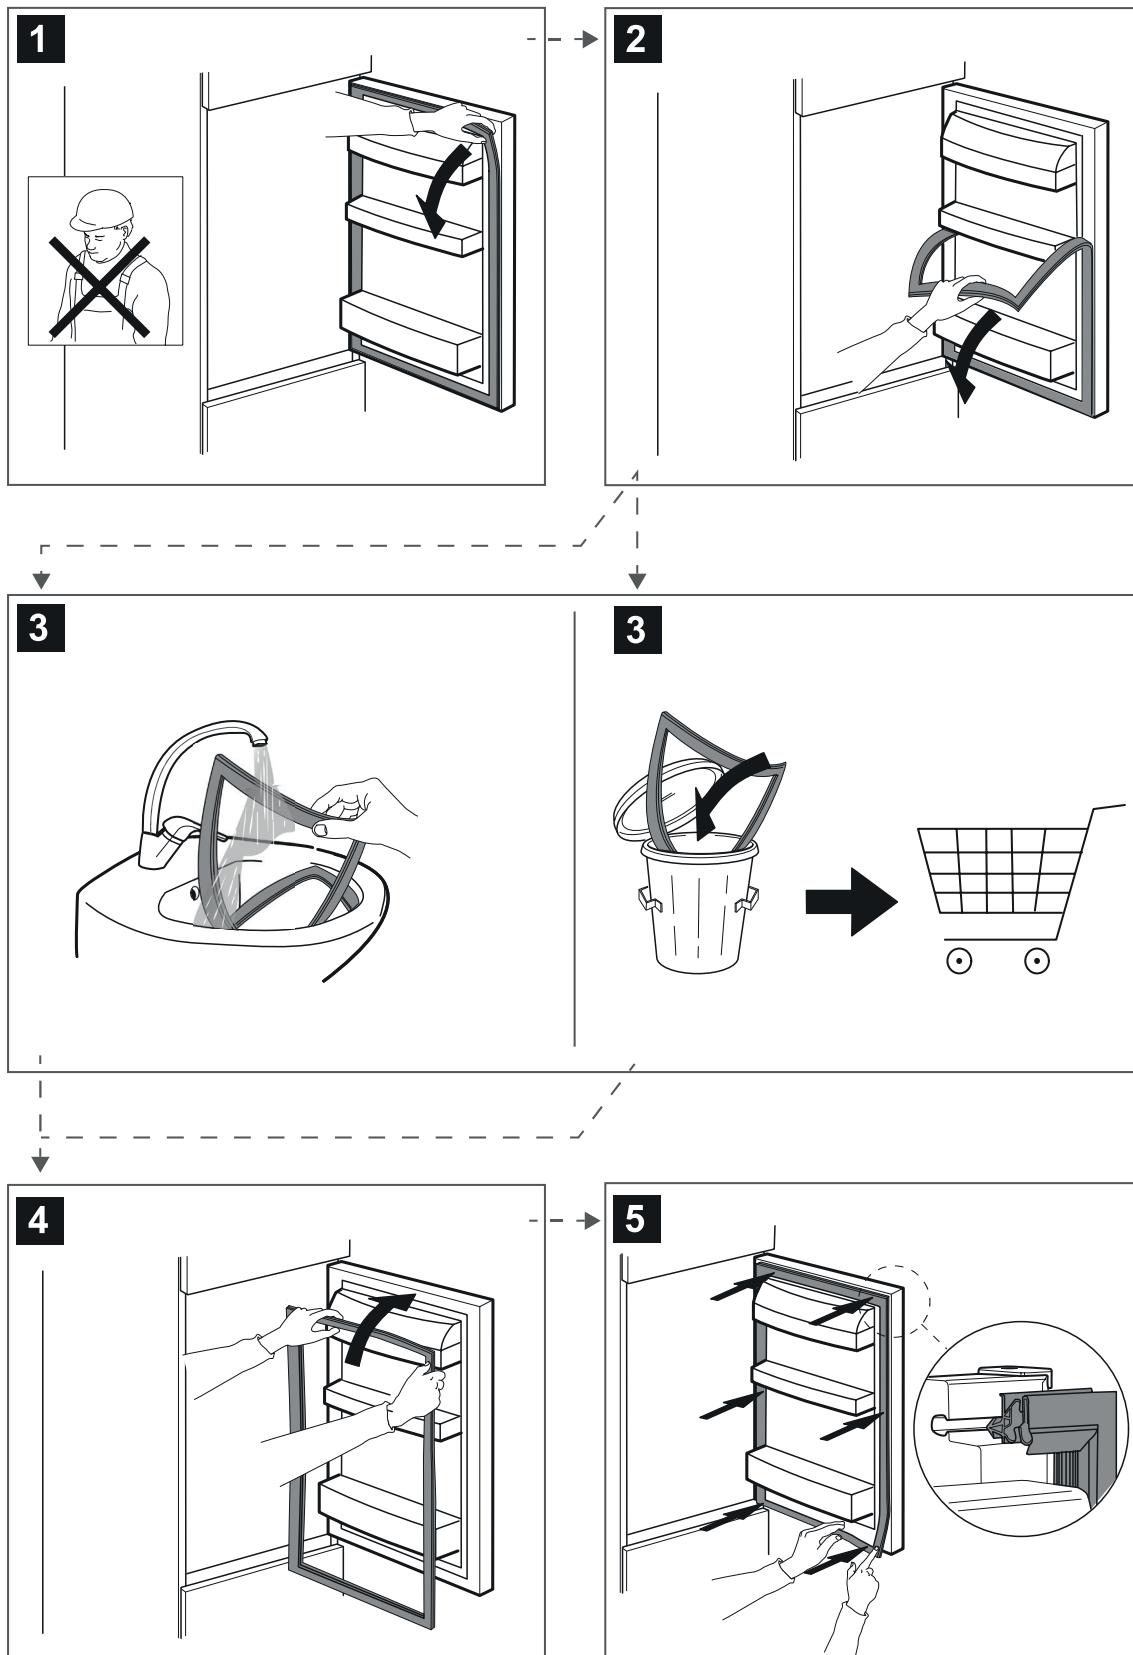

400020007964

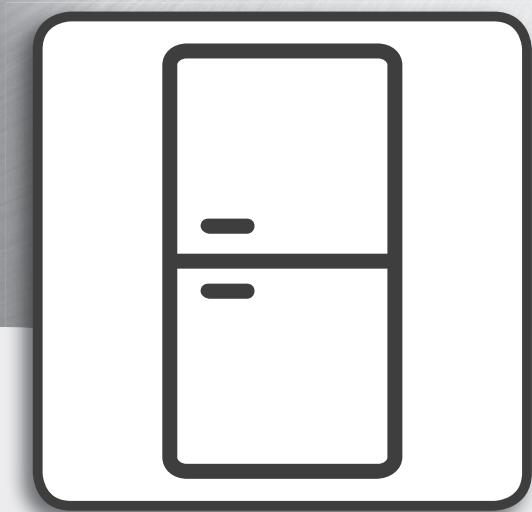

Manuel de l'utilisateur

MANUEL DE L'UTILISATEUR

INDEX

Guide d'utilisation et d'entretien	3
Éclairage du réfrigérateur	3
Remplacement de l'éclairage à LED.....	3
Tablettes.....	3
Porte	3
Comment utiliser l'appareil.....	4
Première utilisation	4
Compartiment du réfrigérateur et conservation des aliments.....	4
Comment conserver des aliments frais et des boissons	4
Dépose du bac du réfrigérateur	5
Compartiment du congélateur stockage des aliments.....	6
Temps de conservation pour les aliments maison surgelés.....	7
Bruits fonctionnels	8
Recommandation si l'appareil n'est pas utilisé.	8
Nettoyage et entretien	8
Accessoires*	9
Humidity Control (Contrôle de l'humidité)*	9
Étagère Tuck *	10
Pad congélateur (Alu PAD)*.....	10
Pad réfrigérateur*.....	10
Dépannage	10
Remplacement du joint.....	12

* Disponible sur certains modèles seulement

Éclairage du réfrigérateur


Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage LED, ce qui permet un meilleur éclairage que les ampoules traditionnelles ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible. Contactez le Service Après-Vente si une ampoule doit être remplacée.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte.

Remplacement de l'éclairage à LED

Toujours débranchez l'appareil avant de remplacer l'ampoule. Suivez ensuite les consignes concernant le type d'ampoule pour votre appareil. Remplacez l'ampoule par une autre présentant les mêmes caractéristiques, disponible auprès du Service d'assistance technique ou détaillants autorisés.

Si vous devez remplacer l'éclairage LED, contactez le service d'assistance technique.

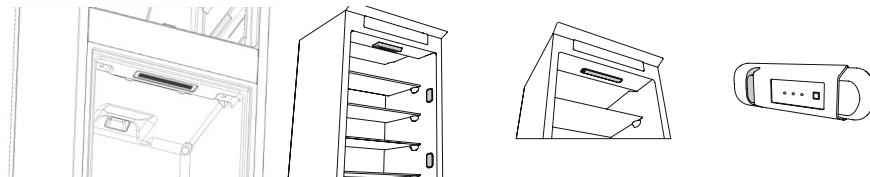

Tablettes

Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les tablettes peuvent être retiré(e)s.

Porte

Réversibilité de la porte

Note : Le sens d'ouverture des portes peut être modifié. Si cette opération est effectuée par le Service Après-vente, il n'est pas couvert par la garantie.

Observez les instructions du **guide d'installation**.

* Disponible sur certains modèles seulement

Comment utiliser l'appareil

Première utilisation

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

Compartiment du réfrigérateur et conservation des aliments

Le compartiment réfrigérateur permet la conservation d'aliments frais et de boissons. Le compartiment réfrigérateur au complet se dégivre automatiquement. La présence occasionnelle de gouttes d'eau sur la paroi arrière interne du compartiment est un signe que le dégivrage automatique fonctionne. L'eau de dégivrage est acheminée jusqu'au drain où elle est récupérée dans un récipient avant de s'évaporer.


Note : la température interne des deux compartiments est influencée par la température ambiante, la fréquence d'ouverture des portes, et l'endroit où l'appareil est situé. Réglez les températures en fonction de ces facteurs. Dans des conditions très humides, de la condensation peut se former dans le compartiment réfrigérateur, surtout sur les tablettes en verre. Dans ce cas, il est conseillé de fermer les récipients contenant du liquide (par ex. une casserole remplie de bouillon), emballez les aliments avec une teneur en eau élevée (par ex. les légumes) et activez le ventilateur, s'il y en a un. Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les tablettes peuvent être retiré(e)s.

Distribution d'air à flux multiples

Le flux multiple aide à répartir uniformément l'air froid dans la cavité pour une meilleure conservation des aliments. Les aliments peuvent être placés sur n'importe quelle étagère de l'appareil. Veuillez faire attention à ne pas obstruer les bouches d'aération en assurant ainsi le mouvement libre de l'air.

Comment conserver des aliments frais et des boissons

Les aliments qui produisent une grande quantité de gaz éthylène (pommes, abricots, poires, pêches, avocats, figues, prunes, myrtilles, melons, haricots) et ceux qui sont sensibles à ce gaz (fruits, légumes, salades) devraient toujours être séparés ou emballés pour ne pas réduire leur durée de conservation ; par exemple, n'entreposez pas les tomates avec les kiwis ou les choux. Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres. Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium et en verre recyclable ainsi qu'une pellicule pour envelopper les aliments. Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment. Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les. Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

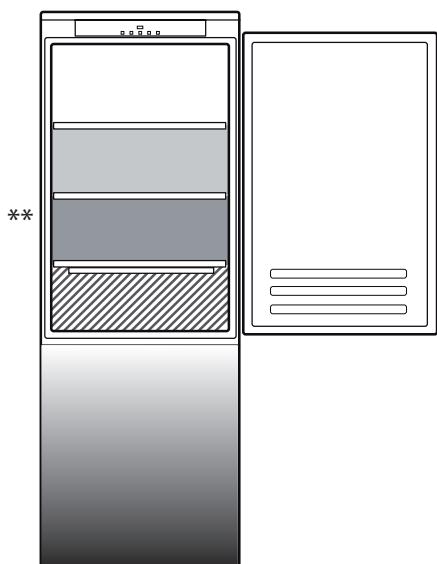

Légende

ZONE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture

ZONE FROIDE

Recommandée pour conserver fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt

ZONE PLUS FROIDE







Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande

BAC À FRUITS & LÉGUMES







Pour les modèles avec un COMPARTIMENT « ZONE 0° », la « zone la plus froide » est celle mise en évidence dans la légende

* Disponible sur certains modèles seulement

Dépose du bac du réfrigérateur

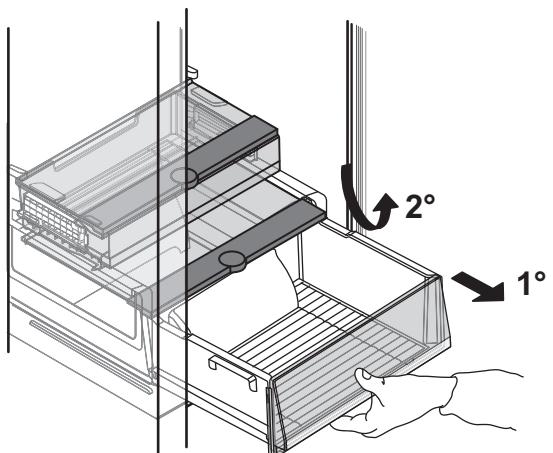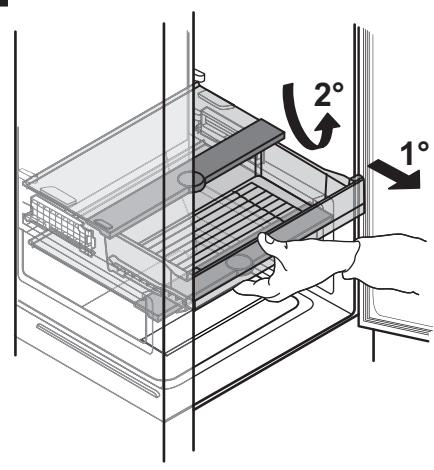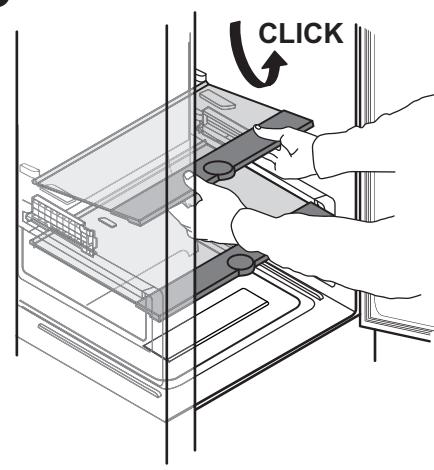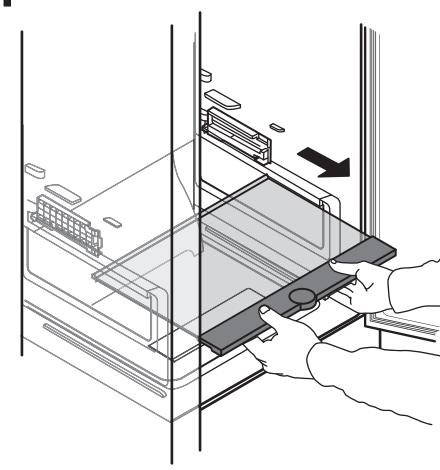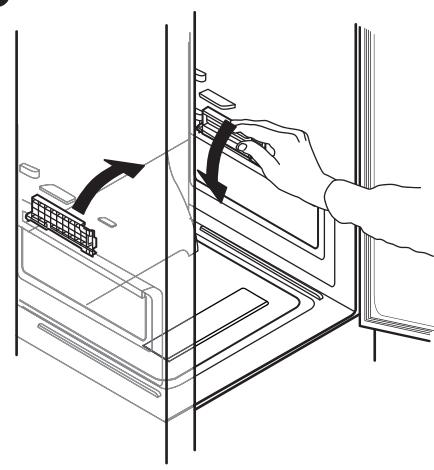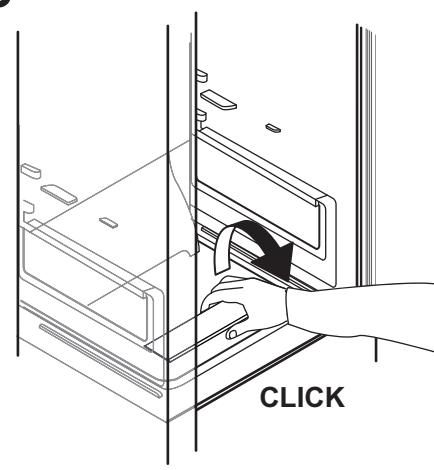i**1****2****3****4****5****6****7**

* Disponible sur certains modèles seulement

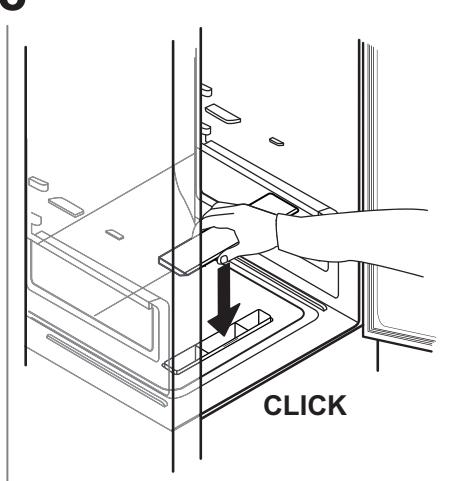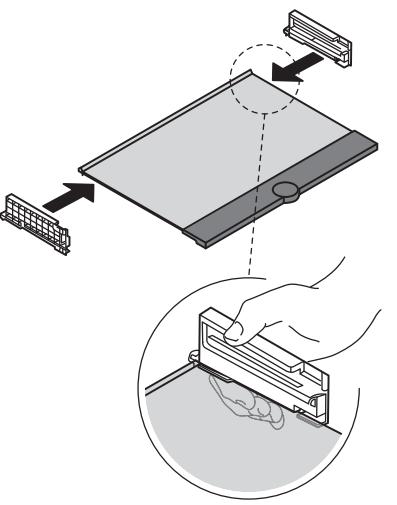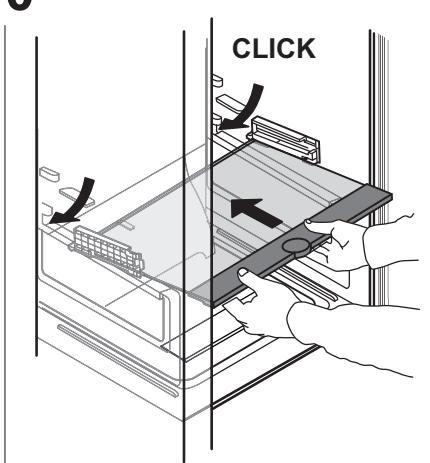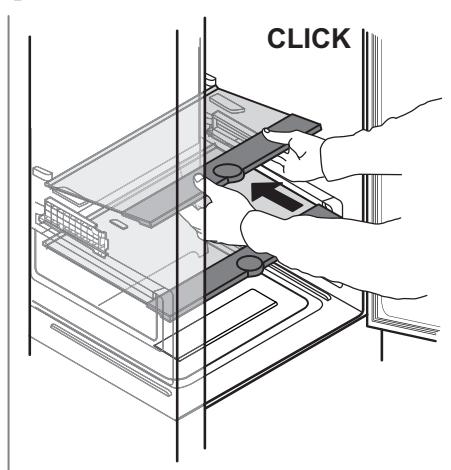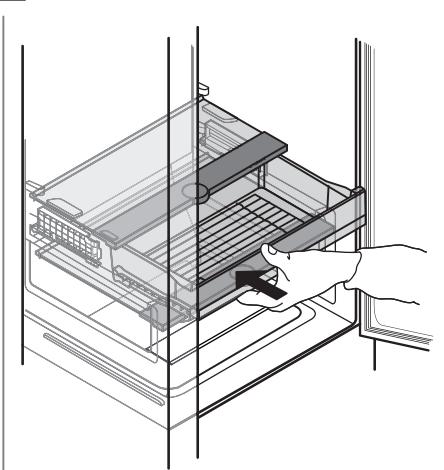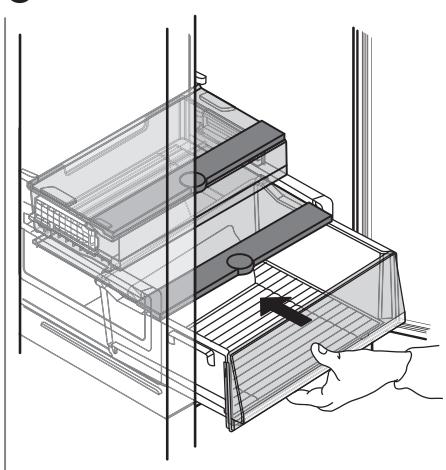8**9****10****11****12****13**

Compartiment du congélateur stockage des aliments

Le compartiment congélateur ******* permet une conservation de longue durée d'aliments congelés et la congélation d'aliments frais. La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en 24 heures est inscrite sur la plaque signalétique. Placer les aliments frais dans la zone de congélation du compartiment congélateur en laissant assez d'espace autour des emballages pour permettre à l'air de circuler librement. Il est conseillé de ne pas recongeler des aliments partiellement décongelés. Il est important d'envelopper les aliments de façon à empêcher l'eau, l'humidité, ou la condensation de s'infiltrer.

Plateau*

Le plateau du congélateur est utile pour accéder facilement aux produits utilisés fréquemment, congeler ou simplement pour conserver les restes ou les petits produits.

Glaçons

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais d'objets tranchants ou pointus pour enlever la glace.

Enlevez les tiroirs


Tirez le bac vers vous le plus loin possible, soulevez-le et retirez-le. Pour avoir plus de place, le compartiment congélateur peut être utilisé sans les bacs. Assurez-vous que la porte est correctement fermée après avoir replacé les aliments sur les grilles/tablettes.

Système de refroidissement Total No Frost

Le système Total No Frost empêche efficacement la formation de givre, en évitant l'ennui d'un dégivrage manuel à la fois dans le compartiment congélateur et réfrigérateur.

Son système de ventilation fournit une parfaite circulation de l'air froid dans les deux compartiments, en évitant ainsi la formation de givre.

* Disponible sur certains modèles seulement

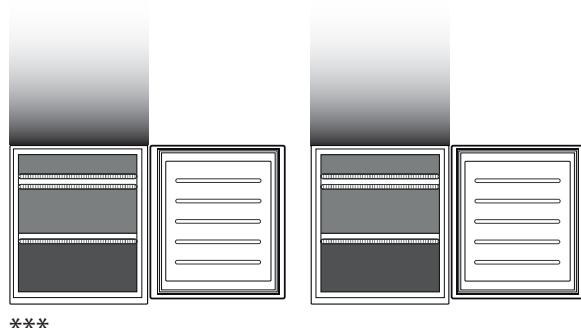

Temps de conservation pour les aliments maison surgelés

COMPARTIMENT CONGÉLATION

Produit	Durée de conservation (-12°C)	Durée de conservation recommandée (-18°C)	Durée de conservation (-24°C)
Beurre ou margarine	1 mois	6 mois	9 mois
Poisson	1 mois	1 à 3 mois	6 mois
Fruits (à l'exception des agrumes) et légumes	1 mois	8 à 12 mois	12 mois
Viande			
Jambon-saucisses			
Rôtis (bœuf - porc - agneau)	1 mois	2 mois 8 à 12 mois 4 mois	12 mois
Biftecks ou côtelettes (bœuf - porc - agneau)			
Lait, liquides frais, fromage, crème glacée ou sorbet	1 mois	1 à 3 mois	5 mois (non recommandé pour la crème glacé)
Volaille (poulet - dinde)	1 mois	5 à 7 mois	9 mois

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Produit	Durée de conservation 0-3°C	Durée de conservation (3-6°C)	Durée de conservation 6-8°C
Boîtes, boissons, œufs, sauces, pickles, beurre, confiture	3-4 semaines	3-4 semaines	3-4 semaines
Fruits tropicaux	Non recommandé	2-4 semaines	3-4 semaines
Fromage, lait, produits laitiers, pâtisseries, yaourt	2-5 jours	2-5 jours	2-5 jours
Charcuterie, desserts, viandes et poissons et aliments faits maison	3-5 jours	1-2 jours	Non recommandé
Conservation des fruits et légumes (fruits tropicaux et agrumes exceptés)	15 jours	10-12 jours	4-7 jours

* Disponible sur certains modèles seulement

Bruits fonctionnels

- Lorsque l'appareil fonctionne, il est normal d'entendre un bourdonnement provenant du compresseur.



- Des gargouillements ou des craquements se font entendre lors du passage du gaz réfrigérant à l'intérieur du circuit de refroidissement ; ces bruits sont tout à fait normaux.



- Vous pouvez aussi « entendre » des craquements lorsque le compresseur est actif et inactif : ce bruit, causé par la structure de l'appareil, est normal.



- Assurez-vous que les porte-bouteilles suspendus dans la porte du réfrigérateur, les tablettes et les bacs du compartiment réfrigérateur sont bien placés et fixés pour éliminer les vibrations.
- Ne laissez pas les récipients de verre (bouteilles, pots, etc.) se toucher pour éliminer les vibrations.
- Cet appareil est muni d'un compresseur qui fonctionne à une vitesse optimale pour réduire la consommation d'énergie. Il est donc possible que dans certaines situations (en été ou lorsque vous introduisez de grandes quantités d'aliments) que la vitesse du compresseur augmente et qu'il soit ainsi plus bruyant.

Recommandation si l'appareil n'est pas utilisé

Si l'appareil n'est pas utilisé

Débranchez l'appareil, videz-le, dégivrez-le (si nécessaire), et nettoyez-le.

Laissez les portes entrouvertes pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur des compartiments. Cela permettra d'éviter la formation de moisissure et l'apparition de mauvaises odeurs.

En cas de coupure de courant

Laissez les portes fermées pour garder les aliments froids le plus longtemps possible. Ne recongelez pas les aliments partiellement décongelés. En cas de coupure de courant prolongée, l'alarme de coupure de courant peut aussi s'activer (sur les produits avec système de surveillance électronique).

Nettoyage et entretien

Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez l'appareil de la fiche d'alimentation secteur ou coupez l'alimentation électrique.







N'utilisez jamais d'agents abrasifs. Ne nettoyez jamais les accessoires du réfrigérateur avec des liquides inflammables.

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.


Ne nettoyez pas les touches et l'affichage du bandeau de commande avec de l'alcool et des substances dérivées, mais avec un chiffon sec.

Nettoyez l'appareil à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau chaude et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des réfrigérateurs.

* Disponible sur certains modèles seulement

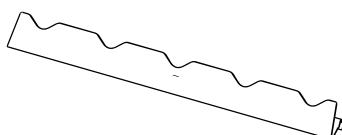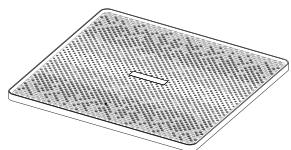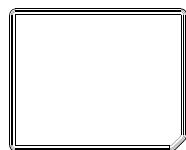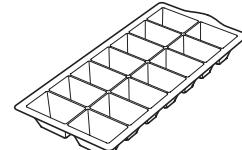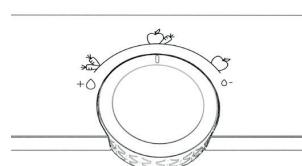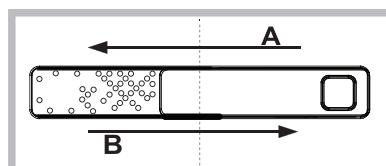Accessoires***PLATEAU ŒUFS****PORTE-BOUTEILLES****PORTE-BOUTEILLES****PAD RÉFRIGÉRATEUR****PAD CONGÉLATEUR****BAC À GLAÇONS****BOUTON CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ****HUMIDITY CONTROL (CONTROLE DE L'HUMIDITÉ)****ÉTAGÈRE TUCK****Humidity Control (Contrôle de l'humidité)***

Ouvrez le régulateur d'humidité (position B) si vous désirez conserver des aliments dans un environnement moins humide (p. ex. des fruits), ou fermez-le (position A) pour conserver les aliments dans un environnement plus humide (p. ex. des légumes).

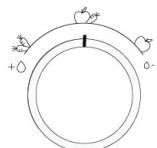**Multi Fresh Zone**

3 sélections de température pour conserver de manière optimale : Viande/Poisson ; Produits laitiers ; Fruit/Légumes, offrant également un espace de stockage supplémentaire pour vos légumes frais.

Réglages :


BAS = Viande et Poisson

MOYEN = Produits laitiers (Fromage et Yaourt)

HAUT = Fruits et légumes

Pour le bon fonctionnement du compartiment « Multi Fresh Zone », il est nécessaire que :

- l'appareil soit allumé
- l'une des fonctions spéciales suivantes n'est pas sélectionnée : Veille, Arrêt refroidissement, Vacances (dans ce cas, enlevez les aliments qu'il contient).

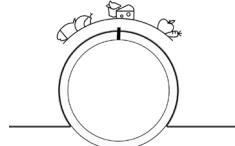

* Disponible sur certains modèles seulement

Étagère Tuck *

Grâce au système de rails, cette étagère vous permet de glisser sous la partie avant, créant un espace supplémentaire pour stocker des bouteilles hautes ou des pichets.

Pad congélateur (Alu PAD)*

Le panneau métallique aide à congeler plus vite les aliments.

Pour un nettoyage facile, le panneau métallique peut être enlevé, en le soulevant par l'angle gauche.

Pad réfrigérateur*

Le bac à fruits et légumes est équipé de la grille sanitaire.

Grâce à la conception spéciale de ce composant, les fruits et légumes ne sont pas en contact avec les fuites naturelles (comme les exsudats et l'humidité des légumes) qui tombent sous la grille sanitaire. La grille sanitaire est traitée avec la technologie Microban SilverShield® qui réduit les bactéries nocives jusqu'à 99,9% sur la surface de la grille, pour une conservation améliorée des fruits et légumes**. La grille sanitaire peut être enlevée pour être lavée en cas de saleté, simplement en la soulevant et en la tirant vers l'extérieur. Elle peut être simplement lavée à la main, avec de l'eau uniquement ou avec des détergents neutres pour la vaisselle. Elle peut également être lavée au lave-vaisselle.

Après le nettoyage, il faut la sécher avant de la remettre en place.

Dépannage



Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille. Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • il n'y a pas de coupure de courant • la fiche est correctement insérée dans la prise et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la position correcte (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté) • les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement • le câble d'alimentation n'est pas sectionné.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée.	Contactez le Service après-vente agréé.
	L'appareil peut être en mode Marche/Veille.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Il peut y avoir plusieurs causes (voir « Solutions »).	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • les portes ferment correctement • l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur • la température programmée est adéquate • rien n'obstrue la circulation d'air par les bouches situées en bas de l'appareil.
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune action n'est requise.
Le voyant 6 s'allume, ⚠ clignote et un signal sonore retentit.	Alarme de porte ouverte Elle s'active lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.	Fermez la porte de l'appareil pour désactiver le signal sonore.

* Disponible sur certains modèles seulement


Les pièces de rechange seront disponibles pendant une période de 7 ou 10 ans selon les conditions requises de réglementation spécifiques.

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le voyant 7 s'allume,  clignote et un signal sonore retentit et sur l'écran du congélateur, la température à atteindre clignote.	<p>Alarme Coupure de courant Elle est activée en cas d'une panne de courant prolongée qui se traduit par une augmentation de la température du compartiment congélateur.</p> <p>Note : Vous ne pouvez pas régler une autre température jusqu'à ce que l'alarme de panne soit désactivée.</p>	Avant de désactiver le signal sonore, nous vous conseillons de prêter attention à la température affichée sur l'écran du congélateur, qui correspond à la température maximale atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Appuyez sur la touche « Arrêt alarme » pour désactiver le signal sonore. Après avoir appuyé sur la touche, l'affichage de température indique une nouvelle fois la température réglée. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint sa température de conservation optimale, l'alarme de température peut être activée (voir Alarme de température du compartiment congélateur). Vérifiez les aliments avant de les consommer.
La touche « Arrêt alarme »  s'allume, l'écran de température du congélateur clignote et un signal sonore retentit.	<p>Alarme de température du compartiment congélateur L'alarme de température du compartiment congélateur indique que la température dans le compartiment n'est pas optimale. Cela peut se produire : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, si une grande quantité d'aliments est placée dans le congélateur, ou si la porte du congélateur n'a pas été fermée correctement.</p>	Appuyez brièvement sur la touche « Arrêt alarme » pour désactiver le signal sonore : L'écran de la température du congélateur arrête de clignoter. Le bouton « Arrêt alarme » s'éteint automatiquement lorsque les conditions optimales de température sont atteintes. Si l'alarme de température du compartiment congélateur reste allumée, contactez le Service Après-vente.
Les lettres « F » et « E » clignotent sur l'écran.	<p>Défaillance de l'alarme L'alarme indique le dysfonctionnement d'une composante électrique.</p>	Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé.

Remplacement du joint

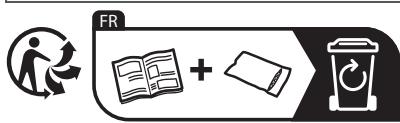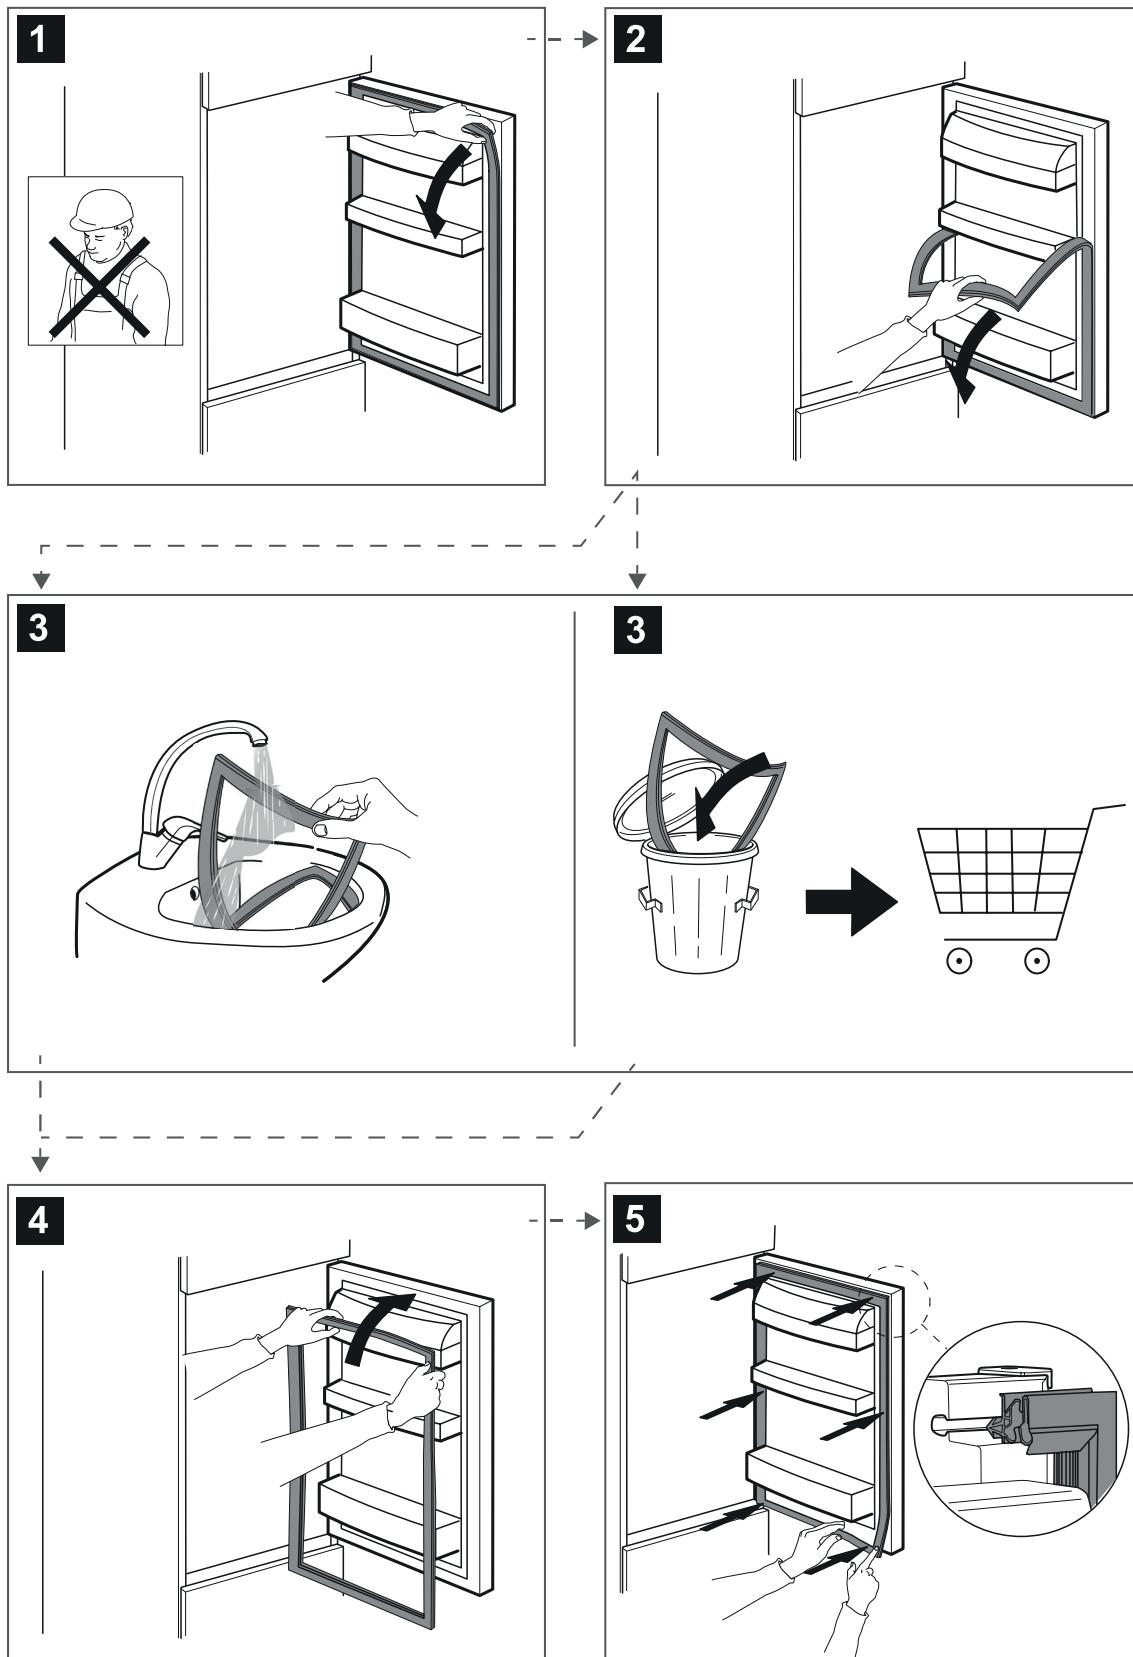

400020007964

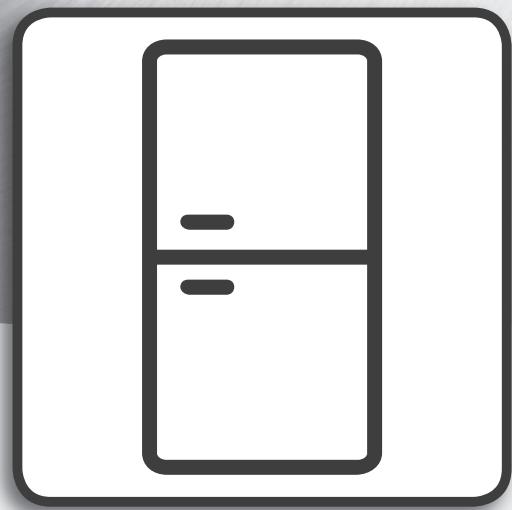

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש

אינדקס

3.	מדריך שימוש וטיפול
3.	תאורת מקרר
3.	החלפת נורת ה-LED
3.	מדפים
3.	דלת
4.	כיצד להשתמש במכשיר
4.	שימוש ראשון
4.	תא המקרר ואחסון מזון
4.	כיצד לאחסן מזון ומשקאות טריים
5.	הסרת מגירת המקרר
6.	אחסון מזון בתא המקרפיא
7.	זמן אחסון למזון שהוקפא בבית
8.	צלילים פונקציונליים
8.	המלצות למקרה של חוסר שימוש במכשיר
8.	ניקוי ותחזקה
9.	אביזרים *
9.	Humidity Control (בקרה לחות)*
10.	מדף נשלף *
10.	שוח הקפאה (לוח ALU*)
10.	שול מקרר*
10.	פתרון בעיות
12.	החלפת אטם

* זמין רק בדגמים מסוימים


תאורת מקרר

מערכת התאורה בתוך תא הקירור משתמשת בנורות LED המאפשרות תאורה טובה יותר מנורות רגילות וכן מספקות צריכת חשמל נמוכה מאוד. להחלפה יש ליצור קשר עם שירות הסיעום הטכני.

חשוב: תאורת תא המקרר מופעלת בעת פתיחת דלת המקרר.

החלפת נורת ה-LED

יש תמיד לנתק את המכשיר מספקת המתוח לפני החלפת הנורה. לאחר מכן עקוב אחר ההוראות בהתאם לסוג הנורה עבור המוצר שלך. החלף את הנורה באחת בעלות תכונות דומות שאויה ניתן לקבל מ'שירות הסיעום הטכני' ומוכרים מורשים. אם יש צורך להחליף את נורות ה-LED, יש לפנות לשירות הסיעום הטכני.

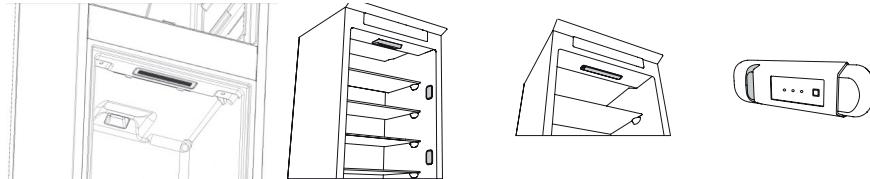

מדפים

ניתן להסיר את כל המגירות, מדפי הדלת והמדפים.

דלת

הpicת כיוון הדלת

הערה: ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת. אם פעולה זו מבוצעת על-ידי השירות שלאחר המכירה היא אינה מכוסה על-ידי האחראיות. עקוב אחר ההוראות במדריך ההתקנה.

* זמין רק בדגמים מסוימים

שימוש ראשון

יש להמתין לפחות שעתיים לאחר התקנה לפני חיבור המקשיר לאספקת המתח. חיבור המקשיר לאספקת המתח יתחיל את הפעלתו באופן אוטומטי. טמפרטורות האחסון האידיאלית עבור מזון מוגדרות מראש במפעל.

לאחר הפעלת המקשיר יש להמתין 4-6 דקות עד להגעהם לטמפרטורת האחסון הנכונה עבור מקשיר המלא באופן רגיל. יש להניח במאורר את המסתן האנטיבקטריאלי למניעת ריחות כפי שמתואר באירוע המשנן (אם קיים). אם אותן האקטואיטי מופעל, המשמעות היא שאזעקה הטמפרטורה הופעלה: יש ללחוץ על הלחצן כדי לכבות את האזעקה האקטואיטית.

תא המקרר ואחסון מזון

תא המקרר מאפשר אחסון של מזון ומשקאות טריים. ההפרשה של תא המקרר מתבצעת באופן אוטומטי. נוכחות של טיפות מים בדופן הפנימית האחוריית היא סימן לשלב ההפירה האוטומטי. המים המופזרים מתועלים לניקוז, נאספים במיכל ומוחדרים.

הערה: טמפרטורות怛ירות פתיחות הדלותות ומיקום המקשיר עשויים להשפיע על הטמפרטורות הפנימיות בשני התאים. הגדר את הטמפרטורות בהתאם לאורמים אלו. בתנאים לחימם מאוד, עלול להיווצר עיבוי בתא המקרר, במיוחד על מדפי החזקוות. במקרה זה מומלץ לסגור מכלים המכילים נוזלים (כגון סיר מרק), לעטוף מזון בעל תכולת מים גבוהה (כגון ירקות) ולהפעיל את המא Orr, אם קיים. ניתן להסיר את כל המגירות, מדפי הדלת והמדפים.

פיזור אווריר רב-זרימתי
רב-זרימתי עוזר לפיזור אחד של האווריר הקר בתא לשימור מזון טוב יותר. ניתן להניח מזון בכל אחד מדפי המקשיר. יש להיזהר שלא לחסום את פתח פיזור האווריר כדי להבטיח תנועה החופשית.

כיצד לאחסן מזון ומשקאות טריים

מזון הפולט כמות גדולה של גז אטילן (תפוחים, מושלמים, אגסים, אפרסקים, אבוקדו, תאנים, שזיפים מיבשימים, אוכמניות, מלוניים שעועית) וכאליה הרגשים לאז זה כגן פירות, ירקות וסלט, צריים להיות מופרדים או עטופים כדי לא להatkין את חזי' המדף שלהם; לדוגמה אין לאחסן עגבניות יחד עם קיוי או קרוב. אין לאחסן פריטי מזון כשם קרובים כדי לאפשר תנועת אויר מספקת. יש להשתמש במכלים מפלסטיק הנិנת למיחזור, מטבח, אלומיניום וזכוכית, ובפלסטיק נצמד כדי לעטוף מזון.

אם יש כמות קטנה של מזון לאחסן במקרא, מומלץ להשתמש במידפים שימושיים שבעל פיריות והירקות מכיוון שהזווית הקט ביותר של התא. נזלים יש לאחסן תמיד במכלים סגורים או מכוסים וכן גם לגביהם של פלוט ריח או טעם או לספג ריח או טעם. כדי למנוע נפילת בקבוקים, ניתן להשתמש במחזק הבקבוקים (זמן בדגמים נבחרים).

מקרא


אזור
מומלץ עבור אחסון של פירות טרופיים, פחיות, משקאות, ביצים, רטבים, חמוצים, חמאה וריבה

אזור קרייר
מומלץ עבור אחסון של גבינות, חלב, מזון יומיומי, מוצר מעדניה, יוגרט

האזור הקרייר ביתר
מומלץ עבור אחסון של בשר מבושל פרוס, קינוחים, בשר ודגים

מגירת פירות וירקות


עבור דגמים בעלי תא °ZONE 0° האזור הקרייר
ביתר הוא זה שמודגש במקרא

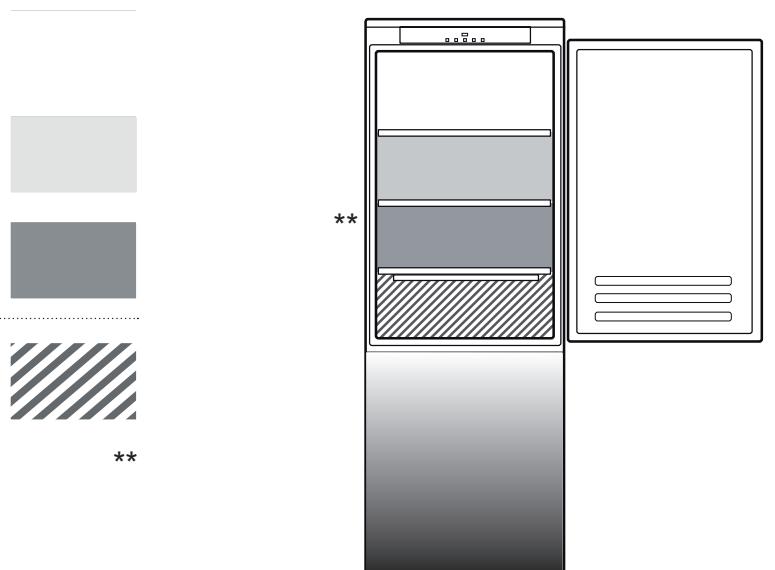


* זמין רק בדגמים מסוימים




1

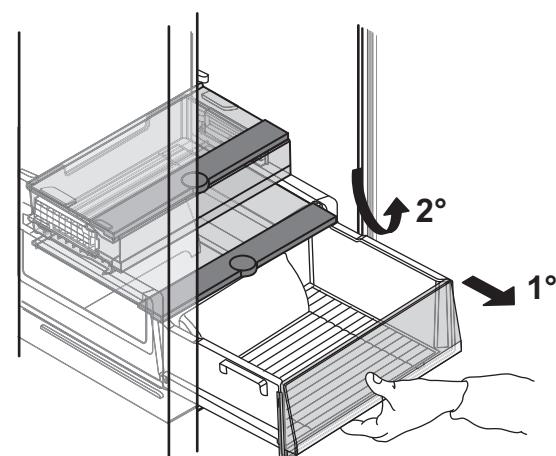


2

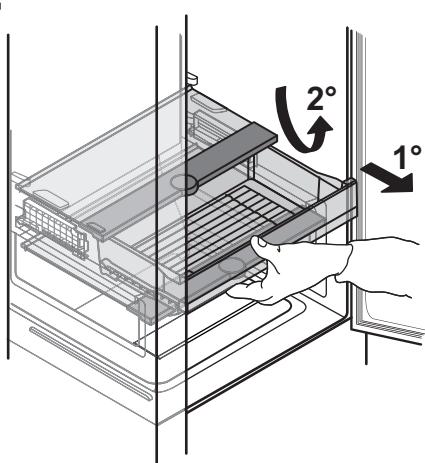


3

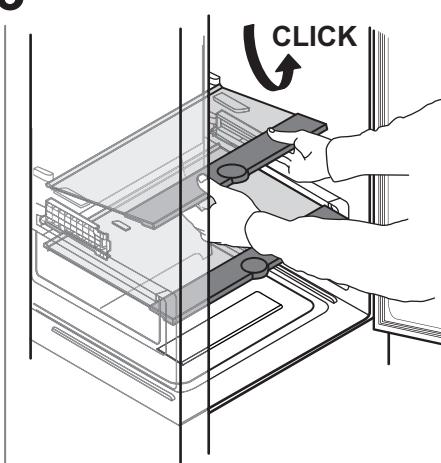


4

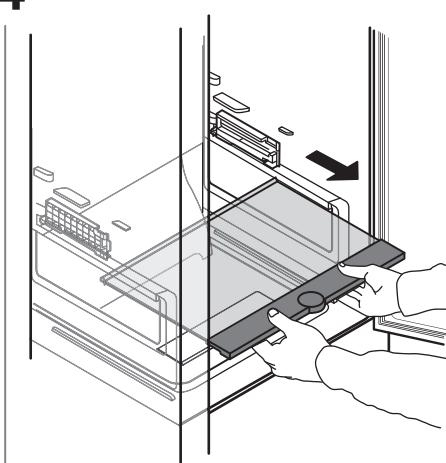


5

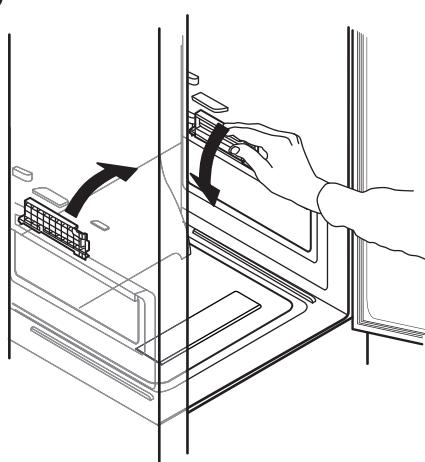

6

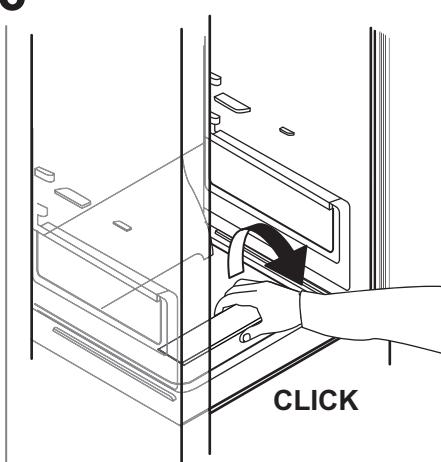


7

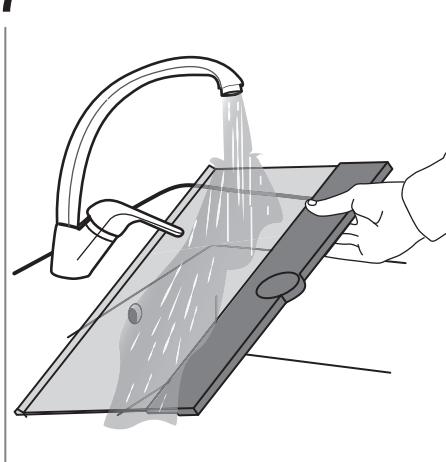


* זמיןות רק בדגמים מסוימים


8

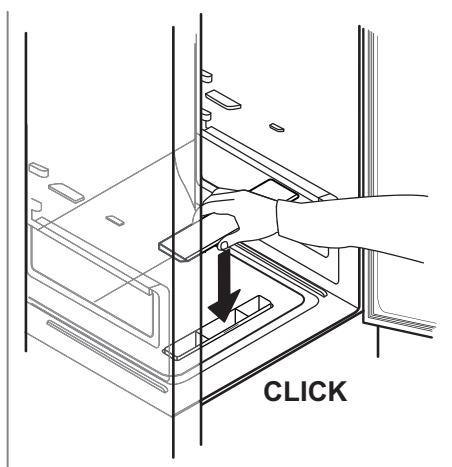


9

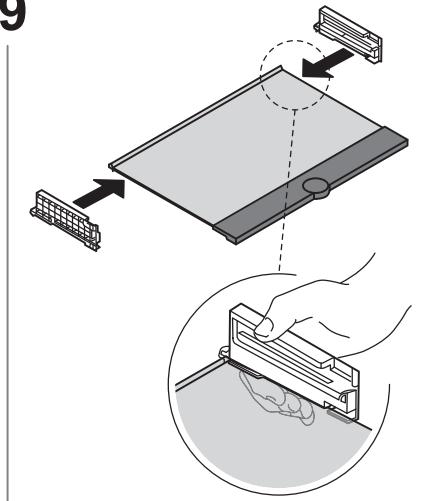


10

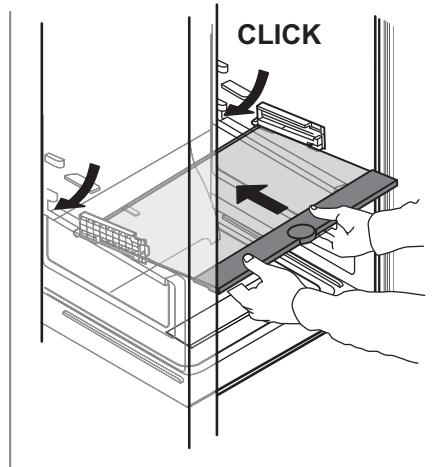


11

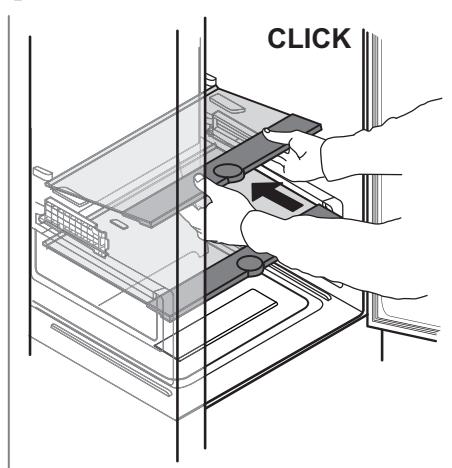

12

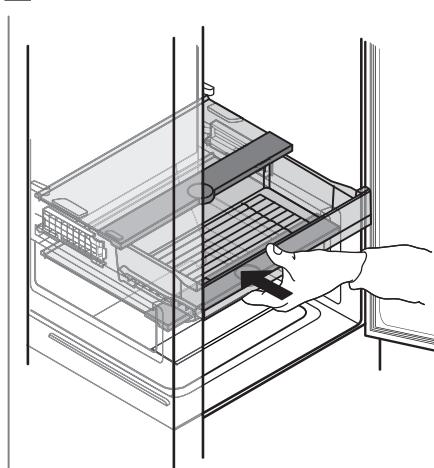

13

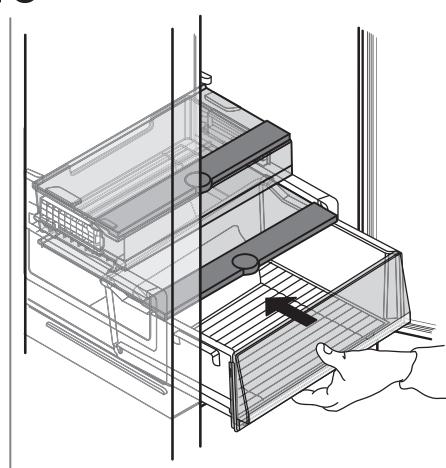

אחסון מזון בתא הקפיה

תא הקפאה *** * מאפשר אחסון לטווח ארוך של מזון והקפאה של מזון טרי. כמות המזון הטרי שננתן להקפיה ב-24 שעות כתובה על לוחית הדירוג. סדר את המזון הטרי באזרע החקאה שבתוכו תא הקפאה והשאר מספיק מקום מסביב לחבילות המזון לתנועת אויר. מומלץ לא להקפיא מחדש מזון שהוא שולחן חלקית. חשוב לעטוף את המזון באופן שימנע כניסה מים, לחות או עיבוי.

מגש*

מגש המkapia שימושי לגישה קלה למוצרים בשימוש תכוף, הקפאה או אחסון של שריריות או פריטים קטנים.

קוביות קרח

מלא את מגירות הkrach במים עד ל-2/3 הגובה והחזיר אותן לתא הקפאה. בשום מקרה אין להשתמש בעצמים חדים להסרת הkrach.

סורת המגירות


משוך את המגירות החוצה, הרם אותן והסר אותן. כדי לקבל עוד נפח, ניתן להשתמש בתא הקפאה ללא המגירות. וזה שહדרת סגורה היטב לאחר החזרת המזון לרשותות/מדפים.

מערכת Total No Frost

מערכת Total No Frost מונעת למשה הייצור קרח, ומבטלת את הטרחה של הפירה ידנית גם במקפיא וגם בתא krach.

* זמין רק בדגמים מסוימים


ברק עבור דגמי CB310 ו-CB380 (יש לעין בלוחית
בתחתון במאזן עד מינימום 10 סנטימטרים)

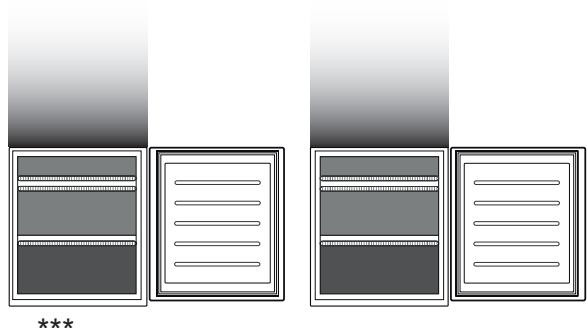

זמן אחסון למזון שהוקפה בבית

מוצר	תא קפוא			פירות (למעט הדרים) וירקות בשר נקניקי שינקה צלי (בקר-לבן-טלה) סטיקים או צלעות (בקר-חזיר-טלה)
	תקופת אחסון (-C°18)	תקופת אחסון (-C°12)	תקופת אחסון (-C°24)	
דגים	9 חודשים	6 חודשים	חודש	חמאה או מרגרינה
	6 חודשים	1-3 חודשים	חודש	
	12 חודשים	8-12 חודשים	חודש	פירות (למעט הדרים) וירקות
בשר	12 חודשים	חודשים 8-12 חודשים 4 חודשים	חודש	בלב, נזלים טריים, גבינה, גליה או סורבה
	5 חודשים (לא מומלץ עבור גליה)	3-1 חודשים	חודש	עופות (פטם-הודו)
	9 חודשים	5-7 חודשים	חודש	
תא לא קפוא				
מוצר	תקופת אחסון -8°C	תקופת אחסון (-6°C)	תקופת אחסון (-3°C)	
פירות טרפיים	4-3 שבועות	4-3 שבועות	3-4 שבועות	תמאה, ריבת, משקאות, ביצים, רטבים, חמוצים,
	3-4 שבועות	2-4 שבועות	לא מומלץ	פירות טרפיים, ביצים, רטבים, חמוצים,
	2-5 ימים	2-5 ימים	2-5 ימים	בלב, מזון חלבני, מזון מהمعدנית, יוגורט
	לא מומלץ	1-2 ימים	3-5 ימים	בשר מבושל פרוס, קינוחים, בשר, דגים ומזון ביתי מבושל
அக்ஷன் யிருத் பீராட (லமெட் பீராட ட்ராபீயிம் (हड्डियां))	7-4 ימים	10-12 ימים	15 ימים	அக்ஷன் யிருத் பீராட (லமெட் பீராட ட்ராபீயிம் (हड्डियां))

* זמיןות רק בדגמים מסוימים

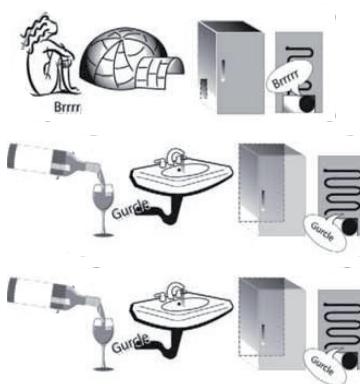צללים פונקציונליים

1. זמזהם של המדחס הוא תיקן כשהמודח פועל.

2. גרגורים וקרוקושים נוצרים כתוצאה מעבר גז הקירור בתוך מעגל הקירור, لكن אלה רעים רגילים.

3. ניתן לשמע חריקות כשהמודח פועל ולא פעיל: זהו צליל טבעי הנובע ממבנה המודח.

4. יש לוודא שהמרפסות שבתוך דלת המקירר, והמדפים והמגירות שבתא הקירור מחוברים וממוקמים כהلاכה, כדי למנוע רעדות אפשריות.

5. אין להניח מכלי זכוכית (בקבוקים, צנצנות וכו') שהם נוגעים זה בזה כדי למנוע רעדות.

6. התקן זה מצד במדחס שפועל במחירות אופטימלית למזעור צrichtת החשמל. لكن במקרים מסוימים (בקיץ או אם מאוחסנות כמוות מזון גדולות) יתכן שהמודח יגבר את מהירותו ולכן יהיה רועש מהרגיל.

המלצות למקהה של אי-שימוש במכשיר**במקרה של אי-שימוש במכשיר**

יש לנתק את הדלקות פתווחות קמעה, לרוקן אותו, להפסיק אותו (אם יש צורך) ולנקות אותו.

יש לשמר את הדלקות פטווחות אויר כדי לאפשר תנועת אויר בתוך התאים. פועלה זו תמנع התפתחות של עובש וריחות רעים.

במקרה של הפסקה באספקת המתח

יש לשמר את הדלקות סגורות על-מנת שהמזון יישאר קר לפחות זמן רב ככל האפשר. אין להקפיא מחדש מזון שהופשר חלקית. אם יש הפסקת חשמל, תיתן הפעלה של התראה בהתאם (ב모צרים עם אלקטרוניקה).

ניקוי ותחזקה

לפניהם ביצוע כל פעולה ניקוי או תחזקה יש לנתק את המכשיר משקע החשמל או לנתק את כבל אספקת המתח.

לעולם אין להשתמש בחומרים שוחקים. לעולם אין לנוקות חלק מקרר בנזולים דליקים.


לעולם אין להשתמש במנקן קיטור.

אין לנוקות את הלחצנים ותציגות לוח הבדיקה באלווה או בחומרים על בסיס אלכוהול, אלא במטלית יבשה.


יש לנוקות את המכשיר מדי פעם במטלית ותמיישה של מים פורחים וחומר ניקוי עדין שיוצר במיוחד לניקוי פנים המקרר.

* זמין רק בדגמים מסוימים

סלסילת בקבוקים

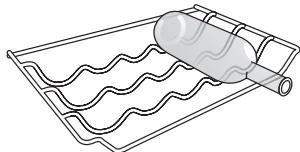


סלסילת בקבוקים

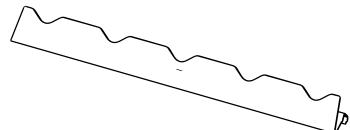


מגש ביצים




מגש קרח

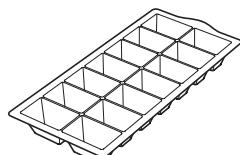


לוח מקפיא

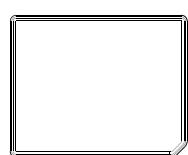


לוח מקרר

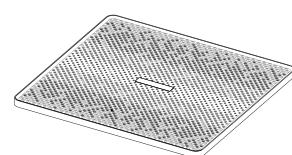


מדף נשלף

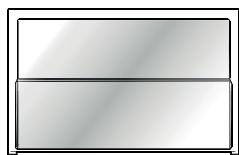

HUMIDITY CONTROL (בקרת לחות)

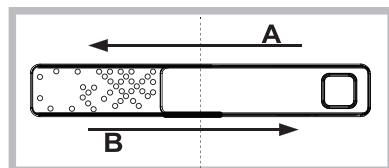


כפטור בקרת לחות

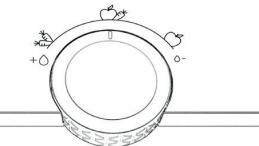

* HUMIDITY CONTROL (בקרת לחות)

פתח את וויסת החלות (מצב ב') אם אתה רוצה לאחסון מזון בסביבה פראית, או סגור אותו (מצב א') כדי לאחסון מזון בסביבה יותר לחאה כגון ירקות.

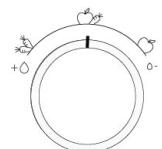

אזרור Multi Fresh
שלוש טמפרטורות לבחירה כדי לשמור באופן אידיאלי: בשר/דגים; מוצר חלב; פירות/ירקות, מספק גם מקום אחסון נוסף לעליים י록ים טריים. הגדרות:


LOW = בשר ודגים

MID = מוצר חלב (גבינה ויוגרט)

HIGH = פירות וירקות

עבור התפקיד התקין של מגירת אזרור Multi Fresh, חיוני ש:

- המכשיר יהיה מופעל
- אחת הfonקצייות המינוחדות הבאות לא תהיה בחורה: 'המתנה', 'קירור כבוי' (חופש) (במקרה זה, יצא את המזון המוכל בו).

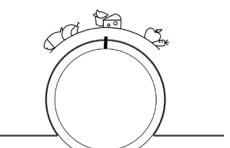

* זמין רק בדגמים מסוימים

הודות למערכת המსילות, מדף זה אפשרי לרך להחליק אותו מתחת לחלק הקדמי, כדי ליצור מקום נוסף לאחסון בקבוקים או קנקנים נוספים.

לוח מקפיא (לוח סילא) *

לוח המתכת עוזר להקפאת מזון מהירה יותר. ניתן להסיר את לוח המתכת על-ידי הרמתו מהפינה השמאלית.

לוח מקרר*

גיגרת הפריות והירקות מצויה ברשף היגיינה. הירקות והירקות לא באים במגע עם נזילות טבעיות (כגון טפטופים ואיבוד לחות מירקות) שנופלים מתחת לרשת היגיינה. רשת היגיינה עברה טיפול בטכנולוגיית Microban SilverShield® שמצוינת חידקים מזקיים עד 99.9% על פני השטח של רשת הטריות, לשימור משופר של פירות וירקות*. ניתן להוציא את רשת היגיינה ולשטווף אותה כאשר היא מתלכלכת על-ידי הרמתה ומשיכתה החוצה. ניתן לשטווף אותה ידנית במים או עם דטרגנטים ניטרליים רגילים לכלים. ניתן גם לשטווף אותה במדיח הכלים. לאחר הניקוי, יש ליבש אותה לפני החזרתו למקום.

פתרון בעיות

מה לעשות אם...	נסיבות אפשריות	פתרונות
לוח הבקרה כבוי, המכשיר לא עובד.	יתכן שהמכשיר במצב מופעל/המתנה. יתכן שינוי בעיה באספקת החשמל למכשיר.	הפעל את המכשיר באמצעות הלחצן הפעלה/המתנה. יש לוודא ש: • אין הפסקת חשמל • התקע מוכנס כהלה לשקע בחשמל ומוגבר הדו-קוטבי (אם קיים) נמצא במצב הנכון (כלומר מאפשר את הפעלת המכשיר) • התקני ההגנה על מערכת החשמל הביתית עילים כבל החשמל לא שבור.
התואורה הפנימית לא פועלת.	יתכן צורך להחליף אותה הנוראה.	יש ליצור קשר עם מרכז השירות המורשה.
הטמפרטורה בתוך התא אינה מספיק נמוכה.	יתכן שהמכשיר במצב מופעל/המתנה. יכולם להיות גורמים שונים (ראה 'פתרונות').	הפעל את המכשיר באמצעות הלחצן הפעלה/המתנה. יש לוודא ש: • הדלתות נסגרות כהלה • המכשיר אינו מותקן ליד מקור חום הטמפרטורה המוגדרת מספקת • אין הפרעה לשחרור האויר דרך הפתחים שבתחתית המכשיר.
הkaza הקדמי של המכשיר, באטם סגירת הדלת, חם.	זה אינו פגם. הדבר מונע הייזורות עיבוי.	אין צורך בפתרון.
הסמל 6 יואר, △ יבהיר ווושם צליל אקוסטי.	ازעקה דלת פתוחה מופעלת כאשר דלת נשארת פתוחה במשך פרק זמן ארוך.	סגור את דלתות המוצר כדי להשבית את האות האקוסטי.
הסמל 7 יואר, △ יבהיר ויושם צליל אקוסטי. ותציגת הטמפרטורה של המכפיה תבהב בשוהגה. הטמפרטורה שהושגה.	התראה על הפסקת חשמל מופעלת במקורה של הפסקת חשמל ממושכת וגורמת להעלאת הטמפרטורה בתא ההקפאה. הערה: לא ניתן להגדיר טמפרטורת מזון שונה עד להשביתת האזעקה 'הפסקת חשמל'.	לפני השבתת האות האקוסטי, מומלץ לשים לטמפרטורה המוצגת בתצוגת הטמפרטורה של המכפיה, שתואמת לטמפרטורה הגבוהה ביותר שהיא יכולה להגיע. קצורות על הלחצן 'הפק אזעקה' כדי להשבית את האות האקוסטי. לאחר לחיצה על הלחצן, תציגת הטמפרטורה תציג שוב את הטמפרטורות שמודרונות. אם תא ההקפאה עדין לא הגיע לטמפרטורה האופטימלית לשימור מזון, ניתן שאזעקה תא ההקפאה תופעל (ראה אזעקה טמפרטורה של תא ההקפאה). יש לבדוק את המזון לפני צריכתו.

* זמינים רק בדגמים מסוימים
חלפים יהיו זמינים לתקופה של עד 7 או 10 שנים, בהתאם לדרישות התקינה הספציפיות

פתרונות

סיבות אפשריות

התקשר למרכז שירות מורשה.


לחוץ 'הפסק אזעקה' ▲
יאיר, תציגות טמפרטורית המKENPIA ופסיק להבב. הלחוץ
מצינית שטמפרטורית התא לא
אופטימלית. זה עלול לקרות: בשימוש
הראשון, לאחר הפשרה /או ניקוי, אם
הוכנסו כמויות גדולות של מזון למKENPIA
או כאשר דלת המKENPIA לא הייתה
סגורת כהילה.


האותיות F ו-R מהבהבות
בתצוגה.

לחץ קצת על הלחוץ 'הפסק אזעקה' כדי להסביר את האות
האקויסטי. תציגות טמפרטורית המKENPIA ופסיק להבב. הלחוץ
'הפסק אזעקה' יכבה באופן אוטומטי לאחר הגעה לטמפרטור
האופטימלי. אם אזעקה טמפרטורית תא ההקפה נשארת
מופעלת, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

ازעקה טמפרטורית תא ההקפה
ازעקה הטמפרטורית של תא ההקפה
מצינית שטמפרטורית התא לא
אוריגינלית. זה עלול לקרות: בשימוש
הראשון, לאחר הפשרה /או ניקוי, אם
הוכנסו כמויות גדולות של מזון למKENPIA
או כאשר דלת המKENPIA לא הייתה
סגורת כהילה.

ازעקה תקלת
הazeukeha מעידה על תקלת ברכיב טכני.

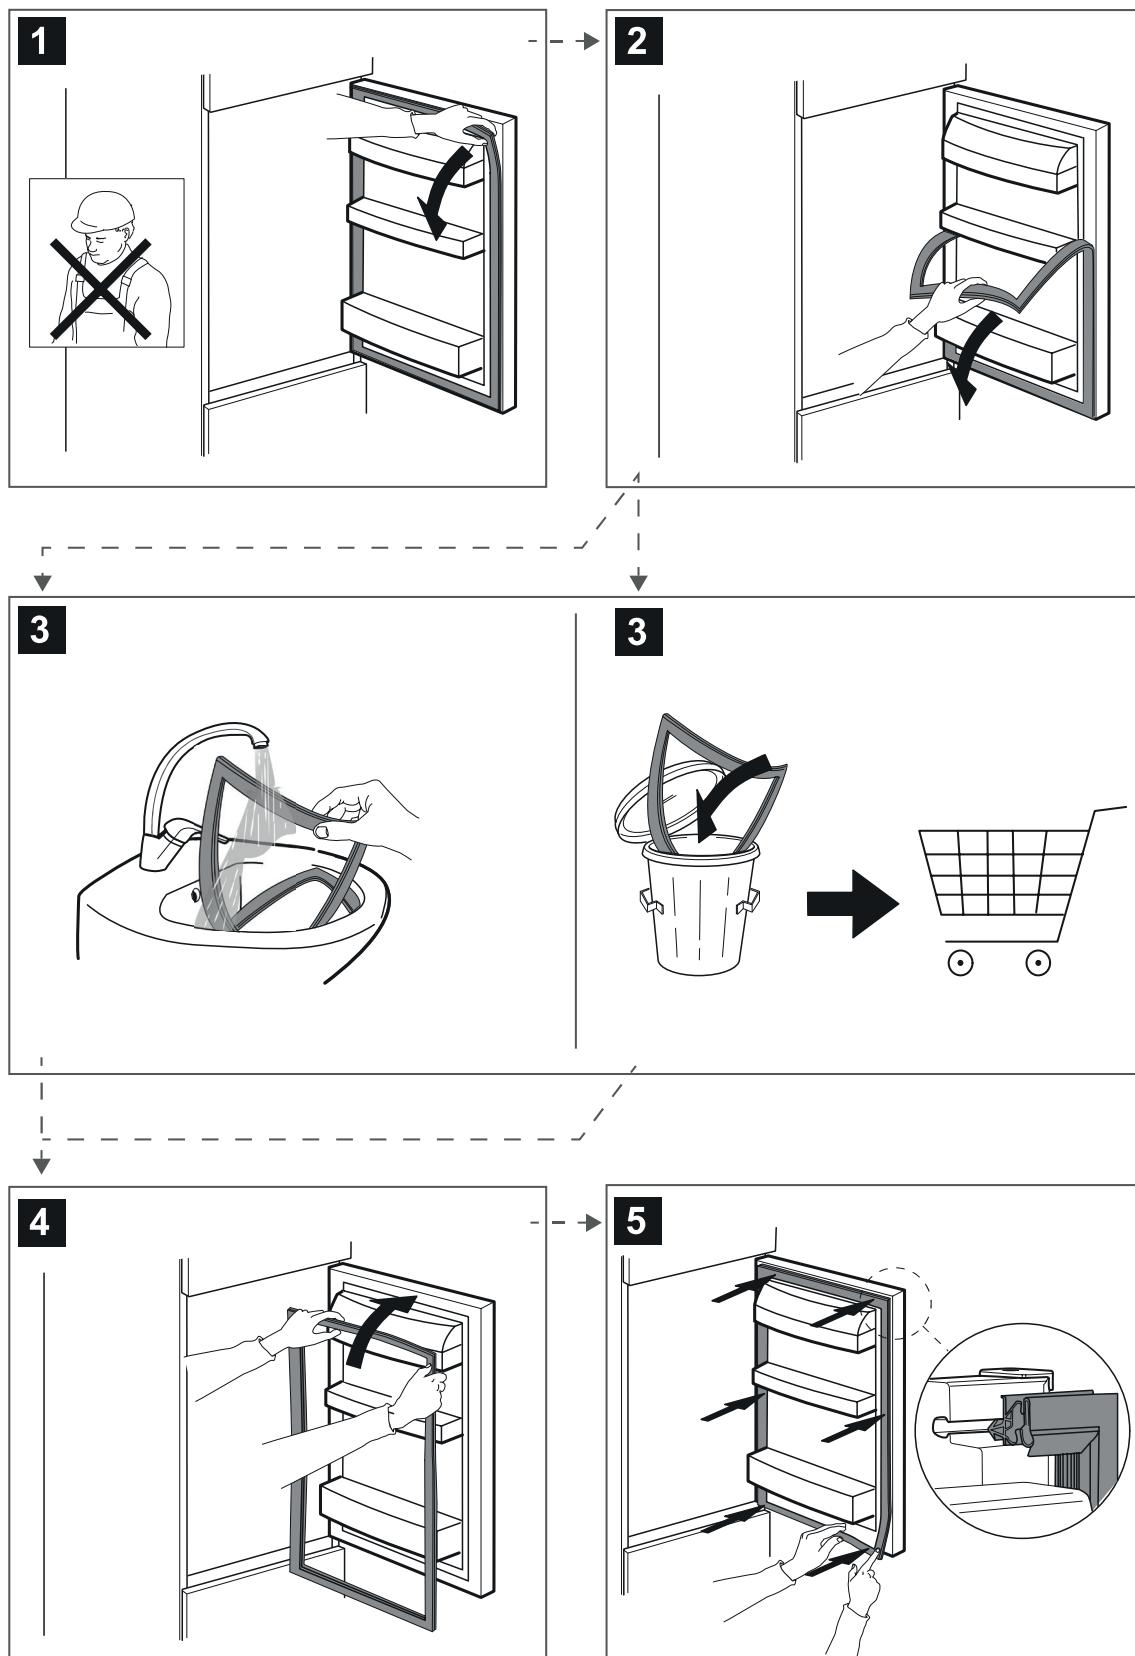

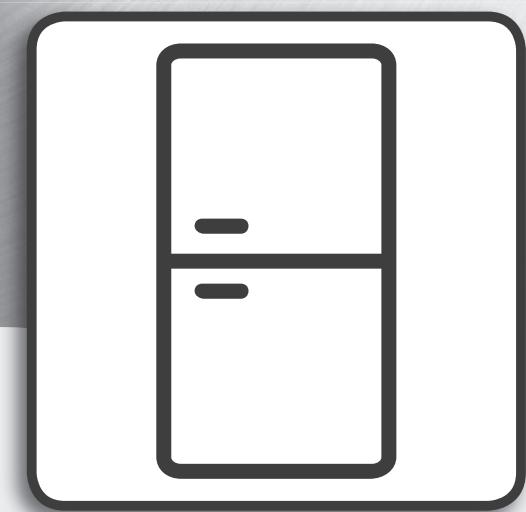

Korisnički priručnik

KORISNIČKI PRIRUČNIK

INDEKS

Vodič za upotrebu i održavanje.....	3
Svetlo hladnjaka	3
Zamjena LED svjetla.....	3
Police.....	3
Vrata	3
Način upotrebe uređaja	4
Prva upotreba	4
Hladnjak i odlaganje namirnica.....	4
Način odlaganja svježih namirnica i pića	4
Skidanje ladice hladnjaka	5
Odlaganje namirnica u zamrzivač.....	6
Vrijeme čuvanja za namirnice zamrznute kod kuće	7
Funkcionalni tonovi	8
Preporuke u slučaju da se uređaj ne upotrebljava	8
Čišćenje i održavanje	8
Dodatni pribor*.....	9
Humidity Control (Kontrola vlažnosti)*.....	9
Sklopiva polica *	10
Podloga zamrzivača (aluminijска PODLOGA)*	10
Podloga hladnjaka*	10
Rješavanje problema	10
Zamjena brtve	12

* Dostupno samo na određenim modelima


Svjetlo hladnjaka

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju. Obratite se odjelu za tehničku podršku ako je želite zamijeniti.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore.

Zamjena LED svjetla

Prije zamjene žarulje, uvijek isključite uređaj iz električne mreže. Potom slijedite upute na temelju tipa žaruljice za vaš proizvod. Stavite novu žarulju istih karakteristika, koja je dostupna preko Odjela za tehničku podršku ili ovlaštenog dobavljača. Ako trebate zamijeniti LED žarulju, obratite se odjelu za tehničku podršku.

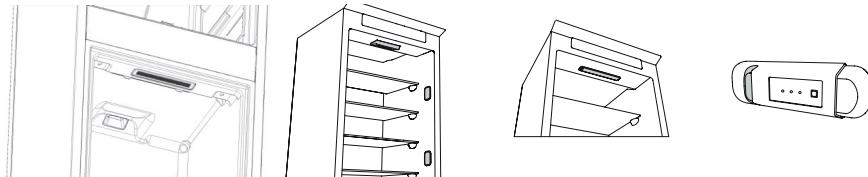

Police

Sve ladice, police na vratima i police mogu se izvaditi.

Vrata

Promjena smjera otvaranja vrata

Napomena: smjer otvaranja vrata može se promijeniti. Ako tu radnju izvrši Postprodajni servis, ona nije pokrivena jamstvom. Pratite upute u **Vodiču za postavljanje**.

* Dostupno samo na određenim modelima

Način upotrebe uređaja

Prva upotreba

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Idealne temperature skladištenja hrane tvornički su postavljene.

Nakon uključivanja uređaja, pričekajte 4 – 6 sati da se dostigne odgovarajuća temperatura pohrane za normalno napunjeni uređaj. Antibakterijski filter protiv neugodnog mirisa namjestite na ventilatoru, kao što je prikazano na pakiranju filtra (ako je uređaj opremljen). Ako se oglasi zvučni signal, to znači da se uključio alarm za temperaturu: pritisnite gumb za isključivanje zvučnog alarma.

Hladnjak i odlaganje namirnica

Odjeljak hladnjaka omogućava pohranu svježe hrane i pića. Odjeljak hladnjaka odleđuje se potpuno automatski. Povremena pojava kapljica vode na unutarnjoj stražnjoj stjenci odjeljka znak je automatske faze odleđivanja. Odleđena voda kanalicom se provodi do odvoda i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Napomena: okolina temperatura te učestalost otvaranja i zatvaranja vrata te položaj uređaja mogu utjecati na unutarnju temperaturu dva odjeljka. Namjestite temperature u skladu s tim faktorima. U vrlo vlažnim uvjetima može se pojaviti kondenzacija u odjeljku hladnjaka, posebice na staklenim policama. U tom slučaju preporučuje se da zatvorite posude s tekućinom (npr. lonac s temeljcem), omotate hranu s visokim udjelom vode (npr. povrće) i potom uključite ventilator ako postoji. Sve ladice, police na vratima i police mogu se izvaditi.


Raspodjela višestrukog protoka zraka

Višestruki protok pomaže ravnomjerno raspodijeliti zrak u unutrašnjosti za bolje očuvanje namirnica. Namirnice se mogu staviti na bilo koju policu uređaja. Pazite da ne zatvorite otvore za raspodjelu zraka koje omogućuju njegovo slobodno kretanje.

Način odlaganja svježih namirnica i pića

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena (jabuke, marelice, kruške, breskve, avokado, smokve, šljive, borovnice, dinje, grahorice) i one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate, uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer nemojte spremati rajčice zajedno s kivijem ili kupusom. Namirnice nemojte spremati preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka. Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala, aluminija i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku. Uvijek upotrebljavajte zatvorene spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise. Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

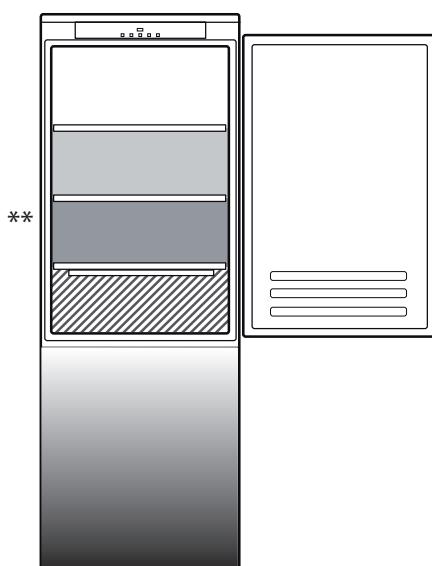

Legenda

PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJE PODRUČJE


Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe




LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

Za modele s ODJELJKOM „0 ° ZONE“ u opisu je istaknuto „najhladnije područje“


* Dostupno samo na određenim modelima

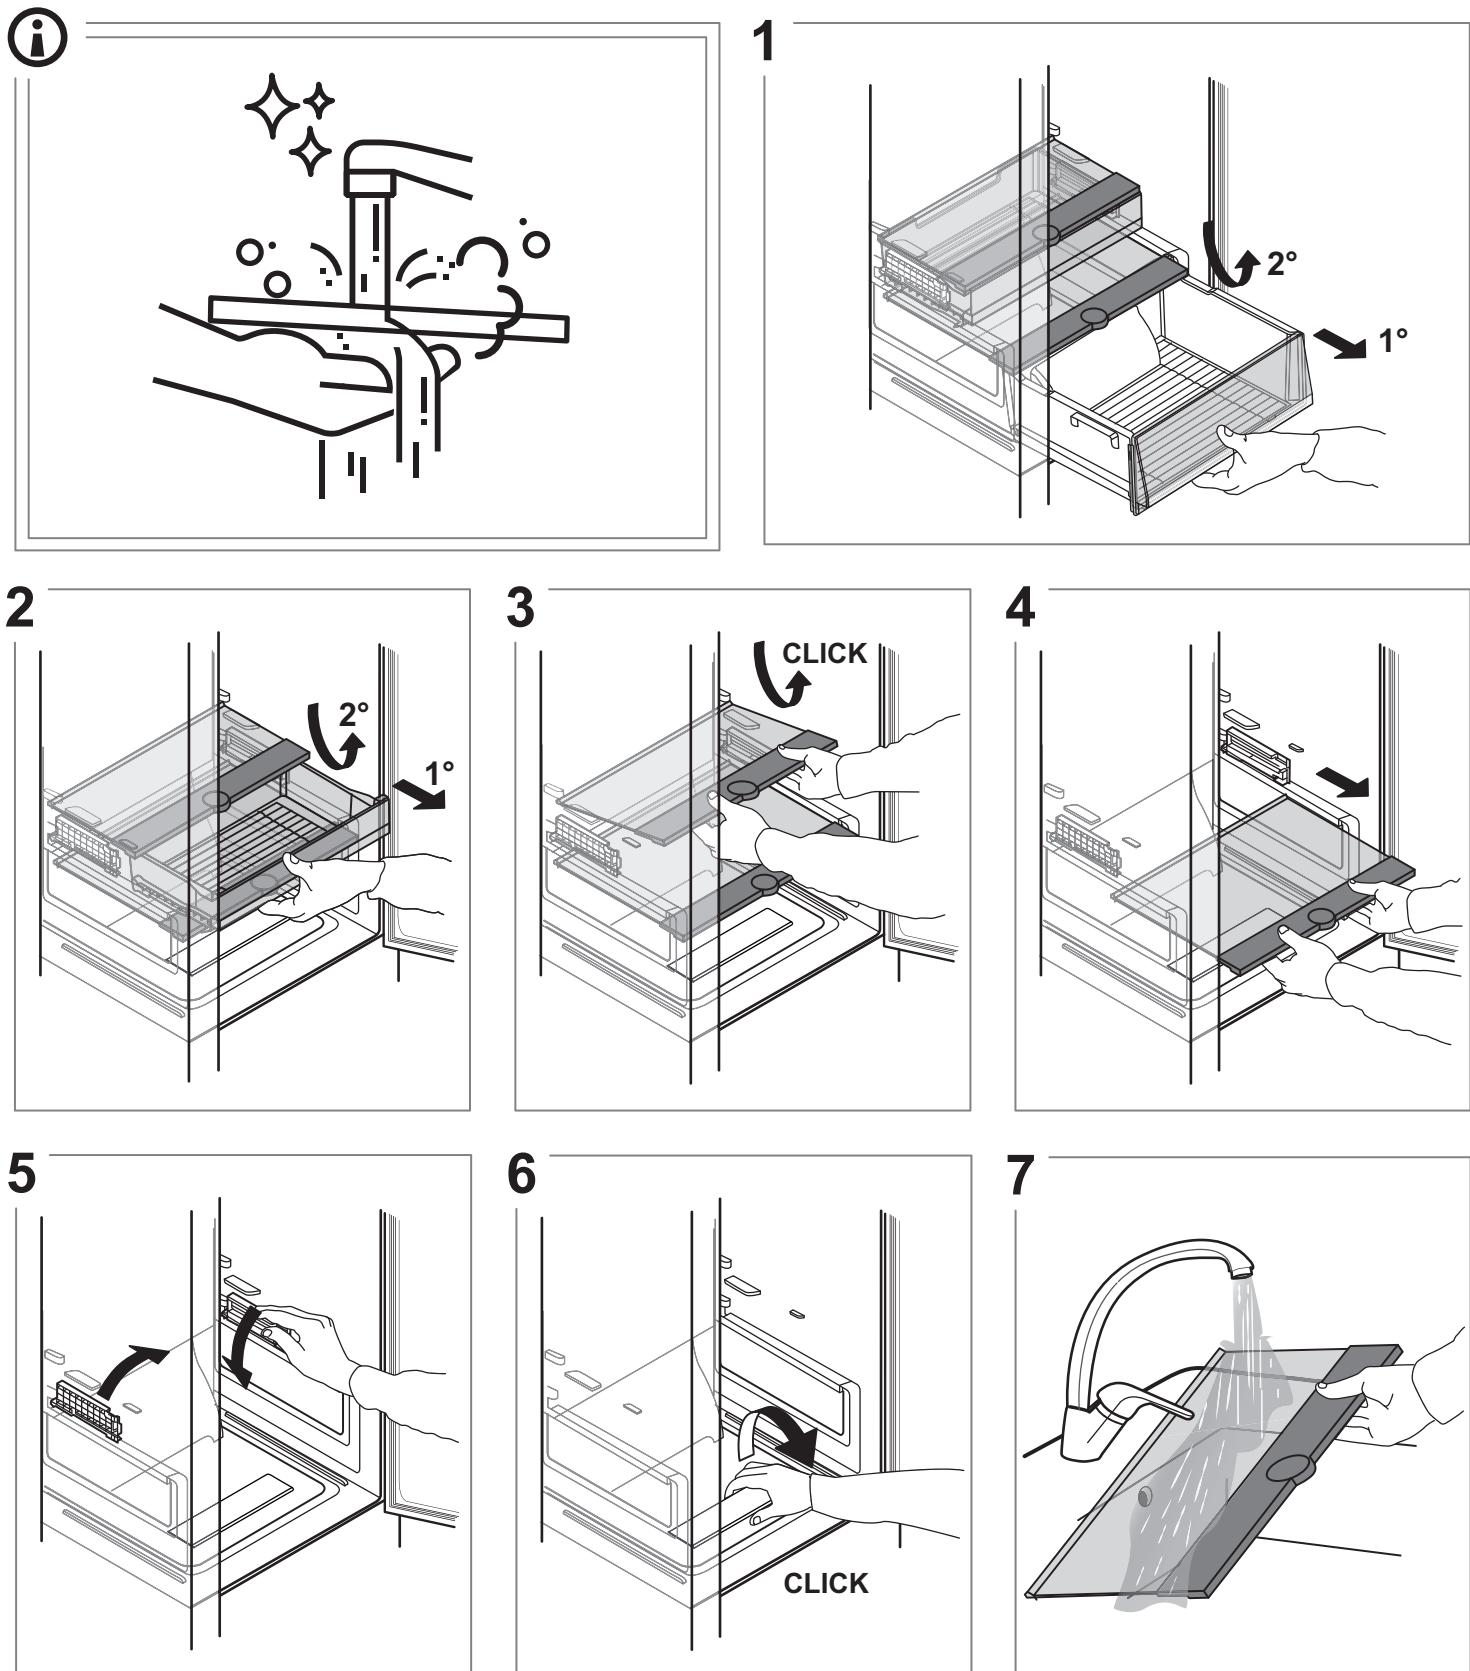


8

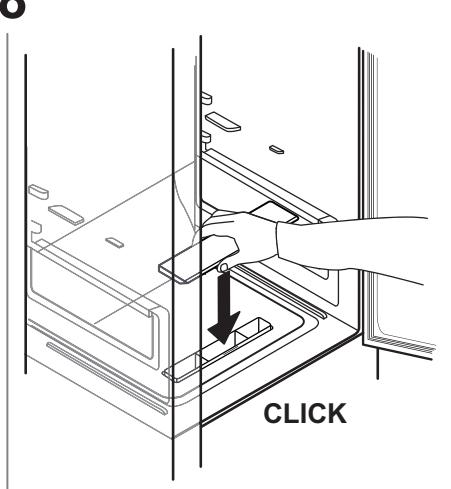


9

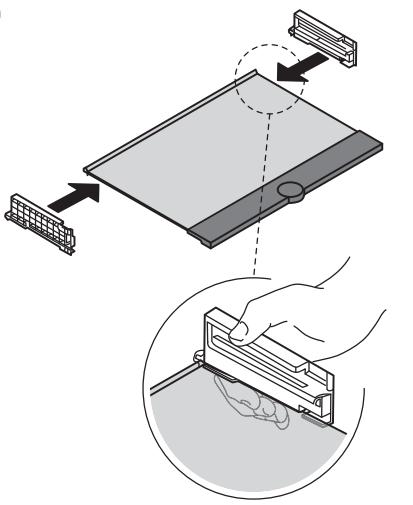


10

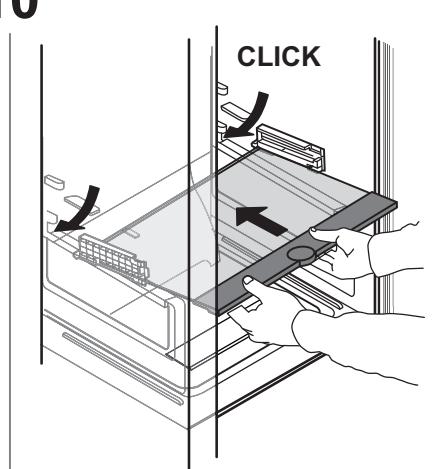


11

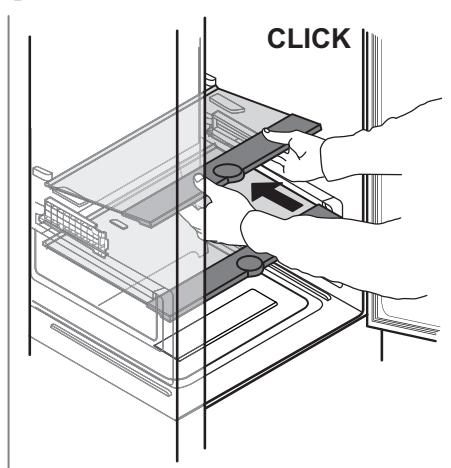

12

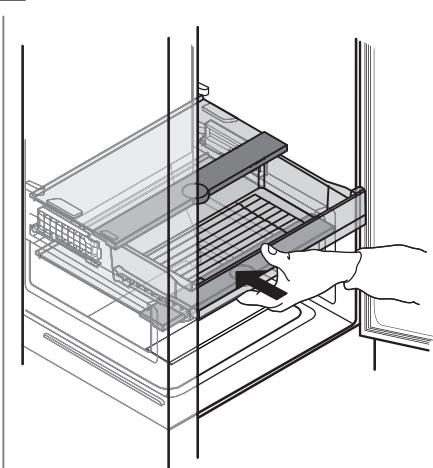

13

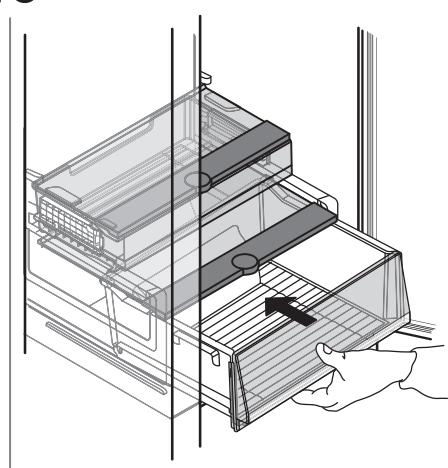

Odlaganje namirnica u zamrzivač

Odjeljak zamrzivača **X ***** omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti za 24 sata navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u zamrzivač, ostavljajući dovoljno mesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Preporučuje se da ponovno ne zamrzavate djelomično odmrzнуtu hranu. Važno je omotati hranu tako da se spriječi prodiranje vode, vlage ili kondenzacija.

Polica*

Polica za zamrzivač korisna je za lako odlaganje često upotrebljavanih namirnica, zamrzavanje ili samo pohranjivanje ostataka ili malih namirnica.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nipošto nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

Vađenje ladica

Izvucite ladice kraja, podignite ih i izvadite. Za više prostora, odjeljak zamrzivača možete koristiti bez ladica. Pobrinite se da su vrata pravilno zatvorena nakon što vratite hranu na rešetke/police.

Sustav Total No Frost

Sustav Total No Frost učinkovito sprječava stvaranje leda čime se izbjegava nered kod ručnog odmrzavanja unutrašnjosti hladnjaka i zamrzivača.

Njegov sustav ventilacije omogućuje savršenu cirkulaciju hladnog zraka kroz obje unutrašnjosti i tako izbjegava nakupljanje leda.

* Dostupno samo na određenim modelima

**Legenda****LADICA ZAMRZIVAČA****LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA**
(PODRUČJE MAKS. HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.

Samo za modele CB310 i CB380 (pogledajte nazivnu pločicu smještenu na strani ladice za voće i povrće)

Vrijeme čuvanja za namirnice zamrznute kod kuće**ODJELJAK ZAMRZNUTIH NAMIRNICA**

Proizvod	Razdoblje čuvanja (-12 °C)	Preporučeno razdoblje čuvanja (-18 °C)	Razdoblje čuvanja (-24 °C)
Maslac ili margarin	1 mjesec	6 mjeseca	9 mjeseca
Fish (Riba)	1 mjesec	1-3 mjeseci	6 mjeseca
Voće (osim citrusa) i povrće	1 mjesec	8-12 mjeseci	12 mjeseca
Meso			
Šunka – kobasice			
Pečenke (junetina – svinjetina – janjetina)	1 mjesec	2 mjeseca 8-12 mjeseci 4 mjeseca	12 mjeseca
Odresci ili kotleti (junetina – janjetina – svinjetina)			
Mlijeko, svježe tekuće, sir, sladoled ili sorbet	1 mjesec	1-3 mjeseci	5 mjeseca (ne preporučuje se za sladoled)
Perad (piletina– puretina)	1 mjesec	5-7 mjeseci	9 mjeseca

ODJELJAK NESMRZNUTIH NAMIRNICA

Proizvod	Razdoblje čuvanja 0 – 3 °C	Razdoblje čuvanja (3 – 6 °C)	Razdoblje čuvanja 6 – 8 °C
Limenke, napici, jaja, umaci, konzervirano povrće, maslac, pekmez	3-4 tjedna	3-4 tjedna	3-4 tjedna
Tropsko voće	Ne preporučuje se	2-4 tjedna	3-4 tjedna
Sir, mlijeko, mliječni proizvodi, delikatese, jogurt	2-5 dana	2-5 dana	2-5 dana
Hladni naresci, deserti, meso, riba i kuhana jela	3-5 dana	1-2 dana	Ne preporučuje se
Spremanje povrća i voća (osim tropskog voća i citrusa)	15 dana	10-12 dana	4-7 dana

* Dostupno samo na određenim modelima

Funkcionalni tonovi

- Zujuće iz kompresora uobičajena je pojava dok proizvod radi.



- Grgljanje i krckanje nastaje zbog prolaza rashladnog plina kroz rashladni sustav, to su uobičajeni zvukovi.



- Može se "začuti" škripa kada se kompresor uključuje i isključuje: to je uobičajeni zvuk strukture proizvoda.



- Provjerite jesu li ladice na vratima hladnjaka, police i ladice u hladnjaku pravilno pričvršćene i postavljene kako bi se izbjegle moguće vibracije.
- Staklene posude (boce, staklenke itd.) nemojte stavljati u izravan međusobni doticaj kako bi se izbjegle vibracije.
- Taj je uređaj opremljen kompresorom koji radi brzinom koja je optimalna za smanjenje potrošnje energije. Tako se može dogoditi da u određenim situacijama (ljeti ili kada se stavljuju velike količine namirnica) kompresor poveća brzinu pa je zato uređaj bučniji no što je to uobičajeno.

Preporuke u slučaju da se uređaj ne upotrebljava

U slučaju da se uređaj ne upotrebljava

Isključite uređaj iz električne mreže, ispraznite ga, po potrebi odledite i očistite.

Vrata držite malo otvorena kako bi zrak mogao ulaziti u odjeljke. Tako ćete izbjegići pojavu pljesni i neugodnog mirisa.

U slučaju prekida napajanja

Držite vrata zatvorena kako bi hrana što dulje ostala hladna. Nemojte ponovno zaledjivati djelomično odleđenu hranu. Kod duljeg prekida napajanja, mogao bi se aktivirati i alarm za isključivanje (kod proizvoda s elektronikom).

Čišćenje i održavanje

Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite dovod električne struje.








Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka zapaljivim tekućinama.

Nemojte koristite uređaje za čišćenje parom.


Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom krpom.

Povremeno očistite uređaj krpom i otopinom tople vode i neutralnih sredstava za čišćenje namijenjenih posebno za čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.

* Dostupno samo na određenim modelima

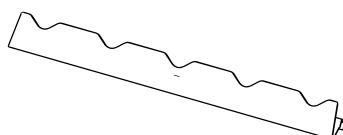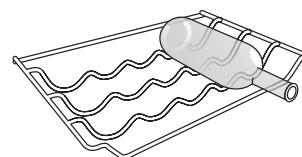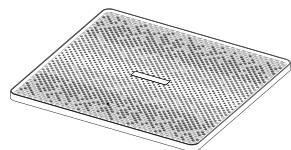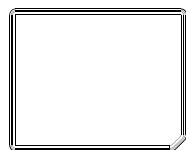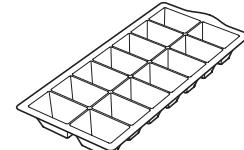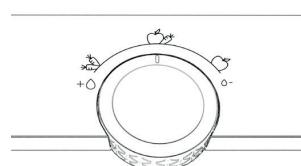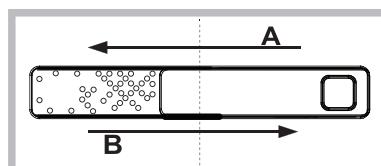Dodatni pribor***POLICA ZA JAJA****KOŠARA ZA BOCE****KOŠARA ZA BOCE****PODLOGA HLADNJAKA****PODLOGA ZAMRZIVAČA****LADICA ZA LED****GUMB KONTROLA VLAŽNOSTI****HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)****SKLOPIVA POLICA****Humidity Control (Kontrola vlažnosti)***

Regulator vlažnosti otvorite (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili zatvorite (položaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

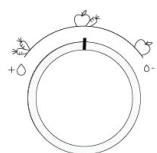**Područje Multi Fresh**

3 odabira temperature za optimalno čuvanje: mesa/ribe; mlijecnih proizvoda; voća/povrća, uz dodatni prostor za spremanje svježeg zelenog povrća.

Postavke:


NISKO = meso i riba

SREDNJE = mlijecni proizvodi (sir i jogurt)

VISOKO = voće i povrće

Ispравan rad ladice „Područje Multi Fresh“ omogućuje se tako da je:

- uređaj je uključen
- nije odabrana jedna od sljedećih posebnih funkcija: mirovanje, hlađenje, Vacation (u tom slučaju izvadite hrani koja se u njemu nalazi).

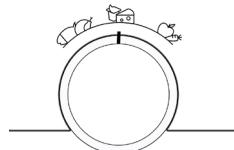

* Dostupno samo na određenim modelima

Sklopiva polica *

Zahvaljujući sustavu vodilica ova polica omogućuje klizno umetanje ispod prednjeg dijela čime se stvara dodatni prostor za odlaganje visokih boca ili vrčeva.

Podloga zamrzivača (aluminijска PODLOGA)*

Metalna ploča koja pomaže brže zamrznuti namirnice.

Metalna se ploča, radi lakšeg čišćenja, može izvaditi tako da se podigne iz lijevog kuta.

Podloga hladnjaka*

Ladica za voće i povrće opremljena je higijenskom rešetkom.

Zahvaljujući posebnom dizajnu ovog sastavnog dijela voće i povrće ne dolaze u doticaj s prirodnim curenjima (gubitak soka i vlage iz povrća) koje curi ispod higijenske rešetke. Higijenska rešetka obrađena je tehnologijom Microban SilverShield® koja za 99,9 % smanjuje štetne bakterije na površini za očuvanje svježine za bolje čuvanje voća i povrća**. Higijenska se rešetka može izvaditi radi pranja kada je prljava tako da se jednostavno podigne i izvuče. Može se prati ručno, samo vodom ili uobičajenim neutralnim deterdžentom za suđe. Može se prati i u perilici posuđa.

Nakon čišćenja, treba je osušiti prije vraćanja na mjesto.

Rješavanje problema


Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Upravljačka ploča je isključena, uređaj ne radi.	Uređaj je možda u načinu rad uključeno/mirovanje. Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	Uređaj uključite pomoću gumba Uključivanje/mirovanje. Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• je li došlo do nestanka struje• je li utikač ispravno umetnut u utičnicu za struju i je li dvopolni prekidač (ako je prisutan) u ispravnom položaju (tj. omogućuje li napajanje uređaja)• jesu li uređaji za zaštitu električnog sustava u kući učinkoviti• da kabel za napajanje nije oštećen.
Unutarnje svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju.	Obratite se ovlaštenom servisu.
	Uređaj je možda u načinu rad uključeno/mirovanje.	Uređaj uključite pomoću gumba Uključivanje/mirovanje.
Temperatura unutar odjeljaka nije dovoljno niska.	Razlozi tome mogu biti raznoliki (pogledajte „Rješenja“).	Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• zatvaraju li se vrata ispravno• je li uređaj postavljen pored izvora topline• je li postavljena odgovarajuća temperatura• nije li zapriječena cirkulacija zraka kroz rešetke ventilatora pri dnu uređaja.
Prednji dio uređaja je vruć, i to u predjelu brtve mehanizma za zatvaranje i otvaranje vrata.	To nije kvar. To sprječava pojavu kondenzacije.	Nije potrebno poduzimati nikakvo rješenje.
Uključuje se ikona 6,  treperi i oglašava se zvučni signal.	Alarm otvorenih vrata Uključuje se kada vrata dulje vrijeme ostanu otvorena.	Zatvorite vrata proizvoda kako biste isključili zvučni signal.

* Dostupno samo na određenim modelima


Rezervni dijelovi bit će dostupni u razdoblju narednih 7 ili 10 godina, ovisno o posebnim zakonskim propisima

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Uključuje se ikona 7, treperi i oglašava se zvučni signal, a na zaslonu temperature zamrzivača treperi postignuta temperatura..	Alarm za nestanak struje Uključuje se u slučaju duljeg nestanka struje koji dovodi do rasta temperature u zamrzivaču. Napomena: različitu temperaturu za proizvod ne možete postaviti sve dok se ne isključi alarm nestanka struje.	Prije isključivanja zvučnog signala preporučuje se da pogledate temperaturu na zaslonu temperature Zamrzivača, odnosno odgovara li ona najvišoj temperaturi zamrzivača dosegnutoj tijekom nestanka struje. Zvučni signal isključite kratkim pritiskom na gumb "Zaustavljanje alarma". Nakon pritiska na gumb ponovno se prikazuje zaslon temperature s postavljenom temperaturom. Ako zamrzivač još nije postigao optimalnu temperaturu za čuvanje namirnica, može se uključiti alarm temperature zamrzivača (pogledajte alarm temperature zamrzivača). Namirnice provjerite prije upotrebe.
Uključuje se gumb "Zaustavljanje alarma". uključuje se , na zaslonu treperi temperatura zamrzivača i oglašava se zvučni signal.	Alarm temperature zamrzivača Alarm temperature zamrzivača pokazuje da temperatura u zamrzivaču nije optimalna. To se može dogoditi: prilikom prve upotrebe, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja, ako se u zamrzivač stave veće količine namirnica ili ako vrata zamrzivača nisu ispravno zatvorena.	Kratko pritisnite gumb "Zaustavljanje alarma" za isključivanje zvučnog signala: zaslon temperature zamrzivača prestaje treperiti. Gumb "Zaustavljanje alarma" automatski se isključuje kada se dosegnu uvjeti optimalne temperature. Ako alarm temperature zamrzivača nastavi s radom obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Slova "F" i "E" trepere na zaslonu.	Alarm nepravilnosti u radu Alarm ukazuje na kvar tehničke komponente.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Zamjena brtve

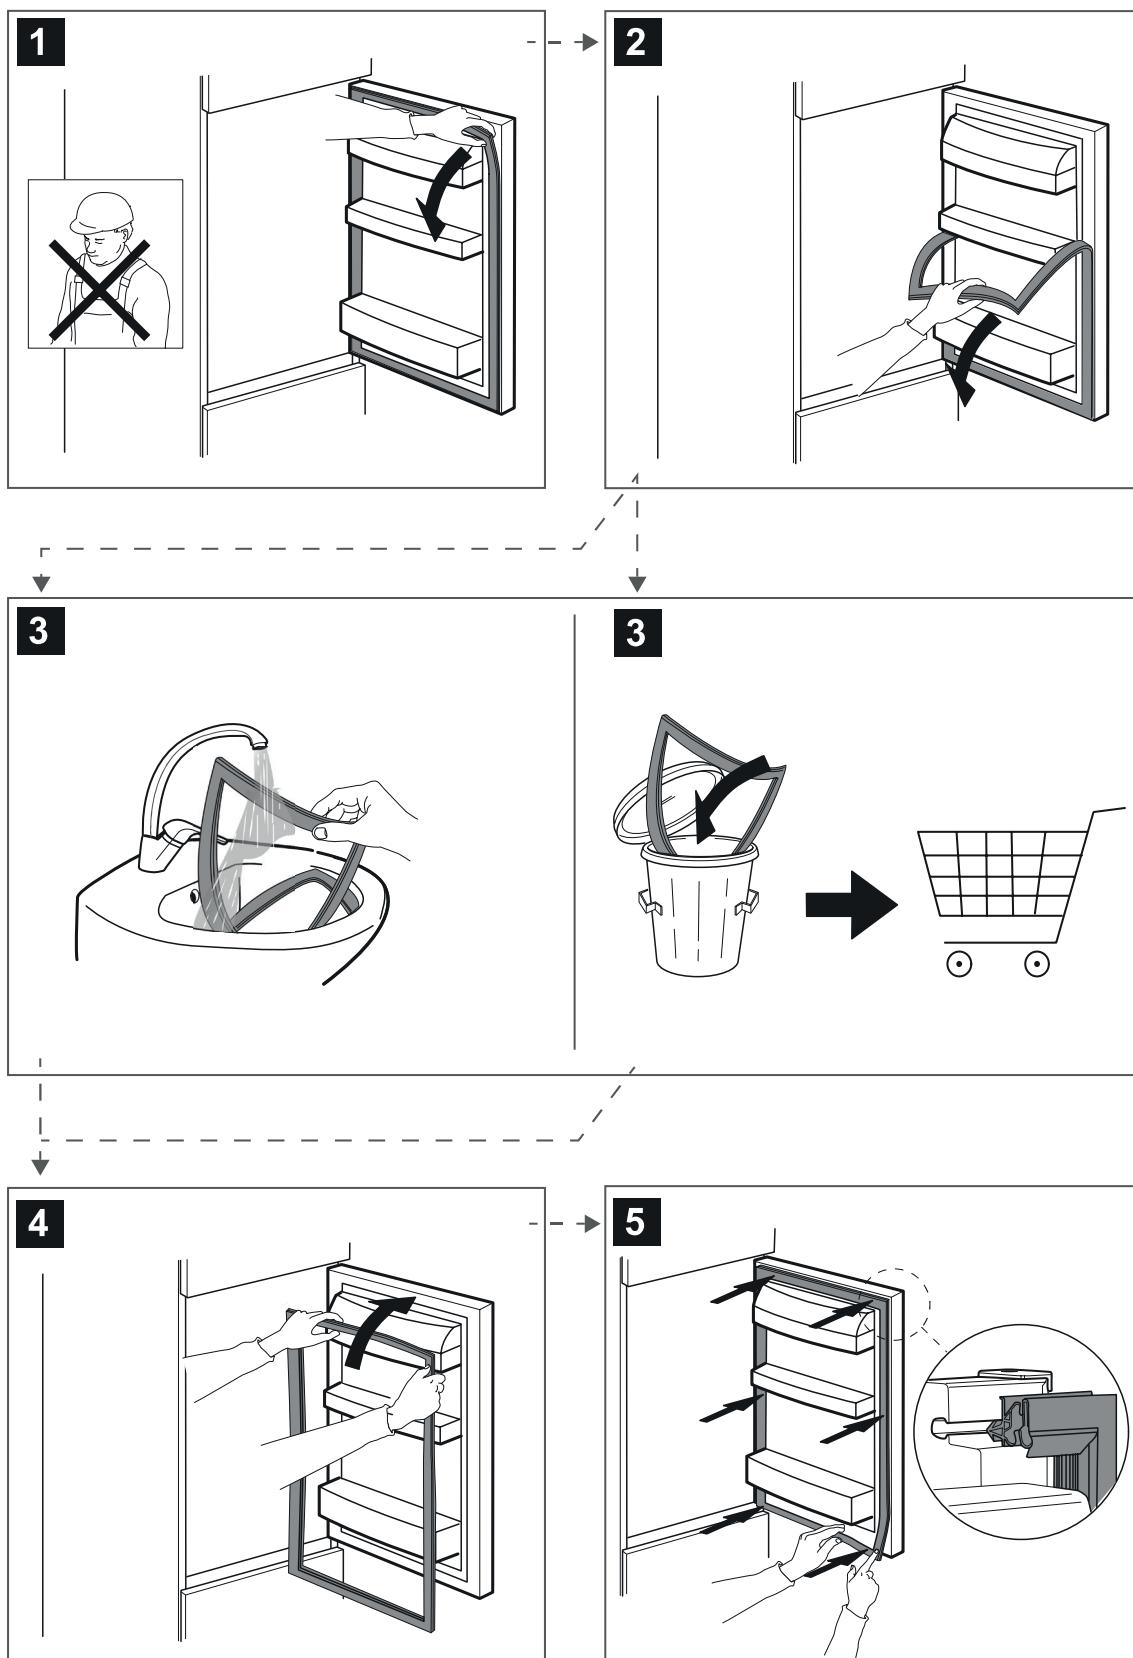

400020007964

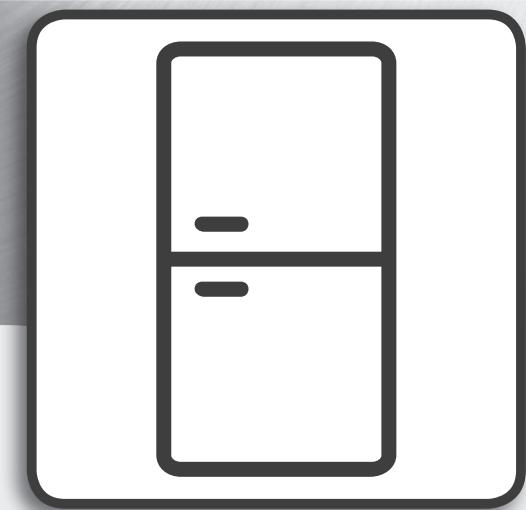

Használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÁRGY MUTATÓ

Használati és kezelési útmutató	3
A hűtőszekrény világítása	3
A LED-es izzó cseréje	3
Polcok	3
Ajtó	3
A készülék használata	4
Első használat	4
A hűtőter és az élelmiszerek tárolása	4
A friss élelmiszerek és italok tárolása	4
A hűtő fiókjának eltávolítása	5
Élelmiszerek tárolása a fagyaszttörérben	6
Az otthon lefagyaszott élelmiszerek tárolási ideje	7
Működési zajok	8
Javaslatok arra az esetre, ha nem használja a készüléket	8
Tisztítás és karbantartás	8
Tartozékok*	9
Humidity Control (Páratartalom szabályzása)*	9
Felhajtható polc *	10
Fagyaszttó alátét (Alu PAD)*	10
Hűtő alátét*	10
Hibaelhárítás	10
Tömítés cseréje	12

* Kizárolag bizonyos típusok esetén

A hűtőszekrény világítása


A hűtőter világítása LED-ekkel történik, ami a hagyományos izzóknál jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez. Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A hűtőter belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja.

A LED-es izzó cseréje

Az izzó cseréje előtt minden áramtalanítsa a készüléket. Azután kövesse az adott termékhez tartozó izzó típusának megfelelő útmutatást. Mindig hasonlóra cserélje az izzót, a megfelelő izzók a műszaki ügyfélszolgálatnál vagy valamelyik hivatalos műrakereskedőnél szerezhetők be.

Ha cserélni kell a LED-világítást, forduljon a műszaki vevőszolgálathoz.

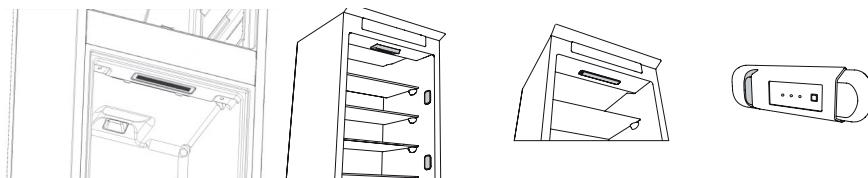

Polcok

Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.

Ajtó

Az ajtó megfordíthatósága

Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt a műveletet a Vevőszolgálat végzi el, nem terjed rá ki a garancia. Kövesse az **Üzembe helyezési útmutató** utasításait.

* Kizárolag bizonyos típusok esetén

A készülék használata

Első használat

Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. A készülék elektromos hálózathoz csatlakoztatásakor az automatikusan működésbe lép. Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be van állítva.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiséggű élelmiszer tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint (ha van). Ha hangjelzés hallható, az a bekapcsolt hőmérsékleti riasztást jelzi: nyomja meg a gombot a hangjelzés elnémításához.

A hűtőter és az élelmiszerek tárolása

A hűtőter a friss ételek és italok tárolására szolgál. A hűtőter jégtelenítése teljesen automatikusan történik. Az automatikus jégtelenítés folyamatát a hűtőter belső részében, a hátsó falon időnként megjelenő vízcseppek jelzik. A leolvasztáskor képződő víz automatikusan egy leeresztőnyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

Megjegyzés: A külső hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék elhelyezése befolyásolhatja a két rekesz hőmérsékletét. A hőmérsékleteket ezen tényezők figyelembevételével kell beállítani. Nagyon magas páratartalom esetén kondenzvíz képződhet a hűtőterben, elsősorban az üvegpolkokon. Ilyen esetben célszerű lezárnai a folyadékot tartalmazó tárolóedényeket (például a leveles tálat), becsomagolni a nagy folyadéktartalmú élelmiszereket (például a zöldségeket) és bekapcsolni a ventilátort, ha van. Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.


Multiflow légelosztás

A multiflow áramlás segíti a hideg levegő egyenletes eloszlását a rekeszben az élelmiszerek hatékonyabb tárolásához. Az ételek a készülék bármely polcára helyezhetők. Ügyeljen, hogy ne fedje le a légbefüvő nyílásokat, így biztosítható a levegő szabad áramlása.

A friss élelmiszerek és italok tárolása

A nagy mennyiséggű etilént kibocsátó élelmiszereket (alma, sárgabarack, körte, őszibarack, avokádó, füge, szilva, áfonya, dinnye, bab) és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivivel vagy fejes káposztával. Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani. Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható műanyagból, fémből, alumíniumból vagy üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Ha a hűtőterben kis mennyiséggű élelmiszert szeretné tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőérnek ez a leghidegebb része. A folyadékokhoz és azokhoz az élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat/ízeket bocsáthatnak ki vagy vehetnek át, minden esetben használjon zárt tárolóedényt, vagy fedje le azokat. Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

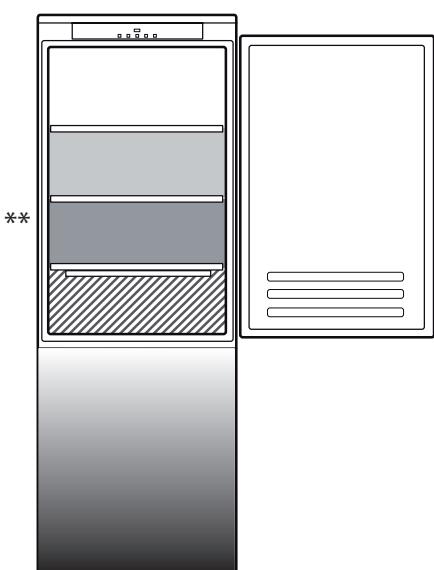

Jelmagyarázat

ZÓNA

Délgyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEZ ZÓNA

Sajt, tej, minden napi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott

LEGHIDEGEBB ZÓNA

Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

**


A 0 °C-OS ZÓNÁVAL rendelkező modellek esetén a „leghidegebb terület” a jelmagyarázatban található

* Kizárálag bizonyos típusok esetén


A hűtő fiókjának eltávolítása




1

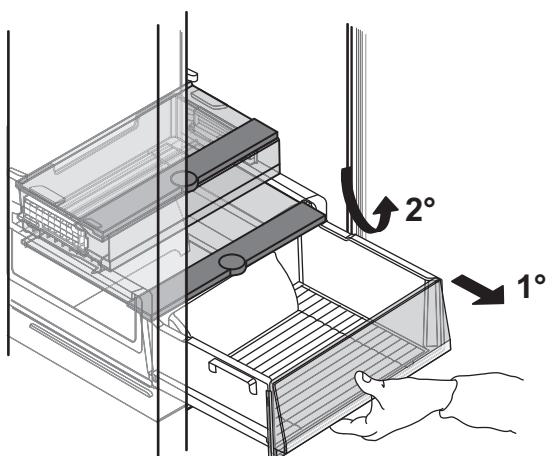


2

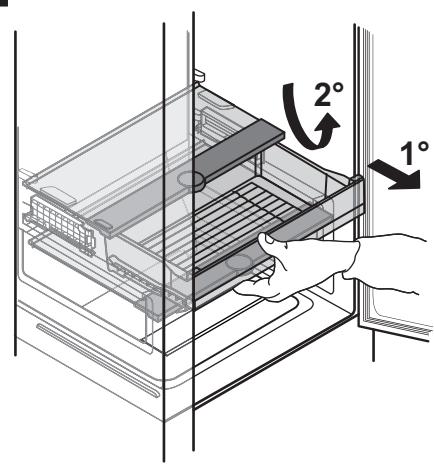


3

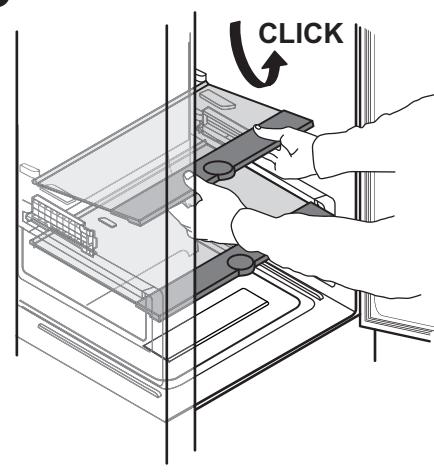


4

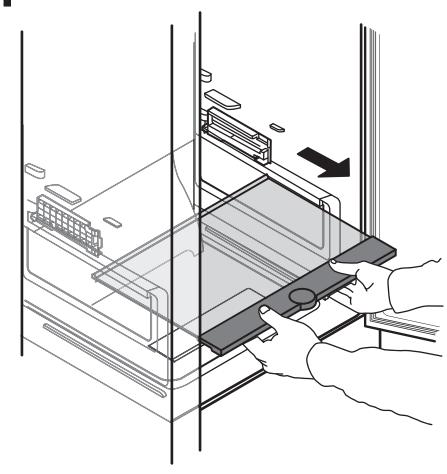

5

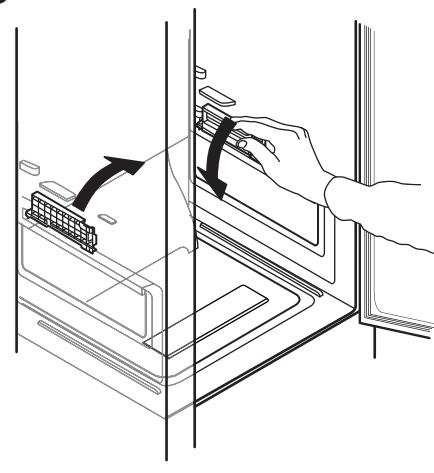


6

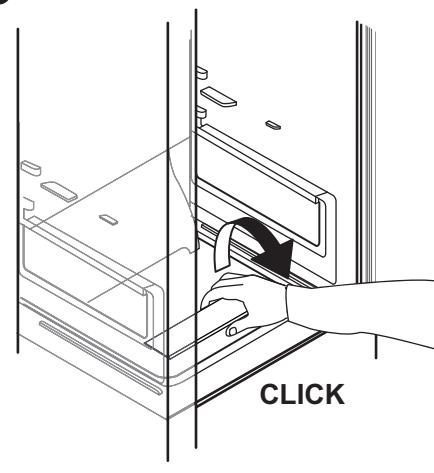


7




8

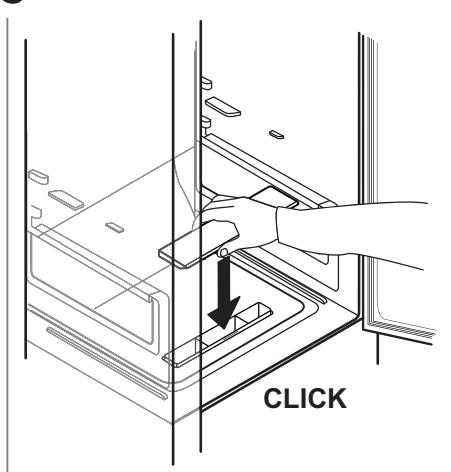


9

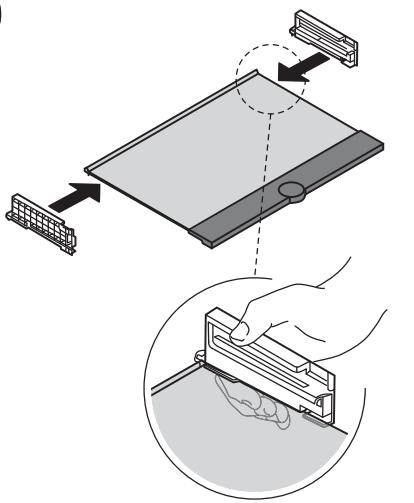


10

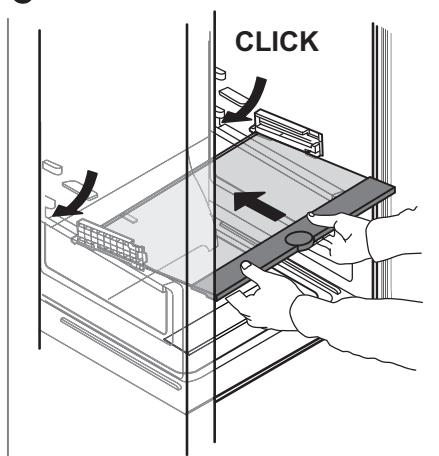


11

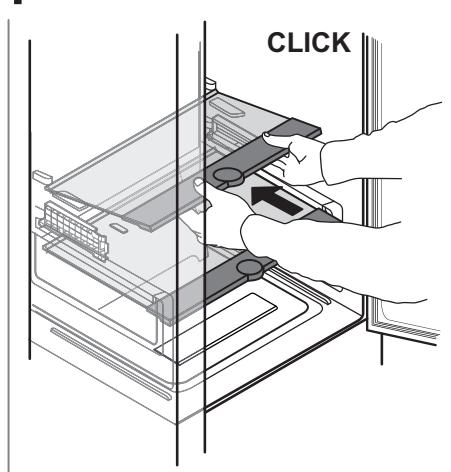

12

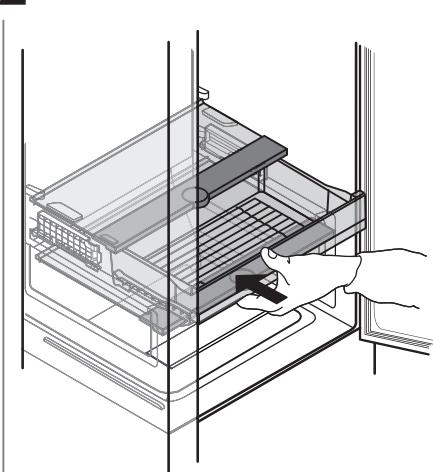

13

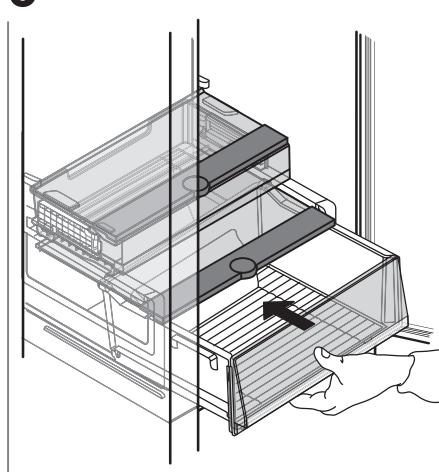

Élelmiszerek tárolása a fagyasztótérben

A fagyasztótér **X ***** fagyaszott élelmiszer hosszú ideig történő tárolására és friss ételek lefagyasztsára szolgál. A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszer mennyisége az adattáblán látható. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Az akár részben kiolvadt élelmiszereket nem szabad újra lefagyasztni. Az élelmiszereket úgy csomagolja be, hogy megakadályozza a víz, nedvesség vagy kondenzátum ételbe jutását.

Tálca*

A fagyasztótálca a gyakran használt termékek könnyű eléréséhez, illetve a maradék étel és kisebb élelmiszerek fagyasztsához vagy egyszerű tárolásához hasznos.

Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Semmi esetre se használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

A fiókok eltávolítása


Húzza ki teljesen a fiókokat, emelje meg és vegye ki őket. Ha növelni szeretné a rendelkezésre álló teret, használja fiókok nélkül a mélyhűtőteret. Az élelmiszereknek a rácsokra vagy fiókokba való visszahelyezése után ellenőrizze, hogy az ajtó teljesen csukva van-e.

Total No Frost rendszer

A Total No Frost rendszer hatékonyan megakadályozza a jégképződést, így elkerülhető a nehézkes kézi leolvasztás a fagyasztó és a hűtőterben.

Szellőzőrendszerre minden két térben biztosítja a hideg levegő tökéletes áramlását, így elkerülhető a jégképződés.

* Kizárálag bizonyos típusok esetén

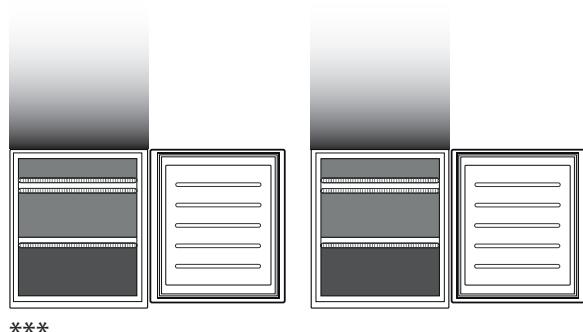**Jelmagyarázat****FAGYASZTÓTÉR REKESZEI****MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE**

(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.

Csak a CB310 és CB380 modellek esetén (lásd az adattáblát a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)

Az otthon lefagyasztott élelmiszerek tárolási ideje**FAGYOS REKESZ**

Termék	Tárolási idő (-12°C)	Javasolt tárolási idő (-18 °C)	Tárolási idő (-24°C)
Vaj, margarin	1 hónap	6 hónap	9 hónap
Hal	1 hónap	1-3 hónap	6 hónap
Gyümölcs (kivéve citrusfélék) és zöldség	1 hónap	8-12 hónap	12 hónap
Hús Sonka, kolbászfélék Sülték (marha, sertés, bárány) Hússzeletek (marha, bárány, sertés)	1 hónap	2 hónap 8-12 hónap 4 hónap	12 hónap
Tej, friss folyadékok, sajt, fagylalt/sörbet	1 hónap	1-3 hónap	5 hónap (fagylalt esetén nem ajánlott)
Szárnyasok (csirke, pulyka)	1 hónap	5-7 hónap	9 hónap

REKESZ KIOLVASZTÁSA

Termék	Tárolási idő 0-3°C	Tárolási idő (3-6°C)	Tárolási idő 6-8°C
Konzervek, italok, tojások, szószok, savanyúság, vaj, lekvár	3-4 hétközött	3-4 hétközött	3-4 hétközött
Trópusi gyümölcs	Nem ajánlott	2-4 hétközött	3-4 hétközött
sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt	2-5 nap	2-5 nap	2-5 nap
Felvágottak, desszertek, hús, hal és házi készítésű étel	3-5 nap	1-2 nap	Nem ajánlott
Zöldségek és gyümölcsök tárolása (kivéve déligyümölcsök és citrus)	15 nap	10-12 nap	4-7 nap

* Kizárolag bizonyos típusok esetén

Működési zajok

- A készülék működése közben hallható zúgást a kompresszor okozza, és nem jelez hibát.



- A csörgedező és kattogó hangokat a hűtőgáz hűtőkörbe érkezése okozza, így ezek is a normál működéssel járó zajoknak számítanak.



- Működő és álló kompresszor mellett is előfordulhatnak recsegő hangok: ezek a készülék felépítéséből adódó zajok.



- Az esetleges rezgések elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a hűtőajtón lévő polcok, valamint a hűtőterben lévő polcok és rekeszek megfelelően vannak-e behelyezve.
- A rezgések elkerülése érdekében az üvegedényeket (palackokat, befőttesüvegeket stb.) úgy helyezze el, hogy ne érjenek egymáshoz.
- A készülék kompresszorral rendelkezik, amely a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás érdekében optimális fordulatszámon működik. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben (nyáron vagy nagy mennyiséggű élelmiszer behelyezésekor) a kompresszor nagyobb fordulatszámra vált, és így működése a szokásosnál zajosabb.

Javaslatok arra az esetre, ha nem használja a készüléket

Ha nem használja a készüléket

Válassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ürítse ki, jégtelenítse (ha szükséges) és tisztítsa meg.

Hagyja résnyire nyitva az ajtót, hogy a levegő átáramolhasson a belső részekben. Ily módon megelőzhető, hogy a készülék bepenésesedjen és bűdös legyen.

Áramkimaradás esetén

Tartsa csukva az ajtót, hogy az ételek a lehető legtovább maradjanak hidegen. A részben már felengedett ételeket sose fagyassza le újra. Tartós áramkimaradás esetén az ezt jelző riasztás is aktiválódhat (az elektronikával is felszerelt termékekben).

Tisztítás és karbantartás

A tisztítási vagy karbantartási műveletek megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a tápellátást.







Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.

Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.


A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárálag száraz törlökendőt használjon.

Időnként tisztítsa meg a készüléket törlökendővel és kifejezetten a hűtőgépek belső részeinek tisztítására szolgáló, semleges tisztítószeres vízzel.

* Kizárálag bizonyos típusok esetén

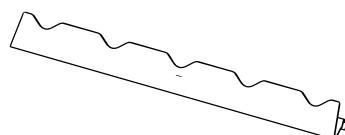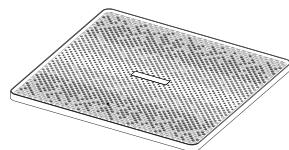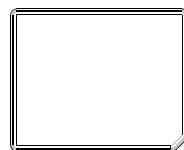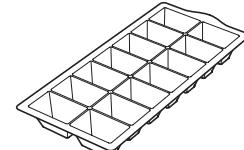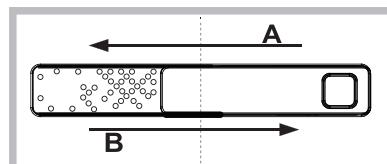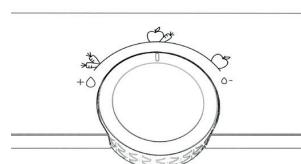Tartozékok***TOJÁSTARTÓ****PALACKÁLLVÁNY****PALACKÁLLVÁNY****HŰTŐ ALÁTÉT****FAGYASZTÓ ALÁTÉT****JÉGKOCKATARTÓ****PÁRATARTALOM-SZABÁLYOZÓ GOMB****HUMIDITY CONTROL
(PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA)****FELHAJTHATÓ POLC****Humidity Control (Páratartalom szabályzása)***

Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), ha párásabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket, például a zöldségeket.

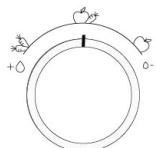**Multi Fresh Zone**

3 hőmérséklet-választás az optimális tároláshoz: Hús/Hal; Tejtermék; Gyümölcs/zöldség, amely további tárhelyet kínál a friss zöldségek számára.

Beállítások:


LOW (ALACSONY) = Hús és hal

MID = Tejtermék (Sajt és Joghurt)

HIGH (MAGAS) = Gyümölcsök és zöldségek

A „Multi Fresh Zone” fiók megfelelő működéséhez szükséges, hogy:

- a készülék be van kapcsolva;
- az alábbi speciális funkciók közül egyik sincs bekapcsolva: Készenléti üzemmód, Lehűtés, Távollét (utóbbi esetben távolítsa el az élelmiszereket).

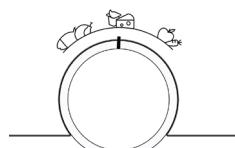

* Kizárolag bizonyos típusok esetén

Felhajtható polc *

A sínrendszernek köszönhetően a polc az elülső rész alá csúsztatható, így hely szabadítható fel a magas palackok és kancsók számára.

Fagyaszto alátét (Alu PAD)*

A fémlap segítségével gyorsabban lefagyaszthatók az ételek.
A könnyű tisztítás érdekében a fémlap kivehető: ehhez emelje fel a bal sarkánál.

Hútő alátét*

A zöldséges és gyümölcsös rekesz higiéniai ráccsal van ellátva.

A rekesz különleges kialakításának köszönhetően a gyümölcsök és zöldségek nem érintkeznek a természetes módon keletkező (zöldségekből csöpögő vagy máshogyan távozó) nedvességgel, amely a higiéniai rácson kerül. A higiéniai rácson Microban SilverShield® technológiával kezelték, amely akár 99,9%-kal csökkenti a baktériumok számát a frissentartó rácson, így a gyümölcsök és zöldségek tovább eltarthatók**. Ha szennyeződés található a higiéniai rácson, az a tisztításhoz kivehető: egyszerűen emelje meg és húzza ki. Elmosható kézzel, csak vízzel vagy általános semleges mosogatószerrel. Mosogatógépen is mosható.

Tisztítás után hagyja megszáradni, mielőtt visszatenné a helyére.

Hibaelhárítás


Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik.	Lehet, hogy a készülék Be/Készenlét üzemmódban van. Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal. Ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none"> nincs-e áramkimaradás; a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását); működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere; nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.
A készülék belső világítása nem működik.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót.	Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgállalattal.
	Lehet, hogy a készülék Be/Készenlét üzemmódban van.	Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal.
A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldás” oszlopot).	Ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none"> az ajtók megfelelően zárnak-e; a készülék nincs-e hőforrás közelében; megfelelő-e a beállított hőmérséklet; nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásokon keresztül.
A készülék elülső része az ajtótömítésnél meleg.	Nem jelent meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs teendő.
Kigyullad az ikon (6), a jelzés  villog, és hangjelzés hallatszik.	Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés Akkor kapcsol be, ha egy ajtót hosszabb időre nyitva hagynak.	A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék ajtajait.

* Kizárálag bizonyos típusok esetén


Pótalkatrészek a vonatkozó szabályozásban meghatározott követelményeknek megfelelően 7 vagy 10 évig elérhetőek

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
Kigyullad az ikon (7), a jelzés villog, hangjelzés hallatszik, és a fagyaszto hőmérsékleténél az elérte érték villog.	Áramszünettel kapcsolatos figyelmeztetés Hosszabb áramkimaradás esetén kapcsol be, ha a fagyasztoér hőmérséklete megnő. Megjegyzés: Az áramszünetre történő figyelmeztetés kikapcsolásáig nem állítható be új hőmérséklet.	Javasoljuk, hogy a hangjelzés kikapcsolása előtt tekintse meg a Fagyaszto hőmérséklet-kijelzőn látható hőmérsékleti értéket, amely az áramkimaradás során a fagyasztoérben elérte legmagasabb hőmérsékletnek felel meg. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Riasztás kikapcsolása” gombot. A gomb megnyomása után a hőmérséklet-kijelző újra a beállított hőmérsékleteket jelzi. Ha a fagyasztoér még nem érte el az ételek tárolásához szükséges optimális hőmérsékletet, bekapcsolhat a fagyasztoér hőmérsékleti riasztása (lásd a „Figyelmeztetés a fagyasztoér hőmérsékletére” részt). Fogyasztás előtt ellenőrizze az ételt.
A „Riasztás leállítása” gomb kigyullad, a fagyaszto kijelzett hőmérséklete villog, és hangjelzés hallatszik.	Figyelmeztetés a fagyasztoér hőmérsékletére A fagyasztoér hőmérsékletére vonatkozó figyelmeztetés azt jelzi, hogy a rekesz hőmérséklete nem optimális. Ez a következő esetekben fordulhat elő: első használatkor, leolvasztás és/vagy tisztítás után, nagy mennyiségi étel fagyasztašakor, vagy ha a fagyaszto ajtaja nincs megfelelően bezárva.	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Riasztás leállítása” gombot: A fagyaszto kijelzett hőmérsékletének villogása megszűnik. Ha a készülék eléri az optimális hőmérsékletet, a „Riasztás leállítása” gomb automatikusan kialszik. Ha a fagyasztoér hőmérsékleti riasztása nem kapcsol ki, forduljon a hivatalos vevőszolgálathoz.
Az „F” és „E” betű villog a kijelzőn.	Meghibásodási figyelmeztetés Ez a jelzés az egyik műszaki alkatrész meghibásodására utal.	Hívja a hivatalos szervizközpontot.

Tömítés cseréje

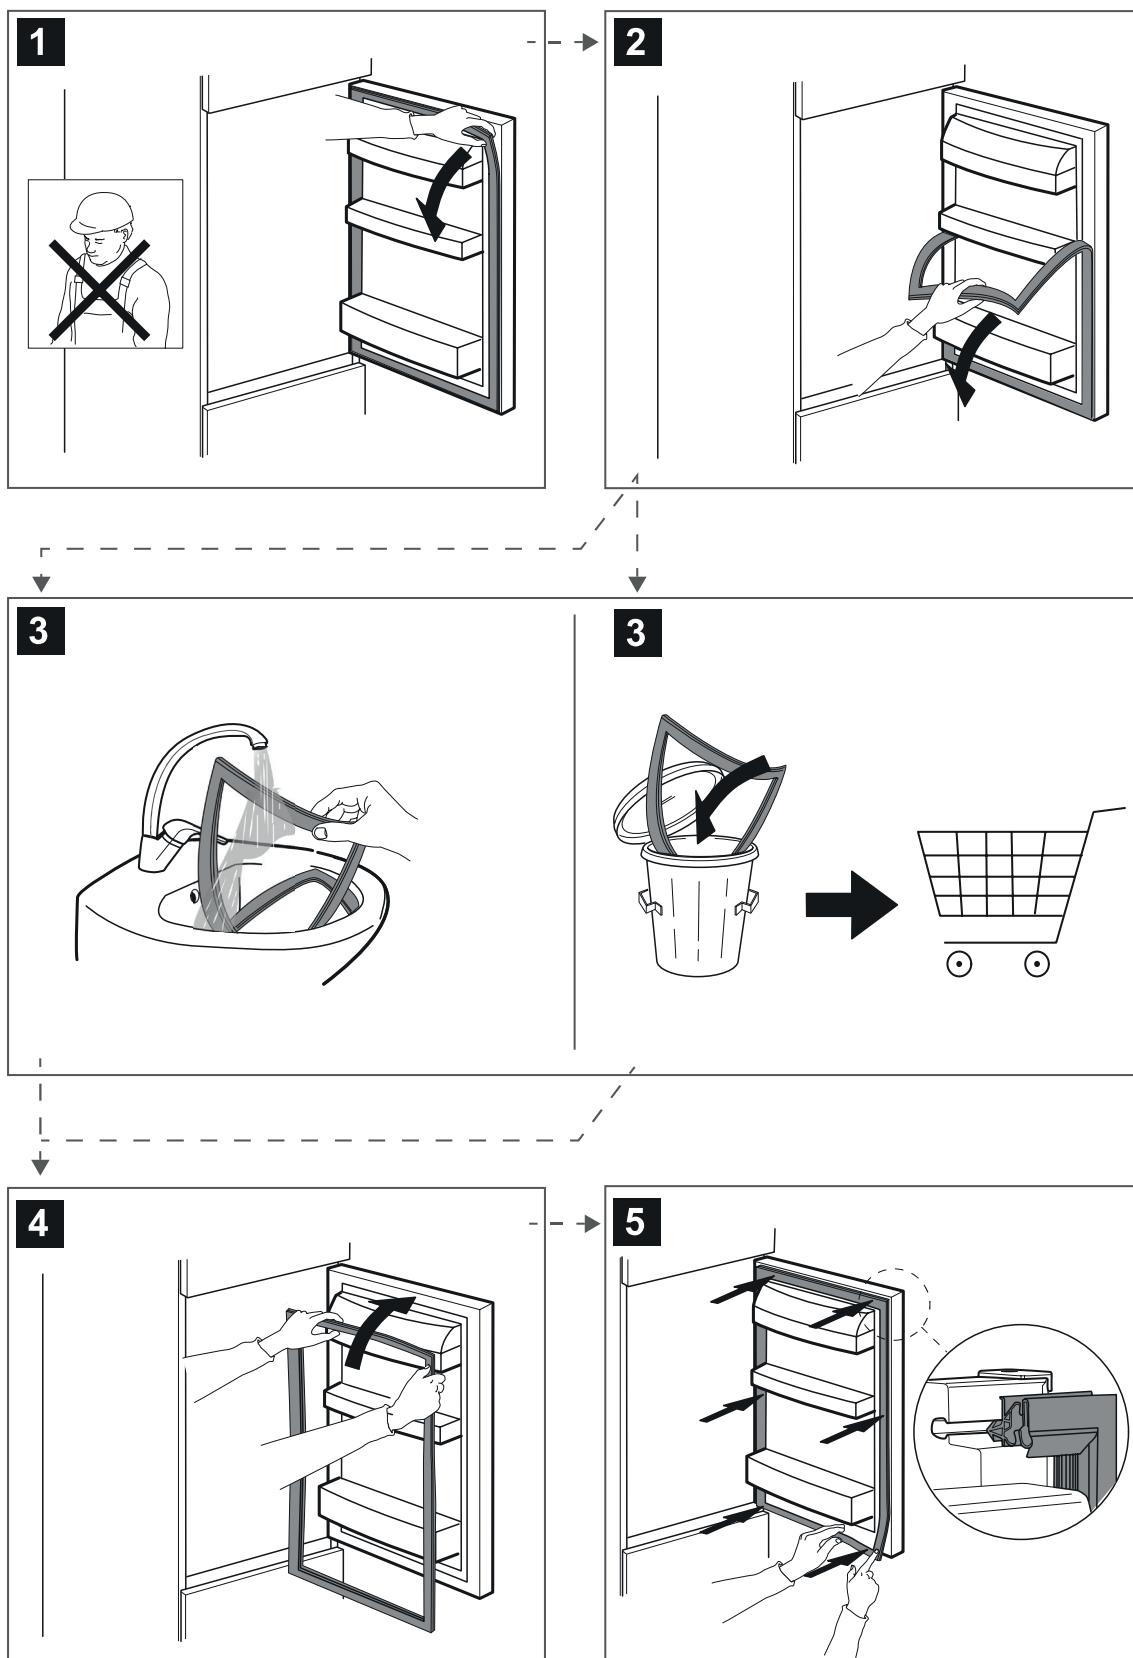

400020007964

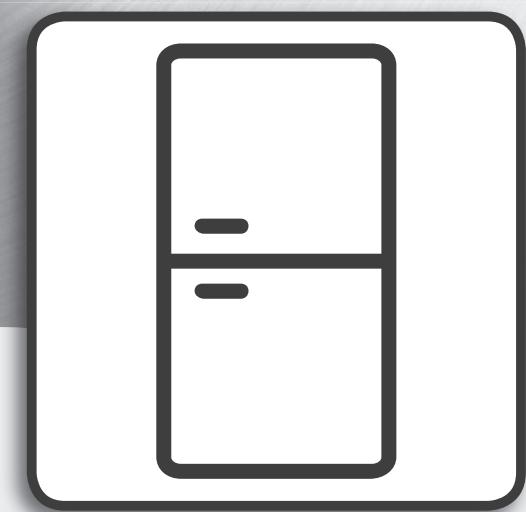

Notandahandbók

NOTANDAHANDBÓK

ATRIÐASKRÁ

Leiðbeiningar um notkun og umhirðu	3
Kæliskápsljós	3
Skipt um LED-ljós	3
Hillur	3
Hurð.....	3
Hvernig nota á tækið	4
Fyrsta notkun	4
Kælihólf kæliskápsins og geymsla matvæla	4
Hvernig geyma á fersk matvæli og drykki	4
Úrtekning kæliskúffu.....	5
Matargeymsla frystihólfs	6
Geymslutími fyrir heimafrystan mat	7
Vinnsluhljóð	8
Ráðleggingar þegar tækið er ekki í notkun.....	8
Hreinsun og viðhald	8
Aukahlutir *.....	9
Rakastýring	9
Yfirhilli	10
Frystimotta (álmotta)*.....	10
Kælimotta*	10
Bilanaleit	10
Skipt um þéttigar.....	12

* Aðeins tiltækt á vissum gerðum

Kæliskápsljós


Ljósakerfið inni í kælihólfinu notar LED-ljós, sem gefur betri lýsingu en hefðbundnar ljósaperur auk þess að nota mjög litla orku. Hafið samband við tæknijónustu ef skipta þarf um.

Mikilvægt: Það kvíknar á ljósi kælihólfí kæliskápsins þegar hurð kæliskápsins er opnuð.

Skipt um LED-ljós

Takið tækið alltaf úr sambandi frá rafmagni áður en skipt er um ljósaperuna. Fylgið síðan leiðbeiningunum fyrir þá tegund ljósaperu sem tækið notar. Skiptið um ljósaperuna með peru af sömu eiginleikum sem fæst hjá tæknijónustunni og viðurkenndum söluaðilum.

Ef það þarf að skipta um LED-ljós, vinsamlegast hafðu samband við tæknijónustu.

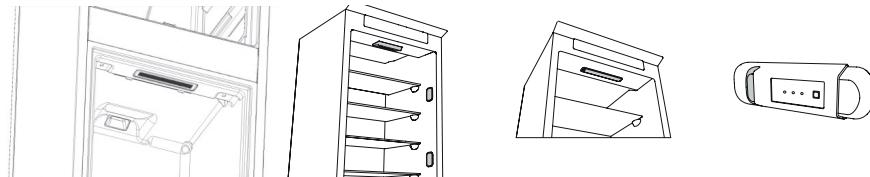

Hillur

Hægt er að fjarlægja allar skúffur, hurðarhillur og aðrar hillur.

Hurð

Viðsnúanleiki hurðar

Athugið: hægt er að breyta því hvorú megin hurðin opnast. Ef þessi aðgerð er framkvæmd af Eftirsölubjónustunni fellur hún ekki undir ábyrgðina.

Fylgið leiðbeiningunum í **Uppsetningarleiðbeiningunum**.

* Aðeins tiltækt á vissum gerðum

Hvernig nota á tækið

Fyrsta notkun

Bíðið í a.m.k. tvær klukkustundir eftir uppsetningu áður en tækið er tengt við rafmagn. Þegar tækið er tengt við rafmagn fer það sjálfkrafa í gang. Besta geymsluhitastigið fyrir matinn er forstíllt í verksmiðjunni.

Eftir að kveikt hefur verið á tækinu verður að biða í 4-6 klukkustundir þar til réttu geymsluhitastigi er náð fyrir venjulega fyllt heimilistæki. Staðsetjið bakteríuvarnar og lykteyðandi síuna í viftuna eins og synt er á pakkningu síunnar (ef við á). Ef hljóðmerkið hljómar þýðir það að hitastigviðvörunin hafi verið virkjuð: ýttu á hnappinn til að slökkva á hljóðviðvöruninni.

Kælihólf kæliskápsins og geymsla matvæla

Kælihólf kæliskápsins er til að geyma fersk matvæli og drykki. Kælihólf kæliskápsins afþíðir sig á fullkomlega sjálfvirkan hátt. Tilfallandi vatnsdropar innan á afturvegg rýmisins eru merki um sjálfvirka afþíðingarfassann. Leysingavatnið er leitt með rás í niðurfall og síðan safnað í ílát, þar sem það gufar upp.

Athugið: umhverfishitastig, hversu oft hurðirnar eru opnaðar og staðsetning tækisins getur haft áhrif á innra hitastig í hólfunum tveimur. Stilltu hitastigið í samræmi við þessa þætti. Við aðstæður þegar raki er mikill getur rakabéttung myndast í kælihólfí kæliskápsins, sérstaklega á glerhillunum. Í þessu tilfelli er mælt með að loka ílátum með vökvu (t.d. pottur með soði), pakka matvælum sem hafa mikið vatnsinnihald (t.d. grænmeti) og kveikja á viftunni, ef hún er til staðar. Hægt er að fjarlægja allar skúffur, hurðarhillur og aðrar hillur.


Multiflow Air Distribution (fjöldreifing lofts)

Fjölfleðið hjálpar til við að dreifa köldu loftinu jafnt í rýminu fyrir betri varðveislu matvæla. Matvæli má setja á hvaða hillu tækisins sem er. Gættu þess að loka ekki loftdreifingaropunum og tryggðu þannig óhindrað flæði.

Hvernig geyma á fersk matvæli og drykki

Matvæli sem gefa frá sér mikið magn af etýlengasi (epli, apríkósur, perur, ferskjur, avókadó, fílkjur, sveskjur, bláber, melónur, baunir) og þau sem eru viðkvæm fyrir þessari lofttegund, svo sem ávextir, grænmeti og salat, skal alltaf halda aðskildum eða innpökkuðum þannig að geymslubol þeirra skerðist ekki; til dæmis skal ekki geyma tómata með kíví ávöxtum eða káli. Geymið ekki matvæli of þétt saman svo nægileg hringrás lofts verði möguleg. Notið endurvinnanleg ílát úr plasti, málmi, áli og gléri og matarfilmur til að pakka inn matvælum.

Ef verið er með lítið magn af matvælum til geymslu í kæliskáp er ráðlagt að nota hillurnar fyrir ofan ávaxta- og grænmetisskúffuna þar sem þetta er kaldasta svæðið í kælihólfnu. Notið alltaf lokoð ílát fyrir vökvu og fyrir matvæli sem geta gefið frá sér lykt eða mengast af flutningi lyktar og bragðefna eða hyljið þau. Til að hindra að flöskur velti um koll skal nota flöskuhalðarann (fáanlegur á völdum gerðum).

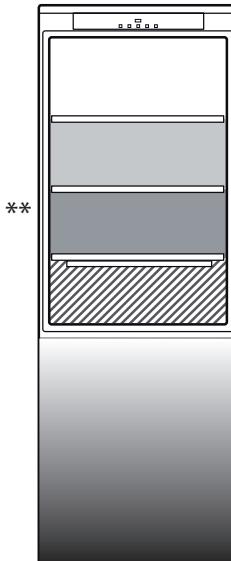

Skýring

SVÆÐI

Tilvalið til geymslu á suðrænum ávöxtum, dósum, drykkjum, eggjum, sósum, súrsuðu grænmeti, smjöri, sultu

KALT SVÆÐI

Mælt með til að geyma osta, mjólk, daglegan mat, sækkeravörur, jógúrt

KALDASTA SVÆÐI


Mælt með til að geyma álegg, eftirrétti, kjöt og fisk

ÁVAXTA- OG GRÆNMETISSKÚFFA

Fyrir gerðir með „0° SVÆÐI“ hólf (svæði með 0°) er „svalasta svæðið“ það sem er auðkennt í skýringunum


* Aðeins tiltækt á vissum gerðum

Úrtekning kæliskúffu

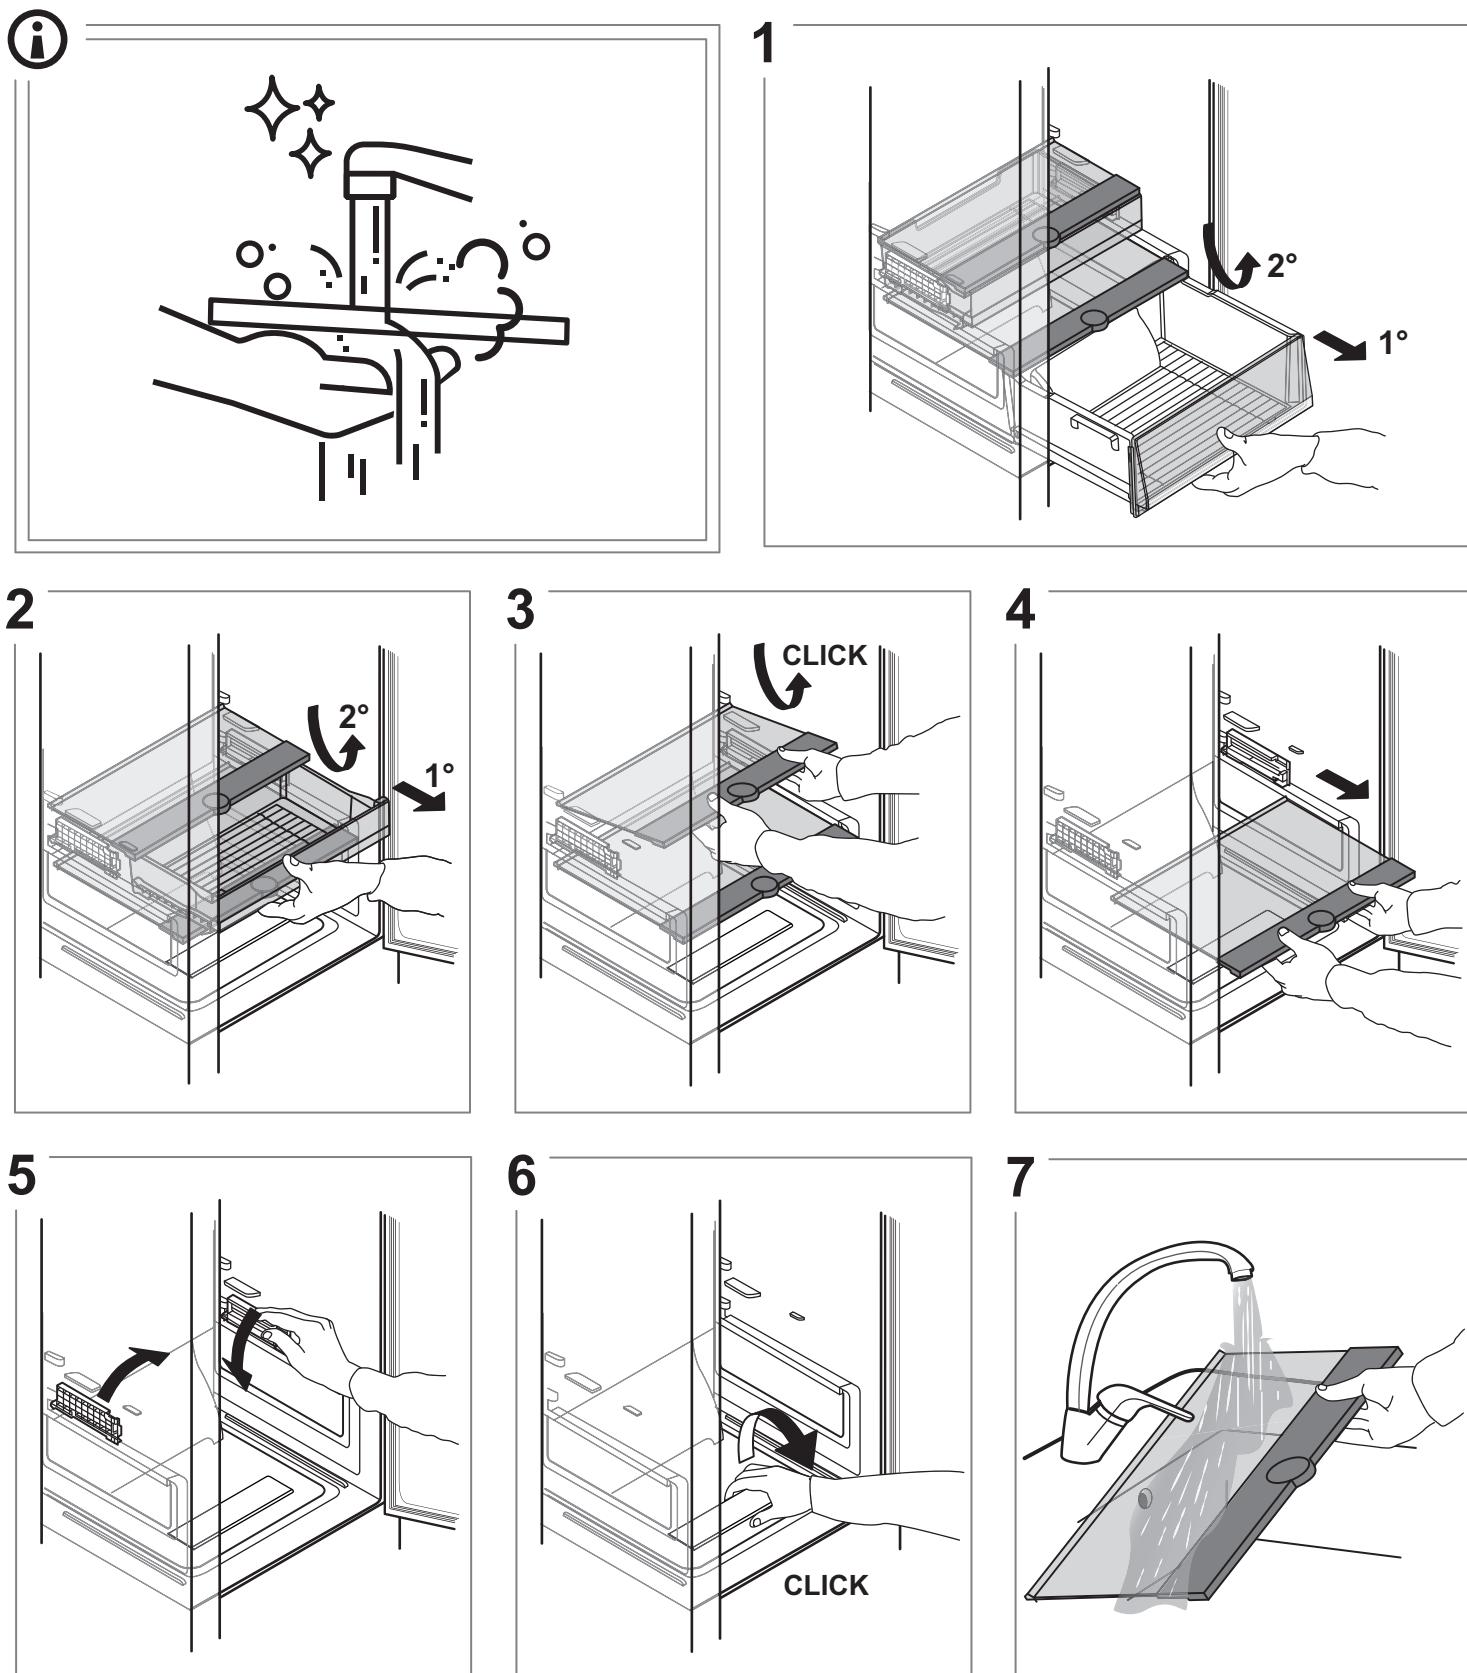


* Aðeins tiltækt á vissum gerðum


8

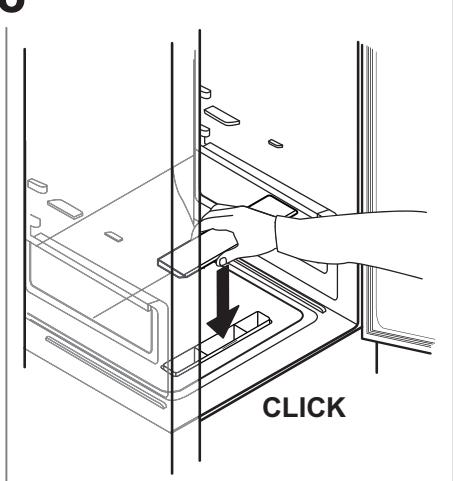


9

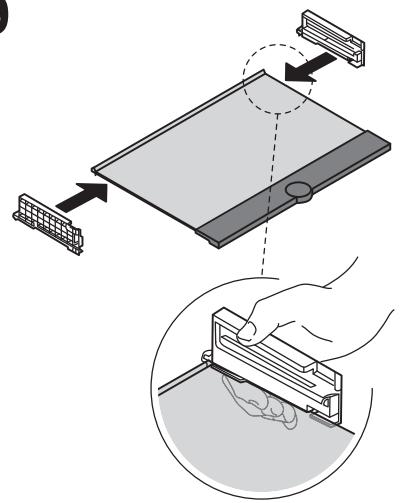


10

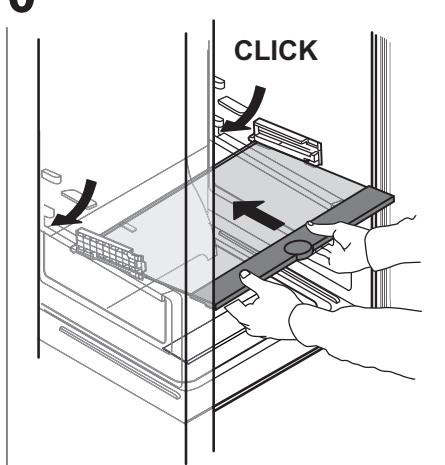


11

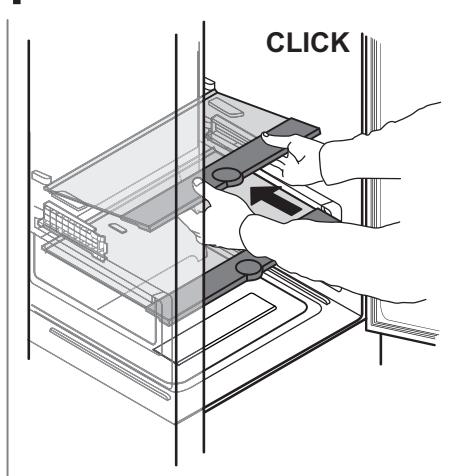

12

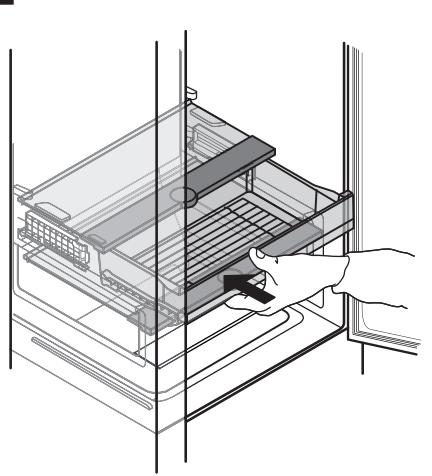

13

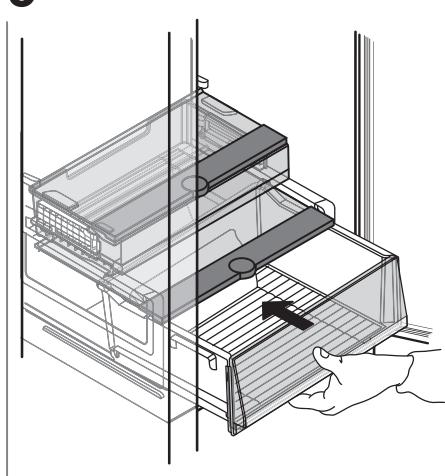

Matargeymsla frystihólfs

Frystihólf Í *** gerir kleift að geyma frystan mat í langan tíma og frysta ferskan mat. Hversu mikið magn af ferskum matvælum er hægt að frysta á 24 klukkustunum stendur skrifað á merkiplötuna. Raðið ferskum matvælum á frystisvæðið innan í frystihólfinu og skiljið eftir nægilegt pláss í kringum matarpakkningarnar til að hringrás lofti sé óhindruð. Það er ráðlegt að frysta ekki aftur mat sem hefur verið afþíddur að hluta. Mikilvægt er að pakka matnum inn til að verja hann fyrir vatni, raka og rakaþettingu.

Bakki*

Frystibakkinn er gagnlegur til að komast auðveldlega að vörum sem oft eru notaðar, til að frysta eða einfaldlega geyma afganga eða smáhluti.

Ísmolar

Fyllið 2/3 af klakabakkanum með vatni og setjið hann aftur í frystihólf. Notið ekki undir neinum kringumstæðum beitta eða oddhvassa hluti til að fjarlægja klakana.

Skúffurnar fjarlægðar


Togið skúffurnar út eins langt og hægt er, lyftið þeim upp og fjarlægið þær. Til að fá meira rúmmál er hægt að nota frystihólf án skúffanna. Gakktu úr skugga um að hurðin sé almennilega lokað eftir að maturinn hefur verið settur aftur á grindurnar/hillurnar.

Kerfið Total No Frost (engin ísing)

Kerfið Total No Frost (engin ísing) kemur á áhrifaríkan hátt í veg fyrir ísmyndun og kemur í veg fyrir vandræði við handvirka afþíðingu bæði í frysti og ísskápi.

Loftræstikerfi þess veitir fullkomna hringrás á köldu lofti í báðum rýmunum og kemur þannig í veg fyrir ísmyndun.

* Aðeins tiltækt á vissum gerðum

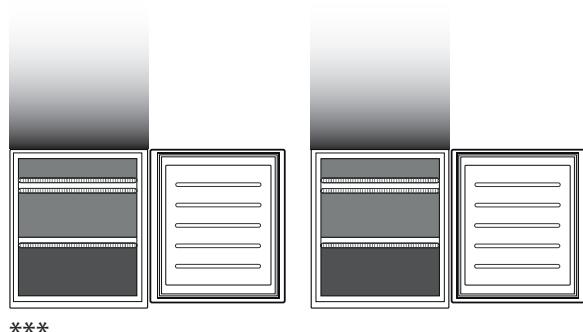**Skýring****FRYSTISKÚFFA****FRYSTISVÆÐISSKÚFFA**

(MAX COOL ZONE (hámarks kuldasvæði)) Mælt með til að frysta ferskan/soðinn mat.

Aðeins fyrir gerðir CB310 og CB380 (sjá merkiplötuna sem staðsett er á hliðinni á ávaxta- og grænmetisskúffunni)

Geymslutími fyrir heimafrystan mat**FRYSTIGEYMSLUHÓLF**

Vara	Geymslutími (-12 °C)	Ráðlagður geymslutími (-18 °C)	Geymslutími (-24 °C)
Smjör eða smjörlíki	1 mánuður	6 mánuðir	9 mánuðir
Fiskur	1 mánuður	1-3 mánuðir	6 mánuðir
Ávextir (nema sítrus) og grænmeti	1 mánuður	8-12 mánuðir	12 mánuðir
Kjöt Skinkupylsur Steikur (naut-svín-lamb) Steikur eða kótilettur (naut-lamb-svín)	1 mánuður	2 mánuðir 8-12 mánuðir 4 mánuðir	12 mánuðir
Mjólk, ferskur vökvi, ostur, ís eða frauðís	1 mánuður	1-3 mánuðir	5 mánuðir (ekki mælt með fyrir ís)
Fuglakjöt (kjúklingur-kalkúnn)	1 mánuður	5-7 mánuðir	9 mánuðir

HÓLF FYRIR ÓFROSIN MATVÆLI

Vara	Geymslutími 0-3 °C	Geymslutími (3-6 °C)	Geymslutími 6-8 °C
Dósir, drykkir, egg, sósur, súrsað grænmeti, smjör, sulta	3-4 vikur	3-4 vikur	3-4 vikur
Suðrænir ávextir	Ekki mælt með	2-4 vikur	3-4 vikur
ostur, mjólk, mjólkurvörur, sækkeravörur, jógúrt	2-5 dagar	2-5 dagar	2-5 dagar
Álegg, eftirréttir, kjöt og fiskur og heimalagaður matur	3-5 dagar	1-2 dagar	Ekki mælt með
Geymið grænmeti og ávexti (fyrir utan suðræna ávexti og sítrus)	15 dagar	10-12 dagar	4-7 dagar

* Aðeins tiltækt á vissum gerðum

Vinnsluhljóð

- Suð sem þjappan myndar er eðlilegt þegar tækið er að vinna.



- Þegar kælimiðilsgasið fer í gegnum kælirásina myndast gutl- og snarkhljóð, þetta eru því eðlileg hljóð.



- Það er hægt að „heyra“ suð þegar pressan er virk og óvirk: þetta er eðlilegt hljóð sem stafar af því hvernig tækið er byggt upp.



- Athugið að hillurnar innan á kæliskáphurðinni, hillurnar og skúffurnar í kælihólf kæliskápsins séu festar og staðsettar á réttan hátt, til að koma í veg fyrir mögulegan titring.
- Setjið ekki glerílát (flöskur, krukkur o.s.frv.) í beina snertingu hvert við annað, til að hindra titring.
- Þetta tæki er búið pressu sem vinnur á hentugasta hraða til að lágmarka orkunotkun. Það getur gerst að við ákveðnar aðstæður (á sumrin eða ef mikil magn af mat er geymt) að pressan auki hraðann og sé því hávaðasamari en venjulega.

Ráðleggingar þegar tækið er ekki í notkun

Ef tækið er ekki í notkun

Aftengið tækið frá rafveitu, tæmið það, afþýðið (ef nauðsynlegt) og hreinsið.

Haldið hurðunum opnum í hálfu gátt til að leyfa hringrás lofts innan í kælihólfunum. Með því er komið í veg fyrir að mygla og slæm lykt myndist.

Í tilfelli rafmagnstruflunar

Haldið hurðunum lokuðum þannig að matvælin haldist köld eins lengi og mögulegt er. Frystið ekki aftur matvæli sem hafa verið þídd upp að hluta. Ef það er langvarandi rafmagnsleysi gæti rafmagnsleysisviðvörunin einnig virkjast (í tækjum með rafeindabúnaði).

Hreinsun og viðhald

Áður en þrif- eða viðhaldsaðgerðir eru hafnar skal taka tækið úr sambandi frá rafveitu eða aftengja frá rafmagni.








Notið aldrei svarfefni. Þrífið aldrei kæliskáphluta með eldfimum vökvum.

Notið ekki gufuhreinsitæki.


Ekki skal þrifa hnappana og skjá stjórnbordssins með alkóholi eða efnunum sem leidd eru af alkóholi, heldur með þurrum klút.

Hreinsaðu tækið af og til með klút og lausn af volgu vatni og hlutlausum hreinsiefnum sem eru sérstaklega gerð til að þrifa kæliskápinn að innan.

* Aðeins tiltækt á vissum gerðum

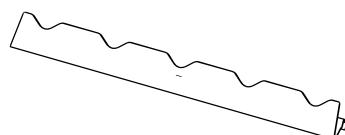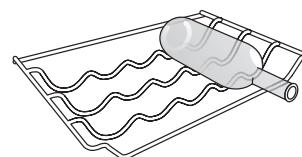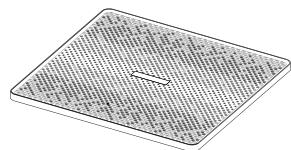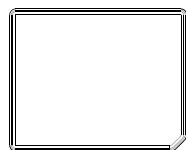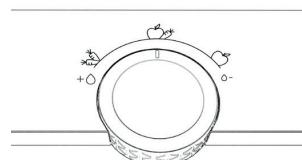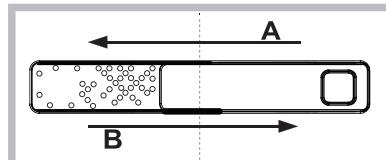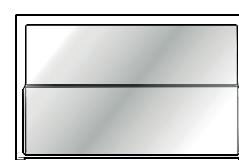Aukahlutir ***EGGJABAKKI****FLÖSKUREKKI****FLÖSKUREKKI****KÆLIMOTTA****FRYSTIMOTTA****ÍSBAKKI****HNAPPUR FYRIR RAKASTÝRINGU****RAKASTÝRING****YFIRHILLA****Rakastýring ***

Opnaðu rakastillinn (staða B) ef þú vilt geyma mat eins og ávexti, í minni raka eða lokaðu honum (staða A) til að geyma mat, eins og grænmeti, í rakara umhverfi.

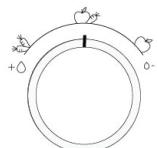**Multi Fresh Zone (fjölferskt svæði)**

Val um 3 hitastig til að varðveita sem best: Kjöt/fiskur; Mjólkurvörur; Ávextir/grænmeti, sem býður einnig upp á auka geymslupláss fyrir ferskt grænmeti.

Stillinger:


LOW (lágt) = Kjöt og fiskur

MID (miðlungs) = Mjólkurvörur (ostur og jógúrt)

HIGH (hátt) = Ávextir og grænmeti

Til þess að skúffan „Multi Fresh zone“ (fjölferskt svæði) virki rétt er nauðsynlegt að:

- kveikt sé á tækinu
- ein af eftirfarandi séraðgerðum sé ekki valin: Standby (Bið), Cooling-Off (Niðurkæling), Vacation (Fjarvera) (í þessu tilviki skaltu fjarlægja matinn sem er í því).

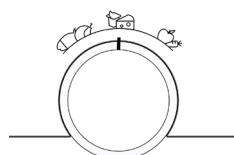

* Aðeins tiltækt á vissum gerðum

Yfirhilla *

Þökk sé sleðakerfinu gerir þessi hillu þér kleift að renna henni undir framhlutann, sem skapar aukið pláss til að geyma háar flöskur eða könnur.

Frystimotta (álmotta)*

Málimplatan hjálpar til við að frysta matinn hraðar.

Til að auðvelda þrif er hægt að fjarlægja málplotuna með því að lyfta henni upp úr vinstra horninu.

Kælimotta*

Ávaxta- og grænmetisskúffan er búin hreinlætisrist.

Þökk sé sérstakri hönnun bessa íhluts komast ávextir og grænmeti ekki í snertingu við náttúrulega leka (eins og dropa og rakatap frá grænmeti) sem fellur undir hreinlætisristina. Hreinlætisristin er meðhöndluð með tækninni Microban SilverShield® sem dregur úr skaðlegum bakteríum um allt að 99,9% á yfirborði ristagrindarinnar, til að bæta varðveislu ávaxta og grænmetis**. Hægt er að fjarlægja hreinlætisristina til að þvo hana þegar hún er óhrein, einfaldlega með því að lyfta henni og draga hana út. Það er einfaldlega hægt að þvo hana í höndunum, eingöngu með vatni eða með algengum hlutlausum þvottaeftnum fyrir leirtau. Það má líka þvo hana í uppbrottavél.

Eftir þvott skal þurrka hana áður en hún er sett aftur á sinn stað.

Bilanaleit


Hvað á að gera ef...	Mögulegar orsakir	Lausnir
Slökkt er á stjórnborðinu, tækið virkar ekki.	Tækið gæti verið í stillingunni On/Stand-by (Kveikt/í bið). Vandamál gæti verið með aflgjafa tækisins.	Virkjaðu tækið með hnappinum On/Stand-by (Kveikt/í bið). Gakktu úr skugga um: <ul style="list-style-type: none">• að ekki sé rafmagnslaust• klóin sé rétt sett í rafmagnsinnstunguna og tvípóla rafmagnsrofinn (ef hann er til staðar) sé í rétti stöðu (þ.e. að hann sé stilltur á straum til tækisins)• rafkerfisvörn heimilisins hafi ekki slegið út• rafmagnssnúran sé ekki skemmd.
Innljósið virkar ekki.	Skipta gæti þurft um ljósið.	Hafðu samband við viðurkennda tæknipjónustu.
	Tækið gæti verið í stillingunni On/Stand-by (Kveikt/í bið).	Virkjaðu tækið með hnappinum On/Stand-by (Kveikt/í bið).
Hitastigið inni í hólfunum er ekki nógú lágt.	Það gætu verið ýmsar orsakir (sjá „Lausnir“).	Gakktu úr skugga um: <ul style="list-style-type: none">• hurðirnar lokið vel• tækið sé ekki sett upp nálægt hitajafa• hitastilling sé fullnægjandi• loftflæðið í gegnum loftopin neðst á tækinu sé ekki hindrað.
Frambrún tækisins við hurðarlæsiþéttunga er heit.	Þetta er ekki bilun. Það kemur í veg fyrir rakamyndun.	Engin lausn er nauðsynleg.
Táknið 6 lýsir upp, ▲ blikkar og hljóðmerki heyrist.	Viðvörun fyrir opna hurð Hún er virkjuð þegar hurð er opin í langan tíma.	Lokaðu hurðum vörunnar til að slökkva á hljóðmerkinu.

* Aðeins tiltækt á vissum gerðum


Varahlutir verða fáanlegir í allt að 7 eða allt að 10 ár, í samræmi við sérstakar reglugerðarkröfur

Hvað á að gera ef...	Mögulegar orsakir	Lausnir
Táknið 7 lýsir upp, ▲ blikkar og hljóðmerki heyrst og skjár hitastigs í frysti blikkar þegar hitastigi er náð.	<p>Straumrofsviðvörun Hún er virkjuð ef um langvarandi rafmagnsleysi er að ræða sem veldur hækkan á hitastigi frystihólfssins.</p> <p>Athugið: Ekki er hægt að stilla annað vöruhitastig fyrr en straumrofsviðvörunin er óvirk.</p>	Áður en slökkt er á hljóðmerkinu er mælt með því að fylgjast með því hitastigi sem sýnt er á hitaskjá frystisins, sem samsvarar hæsta hitastigi sem náðist í frystihólfinu við rafmagnsleysið. Ýttu stuttlega á hnappinn „Stöðva viðvörun“ til að slökkva á hljóðmerkinu. Eftir að ýtt hefur verið á hnappinn sýnir hitastigsskjárið aftur stílt hitastig. Ef frystihólfið hefur ekki enn náð ákjósanlegu varðveisluhitastigi matvæla gæti hitastigsviðvörun frystihólfssins verið virkuð (sjá hitastigsviðvörun frystihólfssins). Athugaðu matinn áður en þú neytir hans.
Hnappurinn „Stöðva viðvörun“ ▲ logar, hitastigsskjár frystisins blikkar og hljóðmerki heyrst.	<p>Hitastigsviðvörun frystihólfssins Hitastigsviðvörun frystihólfssins gefur til kynna að hólfið sé ekki með besta hitastigi. Þetta getur gerst: við fyrstu notkun, eftir afþróingu og/eða hreinsun, ef mikil magn af matvælum er komið fyrir inni í frysti eða þegar frystihurðinni hefur ekki verið rétt lokað.</p>	Ýttu stuttlega á hnappinn „Stöðva viðvörun“ til að slökkva á hljóðmerkinu: Hitastigsskjár frystisins hættir að blikka. Hnappurinn „Stöðva viðvörun“ slokknar sjálfkrafa þegar ákjósanlegum hitaskilyrðum er náð. Ef hitastigsviðvörun frystihólfssins er viðvarandi skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Stafirnir „F“ og „E“ blikka á skjánum.	<p>Bilunarviðvörun Viðvörunin gefur til kynna bilun í tæknibúnaði.</p>	Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Skipt um þettingar

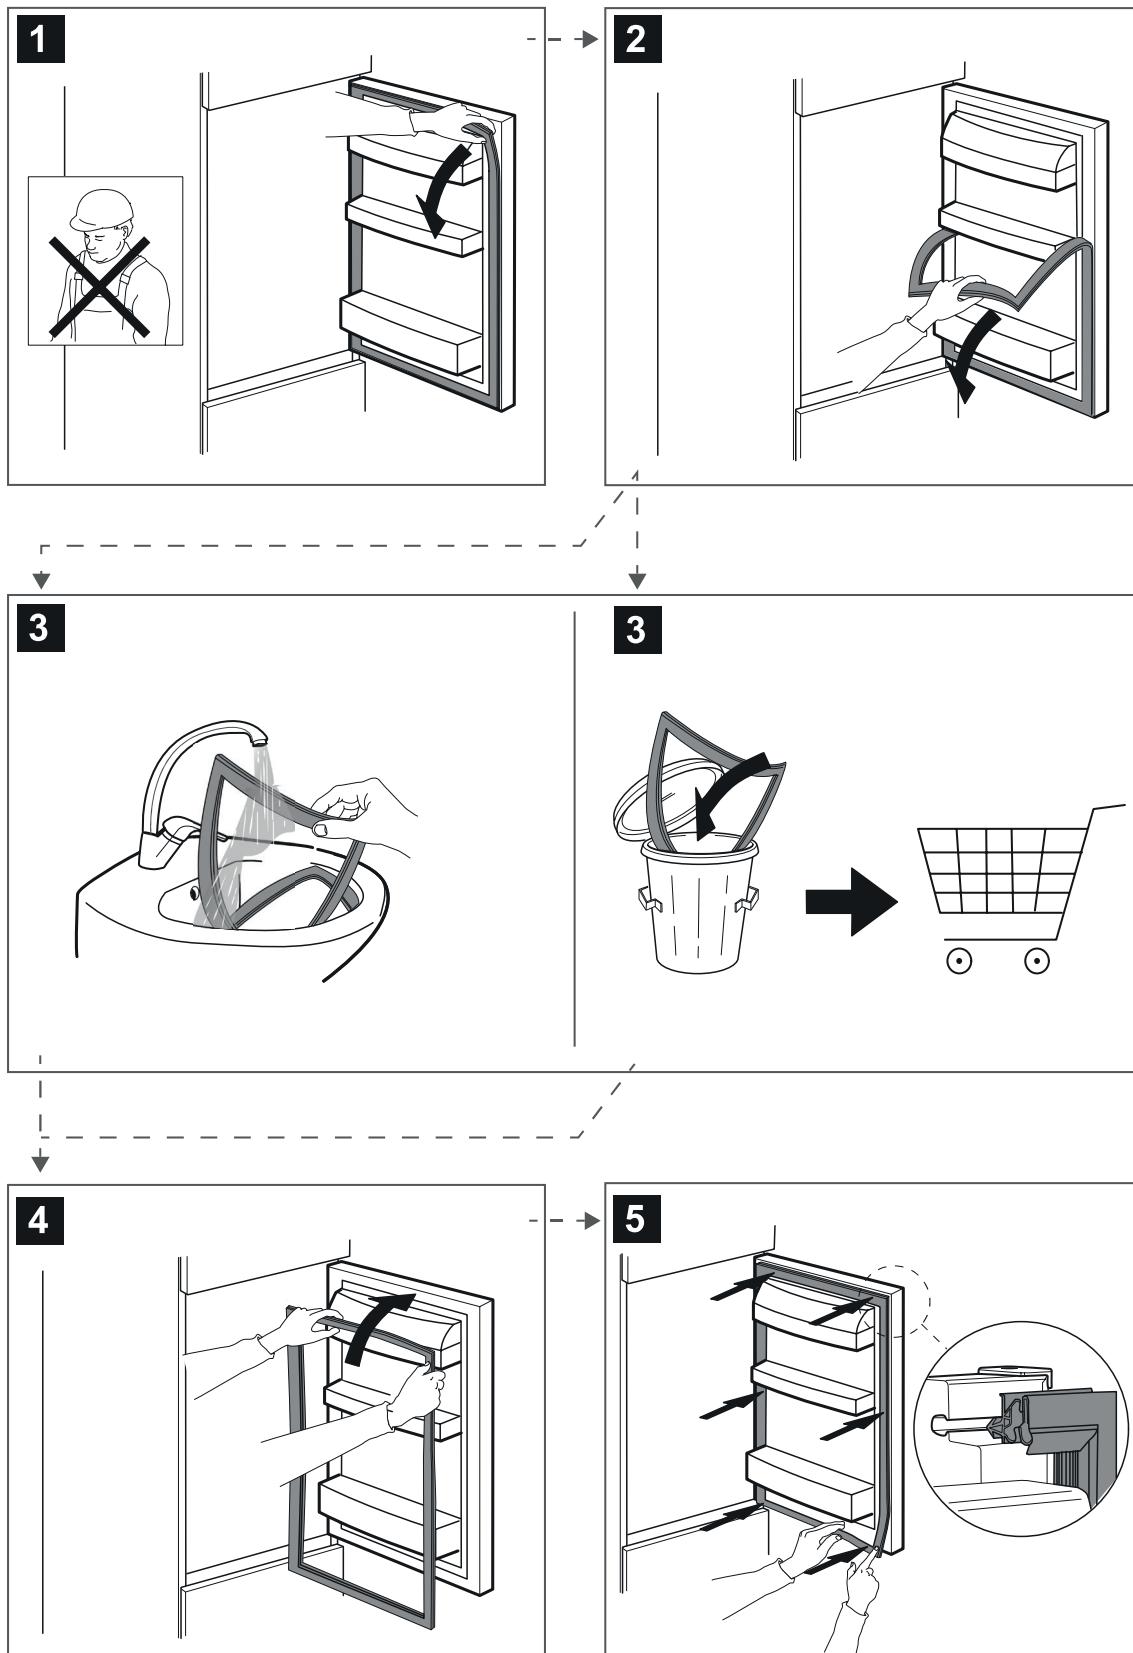

400020007964

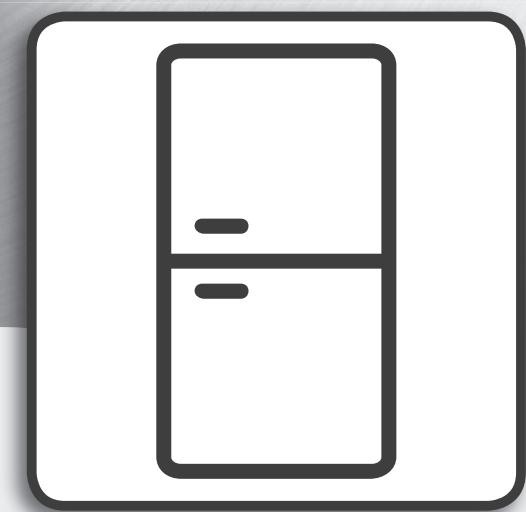

Manuale d'uso

MANUALE D'USO

INDICE ANALITICO

Istruzioni per l'uso	3
Luce frigorifero	3
Sostituzione dell'illuminazione a LED	3
Ripiani	3
Porta	3
Utilizzo dell'apparecchio	4
Primo utilizzo	4
Comparto frigorifero e conservazione degli alimenti	4
Come conservare alimenti e bevande freschi	4
Rimozione del cassetto del frigorifero	5
Comparto congelatore per alimenti surgelati	6
Tempi di conservazione per gli alimenti congelati	7
Suoni funzionali	8
Raccomandazioni in caso di non utilizzo dell'apparecchio	8
Pulizia e manutenzione	8
Accessori*	9
Humidity Control (Comando umidità)*	9
Ripiano di raccolta *	10
Tappetino per il congelatore (Alu PAD)*	10
Tappetino per frigorifero*	10
Risoluzione dei problemi	10
Sostituzione della guarnizione	12

* Disponibile solo su alcuni modelli

Luce frigorifero


L'illuminazione interna del comparto frigorifero utilizza l'illuminazione a LED, caratterizzate da un'illuminazione più intensa rispetto alle lampadine tradizionali e da un consumo energetico molto basso. Per richiedere i pezzi di ricambio, rivolgersi al Servizio Assistenza.

Importante: la spia del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero.

Sostituzione dell'illuminazione a LED

Prima di sostituire la lampadina, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione. Seguire quindi le istruzioni in base al tipo di lampadina del prodotto. Sostituire la lampadina con un tipo delle stesse caratteristiche disponibile presso il Servizio Assistenza Tecnica ed i rivenditori autorizzati.

Nel caso sia necessario sostituire l'illuminazione a LED, rivolgersi al Servizio Assistenza.

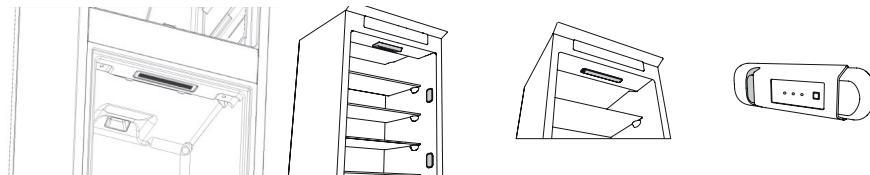

Ripiani

è possibile rimuovere i cassetti, le mensole della porta e i ripiani.

Porta

Reversibilità porta

Nota: La direzione di apertura della porta può essere modificata. Se questa operazione viene eseguita dal Servizio Assistenza, non è coperta da garanzia.

Seguire le istruzioni della **Guida all'installazione**.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Utilizzo dell'apparecchio

Primo utilizzo

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Collegandolo alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che si è attivato l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

Comparto frigorifero e conservazione degli alimenti

Il comparto frigorifero consente la conservazione di alimenti freschi e bevande. Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico. La presenza periodica di goccioline d'acqua sulla parete posteriore interna del comparto evidenzia la fase di sbrinamento automatico. L'acqua di sbrinamento viene convogliata in un foro di scarico, quindi raccolta in un contenitore ove evapora.

Nota: la temperatura ambiente, la frequenza di apertura delle porte e la posizione dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne dei due comparti. Impostare le temperature in funzione di questi fattori. In condizioni di forte umidità, nel comparto frigorifero e specialmente sui ripiani in vetro si può formare della condensa. In tal caso si consiglia di chiudere i contenitori con all'interno dei liquidi (esempio: pentole di brodo), confezionare gli alimenti ad elevato contenuto di umidità (esempio: verdure) e accendere la ventola, se presente. È possibile rimuovere i cassetti, le mensole della porta e i ripiani.


Ventilazione aria multiflusso

Il multiflow aiuta a distribuire uniformemente l'aria fredda nella cavità per una migliore conservazione degli alimenti. Gli alimenti possono essere collocati su qualsiasi ripiano dell'apparecchio. Si prega di prestare attenzione a non ostruire le bocchette di distribuzione dell'aria, garantendo così la libera circolazione della stessa.

Come conservare alimenti e bevande freschi

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene (mele, albicocche, pere, pesche, avocado, fichi, prugne, mirtilli, meloni, fagioli) o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi. Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria. Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del comparto. Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi. Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

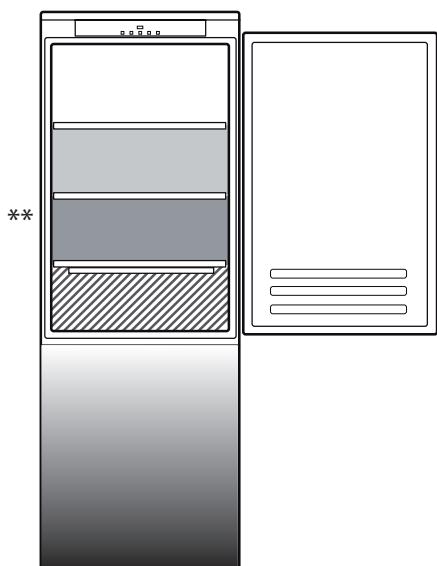

Legenda

ZONA

Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve

ZONA FREDDA

Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt

ZONA PIÙ FREDDA


Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne

CASSETTO FRUTTA E VERDURA

Per i modelli con comparto "0 ° ZONE" (ZONA 0°), la "zona più fredda" è quella evidenziata nella legenda


* Disponibile solo su alcuni modelli

Rimozione del cassetto del frigorifero

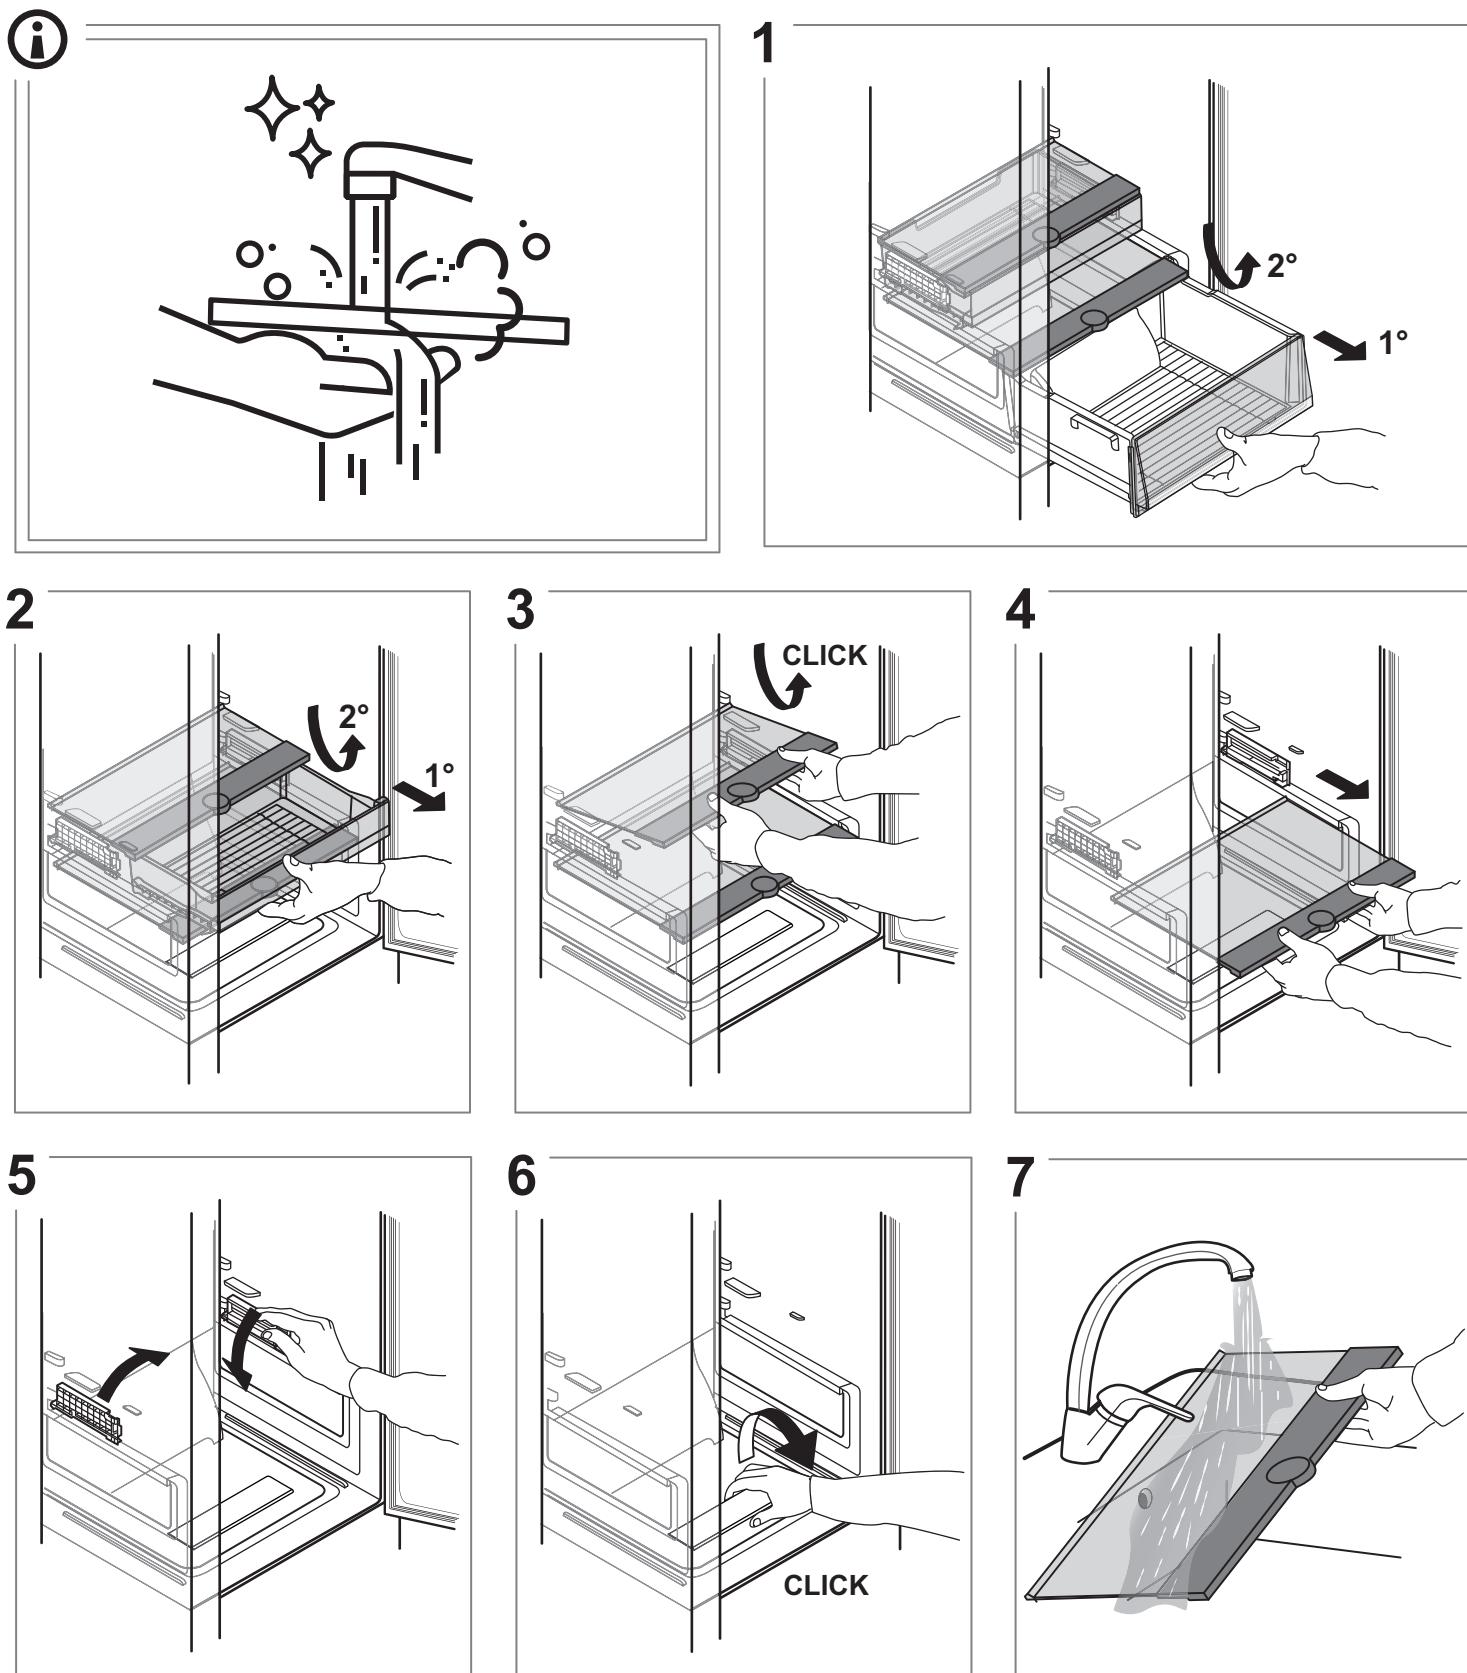


* Disponibile solo su alcuni modelli


8

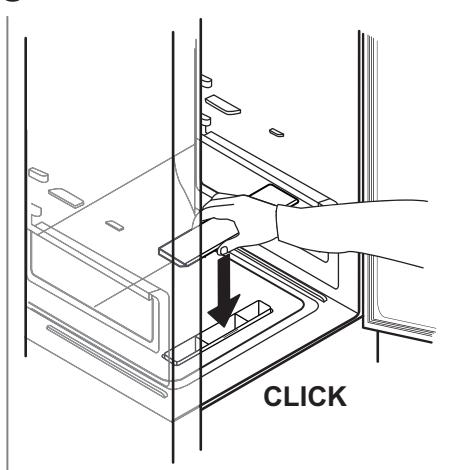


9

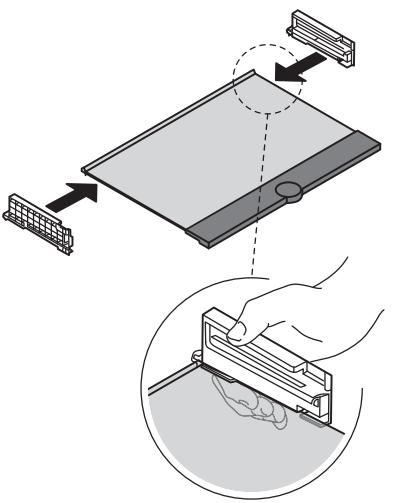


10

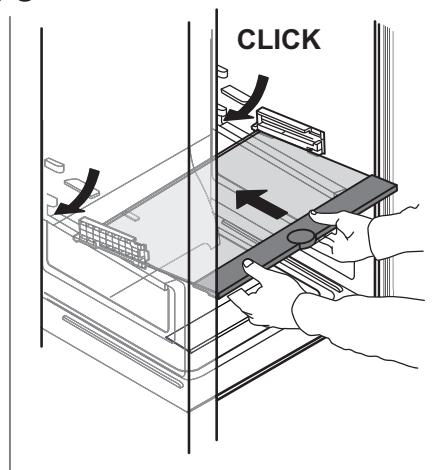


11

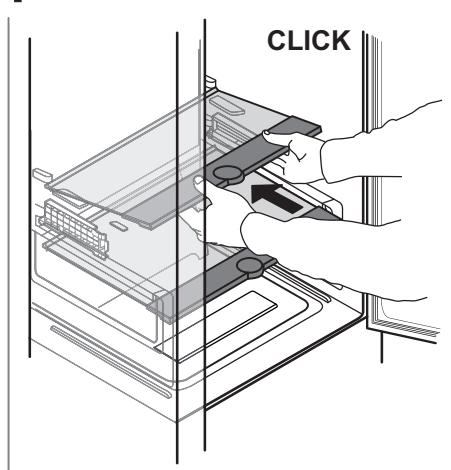

12

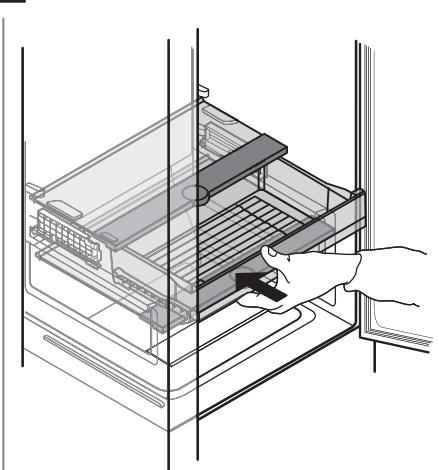

13

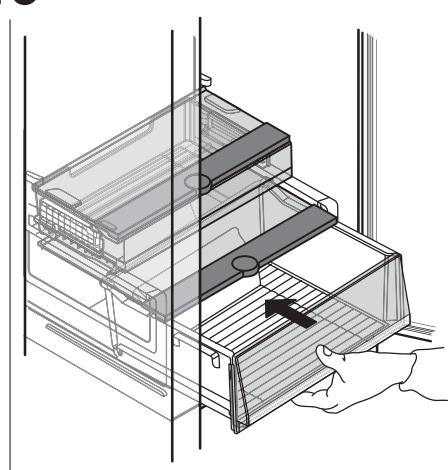

Compartmento congelatore per alimenti surgelati

Il comparto congelatore è adatto per la conservazione a lungo termine dei surgelati e per il congelamento di alimenti freschi. La quantità degli alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta matricola. Sistemare gli alimenti freschi nella zona di congelamento del comparto congelatore, lasciando sufficiente spazio attorno alle confezioni per consentire la libera circolazione dell'aria. È consigliabile non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati. È importante avvolgere gli alimenti in modo da evitare l'ingresso di acqua, umidità o condensa.

Cassetto*

Il cassetto congelatore è utile per accedere facilmente ai prodotti di uso frequente, per congelare o semplicemente per conservare gli alimenti non consumati o piccole porzioni.

Cubetti di ghiaccio

Riempire d'acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore. In nessun caso utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio.

Rimozione dei cassetti


Tirare i cassetti verso l'esterno fino a fondo corsa, sollevarli leggermente ed estrarli. Al fine di ottenere un volume maggiore, il comparto congelatore può essere utilizzato senza cassetti. Verificare che dopo aver riposto gli alimenti sulle griglie/ripiani, la porta si chiuda correttamente.

Sistema Total No Frost

Il sistema Total No Frost previene efficacemente la formazione di ghiaccio, evitando il fastidio dello sbrinamento manuale sia nella cavità del congelatore sia in quella del frigorifero.

Il suo sistema di ventilazione fornisce una perfetta circolazione dell'aria fredda in entrambe le cavità evitando così l'accumulo di ghiaccio.

* Disponibile solo su alcuni modelli

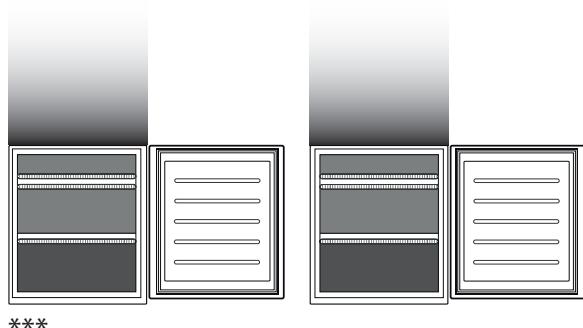**Legenda****CASSSETTI CONGELATORE****CASSETTO ZONA CONGELAMENTO**

(ZONA DI MASSIMO FREDDO) Consigliato per il congelamento di alimenti freschi o cucinati.

Solo modelli CB310 e CB380 (vedere la targhetta matricola situata sul lato del cassetto frutta e verdura)

Tempi di conservazione per gli alimenti congelati**SCOMPARTO SURGELATI**

Prodotto	Periodo di conservazione (-12°C)	Periodo di conservazione consigliato (-18°C)	Periodo di conservazione (-24°C)
Burro o margarina	1 mese	6 mesi	9 mesi
Pesce	1 mese	1-3 mesi	6 mesi
Frutta (esclusi gli agrumi) e verdura	1 mese	8-12 mesi	12 mesi
Carne Salsicce e prosciutto Arrosti (manzo-suino-agnello) Bisteccche o bracioli (manzo-agnello-suino)	1 mese	2 mesi 8-12 mesi 4 mesi	12 mesi
Latte, liquidi freschi, formaggio, gelato o sorbetto	1 mese	1-3 mesi	5 mesi (non consigliabile per il gelato)
Pollame (pollo-tacchino)	1 mese	5-7 mesi	9 mesi

SCOMPARTO NON SURGELATI

Prodotto	Periodo di conservazione 0-3°C	Periodo di conservazione (3-6°C)	Periodo di conservazione 6-8°C
Lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, marmellata	3-4 settimane	3-4 settimane	3-4 settimane
Frutta tropicale	Non consigliato	2-4 settimane	3-4 settimane
Formaggi, latte, latticini, piatti pronti, yogurt	2-5 giorni	2-5 giorni	2-5 giorni
Affettati, dessert, carne e pesce e cibi fatti in casa	3-5 giorni	1-2 giorni	Non consigliato
Conservazione di frutta e verdura (esclusi frutti tropicali e agrumi)	15 giorni	10-12 giorni	4-7 giorni

* Disponibile solo su alcuni modelli

Suoni funzionali

- Durante il funzionamento del prodotto è normale che il compressore emetta un ronzio.



- Il passaggio del gas refrigerante nel circuito di raffreddamento genera gorgoglii e crepitii, che sono perciò da considerare normali.



- È possibile "sentire" dei cigolii quando il compressore si attiva o si disattiva: questi rumori sono normali e sono dovuti alla struttura del prodotto.



- Controllare che i balconcini della porta, i ripiani e i cassetti del comparto frigorifero siano posizionati e fissati correttamente, per evitare possibili vibrazioni.
- Non disporre recipienti di vetro (bottiglie, vasetti, ecc.) a contatto diretto tra loro, per evitare vibrazioni.
- Questo dispositivo è dotato di un compressore che opera a una velocità ottimale per ridurre al minimo il consumo di energia. In alcune situazioni (in estate o quando vengono conservate grandi quantità di alimenti), è possibile che il compressore operi a una velocità più elevata e risulti perciò più rumoroso del solito.

Raccomandazioni in caso di non utilizzo dell'apparecchio

In caso di non utilizzo dell'apparecchio

Scolare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, svuotarlo, sbrinarlo (se necessario) e pulirlo.

Mantenere leggermente socchiuse le porte tanto da far circolare l'aria all'interno dei comparti. In tal modo si evita la formazione di muffa e cattivi odori.

In caso di interruzioni di corrente

Tenere chiuse le porte, in tal modo gli alimenti rimarranno freddi il più a lungo possibile. Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati. In caso di interruzione prolungata potrebbe attivarsi anche l'allarme black-out (nei prodotti con elettronica).

Pulizia e manutenzione

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, staccare l'apparecchio dalla presa di alimentazione o scollegare l'alimentazione elettrica.







Mai utilizzare abrasivi. Non pulire i componenti del frigorifero con liquidi infiammabili.

Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore.


Non pulire i tasti e il display del pannello comandi con alcool o sostanze da esso derivate, ma sempre con un panno asciutto.

Pulire periodicamente l'apparecchio utilizzando un panno ed una soluzione di acqua tiepida e detergenti neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero.

* Disponibile solo su alcuni modelli

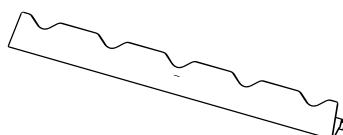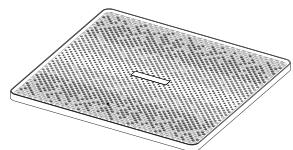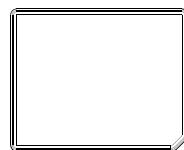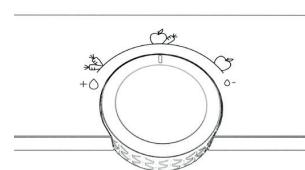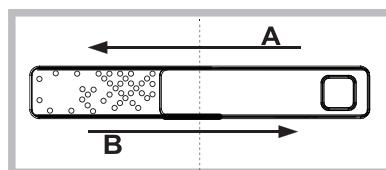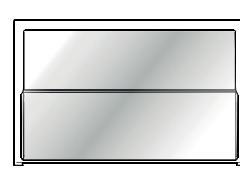Accessori***PORTAUOVA****PORTABOTTIGLIE****PORTABOTTIGLIE****TAPPETINO PER FRIGORIFERO****TAPPETINO PER CONGELATORE****VASCHETTA DEL GHIACCIO****MANOPOLA DI COMANDO UMIDITÀ****HUMIDITY CONTROL (COMANDO UMIDITÀ)****RIPIANO DI RACCOLTA****Humidity Control (Comando umidità)***

Il regolatore di umidità può essere aperto (posizione B) per ridurre il grado di umidità e favorire così la conservazione della frutta, oppure chiuso (posizione A) per creare condizioni più umide per la verdura.

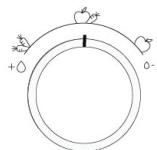**Multi Fresh Zone**

Selezione di 3 temperature per conservare in modo ottimale: Carne/pesce; Latticini; Frutta/verdura, offrendo anche spazio extra per le verdure fresche.

Impostazioni:


BASSA = Carne e pesce

MEDIA = Latticini (Formaggi e Yogurt)

ALTA = Frutta e verdura

Per il corretto funzionamento del cassetto "Multi Fresh Zone" è necessario che:

- l'apparecchio sia acceso
- non siano selezionate le seguenti funzioni speciali: Standby, Raffreddamento, Vacanza (in questo caso, il comparto dovrà essere vuotato).

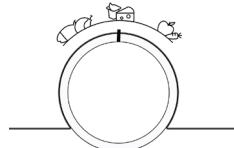

* Disponibile solo su alcuni modelli

Ripiano di raccolta *

Il sistema di guide permette al ripiano di scorrere sotto la parte anteriore, creando uno spazio in più per la conservazione di caraffe e bottiglie alte.

Tappetino per il congelatore (Alu PAD)*

Il pannello metallico favorisce un congelamento più rapido degli alimenti.

Per una facile pulizia, il pannello metallico può essere rimosso, sollevandolo dall'angolo sinistro.

Tappetino per frigorifero*

Il cassetto frutta e verdura è dotato di una speciale griglia Hygiene (salvaigiene).

Grazie alla particolare conformazione di questo componente, la frutta e la verdura non rimangono a contatto con i liquidi persi naturalmente da questi alimenti (acqua e umidità), che rimangono al di sotto della griglia. La griglia Hygiene (salvaigiene) è trattata con la tecnologia Microban SilverShield®, che riduce i batteri nocivi sulla sua superficie fino al 99,9% assicurando una migliore conservazione di frutta e verdura**. Per rimuovere la griglia Hygiene (salvaigiene) è sufficiente sollevarla ed estrarla dal cassetto. Può essere lavata a mano con sola acqua o usando un comune detersivo per stoviglie. È anche resistente al lavaggio in lavastoviglie.

Dopo il lavaggio, lasciarla asciugare prima di reinserirla nell'apparecchio.

Risoluzione dei problemi


Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio con il pulsante On/Standby. Verificare che: <ul style="list-style-type: none">• non vi sia un'interruzione di corrente• la spina sia ben inserita nella presa di corrente e che l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consente l'alimentazione dell'apparecchio);• le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti• il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la spia.	Rivolgersi al Servizio Assistenza autorizzato.
	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby.	Attivare l'apparecchio con il pulsante On/Standby.
La temperatura all'interno dei comparti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere "Rimedi").	Verificare che: <ul style="list-style-type: none">• le porte si chiudano correttamente;• l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;• la temperatura impostata sia adeguata;• la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è richiesta alcuna soluzione.
L'icona 6 si accende,  lampeggia e viene emesso un segnale acustico.	Allarme di porta aperta Si attiva quando la porta rimane aperta a lungo.	Chiudere le porte per disattivare l'allarme acustico.

* Disponibile solo su alcuni modelli


I pezzi di ricambio saranno disponibili per un periodo fino a 7 o fino a 10 anni, secondo i requisiti specifici del regolamento

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
L'icona 7 si accende, ⚠ lampeggia e un segnale acustico suona e l'indicazione della temperatura del congelatore lampeggia indicando la temperatura raggiunta.	<p>Allarme black out Si attiva quando un'interruzione prolungata della corrente elettrica causa un aumento della temperatura nel comparto congelatore.</p> <p>Nota: fino a quando non viene disattivato l'allarme di black out, non è possibile impostare una temperatura differente per l'apparecchio.</p>	Prima di disattivare il segnale acustico, si consiglia di fare attenzione alla temperatura indicata sul display congelatore, corrispondente alla temperatura più elevata raggiunta nel comparto congelatore durante il black out. Premere brevemente il tasto "Arresto allarme" per disattivare il segnale acustico. Dopo avere premuto il tasto, il display della temperatura indicherà di nuovo la temperatura impostata. Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, è possibile che si attivi l'allarme temperatura (vedere la sezione "Allarme di temperatura comparto congelatore"). Controllare lo stato degli alimenti prima di procedere al loro consumo.
Il tasto "Arresto allarme" ⚠ si accende, il display della temperatura del congelatore lampeggia e viene emesso un segnale acustico.	<p>Allarme di temperatura comparto congelatore Questo allarme indica che il comparto congelatore non si trova alla temperatura ottimale. Questo può accadere: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, in caso di congelamento di grandi quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non è stata chiusa perfettamente.</p>	Premere brevemente il tasto "Arresto allarme" per disattivare il segnale acustico: Il display della temperatura del congelatore smette di lampeggiare. Il pulsante "Arresto allarme" si spegne automaticamente al raggiungimento delle condizioni di temperatura ottimali. Se se l'allarme temperatura nel comparto congelatore persiste, contattare il Servizio Assistenza.
Sul display lampeggiano le lettere "F" ed "E".	<p>Allarme di malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.</p>	Chiamare il Centro Assistenza autorizzato.

Sostituzione della guarnizione

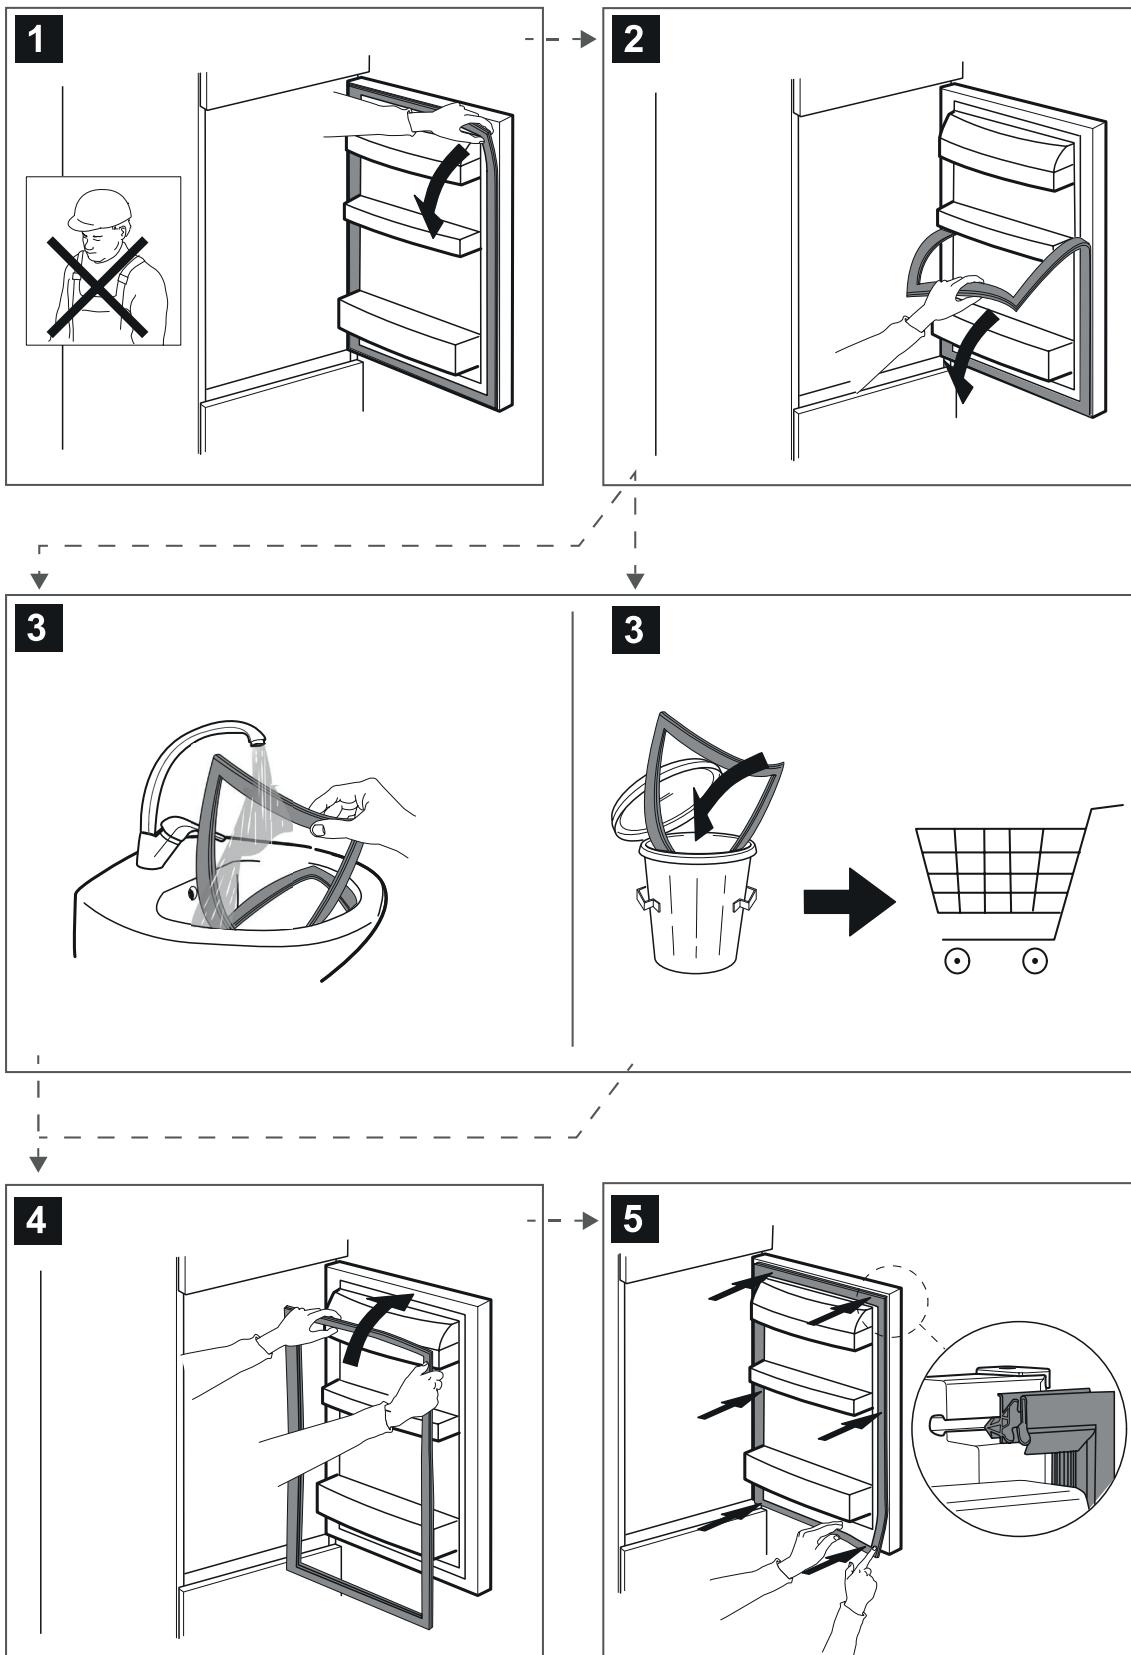

400020007964

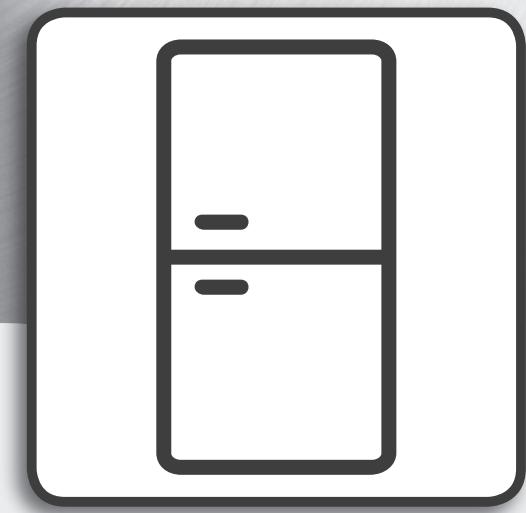

მომწმარებლის სახელმძღვანელო

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ინდექსი

ექსპლუატაციისა და მოვლის სახელმძღვანელო	3
მაცივრის განათება	3
LED ნათურის გამოცვლა	3
თაროები	3
კარი	3
როგორ ვისარგებლოთ მოწყობილობით	4
პირველი გამოყენება	4
მაცივრის კამერა და პროდუქტების შენახვა	4
როგორ შევინახოთ ახალი საკვები და სასმელი	4
სამაცივრო უჯრის ამოღება	5
საყინულე კამერა საკვების შესანახად	6
შენახვის ვადები სახლის პირობებში გაყინული პროდუქტებისთვის	7
ფუნქციონალური ხმები	8
რეკომენდაცია მოწყობილობის არ გამოყენების შემთხვევაში	8
გაწმენდა და მოვლა	8
აქსესუარები*	9
Humidity Control * (ტენიანობის მართვა*)	9
გამოსაწევი თარო *	10
საყინულეს სადები (Alu PAD)*	10
სამაცივრო სადები*	10
ხარვეზების აღმოფხვრა	10
შუასადების ჩანაცვლება	12

* ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე


მაცივრის განათება

მაცივრის კამერის განათების სისტემაში გამოიყენება LED ნათურები, რომელიც უკეთეს განათებას უზრუნველყოფს ტრადიციულ ნათურებთან შედარებით და ძალიან მცირე ენერგიას ხარჯავს. თუ გჭირდებათ შეცვლა, დაუკავშირდით ტექნიკური დახმარების სამსახურს.
მნიშვნელოვანია: მაცივრის კამერის განათება ირთვება, როდესაც მაცივრის კარი იღება.

LED ნათურის გამოცვლა

განათების ნათურის გამოცვლამდე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან. შემდეგ მიჰყევით ინსტრუქციას თქვენი პროდუქტის ნათურის ტიპის მიხედვით. შეცვალეთ ნათურა იმავე მახასიათებლებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ტექნიკური დახმარების სამსახურისა და უფლებამოსილ გამყიდველებისგან.

თუ საჭიროა LED ნათურების გამოცვლა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ტექნიკური მომსახურების სერვისს.

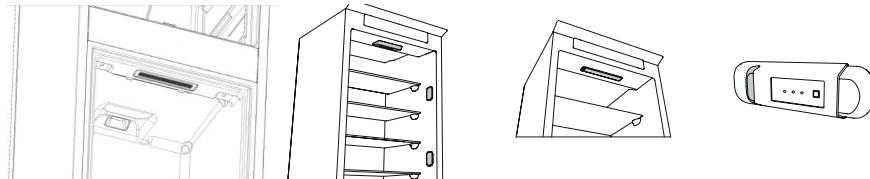

თაროები

ყველა უჯრა, კარის თარო და თაროები მოხსნადია.

კარი

კარის რევერსიულობა

შენიშვნა: კარის განახლების მიმართულება შეიძლება შეიცვალოს. თუ ამ ოპერაციას ასრულებს გაყიდვების შემდგომი სერვისი, მასზე არ ვრცელდება გარანტია.

დაიცავით შემდეგი ინსტრუქციები ინსტალაციის სახელმძღვანელოში.

* ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე

როგორ ვისარგებლოთ მოწყობილობით

პირველი გამოყენება

მოწყობილობის დამონტაჟების შემდეგ, დაელოდეთ მინიმუმ ორი საათი, სანამ ჩართავთ მას ელექტროენერგიის ქსელში. მოწყობილობის ჩართვა ელექტროენერგიის ქსელში, ავტომატურად დაიწყებს მუშაობას. იდეალური შესახვის ტემპერატურა კარნენულად არის დაყენებული.

მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ უნდა დაელოდოთ 4-6 საათი სწორი ტემპერატურის მისაღწევად ნორმალურად შევსებული მოწყობილობისთვის. განათვალისწინება ანტიბაქტერიული სუნის საწინაღმდევო ფილტრი ვენტილატორში, როგორც ეს ნაჩვენებია ფილტრის შეფუთვაზე (თუ ის ხელმისაწვდომია). თუ გაიგონება ხმოვან სიგნალს, ეს ნიშნავს, რომ გააჭტიურდა ტემპერატურის განვაშის ზარი: დააჭირეთ ლილაკს ხმოვანი სიგნალიზაციის გამორთვისთვის.

მაცივრის კამერა და პროდუქტების შენახვა

მაცივრის კამერა განკუთვნილია ახალი საკვების და სასმელის შესანახად. მაცივრის კამერა მთლიანად ავტომატურად ახორციელებს სრულ გალოობას. პერიოდული წყლის წვეთების არსებობა კამერის უკანა კედელზე არის ავტომატური დწობის ფაზის ნიშანი. ნადნობი წყალი მიემართება დორენაჟში და შემდეგ გროვდება კონტეინერში, სადაც ის ორთქლდება.

შენიშვნა: გარემოს ტემპერატურამ და თუ რამდენად ხშირად იღება კარები და მოწყობილობის მდებარეობამ შეიძლება იძოვებით შიდა ტემპერატურაზე ორ კამერაში. დააყენეთ ტემპერატურა ამ ფაქტორების შესაბამისად. ძალიან ნოტიო პირობებში, მაცივრის კამერაში შესაძლოა წარმოქმნას კონდენსატი, განსაკუთრებით შუშის თაროებზე. ასეთ შემთხვევაში რეკომენდებულია დახუროთ კონტეინერები სითხეებით (მაგალითად, ჭოთნის შენახვა), შეახვიეთ საკვები პროდუქტი მაღალი წყლის შემცველობით (მაგალითად, ბოსტნეული) და ჩართეთ ვენტილატორი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ყველა უჯრა, კარის თარო და თაროები მოხსნადია.

ჰერის მრავალნაკადიანი განაწილება


მრავალნაკადიანი განაწილება ხელს უწყობს ცივი ჰერის თანაბრად განაწილებას კამერაში პროდუქტის უკეთესი შენახვის მიზნით. პროდუქტი შეიძლება განთავსდეს მოწყობილობის ნებისმიერ თაროზე. ყურადღებით იყავით, რომ ჰერის განაწილების ნახვრეტები არ ჩაიხერგოს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ჰერის თავისუფალი განაწილება.

როგორ შევინახოთ ახალი საკვები და სასმელი

საკვები, რომელიც დიდი მოცულობით გამოსცემს ეთილენის გაზს (ვაშლი, გარგარი, მსხალი, ატამი, ავოკადო, ლელვი, ქლიავი, მოცვი, ნესვი, ლობიო) და რომელიც მგრძნობიარეა ამ გაზის მიმართ, როგორიცაა ხილი, ბოსტნეული და სალათი, ყოველთვის უნდა იყოს გამოყოფილი ან შეფუთული, რათა არ შემცირდეს შენახვის ვადა; მაგალითად, არ შეინახოთ პომიდორი კივის ხილთან და კომბოსტოსთან ერთად. არ შეინახოთ საკვები ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, რათა შესაძლებელი იყოს ჰერის საკმარისი ცირკულაცია. გამოიყენეთ გადამუშავებადი პლასტმასის, ლითონის, ალუმინის და მინის ჭურჭელი და საკვები პროდუქტის შესაფუთი ფირი.

თუ მაცივარში შესანახად გაქვთ მცირე მოცულობის საკვები პროდუქტი, გირჩევთ, გამოიყენოთ თაროები ხილის და ბოსტნეულის კონტეინერის ზემოთ, რადგან ეს ყველაზე ცივი ზონაა კამერაში. ყოველთვის გამოიყენეთ დახურული კონტეინერები სითხეებისა და საკვებისთვის რომელიც გამოსცემს ან შეიძლება გაფუჭდეს სუნის ან გემოს გადაცემით, ან დააფარეთ მათ. ბოთლების ვარდნის თავიდან ასაცილებლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბოთლების დამჭერი (ხელმისაწვდომია რჩეულ მოდელებში).

აღნიშვნები

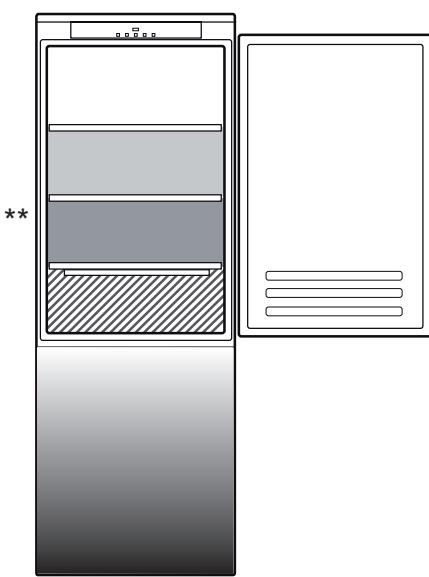

ზონა

რეკომენდებულია ტროპიკული ხილის, ქილების, სასმელის, კვერცხის, სოუსების, მწნილის, კარაქის, ჯემის შესანახად

ცივი ზონა

რეკომენდებულია ყველის, რძის, ყოველდღიური საკვების, დელიკატესების, იოგურტის შესანახად

ყველაზე ცივი ზონა

რეკომენდებულია გაყინული ნაჭრების, დესერტების, ხორცისა და თევზის შესანახად




ხილისა და ბოსტნეულის უჯრა


**

მოდელებისთვის "0 ° ZONE" COMPARTMENT "ყველაზე ცივი სივრცე" არის ის, რომელიც მონიშნულია აღნიშვნებში


* ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე

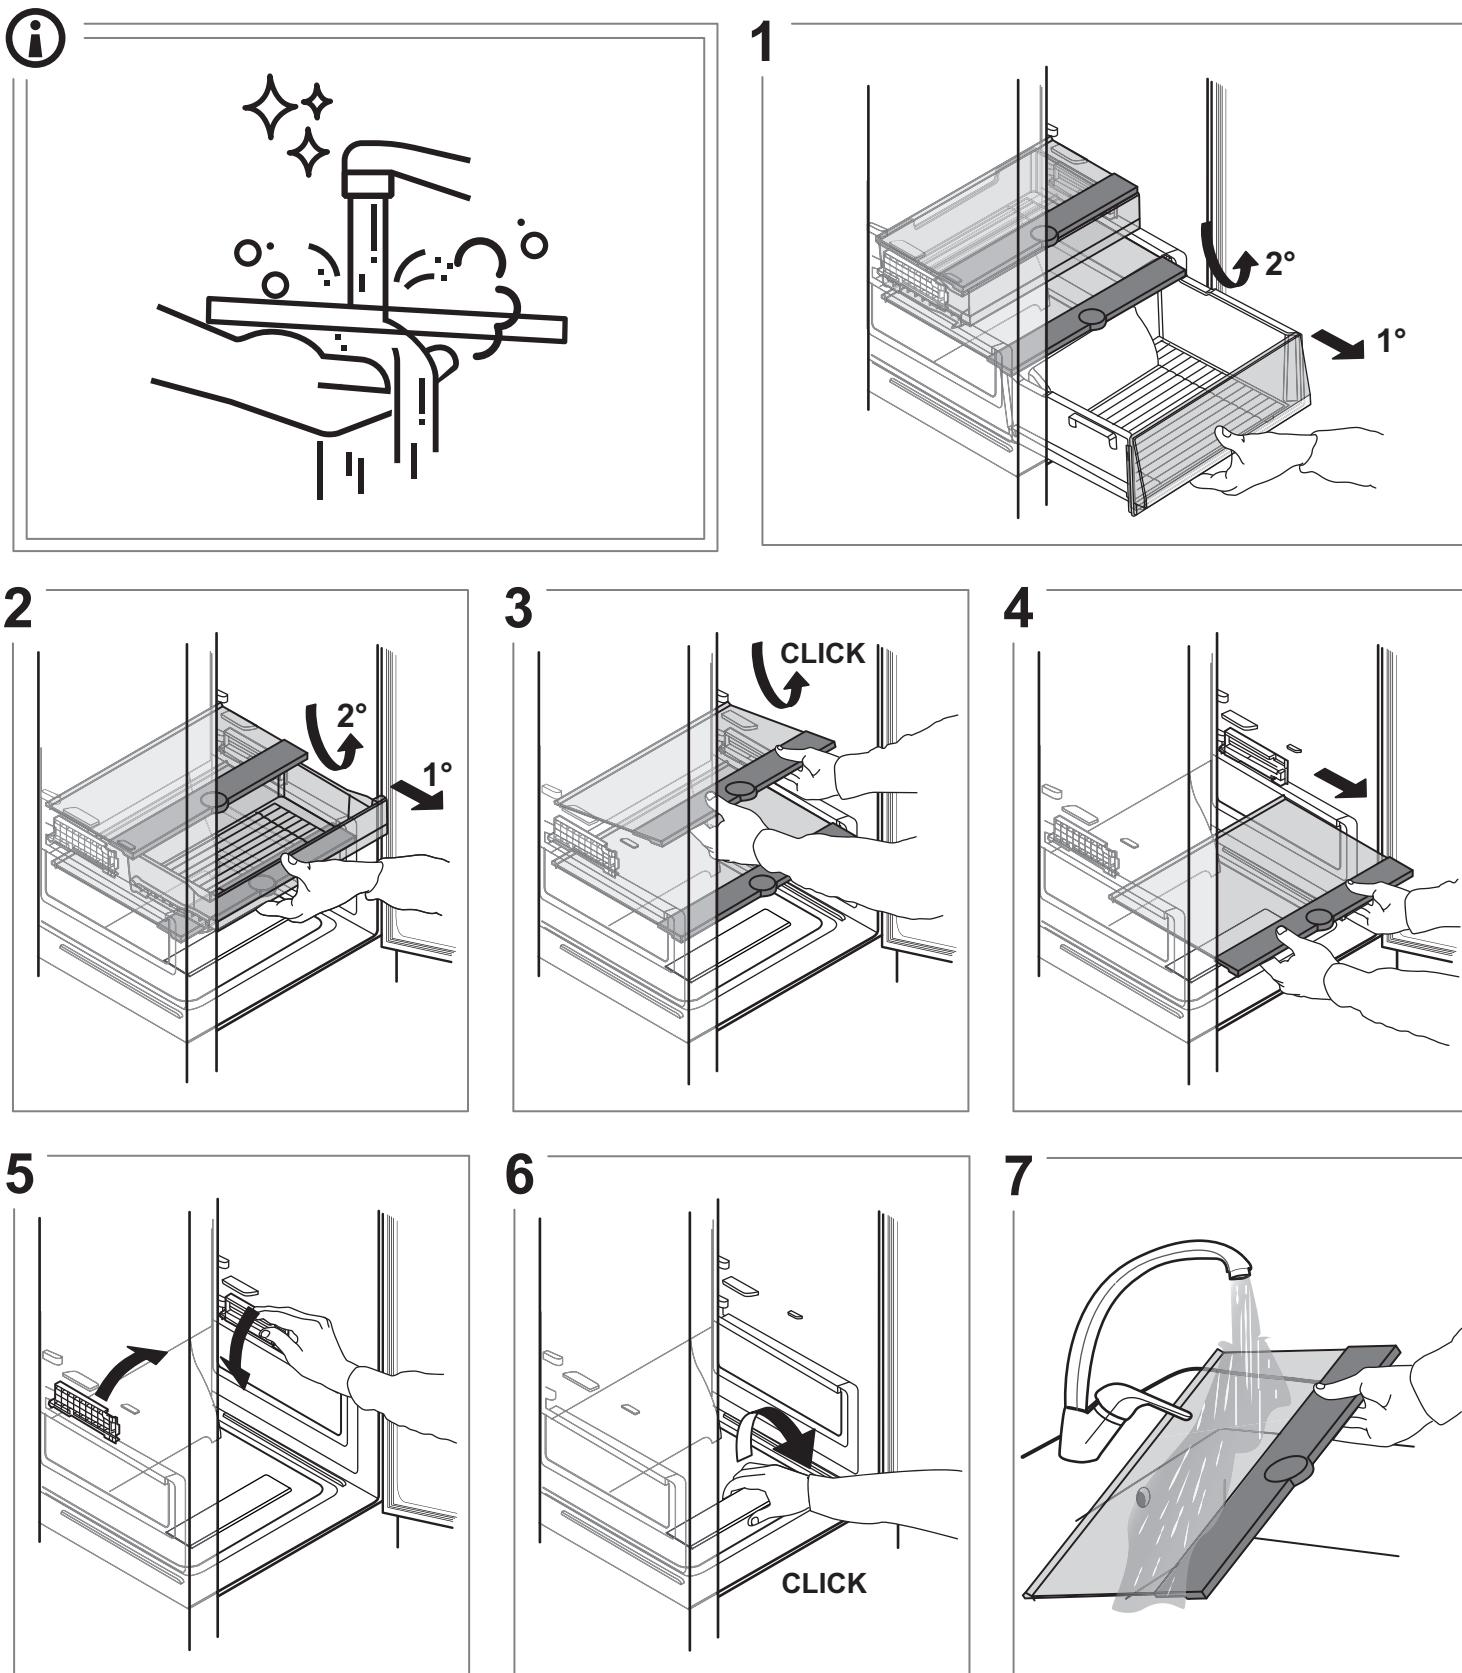


8

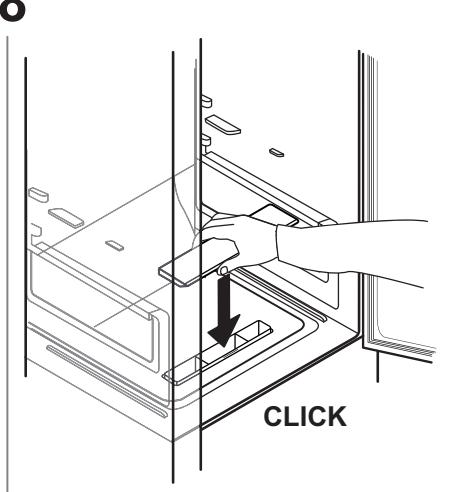


9

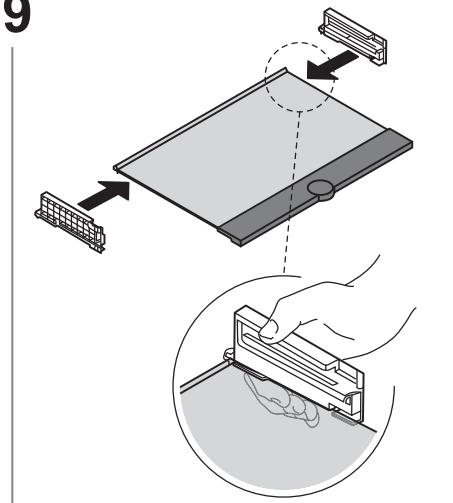


10

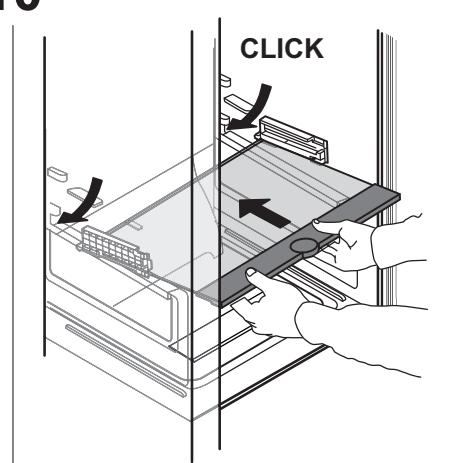


11

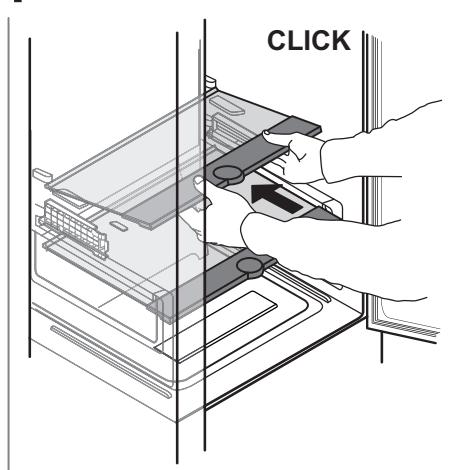

12

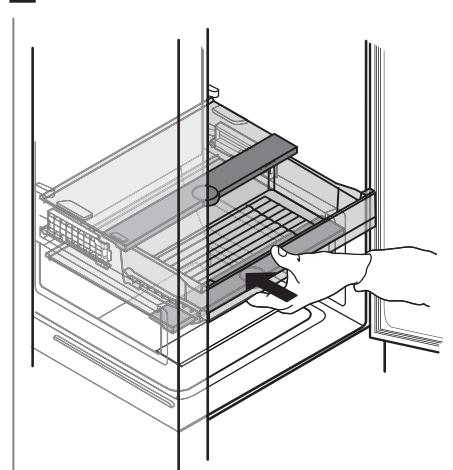

13

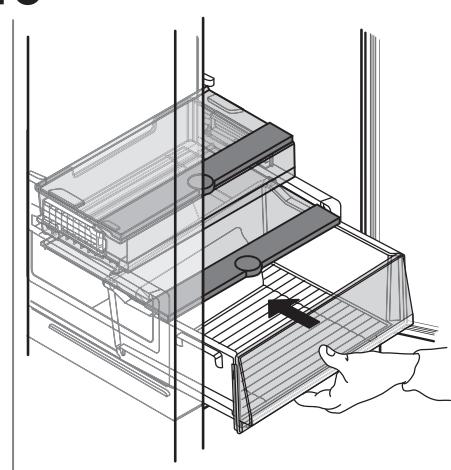

საყინულე კამერა საკვების შესანახად

საყინულე კამერა *** * *** იძლევა გაყინული საკვების დიდხანს შენახვასა და ახალი საკვების გაყინვის შესაძლებლობას. ახალი საკვები პროდუქტის რაოდენობა, რომელიც შეიძლება იყოს გაყინული 24 საათის განმავლობაში მითითებულია ფირფიტაზე ტექნიკური მონაცემებით. განათავსეთ ახალი საკვები პროდუქტი მაცივრის კამერის საყინულეში, ისე, რომ დატოვოთ საკმარისი ადგილი საკვები პროდუქტების პაკეტების ირგვლივ ჰაერის თავისუფალი ცირკულაციისთვის. რეკომენდებულია ხელახლა არ გაყინოთ ნაწილობრივ გამდნარი პროდუქტი. მნიშვნელოვანია შეახვიოთ საკვები პროდუქტი ისე, რომ თავიდან იყოს აცილებული წყლის, ტენის ან კონდენსატის შეღწევა.

სადგამი

საყინულის ხორი სასარგებლოვა ხშირად გამოსაყენებელ პროდუქტებზე მარტივად წვდომისთვის, მორჩენილი ან პატარა ზომის საკვები პროდუქტის გასაყინად ან უბრალოდ შესანახად.

ყინულის კუბურები

შეავსეთ ყინულის ავზი 2/3 წყლით და ისევ ჩადეთ საყინულე განყოფილებაშ. ყინულის ამოსაღებად არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ ბასრი ან წვეტიანი საგნები.

უჯრების ამოღება


გამოწიეთ უჯრები ბოლომდე, აწიეთ და გამოიღეთ. მეტი სივრცის მისაღებად, საყინულის კამერა შეიძლება იყოს გამოყენებული უჯრების გარეშე. საკვების ისევ ცხაურებზე/თაროებზე განთავსების შემდეგ, დარწმუნდით, რომ კარი სწორად დაიხურა.

Total No Frost (ტოტალური ყინვის გარეშე) სისტემა

Total No Frost (ტოტალური ყინვის) გარეშე სისტემა ეფექტურად აღკვეთს ყინულის წარმოქმნას, რაც აგაცილებთ თავიდან ხელით გალღვობას, როგორც საყინულის, ასევე მაცივრის.

მისი სავენტილაციო სისტემა უზრუნველყოფს ცივი ჰაერის სრულ მიმოქცევას ორივე კამერაში, რაც აღკვეთს ყინულის დაგროვებას.

* ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე

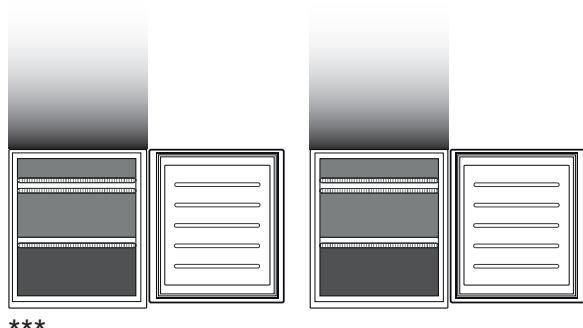**აღნიშვნები**

საყინულეს უჯრა



გაყინვის ზონის უჯრები

(მაქსიმალური ცივი ზონა)

რეკომენდებულია ახალი/მომზადებული საკვების გასაყინად.

მხოლოდ CB310 და CB380
მოდელებისთვის (იხილეთ ფირფიტა
ტექნიკური მონაცემებით ხილისა და
ბოსტნეულის უჯრის გვერდით მხარეს)**შენახვის ვადები სახლის პირობებში გაყინული პროდუქტებისთვის**

საყინულე კამერა			
პროდუქტი	შენახვის პერიოდი (-12°C)	რეკომენდებული შენახვის პერიოდი (-18°C)	შენახვის პერიოდი (-24°C)
კარაქი ან მარგარინი ან მარგარინი	1 თვე	6 თვე	9 თვე
თევზი	1 თვე	1-3 თვე	6 თვე
წილი (გარდა ციტრუსებისა) და ბოსტნეული	1 თვე	8-12 თვე	12 თვე
ხორცი ლორი-სოსისი შემწვარ-მოხრაკული (ძროხის ხორცი-ლორის ხორცი-ცხვრის ხორცი) სტეიკები ან დაბეგვილი (ძროხის ხორცი-ცხვრის ხორცი-ლორის ხორცი)	1 თვე	2 თვე 8-12 თვე 4 თვე	12 თვე
რძე, ახალი სითხე, ყველი, ნაყინი ან შერბეტი	1 თვე	1-3 თვე	5 თვე (არ არის რეკომენდებული ნაყინისთვის)
ფრინველი (ჭათამი-ინდაური)	1 თვე	5-7 თვე	9 თვე
გაუყინავი კამერა			
პროდუქტი	შენახვის პერიოდი 0-3°C	შენახვის პერიოდი (3-6°C)	შენახვის პერიოდი 6-8°C
კონსერვები, სასმელი, კვერცხი, სოუსი, მწინილი, კარაქი, მურაბა	3-4 კვირა	3-4 კვირა	3-4 კვირა
ტროპიკული ხილი	არ არის რეკომენდირებული	2-4 კვირა	3-4 კვირა
ყველი, რძე, რძის პროდუქტები, დელიკატესები, იოგურტი	2-5 დღე	2-5 დღე	2-5 დღე
ხორცის ასორტი, დესერტები, ხორცი, თევზი და სახლში დამზადებული საკვები	3-5 დღე	1-2 დღე	არ არის რეკომენდირებული
ბოსტნეულისა და ხილის შენახვა (გარდა ტროპიკული ხილისა და ციტრუსების)	15 დღე	10-12 დღე	4-7 დღე

* ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე

ფუნქციონალური ხმები

- კომპრესორის მიერ წარმოქმნილი ხმაური ნორმალურია მოწყობილობის მუშაობის დროს.



- ბუჟბუჟი და ტკაცანი წარმოქმნება მაციებელი გაზის გაგრილების წრედში მოძრაობისას, ამიტომ ეს ნორმალური ხმებია.



- შესაძლებელია „გაიგოთ“ ტკაცანი კომპრესორის, როგორც აქტიურ, ასევე არააქტიურ მდგომარეობაში: ეს მოწყობილობის კონსტრუქციის ნორმალური ხმაა.



- შესაძლო ვიბრაციის თავიდან ასაცილებლად, შეამოწმეთ, რომ აივნები მაცივრის კარის შიგნით, თაროები და მაცივრის კარის უჯრები ჩალაგებულია და განთავსებულია სწორად.
- შესაძლო ვიბრაციის თავიდან ასაცილებლად, არ მოათავსოთ შუშის კონტეინერები (ბოთლები, ჭილები და ა.შ.) პირდაპირ კონტაქტში ერთმანეთან.
- ენერგომოხმარების შემცირების მიზნით ეს მოწყობილობა აღჭურვილია კომპრესორით, რომელიც მუშაობს ოპტიმალური სიჩქარით. ეს შეიძლება მოხდეს კონკრეტულ სიტუაციებში (ზაფხულში, ან დიდი რაოდენობის საკვების განთავსების შემთხვევაში) როდესაც კომპრესორი ჭრდის სიჩქარეს და ამიტომ ის უფრო ხმაურობს, ვიდრე ჩვეულებრივად.

რეკომენდაცია მოწყობილობის არ გამოყენების შემთხვევაში

მოწყობილობის გამოყენლობის შემთხვევაში

გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან, დააცარიელეთ, გაალღვეთ (საჭიროების შემთხვევაში) და გაწმინდეთ.

კარები ოდნავ ლია დატოვეთ, რომ ჰაერი თავისუფლად ცირკულირებდეს კამერებში. ამით თავიდან აიცილებთ ობის და ცუდი სუნის წარმოქმნას.

ელექტროენერგიის მოწოდების შეწყვეტის შემთხვევაში

დახურეთ კარები, რომ საკვები ცივი დარჩეს რაც შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში. არ გაყინოთ ხელახლა ნაწილობრივ გალღობილი საკვები. ელექტროენერგიის ხანგრძლივი წყვეტის შემთხვევაში, შესაძლოა ასევე გააქტიურდეს ელკვების გამორთვის ავარიული სიგნალი (ელექტროპროდუქტებში).

გაწმენდა და მოვლა

გაწმენდის და ტექნიკური მომსახურების ნებისმიერი ოპერაციის წინ, გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან ან გამორთეთ ელექტროკვება.

არასოდეს გამოიყენოთ აბრაზიული მასალები. არასოდეს გაწმინდოთ მაცივრის ნაწილები აალებადი სითხეებით.

არ გამოიყენოთ ორთქლის საწმენდები.

ლილაკები და საკონტროლო დისპელეი არ უნდა გაიწმინდოს სპირტით ან სპირტის შემცველი ნივთიერებებით, გასაწმენდად გამოიყენეთ მშრალი ქსოვილი.


პერიოდულად გაწმინდეთ მოწყობილობა ქსოვილით და თბილი წყლით და ნეიტრალური საწმენდი საშუალებების ხსნარით შექმნილი სპეციალურად მაცივრის შიგნით გასაწმენდათ.

* ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე


კვერცხის სადგამი




ბოთლების სათავსო

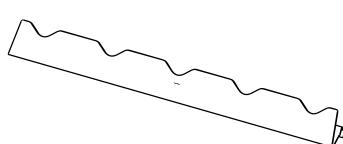


ბოთლების სათავსო

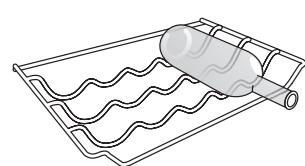

სამაცივრო სადები*

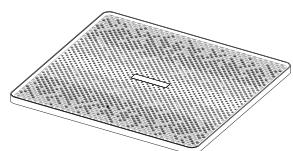


საყინულეს სადები

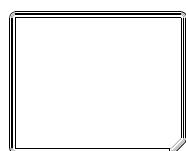


ყინული ხონჩა




ღილაკი ტენიანობის მართვა

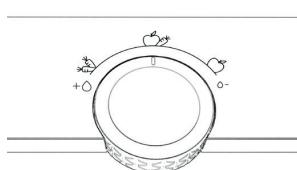

HUMIDITY CONTROL
(ტენიანობის მართვა)

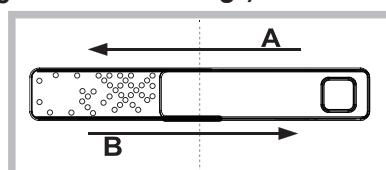


გამოსაწევი თარო

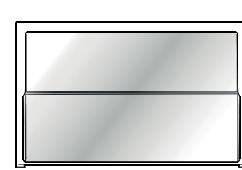

Humidity Control * (ტენიანობის მართვა*)

გახსენით ტენიანობის რეგულატორი (პოზიცია B), თუ თჭვენ გსურთ შეინახოთ პროდუქტი ნაკლებად ტენიან სივრცეში, მაგალითად ხილი, ან დაბურეთ ის (პოზიცია A), რათა შეინახოთ პროდუქტი მეტად ტენიან სივრცეში, მაგალითად ბოსტნეული.

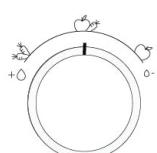

Multi Fresh Zone

3 ტემპერატურის არჩევა ოპტიმალური შენახვისთვის: ხორცი/თევზი; რძის პროდუქტი; საკვები/ბოსტნეული, აგრეთვე მწვანილის შესანახი დამატებითი ადგილით.
ჰარამეტრები:


დაბალი = ხორცი და თევზი

საშუალო = რძის პროდუქტი (ყველი და იოგურტი)

მაღალი = ხილი და ბოსტნეული

"Multi Fresh Zone" სწორად ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია:

- მოწყობილობა ჩართული იყოს
- შემდეგი სპეციალური ფუნქციებიდან ერთ-ერთი არ იყოს არჩეული: ლოდინი, გაციება, შვებულება (ასეთ შემთხვევაში ამოიღეთ მასში არსებული საკვები).

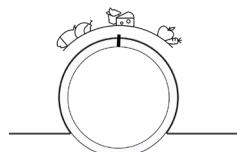

* ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე

გამოსაწევი თარო *

მიმღართველების სისტემის მეშვეობით, ეს თარო გაძლევთ შესაძლებლობას შეაცუროთ წინა ნაწილის ქვეშ და ქმნის დამატებით სივრცეს მაღალი ბოთლების ან დოკების შესანახად.

საყინულეს სადები (Alu PAD)*

ლითონის ჰანელი ექმარება საკვების სწრაფად გაყიდვაში.
ადვილი გაწმენდისთვის ლითონის ჰანელი შეგიძლიათ მოხსნათ, ასწიეთ მარცხნიდან კუთხიდან.

სამაცივრო საღები*

ხილის და ბოსტნეულის უჯრა აღჭურვილია ჰიგიენური გისოსით. ამ კომპონენტის განსაკუთრებული კონსტრუქციის წყალობით ხილი და ბოსტნეული არ ეხება ბუნებრივ გამონაჟონს (მაგალითად ხილის და ბოსტნეულის სინესტის წვეთები), რომლებიც გაედინება ჰიგიენური გისოსის ქვეშ. ჰიგიენური გისოსი და მუშავებულია Microban SilverShield® ტექნოლოგიით, რომელიც ამცირებს მავნე ბაქტერიების რაოდენობას გისოსის ზედაპირზე 99.9%-ით, ხილის და ბოსტნეულის უფრო საიმედოდ შესანახად**. ჰიგიენური გისოსი შეგიძლიათ ამოიღოთ გასარეცხად როდესაც ჭუჭყიანი, უბრალოდ ასწოეთ და გამოიღეთ. მისი გარეცხვა შეგიძლიათ ხელით მხოლოდ წყლით ან ნეიტრალური ჭუჭლის სარეცხი საშუალებით. შეგიძლიათ მისი გარეცხვა ასევე ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. გაწმენდის შემდეგ, უკან შედგმამდე გაამშრალეთ.

ხარვეზების აღმოფხვრა

რა უნდა გააკეთოთ, შესაძლო მიზეზები იმ შემთხვევაში თუ...	გადაწყვეტა
მართვის პანელი გამორთულია, მოწყობილობა არ მუშაობს.	<p>მოწყობილობა შეიძლება იყოს ჩართვა/ლოდინის რეჟიმში. შეიძლება არსებობდეს ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემა.</p> <p>გააქტიურეთ მოწყობილობა ჩართვა/ლოდინის ღილაკით. დარწმუნდით, რომ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ელექტროენერგია არ არის გათიშული • შტეფსელი სწორად არის ჩასმული ელკვების როზეტში და ელექტროჭისელის ორპოლუსიანი ამომრთველი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სწორ პოზიციაშია (ე.ი. მოწყობილობას მიეწოდება ელექტროენერგია); • საყოფაცხოვრებო ელექტრული სისტემის დაცვის მოწყობილობები მუშა მდგომარეობაშია • ელექტროკაბელი არ არის დაზიანებული.
შიდა განათება არ მუშაობს.	<p>ნათურას ესაჭიროება შეცვლა.</p> <p>მოწყობილობა შეიძლება იყოს ჩართვა/ლოდინის რეჟიმში.</p> <p>დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.</p>
ტემპერატურა კამერებში არ არის საკმარისად დაბალი.	<p>ეს შესაძლოა გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით (იხილეთ “პრობლემების აღმოფხვრა”).</p> <p>გააქტიურეთ მოწყობილობა ჩართვა/ლოდინის ღილაკით.</p> <p>დარწმუნდით, რომ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • კარებები სწორადაა დახურული • მოწყობილობა არ არის დამონტაჟებული გათბობის წყაროსთან ანლოს • დაყენებული ტემპერატურა ადეკვატურია • ჰაერის მიმოქცევა სავენტილაციო ნახვრეტებიდან მოწყობილობის ძირში არ არის ჩახერგილი.
აპარატის წინა კიდე, კარის საბჯენის მამჭიდროებელთან, ცხელია.	<p>ეს არ არის ნაკლი. ეს აღკვეთს კონდენსატის წარმოქმნას.</p> <p>პრობლემის გადაჭრა საჭირო არ არის.</p>

* სელმისაწვდომია მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე


სათადარიგო ნაწილები ხელმისაწვდომი იქნება 7 ან 10 წლამდე ვადით, რეგლამენტის კონკრეტული მოთხოვნის შესაბამისად

რა უნდა გააკეთოთ, შესაძლო მიზეზები
იმ შემთხვევაში
თუ...


გადაწყვეტა

<p>ხატულა 6 აინთება, △ ციმციმებს და ხმოვანი სიგნალი ისმის.</p>	<p>კარის გაღების ხმოვანი სიგნალი იგი გააქტიურდება, როდესაც კარი გახსნილი რჩება დიდი ხნის პერიოდის განმავლობაში.</p>	<p>ხმოვანი სიგნალის დეაქტივაციისთვის დახურეთ კარები.</p>
<p>ხატულა 7 აინთება, △ ციმციმებს და ხმოვანი სიგნალი ისმის და საყინულის ტემპერატურის დისპლეიიზე ციმციმებს მიღწეული ტემპერატურა.</p>	<p>ელკვების გამორთვის სიგნალი იგი გააქტიურებულია ელექტროენერგიის ხანგრძლივად უკმარისობის შემთხვევაში, რაც იწვევს საყინულე განყოფილებაში ტემპერატურის ზრდას. შენიშვნა: პროდუქტის განსხვავებული ტემპერატურის დაყენება ვერ მოხერხდება, სანამ არ მოხდება ელკვების გამორთვის სიგნალის დეაქტივაცია.</p>	<p>ხმოვანი სიგნალის დეაქტივაციამდე, რეკომენდებულია ყურადღება მიაქციოთ საყინულის ტემპერატურის დისპლეიზე ნაჩვენებ ტემპერატურას, რომელიც შეესაბამება ელკვების გამორთვის დროს საყინულის კამერაში მიღწეულ ყველაზე მაღალ ტემპერატურას. დააჭირეთ ღილაკს სიგნალის გამორთვა, რათა გამორთოთ ხმოვანი სიგნალი. ღილაკზე დაჭირის შემდეგ, ტემპერატურის ეკრანი კვლავ აჩვენებს მითითებულ ტემპერატურას. თუ საყინულე განყოფილებაში არსებულმა ტემპერატურამ ჯერ კიდევ არ მიაღწია საკვების შენარჩუნების ოპტიმალურ მაჩვენებელს, შეიძლება გააქტიურდეს საყინულე განყოფილების ტემპერატურის ხმოვანი სიგნალიზაცია (იხ. საყინულე განყოფილების ტემპერატურის სიგნალიზაცია). საკვების მიღებამდე შეამოწმეთ იგი.</p>
<p>„სიგნალის გამორთვის“ ღილაკი △ აინთება, საყინულე განყოფილების ტემპერატურის დისპლეი ციმციმებს და ხმოვანი სიგნალი ისმის.</p>	<p>საყინულე განყოფილების ტემპერატურის ხმოვანი სიგნალი საყინულე განყოფილების ტემპერატურის სიგნალი მიუთითებს, რომ საყინულე განყოფილების ტემპერატურა არ არის ოპტიმალური. ეს შეიძლება მოხდეს: პირველად გამოყენებისას, გალოობის და/ან გაწმენდის შემდეგ, თუ საყინულეში განთავსდება დიდი რაოდენობის პროდუქტი, ან როდესაც საყინულის კარი არ არის დახურული სწორად.</p>	<p>დააჭირეთ ღილაკს „სიგნალის გამორთვა“, რათა გამორთოთ ხმოვანი სიგნალი: საყინულე განყოფილების ტემპერატურის დისპლეიზე წყვეტის ციმციმს. „სიგნალის გამორთვა“ ღილაკი გამოირთობა ავტომატურად, როდესაც მიღწეულია ოპტიმალური ტემპერატურული პირობები. თუ საყინულე განყოფილების ტემპერატურის ხმოვანი სიგნალი მაინც ჩართულია, დაუკავშირდით ავტორიზებულ ტექნიკური დახმარების სამსახურს.</p>
<p>ასოები “F” და “E” ციმციმებს დისპლეიიზე.</p>	<p>გაუმართაობის ხმოვანი სიგნალი განგაში მიუთითებს ტექნიკური კომპონენტის გაუმართაობაზე.</p>	<p>დაურეკეთ ავტორიზებულ ტექნიკური დახმარების ცენტრს.</p>

შუასადების ჩანაცვლება

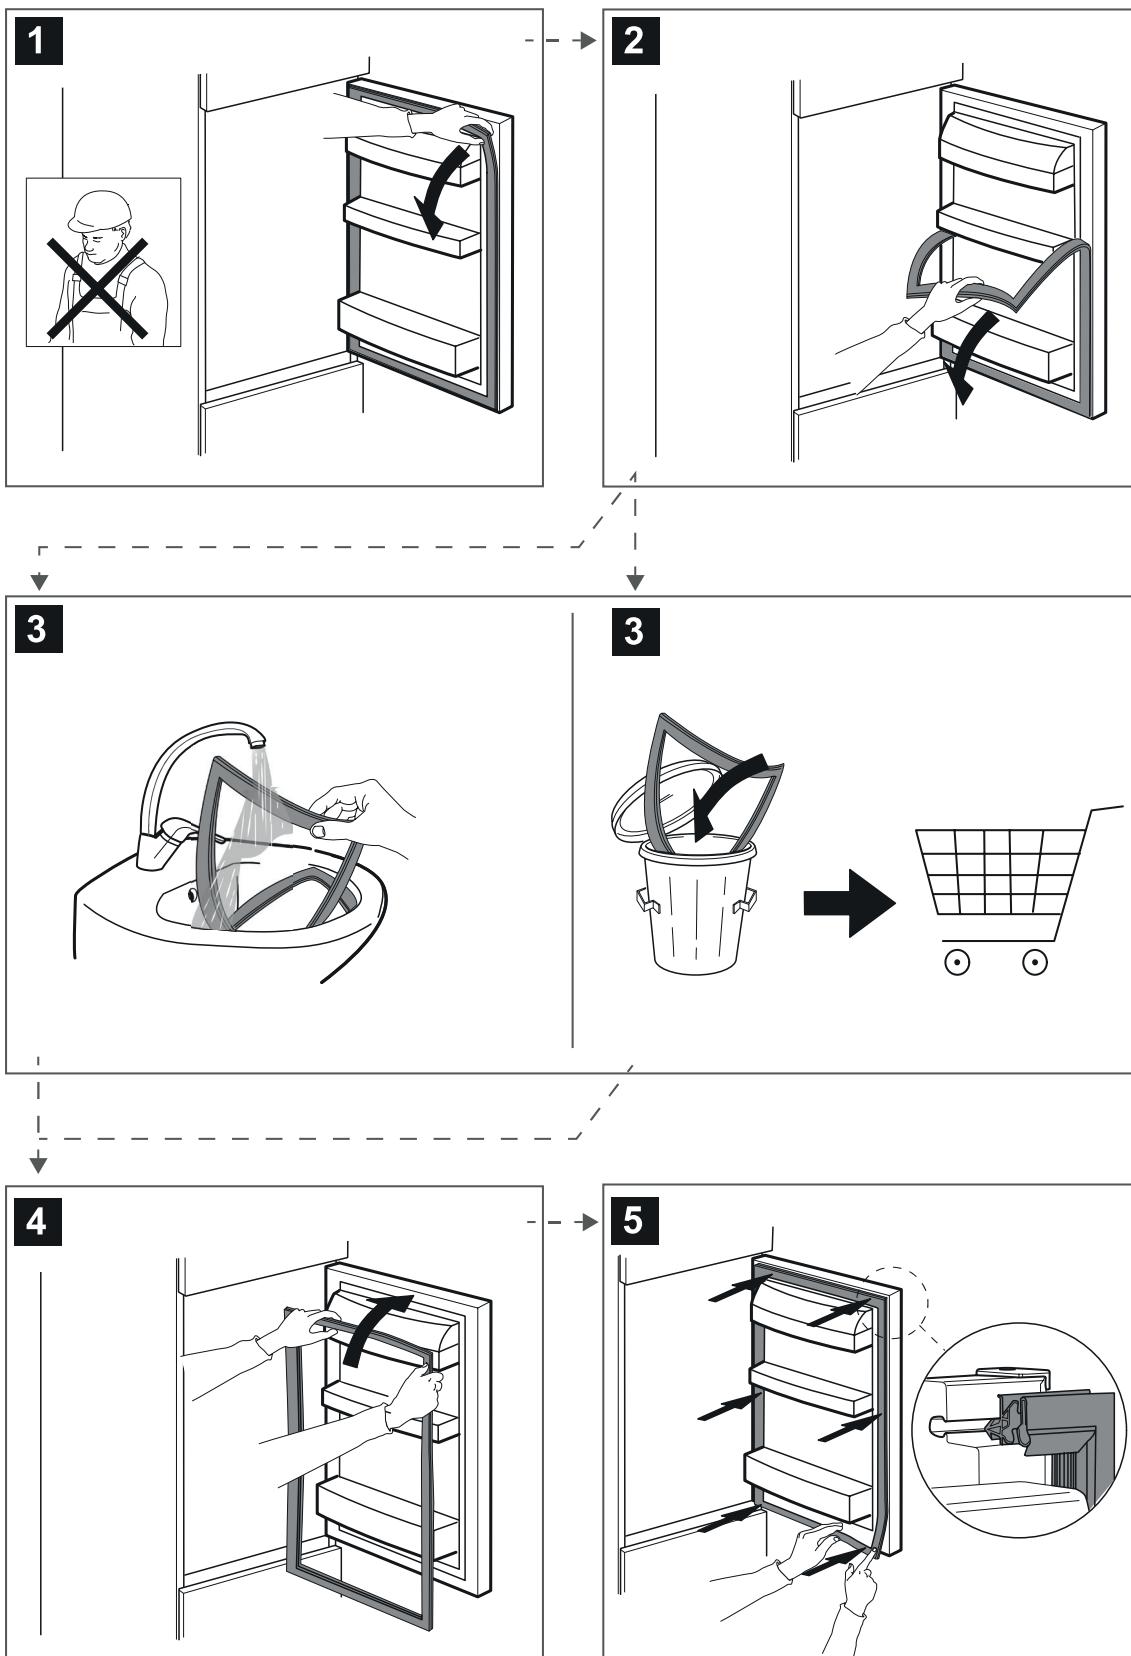

400020007964

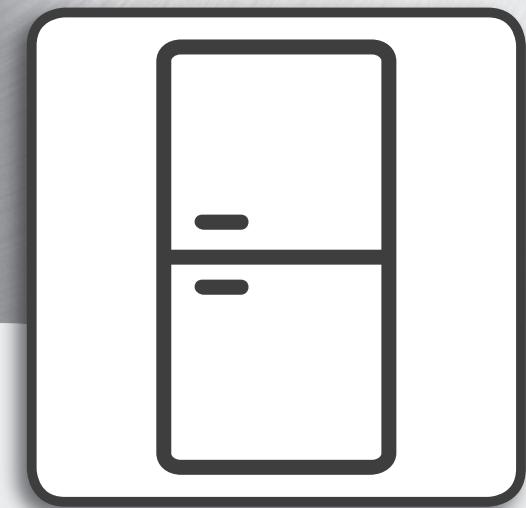

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ИНДЕКС

Пайдалану & Күту нұсқаулығы	3
Тоңазытқыш шамы	3
Жарықдиодты шамды ауыстыру	3
Текшерер	3
Есік	3
Құрылғыны пайдалану жолы	4
Алғашқы рет пайдалану	4
Тоңазытқыш және азық түлік сақтау бөлімі	4
Балғын тағамдар мен сусындарды сақтау тәсілі.	4
Тоңазытқыш тартпасын алу	5
Мұздату бөлімінің зат сақтайтын бөлігі	6
Сақтау уақыты мұздатылған үй тағамдарға арналған	7
Функционалдық дыбыстар	8
Құрылғыны пайдаланбау жағдайындағы ұсыныс	8
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	8
Керек -жараптар*	9
Humidity Control (Ылғалдылықты басқару) *	9
Жиналмалы сөре *	10
Мұздатқыш камера (Alu PAD)*	10
Тоңазытқыш төсемі*	10
Ақаулықты анықтау	10
Тығыздығышты алмастыру	12

* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

Тоңазытқыш шамы


Тоңазытқыш ішіндегі жарықтандыру жүйесі дәстүрлі шамдарға қарағанда жақсы жарықтандыруды қамтамасыз ететін, сонымен қатар энергияны аз тұтынуды қамтамасыз ететін жарықдиодты шамдарды пайдаланады. Алмастыруды қажет етсеңіз, Техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Маңызды: Тоңазытқыштың есігі ашылған кезде тоңазытқыш бөлімінің шамы қосылады.

Жарықдиодты шамды ауыстыру

Шам лампасы ауыстырудың алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз. Бұдан кейін өніміңізге арналған шам лампасының түріне негізделген нұсқауларды орындаңыз. Шам лампасын Техникалық қолдау қызметі және өкілетті сатушыларда сатылатын бірдей сипаттағы лампамен ауыстырыңыз.

Жарықдиодты шамдарды ауыстыру қажет болса, техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласыңыз.

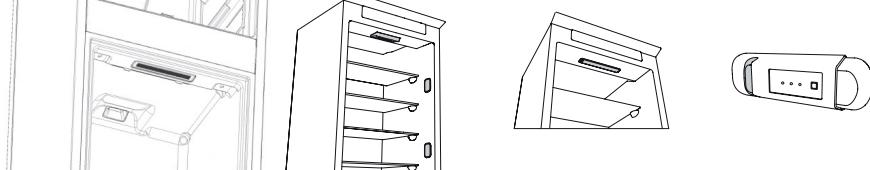

Текшелер

Жәшіктер, есік жәшіктері және сөрелерді шығару мүмкін.

Есік

Есіктің ашылу бағытын өзгерту мүмкіндігі

Ескертпе: есіктің ашылу бағытын өзгертуге болады. Егер бұл операция сатудан кейінгі қызмет көрсету арқылы жүзеге асырылса, онда кепілдік берілмейді.

Орнату нұсқаулығында нұсқауларды орындаңыз.

* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

Құрылғыны пайдалану жолы

Алғашқы рет пайдалану

Құрылғы орнатылғаннан кейін, қуат көзіне қоспас бұрын кемінде екі сағат күтіңіз. Құрылғыны қуат көзіне қосу жұмыстың автоматты түрде бастайды. Тағамға арналған тиісті сақтау температуралары зауытта алдын ала орнатылған.

Құрылғыны іске қосқаннан кейін қалыпты толтырылған құрылғының сәйкес сақтау температурасы орнықанша 4-6 сағат күтіңіз. Бактерияға қарсы иісті болдырмайтын сүзгіні оның орамасында көрсетілгендей желдеткішке орнатыңыз (бар болса). Егер дыбыстық сигнал естілсе, бұл температура дабылының іске қосылғанын белдіреді: дыбыстық дабылды өшіру үшін түймесін басыңыз.

Тоңазытқыш және азық түлік сақтау бөлімі

Тоңазытқыш бөлімі балғын тағамдар және сусындарды сақтауға мүмкіндік береді. Тоңазытқыш бөлімі автоматты түрде толық ерітіледі. Бөлімнің ішіндегі артқы бетінде су тамшыларының болуы автоматты еріту кезеңінің белгісі болып табылады. Еріген су төгу құбырына бағытталады және кейін буланатын контейнерде жиналады.

Ескертпе: ортандық температурасы, есіктердің ашылу жиілігі және құрылғының орналасуы екі бөлімнің ішкі температурасына әсер етеді. Осы факторларға сәйкес температураны орнатыңыз. Өте ылғалды жағдайларда тоңазытқыш бөлімінде, әсіресе әйнек сәрелерде конденсат түзілу мүмкін. Мұндай жағдайда сұйықтық бар контейнерлерді (мысалы, сорпа құйылған ыдыс) жабу, сұйықтығы көп тағамдарды (мысалы, көкөністер) орау және жабдықталған жағдайда желдеткішті қосу ұсынылады. Жәшіктер, есік жәшіктері және сәрелерді шығару мүмкін.

Көп Ағынды Ауа Тарату


Көп ағынды өнімдер жақсы сақтау үшін қуыстардағы сұық ауаны біркелкі таратуға көмектеседі. Өнімдерді құрылғының кез-келген сөресінен қоюға болады. Ауа тарату саңылауларына кедергі келтірмеу үшін абай болыңыз, осылайша оның еркін қозғалысын қамтамасыз етіңіз.

Балғын тағамдар мен сусындарды сақтау тәсілі

Этилен газының үлкен мөлшерін беретін және осы газға сезімтал жемістер (алма, әрік, алмұрт, шабдалы, авокадо, інжір, қара әрік, қаражидек, қауын, үрме бұршақ) және жемістер, көкөністер және салат сияқты осы газға сезімтал өнімдер әрқашан сақтау мерзімін қысқартпау мақсатында бөлек оралып немесе қаптамада сақталуы керек; мысалы, қызанақтарды киви жемісімен және орамжапырақпен бірге сақтамаңыз. Жеткілікті ауа циркуляциясын қамтамасыз ету үшін тағамды бір-біріне жақын сақтамаңыз. Тамақты орау үшін қайта өңделетін пластик, металл, алюминий, шыны ыдыстар мен пленкаларды қолданыңыз.

Егер тоңазытқышта сақталатын тамақтың мөлшері аз болса, жеміс және көкөністерді сақтау бөлімнің үстіндегі сөренің пайдалануын ұсынамыз, себебі бұл - бөлімдегі ең сұық аймақ. Әрқашан сыртқа ағып кетуі мүмкін немесе іспен немесе дәммен бұзылуы мүмкін сұйықтықтар мен тамақ өнімдері үшін жабық контейнерлерді пайдаланыңыз немесе оларды жабыңыз. Бөтелкелердің аударылып кетуін болдырмай үшін бөтелке ұстағышын пайдалануға болады (кейбір үлгілерде қолжетімді).

Шартты белгілер

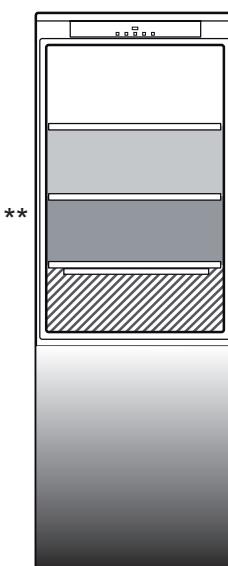

**

АЙМАҚ

Тропикалық жемісті, қауашақтарды, сусындарды, жұмыртқаларды, соустарды, маринадталған тағамдарды, сары майды, джемді сақтау үшін ұсынылады

САЛҚЫНДАТУ АЙМАФЫ

Ірімшік, сұт, күнделікті тамақ, деликатес, йогурт сақтау үшін ұсынылады

ЕҢ СҰЫҚ АЙМАФЫ


Салқын тағамдарды, десерттерді, ет пен балықты сақтау үшін ұсынылады

ЖЕМІС ЖӘНЕ КӨКӨНІС ТАРПАСЫ

"0 ° АЙМАФЫ" БӨЛІМІ бар модельдер үшін "ең сұық аймақ" бұл шартты белгілермен бөлінген


* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

Тоңазытқыш тартпасын алу

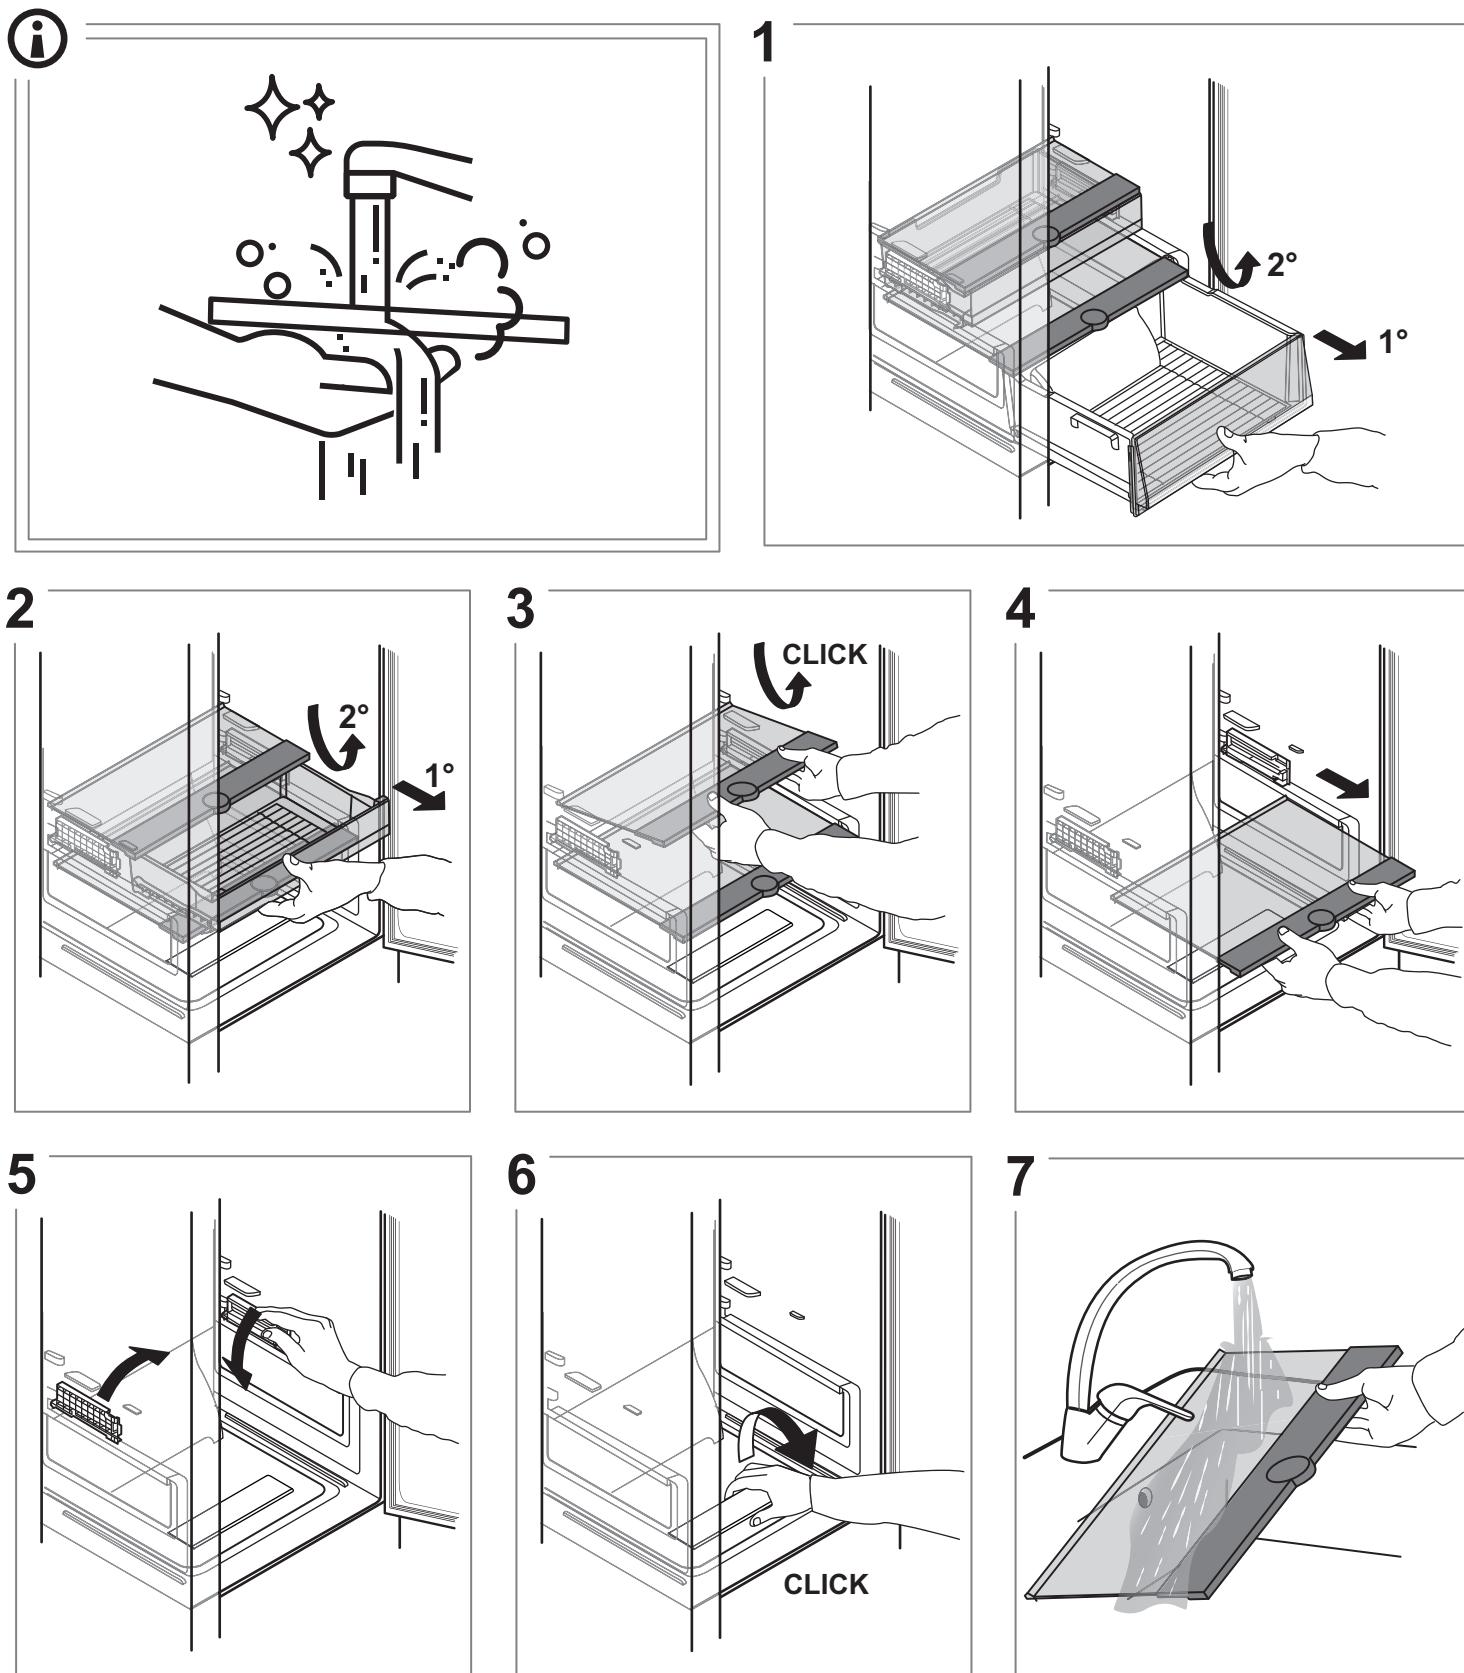


* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді


8

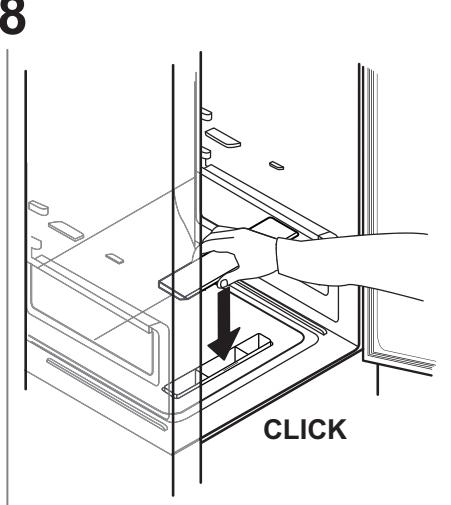


9

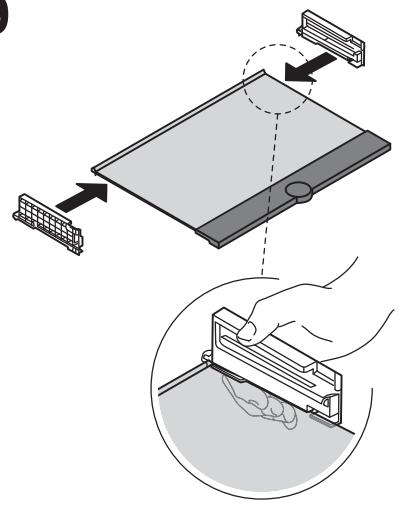


10

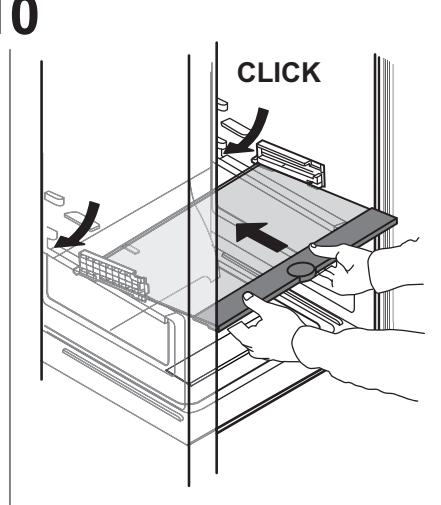


11

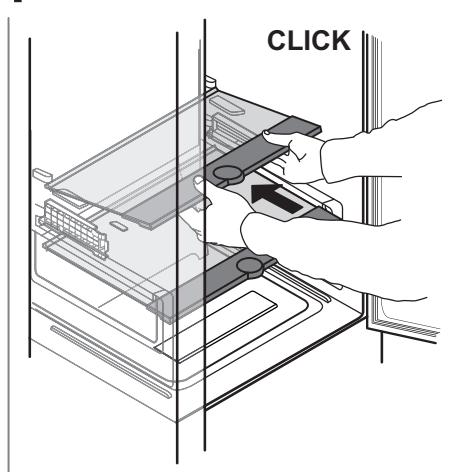

12

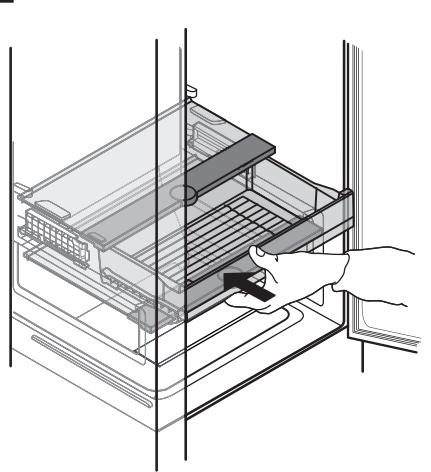

13

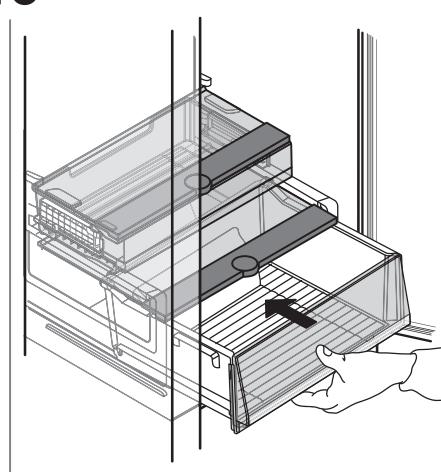

Мұздату бөлімінің зат сақтайтын бөлігі

Мұздатқыш бөлімі **X ***** мұздатылған өнімдерді ұзақ уақыт сақтауға және балғын өнімдерді мұздатуға мүмкіндік береді. 24 сағат ішінде мұздатыла алатын балғын тағамдардың көлемі мөлшерлер кестесінде көрсетілген. Балғын тағамдарды мұздату бөлімінің мұздату аймағында ауаның еркін циркуляциясына мүмкіндік бері үшін тағамдар орамының айналасында жеткілікті орын қалдыра отырып орналастырыңыз. Ішінара ерітілген тағамдарды мұздатпау ұсынылады. Су, ылғал және конденсаттың енуін болдырмау үшін тағамдарды орау қажет.

Науа*

Мұздатқыш науасы жіңі қолданылатын өнімдерге оңай қол жеткізуге, қалдықтарды немесе ұсақ заттарды мұздатуға немесе жай ғана сақтауға пайдалы.

Мұз текшелері

Мұз науасының 2/3 бөлігін сумен толтырып, мұздату бөліміне қайта салыңыз. Мұзды шығару үшін ешбір жағдайда үшкір немесе өткір заттарды пайдаланбаңыз.

Тартпаларды шешіп алу


Жәшіктерді мүмкіндігінше алыс етіп сыртқа тартыңыз, жоғары көтеріп алыңыз. Қосымша көлемге қол жеткізу үшін мұздатқыш бөлімі жәшіктерсіз пайдаланыла алады. Тамақты қайта торға/сөрелерге қайта орнатқаннан кейін есіктің тиісінше жабылғанына көз жеткізіңіз.

Total No Frost (толық мұз жок) жүйесі

Total No Frost (толық мұз жок) жүйесі мұздатқышта да, тоқазытқышта да қолмен жібіту қыындықтарынан аулақ болып, мұздың пайда болуының алдын алады.

Оның жедету жүйесі мұздың пайда болуына жол бермейтін екі қуыста да суық ауаның тамаша айналымын қамтамасыз етеді.

* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

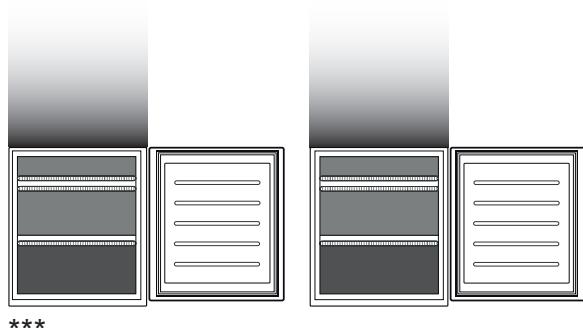**Шартты белгілер****МҰЗДАТҚЫШ ТАРТПАСЫ****МҰЗДАТҚЫШ АЙМАҒЫНЫҢ
ТАРТПАСЫ**(МАКС. САЛҚЫНДАТУ АЙМАҒЫ) Таза/
піскен тағамды қатыру үшін ұсынылады.

Tek CB310 және CB380 үлгілері үшін
(жеміс-көкөніс тартпаның жаңында
орналасқан техникалық ақпарат
қараңыз)**Сақтау уақыты мұздатылған үй тағамдарға арналған****МҰЗДАТЫЛҒАН БӨЛІМІ**

Өнім	Сақтау мерзімі (-12°C)	Ұсынылатын сақтау мерзімі(-18°C)	Сақтау мерзімі (-24°C)
Май немесе маргарин	1 ай	6 ай	9 ай
Балық	1 ай	1-3 ай	6 ай
Жемістер (цитрус жемістерінен басқа) және көкөністер	1 ай	8-12 ай	12 ай
Ет Ветчина қосылған шұжықтар Құрылған (сиыр-шошқа- қой) Стейк немесе жанышылған ет (сиыр- қой- шошқа)	1 ай	2 ай 8-12 ай 4 ай	12 ай
Сүт, жаңа сұйықтықтар, ірімшік, балмұздақ немесе шербет	1 ай	1-3 ай	5 ай (балмұздаққа ұсынылмаған)
Құс (тауық-күркетауық)	1 ай	5-7 ай	9 ай

МҰЗДАТЫЛМАҒАН БӨЛІМІ

Өнім	Сақтау мерзімі 0-3°C	Сақтау мерзімі (3-6°C)	Сақтау мерзімі 6-8°C
Қауашақтағы өнімдер, сусындар, жұмыртқа, соустар, маринадталған тағамдар, сары май, джем	3-4 жұма	3-4 жұма	3-4 жұма
Тропикалық жемістер	Ұсынылмайды	2-4 жұма	3-4 жұма
ірімшік, сүт, сүт өнімдерін, дүкен өнімдерін, йогурт	2 -5 күн	2 -5 күн	2 -5 күн
Ет тіліктері, десерттер, ет және балық және үй тамағы	3 -5 күн	1 -2 күн	Ұсынылмайды
Мұнда жемістер мен көкөністерді сақтаңыз (тропикалық жемістерден және цитрустардан басқа)	15 күн	10-12 күн	4-7 күн

* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

Функционалдық дыбыстар

- Жұмыс барысында компрессордан шу шығатың болса бұл қалыпты жағдай.



- Бұлкілдесу және сатырымдар салқыннату контурының ішінде мұздатқыш газдың өтуымен түрлендіреді, бұл қалыпты жағдай.



- Компрессор белсенді және белсеніз жағдайда сіздің сықыр "естуінің" мүмкіндігі бар: бұл өнім құрылымының қалыпты дыбысы.



- Ықтимал діріл болдырмау үшін тоқазытқыш есігінің ішінде балконы, сөрелер мен жәшіктер тоқазытқыш бөлімінде дұрыс бекітілген және орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
- Шыны контейнерлерді (бетелке, банка, т.б.) діріл болдырмау үшін бір- бірімен қақтағысада қойманыз.
- Бұл құрылғы энергия шығынын азайту үшін оңтайлы жылдамдықпен жұмыс істейтін компрессормен жабдықталған. Белгілі бір жағдайларда (жазда немесе көп мөлшерде азық-түлік сақталса) компрессор жылдамдығын арттырып, өдetteгіден көбірек шулы болуы мүмкін.

Құрылғыны пайдаланбау жағдайындағы ұсыныс

Құралды пайдаланбаған жағдайда

Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, босатыңыз, мұзды ерітіңіз (қажет болғанда) және тазалаңыз. Бөлімдер ішінде ауаның циркуляциясына мүмкіндік беру үшін есіктерді сөл ашық ұстаңыз. Осының нәтижесінше зен және жағымсыз иістің таралуын болдырмауға болады.

Қуатпен қамту үзілген жағдайда

Есіктерді жабық ұстаңыз, осылайша тағамдар мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы сұық күйінде сақталады. Ішінара ерітілген тағамдарды қайта мұздатпаңыз. Егер қуат үзілісі ұзакқа созылса, шамды өшіру сигналы белсендірілуі мүмкін (электроникалық өнімдерде).

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Кез келген тазалау немесе қызмет көрсету жұмысының алдында құрылғыны электр желісінен немесе электр қуатының көзінен ажыратыңыз.

Ұысқыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз. Тоқазытқыш бөлшектерін ешқашан жанғыш сүйіктіктармен тазаламаңыз.

Бұ тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

Түймешіктер және басқару панеліндегі дисплей спиртпен немесе құрамында спирт бар заттармен тазартылмауы тиіс, тек құрғақ матаны пайдаланыңыз.

Кейде құрылғыны шуберекпен және жылы су ерітіндісімен және тоқазытқыштың ішін тазартуға арналған бейтарап тазартқыштармен сұртіңіз.


* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

Керек -жарақтар*


ЖҰМЫРТҚА НАУАСЫ




БӨТЕЛКЕ СӨРЕСІ

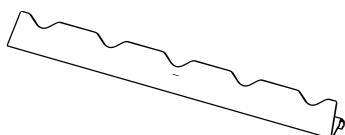


БӨТЕЛКЕ СӨРЕСІ

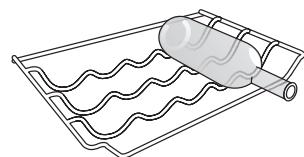



ТОҢАЗЫТҚЫШ ТӨСЕМІ

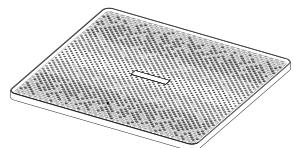

МҰЗДАТҚЫШ ТӨСЕМІ

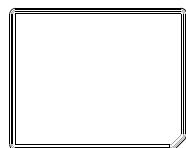


МҰЗ НАУАСЫ

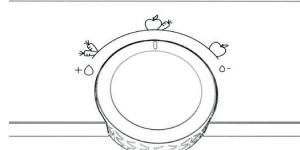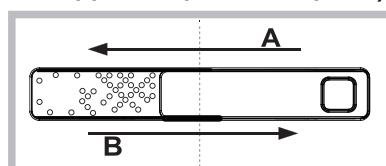ЫЛҒАЛДЫҚТЫ БАСҚАРУ
ТҮТҚАҒЫHUMIDITY CONTROL
(ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ БАСҚАРУ)

ЖИНАЛМАЛЫ СӨРЕ

**Humidity Control (Ылғалдылықты басқару)***

Егер жеміс сияқты тағамды ылғалдылығы төмендеу ортада сақтағыңыз келсе, ылғалдылықты реттегішті ашыңыз (В бағыты) немесе тағамды ылғалдау ортада сақтағыңыз келсе оны жабыңыз (А бағыты).

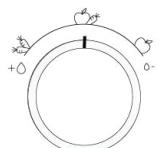**Multi Fresh Zone**

Онтайлы сақтау үшін 3 температуралық таңдау: Ет/Балық; Сүт өнімдері; Жемістер/Көкөністер, балғын шөптерді сақтау үшін қосымша орын ұсынады.

Параметрлер:


ТӨМЕН = Ет пен Балық

ОРТ = Сүт өнімдері (Ірімшік және Йогурт)

ЖОҒАРЫ = Жемістер және көкөністер

"Multi Fresh Zone" бөлімінің дұрыс жұмыс істеуі үшін, мыналар қажет:

- құрылғының қосулы тұруы
- келесі арнағы функциялардың бірі таңдалмаған: Күту режимі, Салқыннатқышты Сөндіру, Тоқтата тұру (бұл жағдайда оның ішіндегі тағамды алып тастаңыз).

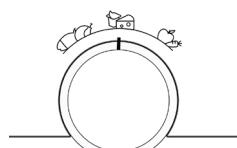

* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

Жиналмалы сөре *

Рельс жүйесінің арқасында бұл сөре оны алдыңғы бөліктің астына итеріп, биік бөтелкелер мен құмыраларды сақтауға қосымша орын жасайды.

Мұздатқыш камера (Alu PAD)*

Металл панель тағамды тез қатыруға көмектеседі.

Оңай тазарту үшін металл панельді сол жақ бұрыштан көтеріп алып арқылы алуға болады.

Тоңазытқыш тәсемі*

Жеміс пен көкөністер салатын тартпа гигиеналық тордықпен жабдықталған.

Осы компоненттің арнайы дизайнының арқасында жемістер мен көкөністер гигиеналық тордың астына түсетін табиги ағып кетулермен (мысалы, тамшылармен және көкөністерден ылғалдың жоғалуымен) жанаспайды. Гигиеналық тор Microban SilverShield® технологиясымен өндөледі, ол жемістер мен көкөністерді жақсырақ сақтау үшін тордың бетіндегі зиянды бактериялардың санын 99,9%-ға дейін азайтады **.

Гигиеналық тор ластанып қалғанда, оны жайлап көтеріп, шығарып алып, жууға болады. Оны жай ғана қолмен жууға болады, ол үшін тек су мен қарапайым бейтарап ыдыс жуғыш құралдарды қолданыңыз. Сондай-ақ, оны ыдыс жуғыш машинаға салып жууға болады.

Тазалап болған соң, орнына салмас бұрын кептіріп алыңыз.

Ақаулықты анықтау

Келесі жағдайларда не істей керек...	Мүмкін себептері	Шешімдер
Басқару тақтасы өшірүлі, құрылғы жұмыс істемейді.	Құрылғы Қосу/Күту режимінде түрған болуы мүмкін. Құрылғыны қуатпен қамтамасыз етуде мәселе бар болуы мүмкін.	Құрылғыны Қосу/Күту түймесімен іске қосыңыз. Келесілерді тексеріңіз: <ul style="list-style-type: none">қуат іркілісінің жоқтығынайыр электр розеткасына дұрыс енгізілгенін және желілік розетканың екі полюсты қосқышының (бар болса) дұрыс позицияда түрғанын (яғни, құрылғыға қуат алуға мүмкіндік беретінін)тұрмыстық электр жүйесін қорғау құралдары жұмыс істейтінінқуат кабелі бұзылмаған.
Ішкі шам жұмыс істемейді.	Шамды ауыстыру қажет болуы мүмкін.	Қызмет Орталығына хабарласыңыз.
	Құрылғы Қосу/Күту режимінде түрған болуы мүмкін.	Құрылғыны Қосу/Күту түймесімен іске қосыңыз.
Бөлімдердің ішіндегі температураның төмендігі жеткіліксіз.	Мұның себептері әртүрлі болуы мүмкін ("Шешімдер" бөлімін қараңыз).	Келесілерді тексеріңіз: <ul style="list-style-type: none">есіктердің дұрыс жабылғанынқұрылғы жылу көзінің жанына орнатылмағандығынорнатылған температура сәйкес екенінқұрылғы астындағы желдету саңылаулары арқылы жасалатын ауа циркуляциясы бөгелмегенін.
Есік таянышының тығыздауышындағы, құрылғының алдыңғы шеті ыстық.	Бұл ақаулық емес. Бұл конденсаттың түзілуін болдырмайды.	Күтім қажет емес.
6 таңбасы жанады, △ жыптықтайты және акустикалық дабылы естіледі.	Ашық есік дабылы Есік ұзақ уақыт бойы ашық қалған кезде іске қосылады.	Дыбысты сигналды өшіру үшін өнімнің есіктерін жабыңыз.

* Кейбір үлгілерде ғана қолжетімді

Қосалқы бөлшектер арнайы нормативтік талаптарға сәйкес 7 немесе 10 жылға дейін қол жетімді болады

**Келесі жағдайларда
не істей керек...**

Мүмкін себептері

Шешімдер

7 таңбасы жанады, жыптылықтайды және акустикалық дабылы естіледі және мұздатқыш бөлімінің температура дисплейінде жеткен температурасы бейнеледі.

Қуатты Өшіру дабылы
Ол қатырғыш бөлімі температурасының қүшесінде себеп болатында үзақ уақыт қуат іркілісі болған жағдайда іске қосылады.

Ескертпе: Қуатты Өшіру дабылы ажырамайынша басқа өнім температурасын орнату мүмкін емес.

Дыбыстық сигналды өшіру алдында, қуат көзінен ажырату кезінде мұздатқыш бөлімінде қол жеткізілген ең жоғары температураға сәйкес келетін, температура дисплейінде көрсетілген температураға назар аударғаныңыз жән. Дыбысты сигналдарды өшіру үшін, Дабылды тоқтату түймесін басыңыз. Түймешікті басқаннан кейін, температура дисплейі орнатылған температураны қайта көрсетеді. Егер мұздатқыш бөлімі тағамды сактауға арналған оңтайлы температураға әлі жетпеген болса, қатырғыш бөлімі температурасына арналған дабыл іске қосылуы мүмкін (қатырғыш бөлімінің температурасына арналған дабыл бөлімін қараңыз). Тамақты пайдаланбас бұрын тексеріңіз.

Дабылды тоқтату түймесі жанады, мұздатқыш бөлімінің температурасы жыптылықтайды және акустикалық дыбысы естіледі.

Мұздатқыш бөлімінің температурасына арналған дабыл
Мұздатқыш бөлімінің температурасына арналған дабыл бөлімінің оңтайлы температурада емес екендігін көрсетеді. Бұл мынандай жағдайларда болады: ерітуден және/немесе тазалаудан соң бірінші рет пайдаланған кезде қатырғыш ішіне көп мөлшердегі тағам қойылса немесе қатырғыш есігі дұрыс жабылмаған кезде.


Дыбысты сигналдарды өшіру үшін, Дабылды тоқтату түймесін басыңыз: Мұздатқыш бөлімінің температура бейнелеуі өшеді. Оңтайлы температуралық жағдайларға қол жеткізілген кезде Дабылды тоқтату автоматты түрде өшеді. Егер қатырғыш бөлімінің температура дабылы кетпесе, өкілетті қызмет орталығымен хабарласыңыз.

Дисплейде «F» және «E» әріптері жыптылықтайды.


Ақау дабылы
Дабыл техникалық құрамдастағы ақаулықты көрсетеді.

Өкілетті қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

ТЫҒЫЗДАҒЫШТЫ АЛМАСТЫРУ

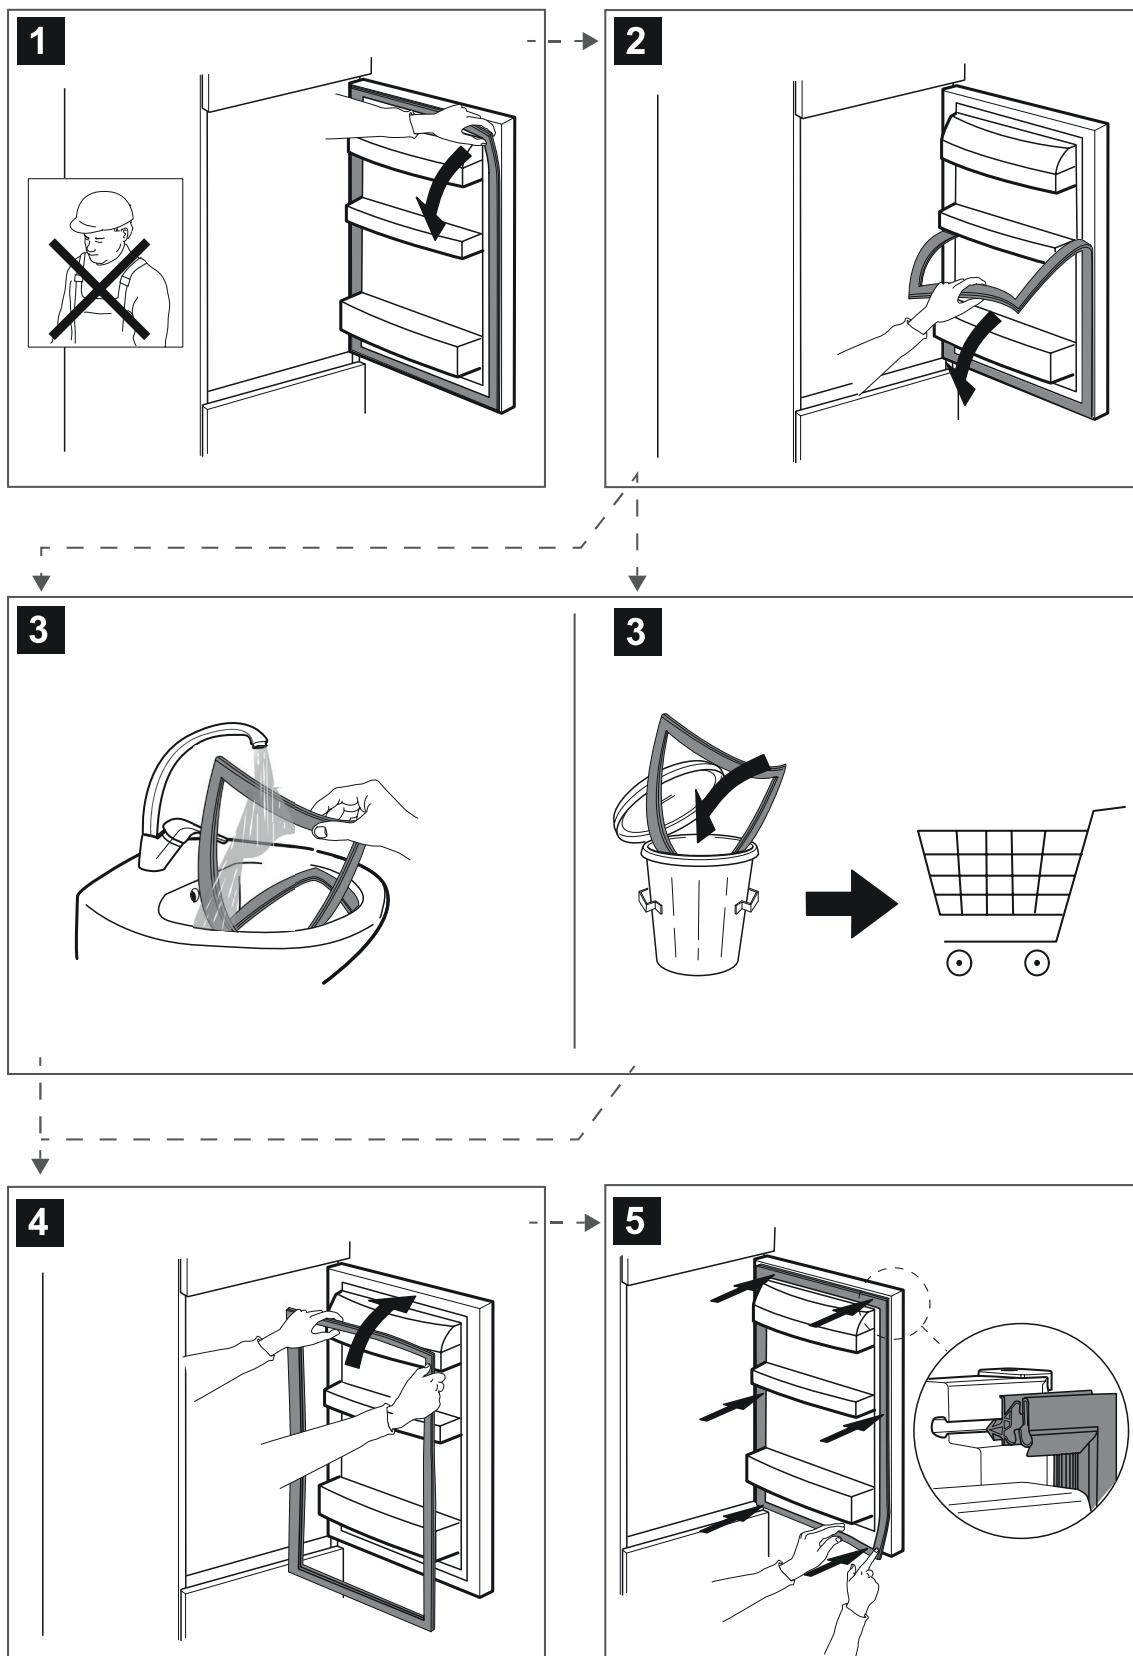

400020007964

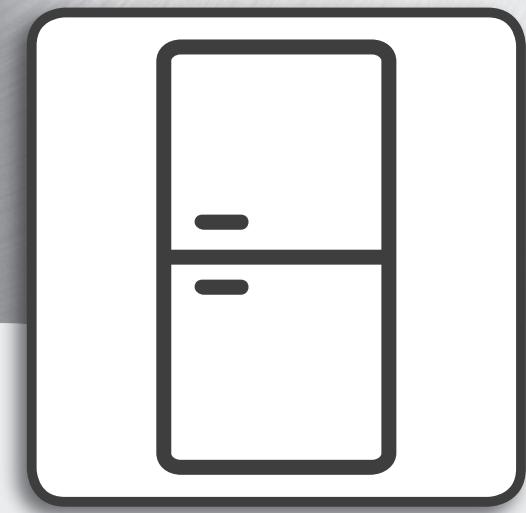

Колдонуучунун нускамалары

КОЛДОНУУЧУНУН НУСКАМАЛАРЫ

МАЗМУНУ

Колдонуу жана Кам көрүү колдонмосу	3
Муздаткыч лампасы	3
LED лампасын алмаштыруу	3
Текчелер	3
Эшик	3
Шайманды кантип колдонуу керек	4
Биринчи жолу колдонуу	4
Муздаткыч бөлүмү жана тамак ашты сактоо	4
Жаңы тамакты жана ичимдиктерди кантип сактоо керек	4
Муздаткычтын суурмасыналып чыгаруу	5
Тондургуч бөлүмүндө азық-түлүк сактоо	6
Үйдө тондуруулган тамак аштардын сактоо мөөнөтү	7
Функционалдык үндөр	8
Эгер шайман колдонулбаса, ага карай сунуштамалар	8
Тазалоо жана тейлөө	8
Аксессуарлар*	9
Humidity Control (Нымдуулукту көзөмөлдөө)*	9
Бүктөлмө текче *	10
Тондургуч төшөмөсү (Alu PAD)*	10
Муздаткыч төшөмөсү*	10
Бузуктуктарды табуу	10
Төшөлүүчү нерсени алмаштыруу	12

* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

Муздаткыч лампасы


Муздаткыч камеранын ичиндеги жарык системасы LED лампаларын колдонот, бул салттуу лампаларга караганда жакшыраак жарыктандырууга, ошондой эле аз энергия керектөөнү камсыз кылат. Эгер сизге алмаштыруу керек болсо, техникалык жардам берүү кызматына байланышыңыз.

Маанилүү: Муздаткыч бөлүмүнүн лампасы анын эшиги ачылганда, күйгүзүлөт.

LED лампасын алмаштыруу

Кичине лампаны алмаштыруудан мурда ар дайым жабдууну электр тогунан ажыратыңыз. Андан кийин сиздин өнүмүнүздүн кичине лампасынын түрүнө негизделген нускамаларды сактаңыз. Техникалык көмөк көрсөтүү кызматында жана ыйгарым укук берилген сатуучуларда бар кичине лампаны бирдей сапаттагы башка лампага алмаштырыңыз.

Эгерде LED лампасын алмаштыруунуз керек болсо, Техникалык жардам кызматына кайрылыңыз.

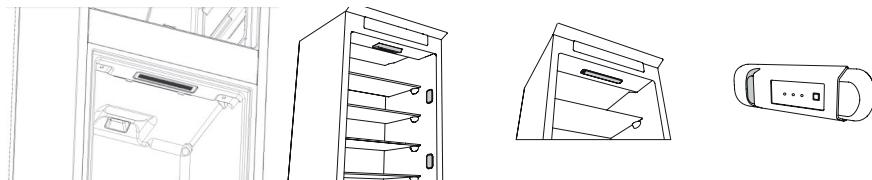

Текчелер

бардык суурма үкөктөр, эшик текчелер жана текчелер алынып салынат.

Эшик

Эшиктин ачылуу багытын өзгөртүү

Эскертүү: эшиктин ачылуу багыты өзгөртүлө алат. Эгерде бул операция Сатуудан кийинки кызмат тарабынан аткарылса, ал кепилдикке кирбейт.

Орнотуу жетектемесиндеги нускамаларды жолдоңуз.

* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

Шайманды кантип колдонуу керек

Биринчи жолу колдонуу

Орнотуудан кийин шайманды кубаттуулукка туташтырууга чейин жок дегенде эки saat күтүнүз. Шайманды кубат булагына туташтырсаныз, ал автоматтык түрдө иштей баштайт. Заводдо орнотулган тамак-аш сактоо температурасы үлгүлүү болуп саналат.

Шайманды күйгүзгөндөн кийин, нормалдуу толтурулган шайман туура сактоо температурасына жетишүүсү үчүн 4-6 saat күтүшүнүз зарыл. Чыпканы таңгактоодо көрсөтүлгөндөй (эгерде бар болсо) антибактериялык жана жытка каршы чыпканы желдеткичке коюңуз. Эгер акустикалык сигнал чыкса, демек, температура ойготкучу иштетилди: баскычты басып, сигналды өчүрүнүз.

Муздаткыч бөлүмү жана тамак ашты сактоо

Муздаткыч бөлүгү жаңы тамак-аш менен суусундукту сактоого мүмкүндүк берет. Муздаткыч бөлүк толугу менен автоматтык түрдө эрийт. Бөлүктүн ички арткы бетиндеги суунун тамчыларынын анда-санда пайда болушу автоматтык эритүү фазасынын белгиси. Эриген суу ағызгычка багытталат жана андан кийин контейнерге чогултулат, ал жактан бууланып жоголот.

Эскертуу: айланадагы абанын температурасы, эшиктин ачылышы жана шаймандын жайгашуу орду эки бөлүмдүн ичиндеги температураларына өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Температураларды төмөндөгү факторлорго ылайык жөнөндүз. Аябай нымдуу шарттарда, муздаткыч бөлүгүндө, айрыкча айнек текчелерде конденсат пайда болушу мүмкүн. Мындай учурда сизге суюктук куюлган контейнерлерди жабуу (мисалы: кумарадагы шорпо), курамында көп суу бар тамак-ашты ороо (мисалы: жашылча-жемиштер) жана эгерде бар болсо, желдеткичти иштетүү сунушталат. бардык суурма үкөтөр, эшик текчелер жана текчелер алышын салынат.


Абанын мальти ағымдуу бөлүштүрүлүшү

Мультийлөө азыктарды жакшыраак сактоо үчүн муздак абаны бөлүктүн ичинде текши бөлүштүрөт. Азык шаймандын каалаган жерине жайгаштырыла алат. Аба оңой айланышы үчүн абаны бөлүштүрүү тешикчелерин тосуп албаңыз.

Жаңы тамакты жана ичимдиктерди кантип сактоо керек

Этилен газын көп бөлүп чыгарган тамак-аштар (алма, өрүк, алмурут, шабдалы, авокадо, инжир, кара өрүк, көк мөмө, коон, буурчак) жана бул газга сезгич болгон мөмө-жемиштер, жашылчалар жана чөп-чарлар сактоо мөөнөтүн кыскартпсо үчүн өзүнчө сакталып же оромолго оролуп сакталышы керек; мисалы, помидорлорду, киви жемиши же капуста менен чоогу койбонуз. Жетиштүү аба айланышын камсыз кылуу үчүн тамак-ашты бири-бирине өтө жакын салбаңыз. Тамак-аштарды ороп салуу үчүн кайра иштетүүгө жарамдуу пластик, металл, алюминий, айнек идиштерди жана пленка колдонунуз.

Эгерде муздаткычка салынуучу тамактын көлөмү өтө аз болсо, бөлүкчөнүн муздагыраак аймагында жайгашкандастан жашылча-жемиштер салынуучу идиштердин жогору жагындагы текчелерди колдонуунузду сунуштайбыз. Суюктуктар жана жыт же даам берүү менен булганган же булганышы мүмкүн болгон тамак үчүн ар дайым жабык идиштерди колдонунуз же аларды жаап коюңуз. Бөтөлкөлөрдүн кулап кетүүсүн алдын алууга, сиз бөтөлкө кармагычты колдоно аласыз.

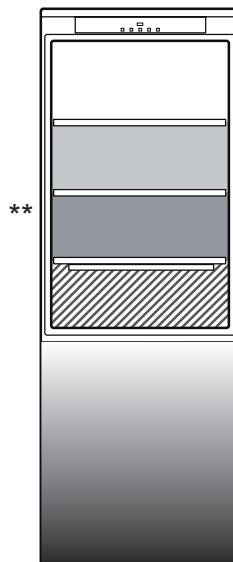

Шарттуу белгилер

АЙМАК

Тропикалык жемиштер, консервалар, ичимдиктер, жумурткалар, соустар, түздалган бадырандар, май, джемдерди сактоо үчүн сунушталат секунда

МУЗДАК АЙМАК

Сыр, сүт, сүт азыктарын, деликатесстер, йогуртту сактоо үчүн сунушталат

ЭҢ МУЗДАК АЙМАК

Закускаларды, десерттерди, этти жана балыкты сактоо үчүн сунушталат

ЖАШЫЛЧА-ЖЕМИШ СУУРМАСЫ

"0° ZONE" БӨЛҮМҮ бар моделдер үчүн "эн салкын аймак" шарттуу белгилерде баса белгиленген


* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

Муздаткычтын суурмасыналып чыгаруу


i




1

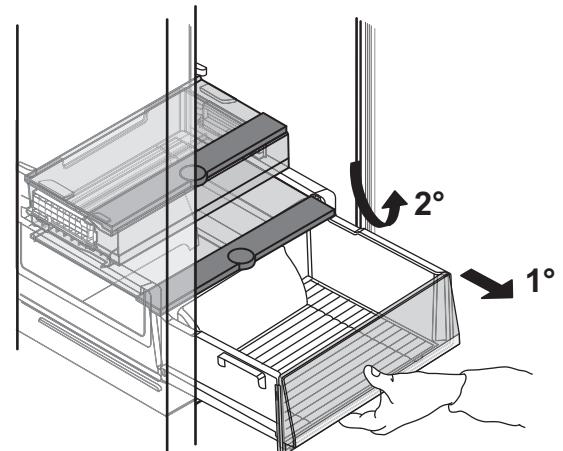


2

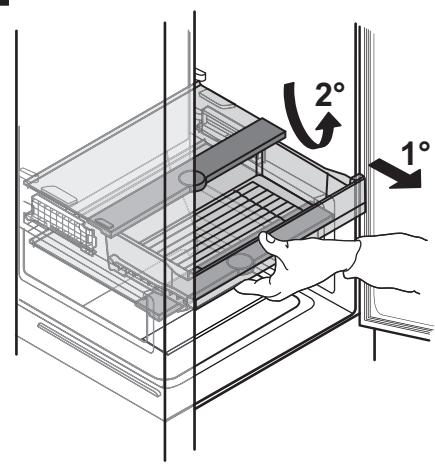


3

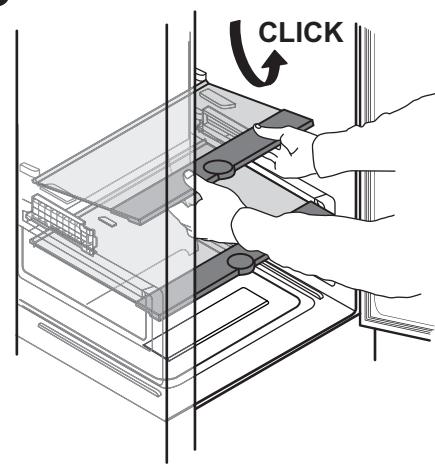


4

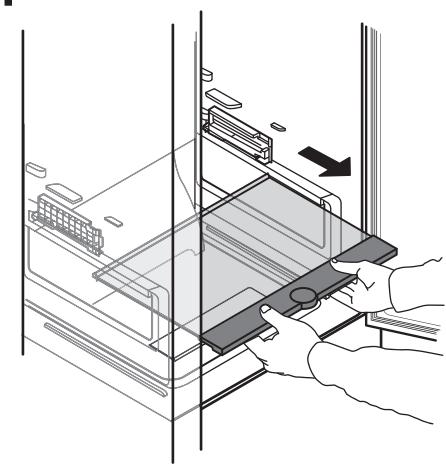

5

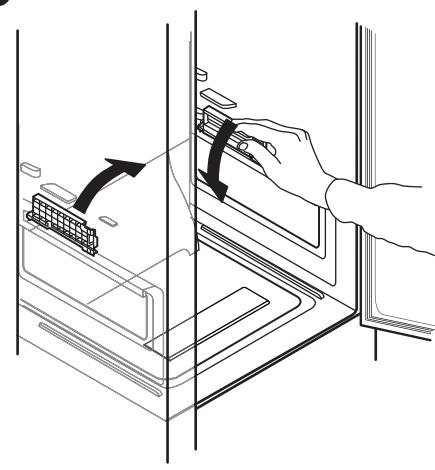

6

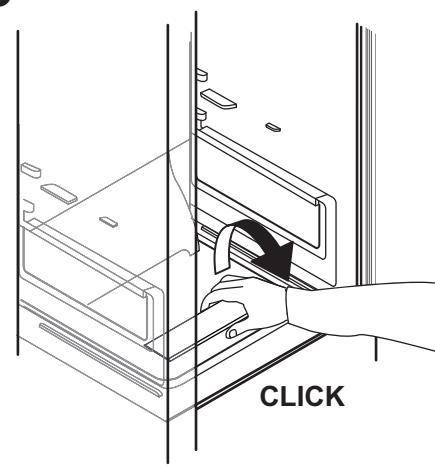


7




* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү


8

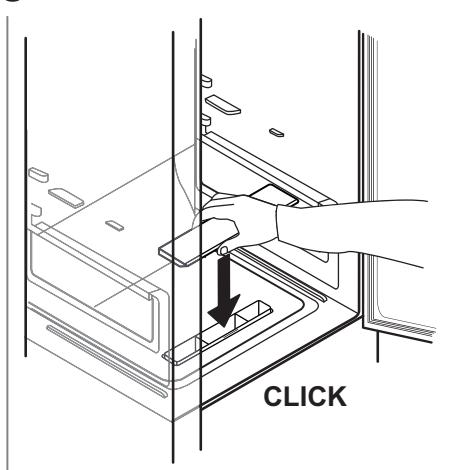


9

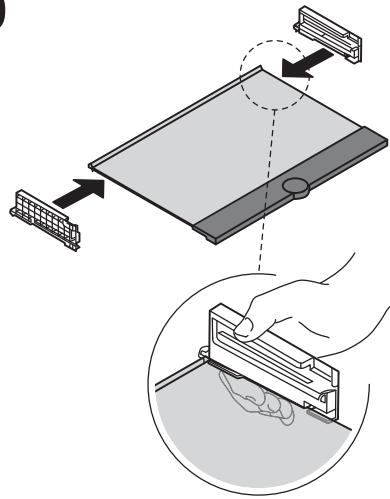


10

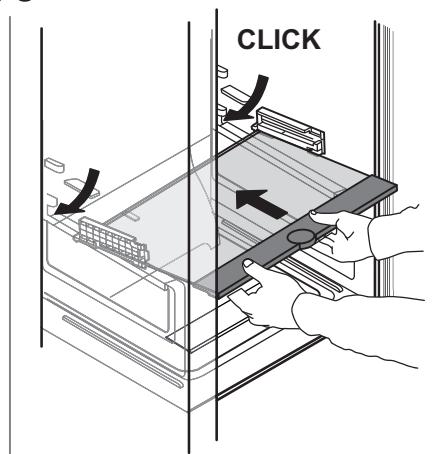


11

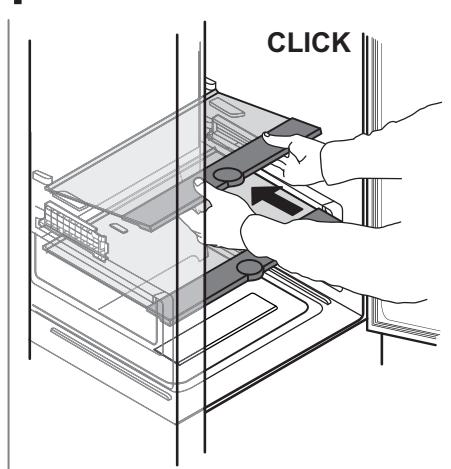

12

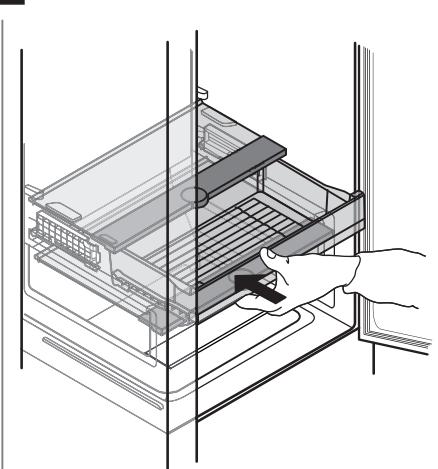

13

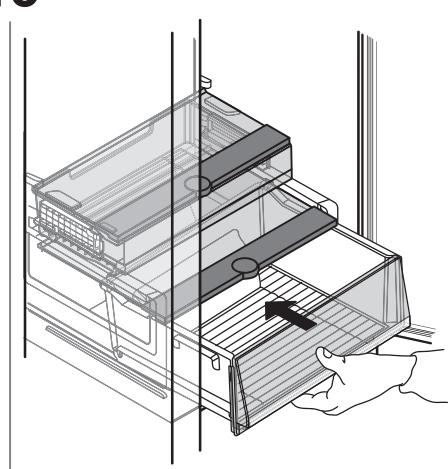

Тоңдургуч бөлүмүндө азық-түлүк сактоо

Тоңдургуч бөлүкчөсү тоңдурулган тамакты узак мөөнөткө сактоого жана жаңы азыктарды тоңдурууга мүмкүндүк берет. 24 сааттын ичинде тоңдурула турган жаңы тамак-аштын саны тактачада жазылган. Аба эркин айланууга мүмкүндүк берүү үчүн тамак-аш таңгактарынын айланасында жетиштүү орун калтыруу менен тоңдургуч бөлүктүн ичиндеги тоңдуруу аяңтчага жаңы тамак-ашты салыңыз. Жарым-жартылай эриген азыктарды кайра тоңдурбоо сунушталат. Тамакты суунун, нымдуулуктун же конденсациянын киришине жол бербегендей кылыш ороп коюу керек.

Поднос*

Тоңдургуч текчеси эң көп колдонулуучу азыктарды оңой алуу, тоңдуруу же жөн эле калдыктарды же майдабарат азыктарды сактоо үчүн пайдалуу болот.

Муз кубиктери

Муз подносту 2/3 бөлүгүн суу менен толтурунуз жана тоңдургуч бөлүккө кайра салыңыз. Курч жана миздүү буюмдарды музду кетирүү үчүн кандай гана шартта болбосун колдонбонуз.

Суурмаларды алыш салуу


Суурма үкөктөрдү сыртты көздөй болушунча тартыңыз, көтөрүнүз жана алыш салыңыз. Чоң көлөмдү алыш үчүн тоңдургуч бөлүк суурма үкөктөрү жок колдонушу мүмкүн. Тамак-аш кайра сеткаларга/текчелерге салынгандан кийин эшик жакшы жабылгандыгына ынаныңыз.

Total No Frost (Толугу менен музсуз муздатуу) тутуму

Total No Frost (Толугу менен музсуз муздатуу) системасы муздун пайда болушуна болтурбай, тоңдургучта да, муздаткычта да кол менен эритүү түйшүгүнө жол бербейт.

Анын жедеттүү системасы эки болүкчөдө тең муздак абанын кемчиликсиз айлануусун камсыздап, муз топтолушун алдын алат.

* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

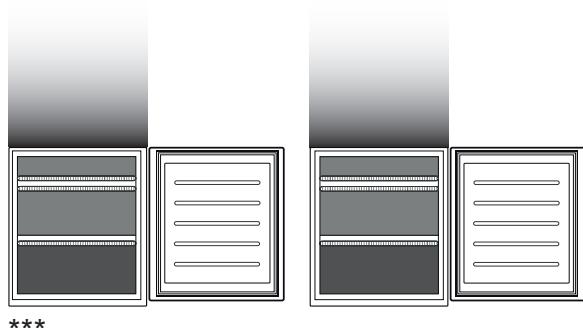**Шарттуу белгилер****ТОҢДУРГУЧ СУУРМА ҮКӨК****ТОҢДУРУУ АЙМАГЫНЫН СУУРМАСЫ**

(МАКСИМАЛДУУ МУЗДАТУУ ЗОНАСЫ)
жаңы/даярдалган тамак-ашты
тондурууга сунушталат.

СВ310 жана СВ380 моделдери үчүн гана
(жемиш жана жашылча суурмасынын
капталында жайгашкан маалымат
тактасын караңыз)

Үйдө тондуруулган тамак аштардын сактоо мөөнөтү**ТОҢДУРУУ БӨЛҮМҮ**

Өнүм	Сактоо мөөнөтү (-12°C)	Сунушталган сактоо мөөнөтү (-18°C)	Сактоо мөөнөтү (-24°C)
Май же маргарин	1 ай	6 ай	9 ай
Fish (Балык эти)	1 ай	1-3 ай	6 ай
Жемиш (цитрустардан башка) жана жашылчалар	1 ай	8-12 ай	12 ай
Эт Ham-sausages Күйкаланган эт (уй-чочко-козу эти) Стейктер же кесилген эт (уй-козу- чочко эти)	1 ай	2 ай 8-12 ай 4 ай	12 ай
Сүт, жаңы суюктуктар, сыр, балмұздак же шербет	1 ай	1-3 ай	5 ай (балмұздак үчүн сунушталбайт)
Канаттуулардын эти (тоок-индюк эти)	1 ай	5-7 ай	9 ай

ЖАЛПЫ БӨЛҮМ

Өнүм	Сактоо мөөнөтү 0-3°C	Сактоо мөөнөтү (3-6°C)	Сактоо мөөнөтү 6-8°C
Консервалар, ичимдиктер, жумуртка, соус, туздалган бадыраң, май, джем	3-4 жума	3-4 жума	3-4 жума
Тропикалық жемиштер	Сунушталбайт	2-4 жума	3-4 жума
быштак, сүт, сүт азықтары, каймак	2-5 күн	2-5 күн	2-5 күн
Мұздак эт кесиндилиери, таттуулар, эт жана балық, үйдө бышырылған тамак	3-5 күн	1-2 күн	Сунушталбайт
Жашылча-жемиштерди сактоо (тропикалық жана цитрус жемиштеринен башка)	15 күн	10-12 күн	4-7 күн

* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

Функционалдык үндөр

- Шайман иштеп жатканда компрессордан чыккан үн демейдеги көрүнүш.



- Хладаген муздаткыч контурунда жылганда күркүлдөгөн добуш угулат. Бул адаттагыдай көрүнүш.



- Компрессор иштеп жатканда же иштебей турганда кычыраган үндөрдү “угуу” мүмкүн: бул шаймандын структурасынын адаттагыдай добушу.



- Мүмкүн болгон вибрациялардын алдын алуу үчүн муздаткыч эшиктин ичиндеги бөлүмдөр, муздаткыч бөлүмдөгү текчелер жана суурмалар туура салынганын жана коюлганын текшерициз.
- Вибрацияны алдын алууга айнек контейнерлерди (бөтөлкөлөрдү, банкаларды, жана башкаларды) бир бирине тийгизип койбогула.
- Бул шайман энергия керектөөсүн минималдаштыруу үчүн оптималдуу ылдамдыкта иштеген компрессор менен жабдылган. Кээ бир жагдайларда (жай мезгилиnde же көп өлчөмдөгү тамак-аш сакталган учурда) компрессор ылдамдыгын жогорулатып, демейдегиден көбүрөөк ызы-чуу болуп калышы мүмкүн.

Эгер шайман колдонулбаса, ага карай сунуштамалар

Шайман колдонулбаган учурда

Жабдууну электр тогунаң ажыратыңыз, бошотунуз, эритиңиз (керек болсо) жана тазаланыңыз. Бөлүктүн ичинде абанын айланышы үчүн эшикти кичине ачык кармаңыз. Муну кылуу менен сиз көк жана жаман жыттың өрчүшүн болтурбайсыз.

Электр тогу токтотулган учурда

Тамак-аштың болушунча көп убакытка чейин муздак турушу үчүн эшикти жабык кармаңыз. Жарым-жартылай эритилген тамак-ашты кайра тоңдурбаңыз. Эгерде көп убакытка чейин ток болбосо, электр тогу өчүктүгүн билдириген сигнализациясы дагы автивдештирилиши мүмкүн (электроника продукцияларында).

Тазалоо жана тейлөө

Ар кандай кармоо же тазалоо операцияларын аткаруудан мурда шайманды штепсель вилкасынан же электр тогунаң ажыратыңыз.

Эч качан абразивдерди колдонбонуз. Муздаткычтын бөлүктөрүн, тез күйүүчү суюктуктар менен тазалабаңыз.

Буу тазалоо каражаттарын колдонбонуз.


Баскычтар жана башкаруу панелинин дисплейи спирт же спирттен келип чыккан заттар менен тазаланбашы керек. Жөн гана кургак чүпүрөк менен тазалоо зарыл.

Шайманды маал-маалы менен чүпүрөк жана жылуу суунун эритмеси жана муздаткычтын ичин тазалоо үчүн атайын жасалган нейтралдуу тазалоочу каражаттар менен тазалаңыз.


* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

Аксессуарлар*


ЖУМУРТКА ЛОТОГУ

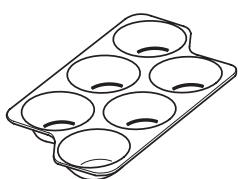


БӨТӨЛКӨ КАРМАГЫЧЫ

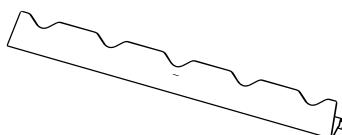


БӨТӨЛКӨ КАРМАГЫЧЫ

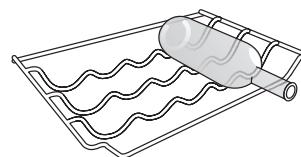




МУЗДАТКЫЧ ТӨШӨМӨСҮ

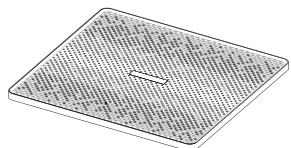

ТОНДУРГУЧ ТӨШӨМӨСҮ

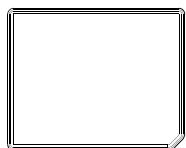


МУЗ ФОРМАСЫ

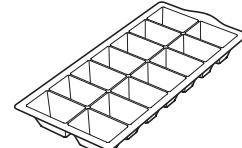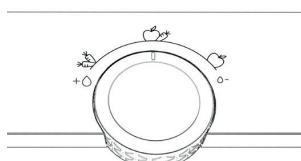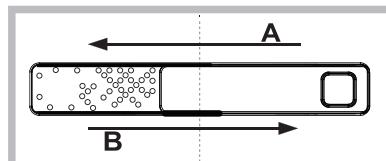НЫМДУУЛУКТУ КӨЗӨМӨЛДӨӨ
БУРАГЫЧЫHUMIDITY CONTROL
(НЫМДУУЛУКТУ КӨЗӨМӨЛДӨӨ)

БҮКТӨЛМӨ ТЕКЧЕ

**Humidity Control (Нымдуулукту көзөмөлдөө)***

Эгер жемиштер сыйктуу азыкты азыраак нымдуулукта сактагыныз келип жатса, нымдуулук башкаргычын (В позициясы) күйгүзүңүз же жашылчалар сыйктуу азыктарды көбүрөөк нымдуулукта (А позициясы) сактагыныз келсе, аны өчүрүп салыңыз.

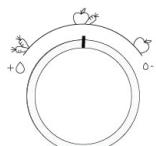**Multi Fresh Zone**

Төмөндөгү азыктарды оптималдуу түрдө сактоо үчүн 3 температура: Эт/Балык; Сүт азктары; Жемиштер/жашылчалар, жаңы жашылчаларыңызды сактоо үчүн кошумча сактоо мейкиндигин сунушттайт.

Жөндөөлөр:


ТӨМӨН = Эт жана балык

ОРТО = Сүт азыктары (Сыр жана йогурт)

ЖОГОРУ = Жашылча жана жемиштер

“Multi Fresh Zone” туура иштеши үчүн төмөнкүлөр зарыл:

- шайман күйгүзүлгөн болушу керек
- төмөнкү атايын функциялардын бирөө тандалган эмес: Күтүүдө, Муздатууда, Эс алууда (мындај учурда салынган тамак-ашты алып салыңыз).

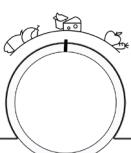

* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

Бүктөлмө текче *

Рельс тутумунун жардамы менен бул текче аны алдыңкы бөлүктүн астына жылдырып, бийик бөтөлкөлөрдү же кумураларды сактоо үчүн кошумча орун түзүүгө мүмкүндүк берет.

Тоңдургуч төшөмөсү (Alu PAD)*

Металл панели азыкты тезирээк тоңдурууга жардам берет.

Металл панелин оңой тазалоо үчүн аны сол бурчунан көтөрүп, алып чыгарса болот.

Муздаткыч төшөмөсү*

Жашылча-жемиш суурмасы гигиеналык тор менен жабдылган.

Бул компоненттин өзгөчө дизайнынын жардамы менен жашылча-жемиштер гигиеналык тордун астына түшө турган табигый ағып кетүүлөргө (мисалы, тамчылатуулар жана жашылчалардан нымдуулуктун жоголушу) тийбейт. Гигиеналык торчо Microban SilverShield® технологиясы менен иштетилгендиктен, бетиндеги зыяндуу бактерияларды 99,9% азайтып, мөмө-жемиштерди жана жашылчаларды жакшыраак сактайт**. Гигиеналык торчо кирдеп калганда, аны тазалоо үчүн ордунан көтөрүп, алып чыгарса болот. Ал суу куюп кол менен жууп же кадимкидей нейтралдуу идиш жуучу каражаттар менен жууса болот. Аны идиш жуучу машинада да жууса болот. Тазалагандан кийин, кайра ордунда коюудан мурун, кургатыңыз.

Бузуктуктарды табуу

Эмне кылыш керек, эгерде	Мүмкүн болгон себептер	Чечимдер
Башкаруу панели өчүрүлгөн, шайман иштеген жок.	Жабдуу иштөөдө/күтүүдө абалында болушу мүмкүн. Көйгөй шаймандын кубаттуулук параметрлеринде болушу мүмкүн.	Иштөөдө/Күтүүдө баскычы менен жабдууну иштетиңиз. Төмөнкүлөрдү ырастаңыз: <ul style="list-style-type: none"> • энергия чыгуусу жок • вилка айры тешикке туура сайылганын жана экиу юлдук көз каранды которгуч (эгер бар болсо) туура абалда турганын (б.а. шайманды кубаттандырууну камсыз кылат) • үйдүн электрдик тутумун сактоочу жасалгалар натыйжалуу экендигин • электр кабели сынып калбагандыгын.
Ички лампа иштебейт.	Лампа алмаштырылыши керек.	Үйгарым укуктуу тейлөө кызматына кайрылышы.
	Жабдуу иштөөдө/күтүүдө абалында болушу мүмкүн.	Иштөөдө/Күтүүдө баскычы менен жабдууну иштетиңиз.
Бөлүктүн ичиндеги температура жетишерлик төмөн эмес.	Ар кандай себептер болушу мүмкүн («Ондоолорду» караңыз).	Төмөнкүлөрдү ырастаңыз: <ul style="list-style-type: none"> • эшик жакшы жабылганын • шайман ысык беттерге жакын орнотулбаганын • жөнгө салынган температура тийиштүү экенин • шаймандын төмөн жагындағы чыгаруу тешиктери аркылуу өтүүчү абанын айлануусу тосулбаганын.
Шаймандын алды жагы, эшиктин которуу механизминдеги туташтыргыч ысык экендигин.	Бул бузук эмес. Бул коюуналуунун пайда болушунан сактайт.	Ондоо зарыл эмес.
6 сүрөтчөсү күйүп, flashesжалтылдап, акустикалык сигналдын үнү чыгат.	Эшик ачыктыгын билдириген сигнализация Эшик көп убакытка чейин ачык калса, ал активдештирилет.	Продукциянын эшиктерин добуш сигналын өчүрүү үчүн жабыңыз.

* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү

Курам бөлүктөр Регламенттин атايын талаптарына ылайык 7 же 10 жылга чейинки мөөнөткө жеткиликтүү болот.

**Эмне кылыш
керек, эгерде**

Мүмкүн болгон себептер

Чечимдер

7 сүрөтчөсү күйүп,
⚠ күйөт жана
акустикалык сигнал
чыгып, тоңдургуч
температурасынын
дисплейи учурдагы
температураны
көргөзөт.

**Свет өчкөн жөнүндө
сигнализация**
Тоңдургуч белүгүнүн
температурасынын
жогорулашына көп
убакытка созулган энергия
берүүнүн токтолулушу
себеп болсо ал
активдештирилет.

Эскертуу: Электр энергия
өчкөнүн билдириген
сигнализациясы өчүрүлбөсө
башка температураны
жөндөсө болбойт.

Добуш сигналын токтолконго чейин тоңдургуч белүгүндө
тийиштүү жогорку температура көрсөтүлгөн энергия
жабдуусунда бузуктук учурунда жеткен температура
дисплейиндеги температурага көнүл буруу сунушталат.
Добуш сигналын өчүрүү үчүн «Stop Alarm» баскычын
кыска мөөнөткө басыңыз. Баскычты баскандан
кийин температура дисплейи кайра жөнгө салынган
температураны көргөзөт. Эгерде тоңдургуч белүктө
тамак-аш сактоо үчүн ыңгайлуу температура болбосо,
тоңдургуч белүктөгү температура сигнализациясынын
иштеп кетиши мүмкүн (тоңдургуч белүктүн температура
сигнализациясы). Пайдалануудан мурда тамак-ашты
текшериңиз.

“Сигнализацияны
өчүрүү” баскычы
⚠ күйүп, тоңдургуч
температурасынын
дисплейи
жаркырап,
акустикалык
сигналдын үнү
чыгат.

**Тоңдургуч белүктүн
температура
сигнализациясы**
Тоңдургуч белүктүн
температура
сигнализациясы белүктүн
температурасынын
ыңгайлуу эместигин
көрсөтөт. Булар себеп
булушу мүмкүн:
биринчи колдонгондо,
эриткендөн кийин жана/же
тазалаганда, тоңдургучка
көп өлчөмдөгү тамак-
аш салынганда же
тоңдургучтун эшиги жакшы
жабылбаганда.


Үн сигналын өчүрүү үчүн “Сигнализацияны өчүрүү”
баскычын кыска мөөнөткө басыңыз: Тоңдургуч
температура дисплейинин жаркыраганы токтолутат.
Ыңгайлуу температура шарттарына жеткенде
“Сигнализацияны өчүрүү” баскычы автоматтык түрдө
өчүүлөт. Эгерде тоңдургуч белүктүн температура
сигнализациясы өчпөсө, ыйгарым Укуктуу тейлөө
борборуна кайрылыңыз.

Дисплейде “F” жана
“E” тамгалары
жаркырайт.


**Бузуктук
сигнализациясы**
Сигнализация техникалык
белүктө кемчиллик бар
экенин көрсөтөт.

Ыйгарым Укуктуу тейлөө борборуна чалыңыз.

Төшөлүүчү нерсени алмаштыруу

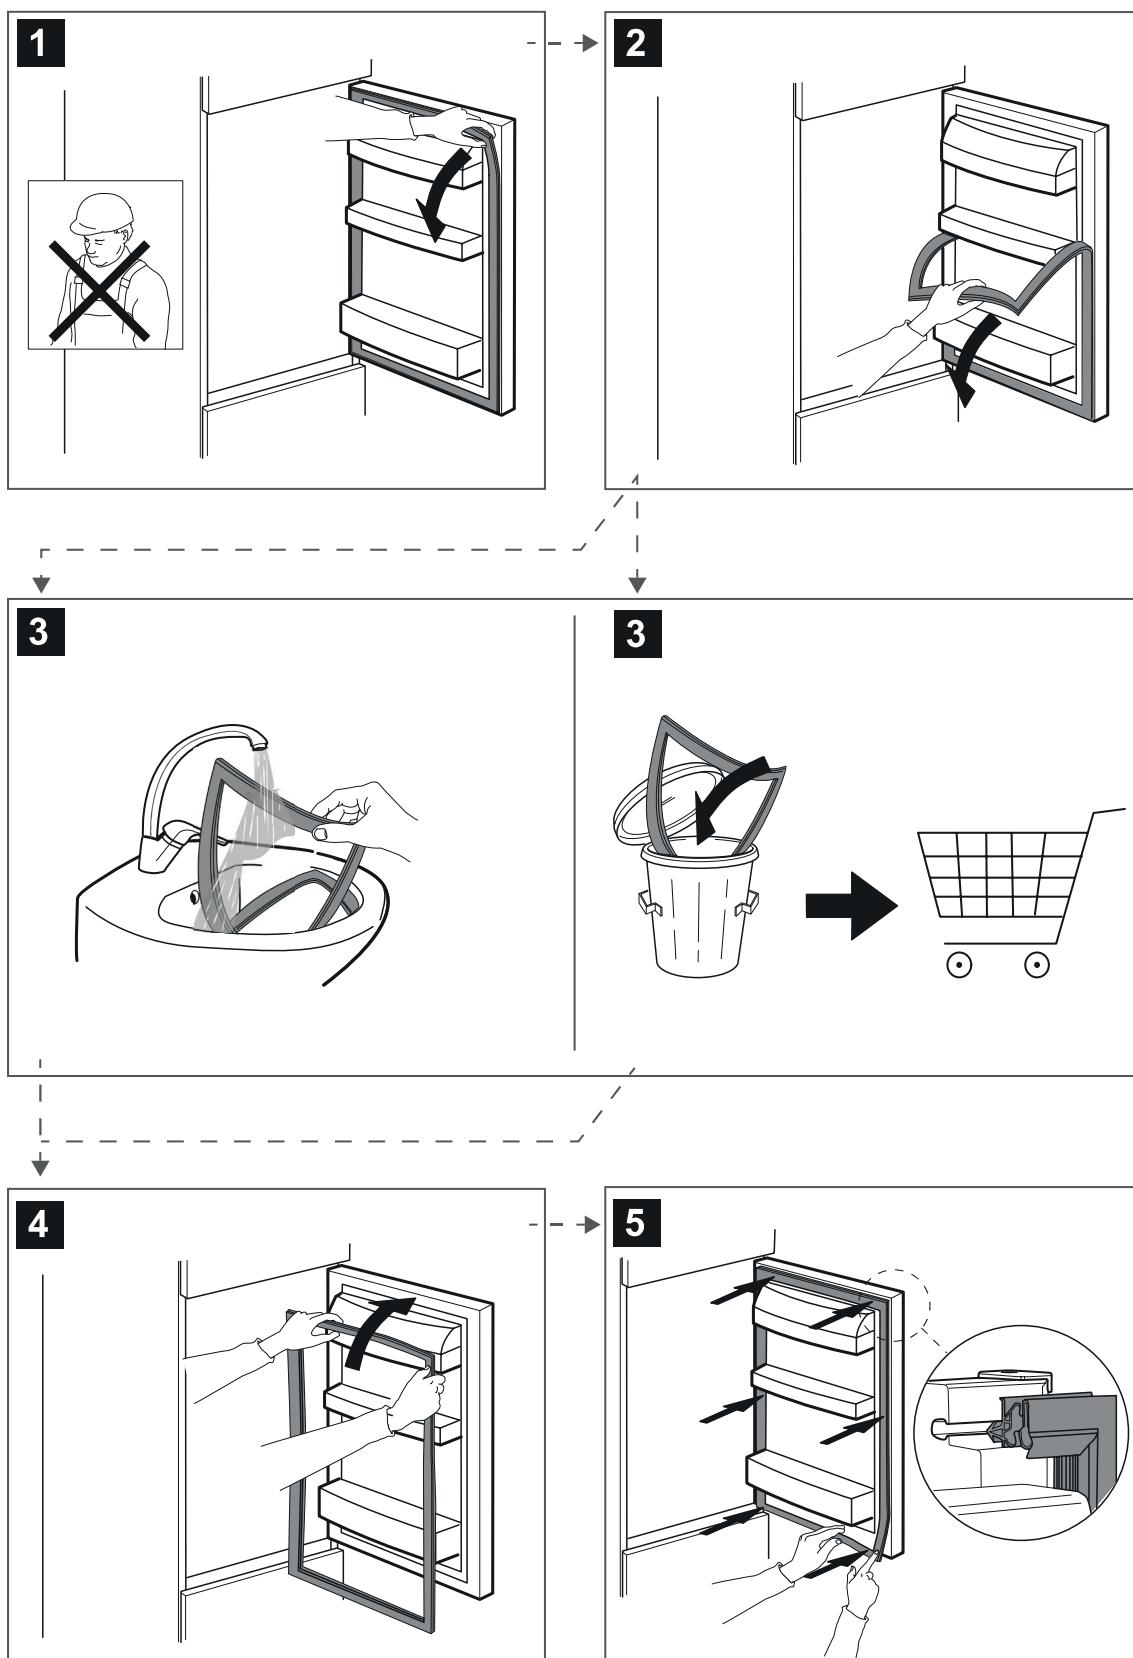

400020007964

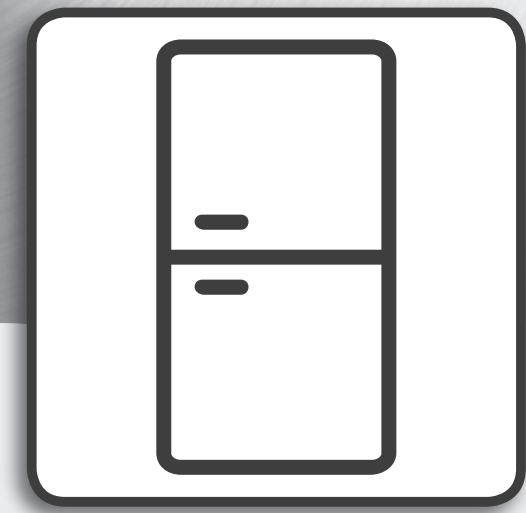

Naudojimo vadovas

NAUDOJIMO VADOVAS

RODYKLĖ

Naudojimo ir priežiūros vadovas	3
Šaldytuvo lemputė	3
LED lemputės keitimas.....	3
Lentynos	3
Durelės	3
Kaip naudoti prietaisą	4
Naudojimas pirmą kartą.....	4
Šaldytuvo skyrius ir maisto laikymas	4
Kaip laikyti šviežią maistą ir gėrimus	4
Šaldytuvo stalčiaus išémimas.....	5
Šaldiklio skyrius, maisto laikymas	6
Namuose šaldytų produktų laikymo laikas	7
Funkciniai garsai	8
Rekomendacijos, kaip elgtis, jei prietaisas nenaudojamas	8
Valymas ir priežiūra	8
Priedai *	9
Humidity Control (Drėgnumo valdymas) *	9
Sustumiamama lentyna *.....	10
Šaldiklio skydelis (Alu PAD)*	10
Šaldytuvo skydelis*	10
Gedimų šalinimas	10
Tarpiklio keitimas	12

* Tik tam tikruose modeliuose

Šaldytuvo lemputė


Šaldytuvo skyriaus vidus apšviečiamas LED lemputėmis. Jos ryškesnės nei tradicinės lemputės ir pasižymi itin mažomis energijos sąnaudomis. Jei reikia pakeisti lemputę, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Svarbu: Šaldytuvo skyriaus apšvietimas išjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės.

LED lemputės keitimas

Prieš keisdami elektros lemputę, visuomet atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. Tuomet sekite instrukcijas, skirtas jūsų prietaise naudojamai lemputei. Pakeiskite lemputę kita, turinčia tokias pat savybes, kurią galite išsigyti iš Techninės priežiūros tarnybos arba įgaliotų pardavėjų.

Jei reikia pakeisti LED lemputes, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.

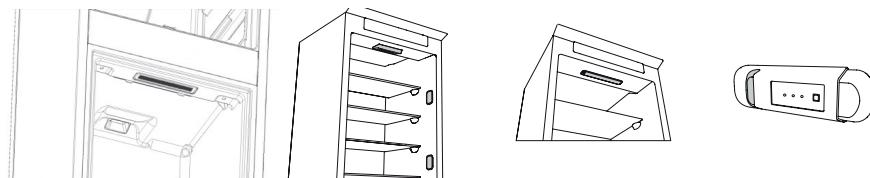

Lentynos

Visus stalčius, lentynėles ir durų lentynėles galima išimti.

Durelės

Durelių atidarymo krypties keitimo galimybė

Pastaba: galima pakeisti durelių atidarymo kryptį. Jei šią procedūrą atlieka techninės priežiūros centre, garantija netaikoma. Vadovaukitės instrukcijomis **Įrengimo vadove**.

* Tik tam tikruose modeliuose

Kaip naudoti prietaisą

Naudojimas pirmą kartą

Irengę, prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo, palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti automatiškai. Tinkamiausios maisto laikymo temperatūros yra iš anksto nustatytos gamykloje.

Ijungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterini, nuo kvapų saugantį filtru įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant filtro pakuočės (jei yra). Jei pasigirsta garsinis signalas, vadinasi, buvo suaktyvintas temperatūros signalas: paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte garsinį signalą.

Šaldytuvo skyrius ir maisto laikymas

Šaldytuvo skyrius skirtas šviežiam maistui ir gérimams laikyti. Šaldytuvo skyrius visiškai atšyla automatiškai. Nuolat pasirodantys vandens lašai vidinėje šaldytuvo skyriaus galinės sienos pusėje yra automatinio atitirpinimo požymis. Atitirpęs vanduo nukreipiamas į angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

Pastaba: Aplinkos temperatūrą, dažnas durų atidarinėjimas ir prietaiso vieta gali turėti įtakos vidinei šių dviejų skyrių temperatūrai. Temperatūrą reguliuokite atsižvelgdami į šiuos veiksnius. Esant labai drėgnoms ir šiltoms sąlygoms, šaldytuvo skyriuose (ypač ant stiklinių lentynų) gali susidaryti kondensacija. Tokiu atveju rekomenduojama uždaryti talpyklas su skysčiais (pvz., perpildytus puodus), suvynioti maistą, turintį didelį vandens kiekį (pvz., daržoves) ir įjungti ventiliatorių, jei jis yra. Visus stalčius, lentynėles ir durų lentynėles galima išimti.

Daugiasrautis oro paskirstymas


Daugiasrautis oro paskirstymas padeda tolygiai paskirstyti šaltą orą skyriuje ir geriau apsaugoti maistą. Maistą galite laikyti bet kurioje prietaiso lentynėlėje. Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų uždengtos oro tiekimo ventiliatorių angos ir oras galėtų laisvai judėti.

Kaip laikyti šviežią maistą ir gérimus

Maisto produktus, kurie išskiria daug etileno dujų (obuolius, abrikosus, kriaušes, persikus, avokadus, figas, slyvas, mėlynes, melionus, pupeles) arba yra jautrūs šioms dujomis, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės ir salotos, visada reikia laikyti atskirai arba suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo ilgiau; pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu su kiviais ar kopūstais. Maisto produktų nelaikykite per arti vienų kitų, kad tarp jų galėtų tinkamai cirkuliuoti oras. Maistui laikyti naudokite perdirlbamą plastiko, metalo, aluminio ir stiklo indelius bei maistinę plėvelę.

Jei šaldytuve ketinate laikyti nedidelį maisto produkto kiekį, rekomenduojame naudoti lentynas virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes tai šalčiausia skyriaus vieta. Skysčius ir maisto produktus, kurie gali skeleisti stiprius kvapus arba būti jais paveikti, laikykite uždaruose indeliuose arba uždenkite. Kad buteliai neišvirstu, galite pasinaudoti butelių laikikliu (tik tam tikruose modeliuose).

Legenda

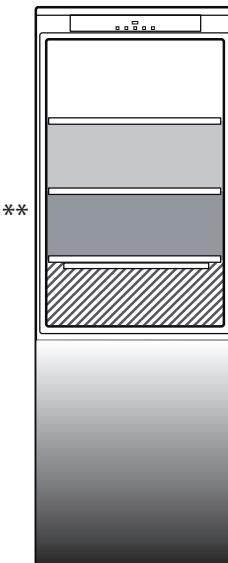

ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gérimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiemis produktams, sviestui ir uogienei laikyti

VĒSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti




VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS


**

Modeliuose su 0° ZONOS skyriumi šalčiausia vieta yra pažymėta legendoje


* Tik tam tikruose modeliuose

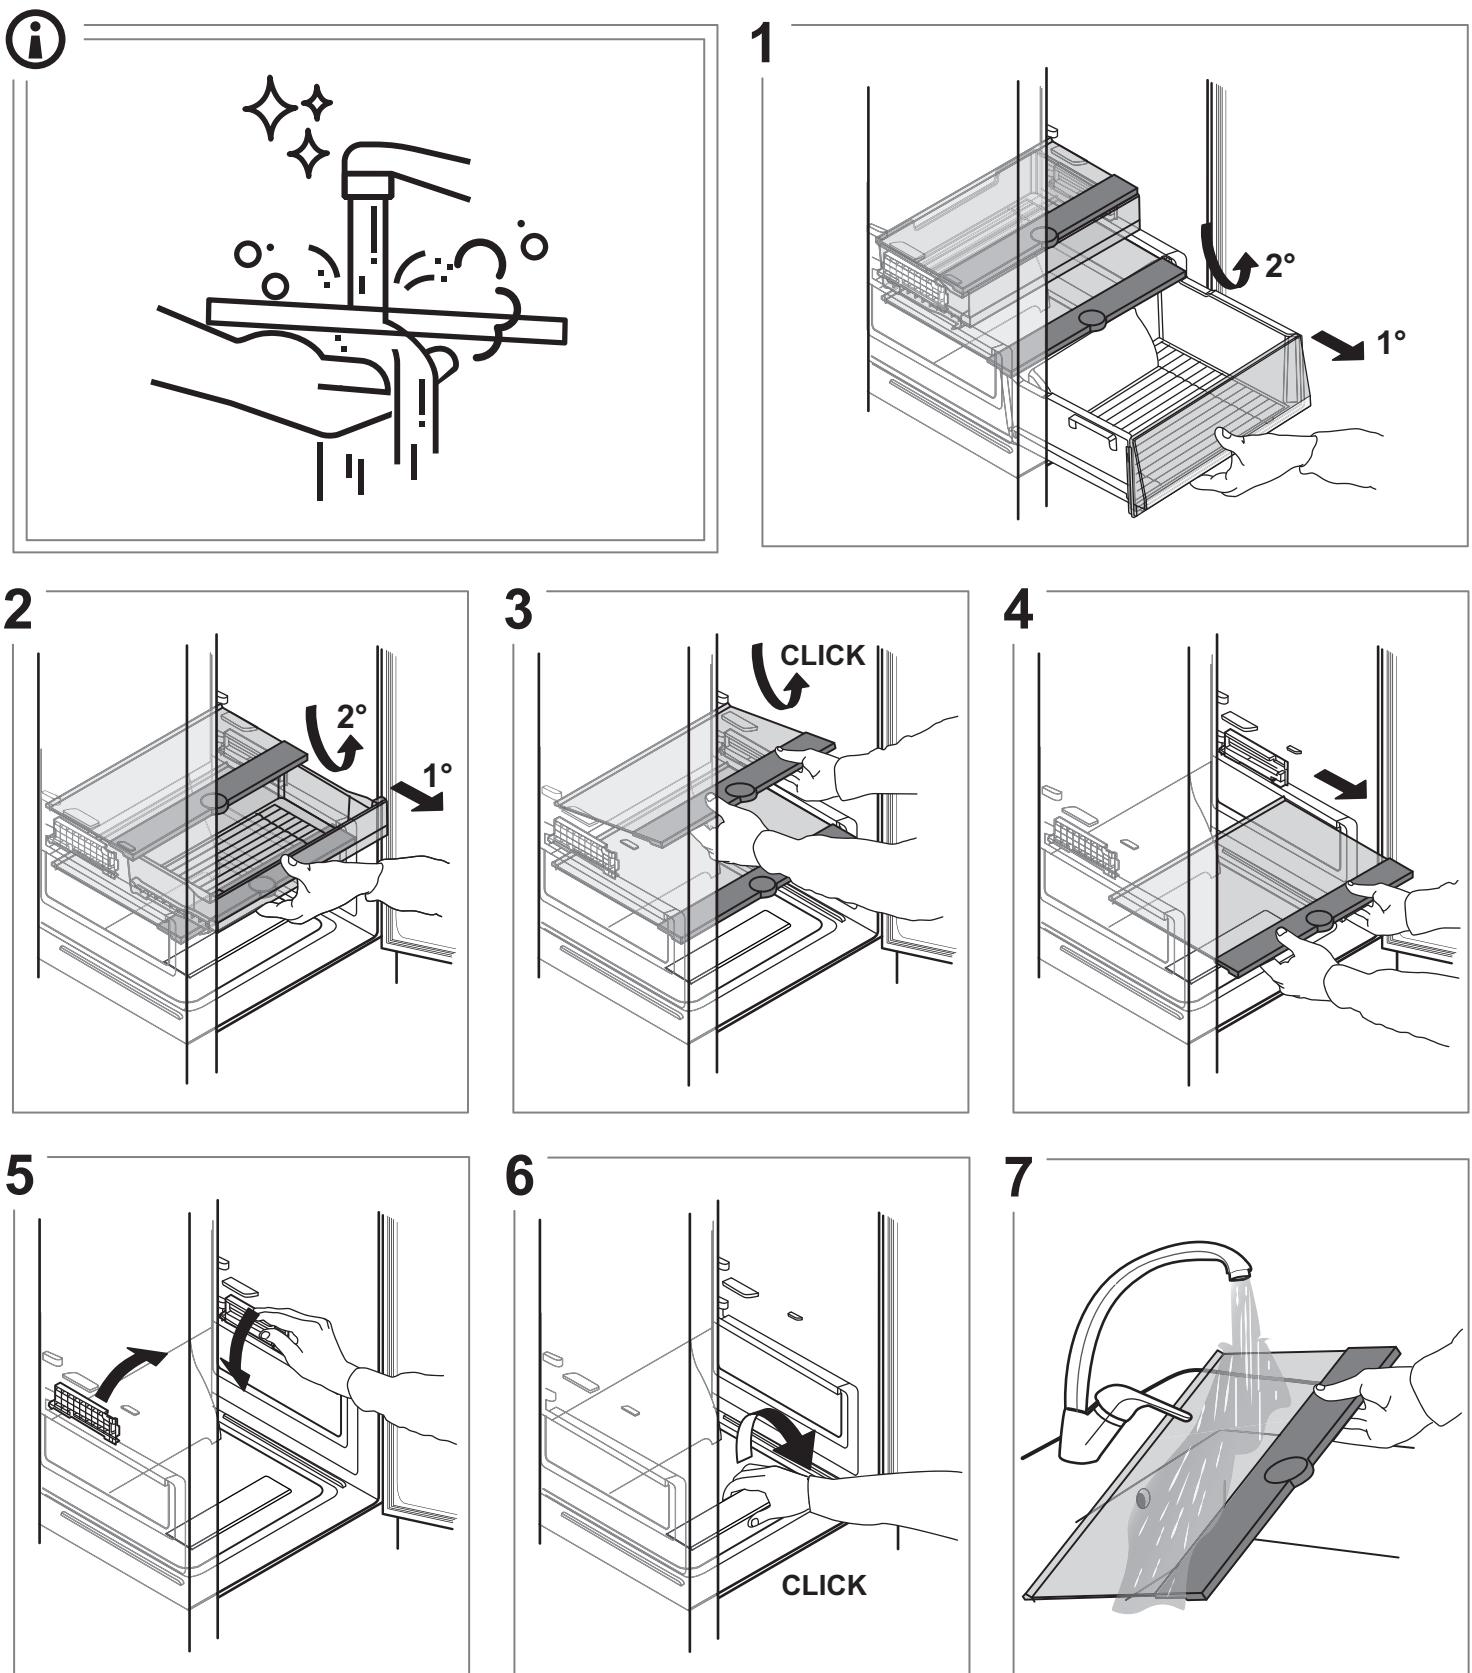


8

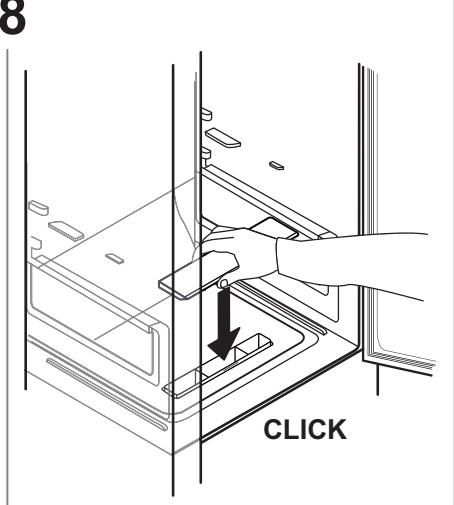


9

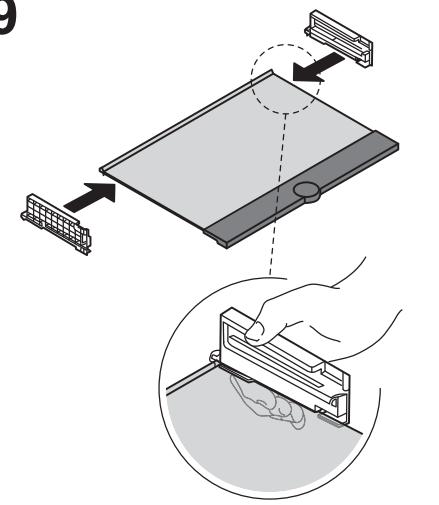


10

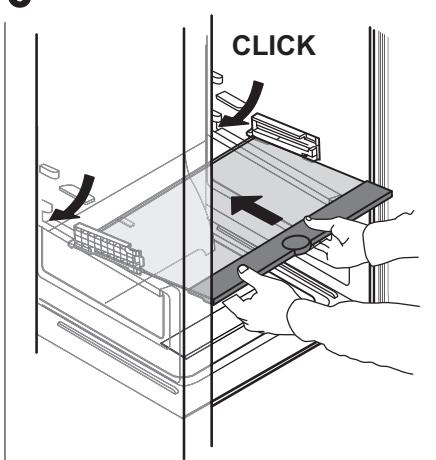


11

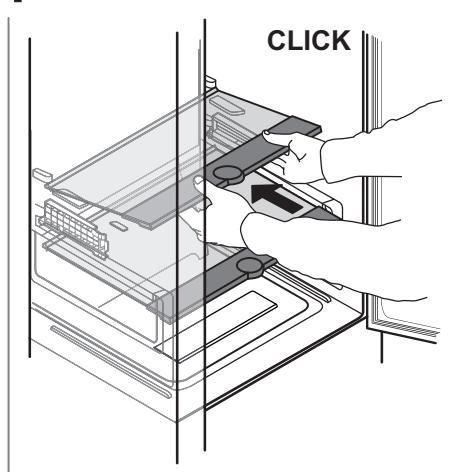

12

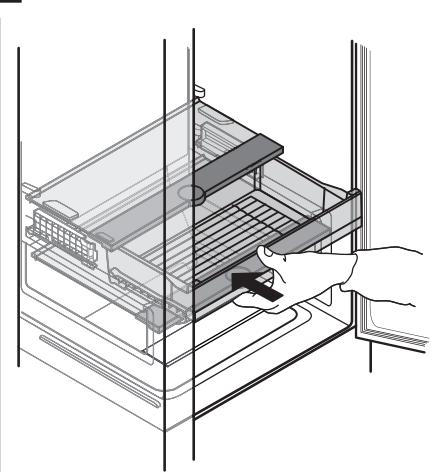

13

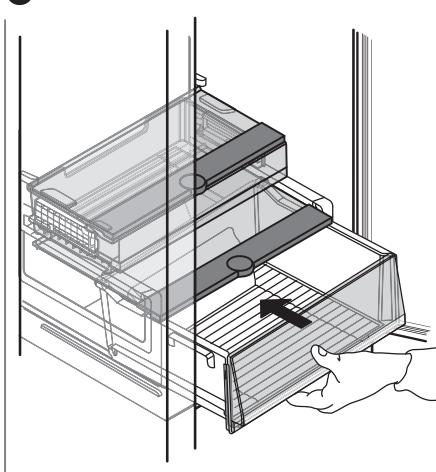

Šaldiklio skyrius, maisto laikymas

Šaldiklio skyriuje galima ilgai laikyti jau šaldytus produktus ir užšaldyti šviežius produktus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink maisto pakuotes, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Patariama pakartotinai neužšaldyti maisto, kuris iš dalies buvo atšildytas. Svarbu suvynioti maistą taip, kad būtų išvengta vandens, drėgmės ar kondensacijos jėjimo.

Padéklas*

Naudojantis šaldiklio padéklu galima lengvai pasiekti dažnai naudojamus produktus, čia galima užšaldyti arba laikyti maisto likučius arba nedidelius produktus.

Leduokai

Pripildykite 2/3 leduko padéklo vandeniu ir įdékite atgal į šaldiklio skyrių. Jokiui būdu nenaudokite aštinių ar smailių daiktų, kad išimtumėte ledokus.

Stalčių išémimas


Patraukite stalčius į išorę, kiek jie leidžiasi, pakelkite ir išimkite. Jei norite turėti daugiau vienos, šaldymo kamerą galite naudoti be stalčių. Padėjė maistą ant grotelių ar į lentynas, įsitikinkite, kad tinkamai uždarėte duris.

„Total No Frost“ sistema

„Total No Frost“ sistema efektyviai apsaugo nuo ledo susiformavimo ir padeda išvengti rankinio šaldiklio ir šaldytuvo skyrių atitirpinimo rūpesčių.

Ventiliacijos sistema užtikrina puikų šalto oro cirkuliavimą abiejose skyriuose ir neleidžia susiformuoti ledui.

* Tik tam tikruose modeliuose

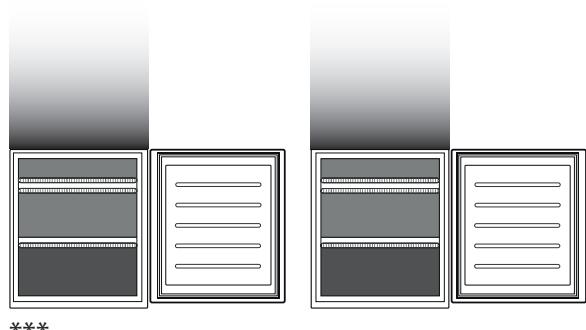**Legenda****ŠALDIKLIOS STALČIAUS****ŠALDYMOS ZONOS STALČIUS**

(ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA)

Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti.

Tik CB310 ir CB380 modeliuose (žr. duomenų plokštelių vaisių ir daržovių stalčiaus šone)

Namuose šaldytu produktų laikymo laikas**UŽŠALDYMO SKYRIUS**

Produktas	Laikymo laikotarpis (-12 °C)	Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (-18 °C)	Laikymo laikotarpis (-24°C)
Sviestas arba margarinas	1 mėn.	6 mėn.	9 mėn.
Žuvis	1 mėn.	1–3 mėn.	6 mėn.
Vaisiai (išskyrus citrusinius) ir daržovės	1 mėn.	8–12 mėn.	12 mėn.
Mėsa			
Kumpis, dešros Kepsniai (jautiena, kiauliena, ériena) Žlėgtainiai arba muštinis (jautiena, ériena, kiauliena)	1 mėn.	2 mėn. 8–12 mėn. 4 mėn.	12 mėn.
Pienas, gaivieji gérimalai, sūris, ledai arba šerbetas	1 mėn.	1–3 mėn.	5 mėn. (nerekomenduojama ledams)
Paukštiena (vištiena, kalakutiena)	1 mėn.	5–7 mėn.	9 mėn.

ŠALDYMO SKYRIUS

Produktas	Laikymo laikotarpis 0-3°C	Laikymo laikotarpis 3-6°C	Laikymo laikotarpis 6-8°C
Skardinės, gérimalai, kiaušiniai, padažai, konservuoti produktai, sviestas, uogienė	3–4 savaitės	3–4 savaitės	3–4 savaitės
Tropiniai vaisiai	Nerekomenduojama	2–4 savaitės	3–4 savaitės
sūris, pienas, pieno produktai, delikatesai, jogurtas	2–5 dienų	2–5 dienų	2–5 dienų
Mėsos gaminiai, desertai, mėsa, žuvis ir namuose gamintas maistas	3–5 dienų	1–2 dienų	Nerekomenduojama
Laikykite daržoves ir vaisius (išskyrus tropinius ir citrusinius vaisius)	15 dienų	10–12 dienų	4–7 dienų

* Tik tam tikruose modeliuose

Funkciniai garsai

- Visiškai normalu, kad prietaisui veikiant girdimas kompresoriaus skleidžiamas zvimbimas.



- Gurguliavimas ir tarškėjimas sklinda šaldymo dujoms cirkuliuojant aušinimo grandinėje, todėl šis triukšmas yra visiškai normalus.



- Kai kompresorius veikia arba neveikia, gali būti girdimas girgždėjimas: tai normalus prietaiso konstrukcijos garsas.



- Patikrinkite, ar lentynėlės šaldytuvo durelėse, lentynos ir stalčiai šaldytuvo skyriuje yra tinkamai prityvinti ir įstatyti, taip išvengsite galimos vibracijos.
- Kad išvengtumėte vibracijos, stiklinių indų (butelių, stiklainių ir pan.) nestatykite taip, kad jie liestusi.
- Šiame prietaise įrengtas kompresorius, kuris veikia optimaliu greičiu, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos. Gali būti, kad tam tikrais atvejais (vasarą arba kai įdėsite daug produktų) kompresorius veiks greičiau, todėl gali būt daugiau triukšmo nei įprasta.

Rekomendacijos, kaip elgtis, jei prietaisas nenaudojamas

Jei prietaiso nenaudojate

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo, ištuštinkite, atšildykite (jei reikia) ir išvalykite.

Laikykite duris šiek tiek praviras, kad į šaldytuvo skyrius patektų oro. Taip išvengsite pelėsio ir blogo kvapo.

Nutrūkus energijos tiekimui

Duris laikykite uždarytas, kad maistas išliktų šaltas kiek įmanoma ilgiau. Pakartotinai neužšaldykite maisto, kuris iš dalies atšilo. Jeigu elektros tiekimo nėra ilgesnį laiką, gali įsijungti maitinimo išjungimo signalas (gaminuose su elektronika).

Valymas ir priežiūra

Prieš vykdymami valymo arba techninės priežiūros darbus, būtinai prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo arba atjunkite elektros tiekimą.








Niekada nenaudokite šveičiamujų priemonių. Šaldytuvo dalių niekada nevalykite degiais skysčiais.

Nenaudokite valymo garu.


Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis, tik sausa šluoste.

Nuolat valykite prietaisą šluoste ir šilto vandens bei neutralių valymo priemonių mišiniu, skirtu šaldytuvo vidaus valymui.

* Tik tam tikruose modeliuose

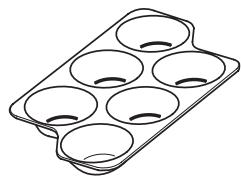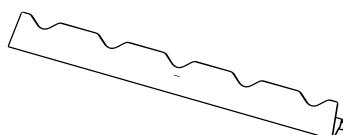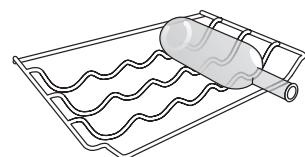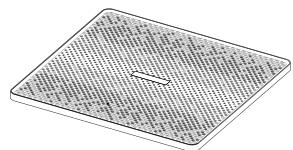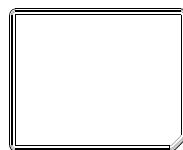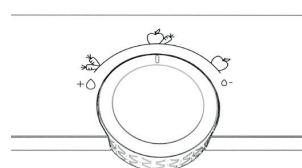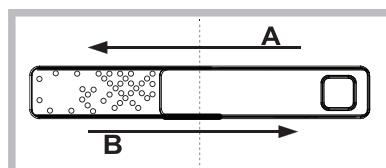Priedai***KIAUŠINIŲ DĚKLAS****BUTELIŲ LENTYNĖLĖ****BUTELIŲ LENTYNĖLĖ****ŠALDYTUVO SKYDELIS****ŠALDIKLIO SKYDELIS****LEDUKŲ PADĚKLAS****DRĒGNUMO VALDIKLIO RANKENĖLĖ****HUMIDITY CONTROL (DRĒGNUMO VALDYMAS)****SUSTUMIAMA LENTYNA****Humidity Control (Drēgumo valdymas)***

Jei maisto produktus norite laikyti mažesnio drēgumo sąlygomis (pvz., vaisius), drēgumo reguliatorių atidarykite (B padėtis), o jei juos norite laikyti drēgniau (pvz., daržoves), reguliatorių uždarykite (A padėtis).

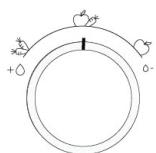**„Multi Fresh Zone“**

3 temperatūros parinktys, kad laikymas būtų optimalus: Mėsa / žuvis; Pieno produktai; Vaisiai / daržovės, taip pat papildoma vieta šviežiems žalumynams.

Nustatymai:


ŽEMA = mėsa ir žuvis

VIDUTINĖ = pieno produktai (sūris ir jogurtas)

AUKŠTA = vaisiai ir daržovės

Kad „Multi Fresh Zone“ stalčius tinkamai veiktu, reikia:

- įjungti prietaisą;
- neturi būti pasirinkta viena iš šių funkcijų: budėjimo režimas, atvésinimas, atostogos (tokiu atveju būtina išimti jame laikomą maistą).

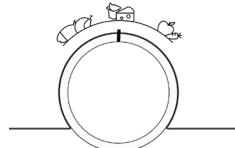

* Tik tam tikruose modeliuose

Sustumiamą lentyną *

Pritaikius bégelių sistemą, lentyną galima sustumti po priekine dalimi, taip padarant vietas aukštiems buteliams arba ąsočiamams.

Šaldiklio skydelis (Alu PAD)*

Metalinis skydelis padeda greičiau užšaldyti maistą.

Kad galėtumėte lengvai išvalyti, metalinį skydelį galima išimti, pakeliant jį nuo kairiojo kampo.

Šaldytuvo skydelis*

Vaisių ir daržovių stalčiuje yra higieninės grotelės.

Dėl specialios šio komponento konstrukcijos ant vaisių ir daržovių nepatenka natūraliai ištakantys skysčiai (pvz., lašeliai ir drēgmė iš daržovių); jie nuteka po higieninėmis grotelėmis. Higieninės grotelės yra apdorotos taikant „SilverShield®“ technologiją, kuri ant grotelių paviršiaus sumažina kenksmingų bakterijų kiekį net iki 99,9 %, todėl vaisiai ir daržovės geriau apsaugomos**. Higienines groteles galima išimti ir nuplauti nuo jų nešvarumus – tiesiog pakelkite jas ir ištraukite. Jas galima plauti rankomis, naudojant tik vandenį arba įprastas neutralias indų plovimo priemones. Be to, jas galima plauti indaplovėje. Nuplovę nusausinkite, tik tada dėkite atgal į šaldytuvą.

Gedimų šalinimas


Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Valdymo pultelis yra išjungtas, prietaisas neveikia.	Gali būti, kad aktyvus prietaiso ijjungimo / budėjimo režimas. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<p>Paspauskite prietaiso ijjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką. Patirkinkite, ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nenutrūko elektros tiekimas; • kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis (jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti ijjungtas); • tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai; • maitinimo laidas nepažeistas.
Nedega lemputė viduje.	Gali reikėti pakeisti lemputę.	Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
	Gali būti, kad aktyvus prietaiso ijjungimo / budėjimo režimas.	Paspauskite prietaiso ijjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką.
Nepakankamai žema temperatūra kamerose.	Priežascių gali būti įvairių (žr. „Ištaisymas“).	<p>Patirkinkite, ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durelės tinkamai uždarytos; • prietaisas néra pastatytas arti šilumos šaltinio; • nustatyta tinkama temperatūra; • neblokuojama oro cirkuliacija pro vėdinimo angas prietaiso apačioje.
Prietaiso priekinis kraštas ties uždarymo tarpine yra karštas.	Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti kondensatui.	Nieko daryti nereikia.
Užsidegs 6 piktograma, ims mirksėti ir pasigirs garsinis signalas.	Atidarytu durelių signalas Jis pasigirsta, jei ilgai paliekate atviras dureles.	Uždarykite dureles, kad garso signalas būtų išjungtas.

* Tik tam tikruose modeliuose


Atsarginių detalių bus galima įsigyti 7 arba 10 metų, atsižvelgiant į įstatymuose numatytais reikalavimus.

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Užsidegs 7 pikrograma, ims mirksėti ir pasigirs garsinis signalas, o šaldiklio temperatūros ekrane ims mirksėti pasiekta temperatūra.	<p>Elektros pertrūkio signalas Jis pasigirsta, kai ilgesniam laikui nutruksta elektros tiekimas, o šaldiklio skyriuje pakyla temperatūra.</p> <p>Pastaba: kol neišjungiamas signalas dėl nutrūkusio maitinimo, prietaiso temperatūros negalite nustatyti.</p>	Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į temperatūrą, rodomą šaldiklio temperatūros ekranelyje, atitinkančią aukščiausią temperatūrą, pasiekta šaldymo kameroje elektros srovės pertrūkio metu. Trumpai paspauskite mygtuką „Išjungti signalą“ ir išjunkite garsinį signalą: Paspaudus šį mygtuką ekrane vėl pasirodys nustatyta temperatūra. Jei šaldiklio skyriuje dar nepasiekti optimali maisto produktų saugojimo temperatūra, gali suveikti šaldiklio skyriaus temperatūros signalas (skaitykite skyrių apie šaldiklio skyriaus temperatūros signalą). Prieš vartodami maisto produktus, juos patirkrinkite.
„Stop Alarm“ mygtukas ims švesti, šaldiklio temperatūros ekranas mirksės ir pasigirs garsinis signalas.	<p>Šaldiklio skyriaus temperatūros signalas Šaldiklio skyriaus temperatūros signalas rodo, kad kamera veikia ne optimalia temperatūra. Taip gali nutikti, kai: skyrius naudojamas pirmą kartą, skyrių atitirpdžius ir (arba) jų išvalius, jei šaldiklio viduje laikoma daug produktų arba blogai uždarius šaldiklio duris.</p>	Trumpai paspauskite „Stop Alarm“ mygtuką, kad išjungtumėte garso signalą: šaldiklio temperatūros ekranas nustos mirksėti. „Stop Alarm“ mygtukas automatiškai išsijungs, kai bus pasiektos optimalios temperatūros sąlygos. Jei šaldiklio skyriaus temperatūros įspėjamasis signalas ir toliau veikia, kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Ekrane mirksės raidės „F“ ir „E“.	<p>Veikimo trikties signalas Įspėjimo signalas rodo, kad įvyko techninio komponento triktis.</p>	Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

Tarpiklio keitimas

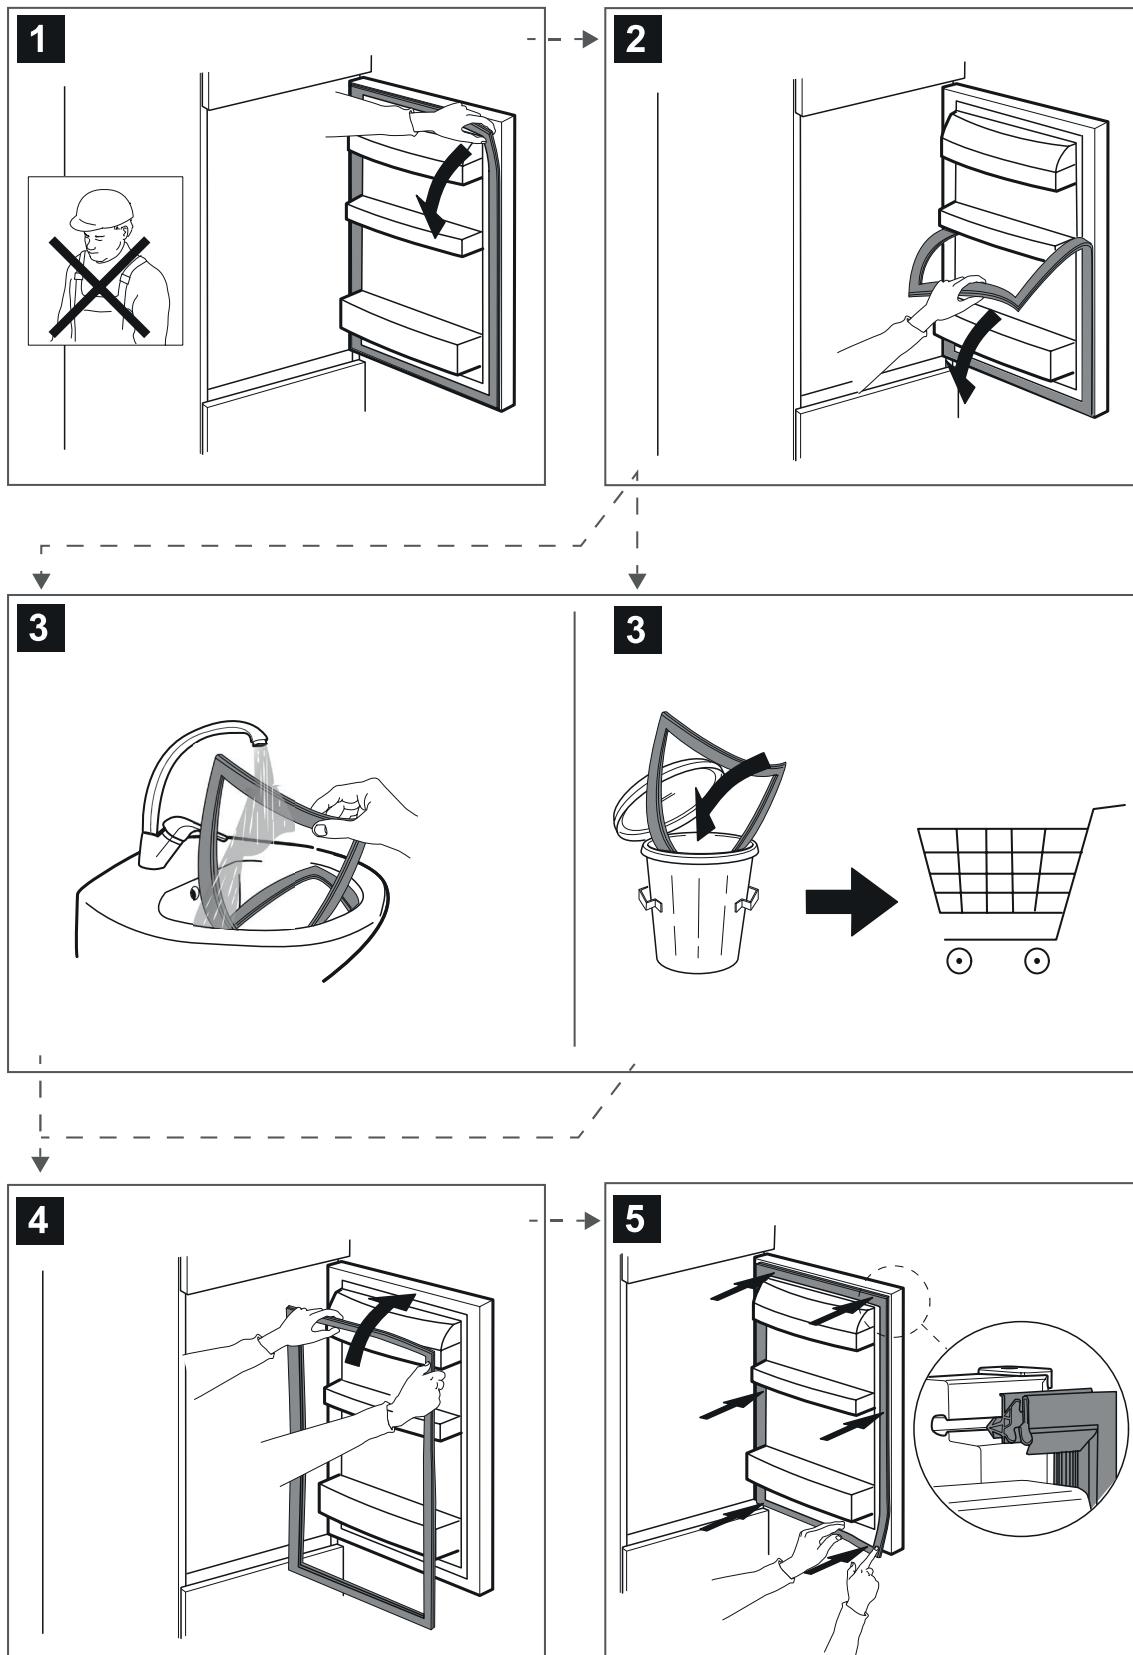

400020007964

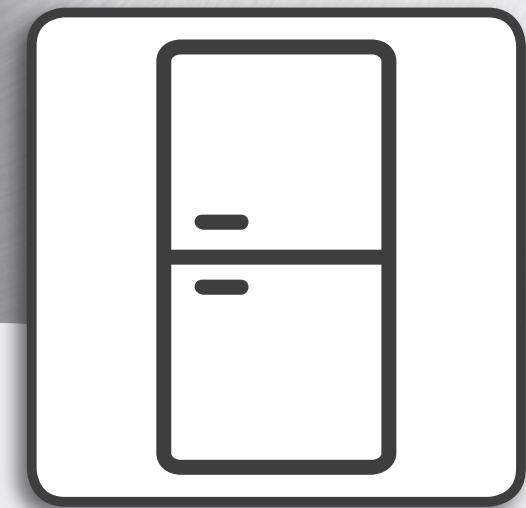

Lietotāja rokasgrāmata

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RĀDĪTĀJS

Lietošanas un apkopes instrukcija	3
Ledusskapja apgaismojums	3
LED apgaismojuma nomaiņa	3
Plaukti	3
Durvis	3
Kā lietot ierīci	4
Pirmā lietošanas reize	4
Ledusskapja nodalījums un pārtikas uzglabāšana	4
Kā uzglabāt svaigus pārtikas produktus un dzērienus	4
Ledusskapja atvilktnes izņemšana	5
Saldētava un pārtikas uzglabāšana	6
Uzglabāšanas ilgums mājās sasaldētai pārtikai	7
Darbības skaņas	8
Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā	8
Tīrīšana un apkope	8
Piederumi*	9
Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība) *	9
Stikla plaukts *	10
Saldētavas plāksne (Alumīnija plāksne)*	10
Ledusskapja plāksne*	10
Problēmu novēršana	10
Blīves nomaiņa	12

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Ledusskapja apgaismojums


Apgaismojuma sistēma ledusskapja nodalījuma iekšienē izmanto LED apgaismojumu, kas nodrošina labāku apgaismojumu nekā parastās apgaismojuma spuldzes, kā arī to elektroenerģijas patēriņš ir ļoti zems. Ja nepieciešams veikt nomaiņu, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.

Svarīgi: Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis.

LED apgaismojuma nomaiņa

Pirms apgaismojuma spuldzes nomaiņas vienmēr atslēdziet ierīci no elektrības padeves. Pēc tam izpildiet norādījumus, pamatojoties uz sava produkta apgaismojuma spuldzes veidu. Nomaiņai izmantojiet gaismas spuldzi ar tādām pašām īpašībām. Tā ir pieejama no tehniskās palīdzības dienesta un pilnvarotiem pārdevējiem.

Ja ir nepieciešams nomainīt LED apgaismojumu, sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu.

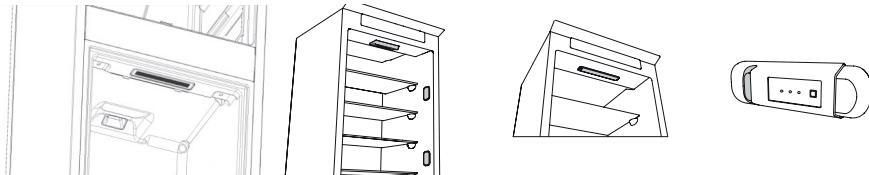

Plaukti

Visas atvilktnes, durvju plauktus un plauktus var izņemt.

Durvis

Durvju atvēršanas virziena maiņa

Piezīme. Durvju atvēruma virzienu var mainīt. Ja šīs darbības veic pēcpārdošanas seviss, garantijas segums uz tām neattiecas. Sekojiet instrukcijām **Uzstādīšanas rokasgrāmatā**.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Kā lietot ierīci

Pirmā lietošanas reize

Pēc ierīces uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci elektrotīklam. Pēc elektroierīces pievienošanas elektrotīklam tā automātiski sāk darboties. Pārtikas uzglabāšanas ideālā temperatūra ir iestatīta jau rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4-6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja tāds ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka ir aktivizēts temperatūras brīdinājums: nos piediet pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.

Ledusskapja nodalījums un pārtikas uzglabāšana

Ledusskapja nodalījumā var uzglabāt svaigu pārtiku un dzērienus. Ledusskapja nodalījums tiek atkausēts pilnīgi automātiski. Ja uz nodalījuma iekšējās aizmugures sienas reizēm redzami ūdens pilieni, tā ir automātiskās atkausēšanas posma pazīme. Atkausēšanas ūdens tiek aizvadīts uz drenu un pēc tam savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.

Piezīme. vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces novietojums var ieteiktēt abu nodalījumu iekšējo temperatūru. Izvēlieties temperatūru atkarībā no šiem faktoriem. Ľoti mitros apstākļos ledusskapja nodalījumā var veidoties kondensāts, it īpaši uz stikla plauktiem. Šādā gadījumā ieteicams aizvērt konteinerus ar šķidrumiem (piemēram, buljona katlu) ietīt pārtiku ar augstu ūdens saturu (piemēram, dārzeņus) un ieslēgt ventilatoru (ja ir). Visas atvilktnes, durvju plauktus un plauktus var izņemt.

Vairāku gaisa plūsmu izkliede


Vairākas gaisa plūsmas palīdz vienmērīgi izkliedēt auksto gaisu ierīces iekšienē, lai nodrošinātu labāku pārtikas uzglabāšanu. Pārtikas produktus var novietot jebkurā ledusskapja plauktā. Lai nodrošinātu brīvu gaisa plūsmu, nepieļaujiet gaisa plūsmas kanālu aizklāšanu.

Kā uzglabāt svaigus pārtikas produktus un dzērienus

Pārtikas produktus, kas izdala lielu daudzumu etilēna gāzes (āboli, aprikoses, persiki, avokado, viģes, plūmes, mellenes, melones, pupiņas) un produktus, kas ir jutīgi pret šo gāzi, tādi kā augļi, dārzeņi un salāti, vienmēr būtu jāuzglabā atsevišķi vai ietīt veidā, lai nesamazinātu produktu uzglabāšanas laiku; piemēram, neuzglabājiet tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem. Neuzglabājiet produktus pārāk cieši, tādējādi traucējot gaisa cirkulācijai. Izmantojiet otrreizēji pārstrādātu plastmasu, metāla, alumīnija, stikla konteinerus un pārtikas plēvi pārtikas ietīšanai.

Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiem, kas atrodas virs augļu un dārzeņu nodalījuma, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapja nodalījumā. Vienmēr izmantojiet slēgtus konteinerus šķidrumiem un pārtikai, kas var izdalīt vai tikt sabojāti ar smaržas vai aromāta pārnesi vai pārsedziet šos produktus. Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot pudeļu turētāju (pieejams atsevišķiem modeļiem).

Apzīmējums

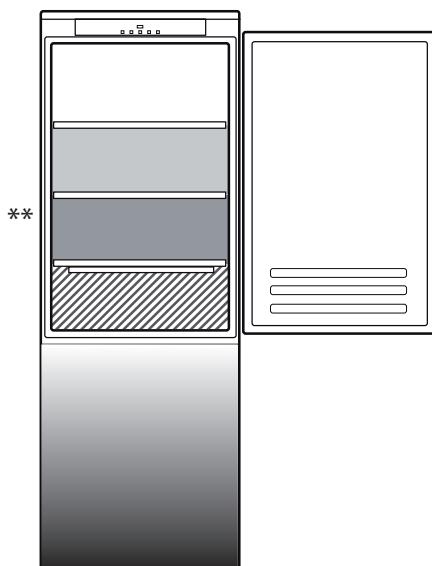

ZONA

Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķišu, sviesta, ievārījuma uzglabāšanai

VĒSĀ ZONA

Ieteicams siera, piena, ikdienas pārtikas, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

VĒSĀKĀ ZONA

Ieteicams grieztu galas izstrādājumu, saldo ēdienu, galas un zivju uzglabāšanai

AUGĻU UN DĀRZENĀ ATVILKTNE


Modeļiem ar "0° ZONE" NODALĪJUMU "vēsākā zona" ir tā, kas apzīmēta aprakstā

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem


Ledusskapja atvilktnes izņemšana




1

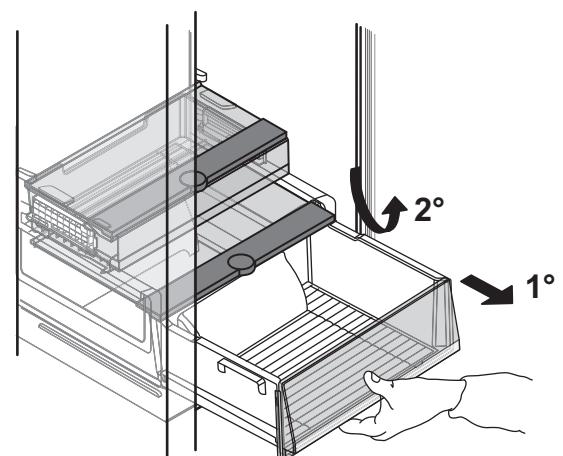


2

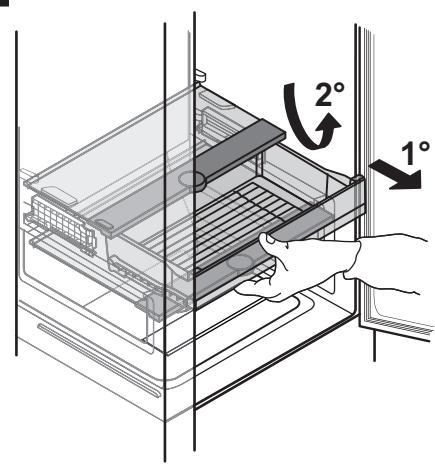


3

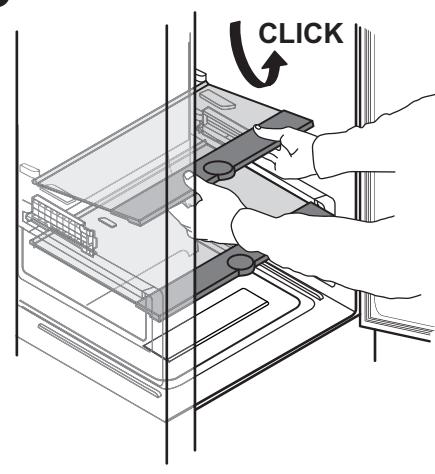


4

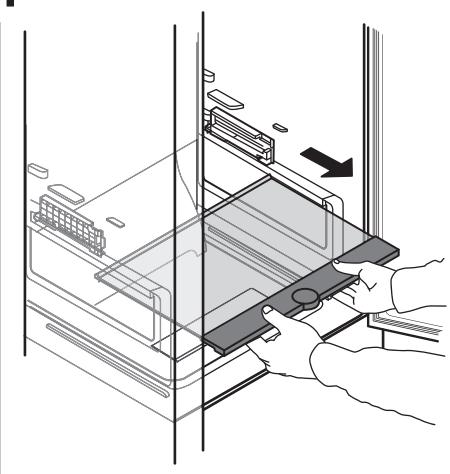

5

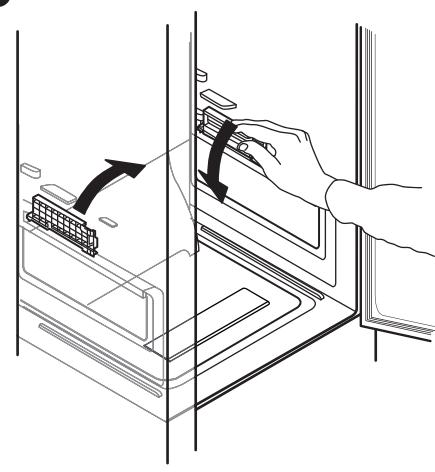

6

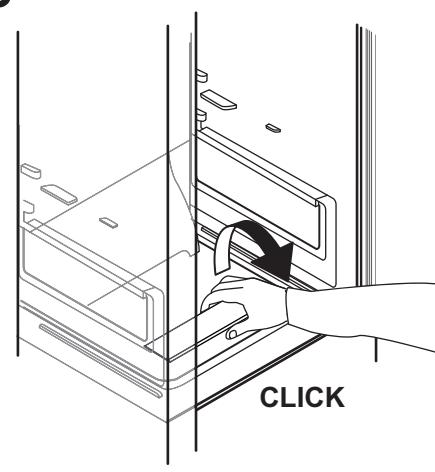


7




* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem


8

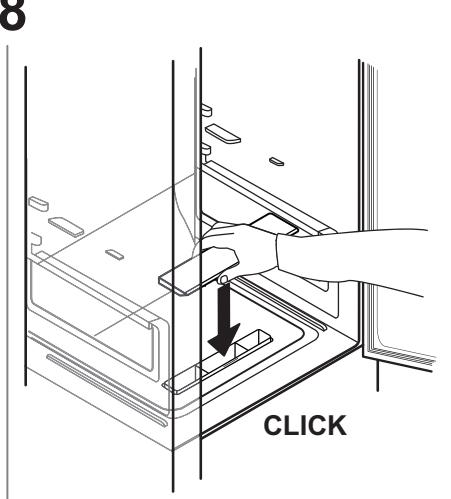


9

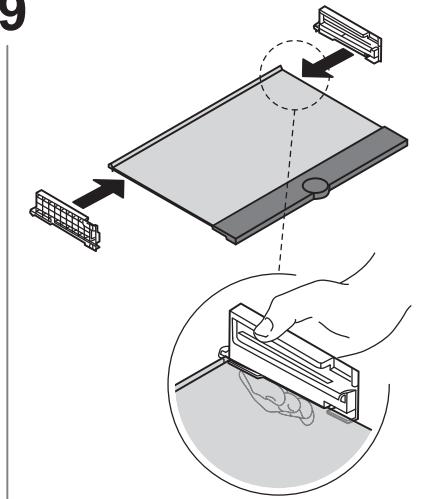


10

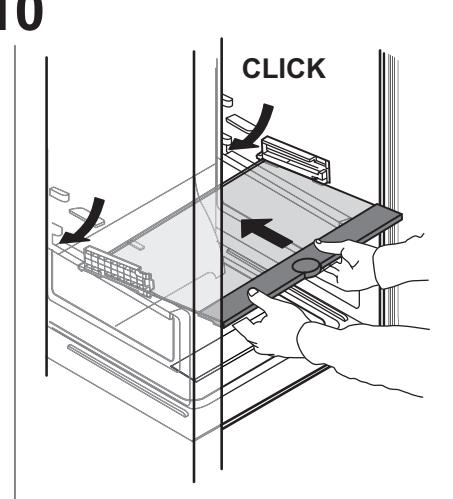


11

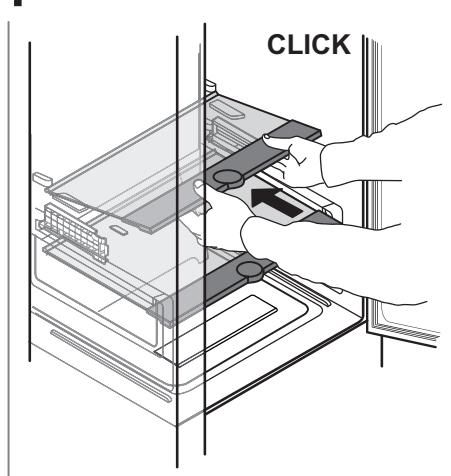

12

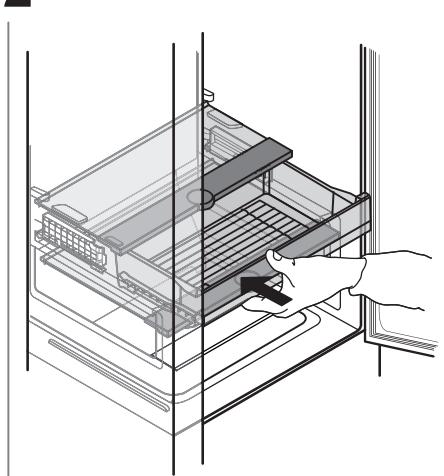

13

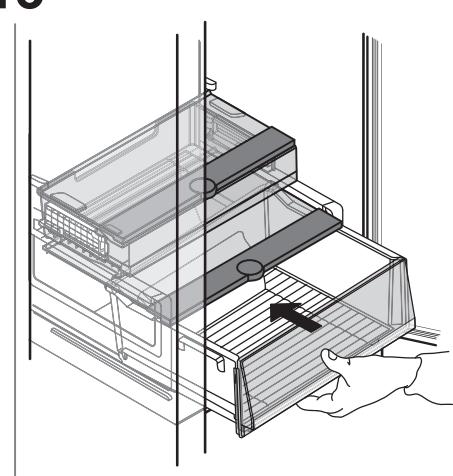

Saldētava un pārtikas uzglabāšana

Saldētava **X ***** ļauj ilglaicīgi uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz nominālu plāksnītes. Svaigo pārtiku sakārtojet saldēšanas zonā saldētavas nodalījumā (skatiet ūso pamācību), atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaisss varētu brīvi cirkulēt. Ir ieteicams nesasaldēt pārtiku, kas ir tikusi daļēji atlaidināta. Ir svarīgi ietīt pārtiku tā, lai tiktu aizkavēta ūdens, mitruma vai kondensāta iekļuve pārtikā.

Trauks*

Saldētavas trauks ir noderīgs, lai viegli piekļūtu bieži lietotiem produktiem, lai sasaldētu vai vienkārši uzglabātu ēdienu pārpalikumus vai mazus gabaliņus.

Ledus gabaliņi

Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavās nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

Atvilktnu izņemšana


Izvelciet atvilktnes, cik iespējams, paceliet un izņemiet. Lai būtu vairāk vietas, saldētavas nodalījumu var izmantot bez atvilktnēm. Pēc produkta novietošanas atpakaļ uz režģiem/plauktiem, pārliecinieties, vai durvis ir kārtīgi aizvērtas.

Sistēma Total No Frost

Total No Frost sistēma efektīvi novērš ledus veidošanos, ļaujot izvairīties no apgrūtinošas manuālās atkausēšanas saldētavas un ledusskapja iekšienē.

Tā ventilācijas sistēma nodrošina perfektu aukstā gaisa cirkulāciju abu nodalījumu iekšienē, tādējādi izvairoties no ledus uzkrāšanās.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

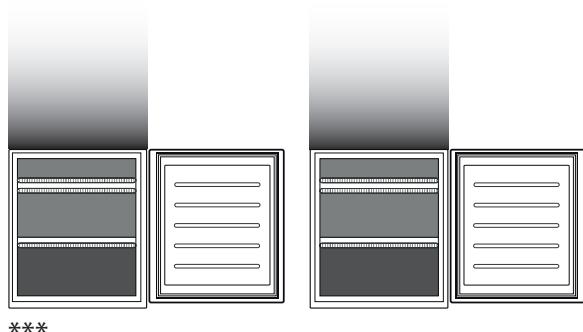**Apzīmējums****SALDĒTAVAS ATVILKTNU****SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE**

(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.

Tikai CB310 un CB380 modeļiem (atsauce uz datu plāksnīti, kas arodas augļu un dārzeņu atvilktnes sānos)

Uzglabāšanas ilgums mājās sasaldētai pārtikai**SALDĒTAVAS NODALĪJUMS**

Produkts	Glabāšanas periods (-12 °C)	Ieteiktais glabāšanas periods (-18°C)	Glabāšanas periods (-24 °C)
Sviests vai margarīns	1 mēnesis	6 mēneši	9 mēneši
Zīvs	1 mēnesis	1–3 mēneši	6 mēneši
Augļi (izņemot citrusaugļus) un dārzeņi	1 mēnesis	8–12 mēneši	12 mēneši
Gaļa Šķiņķis-desas Cepetis (liellopa gaļas, cūkgaļas, jēra gaļas) Steiki vai karbonādes (liellopa, jēra, cūkgaļas)	1 mēnesis	2 mēneši 8–12 mēneši 4 mēneši	12 mēneši
Piens, svaigi šķidrumi, siers, saldējums vai sorbets	1 mēnesis	1–3 mēneši	5 mēneši (nav ieteicams saldējumam)
Putnu gaļa (vistas, tītara)	1 mēnesis	5–7 mēneši	9 mēneši

NESALDĒTO PRODUKTU NODALĪJUMS

Produkts	Glabāšanas periods 0–3 °C	Glabāšanas periods (3–6 °C)	Glabāšanas periods 6–8 °C
Konservi, dzērieni, olas, mērces, marinēti dārzeņi, sviests, ievārījums	3–4 nedēļas	3–4 nedēļas	3–4 nedēļas
Tropiskie augļi	Nav ieteicams	2–4 nedēļas	3–4 nedēļas
siers, piens, piena produkti, delikateses, jogurts	2–5 dienas	2–5 dienas	2–5 dienas
Griezti gaļas izstrādājumi, deserti, gaļa, zivis un mājās gatavots ēdiens	3–5 dienas	1–2 dienas	Nav ieteicams
Dārzeņu un augļu uzglabāšana (izņemot tropiskos augļus un citrusaugļus)	15 dienas	10–12 dienas	4–7 dienas

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Darbības skaņas

- Kompresora radīta dūkoņa ir normāla parādība izstrādājuma darbības laikā.



- Burbulojoša un krakšķoša skaņa rodas dzesējošajam šķidrumam ieplūstot dzesēšanas kontūrā, tāpēc tie ir normāli trokšņi.



- Kompresoram esot aktīvam vai neaktīvam, iespējams „dzirdēt” čīkstonu: tā ir normāla izstrādājuma struktūras radīta skaņa.



- Lai izvairītos no iespējamām vibrācijām, pārbaudiet, vai sānu plaukti ledusskapja durvis, plaukti un atvilktnes ledusskapja nodalījumā ir pienācīgi novietoti un piestiprināti.
- Lai izvairītos no vibrācijas, stikla tvertnes (pudeles, burkas utt.) novietojiet tā lai tās savstarpēji nesaskartos.
- Ierīce ir aprīkota ar kompresoru, kas darbojas optimālā ātrumā, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Ir iespējams, ka noteiktos gadījumos (vasarā vai uzglabājot lielu daudzumu pārtikas) kompresors palielina ātrumu, un tādēļ tas darbojas skaļāk nekā parasti.

Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā

Ierīces neizmantošanas gadījumā

Atvienojiet ierīci no elektroapgādes, iztukšojet, atkausējet (ja nepieciešams) un iztīriet.

Atstājiet durvis pavērtas, lai nodalījumos cirkulētu gaiss. Tādējādi var izvairīties no pelējuma un sliktu aromātu veidošanās.

Rīcība elektroapgādes pārtraukuma gadījumā

Atstājiet durvis aizvērtas, lai produkti pēc iespējas ilgāk paliku auksti. Atkārtoti nesaldējiet daļēji atkusus produktus. Ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā var aktivizēties arī elektroapgādes pārtraukuma trauksme (produktiem ar elektroniku).

Tīrīšana un apkope

Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padovi.







Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.

Neizmantojiet tvaika tīritājus.


Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spiritu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.

Ik pa laikam tīriet elektroierīci ar drāniņu un silta ūdens un neutrāla tīrīšanas līdzekļa šķidumu, kas speciāli ražots ledusskapu iekšienes tīrīšanai.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

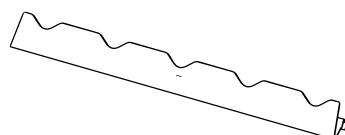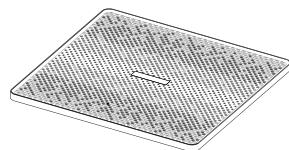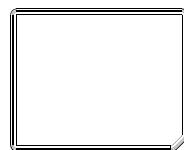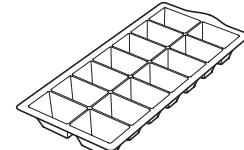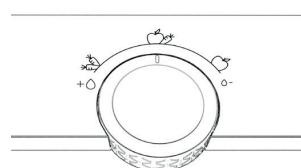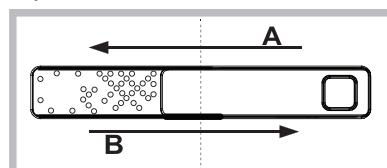Piederumi***OLU TRAUKS****PUDEĻU STATĪVS****PUDEĻU STATĪVS****LEDUSSKAPJA PLĀKSNE****SALDĒTAVAS ATVILKTNES****LEDUS TRAUKS****POGA MITRUMA LĪMENA KONTROLE****HUMIDITY CONTROL (MITRUMA LĪMENA VADĪBA)****STIKLA PLAUKTS****Humidity Control (Mitruma līmena vadība)***

Atveriet mitruma līmena regulatoru (stāvoklis B), ja vēlaties produktus uzglabāt sausākā vidē (piemēram, augļus), vai aizveriet to (stāvoklis A), lai uzglabātu produktus mitrākā vidē (piemēram, dārzeņus).

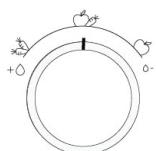**Multi Fresh Zone**

3 temperatūru izvēle, lai varētu optimāli uzglabāt: Gaļu/zivis; Piena produktus; Augļus/dārzeņus, piedāvājot arī papildu uzglabāšanas vietu svaigajiem zaļumiem.
Iestatījumi:


ZEMĀS = Gaļa un zivis

VIDĒJĀS = Piena produkti (siers un jogurts)

AUGĀSTĀS = Augļi un dārzeņi

"Multi Fresh Zone" atvilktnes pareizai darbībai nepieciešamie apstākļi:

- ierīce ir ieslēgta;
- nav atlasīta viena no šim speciālajām funkcijām: gaidstāve, dzesēšanas izslēgšana, atvaļinājums (šajā gadījumā, izņemiet nodalījumā esošos produktus).

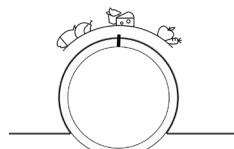

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Stikla plaukts *

Pateicoties sliežu sistēmai, šis plaukts ļauj to pastumt zem priekšējas daļas, radot papildus vietu garu pudeļu vai krūžu glabāšanai.

Saldētavas plāksne (Alumīnija plāksne)*

Metāla panelis veicina ātrāku pārtikas sasaldēšanu.

Lai tīršana būtu vieglāka, metāla paneli var izņemt, paceļot to kreisajā stūrī.

Ledusskapja plāksne*

Augļu un dārzeņu atvilktnē ir apriņķota ar higiēnas režģi.

Pateicoties šī elementa īpašajam dizainam, augļi un dārzeņi nenonāk kontaktā ar dabīgo nooplūdi (tādu kā pilieni un mitrums, kas izdalījies no dārzenjiem); tie nopilēs zem higiēnas režģa. Lai sniegtu uzlabotu augļu un dārzeņu glabāšanu, higiēnas režģis tiek apstrādāts ar Microban SilverShield® tehnoloģiju, kas samazina kaitīgo baktēriju daudzumu uz higiēnas režģa virsmas par līdz pat 99,9%. Ja higiēnas režģis ir netīrs to var izņemt mazgāšanai, vienkārši to paceļot un izņemot. To var vienkārši nomazgāt ar rokām, tikai ar ūdeni vai ierastajiem neitrālajiem pārtikas trauku tīrīšanas līdzekļiem. To var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

Pēc mazgāšanas nosusiniet to pirms ievietojat atpakaļ savā vietā.

Problēmu novēršana


Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Ierīce var būt režīmā leslēgts/gaidstāve. Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	Nospiediet ierīces pogu leslēgts/gaidstāve. Pārliecieties, ka: <ul style="list-style-type: none"> nav enerģijas padeves pārtraukuma; kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un elektrotikla divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ļauj piegādat strāvas padevi uz ierīci); sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi; strāvas kabelis nav pārrauts.
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt režīmā leslēgts/gaidstāve.	Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
Temperatūra nodalījumos nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	Pārliecieties, ka: <ul style="list-style-type: none"> durvis ir kārtīgi aizvērtas; ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam; iestatītā temperatūra ir adekvāta; gaisa cirkulācija pa ventilācijas atverēm ierīces apakšā netiek traucēta.
Ierīces priekšējā malā pie durvju izolācijas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Labošana nav nepieciešama.
Ielegas 6. ikona, mirgo  un atskan brīdinājuma skaņas signāls.	Atvērtu durvju brīdinājums Tas tiek aktivizēts, kad durvis ir ilgstoši atvērtas.	Aizveriet ierīces durvis, lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem


Rezerves daļas būs pieejamas turpmākos 7 līdz 10 gadus, saskaņā ar specifiskajām Regulējuma prasībām.

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Iedegas 7. ikona, mirgo  atskan brīdinājuma skaņas signāls un saldētavas temperatūras displejā mirgo sasniegtā temperatūra.	<p>Energoapgādes pārtraukuma brīdinājums Tas ieslēdzas, ja ilgstoša elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā saldētavas nodalījumā temperatūra paaugstinās.</p> <p>Piezīme. Citu produktu temperatūru nevar iestatīt, kamēr nav izslēgts energoapgādes traucējumu brīdinājuma signāls.</p>	Pirms skaņas signāla izslēgšanas ieteicams pievērst uzmanību temperatūrai, kas redzama saldētavas temperatūras displejā un atbilst augstākajai temperatūrai, kas sasniegta saldētavas nodalījumā energoapgādes pārtraukuma laikā. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet "brīdinājuma apturēšanas" pogu: Pēc pogas nospiešanas displejā atkal būs redzamas iestatītās temperatūras. Ja saldētavas temperatūra nav vēl sasniegusi pārtikas uzglabāšanai optimālu līmeni, var ieslēgties saldētavas temperatūras brīdinājuma signāls (skatiet sadāju par saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signālu). Pirms produktu izmantošanas pārbaudiet tos.
Iedegas "brīdinājuma apturēšanas" pogas indikators, iedegas  mirgo saldētavas temperatūras displejs un atskan skaņas signāls.	<p>Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls norāda, ka nodalījumā nav optimāla temperatūra. Tas var notikt šādos gadījumos: pirmajā izmantošanas reizē, pēc atkausēšanas un/vai tīrišanas, ja saldētavā ieliek lielu produktu daudzumu vai, ja saldētavas durvis nav kārtīgi aizvērtas.</p>	Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet "brīdinājuma apturēšanas" pogu: Saldētavas temperatūras displejs pārstāj mirgot. "Brīdinājuma apturēšanas" pogas indikators izslēgsies automātiski brīdī, kad tiks sasniegti optimālie temperatūras nosacījumi. Ja saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls nepazūd, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
Displejā mirgos burts "F" un "E".	<p>Darības traucējuma brīdinājuma signāls Brīdinājuma signāls norāda uz tehniska komponenta klūmi.</p>	Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.

Blīves nomaņa

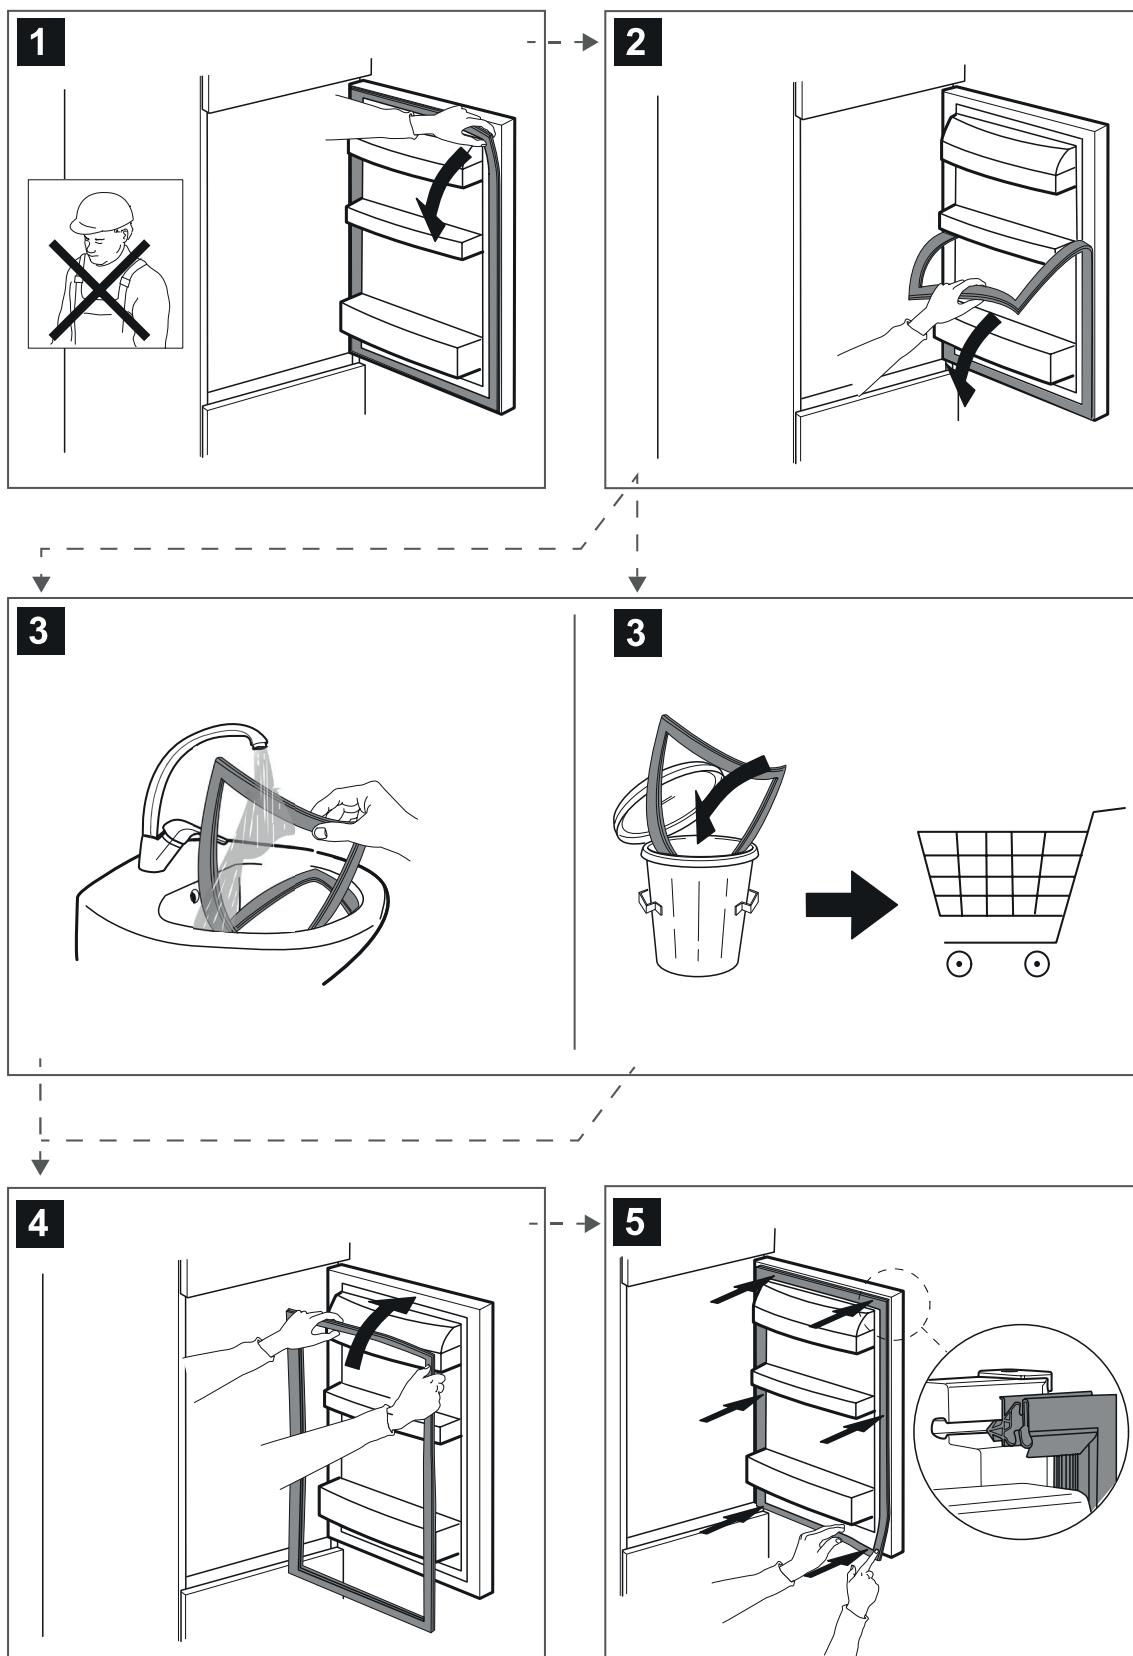

400020007964

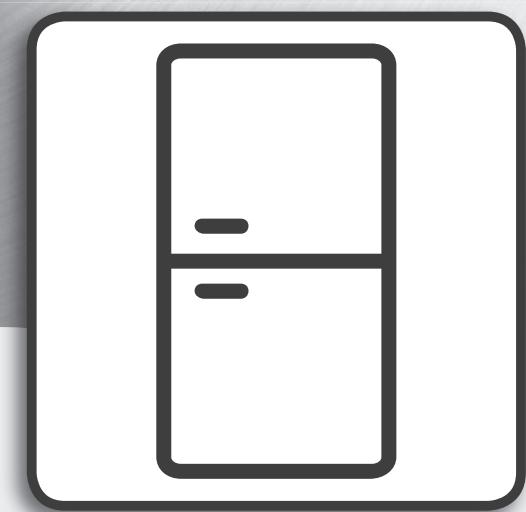

Handleiding

HANDLEIDING

INDEX

Gids Gebruik & Onderhoud.....	3
Koelkastverlichting.....	3
Vervangen van de ledverlichting	3
Schappen.....	3
Deur.....	3
Gebruik van het apparaat	4
Eerste gebruik	4
Koelvak en bewaren voedsel	4
Verse etenswaren en dranken bewaren	4
De lade van de koelkast verwijderen.....	5
Voedsel bewaren diepvriescompartiment.....	6
Bewaartijden voor zelf ingevroren etenswaren.....	7
Functionele geluiden	8
Aanbevelingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt	8
Reinigen en onderhoud.....	8
Accessoires*	9
Humidity Control (Vochtregeling)*	9
Schuiflade *.....	10
Vriezerpaneel (Alu-paneel)*	10
Koelkastpaneel*	10
Probleemoplossing.....	10
Vervanging afdichting.....	12

* Alleen bij bepaalde modellen

Koelkastverlichting


Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van ledverlichting voor een betere verlichting dan de traditionele lampjes en een zeer laag energieverbruik. Neem contact op met het Technische Servicecentrum als u een vervanging nodig heeft.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt.

Vervangen van de ledverlichting

Trek eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Volg daarna de instructies op basis van het type lampje voor uw product. Vervang het lampje door een nieuw lampje met dezelfde specificaties, verkrijgbaar bij het Technische Servicecentrum en erkende verkooppunten.

Als de ledverlichting moet worden vervangen, gelieve dan contact op te nemen met het Technische Servicecentrum.

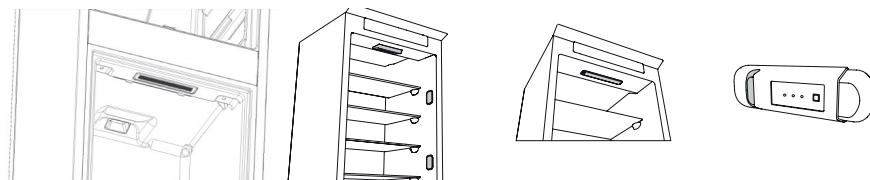

Schappen

Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Deur

Omkeren van de deur

Opmerking: De richting waarin de deur opengaat, kan worden veranderd. Indien deze actie wordt uitgevoerd door Klantenservice valt dit niet onder de garantie.

Volg de instructie in de **Installatiegids**.

* Alleen bij bepaalde modellen

Gebruik van het apparaat

Eerste gebruik

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om het geluidsalarm uit te schakelen.

Koelvak en bewaren voedsel

In het koelkastcompartiment kunnen verse etenswaar en dranken bewaard worden. Het ontlooien van het koelkastcompartiment vindt geheel automatisch plaats. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterste binnenwand van het koelkastcompartiment is een teken van de automatische ontlooifase. Het dooiwater loopt weg in een afvoeropening en vervolgens in een bak, waar het verdampst.

Opmerking: de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kan een invloed hebben op de interne temperatuur van de twee vakken. Stel de temperatuur in op basis van deze factoren. Bij veel vocht in het koelkastcompartiment kan er condensvorming ontstaan, vooral op de glasplaten. In dit geval wordt geadviseerd dat u vloeistoffen in open pannen afsluit (bijv. een pan bouillon), etenswaar met een hoog watergehalte (bijv. groenten) in folie wikkelt en de ventilator inschakelt (indien hiermee uitgerust). Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.


Multiflow-luchtverdeling

Multiflow helpt om de koude lucht in de koelkast gelijkmatig te verdelen zodat etenswaren langer goed blijven. Etenswaren kunnen op elk schap van het apparaat worden geplaatst. Let erop dat de ventilatieopeningen voor de luchtverdeling niet worden geblokkeerd, zodat de luchtstroom vrij kan bewegen.

Verge etenswaren en dranken bewaren

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid ervan niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren. Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen. Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is. Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af. Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).

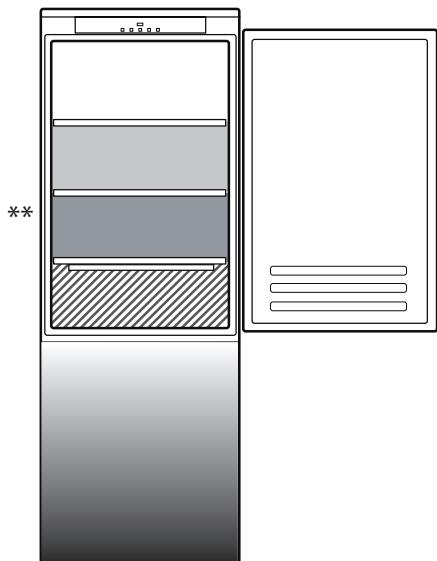

Legenda

ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



KOELZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt



KOUDSTE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis



FRUIT & GROENTELADE


Voor modellen met "0° ZONE"-COMPARTIMENT is de "koudste zone" de zone die in de legenda wordt aangegeven

* Alleen bij bepaalde modellen


De lade van de koelkast verwijderen




1

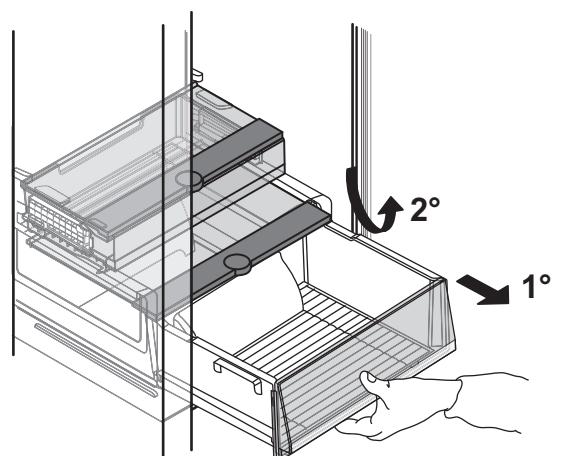


2

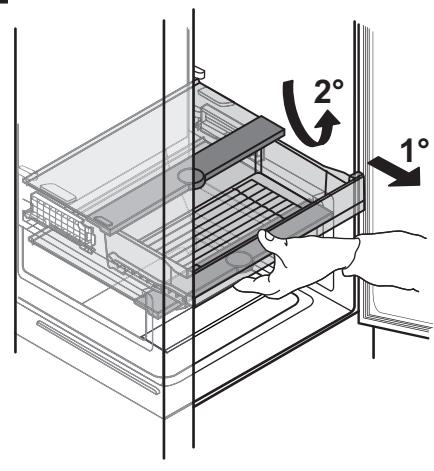


3

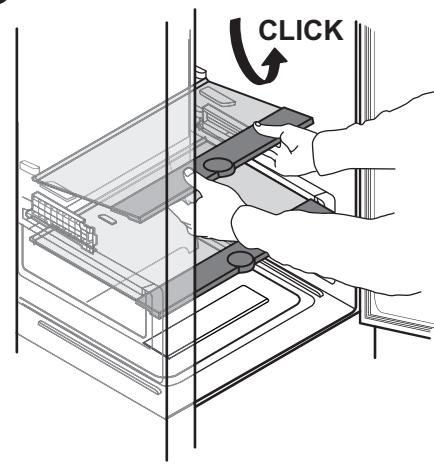


4

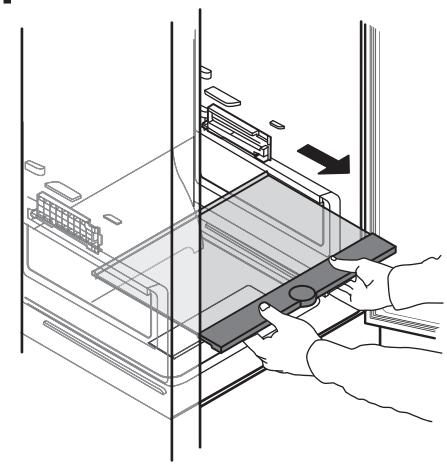

5

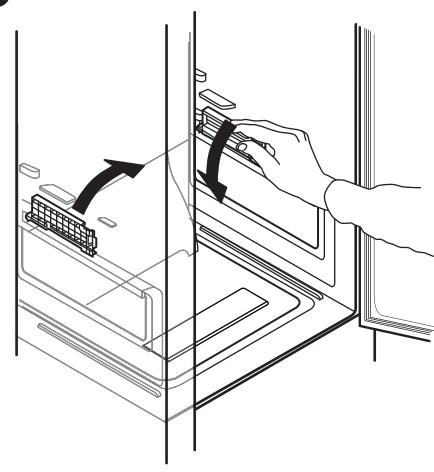

6

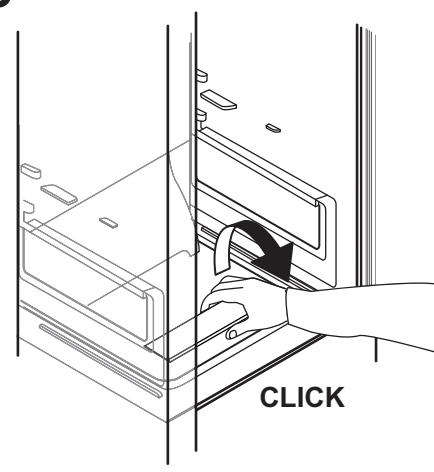


7




* Alleen bij bepaalde modellen


8

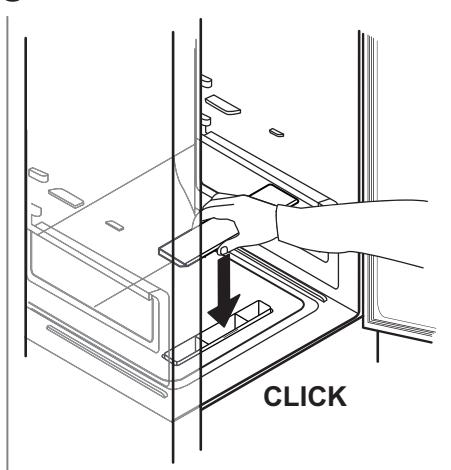


9

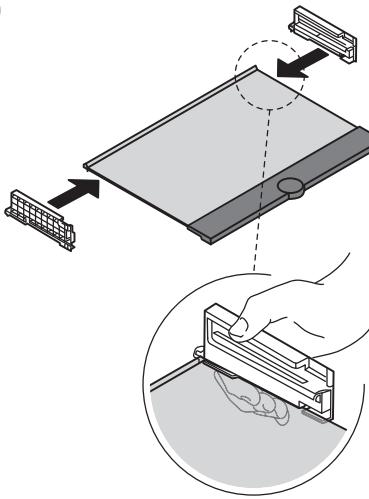


10

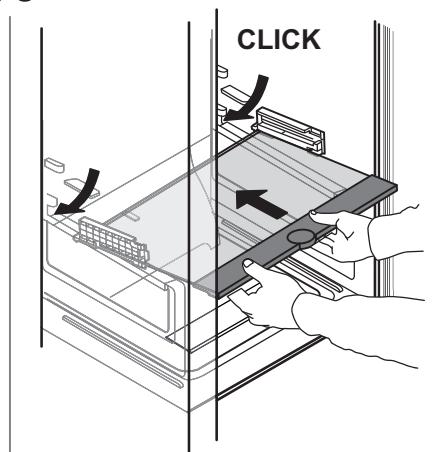


11

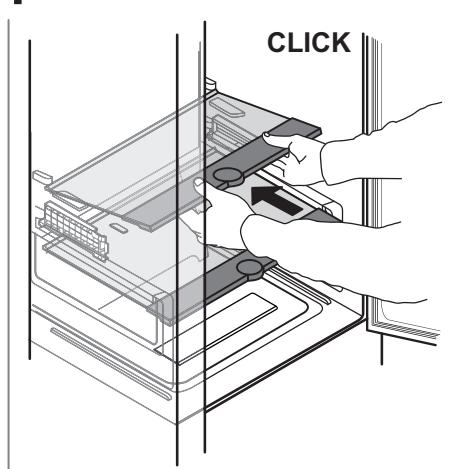

12

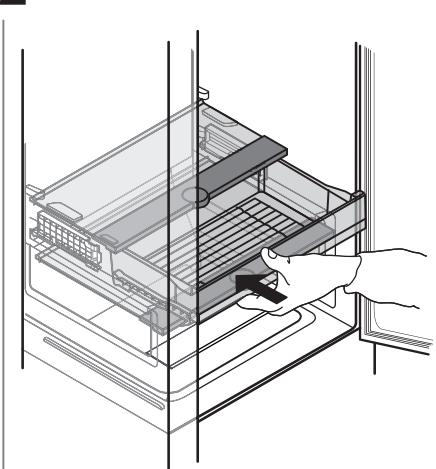

13

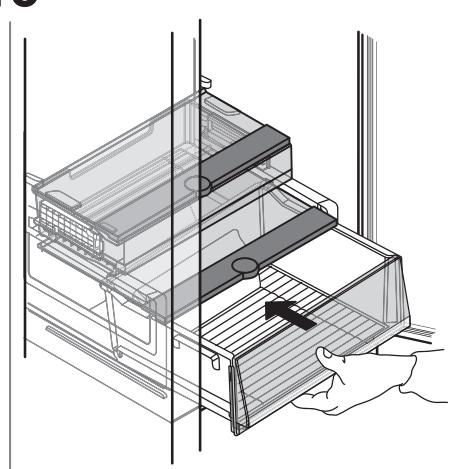

Voedsel bewaren diepvriescompartiment

Met het diepvriescompartiment kan bevroren voedsel lang worden bewaard en kunnen verse voedingswaren worden ingevroren. De hoeveelheid verse etenswaar die in 24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse etenswaar in het vriesvak in het diepvriescompartiment (zie de Beknopte Handleiding) en zorg voor voldoende ruimte rondom elke verpakking zodat de lucht kan circuleren. Geadviseerd wordt gedeeltelijk ontdooid etenswaar niet opnieuw in te vriezen. Het is belangrijk om etenswaar zodanig te verpakken dat het binnendringen van water, vocht of condens wordt voorkomen.

Lade*

De vrieslade is handig om gemakkelijk toegang te krijgen tot veelgebruikte producten en om restjes of kleine items in te vriezen of te bewaren.

Ijsblokjes

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het vriesvak. Gebruik nooit puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

De laden verwijderen


Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze op en neem ze uit. Voor meer opslagcapaciteit kan het diepvriescompartiment zonder de laden worden gebruikt. Zorg dat de deur goed gesloten wordt nadat de etenswaar op de roosters/platen is geplaatst.


Total No Frost-systeem

Het Total No Frost-systeem voorkomt ijsvorming effectief. Geen gedoe meer met handmatig ontdooiën van de vriezer en de koelkast.

Het ventilatiesysteem zorgt voor een perfecte circulatie van koude lucht in beide compartimenten, waardoor ijsvorming wordt voorkomen.

* Alleen bij bepaalde modellen

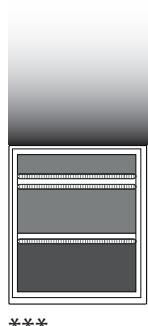

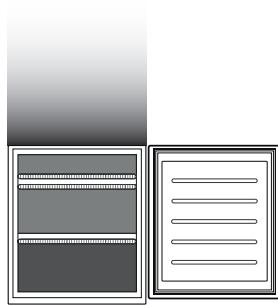**Legenda****VRIEZERLADE****LADE DIEPVRIESGEDEELTE**

(MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.

Enkel voor modellen CB310 en CB380
(raadpleeg het typeplaatje op de zijkant van de fruit- en groentelade)**Bewaartijden voor zelf ingevroren etenswaren****DIEPVRIESVAK**

Product	Bewaarperiode (-12°C)	Aanbevolen bewaar periode (-18°C)	Bewaarperiode (-24°C)
Boter of margarine	1 maand	6 maanden	9 maanden
Vis	1 maand	1-3 maanden	6 maanden
Fruit (met uitzondering van citrusvruchten) & groenten	1 maand	8-12 maanden	12 maanden
Vlees			
Ham-worsten	1 maand	2 maanden	12 maanden
Gebraad (rund-varken-lam)		8-12 maanden	
Biefstuk of koteletten (rund-lam-varken)		4 maanden	
Melk, verse vloeistoffen, kaas, ijs of sorbet	1 maand	1-3 maanden	5 maanden (niet aanbevolen voor ijs)
Gevogelte (kip-kalkoen)	1 maand	5-7 maanden	9 maanden

KOELVAK

Product	Bewaarperiode 0-3 °C	Bewaarperiode (3-6°C)	Bewaarperiode 6-8 °C
Blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam	3-4 weken	3-4 weken	3-4 weken
Tropisch fruit	Niet aanbevolen	2-4 weken	3-4 weken
kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt	2-5 dagen	2-5 dagen	2-5 dagen
Koude vleeswaren, desserts, vlees en vis en zelfbereid voedsel	3-5 dagen	1-2 dagen	Niet aanbevolen
Bewaar groenten en fruit (met uitzondering van tropisch fruit en citrusvruchten)	15 dagen	10-12 dagen	4-7 dagen

* Alleen bij bepaalde modellen

Functionele geluiden

- Tijdens de werking van het product is het normaal dat de compressor af en toe een zoemend geluid afgeeft.



- Borrelende en krakende geluiden worden veroorzaakt door het stromen van het koelgas in de koelleidingen. Dit zijn normale geluiden.



- Het is normaal krakende geluiden te "horen" wanneer de compressor actief of niet actief is: Dit is een normaal geluid van de structuur van het product.



- Controleer of de vakken aan de binnenkant van de koelkastdeur, de schappen en de laden in het koelvak vastzitten en correct geplaatst zijn, om trillingen te voorkomen.
- Plaats geen glazen recipiënten (flessen, potten, enz.) in rechtstreeks contact met elkaar, om trillingen te voorkomen.
- Dit apparaat is uitgerust met een compressor die werkt aan een optimale snelheid om het energieverbruik te optimaliseren. Het kan gebeuren dat in bepaalde situaties (in de zomer of wanneer grote hoeveelheden voedsel worden bewaard) compressor de snelheid opdrijft en dus ook meer geluiden voortbrengt.

Aanbevelingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt

Ontkoppel het apparaat van het elektriciteitsnet en leeg, ontdooi (indien nodig) en reinig het apparaat.

Laat de deuren op een kier staan, zodat lucht in de compartimenten kan circuleren. Hierdoor voorkomt u de ontwikkeling van schimmel en onaangename geuren.

Bij een stroomstoring

Houd de deuren gesloten, zodat de etenswaar zo lang mogelijk koel blijft. Vries gedeeltelijk ontdooide etenswaar niet opnieuw in. Bij een langdurige stroomstoring is het mogelijk dat het blackout-alarm geactiveerd wordt (bij producten met elektronica).

Reinigen en onderhoud

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.








Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen.

Gebruik geen stoomreinigers.


De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeweide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.

Maak het apparaat regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel dat speciaal is gemaakt voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast.

* Alleen bij bepaalde modellen

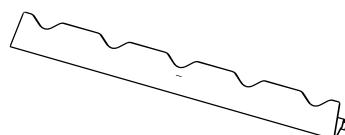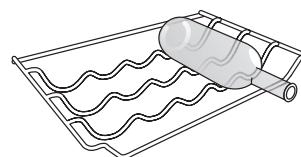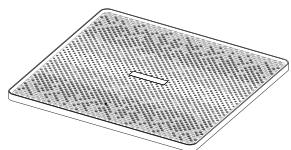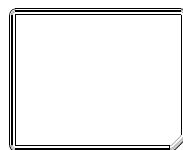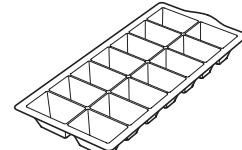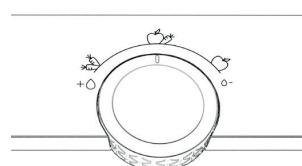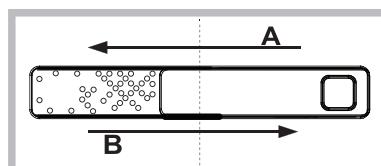Accessoires***EIERHOUDER****FLESSENREK****FLESSENREK****KOELKASTPANEEL****VRIEZERPANEEL****IJSBAKJE****KNOP VOOR VOCHTREGELING****HUMIDITY CONTROL
(VOCHTREGELING)****SCHUIFLADE****Humidity Control (Vochtregeling)***

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

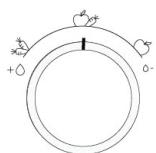**Multi Fresh Zone**

selectie uit 3 temperaturen voor optimale bewaring: Vlees/Vis; Zuivel; Fruit/Groenten, met extra opslagruimte voor uw verse groenten.

Instellingen:


LAAG = Vlees en Vis

MID = Zuivelproducten (Kaas en Yoghurt)

HOOG = Fruit en groenten

Voor de goede werking van de "Multi Fresh Zone" lade, is het nodig dat:

- het apparaat aan staat
- er mag geen van de volgende speciale functies geselecteerd zijn: Standby, Cooling-Off, Vakantie (verwijder in dat geval het voedsel erin).

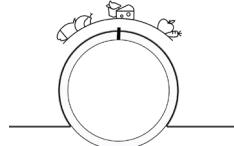

* Alleen bij bepaalde modellen

Schuiflade *

Dankzij het railsysteem kunt u deze lade onder het voorste gedeelte schuiven, waardoor er extra ruimte ontstaat voor het opbergen van hoge flessen of kannen.

Vriezerpaneel (Alu-paneel)*

Het metalen paneel helpt het voedsel sneller in te vriezen.

Voor een gemakkelijke reiniging kan het metalen paneel verwijderd worden door het vanuit de linkerhoek op te tillen.

Koelkastpaneel*

De Fruit & groentelade is uitgerust met het hygiënerooster.

Dankzij het speciale ontwerp van dit onderdeel komen fruit en groente niet in contact met de natuurlijke lekkages (zoals druppels en vochtverlies van groenten) die onder het hygiënerooster vallen. Het hygiënerooster is behandeld met de Microban SilverShield® technologie die schadelijke bacteriën tot 99,9% reduceert op het oppervlak van het crisperrooster voor een betere conservering van fruit en groenten**. Het hygiënerooster kan worden verwijderd om het af te wassen wanneer het vuil is: til het op en trek het naar buiten. Het kan gemakkelijk met de hand afgewassen worden, met alleen water of met een gewoon neutraal vaatwasmiddel. Het kan ook in de vaatwasser worden afgewassen. Droog het af na het afwassen alvorens het terug te plaatsen.

Probleemoplossing


Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in Aan/Standy-modus staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standy by. Controleer of: <ul style="list-style-type: none">• er geen stroomstoring is• de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning)• de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken• de voedingskabel niet is gebroken.
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.	Neem contact op met de erkende klantenservice.
	Het apparaat kan in Aan/Standy-modus staan.	Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standy by.
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	Controleer of: <ul style="list-style-type: none">• de deuren goed sluiten• het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron• de ingestelde temperatuur voldoende is• de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt.
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
Het pictogram 6 licht op, knippert en er klinkt een geluidssignaal.	Alarm deur open Het wordt geactiveerd wanneer de deur lange tijd open blijft.	Voor het uitschakelen van het geluidssignaal de deuren van het product sluiten.

* Alleen bij bepaalde modellen


Reserveonderdelen zullen beschikbaar zijn voor een periode tot 7 of tot 10 jaar, afhankelijk van de specifieke regelgeving.

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het pictogram 7 licht op, ⚠ knippert, er klinkt een geluidssignaal en op het temperatuurdisplay knippert de bereikte temperatuur van de vriezer.	<p>Black-outalarm Wordt ingeschakeld bij een langdurige stroomstoring, wat een verhoging van de temperatuur van het vriesvak veroorzaakt.</p> <p>Opmerking: U kunt geen andere temperatuur voor het product instellen voordat het black-outalarm is uitgeschakeld.</p>	Het is raadzaam om voor het uitschakelen van het geluidssignaal de temperatuur op het temperatuurdisplay te controleren, want die komt overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in de diepvries werd bereikt. Druk kort op de toets "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat er op de knop is gedrukt geeft het temperatuurdisplay weer de ingestelde temperatuur weer. Als de optimale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen in het vriesvak nog niet is bereikt kan het temperatuuralarm geactiveerd worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten het voedsel controleren.
De toets "Stop Alarm" ⚠ licht op, het display met de vriesertemperatuur knippert en er klinkt een geluidssignaal.	<p>Temperatuuralarm diepvriescompartiment Het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment duidt aan dat het compartiment niet de optimale temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: bij het eerste gebruik, na ontdooien en/of reinigen, als grote hoeveelheden levensmiddelen in de vriezer worden geplaatst of als de deur van de vriezer niet goed gesloten is.</p>	Druk kort op de toets "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen: Het display met de vriesertemperatuur stopt met knipperen. De toets "Stop Alarm" gaat automatisch uit wanneer de optimale temperatuur wordt bereikt. Als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment blijft afgaan, contact opnemen met het erkende servicecentrum.
De letters "F" en "E" knipperen op het display.	<p>Storingsalarm Het alarm duidt een storing in een technische component aan.</p>	Neem contact op met het erkende Servicecentrum.

Vervanging afdichting

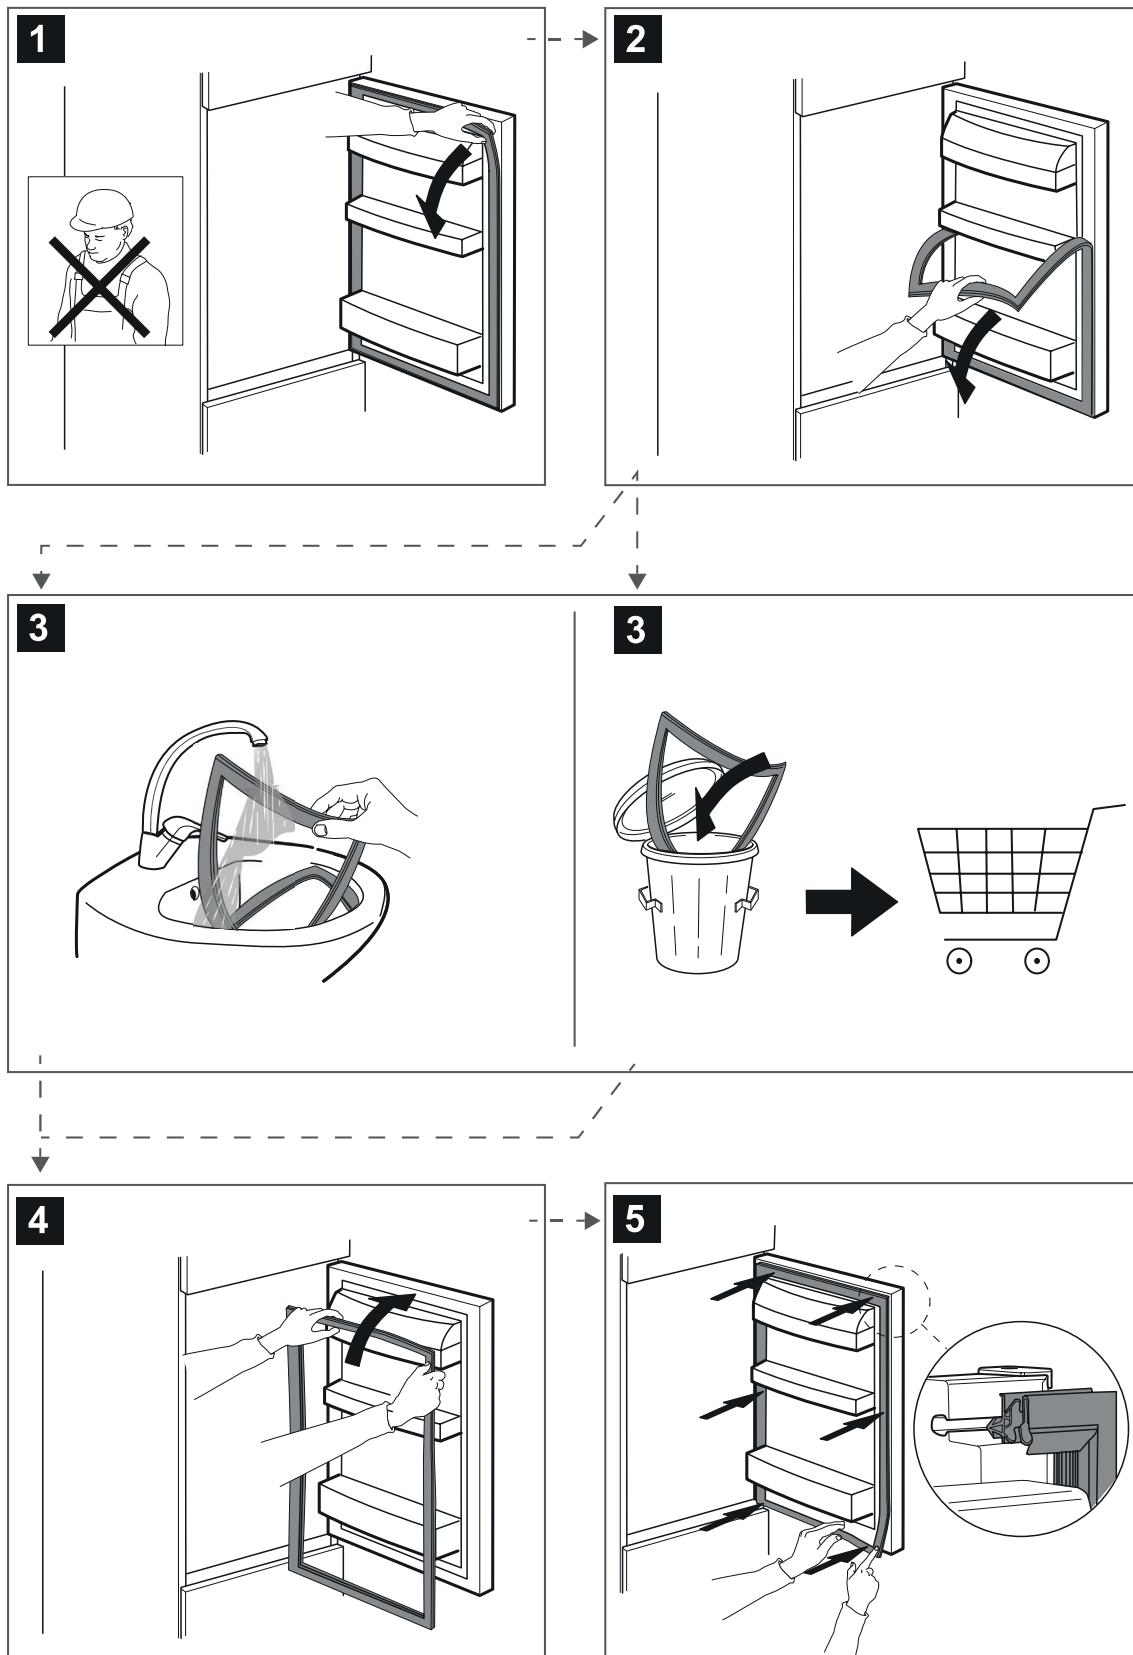

400020007964

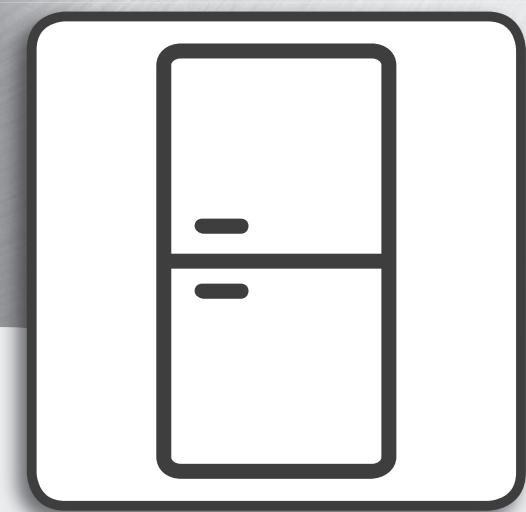

Brukerveiledning

BRUKERVEILEDNING

INDEKS

Bruk- og vedlikeholdsveiledning	3
Kjøleskapbelysning.....	3
Utskifting av LED lys	3
Hyller.....	3
Dør åpen	3
Hvordan bruke apparatet	4
Første gangs bruk.....	4
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer	4
Slik oppbevarer du fersk mat og drikke	4
Fjerning av kjøleskapsskuffen	5
Fryserseksjon oppbevaring av mat.....	6
Oppbevaringstider for hjemmefrossen mat	7
Funksjonslyder.....	8
Råd når apparatet ikke er i bruk.....	8
Rengjøring og vedlikehold	8
Tilbehør*	9
Humidity Control (Fuktighetskontroll)*	9
Sammenbrettbar hylle *.....	10
Fryserpute (Alu PAD)*	10
Kjøleskapspute*	10
Feilsøking.....	10
Utskifting av pakning.....	12

* Kun tilgjengelig på noen modeller


Kjøleskapbelysning

Belysningen inne i kjøleskapsaksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning enn de tradisjonelle lysepærene samtidig som de har et svært lavt energiforbruk. Kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte dem.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.

Utskifting av LED lys

Fra koble alltid apparatet fra strømforsyningen før du skifter lypspæra. Følg deretter instruksjonene basert på lypspærer typen for produktet. Skift ut lypspæra med en med samme funksjoner, tilgjengelig fra Teknisk assistanse og autoriserte selgere. Ta kontakt med den tekniske kundeservicen dersom det er nødvendig å skifte ut LED-lysene.

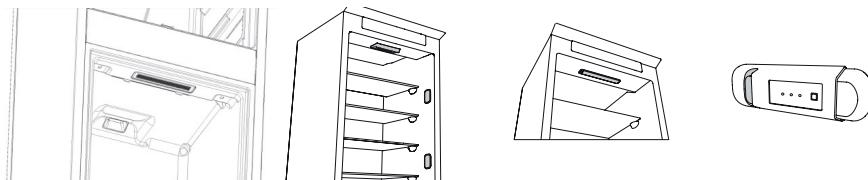

Hyller

Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.

Dør åpen

Omhengsling av dør

Merk: Du kan endre hvilken vei døren åpner seg. Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien. Følg instruksene i **Installasjonsveiledningen**.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Hvordan bruke apparatet

Første gangs bruk

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømnettet. Ved å kople apparatet til strømnettet starter det automatisk å virke. De ideelle temperaturene ved oppbevaring for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikken. Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen ble aktivert: trykk på knappen for å slå av den akustiske alarmen.

Kjøleskap og oppbevaring av matvarer

I kjøleseksjonen kan fersk mat og drikke oppbevares. Kjøleseksjonen avrimes fullstendig automatisk. At det av og til forekommer vanndråper på seksjonens indre bakvegg, er et tegn på den automatiske fasen for avriming. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.

Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og apparatets plassering kan ha innvirkning på den innvendige temperaturen i de to seksjonene. Still inn temperaturen ved å ta hensyn til disse faktorene. Ved svært fuktige forhold kan det dannes kondens i kjøleseksjonen, særlig på glasshyllene. I dette tilfellet anbefales det at du lukker beholdere som inneholder væske (f.eks. en kjele med sjø), pakker inn mat med høyt vanninnhold (f.eks. grønnsaker) og slår på vifta, hvis den finnes. Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.

Multiflow-luftdistribusjon (flere strømninger)


Multiflow (flere strømninger) hjelper til med å fordele den kalde luften jevnt i hele rommet for bedre oppbevaring av matvarene. Mat kan plasseres på en hvilken som helst hylle i apparatet. Vennligst vær forsiktig ikke å tette til viftene for distribusjon av luften slik at den beveger seg fritt.

Slik oppbevarer du fersk mat og drikke

Matvarer som frigjør store mengder etylengass (epler, aprikoser, pærer, fersken, avokado, fiken, plommer, blåbær, melon, bønner) og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål. Ikke plassere matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig. Bruk beholdere av resirkulerbart material som plast, metall, aluminium og plastfolie for å pakke inn maten.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen. Bruk alltid lukkede beholdere til væsker og matvarer gir fra seg sterkt lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak. Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Tegnforklaring

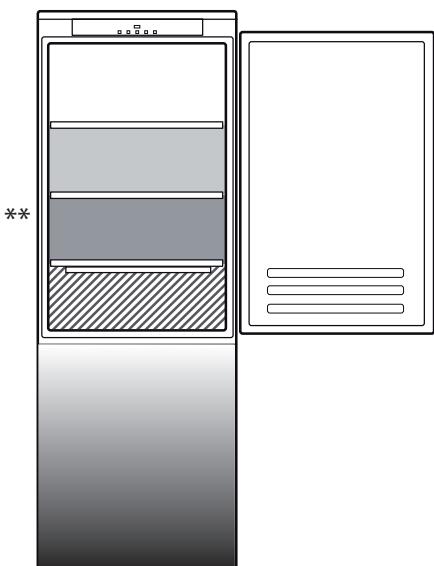

SONE


Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy

KALD SONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt

DET KJØLIGSTE OMRÅDET

Anbefales for oppbevaring av kjøtpålegg, desserter, kjøtt og fisk



FRUKT- & GRØNNNSAKSSKUFF



**


For modeller med "0° ZONE" SEKSJON fremheves det "kaldeste området" i tegnforklaringen

* Kun tilgjengelig på noen modeller


Fjerning av kjøleskapsskuffen




1

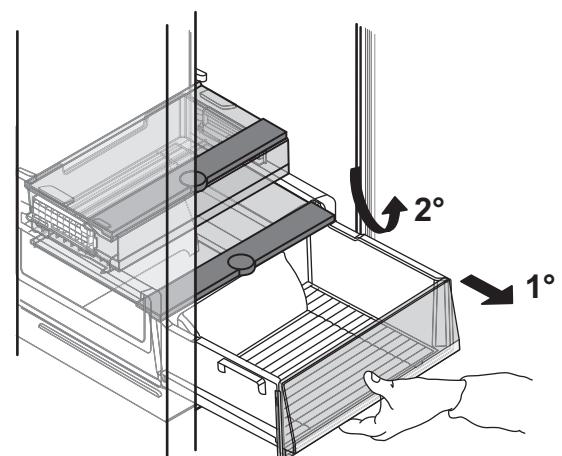


2

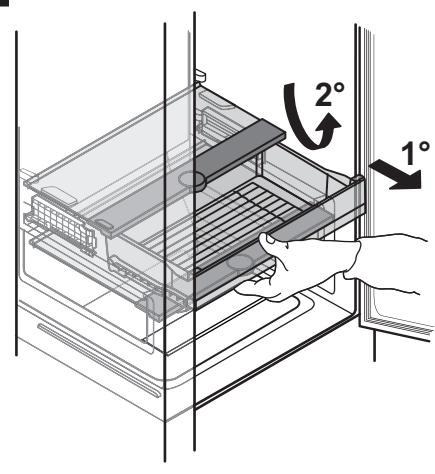


3

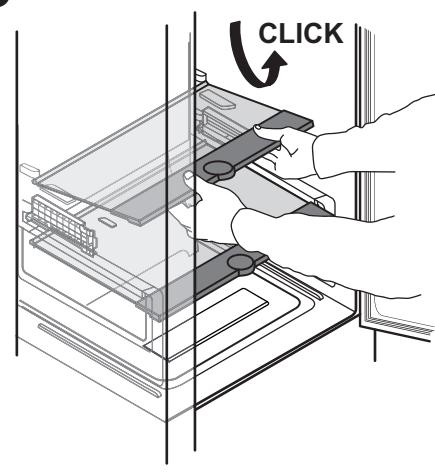


4

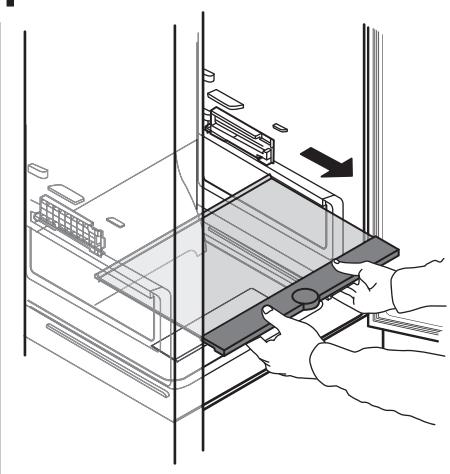

5

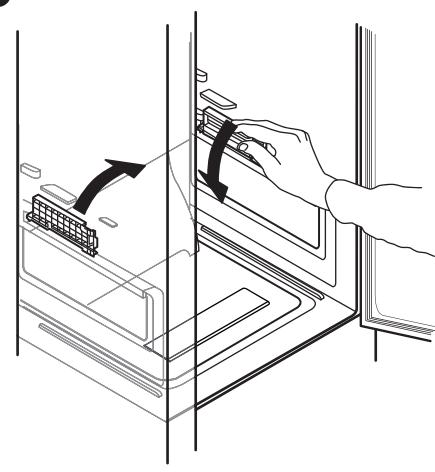







6

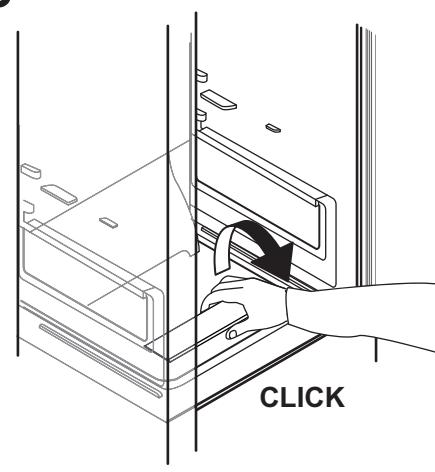

7



* Kun tilgjengelig på noen modeller

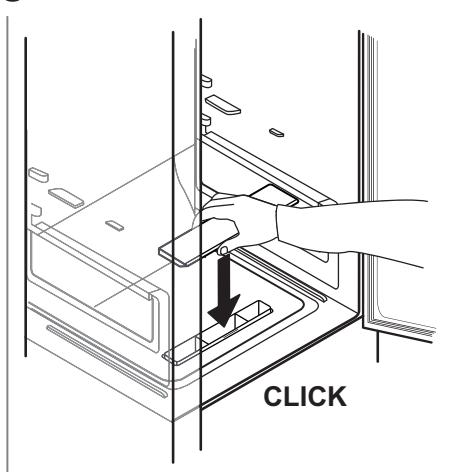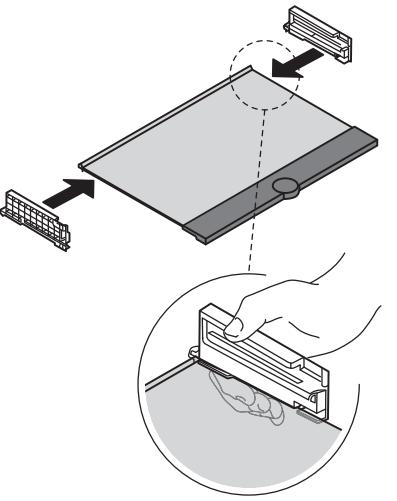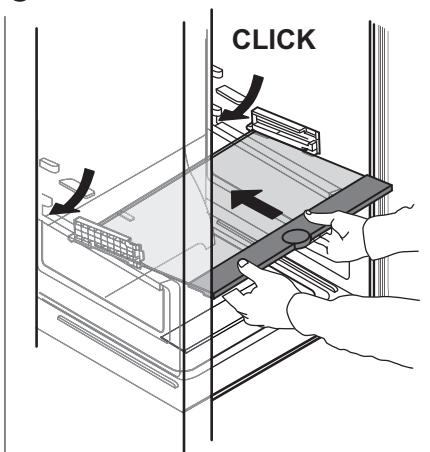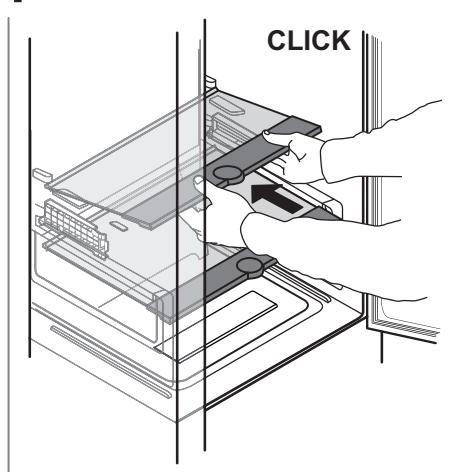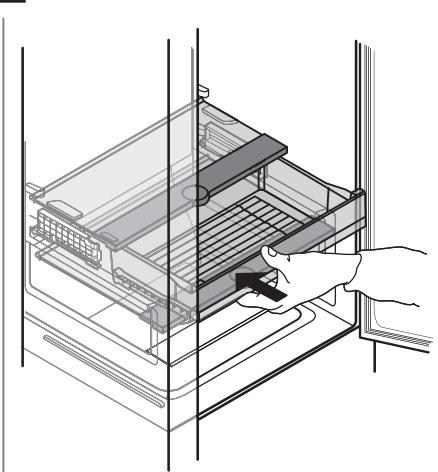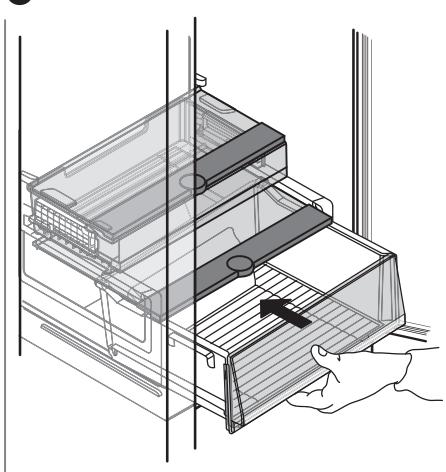8**9****10****11****12****13**

Fryserseksjon oppbevaring av mat

I fryserseksjonen kan frossen mat lagres i lengre perioder og fersk mat kan fryses ned. Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av 24 timer, står på servicemerket. Plasser den ferske maten i område for frysing i fryserseksjonen. La det være nok plass rundt maten til å luft kan sirkulere fritt. Vi anbefaler at du ikke fryser mat som er delvis tint, på nytt. Det er viktig å pakke inn maten for å hindre at vann, fuktighet eller kondens trenger inn.

Skuff*

Frysebrettet er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, for å fryse ned eller ganske enkelt oppbevare rester eller små pakker.

Isbiter

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryserseksjonen. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med under noen omstendigheter.

Fjerning av skuffene


Dra skuffene ut så langt de går, løft dem oppover og ta dem ut. For å få mer volum kan fryserseksjonen brukes uten skuffene. Sørg for at døren er ordentlig lukket etter at maten er lagt tilbake på ristene/hyllene.

Total No Frost system (system som hindrer isdannelse)

Systemet Total No Frost hindrer effektivt isdannelse, og en unngå dermed bryet med manuell avisering både av fryserseksjonen og kjøleskapsekjonen.

Dets ventilasjonssystem sikrer perfekt sirkulasjon av kald luft i begge seksjonene dermed unngår en at det danner seg is.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

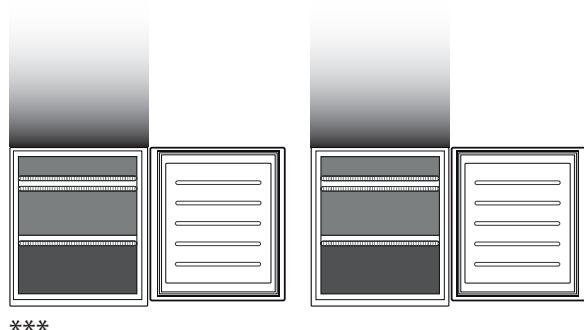**Tegnforklaring****FRYSERSKUFF****SKUFF I FRYSERONEN**

(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse fersk/tilberedt mat.

Kun for CB310 og CB380 modellene (se fabrikkskiltet plassert til sides for frukt- og grønnsakskuffen)

Oppbevaringstider for hjemmefrossen mat**FRYSERSEKSJON**

Produkt	Oppbevaringsperiode (-12°C)	Anbefalt oppbevarings- periode (-18°C)	Oppbevaringsperiode (-24°C)
Smør eller margarin	1 måned	6 måneder	9 måneder
Fisk	1 måned	1-3 måneder	6 måneder
Frukt (bortsett fra sitrusfrukter) & grønnsaker	1 måned	8-12 måneder	12 måneder
Kjøtt Skinke-pølser Steker (oksekjøtt-svinekjøtt-lam) Biffer eller koteletter (oksekjøtt-lam-svinekjøtt)	1 måned	2 måneder 8-12 måneder 4 måneder	12 måneder
Melk, fersk væske, ost, iskrem eller sorbett	1 måned	1-3 måneder	5 måneder (anbefales ikke for iskrem)
Fjærkre (kylling-kalkun)	1 måned	5-7 måneder	9 måneder

KJØLESEKSJON

Produkt	Oppbevaringsperiode 0-3°C	Oppbevaringsperiode (3-6°C)	Oppbevaringsperiode 6-8°C
Bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy	3-4 uker	3-4 uker	3-4 uker
Tropisk frukt	Anbefales ikke	2-4 uker	3-4 uker
Ost, melk, meierivarer, delikatesser, yoghurt	2-5 dager	2-5 dager	2-5 dager
Kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk og hjemmelaget mat	3-5 dager	1-2 dager	Anbefales ikke
Oppbevar grønnsaker og frukt (med unntak av tropisk frukt og sitrusfrukter)	15 dager	10-12 dager	4-7 dager

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Funksjonslyder

- Det er normalt at kompressoren gir fra seg lyd mens produktet arbeider.



- Gurgling og knitring skapes ved passasje av kjølegass i kjølekretsen, derfor er dette normale lyder.



- Det er mulig å "høre" knirkelyder når kompressoren er aktive og ikke aktiv: det er en normal lyd ved produktets struktur.



- Kontroller at balkongene på innsiden av kjøleskapsdøren, hyllene og skuffene i kjøleskapseksjonen er skikkelig festet og plassert, for å unngå mulige vibrasjoner.
- Ikke plasser glass (flasker, syltetøyglass osv.) i direkte kontakt med hverandre for å unngå vibrasjoner.
- Dette apparatet er utstyrt med en kompressor som arbeider ved optimal hastighet for å redusere energiforbruket til et minimum. I visse situasjoner kan kompressoren (om sommeren eller om store mengder mat oppbevares) øke hastigheten, og dermed blir det mer støy enn vanlig.

Råd når apparatet ikke er i bruk

Dersom apparatet ikke blir brukt

Frakoble apparatet fra strømforsyningen, tøm det, avrim det (om nødvendig) og rengjør det.

Hold dørene litt på gløtt for å la lufta sirkulere inni seksjonene. Ved å gjøre dette unngår du at det dannes mugg og vond lukt.

I tilfelle strømtilførselen avbrytes

Hold dørene lukket slik at maten holder seg kald så lenge som mulig. Ikke frys mat som er delvis fint, på nytt. Hvis det er et lengre strømbrudd, kan alarmen for langt strømbrudd også bli aktivert (i produkter med elektronikk).

Rengjøring og vedlikehold

Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen.

Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.

Ikke bruk damprensere.

Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en tørr klut.

Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en oppløsning av lunkent vann og nøytrale rengjøringsmidler laget for innvendig rengjøring av kjøleskapet.


* Kun tilgjengelig på noen modeller

Tilbehør*

EGGSKUFF




FLASKEHYLLE

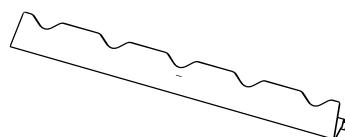


FLASKEHYLLE




KJØLESKAPSPUTE

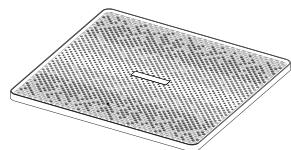



FRYSERPUTE

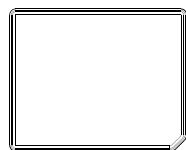

ISSKUFF

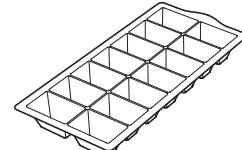


KNOTT FOR FUKTIGHETSKONTROLL

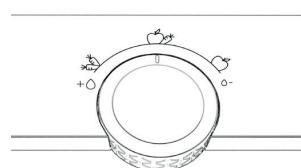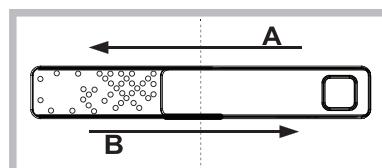HUMIDITY CONTROL
(FUKTIGHETSKONTROLL)

SAMMENBRETTBAR HYLLE

**Humidity Control (Fuktighetskontroll)***

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som grønnsaker.

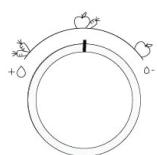**Multi Fresh Zone (frisk flersone)**

3 temperaturvalg for optimal oppbevaring av: Kjøtt/Fisk; Meieriprodukt; Frukt/Grønnsaker, med ekstra oppbevaringsplass for ferske grønnsaker.

Innstillinger:


LAV = Kjøtt og Fisk

MID = Meieriprodukt (Ost og Jogurt)

HØY = Frukt og grønnsaker

For at skuffen "Multi Fresh Zone" skal fungere på riktig måte, er det nødvendig at:

- apparatet slås på
- en av de følgende spesialfunksjonene ikke velges: Standby (på vent), Cooling-Off (nedkjøling) Ferie (i dette tilfellet må maten i seksjonen fjernes).

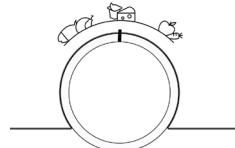

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Sammenbrettbar hylle *

Takket være systemet med skinner, kan du skyve denne skuffen under den fremre delen og dermed skape en ekstra oppbevaringsplass for høye flasker eller mugger.

Fryserpute (Alu PAD)*

Metallpanelet er til hjelp for raskere nedfrysing av maten.

Metallpanelet kan fjernes for å gjøre rengjøringen enklere, ved å løfte det opp fra det venstre hjørnet.

Kjøleskapspuste*

Frukt & grønnsakskullen er utstyrt med Hygiene grid (hygieneristen).

Takket være den spesielle utformingen av denne komponenten kommer ikke frukt & grønnsakene i kontakt med naturlig lekkasje (som ved drypping eller når grønnsakene gir fra seg fuktighet) som renner ned under hygieneristen. Hygieneristen er behandlet med Microban SilverShield® teknologi som reduserer de skadelige bakteriene med opptil 99.9% på overflaten til risten for frukt- og grønnsaker, for bedre oppbevaring av frukt og grønnsaker**. Hygieneristen kan fjernes for å vaske den når den er skitten, ved ganske enkelt å løfte den og dra den ut. Den kan enkelt vaskes for hånd, med kun vann eller med nøytralt oppvaskmiddel. Den kan også vaskes i oppvaskmaskinen.

Etter at du har vasket den må den tørkes før du setter den tilbake på plass.

Feilsøking


Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i på/standby-modus. Det kan være problemer med strømnettet.	Slå på apparatet med på/standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• hvorvidt det er et strømbrudd• at støpslet sitter godt fast i uttaket, og at den flerpolede bryteren (hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm)• at det elektriske systemets overbelastningsbeskyttelse i husholdningen virker som den skal• at strømledningen ikke er ødelagt.
Lyset inni apparatet virker ikke.	Du må kanskje skifte påre.	Ta kontakt med det godkjente service-senteret.
	Apparatet kan være i på/standby-modus.	Slå på apparatet med på/standby-knappen.
Temperaturen inne i seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• dørene er ordentlig lukket• apparatet er ikke installert nær en varmekilde• angitt temperatur er passende• sirkulasjonen av luft gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ingen oppretting er nødvendig.
Ikonet 6 tennes, ⚠ blinker og du vil høre et akustisk signal.	Alarm for åpen dør Den aktiveres når en dør står åpen over lengre tid.	Lukk dørene på produktet for å deaktivere det akustiske signalet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller


Reservedeler vil være tilgjengelig i en periode på enten 7 eller 10 år, i henhold til de spesifikke kravene i forskriftene

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Ikonet 7 tennes, ⚠ blinker og du vil høre et akustisk signal og på frysertemperaturens display blinker temperaturen som er nådd.	<p>Strømbruddsalarm Det aktiveres ved et lengre strømbrudd som forårsaker en økning i temperatur i fryseseksjonen.</p> <p>Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før alarmen for strømbrudd deaktivertes.</p>	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen som vises på Fryserens temperaturdisplay, som viser den høyeste temperaturen som ble nådd i fryseseksjonen under strømbruddet. Trykk kort på knappen for "Stopp Alarm" for å deaktivere det akustiske signalet. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryseseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryseseksjon). Kontroller maten før du spiser den.
Knappen "Stopp Alarm" ⚠ tennes, fryserseksjonens temperaturdisplay blinker, og du vil høre et akustisk signal.	<p>Temperaturalarm for fryseseksjon Temperaturalarmen for fryseseksjonen indikerer at temperaturen i seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan skje: når den brukes første gang, etter avriming eller renhold, dersom store mengder matvarer plasseres i fryseren eller dersom døren ikke har vært riktig lukket.</p>	Trykk kort på knappen "Stopp Alarm" for å deaktivere det akustiske signalet: Fryseseksjonens temperaturdisplay stanser å blinke. Knappen "Stopp Alarm" slukkes automatisk når optimale temperaturtilstander nås. Hvis temperaturalarmen for fryseseksjonen fortsetter, må du kontakte et godkjent Servicesenter.
Bokstavene "F" og "E" blinker på display.	Alarm funksjonsfeil Alermen indikerer en feil i en teknisk komponent.	Ta kontakt med et autorisert servicesenter.

Utskifting av pakning

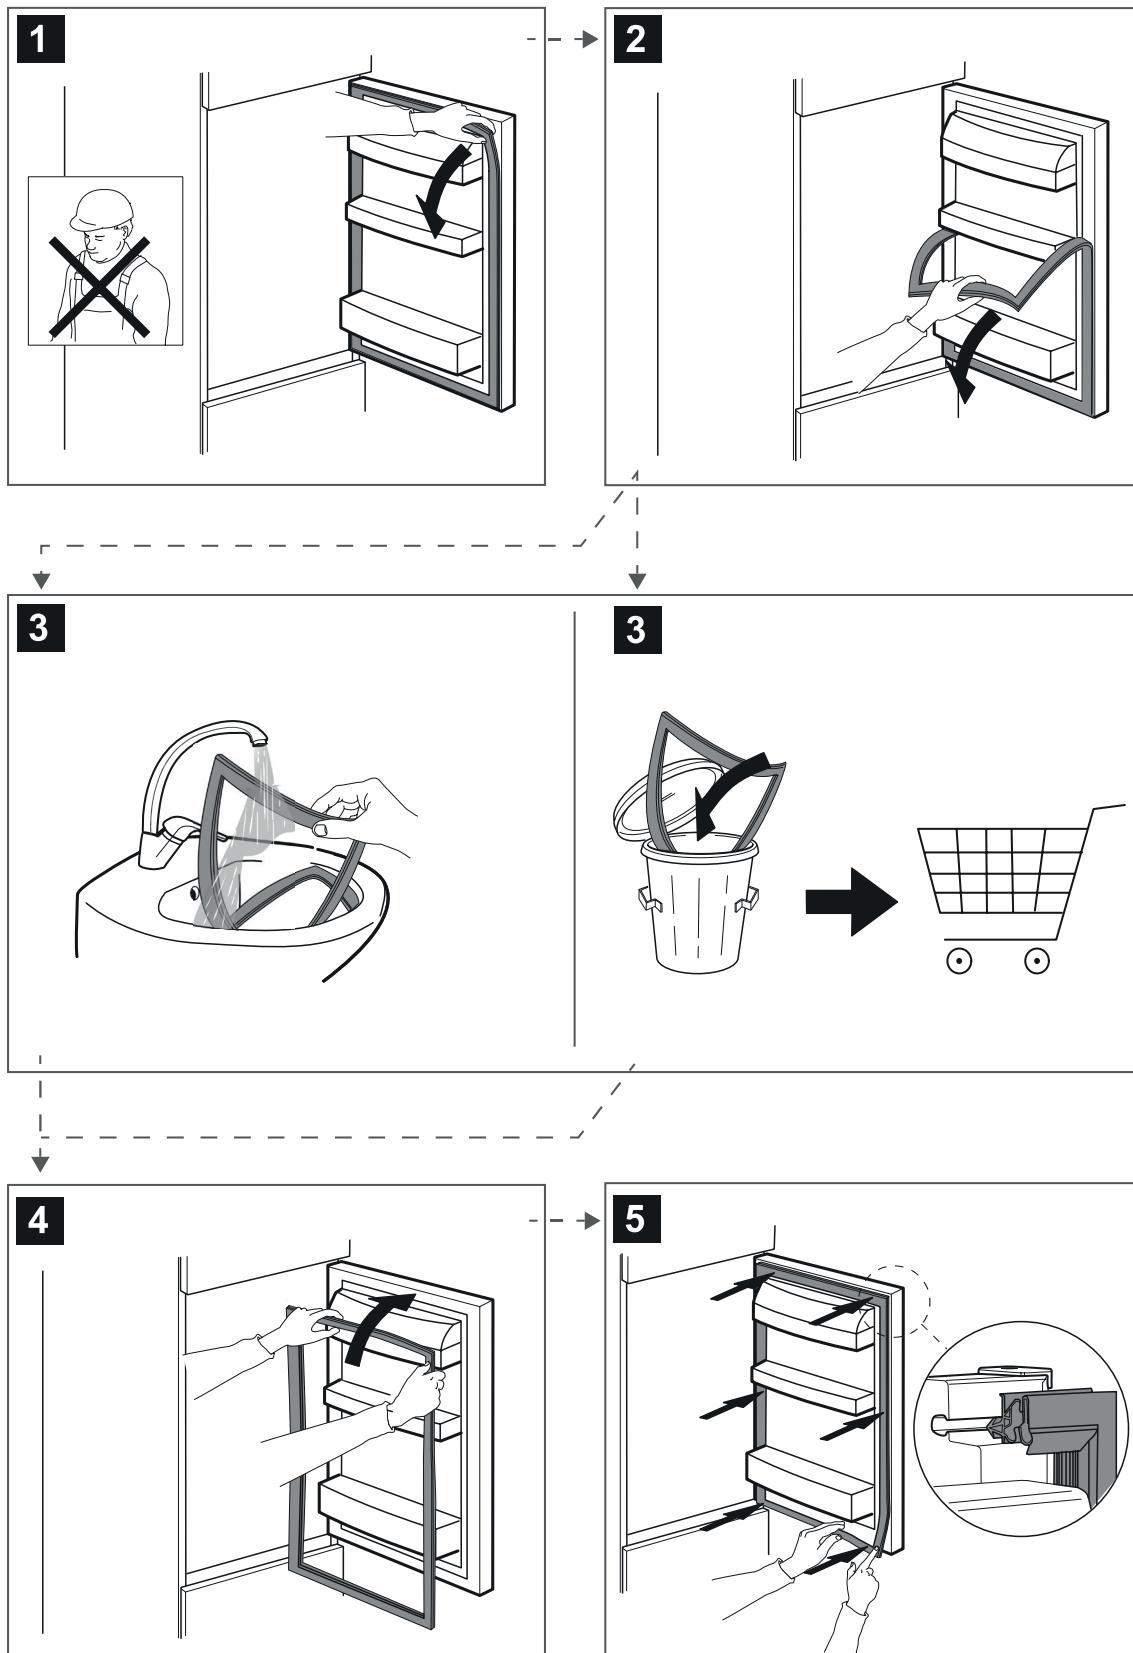

400020007964

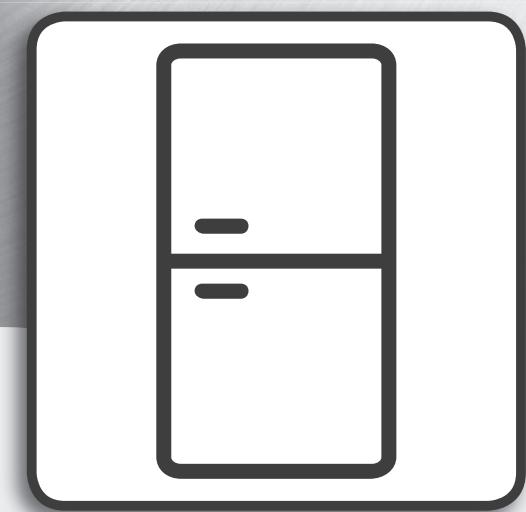

Podręcznik użytkownika

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SPIS TREŚCI

Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej.....	3
Oświetlenie chłodziarki.....	3
Wymiana oświetlenia LED	3
Półki.....	3
Drzwiczki.....	3
Obsługa Urządzenia	4
Pierwsze użycie	4
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności	4
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje	4
Wyjmowanie szuflady lodówki	5
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności	6
Okres przechowywana produktów zamrożonych przez użytkownika.....	7
Odgłosy pracy urządzenia.....	8
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia	8
Czyszczenie i konserwacja.....	8
Akcesoria*.....	9
Humidity Control (Kontrola wilgotności)*	9
Półka składana *	10
Podkładka do zamrażarki (Alu PAD)*.....	10
Podkładka do chłodziarki*.....	10
Usuwanie usterek	10
Wymiana uszczelki	12

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Oświetlenie chłodziarki


W systemie oświetlenia wewnętrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii. W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Ważne: Oświetlenie wewnętrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki.

Wymiana oświetlenia LED

Przed wymianą żarówki należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami, w zależności od typu dostępnej żarówki. Żarówkę wymienić na żarówkę o tych samych właściwościach, dostępną w serwisie wsparcia technicznego oraz u autoryzowanych sprzedawców.

W przypadku konieczności wymiany oświetlenia LED, proszę skontaktować się z serwisem technicznym.

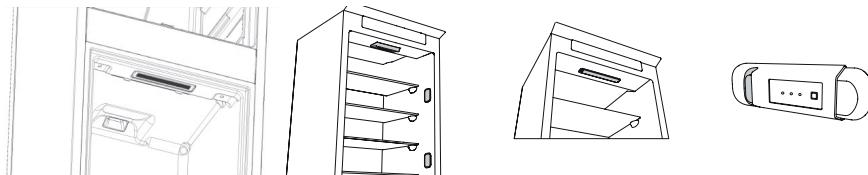

Półki

Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można wyciągnąć.

Drzwiczki

Przekładanie drzwi

Uwaga: kierunek otwierania drzwiczek można zmienić. Jeżeli operację tę wykoną Serwis Posprzedażowy, jest to usługa nieobjęta gwarancją.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w **Instrukcji Montażu**.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Obsługa Urządzenia

Pierwsze użycie

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Optymalne temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakterijny filtr przeciwzapachowy należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu). Sygnał dźwiękowy oznacza, że włączył się alarm temperatury: wcisnąć przycisk, aby wyłączyć alarm dźwiękowy.

Komora chłodziarki i przechowywanie żywności

Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmrąża się całkowicie w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest objawem automatycznej fazy rozmrzania. Skropliny spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku, z którego następnie wyparowują.

Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę we wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić zgodnie z tymi czynnikami. W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach. W tym przypadku zaleca się zamknięcie pojemników z płynami (np. kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody (np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny). Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można wyciągnąć.


Dystrybucja powietrza Multiflow

System multiflow pomaga równomiernie rozprowadzać zimne powietrze w komorze, zapewniając lepsze przechowywanie żywności. Żywność może być umieszczona na każdej półce urządzenia. Należy pamiętać, aby nie blokować otworów wentylacyjnych, zapewniając w ten sposób swobodny przepływ powietrza.

Jak przechowywać świeżą żywność i napoje

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego (jabłka, morele, gruszki, brzoskwinie, awokado, figi, suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą. Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie. Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samo-przylegającej do pakowania żywności.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

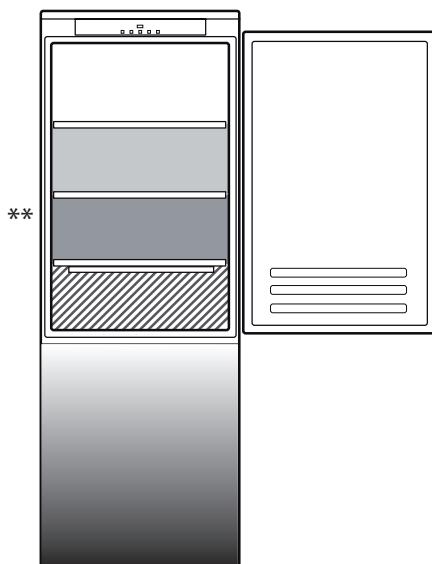

Legenda

STREFA

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



STREFA NISKIEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów



STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb



SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE


Strefa najniższej temperatury w modelach z KOMORĄ „0° ZONE” została oznaczona w legendzie

* Dostępne tylko w wybranych modelach


Wyjmowanie szuflady lodówki




1

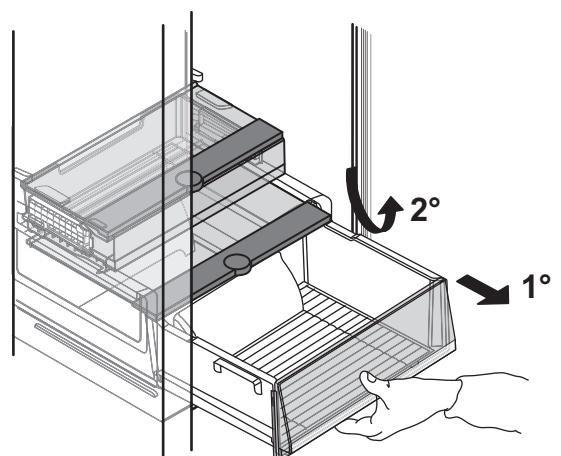


2

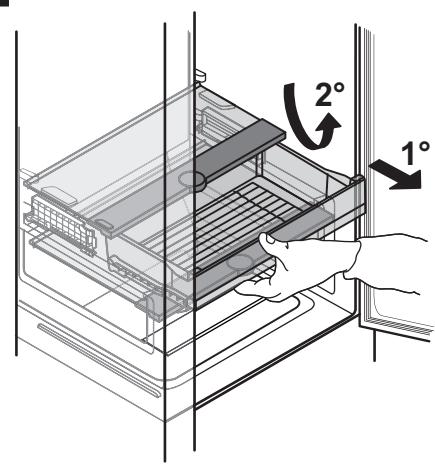


3

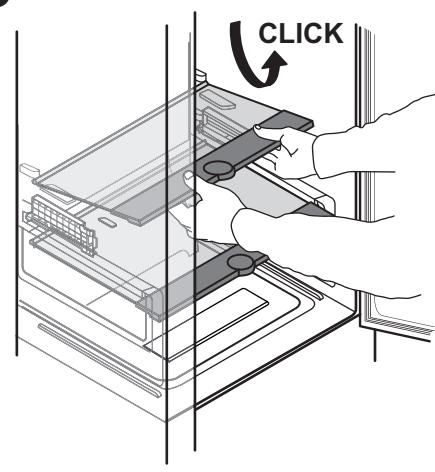


4

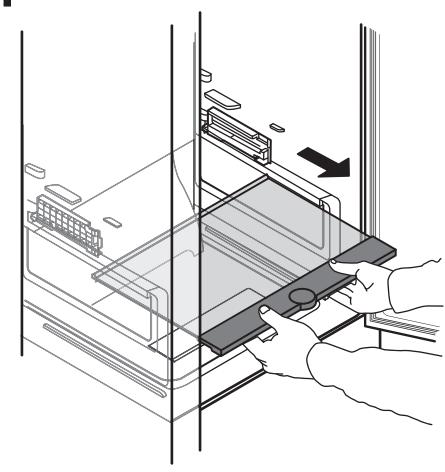

5

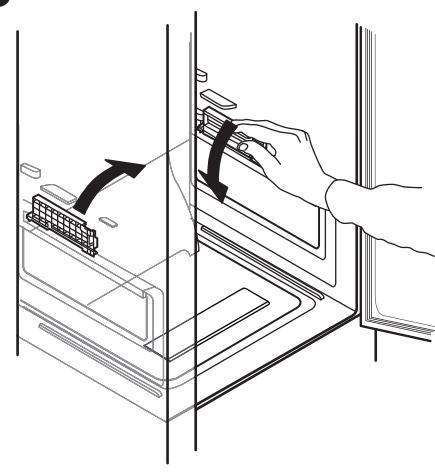

6

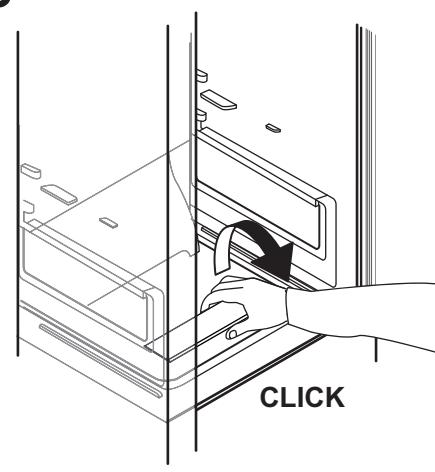


7




* Dostępne tylko w wybranych modelach


8

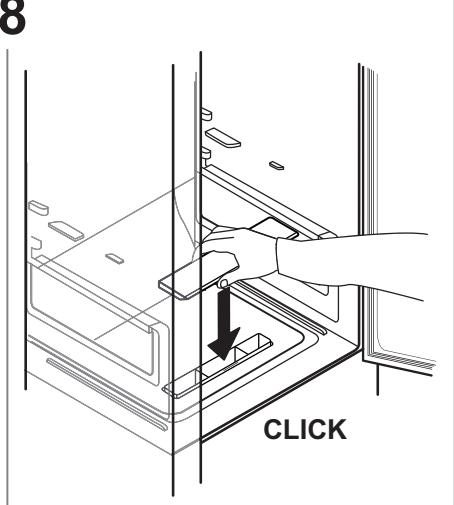


9

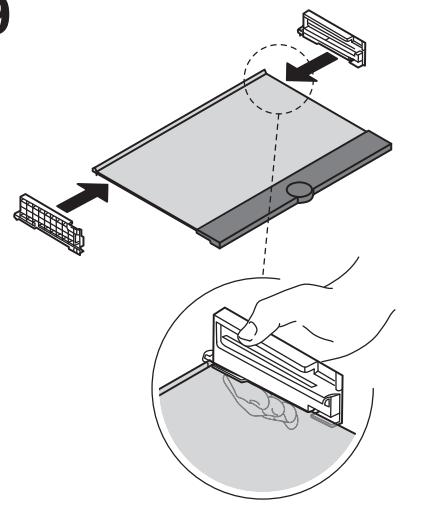


10

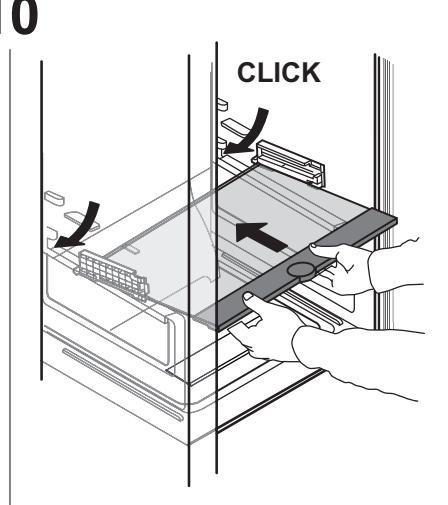


11

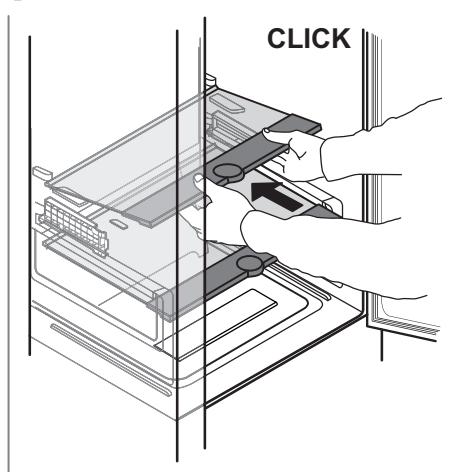

12

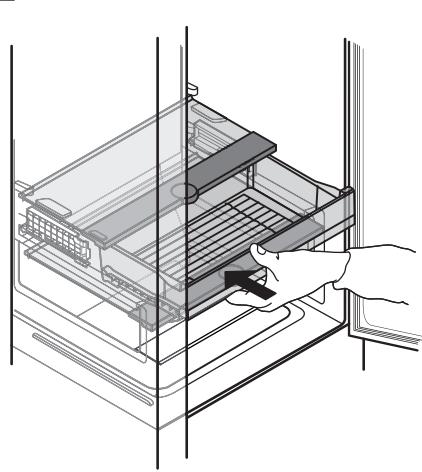

13

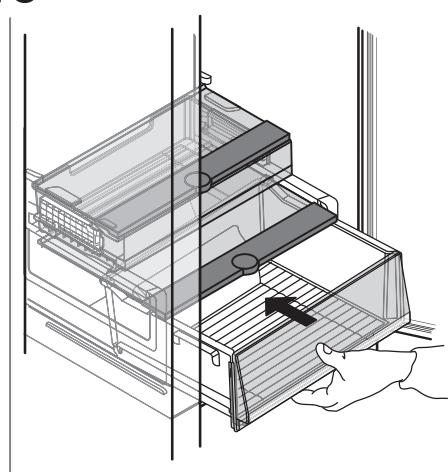

Komora zamrażarki i przechowywanie żywności

Komora zamrażarki  umożliwia długotrwałe przechowywanie zamrożonej żywności i mrożenie świeżej żywności. Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej. Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza. Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.

Tacka*

Tacka zamrażarki umożliwia łatwy dostęp do często używanych produktów, zamrażanie i przechowywanie resztek żywności i małych produktów.

Kostki lodu

Wypełnić 2/3 taki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.

Wyjmowanie szuflad


Wysunąć szuflady maksymalnie na zewnątrz, unieść je i wyjąć. Aby uzyskać większą przestrzeń, komorę zamrażarki można wykorzystać bez szuflad. Po umieszczeniu żywności na kratkach/półkach upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.

System Total No Frost

System Total No Frost skutecznie zapobiega tworzeniu się lodu, co pozwala uniknąć niedogodności związanych z ręcznym odszranianiem zarówno w zamrażarce, jak i we wnętrzu chłodziarki.

System wentylacyjny zapewnia doskonałą cyrkulację zimnego powietrza w obu komorach, dzięki czemu nie tworzy się lód.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

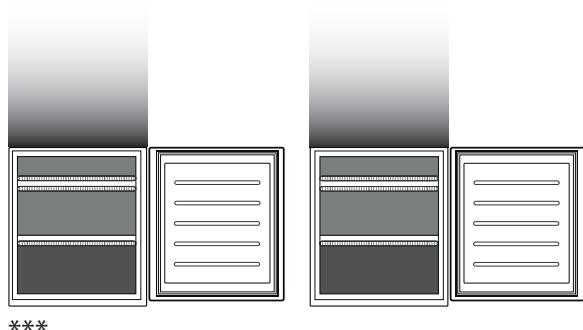**Legenda****SZUFLADA ZAMRAŻARKI****SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA**

(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.

Jedynie w modelach CB310 i CB380 (patrz tabliczka znamionowa umieszczona z boku szuflady na warzywa i owoce)

Okres przechowywania produktów zamrożonych przez użytkownika**KOMORA ZAMRAŻALNIKA**

Produkt	Okres przechowywania (-12°C)	Zalecany okres przechowywania (-18°C)	Okres przechowywania (-24°C)
Masło lub margaryna	1 miesiąc	6 miesiące	9 miesiące
Ryby	1 miesiąc	1-3 miesięcy	6 miesiące
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych) i warzywa	1 miesiąc	8-12 miesięcy	12 miesiące
Mięso Kiełbasy szynkowe Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina) Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)	1 miesiąc	2 miesiące 8-12 miesięcy 4 miesiące	12 miesiące
Mleko, świeże płyny, ser, lody lub sorbet	1 miesiąc	1-3 miesięcy	5 miesięcy (niezalecane w przypadku lodów)
Drób (kurczak-indyk)	1 miesiąc	5-7 miesięcy	9 miesiące

KOMORA CHŁODZIARKI

Produkt	Okres przechowywania (0-3°C)	Okres przechowywania (3-6°C)	Okres przechowywania (6-8°C)
Puszki, napoje, jajka, sosy, pikle, masło, dżem	3-4 tygodnie	3-4 tygodnie	3-4 tygodnie
Owoce tropikalne	Niezalecane	2-4 tygodnie	3-4 tygodnie
Sery, mleko, nabiał, artykuły delikatesowe, jogurty	2-5 dni	2-5 dni	2-5 dni
Wędliny, desery, mięso i ryby oraz domowe potrawy	3-5 dni	1-2 dni	Niezalecane
Przechowywać warzywa i owoce (z wyjątkiem owoców tropikalnych i cytrusów)	15 dni	10-12 dni	4-7 dni

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Odgłosy pracy urządzenia

- Hałas podczas pracy kompresora jest normalnym zjawiskiem.



- Bulgotanie oraz stuki powstają podczas przechodzenia gazowego czynnika chłodniczego wewnątrz układu chłodzącego i są zjawiskiem normalnym.



- Skrzypiące dźwięki można „usłyszeć”, zarówno kiedy kompresor pracuje, jak i wtedy, gdy jest nieaktywny: jest to normalny dźwięk wydawany przez strukturę urządzenia.



- Sprawdzić, czy półki po wewnętrznej stronie drzwi chłodziarki oraz półki i szuflady w komorze chłodziarki są poprawnie umieszczone i umocowane, w celu uniknięcia potencjalnych vibracji.
- Nie umieszczać szklanych pojemników (butelek, słoików, itd.) w bezpośrednim sąsiedztwie, w celu uniknięcia potencjalnych vibracji.
- Urządzenie jest wyposażone w kompresor, który działa z optymalną prędkością w celu zminimalizowania zużycia energii. Może zdarzyć się, w niektórych sytuacjach (np. latem lub w przypadku przechowywania dużej ilości produktów), że kompresor zwiększy prędkość i stanie się głośniejszy niż zwykle.

Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia

W przypadku nieużywania urządzenia

Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je, rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić. Zostawić lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu pleśni i przykrych zapachów.

W przypadku przerwy w zasilaniu

Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności, która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów wyposażonych w sterownik elektroniczny).

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub wyjąć wtyczkę z gniazda.









Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.

Nie stosować urządzeń czyszczących parą.


Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.

Urządzenie należy czyścić okazjonalnie za pomocą szmatki oraz roztworu ciepłej wody i neutralnych środków przeznaczonych do czyszczenia wnętrza chłodziarki.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

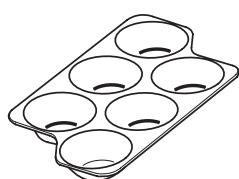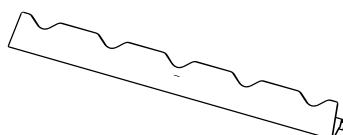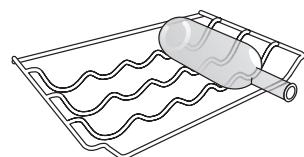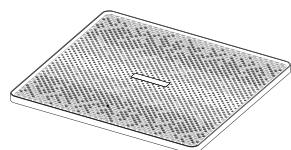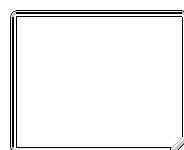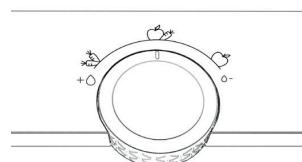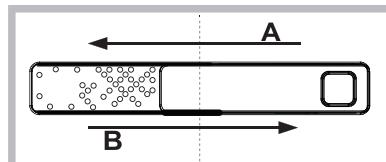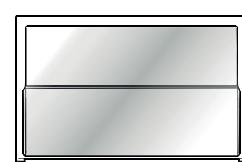Akcesoria***POJEMNIK NA JAJKA****PÓŁKA NA BUTELKI****PÓŁKA NA BUTELKI****PODKŁADKA DO CHŁODZIARKI****PODKŁADKA DO ZAMRAŻARKI****TACKA NA LÓD****POKRĘTŁO KONTROLA WILGOTNOŚCI****HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)****PÓŁKA SKŁADANA****Humidity Control (Kontrola wilgotności)***

Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).

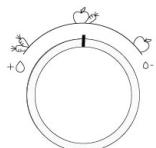**Multi Fresh Zone**

3 ustawienia temperatury, aby w optymalny sposób przechowywać: Mięso/ryby; Produkty mleczne Owoce/warzywa, zapewniając dodatkowe miejsce do przechowywania świeżej zieleniny.

Ustawienia:


NISKA = mięso i ryby

ŚREDNIA = produkty mleczne (ser i jogurt)

WYSOKA = owoce i warzywa

Aby szuflada „Multi Fresh Zone” działała prawidłowo, muszą być spełnione poniższe warunki:

- urządzenie jest włączone
- nie może być wybrana żadna z następujących funkcji specjalnych: Tryb czuwania, Tryb ochładzania, Tryb wakacyjny (w takim przypadku wyjąć żywność znajdującą się wewnętrz szuflady).

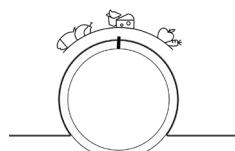

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Półka składana *

System szynowy umożliwia wsunięcie półki pod przednią część, tworząc dodatkową przestrzeń na przechowywanie wysokich butelek czy dzbanków.

Podkładka do zamrażarki (Alu PAD)*

Metalowy panel pozwala na szybsze zamrażanie żywności.

W celu łatwego czyszczenia metalowy panel można wyjąć poprzez uniesienie go do góry, zaczynając od lewego rogu.

Podkładka do chłodziarki*

Szuflada na warzywa i owoce jest wyposażona w kratkę higieniczną.

Dzięki specjalnej konstrukcji tego komponentu owoce i warzywa nie mają kontaktu z naturalnymi wyciekami (takimi jak utrata wody i wilgoć z warzyw), które spływają poniżej kratki higienicznej. Kratka higieniczna wykorzystuje technologię Microban SilverShield®, która redukuje liczbę szkodliwych bakterii nawet do 99,9% na powierzchni kratki, wpływając na lepsze przechowywanie owoców i warzyw**. W przypadku zabrudzenia kratkę higieniczną można wyjąć do umycia, po prostu podnosząc ją i wyciągając na zewnątrz. Można ją łatwo myć ręcznie, samą wodą lub używając zwykłych neutralnych detergentów do naczyń. Kratkę można również myć w zmywarce.

Po wyczyszczeniu kratkę należy osuszyć przed ponownym włożeniem na miejsce.

Usuwanie usterek


Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązańia
Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.	Urządzenie może się znajdować w trybie On/Standby (wl./czuwania). Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	Włączyć urządzenie przyciskiem On/Standby (Wl./Trybu czuwania). Sprawdzić, czy: <ul style="list-style-type: none"> • nie doszło do przerwy w dopływie prądu • czy wtyczka została poprawnie wcisnięta w gniazdo i czy przełącznik dwubiegowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego wyposażone) jest we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie urządzenia) • zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie sprawnie działają • przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Nie działa oświetlenie wewnętrzne.	Być może konieczna jest wymiana żarówek. Urządzenie może się znajdować w trybie On/Standby (wl./czuwania).	Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Włączyć urządzenie przyciskiem On/Standby (Wl./Trybu czuwania).
Temperatura wewnętrz komór nie jest dostatecznie niska.	Może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy (patrz kolumna "Rozwiązańie problemu").	Sprawdzić, czy: <ul style="list-style-type: none"> • drzwiczki zamkują się prawidłowo • urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła • ustawiona temperatura jest odpowiednia • obieg powietrza przez kratki wentylacyjne u dołu urządzenia nie jest zablokowany.
Krawędź przednia urządzenia w pobliżu uszczelki drzwiowej jest gorąca.	Nie jest to ustnika. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin.	Nie jest wymagane żadne rozwiązanie.
Ikona 6 świeci się, ⚠ migająca i rozlega się sygnał dźwiękowy.	Alarm otwartych drzwiczek Uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas.	W celu wyłączenia sygnału dźwiękowego należy zamknąć drzwi urządzenia.

* Dostępne tylko w wybranych modelach


Części zamienne będą dostępne przez okres od 7 do 10 lat, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami Rozporządzenia

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Ikona 7 świeci się, ⚠ migająca i rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu temperatury zamrażarki migają osiągnięta temperatura.	<p>Alarm awarii zasilania Uruchamia się w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii, która spowodowała wzrost temperatury w komorze zamrażarki.</p> <p>Uwaga: Dopóki nie zostanie wyłączony alarm awarii zasilania, nie jest możliwe ustawienie innej temperatury urządzenia.</p>	<p>Przed wyłączeniem sygnału dźwiękowego zaleca się zwrócenie uwagi na temperaturę wskazywaną na wyświetlaczu, odpowiadającą najwyższej temperaturze osiągniętej w komorze zamrażarki w trakcie przerwy w zasilaniu. Wcisnąć krótko przycisk "Stop Alarm", aby wyłączyć alarm dźwiękowy. Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu temperatury pojawią się ponownie ustawione temperatury. Jeżeli komora zamrażarki nie osiągnęła jeszcze temperatury zapewniającej optymalne warunki przechowywania produktów, może się uruchomić alarm temperatury dla komory zamrażarki (patrz alarm temperatury). Przed spożyciem produktów sprawdzić ich stan.</p>
Przycisk „Wyłącz alarm” ⚠ świeci się, wyświetlacz temperatury zamrażarki migająca i rozlega się sygnał dźwiękowy.	<p>Alarm temperatury komory zamrażarki Alarm temperatury komory zamrażarki wskazuje, że temperatura komory nie jest optymalna. Może do tego dojść przy: pierwszym użyciu po odszronieniu i/lub czyszczeniu, w przypadku zamrożenia dużych ilości produktów lub jeżeli drzwiczki zamrażarki nie są dokładnie zamknięte.</p>	<p>Nacisnąć krótko przycisk „Wyłącz alarm”, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy: Wyświetlacz temperatury zamrażarki przestaje migać. Przycisk „Wyłącz alarm” wyłącza się automatycznie po osiągnięciu optymalnych warunków temperaturowych. Jeżeli alarm temperatury komory zamrażarki pozostaje włączony, należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem.</p>
Litery „F” oraz „E” migają na wyświetlaczu.	<p>Alarm nieprawidłowego działania Alarm sygnalizuje nieprawidłowe działanie podzespołu technicznego.</p>	<p>Skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.</p>

Wymiana uszczelki

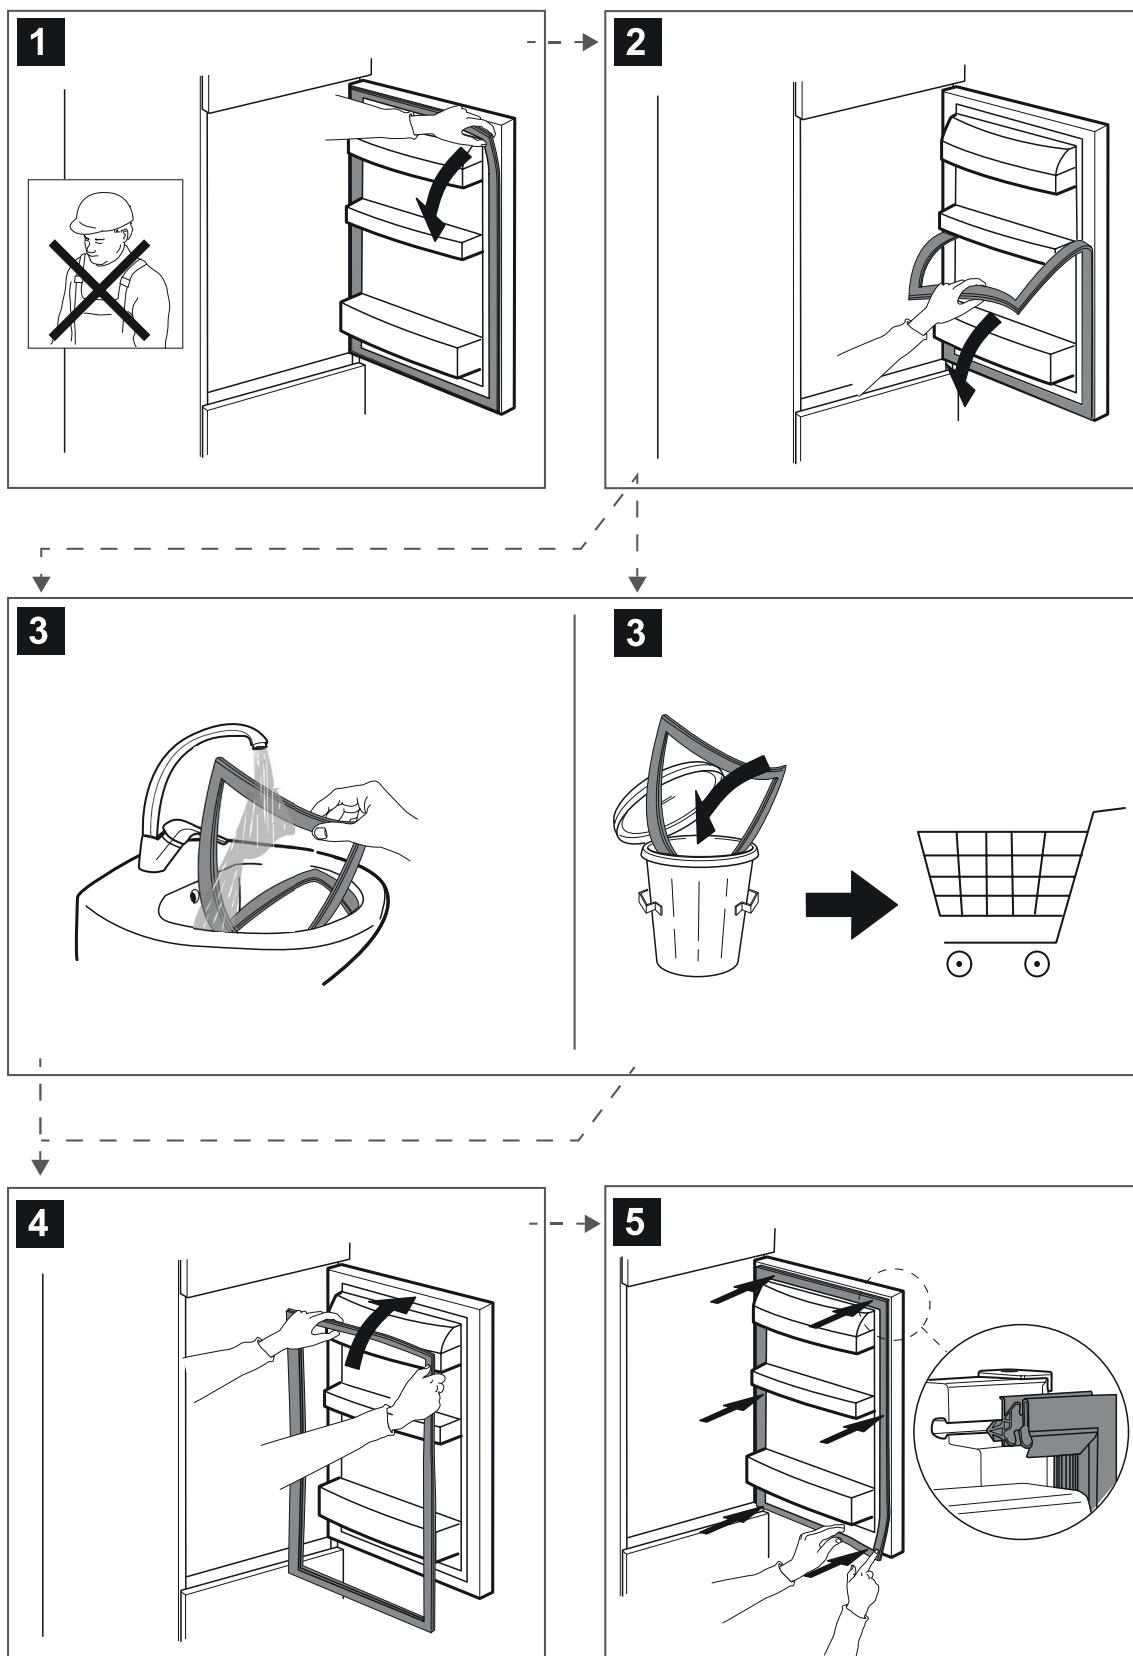

400020007964

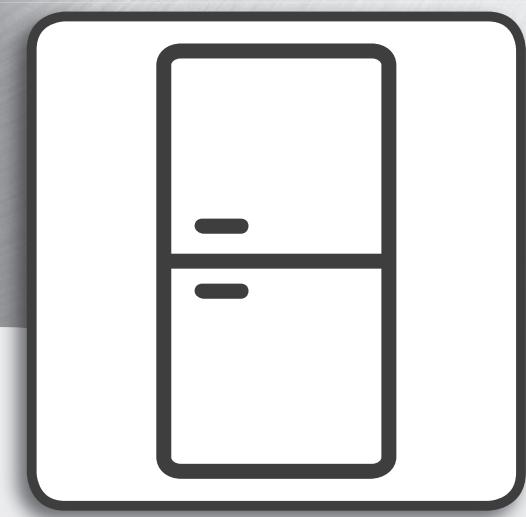

Manual do utilizador

MANUAL DO UTILIZADOR

ÍNDICE

Guia de Utilização e Manutenção	3
Luz do frigorífico	3
Substituir a lâmpada LED.....	3
Prateleiras	3
Porta	3
Como utilizar o aparelho	4
Utilizar pela primeira vez	4
Compartimento do frigorífico e armazenamento de alimentos	4
Como armazenar alimentos frescos e bebidas.....	4
Retirar a gaveta do frigorífico.....	5
Compartimento do congelador de armazenamento de alimentos	6
Tempo de armazenamento recomendado para alimentos congelados	7
Sons funcionais	8
Recomendação em caso de não utilização do aparelho.....	8
Limpeza e manutenção	8
Acessórios*	9
Humidity Control (Controlo de humidade)*	9
Prateleira de arrumação *	10
Bloco do congelador (Alu PAD)*	10
Bloco do frigorífico*.....	10
Resolução de problemas.....	10
Substituição da junta	12

* Disponível apenas em determinados modelos

Luz do frigorífico


O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de lâmpadas LED, o que permite uma melhor iluminação comparativamente com as lâmpadas tradicionais e oferece um consumo de energia muito reduzido. Se precisar de substituição, contacte o Serviço de Assistência Técnica.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico.

Substituir a lâmpada LED

Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de substituir a lâmpada. Siga depois as instruções com base no tipo de lâmpada existente no seu aparelho. Substitua a lâmpada por outra com as mesmas características, que poderá encontrar no Serviço de Assistência Técnica e revendedores autorizados.

Caso necessite de substituir as lâmpadas LED, contacte a Assistência Técnica.

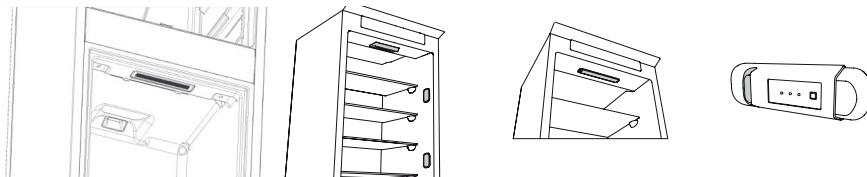

Prateleiras

Todas as gavetas, prateleiras da porta e outras prateleiras podem ser retiradas.

Porta

Reversibilidade das portas

Nota: a direção em que a porta é aberta pode ser alterada. Se esta operação for realizada pelo Serviço Pós-Venda, não será coberta pela garantia.

Siga as instruções no **Guia de instalação**.

* Disponível apenas em determinados modelos

Como utilizar o aparelho

Utilizar pela primeira vez

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ao ligar o aparelho à eletricidade, este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o sinal sonoro soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar o alarme sonoro.

Compartimento do frigorífico e armazenamento de alimentos

O compartimento do frigorífico permite guardar alimentos frescos e bebidas. O compartimento frigorífico descongela completamente de forma automática. A presença ocasional de gotas de água na parte traseira interna do compartimento, indica a fase de descongelamento automático. A água de descongelação é automaticamente canalizada para um dreno e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.

Nota: a temperatura ambiente, a frequência com que são abertas as portas e a posição do aparelho podem influenciar a temperatura interna de ambos os compartimentos. Programe as temperaturas de acordo com estes fatores. Em condições de muita humidade, pode ocorrer condensação no compartimento do frigorífico, especialmente nas prateleiras de vidro. Neste caso, recomenda-se que feche os recipientes que contêm líquidos (como por exemplo um recipiente com caldo), embrulhe os alimentos com elevado teor de água (como por exemplo legumes) e ligue a ventoinha, caso exista. Todas as gavetas, prateleiras da porta e outras prateleiras podem ser retiradas.


Distribuição de ar multifluxo

A função multifluxo ajuda a distribuir o ar frio uniformemente em todo o compartimento, de forma a conservar melhor os alimentos. Os alimentos podem ser colocados em qualquer uma das prateleiras do aparelho. Tenha cuidado para não obstruir as aberturas da distribuição de ar, garantindo assim o seu movimento livremente.

Como armazenar alimentos frescos e bebidas

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de gás etileno (maçãs, damascos, peras, pêssegos, abacates, figos, ameixas, frutos vermelhos, melões, feijão) e que sejam sensíveis a este gás, tais como as frutas e os legumes, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves. Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar. Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de legumes pois esta é a área mais fresca do compartimento. Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores. Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

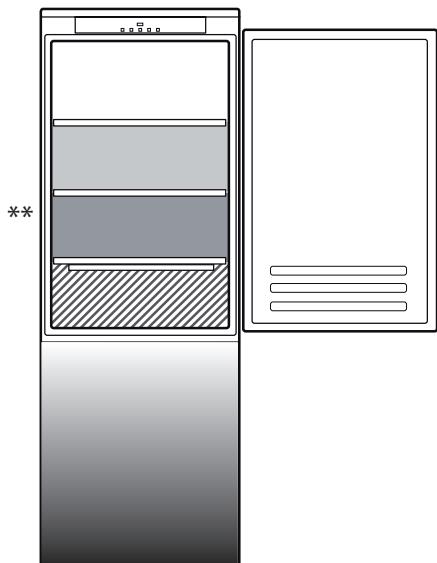

Legenda

ZONA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas

ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes

ZONA MAIS FRESCA


Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, carne e peixe

GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES

Nos modelos com COMPARTIMENTO "0° ZONE" a "zona mais fria" é a que se encontra destacada na legenda


* Disponível apenas em determinados modelos

Retirar a gaveta do frigorífico

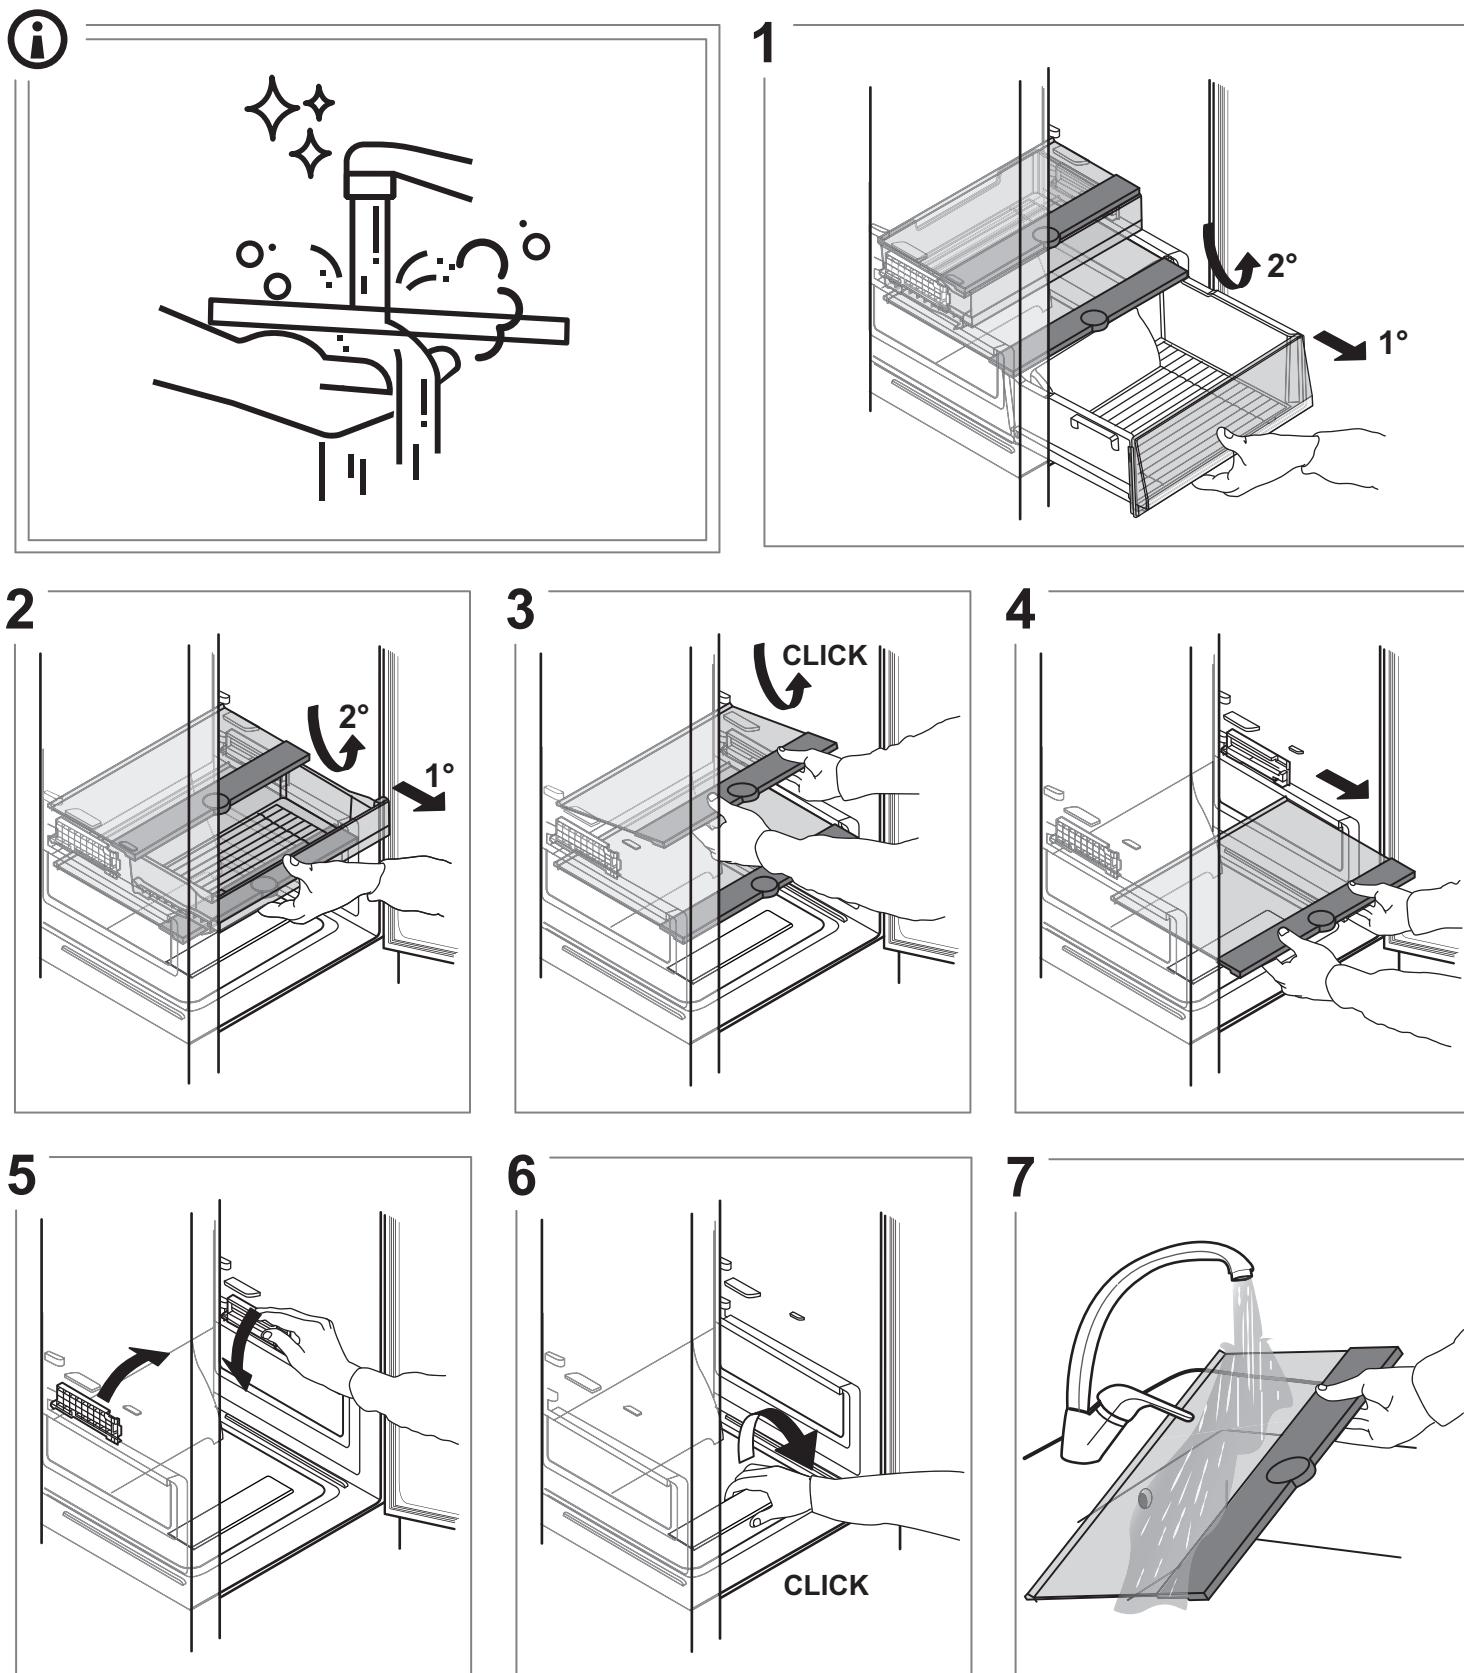


* Disponível apenas em determinados modelos


8

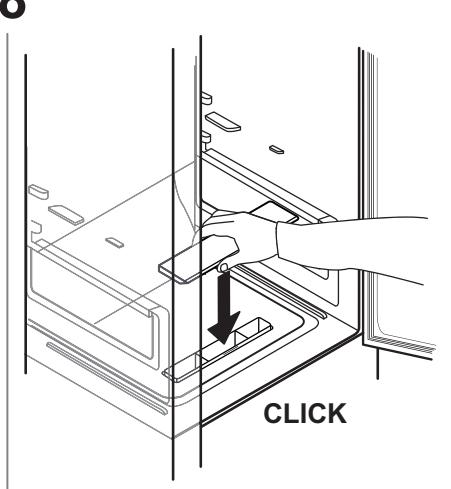


9

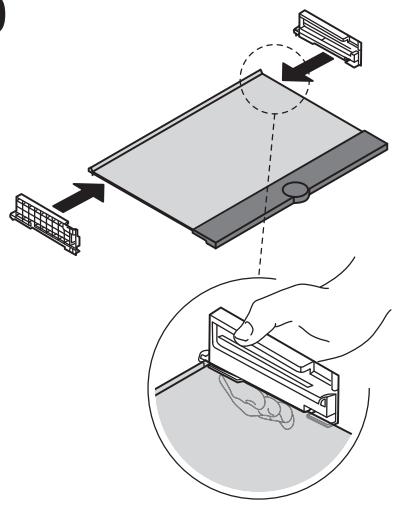


10

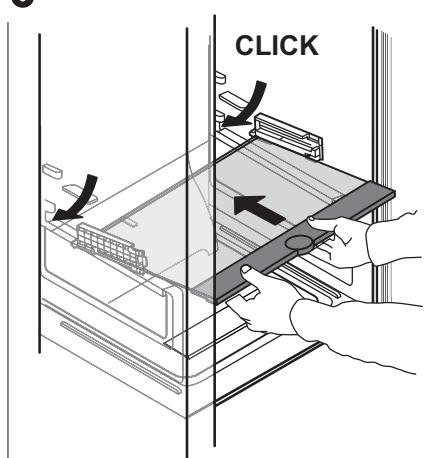


11

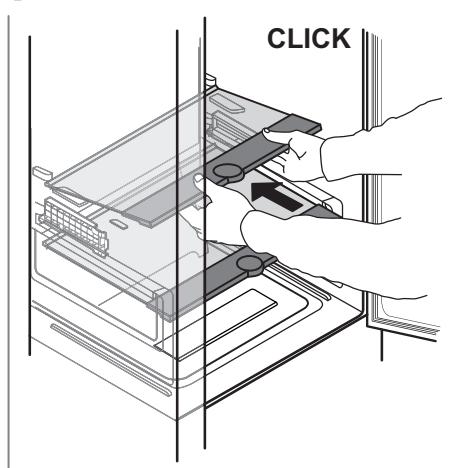

12

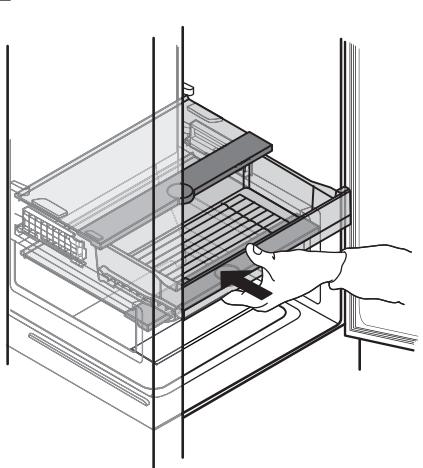

13

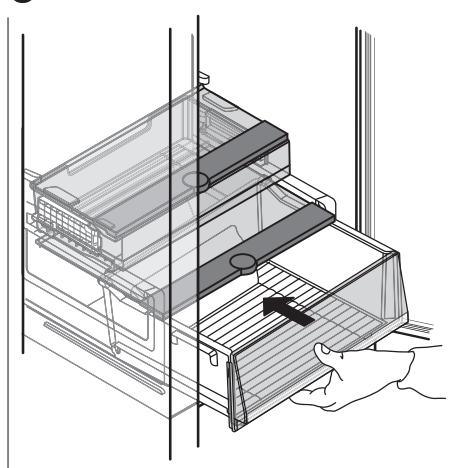

Compartimento do congelador de armazenamento de alimentos

O compartimento do congelador **X ***** permite o armazenamento de comida congelada e congelação de comida fresca durante um longo tempo. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada em 24 horas, encontra-se indicada na placa de características. Organize os alimentos frescos na área de congelação no interior do compartimento do congelador, deixando espaço suficiente à volta das embalagens de alimentos para que o ar circule livremente. Recomenda-se que não torne a congelar os alimentos que já descongelaram parcialmente. É importante embrulhar os alimentos de forma a evitar a penetração de água, humidade ou condensação.

Tabuleiro*

A gaveta de congelação é útil para aceder facilmente aos produtos que utiliza com maior frequência, congelados, para simplesmente guardar as sobras de alimentos ou alimentos pequenos.

Cubos de gelo

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize em caso algum, objetos afiados ou pontiagudos para remover o gelo.

Remover as gavetas


Puxe as gavetas para fora até prenderem, levante-as e retire-as para fora. Para conseguir maior arrumação, o compartimento do congelador pode ser usado sem gavetas. Certifique-se de que a porta está devidamente fechada após colocar os alimentos de novo nas grelhas/prateleiras.

Sistema Total No Frost

O sistema Total No Frost previne eficazmente a formação de gelo, evitando o incômodo do descongelamento manual tanto do compartimento do congelador, como do compartimento do frigorífico.

O seu sistema de ventilação fornece a circulação ideal de ar frio em ambos os compartimentos evitando, assim, a formação de gelo.

* Disponível apenas em determinados modelos

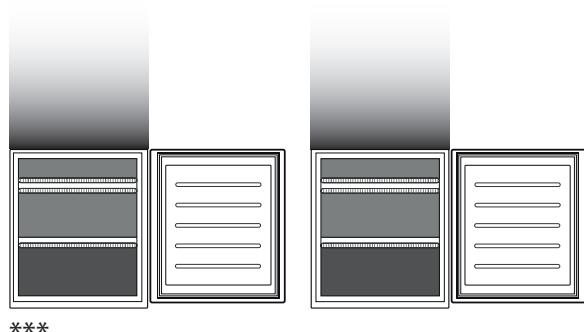**Legenda****GAVETA DO CONGELADOR****GAVETA ZONA CONGELAÇÃO**

(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.

Apenas para os modelos CB310 e CB380
(consulte a placa de características do aparelho localizada na parte lateral da gaveta para frutas e legumes)**Tempo de armazenamento recomendado para alimentos congelados****COMPARTIMENTO PARA CONGELADOS**

Produto	Período de armazenamento (-12 °C)	Período de armazenamento recomendado (-18 °C)	Período de armazenamento (-24 °C)
Manteiga ou margarina	1 mês	6 meses	9 meses
Peixe	1 mês	1-3 meses	6 meses
Frutas (exceto citrinos) e legumes	1 mês	8-12 meses	12 meses
Carne			
Fiambre, salsichas	1 mês	2 meses	
Assados (vaca/porco/borrego)		8-12 meses	
Bifes ou costeletas (vaca/borrego/porro)		4 meses	12 meses
Leite, líquidos frescos, queijo, gelados ou sorvetes	1 mês	1-3 meses	5 meses (não recomendado para gelados)
Aves (frango/peru)	1 mês	5-7 meses	9 meses

COMPARTIMENTO PARA FRESCOS

Produto	Período de armazenamento 0-3°C	Período de armazenamento (3-6 °C)	Período de armazenamento 6-8°C
latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga, compotas	3-4 semanas	3-4 semanas	3-4 semanas
Frutas tropicais	Não recomendado	2-4 semanas	3-4 semanas
Queijo, leite, laticínios, iogurtes	2-5 dias	2-5 dias	2-5 dias
Charcutaria, sobremesas, carne e peixe e comida caseira	3-5 dias	1-2 dias	Não recomendado
Armazenamento de frutas e legumes (exceto frutas tropicais e citrinos)	15 dias	10-12 dias	4-7 dias

* Disponível apenas em determinados modelos

Sons funcionais

- O compressor gera um zumbido durante o funcionamento do aparelho; esta situação é normal.



- A passagem do gás refrigerante no interior do circuito de refrigeração gera sons gorgolejantes e crepitações, pelo que estes sons são normais.



- É possível que ouça crepitações quando o compressor é ativado e desativado: trata-se de um som normal proveniente da estrutura do produto.



- Certifique-se de que as prateleiras existentes no interior da porta do frigorífico, bem como as gavetas do compartimento do mesmo se encontram fixas e posicionadas corretamente para evitar potenciais vibrações.
- Não coloque recipientes de vidro (garrafas, jarros, etc.) em contacto direto uns com os outros para evitar quaisquer vibrações.
- Este aparelho encontra-se equipado com um compressor que opera a uma velocidade mínima de forma a optimizar o consumo de energia. Como tal, em determinadas situações (durante o verão ou se armazenar grandes quantidades de alimentos) o compressor pode aumentar a sua velocidade e produzir mais ruído do que o habitual.

Recomendação em caso de não utilização do aparelho

Em caso de não utilização do aparelho

Desligue o aparelho da tomada, despeje-o, descongele-o (se necessário) e limpe-o.

Mantenha as portas ligeiramente abertas para que o ar circule no interior dos compartimentos. Ao fazer isto, evita a formação de bolor e maus odores.

Em caso de interrupção no abastecimento de corrente

Mantenha as portas fechadas para que os alimentos se mantenham frios o máximo de tempo possível. Não torne a congelar alimentos que já tenha sido parcialmente descongelados. Se a falha de corrente for prolongada, poderá ser também ativado o alarme de falha de energia (em aparelhos com componente eletrónica).

Limpeza e manutenção

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire a ficha da tomada ou desligue a corrente elétrica.








Nunca utilize abrasivos. Nunca limpe as peças do congelador com líquidos inflamáveis.

Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.


Os botões e o visor do painel de controlo não devem ser limpos com álcool ou substâncias derivadas do álcool, mas sim com um pano seco.

Limpe o aparelho ocasionalmente com um pano e uma solução de água morna e agentes de limpeza neutros especificamente concebidos para a limpeza do interior do frigorífico.

* Disponível apenas em determinados modelos

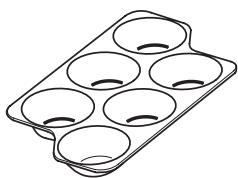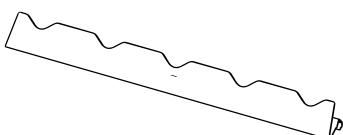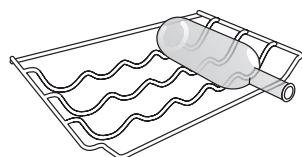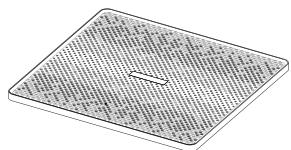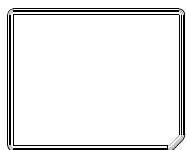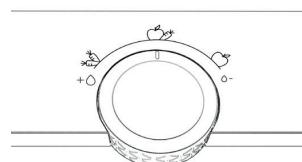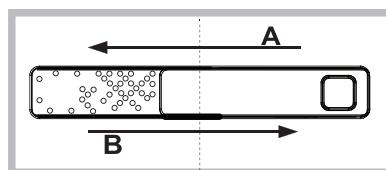Acessórios***CAIXA PARA OVOS****GRELHA PARA GARRAFAS****GRELHA PARA GARRAFAS****BLOCO DO FRIGORÍFICO****BLOCO DO CONGELADOR****CUVETE DE GELO****BOTÃO CONTROLO DA HUMIDADE****HUMIDITY CONTROL (CONTROLO DE HUMIDADE)****PRATELEIRA DE ARRUMAÇÃO****Humidity Control (Controlo de humidade)***

Abra o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou feche o mesmo (posição A) para armazenar alimentos, tais como legumes, num ambiente mais húmido.

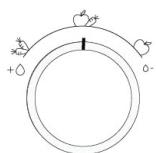**Multi Fresh Zone**

3 seleções de temperatura para a conservação ideal de: Carne/peixe; Laticínios; Frutas/legumes, oferecendo armazenamento adicional para os seus legumes frescos.

Definições:


BAIXA = Carne e peixe

MÉDIA = Laticínios (queijo e iogurtes)

ALTA = Frutas e legumes

Para a gaveta "Multi Fresh Zone" funcionar corretamente, é necessário que:

- o aparelho esteja ligado
- não está selecionada uma das seguintes funções especiais: Repouso (Stand-by), Arrefecimento, Férias (neste caso, retire a comida do interior da gaveta).

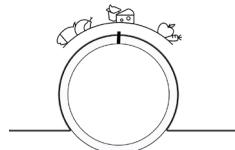

* Disponível apenas em determinados modelos

Prateleira de arrumação *

Graças ao sistema de deslize, esta prateleira permite-lhe deslizar sob a parte da frente, criando espaço extra para o armazenamento de garrafas ou jarros.

Bloco do congelador (Alu PAD)*

O painel metálico ajuda a congelar mais rápido os alimentos.

Para uma limpeza fácil pode-se retirar o painel metálico levantando-o a partir do canto esquerdo.

Bloco do frigorífico*

A gaveta para frutas e legumes está equipada com uma grelha de higiene.

Graças ao design especial deste componente, as frutas e os legumes não estão em contacto com as fugas naturais (tais como a perda por gotejamento e de humidade dos legumes) que caem por baixo da grelha de higiene. A grelha de higiene é tratada com a tecnologia Microban SilverShield® que reduz as bactérias nocivas até 99,9% na superfície de uma prateleira de plástico, para uma melhor preservação das frutas e dos legumes**. A grelha de higiene pode ser removida para ser limpa sempre que se encontrar suja, bastando para tal levantá-la e puxá-la para fora. Pode ser simplesmente lavada à mão, com água apenas ou com detergentes neutros comuns para loiça. Também pode ser lavada na máquina e lavar loiça.

Após a limpeza, deixe secar antes de voltar a colocá-la no lugar.

Resolução de problemas


O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar em modo Ligar/Em espera. Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ative o aparelho com o botão Ligar/Em espera. Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none">• não ocorreu uma falha de energia• a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia)• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes• o cabo de alimentação não está danificado.
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada.	Contacte um Centro de Assistência autorizado.
	O aparelho pode estar em modo Ligar/Em espera.	Ative o aparelho com o botão Ligar/Em espera.
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none">• as portas fecham adequadamente• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor• a temperatura programada é a adequada• a circulação do ar através dos respiradouros existentes na base do aparelho não se encontra obstruída.
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessário qualquer solução.
O símbolo 6 acende-se,  pisca e é emitido um sinal sonoro.	Alarme de porta aberta É ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo.	Feche as portas do aparelho para desativar o sinal sonoro.

* Disponível apenas em determinados modelos


As peças sobressalentes estarão disponíveis durante um período de até 7 ou 10 anos, de acordo com os requisitos do regulamento específico.

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O símbolo 7 acende-se,  pisca e é emitido um sinal sonoro, e o visor de temperatura do congelador pisca a temperatura atingida.	<p>Alarme de Corte de Energia É ativado caso a falha de energia se prolongue, provocando um aumento de temperatura do compartimento de congelador.</p> <p>Nota: Não poderá programar uma temperatura diferente, até que o alarme de falha de corrente seja desativado.</p>	Antes de desativar o sinal sonoro, preste atenção à temperatura que consta no visor de temperatura, esta que corresponderá à temperatura mais elevada que o compartimento de congelador atingiu durante a falha de energia. Prima o botão "Parar alarme" para desativar o sinal sonoro. Após premir o botão, o visor de temperatura irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
O botão "Parar alarme"  acende-se, o visor de temperatura do congelador pisca e é emitido um sinal sonoro.	<p>Alarme de temperatura do compartimento do congelador O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Tal pode acontecer quando: o congelador é usado pela primeira vez, depois da descongelação e/ou limpeza, se forem colocadas, dentro do congelador, grandes quantidades de alimentos, ou, quando a porta do congelador não é fechada corretamente.</p>	Prima o botão "Parar alarme" para desativar o sinal sonoro: O visor de temperatura do congelador para de piscar. O botão "Parar alarme" apaga-se automaticamente quando se atinge a temperatura ideal. Se o alarme de temperatura do compartimento do congelador estiver ligado, contacte o Serviço de Assistência Autorizado.
As letras "F" e "E" piscam no visor.	<p>Alarme de mau funcionamento O alarme indica uma falha num componente técnico.</p>	Contacte o serviço de assistência autorizado.

Substituição da junta

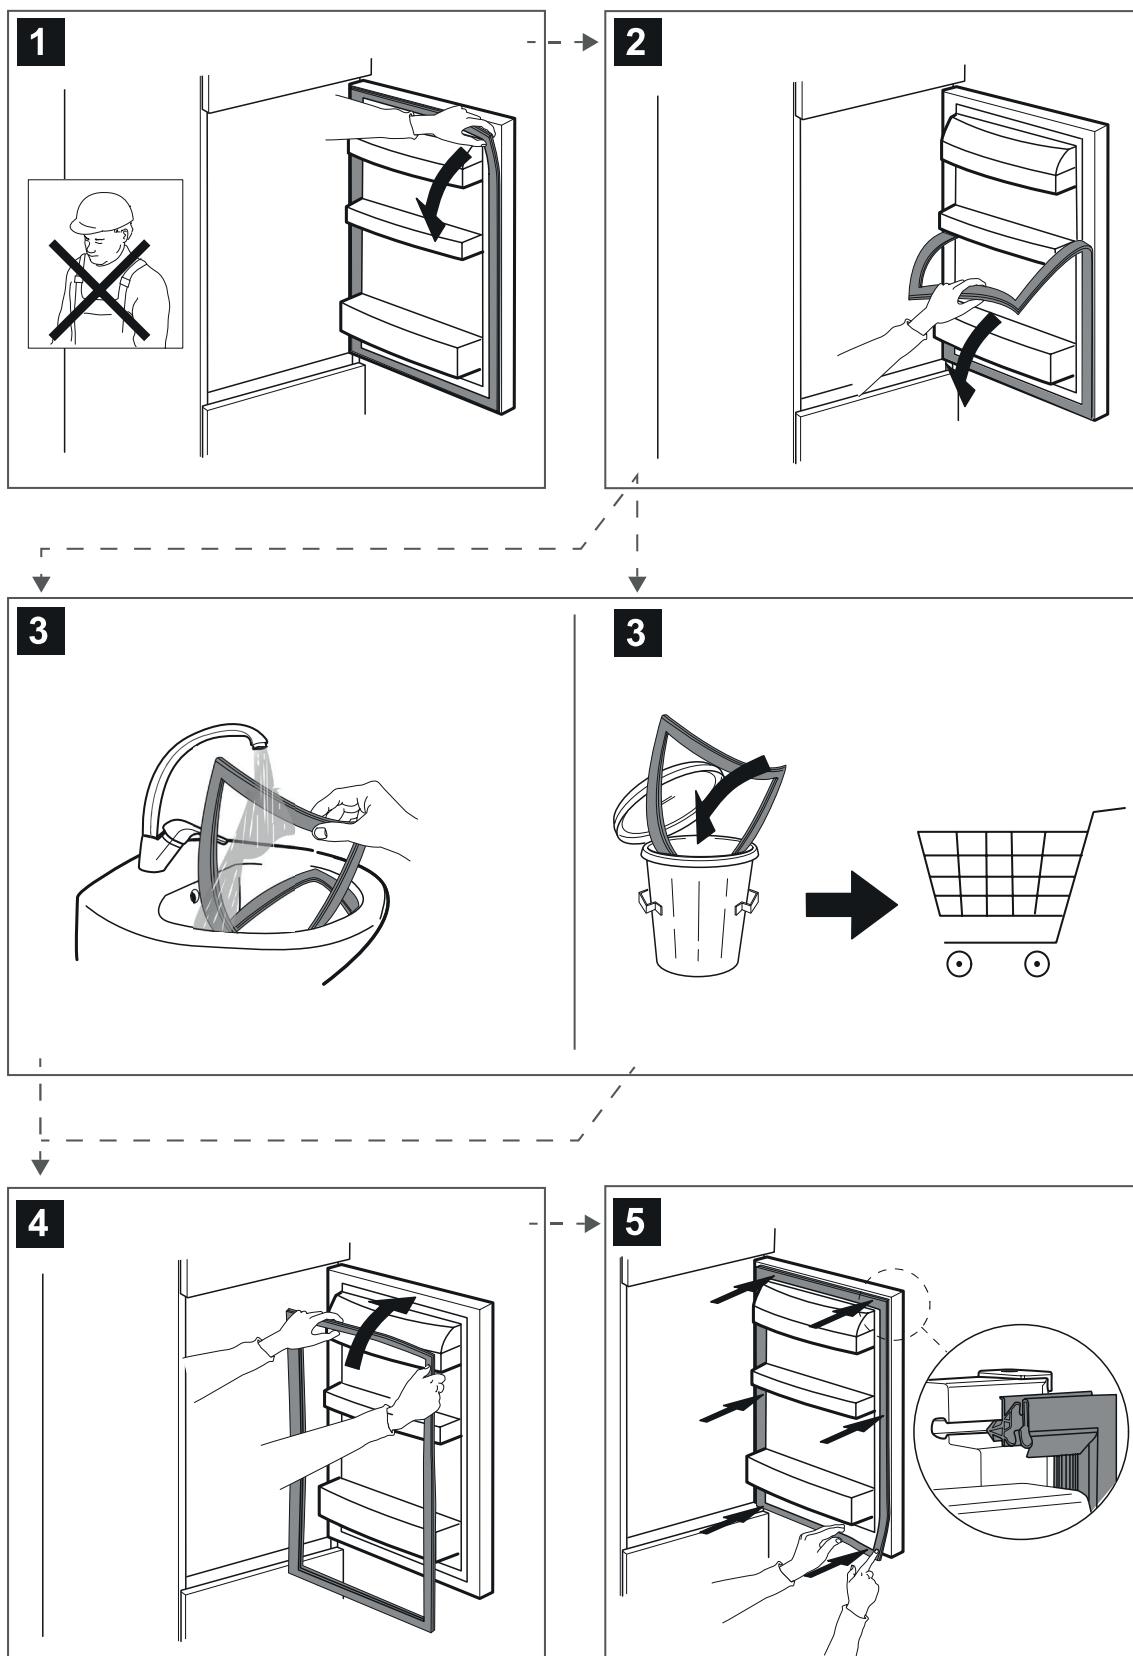

400020007964

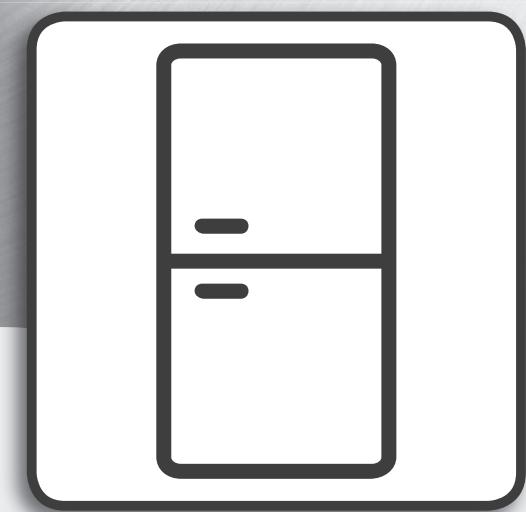

Manual de utilizare

MANUAL DE UTILIZARE

CUPRINS

Ghid de utilizare și întreținere	3
Becul din interiorul frigiderului.....	3
Înlocuirea luminilor cu LED-uri	3
Rafturi.....	3
Ușă	3
Utilizarea aparatului.....	4
Prima utilizare	4
Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor	4
Depozitarea alimentelor proaspete și băuturilor.....	4
Demontarea sertarului frigiderului.....	5
Compartimentul congelator și depozitarea alimentelor	6
Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu	7
Sunete emise la funcționare	8
Recomandări în cazul neutilizării aparatului.....	8
Curățarea și întreținerea.....	8
Accesoriile*.....	9
Humidity Control (Controlul umidității)*	9
Raft demontabil *	10
Covoraș pentru congelator (Alu PAD)*	10
Covoraș pentru frigider*.....	10
Remedierea defectiunilor.....	10
Înlocuirea garniturii	12

* Disponibil numai la anumite modele

Becul din interiorul frigiderului


Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează lumini cu LED-uri, care permit o iluminare mai bună decât becurile tradiționale, precum și un consum de energie foarte redus. Contactați Serviciul de Asistență Tehnică dacă aveți nevoie de un bec de schimb.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când ușa frigiderului este deschisă.

Înlocuirea luminilor cu LED-uri

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de a înlocui becul. Apoi urmați instrucțiunile în funcție de tipul de bec cu care este echipat produsul. Înlocuiți becul cu unul cu aceleași caracteristici, disponibil la Serviciul de Asistență Tehnică sau la vânzătorii autorizați.

Dacă trebuie să înlocuiți luminile cu LED-uri, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică.

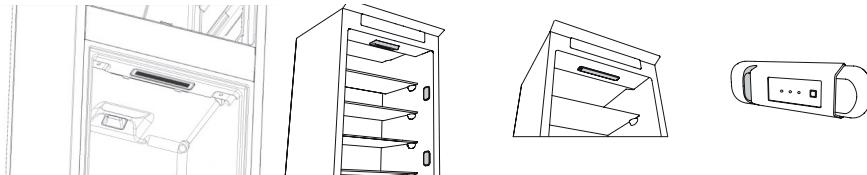

Rafturi

Toate sertarele, rafturile de pe uși și rafturile pot fi scoase.

Ușă

Reversibilitatea ușii

Notă: direcția de deschidere a ușii poate fi modificată. Dacă operația este efectuată de reprezentanții serviciului de asistență tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanție.

Urmați instrucțiunile din **ghidul de instalare**.

* Disponibil numai la anumite modele

Utilizarea aparatului

Prima utilizare

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectarea aparatului la rețeaua de alimentare cu energie electrică începe funcționarea automată. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presestate din fabrică.

După ce puneteți aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian și anti-miros, amplasați-l în ventilator, așa cum se indică pe ambalajul filtrului. Dacă este emis un semnal acustic, înseamnă că alarma de temperatură a fost activată: apăsați pe buton pentru a opri alarma sonoră.

Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor

Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor proaspete și a băuturilor. Compartimentul frigider se dezgheată complet automat. Prezența ocazională a picăturilor de apă pe peretele interior posterior al compartimentului indică faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este condusă într-un canal de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

Notă: temperatura ambientă, frecvența cu care se deschid ușile și poziția aparatului pot influența temperaturile interne în cele două compartimente. Setați temperaturile în conformitate cu acești factori. Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în compartimentul frigider se poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă. În acest caz, se recomandă să acoperiți recipientele care conțin lichide (de ex. o oală cu supă), să ambalați alimentele cu conținut ridicat de apă (de ex. legumele) și să porniți ventilatorul (dacă există). Toate sertările, rafturile de pe uși și rafturile pot fi scoase.


Funcția Multiflow de distribuție a aerului

Funcția Multiflow permite distribuția uniformă a aerului rece în cavitate pentru conservarea optimă a alimentelor. Alimentele pot fi amplasate pe orice raft al aparatului. Aveți grijă să nu blocați orificiile de ventilație pentru distribuția aerului, asigurând astfel circulația liberă a acestuia.

Depozitarea alimentelor proaspete și băuturilor

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic (mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune, afine, pepeni, fasole) și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata lor de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză. Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului. Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu sau sticlă și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le. Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

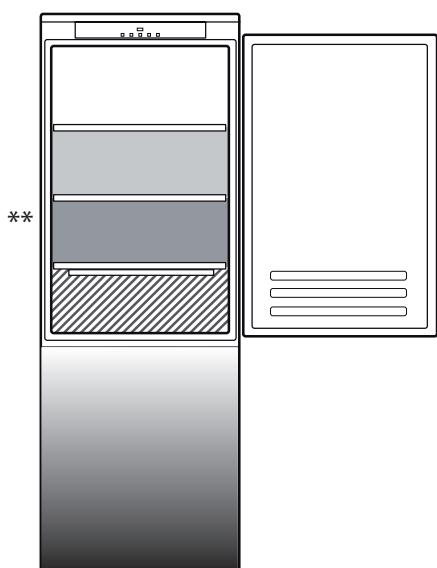

Legendă

ZONĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor

ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, lăptelui, alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE

Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui


SERTARUL PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

Pentru modelele dotate cu un COMPARTIMENT „0 ° ZONE”, „zona cea mai rece” este evidențiată în legendă


* Disponibil numai la anumite modele

Demontarea sertarului frigiderului


1

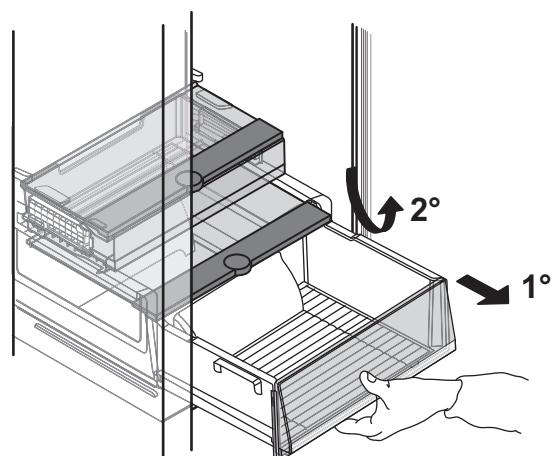


2

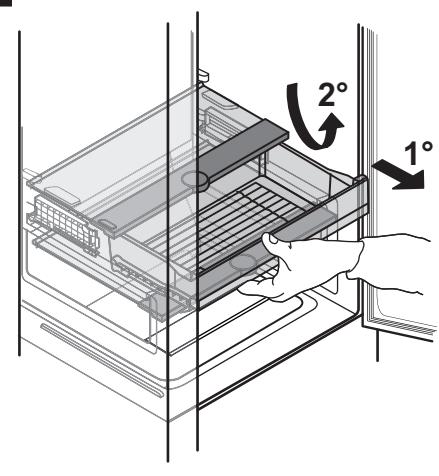


3

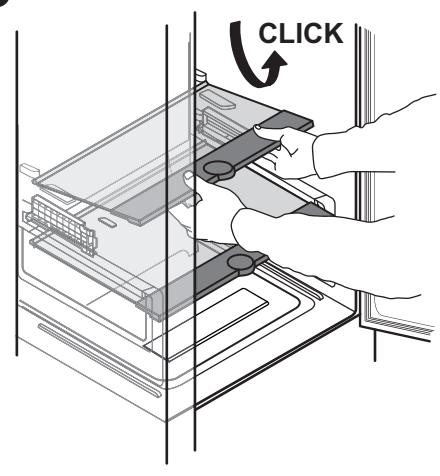


4

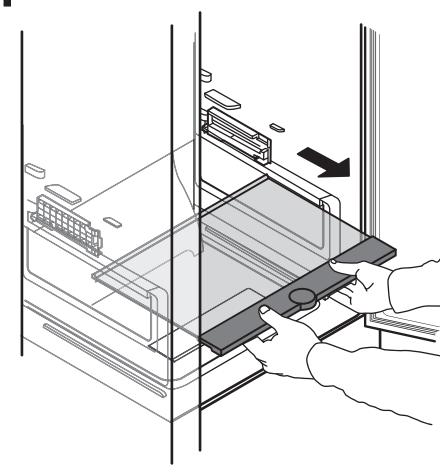

5

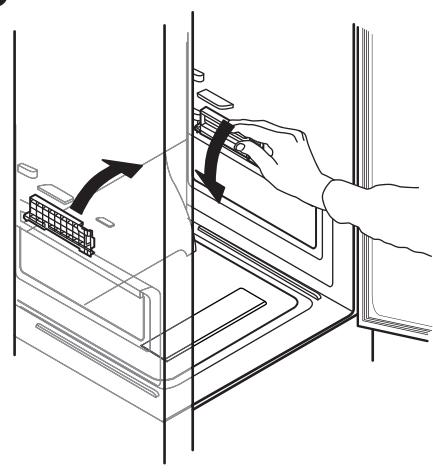

6

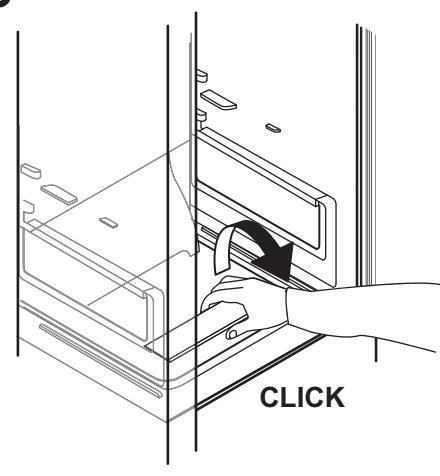


7




* Disponibil numai la anumite modele


8

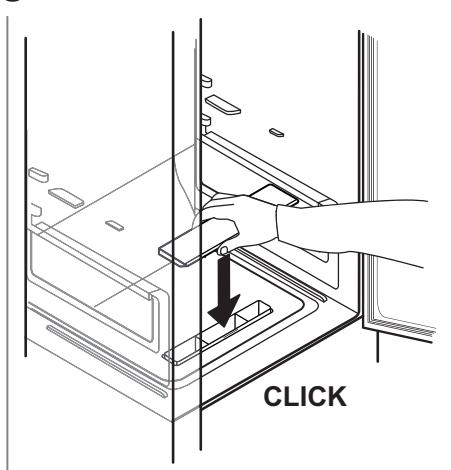


9

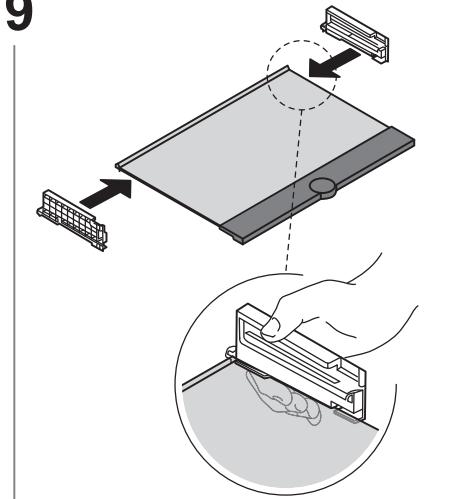


10

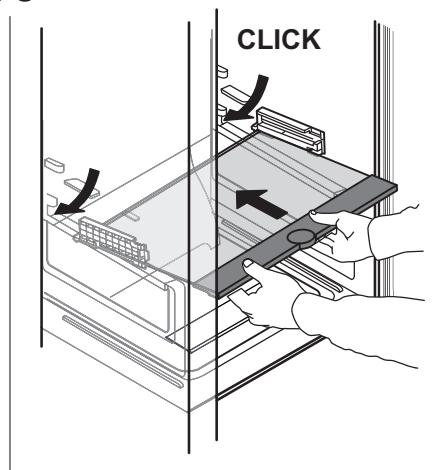


11

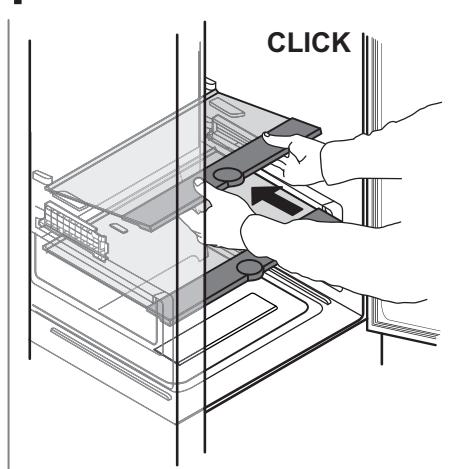

12

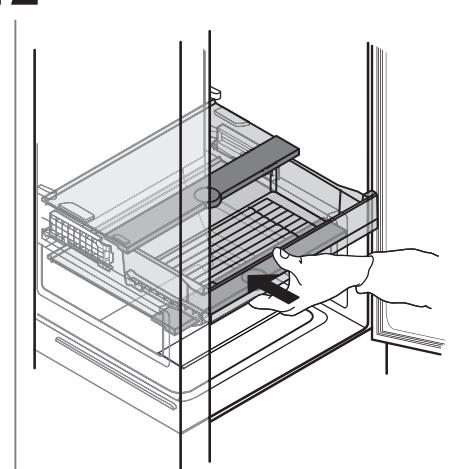

13

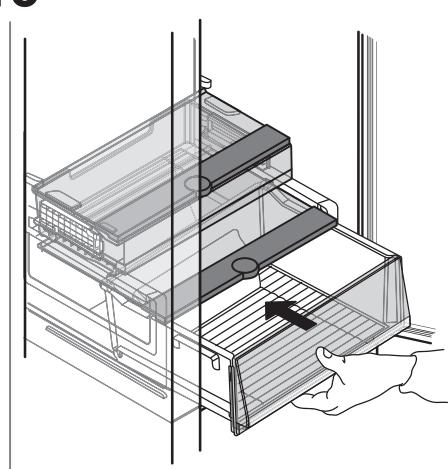

Compartimentul congelator și depozitarea alimentelor

Compartimentul congelator ******* permite depozitarea alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete o perioadă îndelungată de timp. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe placuța cu date tehnice. Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spațiu suficient în jurul pachetelor pentru a permite libera circulație a aerului. Se recomandă să nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat parțial. Este important să ambalați alimentele astfel încât să se evite pătrunderea apei, a umezelii sau a condensului.

Tavă*

Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu ușurință produsele utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur și simplu, pentru a depozita resturile alimentare sau articolele mici.

Cuburile de gheăță

Umpleți tava pentru gheăță 2/3 cu apă și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți în niciun caz obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheăța.

Demontarea sertarelor


Trageți sertarele în afară până la capăt, ridicați-le și scoateți-le. Pentru a beneficia de mai mult spațiu, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertare. Verificați dacă ușa este închisă corect după ce ați așezat alimentele înapoi pe grătare/rafturi.

Sistemul Total No Frost

Sistemul Total No Frost previne în mod eficient formarea gheții, evitând neplăcerea dezghețării manuale atât a congelatorului, cât și a frigiderului.

Sistemul său de ventilație asigură circularea perfectă a aerului rece în ambele compartimente, evitând astfel acumularea gheții.

* Disponibil numai la anumite modele

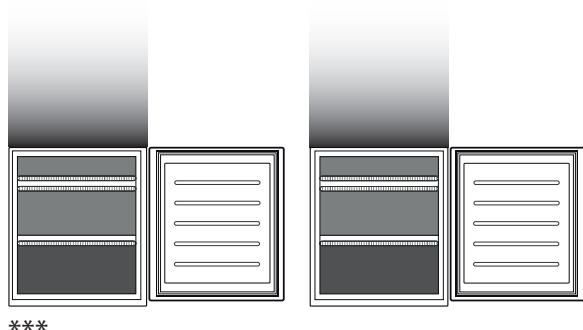**Legendă****SERTAR PENTRU CONGELATOR****SERTAR ZONĂ CONGELARE**

(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.

Numai pentru modelele CB310 și CB380 (consultați plăcuța cu date tehnice din partea laterală a sertarului pentru fructe și legume)

Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu**COMPARTIMENT CONGELAT**

Produsul	Perioadă de depozitare (-12 °C)	Perioadă de depozitare recomandată (-18 °C)	Perioadă de depozitare (-24 °C)
Unt sau margarină	1 lună	6 luni	9 luni
Pește	1 lună	de la 1 la 3 luni	6 luni
Fructe (cu excepția citricelor) și legume	1 lună	de la 8 la 12 luni	12 luni
Carne Şuncă - cărnați Alimente prăjiți (vită-porc-miel) Medalioane sau cotlete (vită-porc-miel)	1 lună	2 luni de la 8 la 12 luni 4 luni	12 luni
Lapte, lichide proaspete, brânzeturi, înghețată sau șerbet	1 lună	de la 1 la 3 luni	5 luni (nu se recomandă pentru înghețată)
Carne de pasăre (pui-curcan)	1 lună	de la 5 la -7 luni	9 luni

COMPARTIMENT NECONGELAT

Produsul	Perioadă de depozitare 0-3 °C	Perioadă de depozitare (3-6 °C)	Perioadă de depozitare 6-8 °C
Conserve, băuturi, ouă, sosuri, murături, unt, gem	3-4 săptămâni	3-4 săptămâni	3-4 săptămâni
Fructe tropicale	Nu se recomandă	2-4 săptămâni	3-4 săptămâni
brânzeturi, lapte, produse lactate, delicatese, iaurt	2-5 zile	2-5 zile	2-5 zile
Mezeluri, deserturi, carne, pește și alimente preparate acasă	3-5 zile	1-2 zile	Nu se recomandă
Depozitați legume și fructe (excluzând fructele tropicale și citricele)	15 zile	10-12 zile	4-7 zile

* Disponibil numai la anumite modele

Sunete emise la funcționare

- În timpul funcționării produsului, un sunet generat de compresor este normal.



- Sunetele precum gâlgâitul și trosnitul sunt generate de trecerea agentului frigorific în interiorul circuitului de răcire, prin urmare, sunt zgomote normale.



- Este posibil să „auziți” scârțâituri la activarea sau dezactivarea compresorului: este un sunet normal generat de structura produsului.



- Verificați dacă rafturile din interiorul ușii frigiderului, rafturile și sertarele din compartimentul frigider sunt fixate și așezate în mod corespunzător pentru a evita eventuale vibrații.
- Nu așezați recipiente din sticlă (sticle, borcane etc.) în contact direct unele cu altele, pentru a evita vibrațiile.
- Acest aparat este echipat cu un compresor, care funcționează la o viteză optimă pentru a reduce la minimum consumul de energie. În anumite situații (în timpul verii sau dacă sunt introduse cantități mari de alimente), se poate întâmpla ca viteza compresorului să crească și, prin urmare, acesta să fie mai zgomotos decât de obicei.

Recomandări în cazul neutilizării aparatului

În cazul neutilizării aparatului

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică, goliți-l, dezghețați-l (dacă este necesar) și curățați-l.

Lăsați ușile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. Astfel evitați formarea mucegaiului și apariția mirosurilor neplăcute.

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică

Tineți închise ușile pentru ca alimentele să rămână reci cât mai mult timp posibil. Nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat parțial. Dacă pana de curent se prelungește, este posibil să se activeze și alarma de întrerupere a curentului (la produsele cu componente electronice).

Curățarea și întreținerea

Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, scoateți aparatul din priză sau deconectați alimentarea cu energie electrică.








Nu folosiți niciodată substanțe abrazive. Nu curățați niciodată cu lichide inflamabile componentele frigiderului.

Nu utilizați aparete de curățare cu aburi.


Butoanele și afișajul panoului de comandă nu trebuie să fie curățate cu substanțe alcoolice sau derivate, ci cu o lavetă uscată.

Curățați aparatul din când în când cu o lavetă și o soluție de apă caldă și agenți de curățare neutri speciali pentru curățarea interiorului frigiderului.

* Disponibil numai la anumite modele

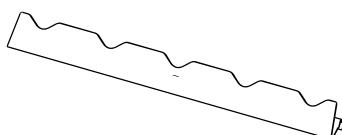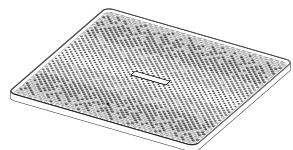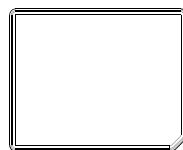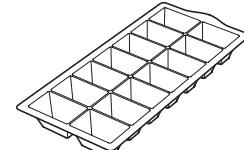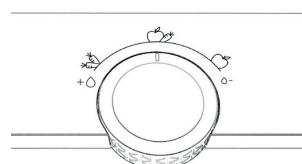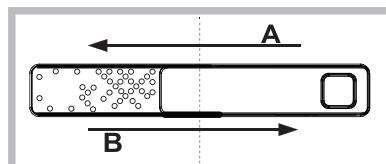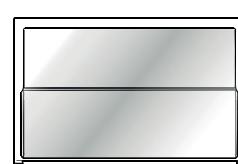Accesoriile***SUPORT PENTRU OUĂ****RAFT PENTRU STICLE****RAFT PENTRU STICLE****COVORAȘ PENTRU FRIGIDER****COVORAȘ PENTRU CONGELATOR****TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ****BUTON PENTRU CONTROLUL UMIDITĂȚII****HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂȚII)****RAFT DEMONTABIL****Humidity Control (Controlul umidității)***

Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

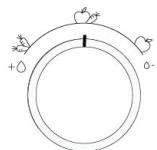**Multi Fresh Zone**

Selectarea a 3 temperaturi pentru conservare optimă: Carne/pește; Produse lactate; Fructe/legume, oferind și spațiu de depozitare suplimentar pentru verdețuri proaspete.

Setări:


SCĂZUTĂ = Carne și pește

MEDIE = Produse lactate (brânză și iaurt)

RIDICATĂ = Fructe și legume

Pentru funcționarea corectă a sertarului „Multi Fresh Zone”, este necesar ca:

- aparatul să fie pornit
- următoarele funcții speciale nu sunt selectate: Standby, Cooling-Off (Răcire), Vacation (Vacanță) (în acest caz, scoateți alimentele din interior).

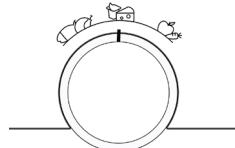

* Disponibil numai la anumite modele

Raft demontabil *

Datorită sistemului cu șină, acest raft permite glisarea sub partea frontală, creând un spațiu suplimentar pentru depozitarea sticlelor sau vaselor înalte.

Covoraș pentru congelator (Alu PAD)*

Panoul metalic contribuie la congelarea rapidă a alimentelor.

Pentru curățare ușoară, panoul metalic poate fi demontat, ridicându-l din colțul din stânga.

Covoraș pentru frigider*

Sertarul pentru fructe și legume este echipat cu grătar pentru menținerea igienei.

Datorită designului special al acestei componente, fructele și legumele nu intră în contact cu surgerile naturale (precum apa pierdută prin scurgere și umiditatea din legume) care vor cădea sub grătarul pentru menținerea igienei. Grătarul pentru menținerea igienei este tratat cu tehnologia Microban SilverShield® care reduce bacteriile dăunătoare de pe suprafața sertarului pentru fructe și legume cu până la 99,9%, pentru o mai bună conservare a fructelor și legumelor**. Grătarul pentru menținerea igienei poate fi demontat pentru a fi spălat atunci când se murdărește, ridicându-l pur și simplu și trăgându-l în afară. Acesta poate fi pur și simplu spălat manual, numai cu apă sau cu detergenți neutri obișnuiți pentru vase. Aceasta poate fi spălat și în mașina de spălat vase.

După curățare, uscați-l înainte de a-l pune înapoi în locaș.

Remedierea defectiunilor


Ce trebuie făcut dacă... Cauze posibile	Soluții	
Panoul de comandă este oprit, aparatul nu funcționează.	Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by. Este posibil să existe o problemă la rețeaua de alimentare cu energie electrică a aparatului.	Activăți aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by. Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"> • alimentarea cu energie nu este întreruptă • ștecarul este introdus corect în priză și comutatorul cu doi poli de la rețea (dacă există) este în poziția corectă (adică permite alimentarea aparatului) • dispozitivele de protecție a sistemelor electrocasnice sunt eficiente • cablul de alimentare nu este defect.
Becul din interior nu funcționează.	Ar putea fi necesară înlocuirea becului.	Contactați centrul de asistență tehnică autorizat.
	Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by.	Activăți aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by.
Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută.	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”).	Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"> • ușile se închid corect • aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură • temperatura setată este adekvată • circulația aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului nu este blocată.
Marginea din față a aparatului, la garnitura de protecție a ușii, este fierbinte.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru împiedică formarea condensului.	Nu este necesară aplicarea niciunei soluții.
Pictograma 6 se aprinde,  clipește și se emite un semnal acustic.	Alarmă de ușă deschisă Se activează când o ușă rămâne deschisă prea mult timp.	Închideți ușile aparatului pentru a dezactiva semnalul acustic.

* Disponibil numai la anumite modele


Piese de schimb vor fi disponibile pentru o perioadă de până la 7 sau până la 10 ani, în conformitate cu cerințele normelor specifice

Ce trebuie făcut dacă... Cauze posibile	Soluții	
Pictograma 7 se aprinde,  clipește și se emite un semnal acustic, iar afișajul temperaturii din congelator indică intermitent temperatura atinsă.	<p>Alarma de întrerupere a curentului Aceasta se activează atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă un timp îndelungat, lucru care poate determina o creștere a temperaturii în compartimentul congelator.</p> <p>Notă: Până când nu este dezactivată alarma de întrerupere a curentului, nu puteți seta o altă temperatură pentru aparat.</p>	Înainte de a dezactiva semnalul acustic, se recomandă să acordați atenție temperaturii indicate pe afișajul temperaturii din congelator, valoare corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de compartimentul congelator în timpul penei de curent. Apăsați scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. După apăsarea butonului, pe afișajul temperaturii va apărea din nou valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns încă la temperatură optimă pentru conservarea alimentelor, alarma de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa (consultați Alarma de temperatură din compartimentul congelator). Verificați alimentele înainte de a le consuma.
Butonul „Oprire alarmă”  se aprinde, afișajul temperaturii din congelator clipește și se emite un semnal acustic.	<p>Alarmă de temperatură compartiment congelator Alarma de temperatură din compartimentul congelator indică faptul că acesta nu a atins temperatură optimă. Aceasta se poate întâmpla: la prima utilizare, după decongelare și/sau curățare, dacă au fost introduse cantități mari de alimente în congelator sau dacă ușa congelatorului nu a fost închisă corect.</p>	Apăsați scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru adezactiva semnalul acustic: Afișajul temperaturii din congelator încețează să mai clipească. Butonul „Oprire alarmă” se stinge automat atunci când se ating condițiile optime de temperatură. În cazul în care alarma de temperatură din compartimentul congelator rămâne activată, contactați centrul de service autorizat.
Literele „F” și „E” clipesc pe afișaj.	<p>Alarmă de defectiune Alarma indică o defectiune la o componentă tehnică.</p>	Contactați centrul de service autorizat.

Înlocuirea garniturii

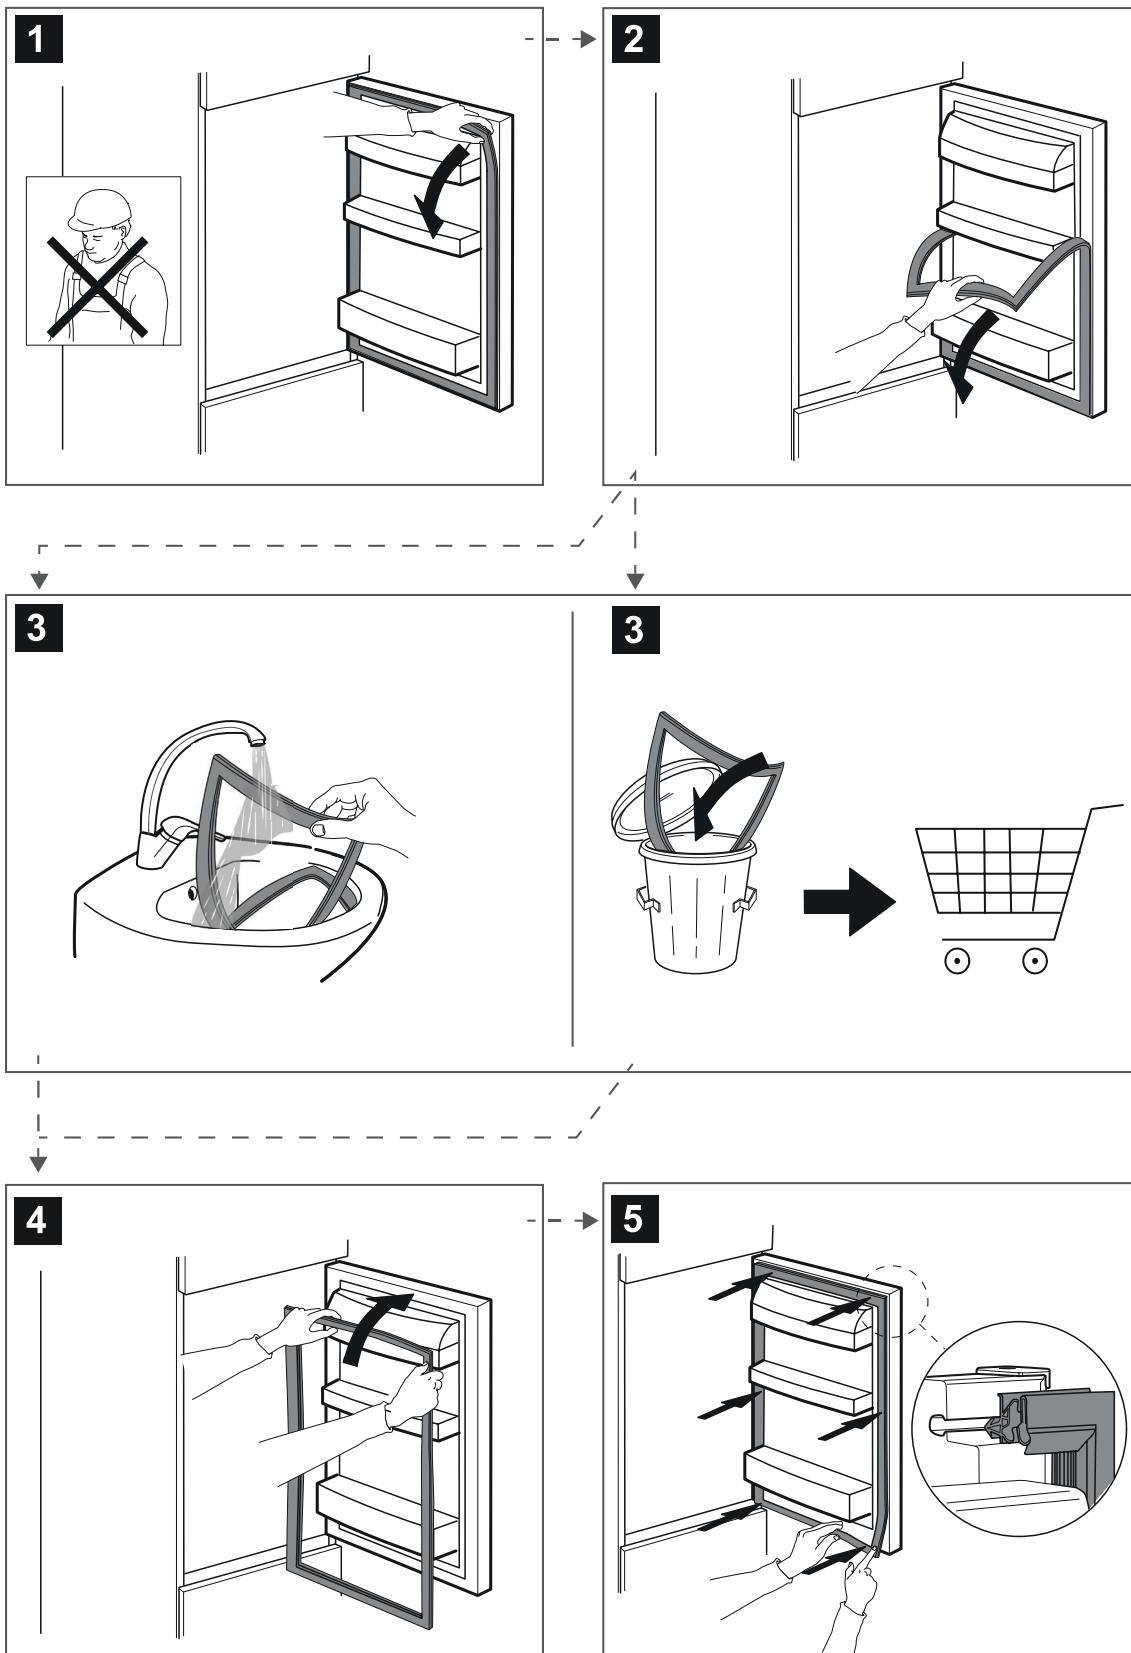

400020007964

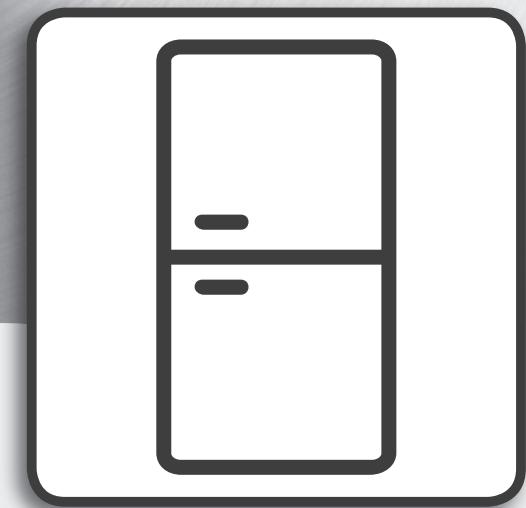

Руководство пользователя

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УКАЗАТЕЛЬ

Руководство «Использование и уход».....	3
Освещение холодильника	3
Замена светодиодной лампы	3
Полки	3
Дверца.....	3
Как пользоваться прибором.....	4
Первое использование	4
Холодильное отделение и хранение продуктов	4
Хранение свежих продуктов и напитков	4
Снятие полки холодильника	5
Морозильное отделение и хранение продуктов.....	6
Срок хранения продуктов, замороженных в домашних условиях.....	7
Звуки при работе прибора.....	8
Если прибор не используется	8
Очистка и уход.....	8
Принадлежности*.....	9
Humidity Control (Регулировка влажности)*.....	9
Выдвижная полка*	10
Поддон морозильного отделения (алюм. поддон)*	10
Поддон холодильника*	10
Поиск и устранение неисправностей	10
Замена уплотнения.....	12

* Только в определенных моделях

Освещение холодильника


Для освещения холодильного отделения используется светодиодная система, обеспечивающая лучшее освещение по сравнению с традиционными лампами накаливания и при этом потребляющая очень мало электроэнергии. Если прибору требуется замена светодиода, обратитесь в Сервисный центр.

Важно: Освещение холодильного отделения включается при открывании дверцы холодильника.

Замена светодиодной лампы

Перед заменой лампы всегда отключайте прибор от электросети. Следуйте инструкциям в зависимости от типа лампы в вашем приборе. Замените вышедшую из строя лампу новой лампой с аналогичными характеристиками: ее можно приобрести в Сервисном центре или у авторизованных дилеров.

При необходимости замены светодиодных ламп обратитесь в сервисный центр.

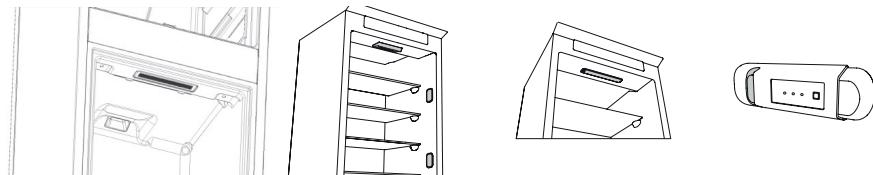

Полки

Все ящики, дверные и внутренние полки являются съемными.

Дверца

Перенавешивание дверцы

Примечание: Дверцу прибора можно перевесить на другую сторону. Стоимость данной операции не покрывается гарантией, в том числе когда она выполняется сервисным центром.

Следуйте инструкциям в **Руководстве по установке**.

* Только в определенных моделях

Как пользоваться прибором

Первое использование

После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети. После подключения прибора к электросети он начнет работать автоматически. Идеальные температуры хранения продуктов заданы в заводских настройках.

После включения прибора должно пройти 4-6 часов, чтобы температура достигла значения, достаточного для хранения стандартного количества продуктов. Установите антибактериальный дезодорирующий фильтр в вентилятор, как показано на упаковке фильтра (при наличии). Если звучит звуковой сигнал, это означает, что активирован аварийный сигнал температуры: нажмите на кнопку, чтобы выключить аварийный звуковой сигнал.

Холодильное отделение и хранение продуктов

Холодильное отделение предназначено для хранения свежих продуктов и напитков. Размораживание холодильного отделения происходит полностью автоматически. Появление капель воды на задней стенке холодильного отделения указывает на процесс автоматического размораживания. Талая вода стекает через сливное отверстие в специальную емкость и затем испаряется.

Примечание: температура внутри этих двух отделений зависит от температуры воздуха в помещении, от частоты открывания дверец и от места расположения прибора. Устанавливайте температуру в зависимости от этих факторов. В помещениях с очень высокой влажностью в холодильном отделении может образовываться конденсат, особенно на стеклянных полках. В этом случае рекомендуется закрывать крышкой емкости с продуктами (например, кастрюли), заворачивать продукты с высоким содержанием воды (например, овощи) и включать вентилятор, если он предусмотрен в данной модели. Все ящики, дверные и внутренние полки являются съемными.


Многопоточная система охлаждения

Благодаря многопоточной системе охлаждения холодный воздух равномерно распределяется внутри прибора, улучшая сохранность продуктов. Продукты можно размещать на любой полке холодильника. Не перекрывайте вентиляционные отверстия, обеспечьте свободное движение воздуха.

Хранение свежих продуктов и напитков

Для увеличения срока хранения продукты, выделяющие большое количество этилена (яблоки, абрикосы, груши, персики, авокадо, финики, сливы, черника, арбузы, фасоль), а также продукты, чувствительные к воздействию этого газа, такие как фрукты, овощи и салаты, должны храниться раздельно или в пищевой пленке; Например, не храните помидоры вместе с киви или капустой. Не размещайте продукты слишком близко друг к другу, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха. Для хранения продуктов используйте многоразовые пластиковые, металлические, алюминиевые, стеклянные емкости или пищевую пленку.

Если количество продуктов невелико, рекомендуем хранить их на полках непосредственно над ящиком для овощей и фруктов, поскольку эта зона — самая холодная в отделении. Продукты и напитки, распространяющие или поглощающие запахи, всегда храните плотно закрытыми. Чтобы бутылки не опрокидывались, пользуйтесь держателем для бутылок (имеется в некоторых моделях).

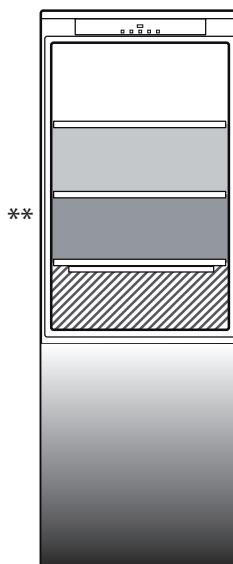

Обозначения

ЗОНА

Рекомендована для хранения тропических фруктов, банок с напитками, яиц, соусов, солений, сливочного масла, варенья

ХОЛОДНАЯ ЗОНА

Рекомендована для хранения сыра, молока, продуктов каждого дня питания, закусок, йогуртов

САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗОНА


Рекомендована для хранения мясных нарезок, десертов, рыбы и мяса

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Для моделей с ОТДЕЛЕНИЕМ «ЗОНА 0°» - это самая холодная зона, что отражается в пояснении


* Только в определенных моделях

Снятие полки холодильника

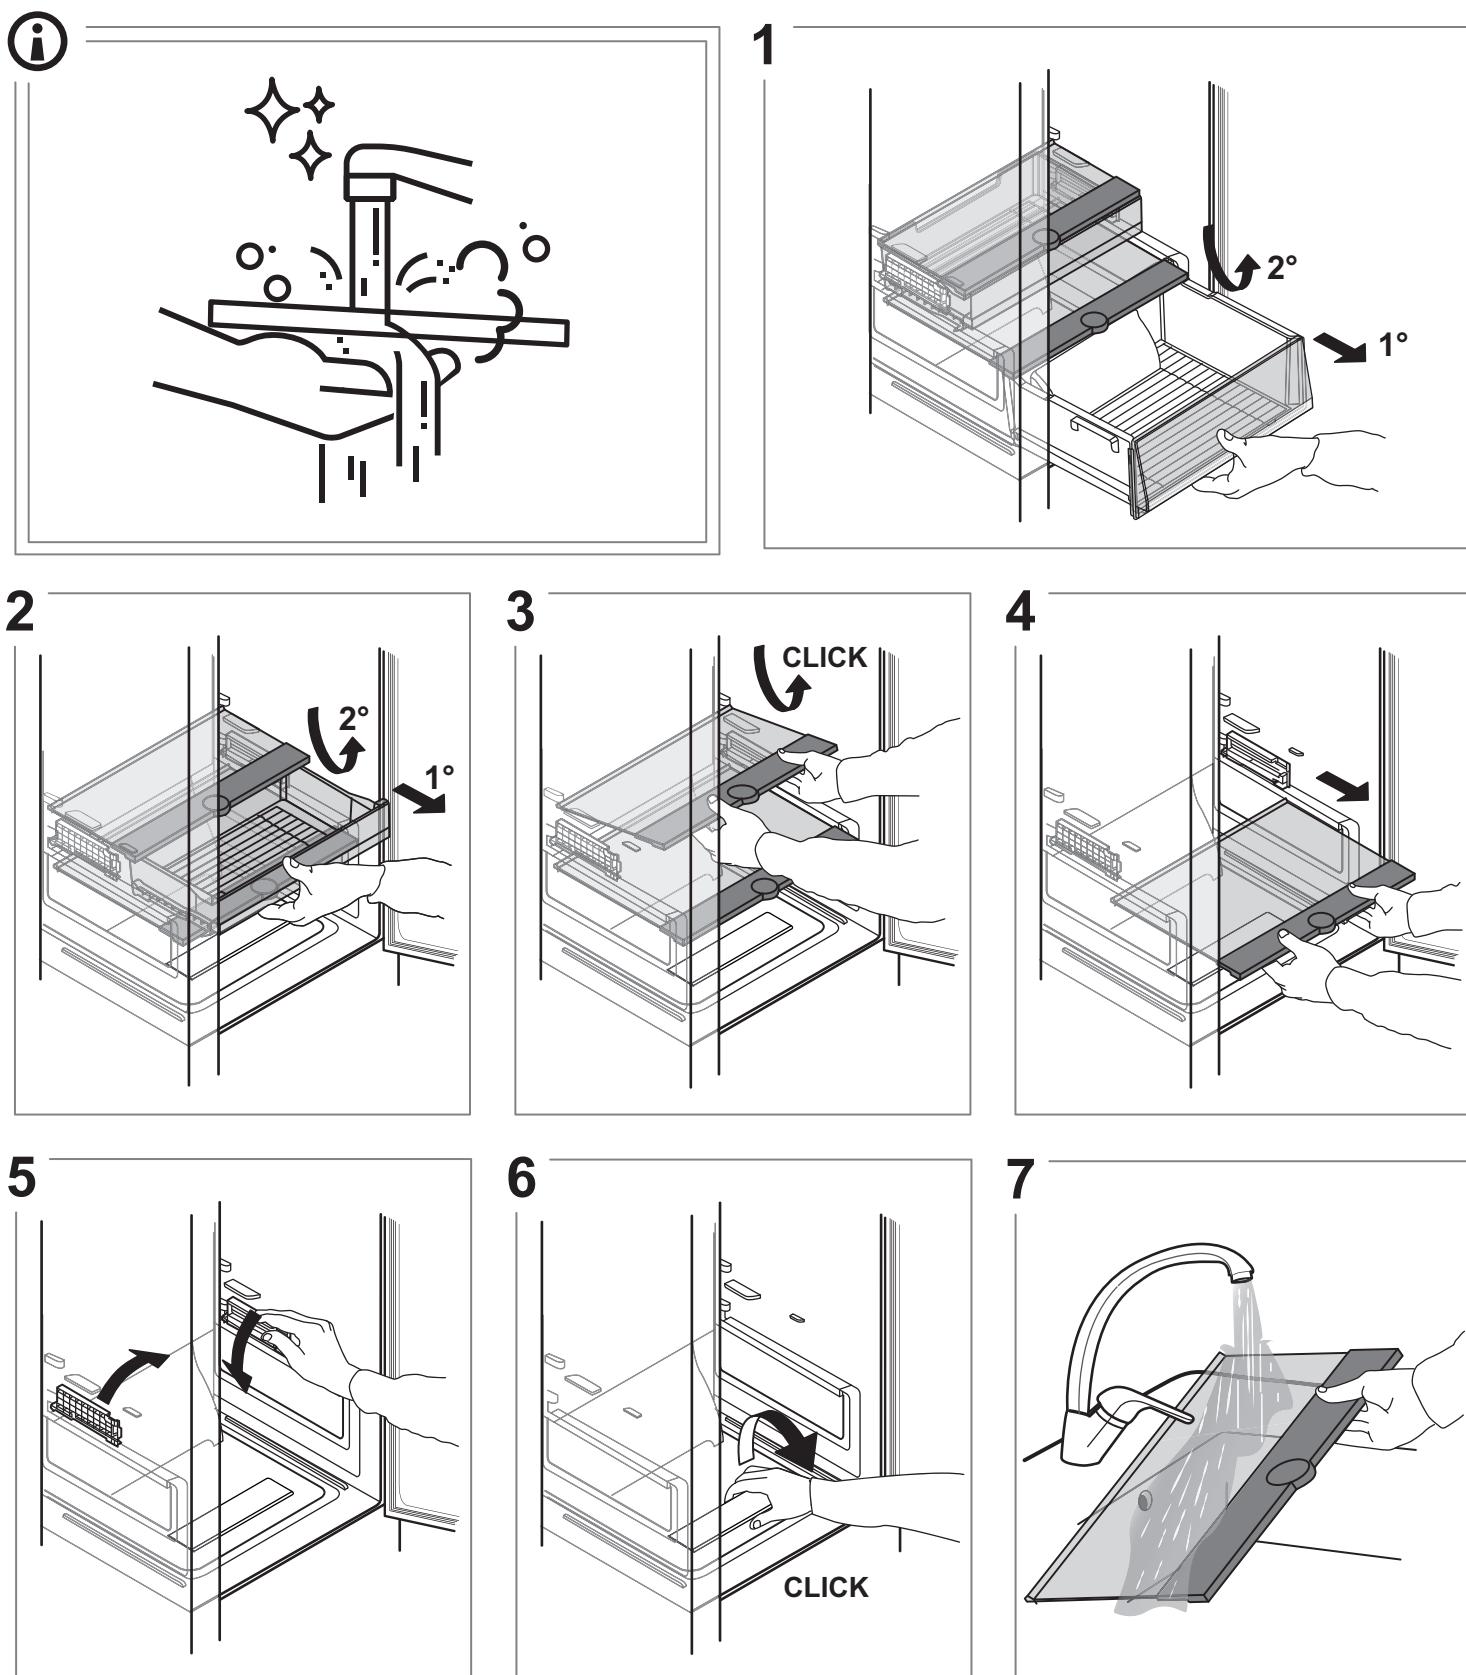


* Только в определенных моделях


8

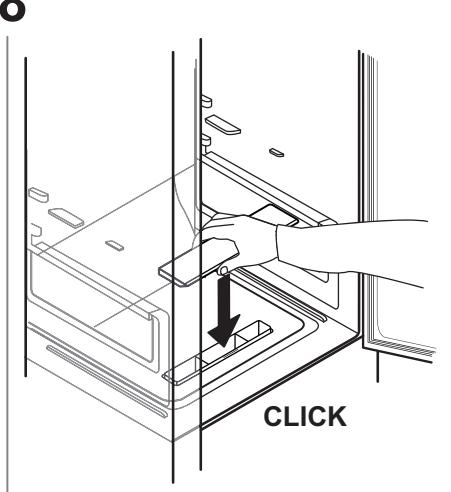


9

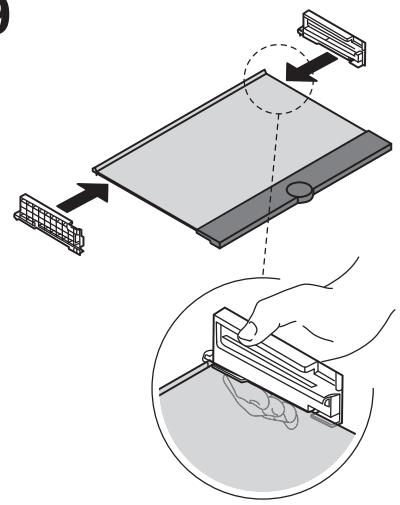


10

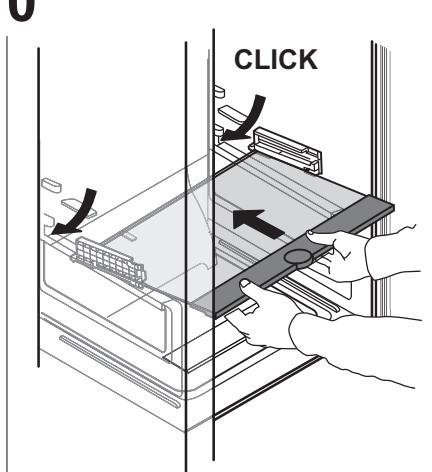


11

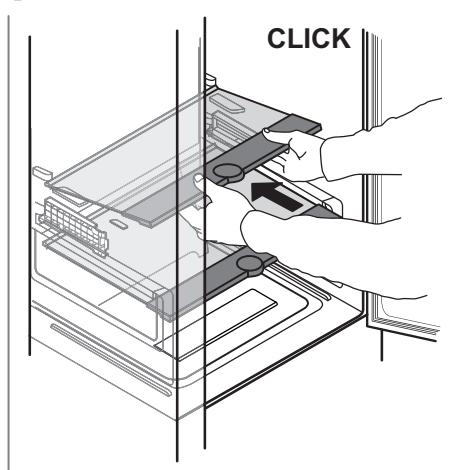

12

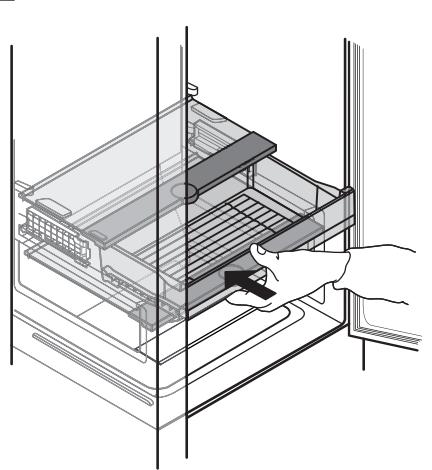

13

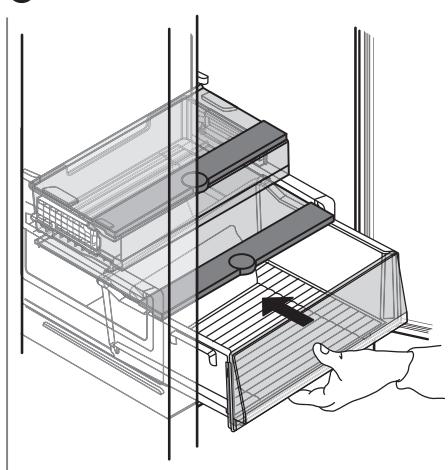

Морозильное отделение и хранение продуктов

Морозильное отделение позволяет ******* долговременно хранить замороженные продукты и замораживать свежие продукты. Количество продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на табличке с техническими данными. Поместите свежие продукты в зону замораживания морозильного отделения, оставив вокруг пакетов с продуктами достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Рекомендуется не замораживать повторно частично оттаившие продукты. Упаковка продуктов должна обеспечивать защиту от воды, влаги и конденсата.

Лоток*

Лоток морозильного отделения обеспечивает быстрый доступ к часто используемым продуктам, подходит для заморозки и хранения небольших порций и остатков пищи.

Кубики льда

Наполните лоток для льда водой на 2/3 и поместите его в морозильное отделение. Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда.

Извлечение ящиков


Потяните ящик наружу до упора, затем приподнимите и выньте его из холодильника. Чтобы освободить дополнительное место, из морозильного отделения можно вынуть все ящики. После размещения продуктов на решетках и полках убедитесь, что дверца закрывается правильно.

Система Total No Frost (Отсутствие Наледи)

Система Total No Frost (Отсутствие Наледи) эффективно предотвращает формирование наледи, позволяя избежать размораживания вручную как в морозильном, так и в холодильном отделениях.

Вентиляционная система осуществляет циркуляцию воздуха в обоих отделениях прибора, тем самым не допуская возникновения наледи.

* Только в определенных моделях

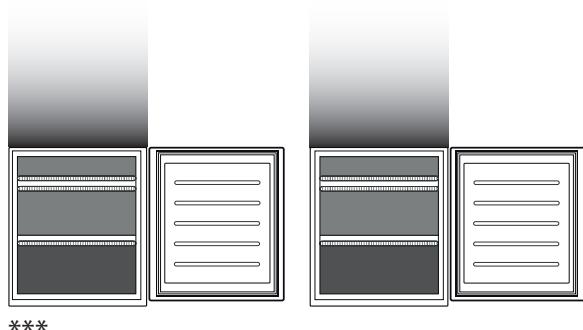**Обозначения****ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ****ЯЩИК ЗОНЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ**

(ЗОНА «MAX COOL») Рекомендована для заморозки свежих/приготовленных продуктов.

Только для моделей CB310 и CB380 (табличка с техническими данными располагается на боковой стороне ящика для овощей и фруктов)

Срок хранения продуктов, замороженных в домашних условиях**МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Продукт	Срок хранения (-12°C)	Рекомендованный срок хранения (-18°C)	Срок хранения (-24°C)
Масло или маргарин	1 месяц	6 месяцев	9 месяцев
рыба	1 месяц	1-3 месяцев	6 месяцев
Фрукты (кроме цитрусовых) и овощи	1 месяц	8-12 месяцев	12 месяцев
Мясо			
Ветчина и фарш		2 месяца	
Жаркое (говядина, свинина, баранина)		8-12 месяцев	
Котлеты или стейки (говядина, свинина, баранина)		4 месяцев	12 месяцев
Молоко, непастеризованные жидкости, сыр, мороженое или шербет	1 месяц	1-3 месяцев	5 месяцев (не рекомендуется для мороженого)
Птица (курица, индюшатина)	1 месяц	5-7 месяцев	9 месяцев

ОТДЕЛЕНИЕ РАЗМОРОЗКИ

Продукт	Срок хранения 0-3°C	Срок хранения (3-6°C)	Срок хранения 6-8°C
Консервы, напитки, яйца, соусы, соленья, сливочное масло, варенье	3-4 недели	3-4 недели	3-4 недели
Тропические фрукты	Не рекомендуется	2-4 недели	3-4 недели
Сыр, молоко, молочные продукты, деликатесные закуски, йогурт	2-5 дня	2-5 дня	2-5 дня
Мясная нарезка, десерты, мясо и рыба, а также домашние блюда	3-5 дня	1-2 дня	Не рекомендуется
Хранение овощей и фруктов (за исключением тропических фруктов и цитрусовых)	15 дней	10-12 дня	4-7 дня

* Только в определенных моделях

Звуки при работе прибора

1. Звуки, издаваемые компрессором при работе прибора, являются нормальным явлением.



2. Бульканье и треск раздаются при прохождении газообразного хладагента в контуре охлаждения, поэтому эти шумы являются нормальными.



3. При работающем, а также при неработающем компрессоре могут раздаваться скрипы: они также являются нормальными звуками при работе прибора.



4. Во избежание возможных вибраций убедитесь, что подвесные лотки на внутренней стороне дверцы холодильника, полки и ящики в холодильном отделении установлены и расположены должным образом.
5. Во избежание вибраций не располагайте стеклянные емкости (бутылки, банки и т. д.) так, чтобы они соприкасались друг с другом.
6. В этом приборе установлен компрессор, работающий на оптимальной скорости, для сокращения потребления электроэнергии. Поэтому в некоторых ситуациях (в летнее время или если в холодильнике размещено большое количество продуктов) скорость компрессора может возрасти, и уровень шума может быть выше обычного.

Если прибор не используется

Если прибор не используется

Отключите прибор от электросети, выньте продукты, разморозьте (если необходимо) и очистите холодильник. Оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в отделениях. Это позволит избежать образования плесени и неприятных запахов.

В случае прерывания подачи электроэнергии








Держите дверцу закрытой: это позволит сохранять продукты в охлажденном состоянии так долго, как только это возможно. Не замораживайте снова частично размороженные продукты. При длительном отключении электроэнергии возможно включение тревожной сигнализации (в приборах, оборудованных электронными датчиками).

Очистка и уход


Перед выполнением любых операций по чистке или уходу отсоедините прибор от электрической сети. Не применяйте абразивные средства. Не используйте воспламеняющиеся жидкости для очистки элементов холодильника. Не используйте пароочистители. Не очищайте кнопки и дисплей панели управления спиртом и спиртосодержащими средствами. Пользуйтесь сухой тканью.

Регулярно выполняйте чистку прибора, пользуясь тряпкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным чистящим средством, предназначенным специально для чистки внутренних поверхностей холодильника.

* Только в определенных моделях

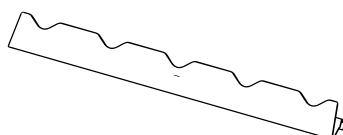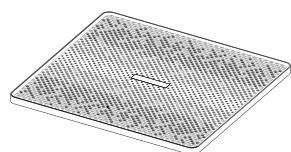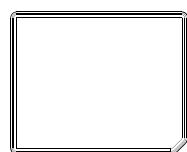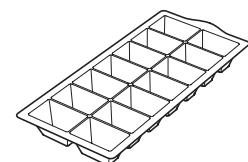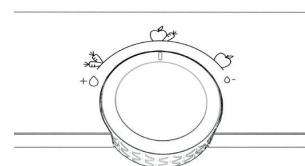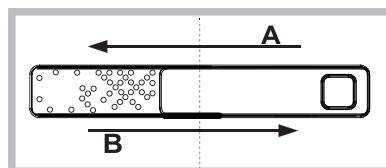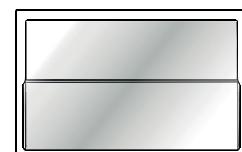Принадлежности***ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ****ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЫЛОК****ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЫЛОК****ПОДДОН ХОЛОДИЛЬНИКА****ПОДДОН МОРОЗИЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ****ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА****РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ВЛАЖНОСТИ****Humidity Control (РЕГУЛИРОВКА
ВЛАЖНОСТИ)****ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА****Humidity Control (Регулировка влажности)***

Откройте регулятор влажности (положение B), если продуктам (например, фруктам) необходимо хранение в условиях пониженной влажности, или закройте его (положение A), если продуктам (например, овощам) требуется повышенная влажность.

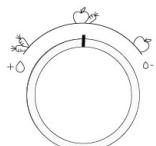**Multi Fresh Zone**

Три температурных режима для оптимального сохранения: мяса/рыбы; молочных продуктов; овощей/фруктов, а также дополнительное пространство для хранения зелени.

Настройки:


НИЗК= мясо и рыба

СРЕДН= молочные продукты (сыры и йогурты)

ВЫСОК= овощи и фрукты

Для правильного функционирования «Multi Fresh Zone» необходимо, чтобы:

- прибор был включен
- не была выбрана одна из следующих специальных функций: «Ожидание», «Без охлаждения», «Отпуск» (в этом случае извлеките уложенные продукты).

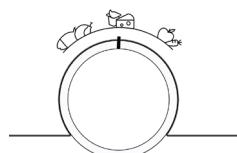

* Только в определенных моделях

Выдвижная полка*

Благодаря выдвижной системе, данную полку можно выдвинуть вперед и освободить пространство для высоких бутылок и кувшинов.

Поддон морозильного отделения (алюм. поддон)*

Металлическая панель позволяет замораживать продукты быстрее.

Для удобства чистки панель можно снять, приподняв ее за левый угол.

Поддон холодильника*

Ящик для овощей и фруктов оснащен гигиенической решеткой.

Благодаря особой конструкции ящика фрукты и овощи не вступают в контакт с естественной влагой (например, от свежих овощей), которая стекает под гигиеническую решетку. Гигиеническая сетка обработана по технологии Microban SilverShield®, уменьшающей количество вредных бактерий на поверхности решетки Crisp на 99,9% и улучшающей сохранность фруктов и овощей**. Загрязненную гигиеническую решетку можно снять, промыть и установить на место. Решетку можно мыть вручную водой, возможно, с добавлением нейтрального бытового моющего средства. Кроме того, ее можно мыть в посудомоечной машине.

После очистки просушите решетку, прежде чем установить ее на место.

Поиск и устранение неисправностей

Если прибор не работает...	Возможные причины	Способ устранения
Панель управления выключена, прибор не работает.	Прибор может находиться в режиме ожидания. Возможная проблема с электропитанием.	Включите прибор, нажав кнопку «Вкл./Ожидание». Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> наличие напряжения в сети правильность подключения вилки к розетке и (при наличии) положение двухполюсного выключателя (используемого для подачи питания на прибор) исправность устройств защиты домашней электросети отсутствие повреждений кабеля питания.
Не работает внутреннее освещение.	Требуется замена ламп.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Прибор может находиться в режиме ожидания.	Включите прибор, нажав кнопку «Вкл./Ожидание».
Недостаточно низкая температура в отделениях.	Причин может быть несколько (см. раздел «Способы устранения»).	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> хорошо ли закрыты дверцы не установлен ли прибор вблизи источника тепла правильность заданного значения температуры не перекрыты ли вентиляционные отверстия в основании прибора.
Повышенная температура на передней стороне прибора в районе уплотнения дверцы.	Такое явление не является неисправностью. Нагрев предотвращает выпадение конденсата.	Каких-либо действий не требуется.
Загорается и мигает значок  звучит звуковой сигнал.	Индикатор «Дверца открыта» Сигнал подается, когда дверца остается открытой в течение длительного времени.	Закройте дверцу, чтобы прекратить подачу звукового сигнала.

* Только в определенных моделях

Запасные части будут доступны в течение 7-10 лет с учетом срока действия нормативных документов на продукцию

Если прибор не работает...**Возможные причины****Способ устранения**

Загорается и мигает значок 7 , звучит звуковой сигнал, а на дисплее температуры морозильного отделения мигает «Температура достигнута».

Сигнал отключения электричества

Сигнал указывает о длительном отсутствии электропитания, вызвавшем повышение температуры в морозильном отделении.

Примечание: при наличии сигнала отключения электропитания регулировка температуры прибора невозможна.

Перед тем, как отключать звуковой сигнал, рекомендуется обратить внимание на значение, отображаемое на дисплее температуры морозильной камеры: это максимальная температура, которая была достигнута в морозильном отделении за время отключения электричества. Нажмите кнопку "Отключить предупреждение", чтобы прекратить подачу звукового сигнала. После нажатия кнопки на дисплей вернутся заданные значения температуры. Если температура морозильного отделения еще не достигла оптимального значения для хранения продуктов, может подаваться сигнал высокой температуры морозильного отделения (см. "Сигнал высокой температуры морозильного отделения"). Проверьте продукты перед их употреблением в пищу.

Горит кнопка «Отключить предупреждение» , загорается дисплей температуры холодильного отделения, и звучит звуковой сигнал.

Сигнал высокой температуры в морозильном отделении

Сигнал указывает на то, что температура в морозильном отделении не является оптимальной. Это может произойти: при первом включении прибора, после размораживания или чистки, в том случае если в морозильник было помещено большое количество продуктов или его дверца не была правильно закрыта.

Нажмите кнопку «Отключить предупреждение», чтобы прекратить подачу звукового сигнала: Дисплей температуры морозильного отделения перестанет мигать. Кнопка «Отключить предупреждение» отключится автоматически при достижении оптимальной температуры. Если сигнал высокой температуры в морозильном отделении не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.


На дисплее мигают буквы «F» и «E».

Сигнал неисправности


Сигнал указывает о неисправности технического компонента.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Замена уплотнения

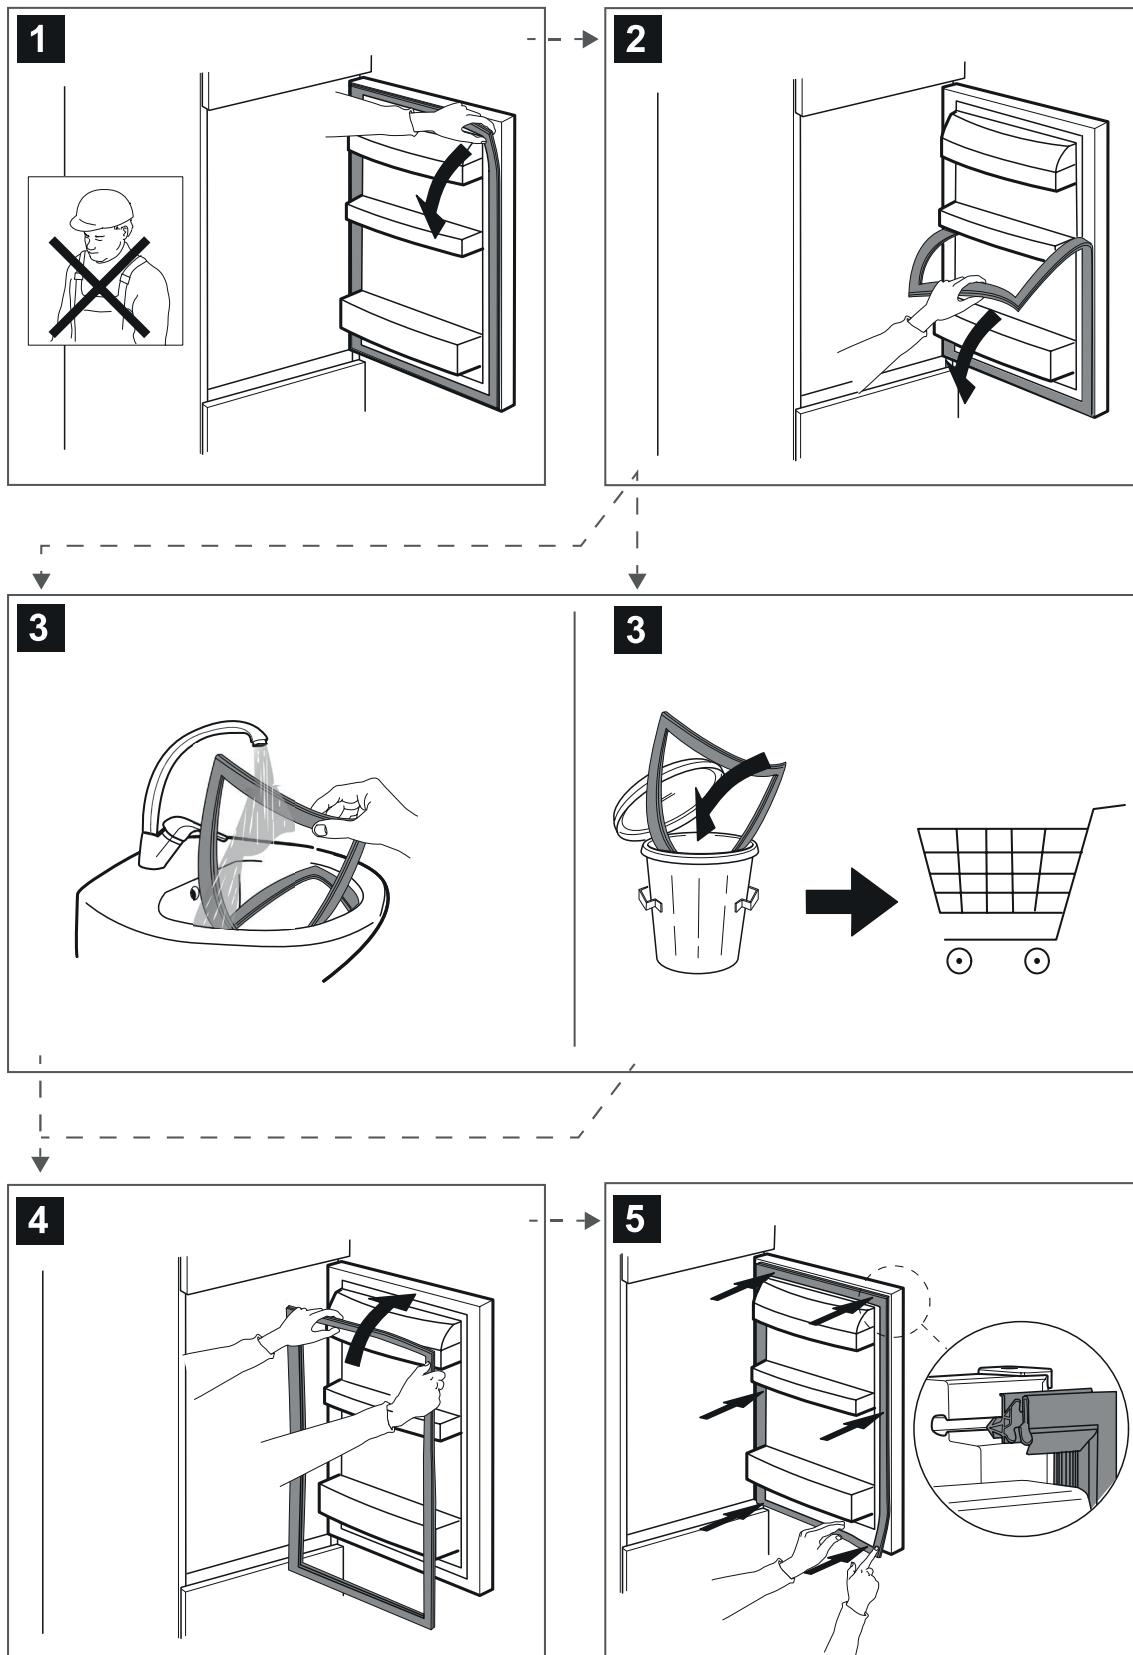

400020007964

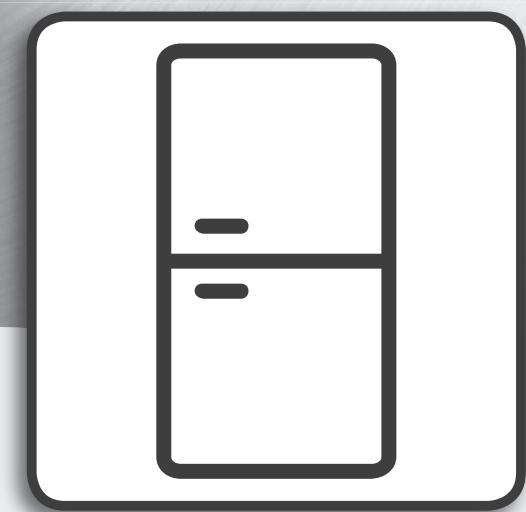

Návod na používanie

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

REGISTER

Návod na používanie a údržbu	3
Osvetlenie chladničky	3
Výmena LED žiarovky	3
Police.....	3
Dvierka.....	3
Ako používať spotrebič	4
Prvé použitie.....	4
Chladiaci priestor a uskladnenie potravín	4
Ako skladovať čerstvé potraviny a nápoje	4
Vyberanie zásuvky chladničky	5
Uskladnenie potravín v mraziacom priestore.....	6
Čas skladovania potravín pre doma zmrazené potraviny.....	7
Prevádzkové zvuky.....	8
Odporúčanie v prípade nepoužívania spotrebiča.....	8
Čistenie a údržba	8
Príslušenstvo*	9
Humidity Control (Regulácia vlhkosti)*.....	9
Skladacia polica *	10
Mraziaca vložka (Alu PAD)*	10
Chladiaca vložka*	10
Riešenie problémov	10
Výmena tesnenia	12

*K dispozícii len na niektorých modeloch

Osvetlenie chladničky


Systém osvetlenia vnútra chladničky používa LED svetlo a umožňuje tak lepšie osvetlenie než tradičné žiarovky, ako aj veľmi nízku spotrebu energie. Pre ich výmenu sa obráťte na Služby technickej pomoci.

Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky.

Výmena LED žiarovky

Pred výmenou žiarovky vždy spotrebici odpojte od zdroja elektrického napájania. Potom sa riadte pokynmi súvisiacimi s typom žiarovky pre váš produkt. Vymeňte žiarovku za novú s rovnakými vlastnosťami, ktorá je dostupná u služieb technickej pomoci a autorizovaných predajcov.

Ak potrebujete vymeniť LED žiarovku, obráťte sa na technický servis.

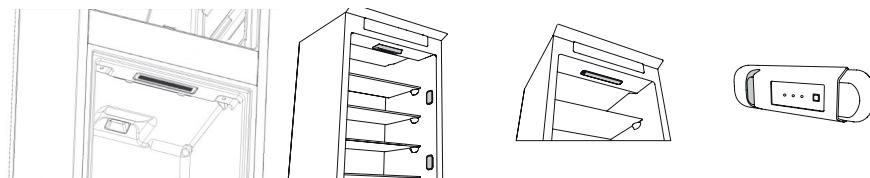

Police

Všetky zásuvky, poličky na dverách a poličky sa dajú vybrať.

Dvierka

Smer otvárania dverí

Poznámka: Smer otvárania dverí sa dá zmeniť. Ak túto operáciu vykoná popredajný servis, nie je krytá zárukou. Postupujte podľa pokynov v **Návode na inštaláciu**.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

Ako používať spotrebič

Prvé použitie

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte zariadenie do elektrickej siete. Po pripojení k zdroju elektrickej energie začne spotrebič automaticky pracovať. Ideálne skladovacie teploty pre potraviny sú prednastavené pri výrobe. Po zapnutí zariadenia musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnené zariadenie. Antibakteriálny protizápalový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky pribalenej k filtrovi (ak je priložený). Ak sa ozve zvukový signál, znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla zvukový alarm vypnete.

Chladiaci priestor a uskladnenie potravín

Priestor chladničky umožňuje skladovať čerstvé potraviny a nápoje. Chladnička sa rozmrzuje úplne automaticky. Ojedinelé prípady kvapiek vody na zadnej stene vnútornej časti chladničky sú znakom toho, že prebieha fáza automatického odmrazovania. Rozmrazená voda automaticky odteká do odtokového otvoru a hromadí sa v nádržke, odkiaľ sa odparuje.

Poznámka: teplota okolia, frekvencia otvárania dvierok a umiestnenie spotrebiča môžu ovplyvniť vnútornú teplotu v oboch priestoroch. Teplotu nastavte v závislosti od týchto faktorov. Vo veľmi vlhkom prostredí môže dôjsť k oroseniu v chladiacom priestore, najmä na sklenených policiach. V tomto prípade sa odporúča uzavrieť nádoby s tekutinami (napr. hrniec s vývarom), zabalíť jedlo s vysokým obsahom vody (napr. zelenina) a zapnúť ventilátor, ak je súčasťou spotrebiča. Všetky zásuvky, poličky na dverách a poličky sa dajú vybrať.


Viacprúdová distribúcia vzduchu

Táto funkcia pomáha rovnomerne distribuovať studený vzduch v priestore, aby sa potraviny lepšie uchovali. Potraviny je možné ukladať na ľubovoľné police spotrebiča. Dávajte pozor, aby ste otvory na distribúciu vzduchu nezablokovali, aby mohol vzduch voľne prúdiť.

Ako skladovať čerstvé potraviny a nápoje

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu (jablká, marhule, hrušky, broskyne, avokádo, figy, slivky, čučoriedky, melóny, fazuľa), a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalene, aby sa neskracovala ich trvanlivosť; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou. Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu. Používajte nádoby z recyklovateľného plastu, kovu, hliníka a skla a priľňavú foliu na zabalenie potravín.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky. Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náhylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzavorených nádobách alebo ich prikryte. Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fliaše (dostupný pre niektoré modely).

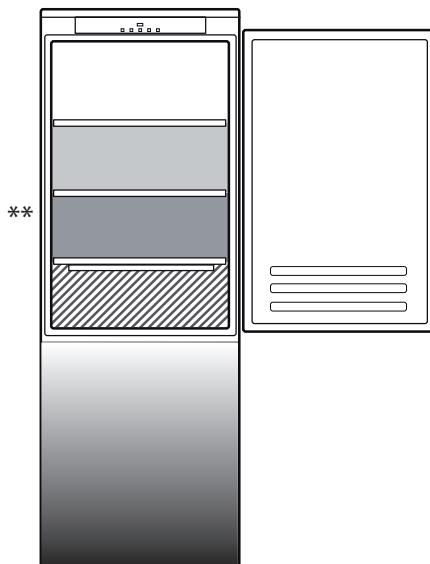

Legenda

ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov

CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahvôdkárskej výrobky, jogurtov.

NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ


Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, záuskusov, rýb a mäsa.

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

V modeloch s PRIEHRADKOU „ZÓNA 0°“ je najchladnejšia časť tá, ktorá je zvýraznená v legende.


*K dispozícii len na niektorých modeloch

Vyberanie zásuvky chladničky

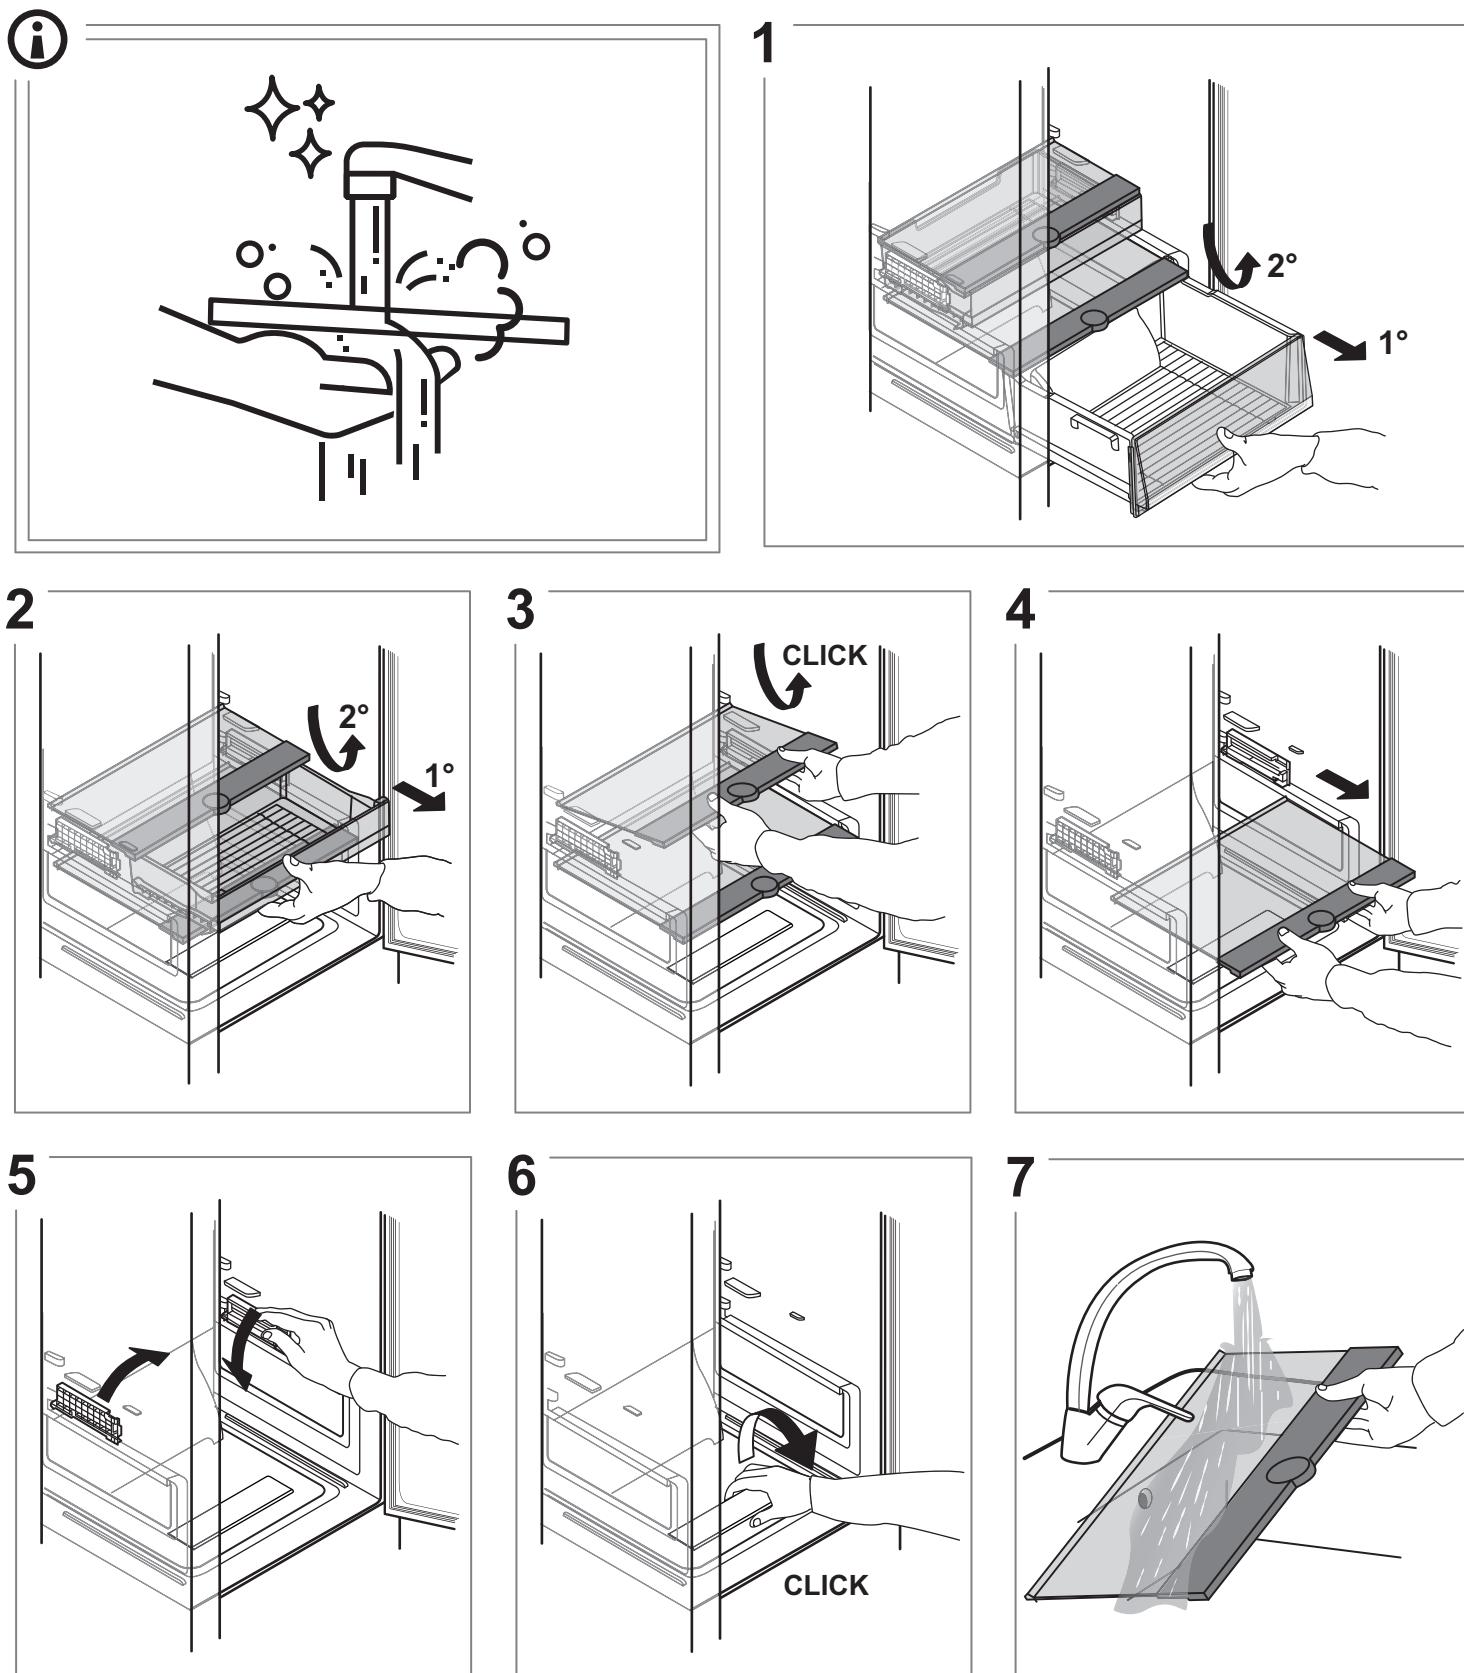


*K dispozícii len na niektorých modeloch


8

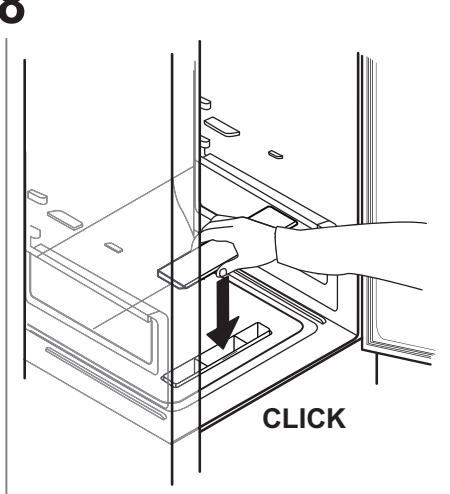


9

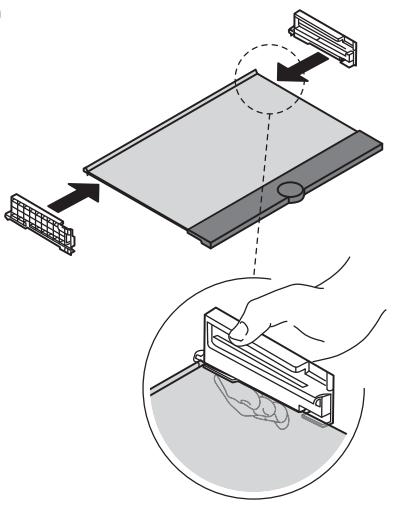


10

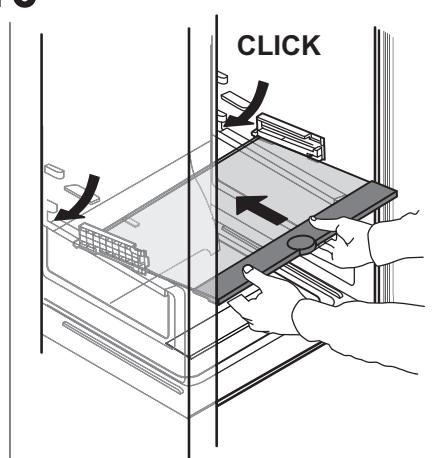


11

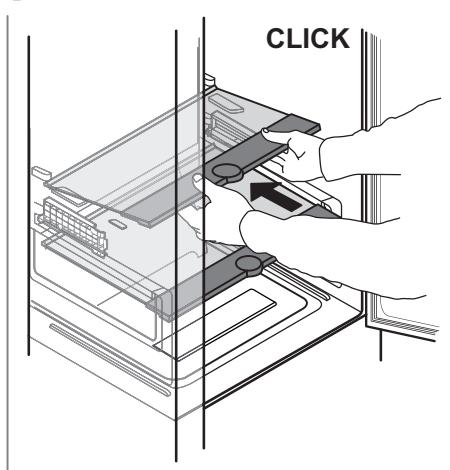

12

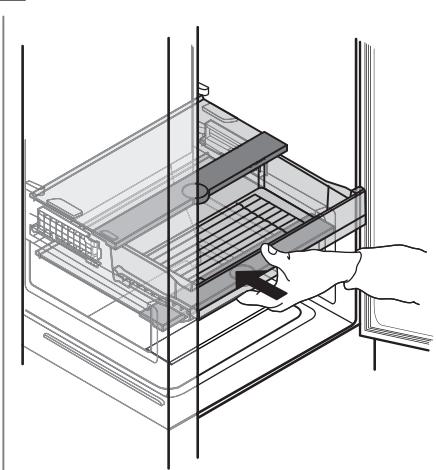

13

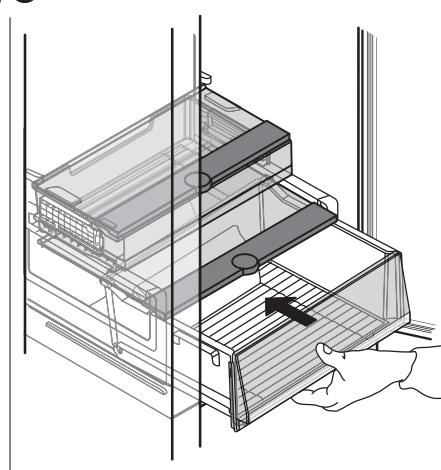

Uskladnenie potravín v mraziacom priestore

Mraziaci priestor **X ***** umožňuje dlhodobé skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 24 hodín zmraziť, je napísané na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Odporúča sa, aby ste čiastočne rozmrázané potraviny znova nezamrazovali. Je dôležité potraviny zabaliť spôsobom, ktorý zabráni vniknutiu vody, vlhkosti alebo kondenzácií.

Polička*

Polička v mrazničke je užitočná na ľahký prístup k často používaným potravinám, na mrazenie alebo jednoduché uloženie zvyškov alebo malých kúskov.

Kocky ľadu

Napláňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

Vyberanie zásuviek


Zásuvky vytiahnite smerom von, nadvihnite ich a vyberte. Po odobratí zásuviek získate v mraziacom priestore viac miesta. Uistite sa, že sú dvierka po vrátení potraviny na poličku/mriežku správne zatvorené.

Systém Total No Frost

Systém Total No Frost účinne zabraňuje tvorbe námrazy a vďaka nemu sa vyhnete otravnému manuálnemu odstraňovaniu námrazy v chladničke aj mrazničke.

Vetrací systém zabezpečuje dokonalú cirkuláciu studeného vzduchu v oboch priestoroch, vďaka čomu sa námraza nevytvára.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

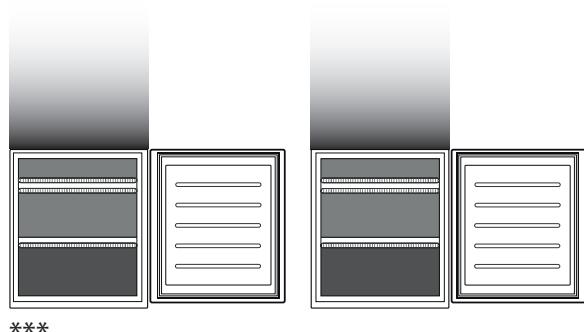**Legenda****ZÁSUVKA MRAZNIČKY****ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY**

(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) navrhovaná na mrazenie čerstvých/varených potravín.

Iba pre modely CB310 a CB380 (pozri výkonnostný štítok na boku zásuvky na ovocie a zeleninu)

Čas skladovania potravín pre doma zmrazené potraviny**PRIESTOR S MRAZENÝMI POTRAVINAMI**

Výrobok	Čas skladovania (-12 °C)	Odporučaný čas skladovania (-18 °C)	Čas skladovania (-24 °C)
Maslo alebo margarín	1 mesiac	6 mesiacov	9 mesiacov
Ryby	1 mesiac	1 – 3 mesiacov	6 mesiacov
Ovocie (okrem citrusov) a zelenina	1 mesiac	8 – 12 mesiacov	12 mesiacov
Mäso Šunka, klobásy Na pečenie (hovädzie, jahňacie, bravčové) Rezne alebo kotlety (hovädzie, bravčové, jahňacie)	1 mesiac	2 mesiacov 8 – 12 mesiacov 4 mesiacov	12 mesiacov
Mlieko, čerstvé tekutiny, syr, zmrzlina alebo šerbet	1 mesiac	1 – 3 mesiacov	5 mesiacov (neodporúča sa pre zmrzlinu)
Hydina (kurča, morka)	1 mesiac	5 – 7 mesiacov	9 mesiacov

PRIESTOR S NEMRAZENÝMI POTRAVINAMI

Výrobok	Čas skladovania 0 – 3 °C	Čas skladovania (3 – 6 °C)	Čas skladovania 6 – 8 °C
Konzervy, nápoje, vajcia, omáčky, nakladaná zelenina, maslo, džem	3 – 4 týždne	3 – 4 týždne	3 – 4 týždne
Tropické ovocie	Neodporúča sa	2 – 4 týždne	3 – 4 týždne
Syr, mlieko, mliečne výrobky, lahôdky, jogurt	2 – 5 dní	2 – 5 dní	2 – 5 dní
Studené nárezy, zákusky, mäso a ryby a domáce varené jedlá	3 – 5 dní	1 – 2 dní	Neodporúča sa
Uskladnenie ovocia a zeleniny (okrem tropického ovocia a citrusov)	15 dní	10 – 12 dní	4 – 7 dní

*K dispozícii len na niektorých modeloch

Prevádzkové zvuky

- Bzučanie kompresora je normálne, keď je spotrebič zapnutý.



- Klokotanie a pukotanie spôsobuje prechod chladiaceho plynu chladiacim okruhom, preto sú to normálne zvuky.



- Počuť vŕzganie, keď je kompresor aktívny, aj neaktívny:
je to normálny zvuk súvisiaci so stavbou výrobku.



- Skontrolujte, či sú priečadky na vnútornnej strane dvier chladničky, police a zásuvky v chladiacom priestore riadne nasadené a umiestnené, aby nedochádzalo k vibráciám.
- Sklené nádoby (fľašky, poháre a pod.) by sa nemali navzájom dotýkať, aby nedochádzalo k vibráciám.
- Spotrebič je vybavený kompresorom, ktorý pracuje optimálnou rýchlosťou, aby sa minimalizovala spotreba energie. V niektorých situáciach (v lete alebo po vložení veľkého množstva potravín) sa môže stať, že kompresor zvýši rýchlosť a je hlučnejší než zvyčajne.

Odporúčanie v prípade nepoužívania spotrebiča

V prípade nepoužívania spotrebiča

Spotrebič odpojte od zdroja elektrického napájania, vyprázdnite ho, a ak je to potrebné, rozmrazte a vyčistite ho. Dvierka nechajte mierne pootvorené, aby do vnútra mohol prúdiť vzduch. Týmto zabráňte vzniku plesne a neprijemného zápachu.

V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie

Dvierka nechajte zatvorené, aby ostali potraviny studené najdlhšie, ako je to možné. Čiastočne rozmrazené jedlo opäť nezamrazujte. V prípade dlhšieho výpadku prúdu môžete tiež aktivovať alarm dlhého výpadku napájania elektrinou (pri produktoch s elektronikou).

Čistenie a údržba

Pred každým čistením alebo údržbou vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky alebo odpojte prívod elektriny.






Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nikdy nečistite časti chladničky horľavými kvapalinami.

Nepoužívajte parné čistiace zariadenia.


Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale len suchou handričkou.

Spotrebič príležitostne čistite handrou, roztokom teplej vody a neutrálnych čistiacich prostriedkov špeciálne určených na čistenie vnútra chladničky.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

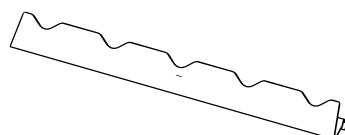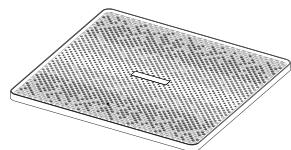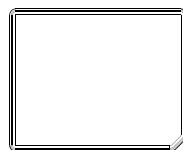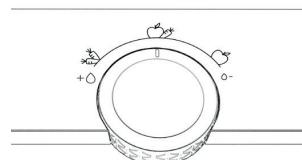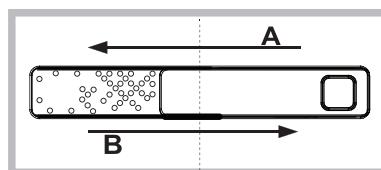Príslušenstvo***STOJAN NA VAJÍČKA****POLICA NA FĽAŠE****POLICA NA FĽAŠE****CHLADIACIA VLOŽKA****MRAZIACIA VLOŽKA****NÁDOBKA NA ĽAD****GOMBÍK REGULÁCIE VLHKOSTI****HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLHKOSTI)****SKLADACIA POLICA****Humidity Control (Regulácia vlhkosti)***

Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha B). Alebo ho zatvorte (poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako napríklad zeleninu.

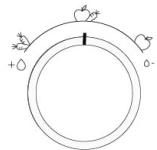**Multi Fresh Zone**

výber spomedzi 3 teplôt na optimálne uchovanie: mäsa/rýb; mliečnych výrobkov; ovocia/zeleniny, s úložným priestorom navyše na čerstvé zelené rastliny.

Nastavenia:


NÍZKA = mäso a ryby

STREDNÁ = mliečne výrobky (syr a jogurt)

VYSOKÁ = ovocie a zelenina

Pre správne fungovanie zásuvky „Multi Fresh Zone“ je potrebné, aby:

- spotrebič bol zapnutý
- nebola zvolená jedna z týchto špeciálnych funkcií: Pohotovostný režim, Chladenie, Dovolenka (v tom prípade vyberte potraviny, ktoré sú vnútri).

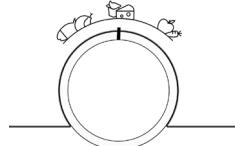

*K dispozícii len na niektorých modeloch

Skladacia polica *

Vďaka systému koľajničiek môžete túto poličku zasunúť pod prednú časť a vytvoriť tak priestor navyše na uloženie vysokých fliaš alebo džbánov.

Mraziaca vložka (Alu PAD)*

Kovový panel pomáha zmraziť potraviny rýchlejšie.

Nadvihnutím z ľavého rohu možno kovový panel vybrať, aby sa dal ľahšie čistiť.

Chladiaca vložka*

Zásuvka na ovocie a zeleninu je vybavená hygienickou výstuhou.

Vďaka špeciálnemu dizajnu tohto komponentu ovocie a zelenina neprichádzajú do styku s tekutinami, ktoré prirodzene stekajú zo zeleniny (odkvapkávanie, vlhkosť) a kvapkajú pod hygienickú mriežku. Hygienická mriežka je ošetrová technológiou Microban SilverShield®, ktorá redukuje škodlivé batérie až o 99,9 % na povrchu priečadky na ovocie a zeleninu pre lepšie uchovanie ovocia a zeleniny**. Keďže hygienická mriežka špinavá, možno ju jednoducho nadvihnuť, vybrať a umyť. Môžete ju umývať ručne iba vodou alebo s bežným neutrálnym umývacím prostriedkom na riad. Dá sa umývať aj v umývačke riadu. Po vycistení ju vysušte a vložte na miesto.

Riešenie problémov


Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Ovládaci panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.	Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime. Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Spotrebič zapnite tlačidlom Zap./Pohot. režim. Uistite sa, že: <ul style="list-style-type: none">• nedošlo k výpadku elektrického prúdu,• je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. j. umožňuje napájať spotrebič),• efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti,• nie je zlomený napájací kábel.
Vnútorné svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
	Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	Spotrebič zapnite tlačidlom Zap./Pohot. režim.
Teplota vnútri priečinka nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozrite si stĺpec „Nápravy“).	Uistite sa, že: <ul style="list-style-type: none">• sú dvierka riadne zavreté,• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,• je nastavená teplota primeraná,• nie je zablokované prúdenie vzduchu cez vetracie otvory na základni spotrebiča.
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dverí.	Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nevyžaduje si žiadnu nápravu.
Ikona 6 sa rozsvieti, bliká  a zaznie akustický signál.	Alarm pri otvorených dverách Aktivuje sa, keď dvere zostanú dlhšie otvorené.	Zatvorte dvere výrobku a zvukový signál sa deaktivuje.

*K dispozícii len na niektorých modeloch


Náhradné diely budú k dispozícii počas 7 alebo až 10 rokov podľa konkrétnych požiadaviek nariadení.

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Ikona 7 sa rozsvieti, bliká  a zaznie akustický signál a na displeji teploty mrazničky bliká dosiahnutá teplota.	Alarm výpadku napájania elektrinou Aktivuje sa v prípade dlhšieho výpadku napájania, ktorý spôsobí zvýšenie teploty v priestore mrazničky. Poznámka: Až do vypnutia alarmu výpadku napájania nemôžete na spotrebič nastaviť inú teplotu.	Pred vypnutím zvukového signálu sa odporúča, aby ste dávali pozor na teplotu zobrazenú na displeji teplôt mrazničky, ktorá zodpovedá najvyššej dosiahnutej teplote v priestore mrazničky počas výpadku napájania. Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop Alarm“, aby ste zrušili zvukový signál. Po stlačení tlačidla bude displej teploty opäťovne zobrazovať nastavenú teplotu. Ak teplota v mraziacom priestore ešte nedosiahla optimálnu teplotu na uchovanie potravín, môže sa zapnúť teplotný alarm mraziaceho priestoru (pozrite si časť teplotný alarm mraziaceho priestoru). Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.
Rozsvieti sa tlačidlo „Stop Alarm“  , bliká displej teploty mrazničky a zaznie akustický signál.	Signalizácia teploty priestoru mrazničky Teplotný alarm mraziaceho priestoru naznačuje, že v priečinku nie je optimálna teplota. Táto situácia môže nastať: pri prvom použití spotrebiča, po odmrazení a/alebo po vyčistení, ak ste vložili veľké množstvo potravín do mraziaceho priestoru alebo, keď neboli správne zavreté dvere mraziaceho priestoru.	Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop Alarm“, aby ste zrušili zvukový signál: Displej teploty mrazničky prestane blikat. Tlačidlo „Stop Alarm“ zhasne automaticky po dosiahnutí optimálnych teplotných podmienok. Ak sa teplotný alarm mraziaceho priestoru nedá zrušiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Na displeji blikajú písmená „F“ a „E“.	Alarm poruchy Alarm signalizuje poruchu v technickom komponente.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výmena tesnenia

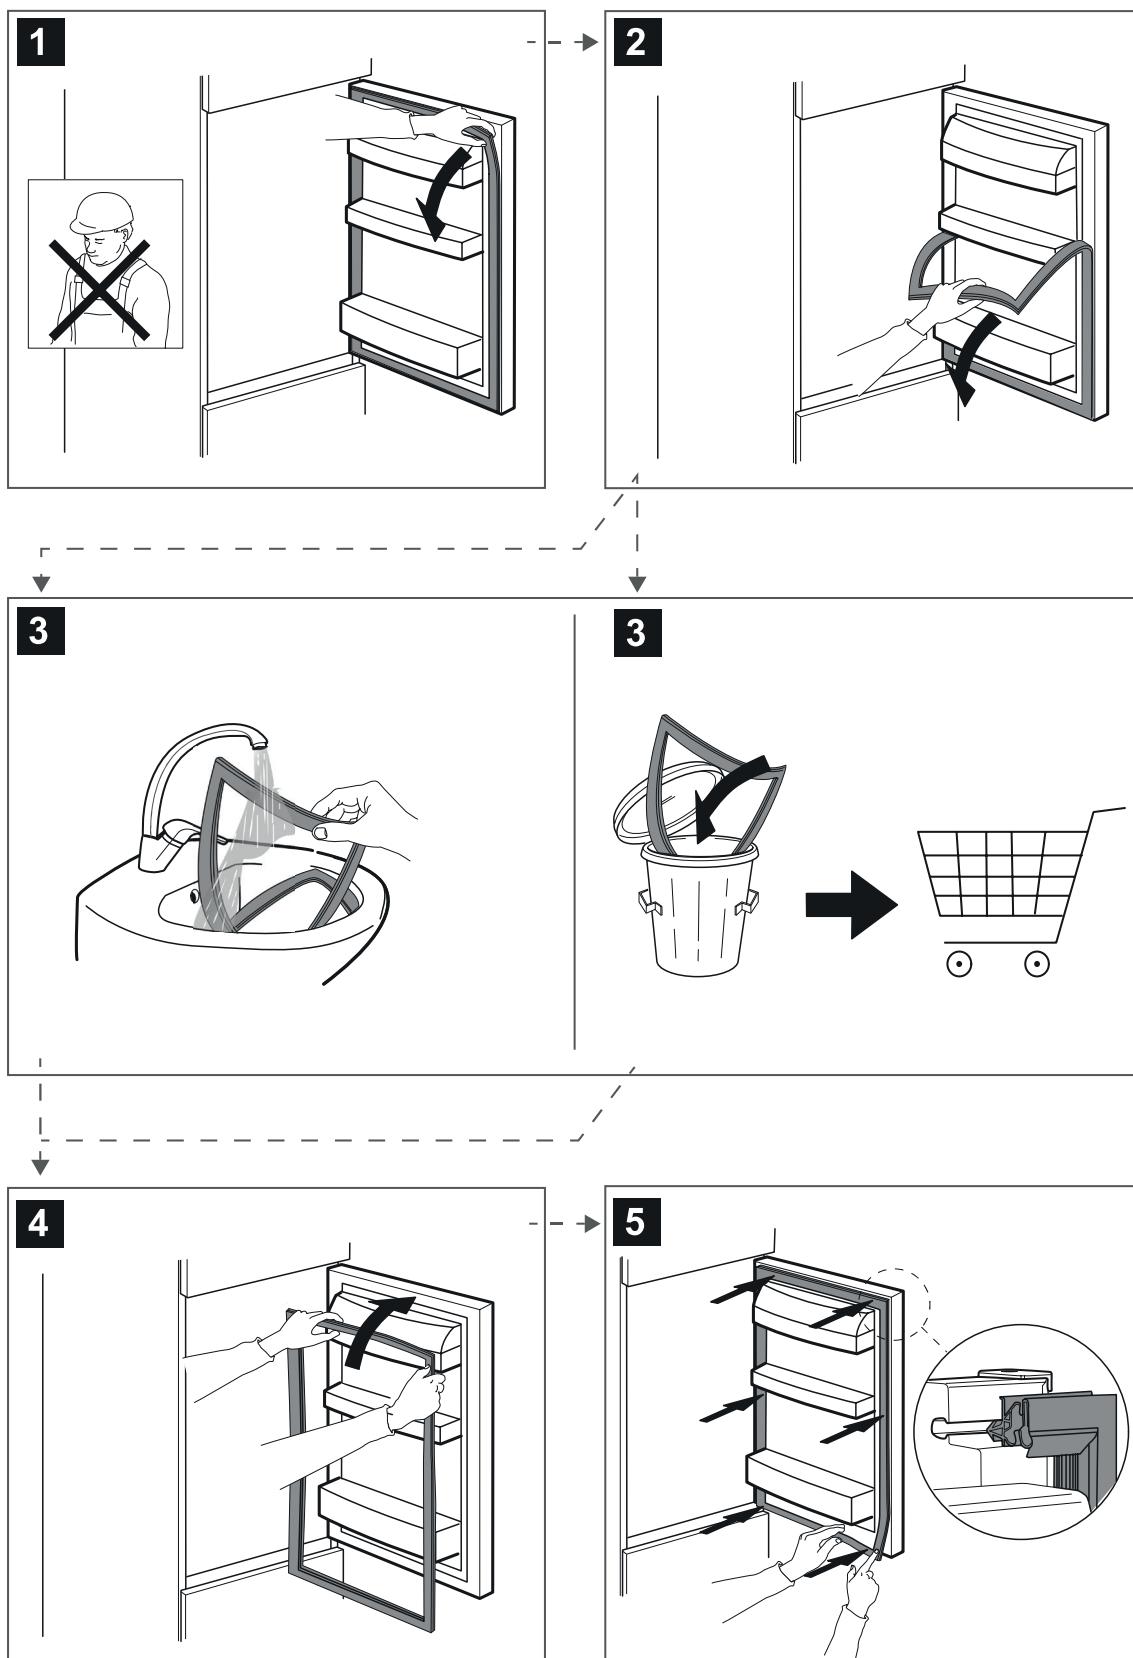

400020007964

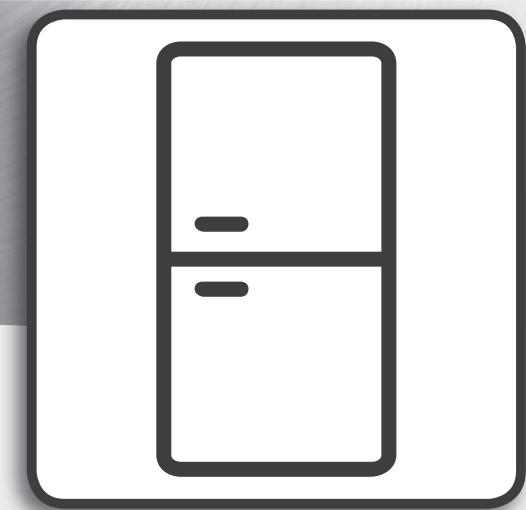

Navodila za uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

KAZALO

Navodila za uporabo in vzdrževanje	3
Osvetlitev hladilnika.....	3
Zamenjava LED-luči.....	3
Police.....	3
Vrata	3
Uporaba aparata	4
Prva uporaba	4
Hladilni prostor in shranjevanje živil	4
Shranjevanje svežih živil in pijače.....	4
Odstranjevanje predala hladilnika	5
Zamrzovalni prostor za shranjevanje živil	6
Časi shranjevanja za doma zamrznjeno hrano.....	7
Zvoki med delovanjem.....	8
Priporočila za ravnanje v primeru neuporabe aparata	8
Čiščenje in vzdrževanje.....	8
Pribor*.....	9
Humidity Control* (Nadzor vlage)	9
Zložljiva polica*.....	10
Zamrzovalna plošča (Alu plošča)*.....	10
Hladilna plošča*	10
Odpravljanje napak	10
Menjava tesnila.....	12

* Na voljo le pri določenih modelih


Osvetlitev hladilnika

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetlitev kot navadne žarnice in zagotavljajo zelo majhno porabo električne energije. Za zamenjavo se obrnite na servisno službo.

Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta.

Zamenjava LED-luči

Pred zamenjavo žarnice aparatu vedno izključite z električnega napajanja. Nato sledite navodilom glede na vrsto žarnice v vašem izdelku. Žarnico zamenjajte z drugo z enakimi lastnostmi, ki jo dobite pri servisni službi in pooblaščenih prodajalcih. Za zamenjavo LED-luči se obrnite na servisno službo.

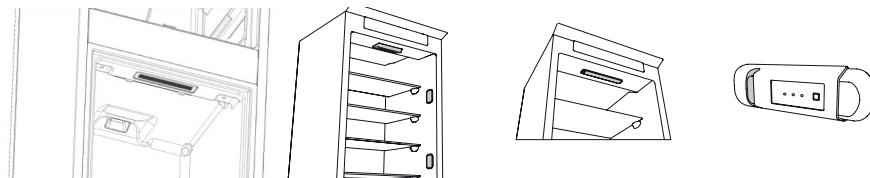

Police

Vse predale, police v vratih in druge police je mogoče odstraniti.

Vrata

Sprememba smeri odpiranja vrat

Opomba: smer odpiranja vrat je mogoče spremeniti. Če to spremembo izvede servisna služba, ne gre za brezplačno garancijsko storitev. Sledite navodilom v **Navodilih za namestitev**.

* Na voljo le pri določenih modelih

Uporaba aparata

Prva uporaba

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene. Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napoljen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se zasliši zvočni signal, to pomeni, da je temperaturni alarm vklopjen: pritisnite tipko za izklop zvočnega alarma.

Hladilni prostor in shranjevanje živil

Hladilni prostor omogoča shranjevanje svežih živil in pijače. Hladilni prostor se odmrzuje popolnoma samodejno. Občasna pojavitev vodnih kapljic na zadnji steni v notranjosti hladilnega prostora je znak, da je samodejno odmrzovanje v teku. Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, sistem odvede v odtok in naprej v posodo, v kateri izhlapi.

Opomba: notranji temperaturi obeh hladilnih prostorov sta lahko odvisni od temperature okolice, pogostosti odpiranja vrat in položaja aparata. Temperaturo nastavite glede na naslednje dejavnike. V zelo vlažnih pogojih se v hladilnem prostoru lahko nabere kondenzat, še posebej na steklenih policah. V tem primeru priporočamo, da zaprete embalaže s tekočinami (npr. lonec juhe), zavijete živila z visoko vsebnostjo vode (npr. zelenjava) in vklopite ventilator, če je na voljo. Vse predale, police v vratih in druge police je mogoče odstraniti.

Vsestranska porazdelitev zraka


Vsestranska porazdelitev zraka prispeva k enakomerному kroženju hladnega zraka v prostoru in s tem k boljši obstojnosti živil. Živila lahko odložite na katero koli polico aparata. Da omogočite prosto kroženje zraka, ne blokirajte prezračevalnih odprtin.

Shranjevanje svežih živil in pijače

Živila, ki oddajajo večjo količino etilena (jabolka, marelice, hruške, breskve, avokado, fige, slive, borovnice, melone, fižol) ali so občutljiva na ta plin, npr. sadje, zelenjava in solata, vedno ločite ali zavijte, da se jim ne zmanjša obstojnost; ne shranjujte npr. paradižnikov skupaj s kiviji ali zeljem. Ne shranjujte živil preveč skupaj, da omogočite boljši pretok zraka. Živila zavijajte v plastično folijo ali jih shranujte v plastičnih, kovinskih, aluminijastih in steklenih posodah, ki jih je mogoče reciklirati.

Če v hladilniku shranujete manjšo količino hrane, priporočamo uporabo polic nad predalom za sadje in zelenjava, saj je to najhladnejši predel v hladilniku. Tekočine in živila, s katerih ali na katere se lahko prenaša vonj ali okus, shranjujte v zaprtih posodah ali jih pokrijte. Uporabljajte ločilnik steklenic, da se steklenice ne prevrnejo (na voljo pri izbranih modelih).

Legenda

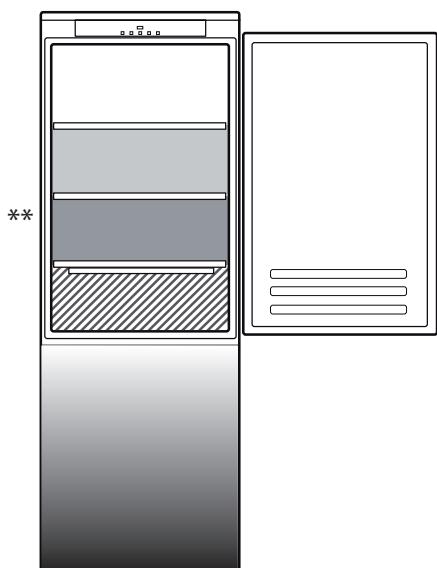

PREDEL

Primeren za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kislih kumaric, masla in marmelade

HLADILNI PREDEL

Primeren za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurta

NAJHLADNEJŠE OBMOČJE

Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, mesa, rib in sladic

PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVA


Pri modelih s PREDELOM „0° ZONE“ je „najbolj hladen prostor“ tisti, ki je označen v legendi

* Na voljo le pri določenih modelih


Odstranjevanje predala hladilnika




1

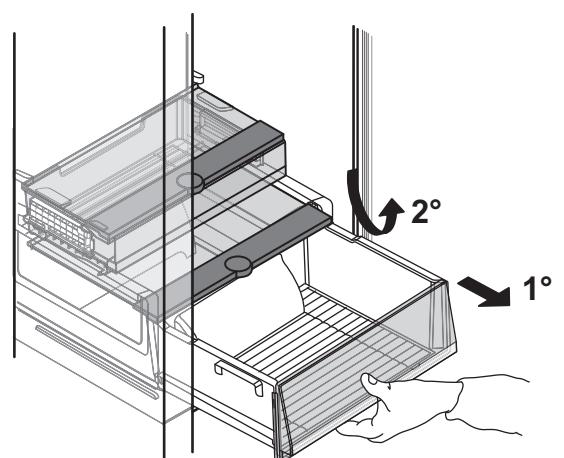


2

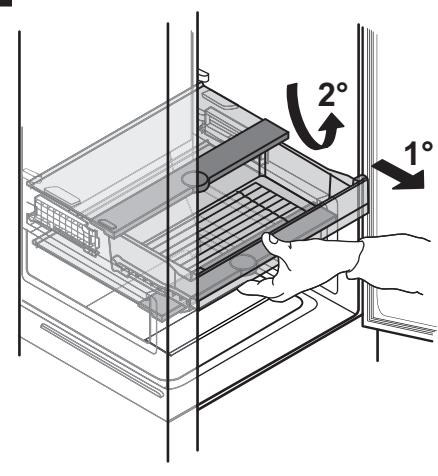


3

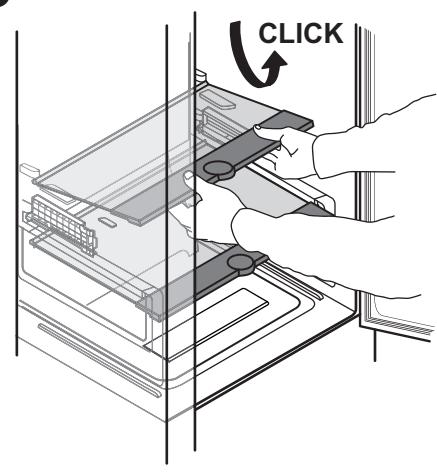


4

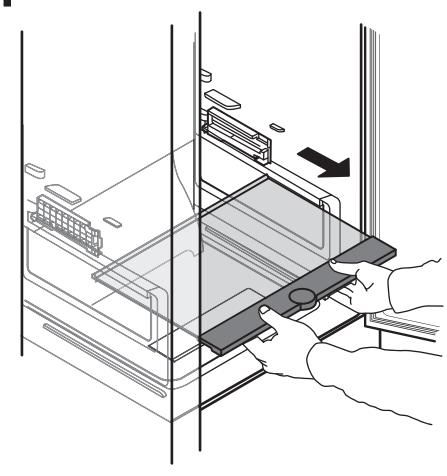

5

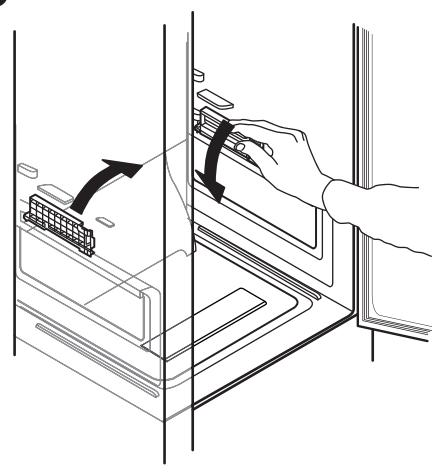


6

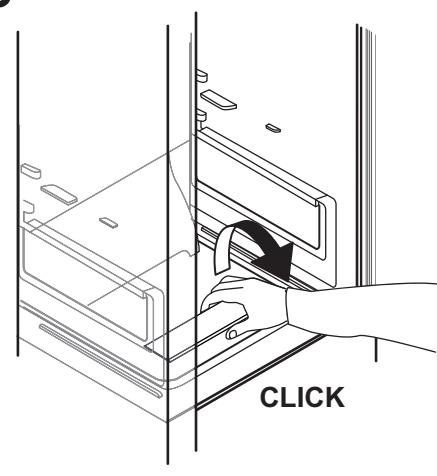


7




8

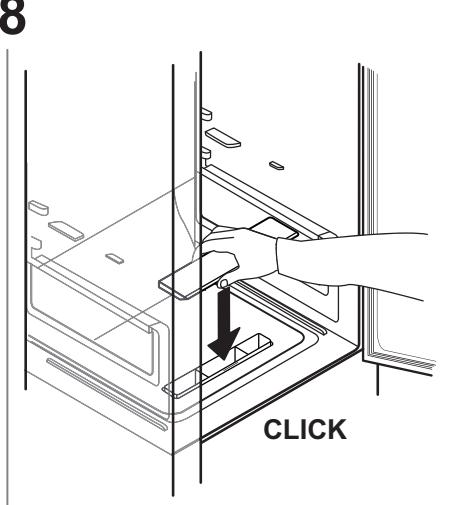


9

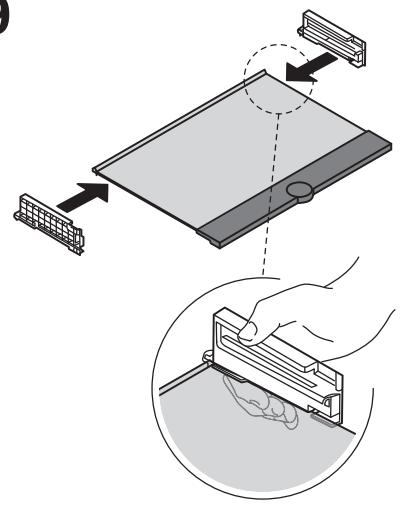


10

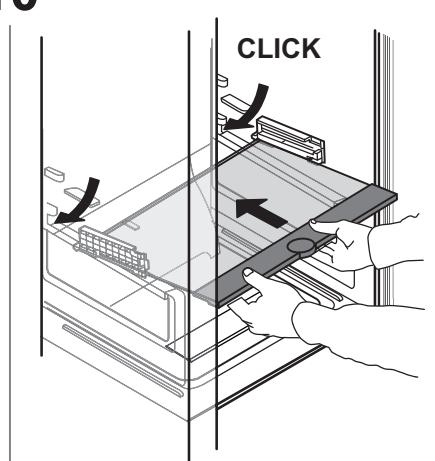


11

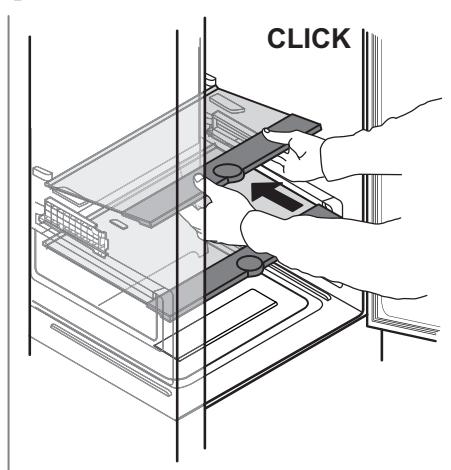

12

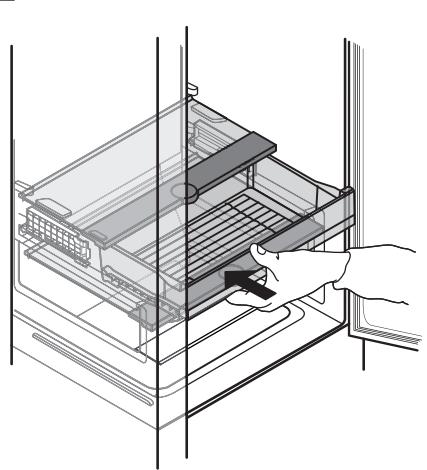

13

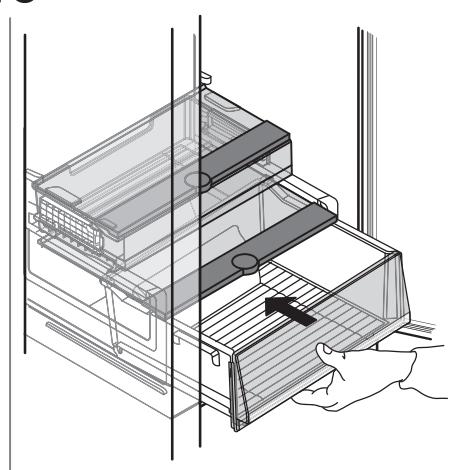

Zamrzovalni prostor za shranjevanje živil

Zamrzovalni prostor ******* omogoča dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na tablici s serijsko številko. Sveža živila razporedite v zamrzovalni predel zamrzovalnega prostora in okoli vsake embalaže pustite dovolj prostora, da omogočite prosto kroženje zraka. Odsvetujemo ponovno zamrzovanje delno odmrznjenih živil. Pomembno je, da živila zavijete tako, da v njih ne vstopa voda, vlaga ali kondenzat.

Predal*

Zamrzovalni predal omogoča preprost dostop do pogosto uporabljenih izdelkov, zamrzovanje ali preprosto shranjevanje ostankov ali manjših posod.

Ledene kocke

Posodo za ledene kocke napolnite z vodo do 2/3 in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Odstranjevanje predalov


Predale izvlecite, kolikor je mogoče, jih privzdignite in odstranite. Prostornino zamrzovalnega prostora lahko povečate, tako da odstranite predale. Živila ponovno zložite na rešetke/police in preverite, ali so vrata dobro zaprta.

Total No Frost Sistem

Total No Frost Sistem učinkovito preprečuje nastajanje ledu, zato ročno odtaljevanje zamrzovalnega in hladilnega prostora ni potrebno.

Prezračevalni sistem zagotavlja popolno kroženje hladnega zraka v obeh prostorih in tako preprečuje nabiranje ledu.

* Na voljo le pri določenih modelih

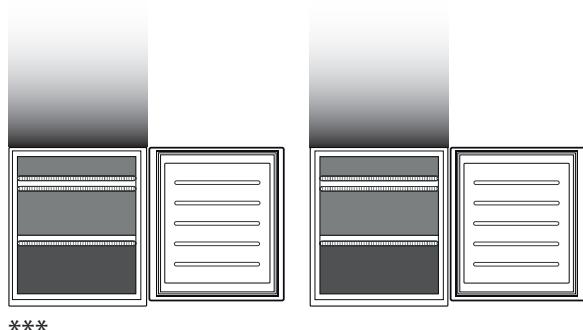**Legenda****PREDAL ZAMRZOVALNIKA****PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU**
(NAJHLADNEJŠI PREDEL) Primeren za zamrzovanje sveže/kuhane hrane.

Samo za modela CB310 in CB380 (glejte opozorilno tablico, ki je nameščena ob strani predala za sadje in zelenjavu)

Časi shranjevanja za doma zamrznjeno hrano**ZAMRZOVALNI PROSTOR**

Izdelek	Obdobje shranjevanja (-12 °C)	Priporočeno obdobje shranjevanja (-18 °C)	Obdobje shranjevanja (-24 °C)
Maslo ali margarina	1 mesec	6 mesecev	9 mesecev
Ribe	1 mesec	1–3 meseci	6 mesecev
Sadje (razen agrumov) in zelenjava	1 mesec	8–12 meseci	12 mesecev
Meso Klobase Pečenke (govedina/svinjina/jagnjetina) Zrezki in kotleti (govedina/jagnjetina/ svinjina)	1 mesec	2 mesecev 8–12 meseci 4 mesecev	12 mesecev
Mleko, sveže tekočine, sir, sladoled ali sorbet	1 mesec	1–3 meseci	5 mesecev (ni priporočeno za sladoled)
Perutnina (piščanec/puran)	1 mesec	5–7 meseci	9 mesecev

NEZAMRZOVALNI PROSTOR

Izdelek	Obdobje shranjevanja 0–3 °C	Obdobje shranjevanja 3–6 °C	Obdobje shranjevanja 6–8 °C
Konzerve, pijače, jajca, omake, kisle kumarice, maslo, marmelada	3–4 tedni	3–4 tedni	3–4 tedni
Tropsko sadje	Ni priporočeno	2–4 tedni	3–4 tedni
Sir, mleko, mlečni in delikatesni izdelki in jogurt	2–5 dni	2–5 dni	2–5 dni
Mesni narezki, sladice, meso, ribe in doma pripravljena hrana	3–5 dni	1–2 dni	Ni priporočeno
Sadje in zelenjava (razen tropskega sadja in citrusov)	15 dni	10–12 dni	4–7 dni

* Na voljo le pri določenih modelih

Zvoki med delovanjem

- Med delovanjem izdelka se sliši brneč zvok, ki ga proizvaja kompresor, kar je povsem običajno.



- Zvoki klokotanja in pokanja se pojavijo med kroženjem hladilnega plina po hladilni napeljavi, torej gre za povsem običajne zvoke.



- Morda boste slišali škripanje, ko kompresor deluje ali ne deluje: gre za običajen zvok zaradi konstrukcije izdelka.



- Preverite, ali so predali na notranji strani vrat hladilnika, police in predali v hladilnem prostoru pravilno nameščeni in pritrjeni, da preprečite morebitne vibracije.
- Steklenih posod (steklenic, kozarcev ipd.) ne postavljajte tako, da bodo v stiku druga z drugo, da preprečite vibracije.
- Aparat je opremljen s kompresorjem, ki deluje z optimalno hitrostjo in tako zmanjša porabo energije. Zato se lahko zgodi, da se v nekaterih pogojih (poleti ali pri zelo polnem hladilniku) povečata hitrost in glasnost delovanja kompresorja.

Priporočila za ravnanje v primeru neuporabe aparata

V primeru neuporabe aparata

Aparat izključite z električnega omrežja, ga izpraznite, odmrznite (če je potrebno) in očistite. Vrata pustite priprta, da v aparatu kroži zrak. S tem preprečite nastanek plesni in neprijetnih vonjav.

V primeru prekinitve električnega napajanja

Ne odpirajte vrat, da hrana čim dlje ostane mrzla. Delno odmrznjenih živil ne zamrzujte znova. V primeru daljše prekinitve napajanja se lahko vključi tudi opozorilo o izpadu električne energije (pri izdelkih z elektroniko).

Čiščenje in vzdrževanje

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli ali čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice oziroma izključite aparat z električnega omrežja.








Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. Delov hladilnika ne čistite z vnetljivimi tekočinami.

Ne uporabljajte parnih čistilnikov.


Tipk in zaslona upravljalne plošče ne čistite z alkoholom ali alkoholnimi snovmi, temveč jih očistite s suho krpo.

Občasno očistite aparat s krpo in raztopino tople vode in nevtralnega čistilnega sredstva, ki je posebej namenjeno za čiščenje notranjosti hladilnika.

* Na voljo le pri določenih modelih

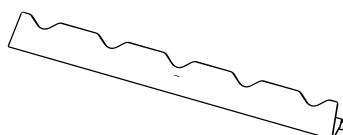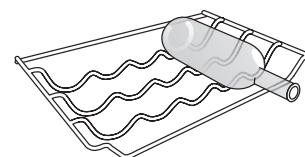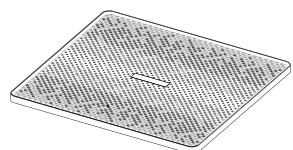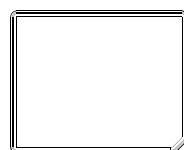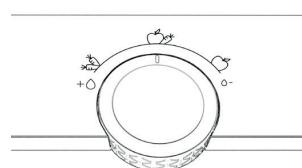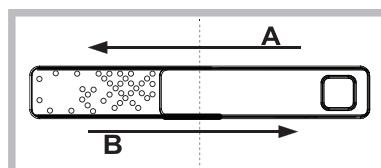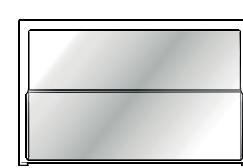Pribor***POSODA ZA JAJCA****POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC****POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC****HLADILNA PLOŠČA****ZAMRZOVALNA PLOŠČA****POSODA ZA LEDENE KOCKE****GUMB NADZOR VLAGE****HUMIDITY CONTROL (NADZOR VLAGE)****ZLOŽLJIVA POLICA****Humidity Control* (Nadzor vlage)**

Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavno) shraniti v bolj vlažnem okolju.

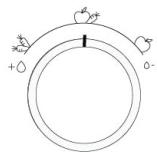**Multi Fresh Zone**

Izberete lahko 3 različne temperature za optimalno ohranjanje svežine: meso/rib; mlečnih izdelkov; sadja/zelenjave, vključno z namenskim prostorom za svežo zelenjavno.

Nastavite:


LOW (Nizka) = meso in ribe

MID (Srednja) = mlečni izdelki (sir in jogurt)

HIGH (Visoka) = sadje in zelenjava

Za pravilno delovanje predala „Multi Fresh Zone“ mora biti:

- aparat vklopljen;
- naslednje posebne funkcije ne smejo biti izbrane: stanje pripravljenosti, izklop hlajenja, dopust (v tem primeru odstranite živila iz predala).

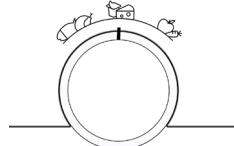

* Na voljo le pri določenih modelih

Zložljiva polica*

Sistem vodil omogoča, da sprednji del police zložite pod zadnjega ter tako zagotovite dodaten prostor za shranjevanje visokih steklenic ali vrčev.

Zamrzovalna plošča (Alu plošča)*

Kovinska plošča omogoča hitrejše zamrzovanje živil.
Za preprosto čiščenje lahko ploščo odstranite, tako da jo dvignite pri levem kotu.

Hladilna plošča*

Predal za sadje in zelenjavo je opremljen s higiensko rešetko.

Sadje in zelenjava zaradi posebne zasnove te rešetke nista v stiku z vodo, ki naravno uhaja iz živil (npr. s kapljicami in vlago iz zelenjave), saj ta odteka pod higiensko rešetko. Higienska rešetka je izdelana s tehnologijo Microban SilverShield®, ki zavira nastajanje škodljivih bakterij (do 99,9 %) na površini drobno strukturirane rešetke, kar poveča obstojnost sadja in zelenjave**. Če se higienska rešetka umaže, jo lahko preprosto dvignite, izvlečete in operete. Operete jo lahko ročno, samo z vodo ali z dodatkom običajnih neutralnih detergentov za posodo. Primerena je tudi za pranje v pomivalnem stroju. Po čiščenju jo osušite in vstavite v aparat.

Odpravljanje napak


Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopiljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> • ni prišlo do izpada električnega napajanja; • je vtičač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata); • so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite; • napajalni kabel ni poškodovan.
Notranja luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico.	Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> • se vrata dobro zaprejo; • aparat ni nameščen v bližini vira topote; • je nastavljena temperatura ustrezna; • kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano.
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Ikona 6 zasveti,  utripa in zasliši se zvočni signal.	Opozorilo za odprtva vrata Vklopi se, ko vrata ostanejo odprta dlje časa.	Za izklop zvočnega opozorila zaprite vrata aparata.

* Na voljo le pri določenih modelih


Nadomestni deli so na voljo do 7 ali 10 let, odvisno od zadevnih zakonskih zahtev.

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Ikona 7 zasveti,  utripa in oglasi se zvočni signal, dokler temperatura ni dosežena, pa utripa prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora.	<p>Opozorilo ob izpadu električne energije Aktivira se v primeru daljšega izpada električne energije, ki povzroči zvišanje temperature v zamrzovalnem prostoru.</p> <p>Opomba: Dokler se opozorilo ob izpadu električne energije ne izklopi, ni mogoče spremenjati temperature aparata.</p>	Pred izklopom zvočnega signala priporočamo, da ste pozorni na temperaturo, prikazano na prikazovalniku temperature zamrzovalnika, ki ustreza najvišji temperaturi, doseženi v zamrzovalnem prostoru med izpadom električne energije. Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko „Stop Alarm“ (izklop opozorila). Po pritisku tipke se na prikazovalniku temperature ponovno prikažejo nastavljene temperature. Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru). Pred zaužitjem preverite stanje živila.
Zasveti tipka „Stop alarm“ (izklop opozorila)  , prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora utripa, zasliši se zvočni signal.	<p>Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru kaže, da temperatura v njem ni optimalna. To se lahko zgodi: pri prvi uporabi, po odmrzovanju in/ali čiščenju, pri vstavljanju velike količine živil v zamrzovalnik ali ko vrata zamrzovalnika niso pravilno zaprta.</p>	Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko „Stop Alarm“ (izklop opozorila): prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora neha utripati. Ko je dosežena optimalna temperatura, tipka „Stop Alarm“ (izklop opozorila) samodejno ugasne. Če se opozorilo za temperaturo zamrzovalnega prostora ne izklopi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Na prikazovalniku utripata črki „F“ in „E“.	Opozorilo o okvari Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare tehnične komponente.	Pokličite pooblaščeni servisni center.

Menjava tesnila

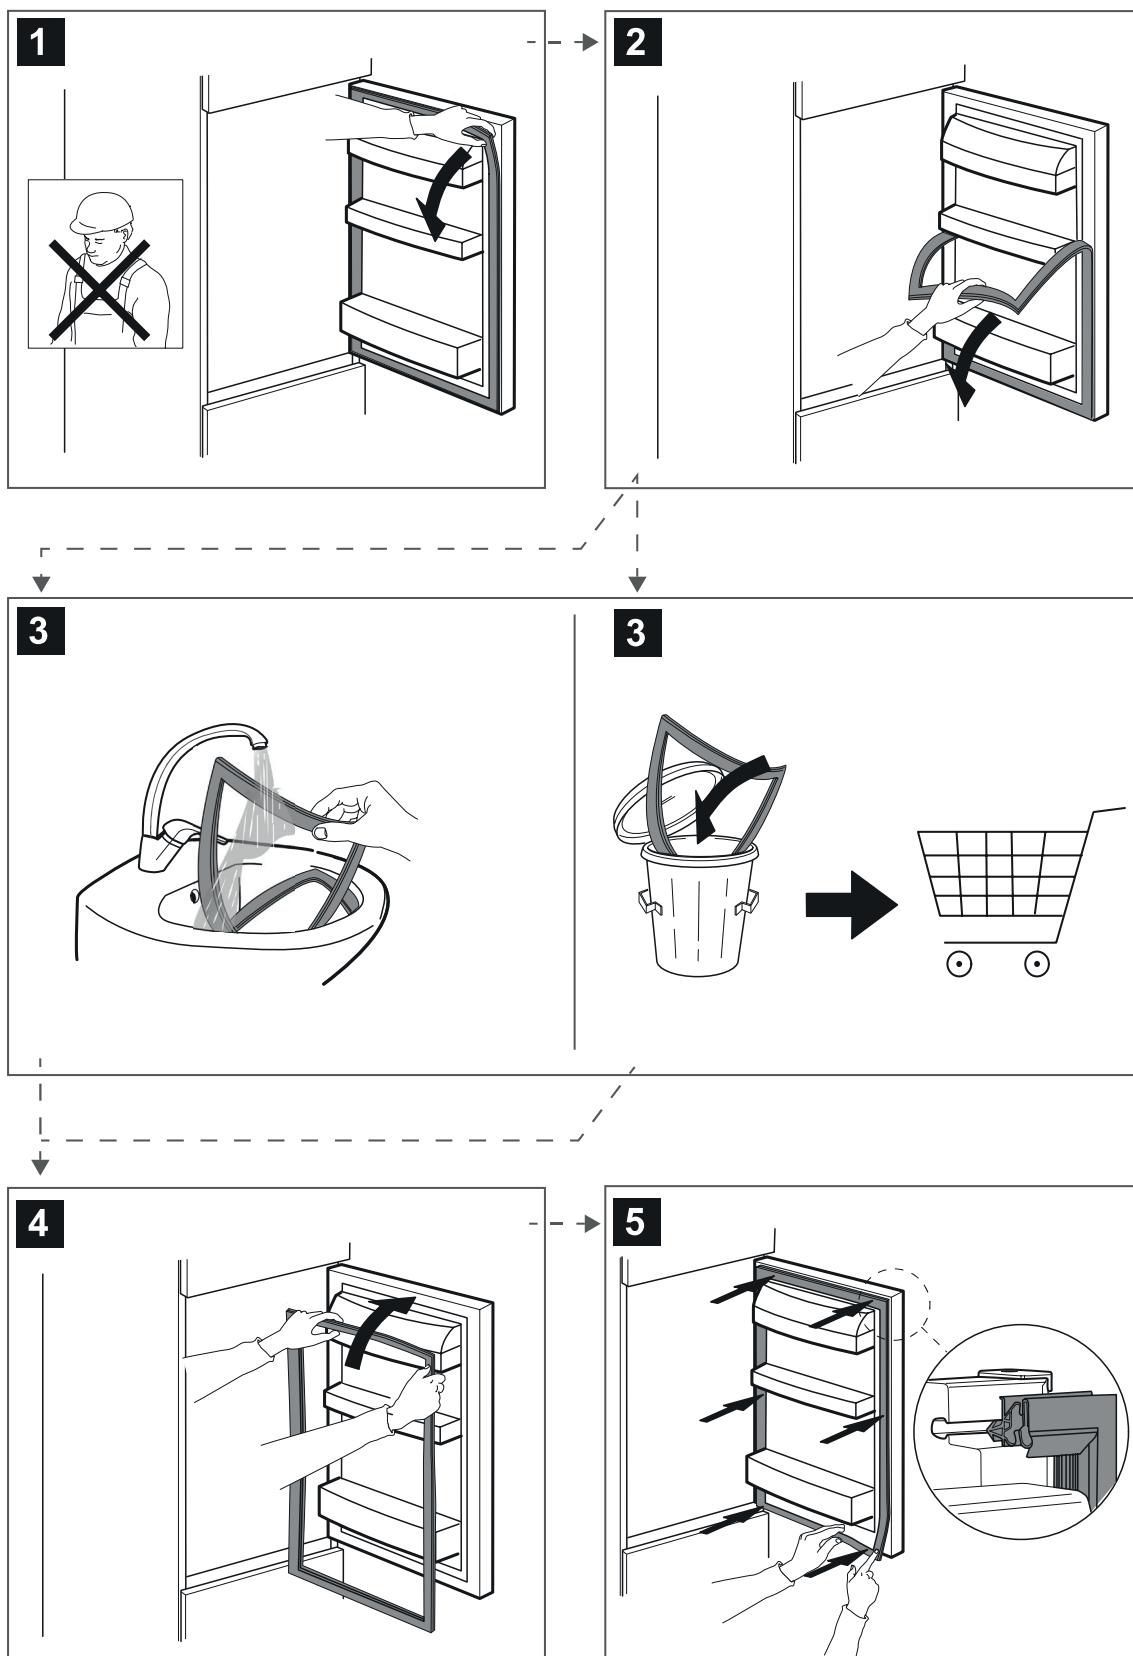

400020007964

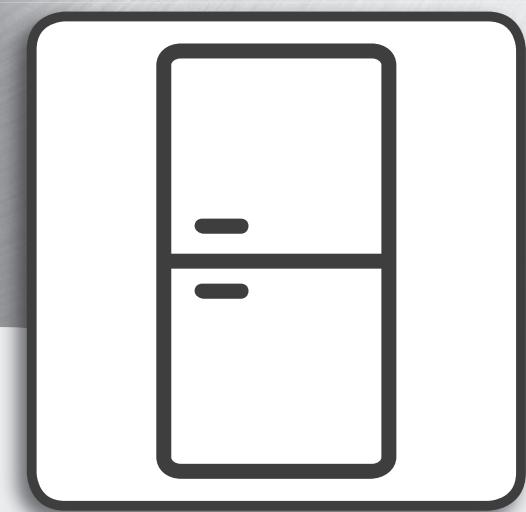

Korisničko uputstvo

KORISNIČKO UPUTSTVO

INDEKS

Uputstvo za upotrebu i održavanje	3
Svetlo frižidera	3
Zamena LED sijalice	3
Police	3
Vrata	3
Kako koristiti uređaj	4
Prva upotreba	4
Odeljak frižidera i čuvanje hrane	4
Kako da skladištite svežu hranu i napitke	4
Uklanjanje fioke iz frižidera	5
Odeljak zamrzivača za čuvanje hrane	6
Vreme čuvanja hrane zamrznute u kućnim uslovima	7
Zvuci u toku rada	8
Preporuka u slučaju nekorišćenja uređaja	8
Čišćenje i održavanje	8
Dodaci*	9
Humidity Control (Kontrola vlage) *	9
Polica sa naborima *	10
Uložak za zamrzivač (Alu ULOŽAK)*	10
Uložak za frižider*	10
Otklanjanje problema	10
Zamena zaptivke	12

* Dostupno samo na određenim modelima

Svetlo frižidera


Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, čime se omogućava bolje osvetljenje nego standardnim sijalicama, kao i veoma niska potrošnja energije. Obratite se službi za tehničku podršku ukoliko želite da je zamenite.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena.

Zamena LED sijalice

Uvek isključite aparat iz električne mreže pre nego što zamenite sijalicu. Zatim pratite uputstva na osnovu tipa sijalice za proizvod koji posedujete. Sijalicu zamenite drugom istih karakteristika koju možete da nabavite preko službe za tehničku podršku i od ovlašćenih prodavaca.

Ukoliko je potrebna zamena LED sijalica, obratite se službi za tehničku podršku.

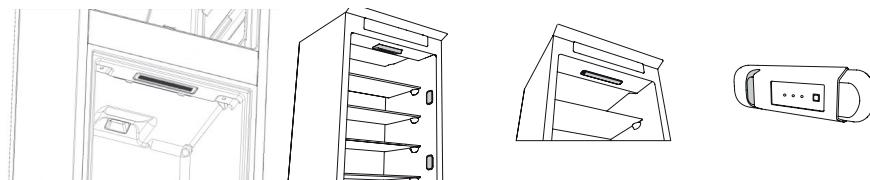

Police

Sve fioke, pregrade u vratima i police mogu da se izvade.

Vrata

Promjena smjera otvaranja vrata

Napomena: smer otvaranja vrata se može promeniti. Ukoliko se ova radnja obavi od strane postprodajnog servisa nije pokrivena garancijom.

Sledite uputstva iz **Uputstva za ugradnju**.

* Dostupno samo na određenim modelima

Kako koristiti uređaj

Prva upotreba

Sačekajte najmanje dva sata nakon postavljanja uređaja, pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Kada se uređaj priključi na električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Idealne temperature za čuvanje hrane su unapred podešene u fabrići. Nakon što uključite uređaj, morate da sačekate 4–6 sati kako bi se postigla odgovarajuća temperatura za odlaganje za normalno napunjen uređaj. Postavite antibakterijski filter protiv neprijatnih mirisa u ventilator kao što je prikazano na pakovanju filtera (ako postoji). Ako se oglasi zvučni signal, to znači da se aktivirao alarm za temperaturu: pritisnite dugme da biste isključili zvučni alarm.

Odeljak frižidera i čuvanje hrane

Odeljak frižidera omogućava odlaganje sveže hrane i pića. Odeljak frižidera se automatski potpuno odleđuje. Povremeno prisustvo kapljica vode na unutrašnjem zadnjem zidu odeljka ukazuje na fazu automatskog odleđivanja. Voda od otapanja leda se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

Napomena: sobna temperatura, učestalost otvaranja vrata i položaj uređaja mogu da utiču na temperaturu unutar dva odeljka. Podesite temperature u skladu sa ovim faktorima. U uslovima velike vlažnosti može doći do formiranja kondenzacije u odeljku frižidera, naročito na staklenim policama. U tom slučaju, preporučuje se da zatvorite posude sa tečnošću (npr. posuda sa supom), da umotate hranu sa visokim sadržajem vode (npr. povrće) i da uključite ventilator ako je prisutan. Sve fioke, pregrade u vratima i police mogu da se izvade.


Multiflow distribucija vazduha

Funkcija multiflow pomaže u jednakoj distribuciji hladnog vazduha u odeljku radi boljeg očuvanja hrane. Hrana se može staviti na bilo koju policu uređaja. Vodite računa da otvorene posude za distribuciju vazduha ne budu blokirani kako bi se obezbedilo slobodno kretanje vazduha.

Kako da skladištite svežu hranu i napitke

Hranu koja ispušta veliku količinu etilena (jabuke, kajsije, kruške, breskve, avokado, smokve, suve šljive, borovnice, dinje, pasulj) i onu koja je osjetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba držati odvojeno ili je obmotati kako joj se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom. Ne čuvajte hranu previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha. Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma, stakla i prianjajuću foliju za obmotavanje hrane.

Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka. Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite. Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držać za flaše (dostupan na odabranim modelima).

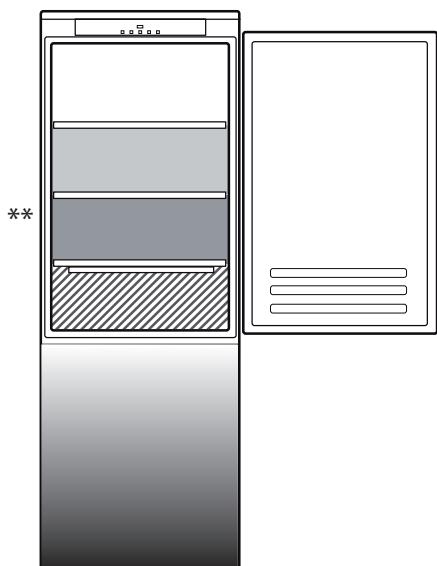

Legenda

ZONA

Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema

ZONA ZA HLAĐENJE

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, obroka, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJA ZONA


Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe

FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE

Kod modela sa ODELJKOM „0° ZONE“ „najhladnija zona“ je istaknuta u legendi


* Dostupno samo na određenim modelima

Uklanjanje fioke iz frižidera

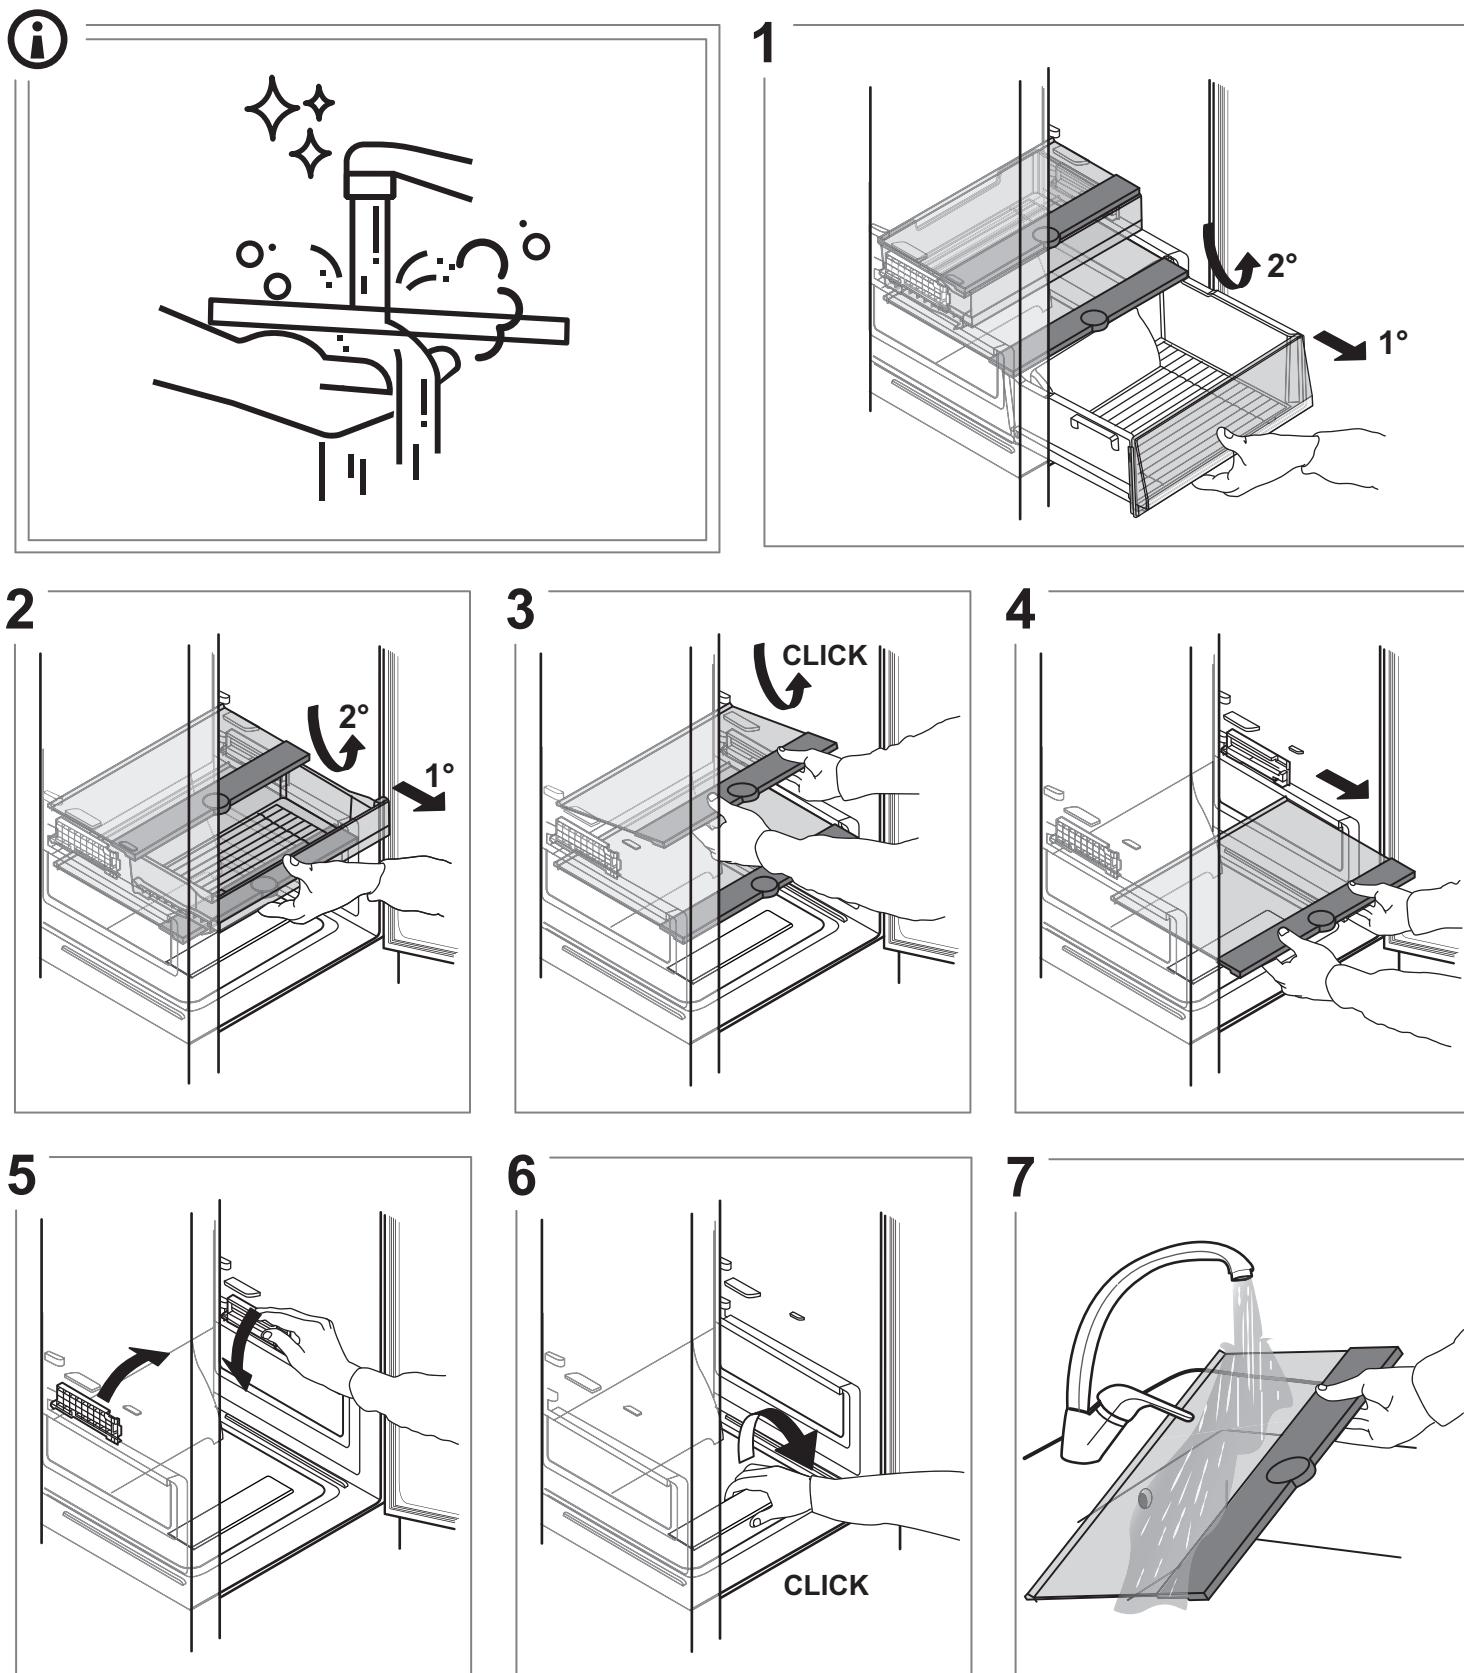


* Dostupno samo na određenim modelima


8

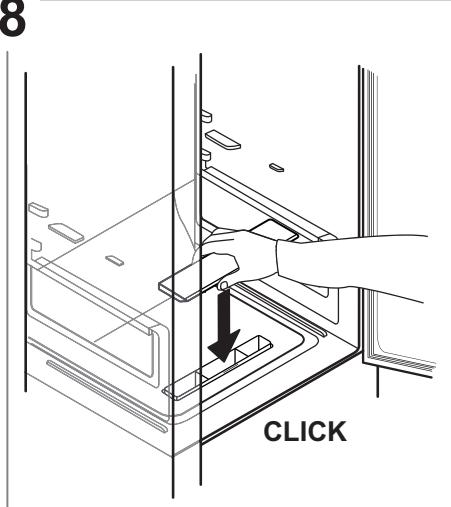


9

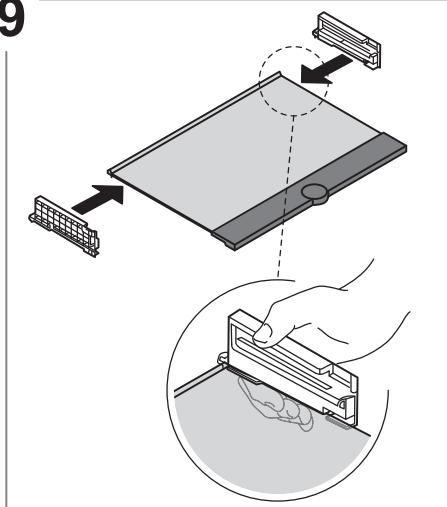


10

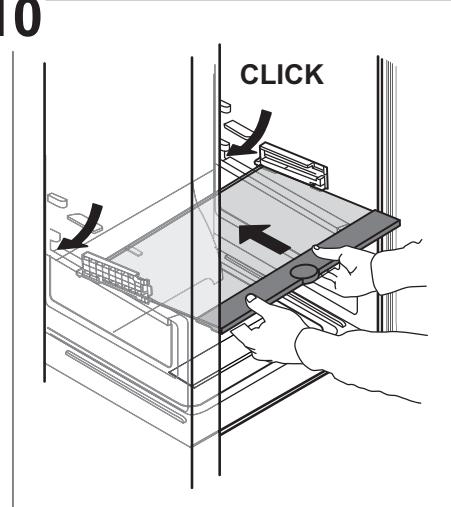


11

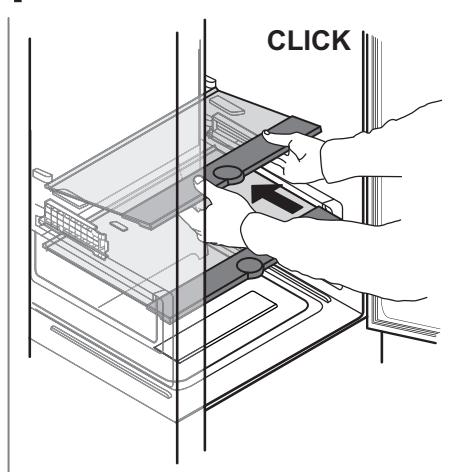

12

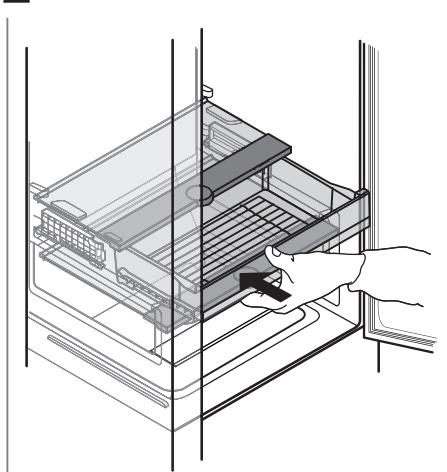

13

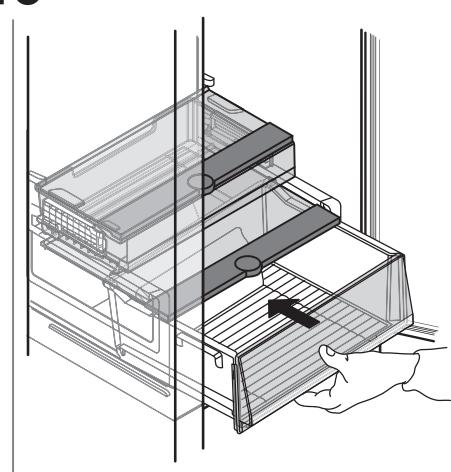

Odeljak zamrzivača za čuvanje hrane

Odeljak zamrzivača **X ***** omogućava dugoročno čuvanje zamrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti tokom 24 časa navedena je na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko paketa sa hranom za slobodnu cirkulaciju vazduha. Preporučuje se da hranu koja se delimično odmrzla ne zamrzavate ponovo. Važno je zapakovati hranu na način koji sprečava prodiranje vode, vlažnosti i kondenzacije.

Posuda*

Posuda zamrzivača je korisna za lako pristupanje proizvodima koji se često koriste, za zamrzavanje ili jednostavno za čuvanje ostataka ili malih namirnica.

Kocke leda

Napunite 2/3 posude za led vodom i vratite je u zamrzivač. Ni u kom slučaju nemojte da koristite oštре ili šiljate predmete za vađenje leda.


Uklanjanje fioka

Povucite fiokе do kraja ka spolja, podignite ih i uklonite. Ako želite da dobijete veću zapreminu, odeljak zamrzivača može da se koristi bez fioka. Proverite da li su vrata pravilno zatvorena nakon što vratite hranu na rešetke/police.

Sistem Total No Frost

Sistem Total No Frost efikasno sprečava stvaranje leda, čime se izbegava ručno odmrzavanje odeljaka zamrzivača i frižidera. Njegov sistem za ventilaciju obezbeđuje savršenu cirkulaciju hladnog vazduha u oba odeljka, čime se izbegava nakupljanje leda.

* Dostupno samo na određenim modelima

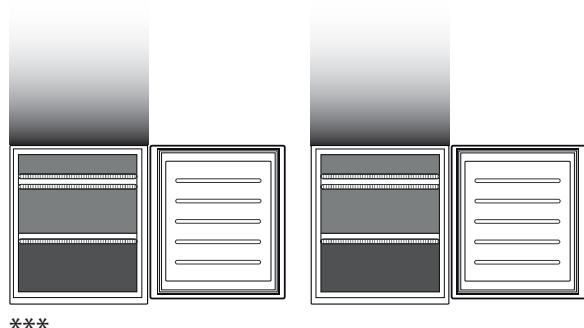**Legenda****FIOKA ZAMRZIVAČA****FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE**

(ZONA NAJJAČEG HLAĐENJA) Predlaže se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.

Samo za modele CB310 i CB380 (pogledajte natpisnu pločicu koja se nalazi na bočnoj strani fioke za voće i povrće)

Vreme čuvanja hrane zamrznute u kućnim uslovima**ZAMRZNUTI ODELJAK**

Proizvod	Vreme čuvanja (-12 °C)	Preporučeno vreme čuvanja (-18 °C)	Vreme čuvanja (-24 °C)
Puter ili margarin	1 mesec	6 meseca	9 meseca
Fish (Riba)	1 mesec	1–3 meseci	6 meseca
Voće (izuzev citrusa) i povrće	1 mesec	8–12 meseci	12 meseca
Meso			
Šunka – kobasica			
Pečenje (govedina – svinjetina – jagnjetina)	1 mesec	2 meseca 8–12 meseci	12 meseca
Šnicle ili odresci (govedina – svinjetina – jagnjetina)		4 meseca	
Mleko, sveže tečnosti, sir, sladoled ili sorbe	1 mesec	1–3 meseci	5 meseca (ne preporučuje se za sladoled)
Živina (piletina – čuretina)	1 mesec	5–7 meseci	9 meseca

ODMRZNUTI ODELJAK

Proizvod	Vreme čuvanja 0–3 °C	Vreme čuvanja (3–6 °C)	Vreme čuvanja 6–8 °C
Konzerve, pića, jaja, sosevi, kiseli krastavci, puter, džem	3–4 nedelje	3–4 nedelje	3–4 nedelje
Tropsko voće	Nije preporučljivo	2–4 nedelje	3–4 nedelje
sir, mleko, mlečni proizvodi, delikatesna hrana, jogurt	2–5 dana	2–5 dana	2–5 dana
Hladna jela, deserti, meso i riba, domaća jela	3–5 dana	1–2 dana	Nije preporučljivo
Čuvanje povrća i voća (osim tropskog voća i citrusa)	15 dana	10–12 dana	4–7 dana

* Dostupno samo na određenim modelima

Zvuci u toku rada

1. Zujuće koje nastaje od kompresora je normalno dok uređaj radi.



2. Zvuci žuborenja i pucketanja nastaju usled prolaska rashladnog gasa kroz rashladno kolo, te su samim tim ovo uobičajeni zvukovi.



3. „Škripanje“ je moguće čuti kada kompresor radi, kao i kada ne radi: to je normalan zvuk usled strukture samog uređaja.



4. Police za flaše u vratima frižidera, kao i police i fioke u odeljku frižidera treba da budu dobro pričvršćene i postavljene kako bi se izbegle moguće vibracije.
5. Staklene posude (flaše, tegle, itd.) ne treba stavlјati jedne pored drugih kako bi se izbeglo vibriranje.
6. Ovaj uređaj dolazi sa kompresorom koji radi pri optimalnoj brzini u cilju smanjenja potrošnje električne energije. U određenim situacijama (leti, na primer, ili ako se skladišti velika količina hrane) može se desiti da kompresor poveća brzinu, i samim tim postane bučniji nego inače.

Preporuka u slučaju nekorišćenja uređaja

U slučaju nekorišćenja uređaja

Isključite uređaj iz električne mreže, ispraznite ga, odledite (ako je potrebno) i očistite.

Ostavite vrata odškrinuta da biste omogućili cirkulaciju vazduha u odeljcima. Na taj način ćete izbeći razvijanje buđi i neprijatnih mirisa.

U slučaju prekida napajanja

Držite vrata zatvorena kako bi hrana ostala hladna što duže. Nemojte ponovo da zamrzavate hranu koja se delimično odmrzla. Ako nestanak struje potraje duže, može da se aktivira i alarm za nestanak struje (kod proizvoda sa elektronikom).

Čišćenje i održavanje

Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, isključite uređaj ili isključite kabl za napajanje sa dovoda struje.








Nikada ne koristite abrazivna sredstva. Nikada ne čistite delove frižidera zapaljivim tečnostima.

Nemojte da koristite uređaje za čišćenje parom.


Dugmad i displej kontrolne table se ne smeju čistiti alkoholom ili supstancama koje su derivati alkohola, već suvom krpom.

Povremeno očistite uređaj krpom i rastvorom tople vode i neutralnog sredstva za čišćenje koje je namenski napravljeno za čišćenje unutrašnjosti frižidera.

* Dostupno samo na određenim modelima

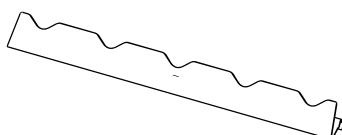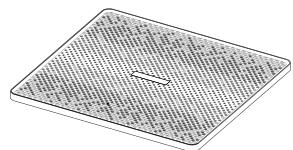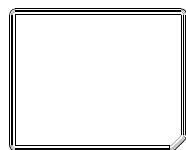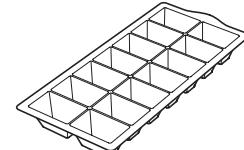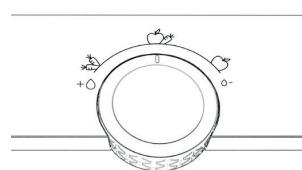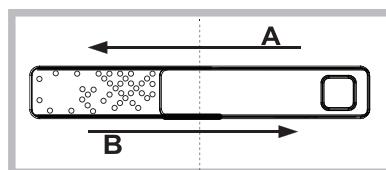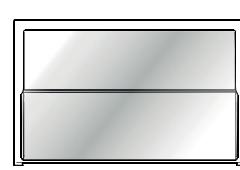Dodaci***POSUDA ZA JAJA****PREGRADA ZA FLAŠE****PREGRADA ZA FLAŠE****ULOŽAK ZA FRIŽIDER****ULOŽAK ZA ZAMRZIVAČ****POSUDA ZA LED****DUGME KONTROLA VLAGE****HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAGE)****POLICA SA NABORIMA****Humidity Control (Kontrola vlage) ***

Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, kao što je voće, u manje vlažnom okruženju, ili ga zatvorite (položaj A) za čuvanje hrane, kao što je povrće, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

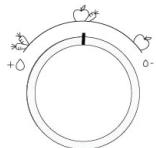**Multi Fresh Zone**

3 opcije za biranje temperature za optimalno očuvanje: Meso/riba; Mlečni proizvodi; Voće/povrće, takođe pruža dodatni prostor za čuvanje svežeg lisnatog povrća.

Podešavanja:


NISKO = meso i riba

SREDNJE = mlečni proizvodi (sir i jogurt)

VISOKO = voće i povrće

Za pravilan rad „Multi Fresh Zone“ fioke, potrebno je:

- uređaj mora biti uključen
- nije izabrana nijedna od sledećih specijalnih funkcija: Standby (Režim pripravnosti), Cooling-Off (Hlađenje), Odmor (u tom slučaju, uklonite hranu koja se u njemu nalazi).

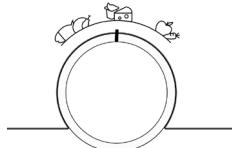

* Dostupno samo na određenim modelima

Polica sa naborima*

Zahvaljujući sistemu šina, ova polica može da se gurne ispod prednjeg dela, čime se stvara dodatni prostor za skladištenje visokih flaša ili bokala.

Uložak za zamrzivač (Alu ULOŽAK)*

Metalna ploča pomaže da se hrana brže zamrzne.

Radi lakšeg čišćenja, metalna ploča se može izvaditi podizanjem levog čoška.

Uložak za frižider*

Fioka za voće i povrće ima higijensku mrežicu.

Zahvaljujući posebnom dizajnu ove komponente, voće i povrće ne dolaze u kontakt sa prirodnim curenjem (poput kapljica i vlage od povrća) koje pada ispod higijenske mrežice. Higijenska mrežica je tretirana Microban SilverShield® tehnologijom koja smanjuje štetne bakterije do 99,9% na površini pregrade za voće i povrće, radi boljeg čuvanja voća i povrća**. Higijenska mrežica se može ukloniti radi pranja kada se zaprlja, jednostavnim podizanjem i izvlačenjem. Može se jednostavno oprati rukom, samo vodom ili uobičajenim neutralnim deterdžentom za sudove. Takođe se može oprati u mašini za pranje posuđa. Nakon čišćenja, osušite je pre vraćanja na mesto.

Vodič za rešavanje problema


Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Kontrolna tabla je isključena i uređaj ne radi.	Uređaj može da bude uključen/u režimu mirovanja. Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	Uključite uređaj pritiskom na dugme Uključeno/Režim pripravnosti. Proverite: <ul style="list-style-type: none">• da li je struja isključena• da li je utičak ispravno priključen u utičnicu za struju i da li je dvopolni prekidač za struju (ako postoji) u ispravnom položaju (tj. omogućava napajanje uređaja)• da li su uređaji za zaštitu kućnog električnog sistema ispravni• da li je kabl za napajanje oštećen.
Unutrašnja lampica ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica.	Obratite se ovlašćenom servisnom centru.
	Uređaj može da bude uključen/u režimu mirovanja.	Uključite uređaj pritiskom na dugme Uključeno/Režim pripravnosti.
Temperatura u odeljcima nije dovoljno niska.	Može postojati više uzroka (videti „Rešenja“).	Proverite: <ul style="list-style-type: none">• da li se vrata pravilno zatvaraju• da li je uređaj postavljen u blizini izvora topline• da li je podešena odgovarajuća temperatura• da li postoje prepreke za cirkulaciju vazduha kroz ventilacione otvore pri dnu uređaja.
Prednja ivica uređaja kod zaptivača vrata je topla.	To nije kvar. Time se sprečava stvaranje kondenzacije.	Rešenje nije potrebno.
Uključiće se ikona 6,  počeće da treperi, a oglasiće se i zvučni signal.	Alarm za otvorena vrata Aktivira se ako vrata ostanu dugo otvorena.	Zatvorite vrata uređaja kako bi se deaktivirao zvučni signal.

* Dostupno samo na određenim modelima


Rezervni delovi će biti dostupni u periodu od najviše 7 ili 10 godina u skladu sa posebnim zahtevima propisa

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Uključiće se ikona 7,  počeće da treperi, oglasiće se i zvučni signal, a prikaz temperature zamrzivača treperi kada se temperatura postigne.	Alarm za nestanak struje Aktivira se u slučaju dužeg nestanka struje što dovodi do porasta temperature u frižideru. Napomena: Dok se alarm za nestanak struje ne deaktivira, ne možete podešiti drugaćiju temperaturu uređaja.	Pre nego što deaktivirate zvučni signal, preporučuje se da obratite pažnju na temperaturu prikazanu na ekranu sa temperaturom zamrzivača, koja odgovara najvišoj temperaturi dostignutoj u odeljku zamrzivača tokom nestanka struje. Pritisnite dugme „Zaustavljanje alarma“ kako biste deaktivirali zvučni signal. Po pritiskanju dugmeta, na displeju će se opet prikazati podešene temperature. Ukoliko zamrzivač još uvek nije dostigao optimalnu temperaturu za čuvanje hrane, alarm za temperaturu zamrzivača može da se aktivira (videti alarm za temperaturu zamrzivača). Proverite u kakvom je stanju hrana pre samog konzumiranja.
Dugme Zaustavljanje alarma  se uključuje, prikaz temperature zamrzivača treperi, a zvučni signal se oglašava.	Alarm za temperaturu zamrzivača Alarm za temperaturu zamrzivača označava da u odeljku zamrzivača nije optimalna temperatura. Ovo može da se desi: prilikom prve upotrebe, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja uređaja, ako se velika količina hrane stavi u zamrzivač ili ako se vrata ne zatvore kako treba.	Pritisnite dugme „Zaustavljanje alarma“ kako biste deaktivirali zvučni signal: Prikaz temperature zamrzivača prestaje da treperi. Dugme Zaustavljanje alarma će se automatski isključiti kada se dostignu optimalni temperaturni uslovi. Ukoliko se alarm za temperaturu zamrzivača ne isključi, obratite se ovlašćenom servisnom centru.
Na displeju trepere slova „F“ i „E“.	Alarm koji ukazuje na kvar Alarm ukazuje na kvar tehničke komponente.	Pozovite ovlašćeni servisni centar.

Zamena zaptivke

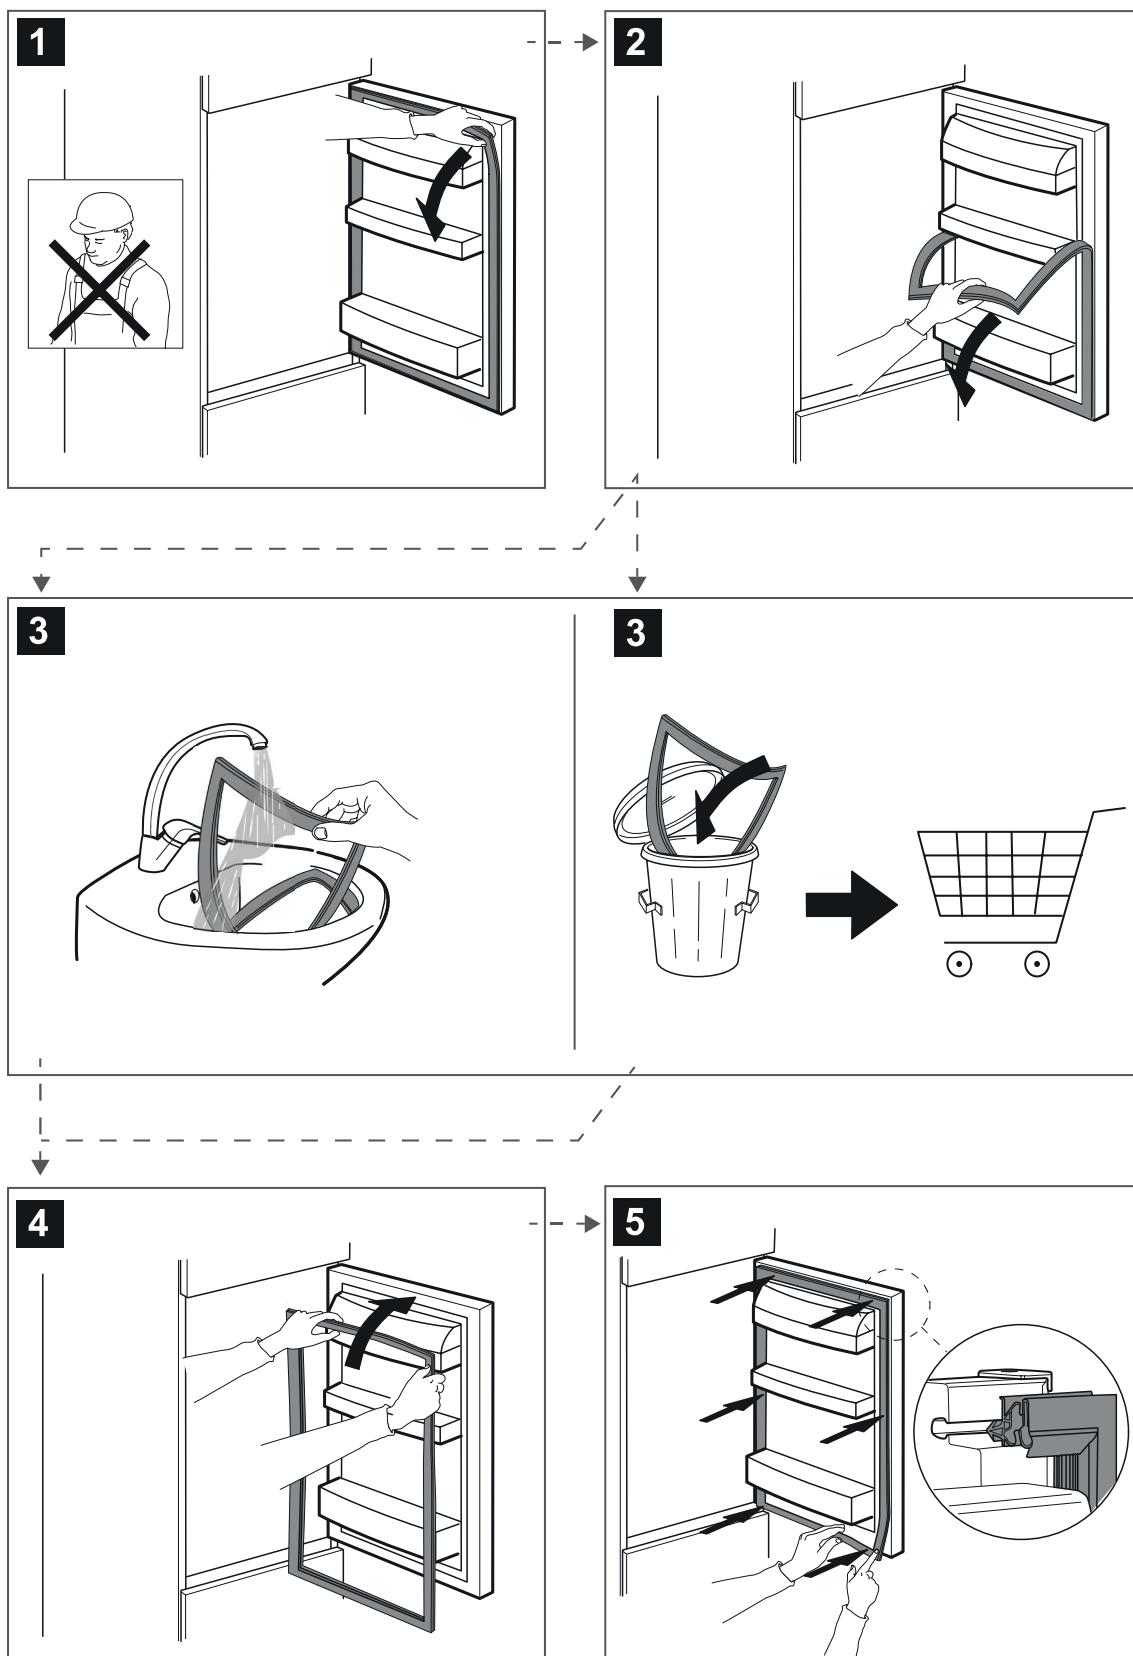

400020007964

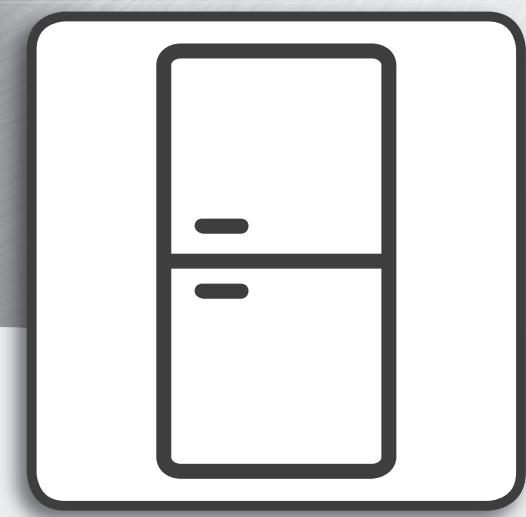

Bruksanvisning

BRUKSANVISNING

INNEHÅLL

Användning och skötsel	3
Kylskåplampa	3
Byte av LED-lampa	3
Hyllor.....	3
Lucka.....	3
Användning av apparaten.....	4
Användning första gången	4
Kylskåpsdel och förvaring av mat.....	4
Förvaring av färsk matvaror och drycker	4
Borttagning av kylskåpslåda.....	5
Frysack för förvaring av mat	6
Hur lång tid hemfrusen mat kan förvaras	7
Funktionsljud	8
Råd att följa om apparaten inte används	8
Rengöring och underhåll	8
Tillbehör*.....	9
Humidity Control (Luftfuktighetskontroll) *	9
Instickshylla *	10
Frysdyna (Alu PAD)*.....	10
Kylskåpsdyna*	10
Felsökning	10
Byte av packning	12

* Finns endast på vissa modeller


Kylskåpslampa

Till kylskåpetts invändiga belysning används LED-lampor som ger ett bättre ljus än traditionella glödlampor och har mycket låg energiförbrukning. Kontakta Service om du behöver byta ut någon del.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas.

Byte av LED-lampa

Koppla bort apparaten från elnätet innan du byter lampan. Följ sedan anvisningarna för den typ av lampa som används i apparaten. Byt lampan mot en med samma funktion som finns att köpa hos kundservice och auktoriserade återförsäljare. Om du behöver byta ut LED-lampor, kontakta Teknisk assistansservice.

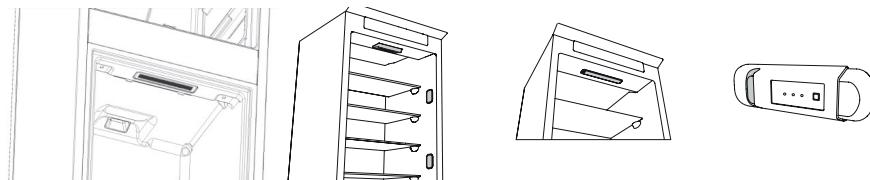

Hyllor

Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

Lucka

Vändbar dörrupphängning

Observera: Dörren kan hängas om till öppning på andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av vår serviceorganisation täcks inte av garantin.

Följ instruktionerna i **Installationsguiden**.

* Finns endast på vissa modeller

Hur man använder apparaten

Användning första gången

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten ansluts i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken. När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

Kylskåpsdel och förvaring av mat

Kyldelen passar för förvaring av färsk livsmedel och drycker. Avfrostning av kyldelen sker automatiskt. Under automatisk avfrostning förekommer vattendroppar på kyldelens bakre panel. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

Observera: Omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering kan påverka den invändiga temperaturen i de två utrymmena. Ställ in temperaturen beroende på dessa faktorer. Om omgivningen är mycket fuktig kan kondens bildas i kyldelen, framför allt på glashyllorna. Vi rekommenderar att du stänger behållare som innehåller vätskor (t.ex. buljong), slår in produkter med hög vattenhalt (t.ex. grönsaker) och slår på fläkten (finns på vissa modeller). Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

Luftdistribution med multiflöde


Multiflödet hjälper till att fördela den kalla luften jämnt för att bättre bevara livsmedlen. Livsmedel kan placeras på vilken hylla som helst i vitvaran. Var försiktig så att du inte blockerar luftdistributionsöppningarna som garanterar luftens fria cirkulation.

Förvaring av färsk matvaror och drycker

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas (äpplen, aprikoser, päron, persikor, avokado, fikon, plommon, blåbär, melon, bönor) och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, bör alltid separeras eller lindas in för att inte minska hållbarhetstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål. Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt. Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium, glas och plastfolie för att slå in maten.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet. Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem. Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förklaring

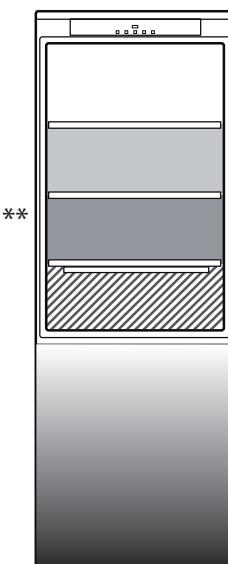

ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt

KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt

KALLASTE DELEN

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA


För modeller med "0° ZONE"-fack är den kallaste delen den som markerats i förklaringen

* Finns endast på vissa modeller


Borttagning av kylskåpslåda




1

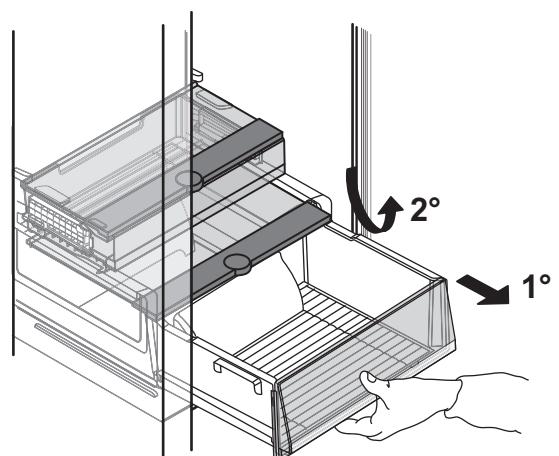


2

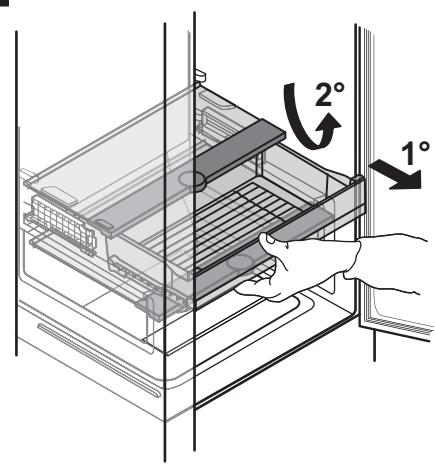


3

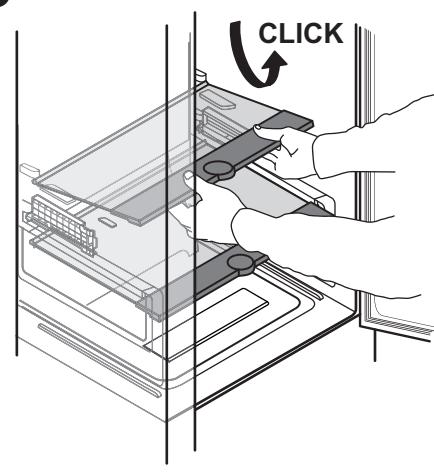


4

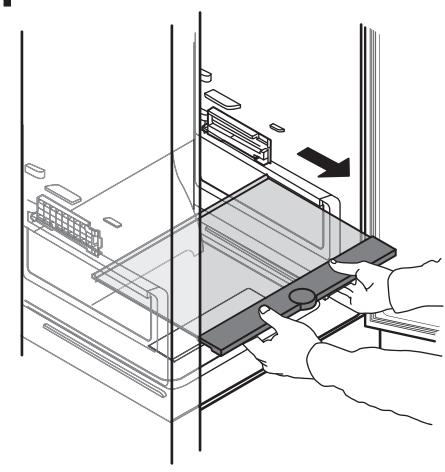

5

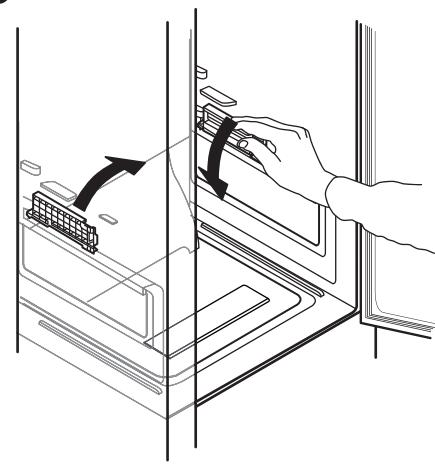

6

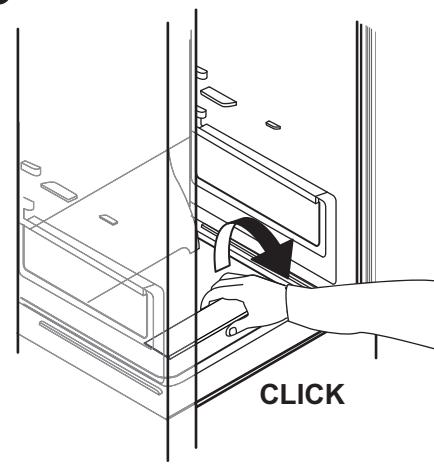


7




* Finns endast på vissa modeller


8

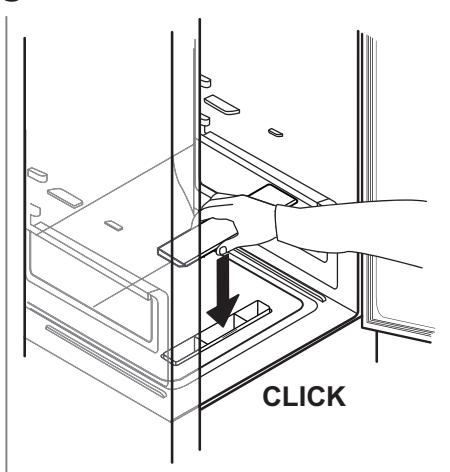


9

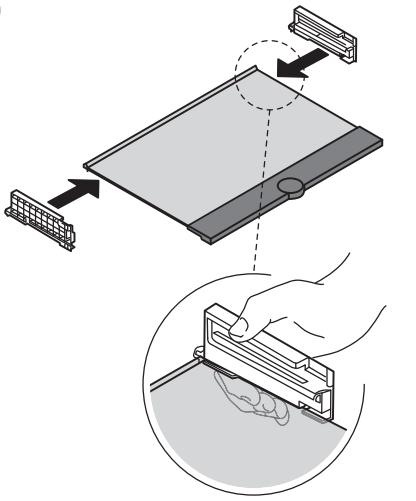


10

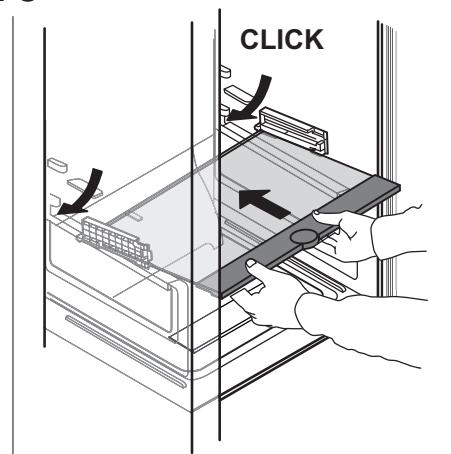


11

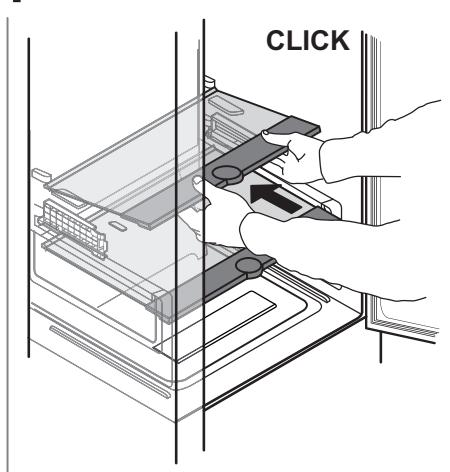

12

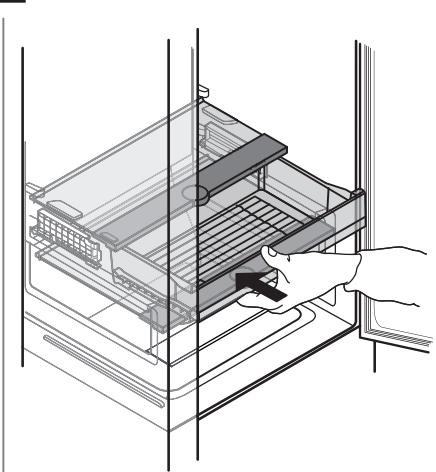

13

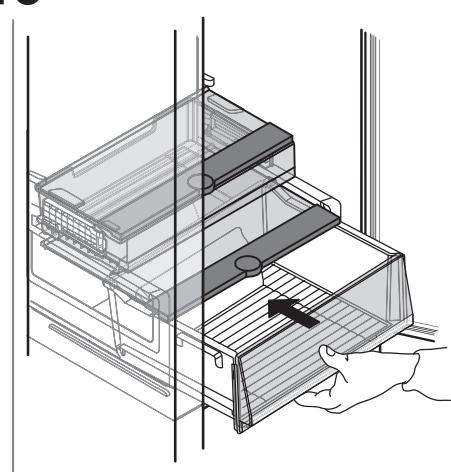

Frysack för förvaring av mat

Frysdelen **X ***** möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden matvaror som kan fryssas in under 24 timmar visas på typskylten. Placera matvarorna som ska fryssas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera fritt. Delvis upptinade matvaror ska inte fryssas in igen. Det är viktigt att matvarorna slås in på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte tränger in.

Bricka*

Frysfacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, fryska eller helt enkelt förvara matrester eller små saker.

Isbitar

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.


Borttagning av lådorna

Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta bort lådorna. Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på gallren/hyllorna.

Total No Frost-system

Total No Frost-systemet förebygger isbildning effektivt, så du inte behöver avfrosta frys och kyl manuellt. Ventilationssystemet ger en perfekt cirkulation av kall luft i båda sektionerna vilket gör att man undviker isbildning.

* Finns endast på vissa modeller

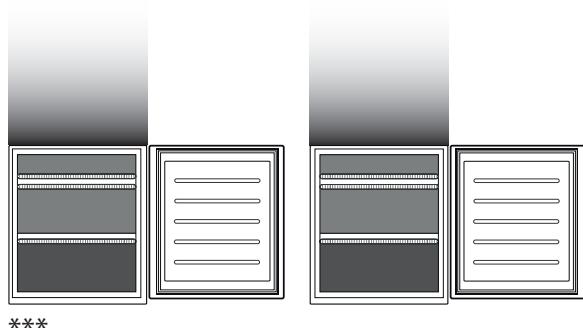**Förklaring****FRYSLÅDA****FRYSDELLÅDA**

(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att fryska färsk/lagad mat.

Gäller endast modellerna CB310 och CB380 (se märkplåten vid sidan av frukt- och grönsakslådan)

Hur lång tid hemfrusen mat kan förvaras**FRYSDEL**

Produkt	Förvaringsperiod (-12°C)	Rekommenderad förvaringsperiod (-18°C)	Förvaringsperiod (-24°C)
Smör eller margarin	1 månad	6 månader	9 månader
Fisk	1 månad	1-3 månader	6 månader
Frukt (förutom citrusfrukt) och grönsaker	1 månad	8-12 månader	12 månader
Kött			
Skinka-korvar	1 månad	2 månader	12 månader
Stekar (nöt/fläsk/lamm)		8-12 månader	
Biffar eller kotletter (nöt/lamm/fläsk)		4 månader	
Mjölk, färsk vätskor, ost, glass eller sorbet	1 månad	1-3 månader	5 månader (rekommenderas inte för glass)
Fågel (kyckling/kalkon)	1 månad	5-7 månader	9 månader

ICKE FRYSDEL

Produkt	Förvaringsperiod 0-3°C	Förvaringsperiod (3-6°C)	Förvaringsperiod 6-8°C
Burkar, drycker, ägg, sås, inlagda grönsaker, smör, sylt	3-4 veckor	3-4 veckor	3-4 veckor
Tropisk frukt	Rekommenderas ej	2-4 veckor	3-4 veckor
Ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatessmat, yoghurt	2-5 dagar	2-5 dagar	2-5 dagar
Kallskuret, desserter, kött och fisk och hemlagad mat	3-5 dagar	1-2 dagar	Rekommenderas ej
Förvara grönsaker och frukt (förutom tropiska frukter och citrusfrukt)	15 dagar	10-12 dagar	4-7 dagar

* Finns endast på vissa modeller

Funktionsljud

- Det är normalt att kompressorn avger ett surrljud när apparaten är i funktion.



- Kylgasen i kylkretsen avger ett gurglande och knastrande ljud och därför kan dessa betraktas som normala ljud.



- Ibland kan man höra ett knarrande ljud både när kompressorn är aktiv och inaktiv: Det är ett normalt ljud som produktens konstruktion avger.



- Kontrollera att dörrfacken på insidan av kylskåpsdörren och hyllorna och lådorna i kyldelen är ordentligt fastsatta och korrekt placerade för att undvika vibrationer.
- Ställ inga glasbehållare (flaskor, burkar o.s.v.) i direktkontakt med varandra för att undvika vibrationer.
- Denna anordning är försedd med en kompressor som arbetar med optimal hastighet för att minimera energiförbrukningen. Det kan hänta att kompressorn i vissa fall (på sommaren eller om stora mängder mat förvaras) ökar hastigheten och avger mer ljud än vad som är vanligt.

Råd att följa om apparaten inte används

Om apparaten inte används

Koppla bort apparaten från elnätet, ta ut produkterna, avfrosta apparaten vid behov och rengör den.

Lämna dörren på glänt så att luft kan cirkulera i utrymmena. Luftcirkulationen motverkar mögel och dålig lukt.

Vid strömvbrott

Håll dörrarna stängda så att matvarorna förblir kalla så länge som möjligt. Frys inte in delvis upptinade matvaror igen. Vid längre strömvbrott kan strömvbrottslarmet aktiveras (finns på modeller med elektroniskt övervakningssystem).

Rengöring och underhåll

Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.

Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.

Använd inte ångrengöring.

Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.

Rengör regelbundet apparaten med en trasa och en lösning av varmt vatten och ett milt rengöringsmedel som är gjort för rengöring av kylskåpets insida.


* Finns endast på vissa modeller

Tillbehör*

ÄGGFACK




FLASKSTÄLL

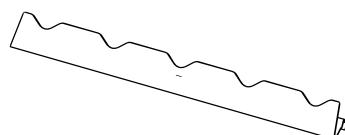


FLASKSTÄLL



KYLSKÅPSDYNA

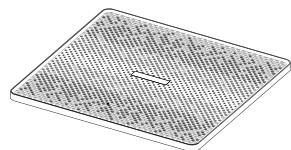


FRYSDYNA

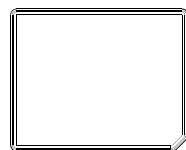


ISKUBSLÅDA




RATT FÖR LUFTFUKTIGHETSKONTROLL

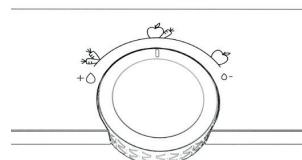

HUMIDITY CONTROL (LUFTFUKTIGHETSKONTROLL)

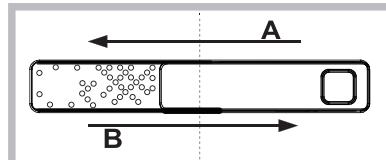


INSTICKSHYLLA

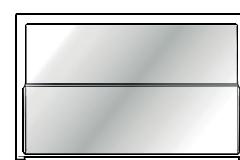

Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*

Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker.

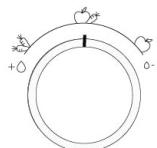

Multi Fresh Zone

3 temperaturinställningar för att optimalt förvara: Kött/fisk Mejerivaror Frukt/grönsaker, med extra förvaringsplats för dina färskare grönsaker.

Inställningar:


LÅG = Kött och fisk

MEDEL = Mejerivaror (ost och yoghurt)

HÖG = Frukt och grönsaker

För korrekt funktion av Multi Fresh Zone låda är det nödvändigt att:

- apparaten är påsatt
- en av följande specialfunktioner har inte valts: Standby, Kylnings, Semester (i detta fall ska du ta bort livsmedlen som lagts in).

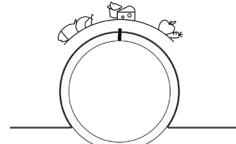

* Finns endast på vissa modeller

Instickshylla *

Tack vare rälssystemet låter denna hylla dig att skjuta in varor under framdelen, vilket skapar ett extra utrymme för förvaring av höga flaskor eller kanner.

Frysdyna (Alu PAD)*

Metallpanelen påskyndar frysningsprocessen för livsmedlen.

Metallpanelen kan tas bort genom att lyfta upp den från vänster hörn för att lätt kunna rengöra den.

Kylskåpsdyna*

Frukt- och grönsakslådan är försedd med ett hygieniskt galler.

Tack vare den speciella designen av denna komponent kommer frukt och grönsaker inte i kontakt med naturliga läckage (som dropp och fuktflölust från grönsaker) som kommer att falla under hygiengallret. Hygiengallret har behandlats med Microban SilverShield®-teknik som reducerar skadliga bakterier med upp till 99,9 % på ytan av grönsaksgallret för en bättre förvaring av frukt och grönsaker**. Hygiengallret kan tas bort för att diskas när det är smutsigt genom att helt enkelt lyfta upp och dra ut det. Det kan enkelt tvättas för hand med enbart vatten eller med vanligt neutralt diskmedel. Det kan även diskas i diskmaskin. Efter rengöringen ska du torka det innan du sätter tillbaks den igen.

Felsökning


Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Aktivera apparaten med På/Standby-knappen. Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">– att det inte är strömbrott– att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström)– att hushållets elsystemskydd är fungerar som de ska– att strömkabeln inte är sönder.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut.	Kontakta det auktoriserade servicecentret.
	Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.
Temperaturen inuti kyl- och frysdel är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Skötsel").	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">– att dörrarna stängs ordentligt– att apparaten inte har installerats nära en värmekälla– att den angivna temperaturen är tillräcklig– att luftcirculationen genom ventilationsgallren längst ner på apparaten inte är blockerad.
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen skötsel krävs.
Ikon 6 tänds,  blinkar och en ljudsignal hörs.	Larm för öppen dörr Aktiveras när en dörr står öppen för länge.	Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas.

* Finns endast på vissa modeller


Reservdelar kommer att vara tillgängliga i en period på antingen upp till 7 eller upp till 10 år, beroende på de specifika lagkraven

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Ikon 7 tänds, ⚠️ blinkar, en ljudsignal hörs och frysens temperaturdisplay blinkar med indikationen om temperaturen som nåtts.	<p>Strömavbrottalarm Aktiveras vid långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs.</p> <p>Observera: Det går inte att ställa in en annan produkttemperatur innan du har stängt av larmet för strömavbrott.</p>	Innan du stänger av ljudsignalen, rekommenderar vi att du noterar temperaturen som visas på frysens temperaturdisplay, eftersom den visar den högsta temperaturen som frysens nådde under strömavbrottet. Tryck kortvarigt på knappen "Stäng av larm" för att tysta ljudsignalen. Efter att ha tryckt på knappen visar temperaturdisplayen den inställda temperaturen igen. Om frysdelen ännu inte har uppnått den optimala temperaturen för matförvaring kan det hända att frysdelens temperaturlarm aktiveras (se frysdelens temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.
"Stop Alarm"-knappen (stoppa larmet) ⚠️ tänds, frysens temperaturdisplay blinkar och en ljudsignal hörs.	<p>Frysdelens temperaturlarm Frysdelens temperaturlarm anger att frysdelen inte har optimal temperatur. Detta kan hänta: När apparaten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder mat läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt.</p>	Tryck på knappen "Stop Alarm" (stäng av larmet) för att stänga av ljudsignalen: Frysens temperaturdisplay slutar att blänka. "Stop Alarm"-knappen (stoppa larmet) stängs av automatiskt när optimala temperaturförhållanden nås. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om frysdelens temperaturlarm inte försvinner.
Bokstäverna "F" och "E" blinkar på displayen.	<p>Larm funktionsfel Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.</p>	Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Byte av packning

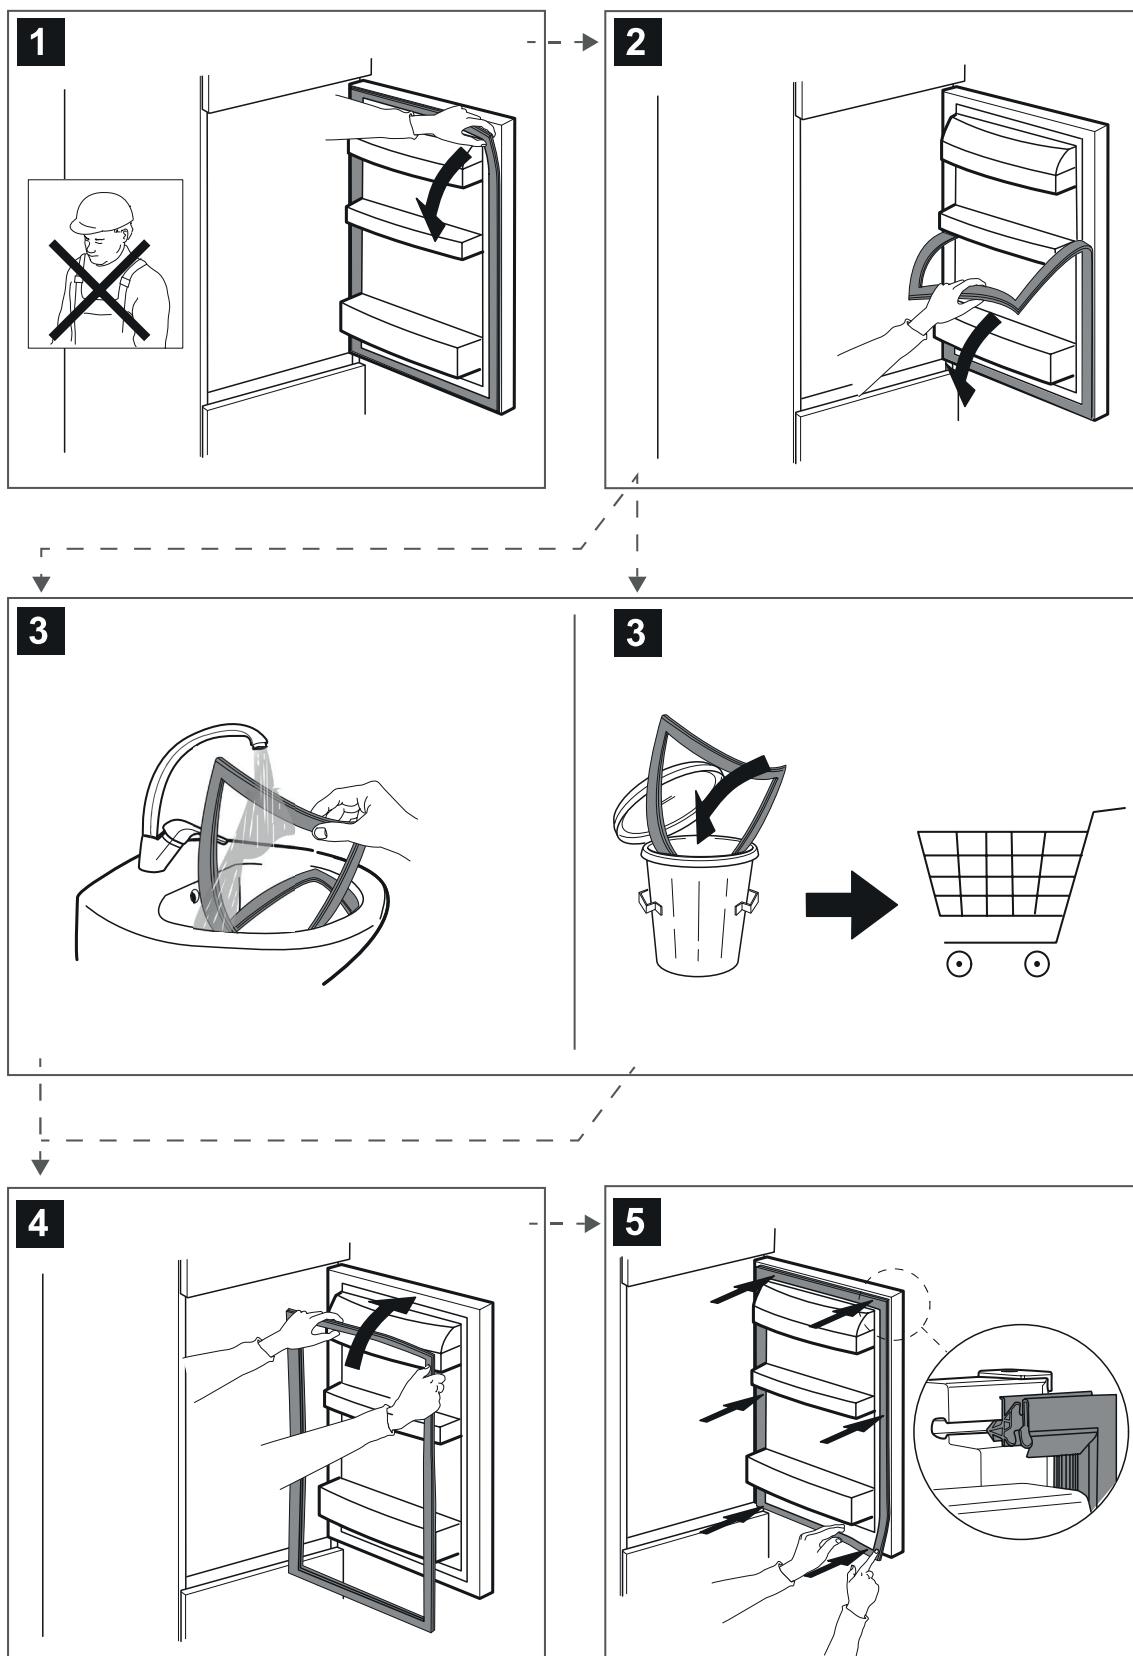

400020007964

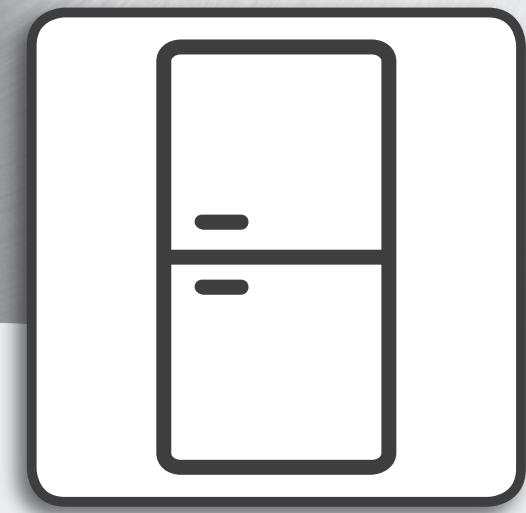

Kullanıcı Kılavuzu

KULLANICI KİLAVUZU

DİZİN

Kullanım ve Bakım kılavuzu	3
Buzdolabı lambası	3
LED lambanın değiştirilmesi	3
Raflar	3
Kapak	3
Cihazın kullanımı	4
İlk kullanım	4
Soğutucu bölmesi ve yiyecek saklama	4
Taze yiyecek ve içeceklerin saklanması	4
Buzdolabı çekmecesinin çıkarılması	5
Dondurucu bölmesi yiyecek saklama alanı	6
Evde dondurulmuş yiyecekler için saklama süreleri	7
İşlevsel sesler	8
Cihazın kullanılmayacağı süreler için tavsiye	8
Temizlik ve bakım	8
Aksesuarlar *	9
Humidity Control (Nem kontrolü)*	9
Raylı raf *	10
Dondurucu altlığı (Alüminyum ALTLIK)*	10
Soğutucu altlığı*	10
Sorun Giderme	10
Conta değişimi	12

* Sadece belli modellerde mevcuttur

Buzdolabı Lambası


Soğutucu bölümünün içindeki ışık sisteminde, geleneksel ampullere göre daha iyi aydınlatma ve çok düşük enerji tüketimi sağlayan LED lambalar kullanılmıştır. Yedek parça gerekirse, Teknik Yardım Servisi ile iletişime geçin.

Önemli: Soğutucu bölümünün lambası, buzdolabının kapağı açıldığında yanar.

LED lambanın değiştirilmesi

Ampulü değiştirmeden önce, daima cihazın elektrik fişini prizden çekin. Ardından, ürününüzün ampul tipine yönelik talimatları takip edin. Ampülü, Teknik Yardım Servisinden ve yetkili satıcılarından edinebileceğiniz aynı özelliklere sahip başka bir ampulle değiştirin.

LED lambaları değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen Teknik Destek Servisi ile irtibata geçin.

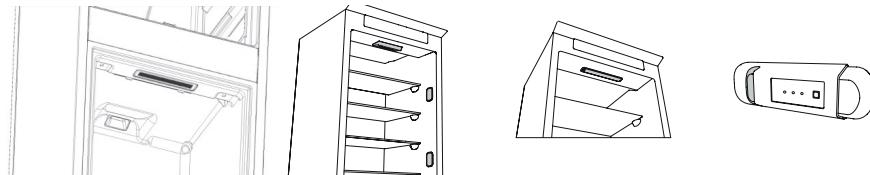

Raflar

Tüm çekmeceler, kapı rafları ve raflar çıkarılabilirdir.

Kapak

Kapağın ters çevrilebilirliği

Not: kapak açılış yönü değiştirilebilir. Bu işlem, Satış Sonrası Servis tarafından yapılması durumunda, garanti kapsamına girmez.

Montaj Kılavuzunda yer alan talimatlara uyun.

Cihazın kullanımı

ilk kullanım

Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, montajdan sonra en az iki saat bekleyin. Cihaz güç kaynağına bağlandığında, otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Yiyecekler için ideal saklama sıcaklıkları, fabrikada önceden ayarlanmıştır. Cihazı açtıktan sonra, normal dolu bir cihaz için doğru saklama sıcaklığına ulaşmak üzere 4-6 saat beklemeniz gereklidir. Filtre ambalajında gösterildiği gibi, antibakteriyel koku giderici filtreyi fanın içine yerleştirin (varsısa). Sesli sinyal duyulursa, bu, sıcaklık alarmının etkinleştirildiği anlamına gelir; sesli alarmı kapatmak için düğmeye basın.

Soğutucu bölmesi ve yiyecek saklama

Soğutucu bölmesi, taze yiyeceklerin ve içeceklerin depolanmasını sağlar. Soğutucu bölmesinin buzu tamamen otomatik olarak çözürülür. İç kısımda bölmenin arka duvarında zaman zaman görülen birkaç damla su, otomatik buz çözme aşamasının göstergesidir. Buz çözmeyle ortaya çıkan su bir tahliye deligine yönlendirilir ve bir kapta toplanır, buradan da buharlaşır.

Not: ortam sıcaklığı, kapıların ne sıklıkta açıldığı ve cihazın konumu, iki bölmedeki iç sıcaklıklarını etkileyebilir. Sıcaklıkları bu faktörlere göre ayarlayın. Çok nemli koşullarda, soğutucu bölmesinde, özellikle cam raflarda yoğunlaşma suyu oluşabilir. Bu durumda, sıvı içeren kapların kapağını kapatmanız (örn. saklama kabi), su içeriği yüksek yiyecekleri ambalajlamanız (örn. sebzeler) ve varsa fanı çalıştırmanız önerilir. Tüm cekmeceler, kapı rafları ve raflar çıkarılabilirdir.

Coklu Akis Hava Dağılımı


ÇOKLU AKIŞ HAVA DAĞITIMI
Çoklu akış, yiyeceklerin daha iyi korunması için soğuk havanın haznede eşit olarak dağıtılmasına yardımcı olur. Yiyecekler cihazın herhangi bir rafına yerleştirilebilir. Lütfen hava dağıtım deliklerini kapatmamaya ve böylece havanın serbest hareketini sağlamaya dikkat edin.

Taze yiyecek ve içeceklerin saklanması

Büyük miktarda etilen gazı yayan (elma, kayısı, armut, şeftali, avokado, incir, kuru erik, yaban mersini, kavun, fasulye) ve meyve, sebze ve salata gibi bu gaza karşı duyarlı olan yiyecekler, saklama ömrülerinin kısalmasına için daima ayrılmalı veya paketlenmelidir; örneğin, domateslerle kivi veya lahanayı birlikte depolamayın. Yeterli hava dolasımı sağlama için, yiyecekleri birbirine çok yakın olacak şekilde saklamayın. Geri dönüştürülebilir plastik, metal, alüminyum ve cam kaplar ve yiyeceği sarmak için strec film kullanın.

Buzdolabında saklamadan gereken yiyecek miktarı az ise, bölmenin en soğuk bölgesi olduğundan, sebzeliğin üstündeki rafları kullanmanızı öneririz. Koku yayabilecek veya koku veya lezzet karışımı nedeniyle bozulabilecek sıvılar ve yiyecekler için daima kapalı kaplar kullanın veya bunların üzerlerini kapatın. Şişelerin devrilmesini önlemek için, şişe tutucusu kullanabilirsiniz (seçilen modellerde mevcuttur).

Lejant

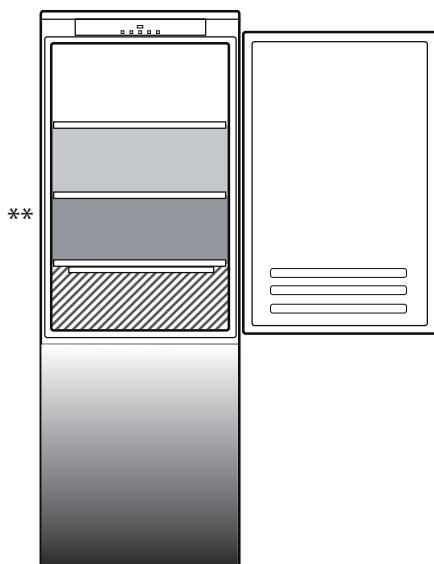

BÖLGE

Tropikal meyve, teneke kutu, içecek, yumurta, sos, turşu, tereyağı ve reçellerin saklanması için önerilir

SOĞUTMA BÖLGESİ

Peynir, süt, günlük yiyecek, şarküteri ve yoğurdun saklanması için önerilir







EN SOĞUK ALAN

Soğuk söğüş et, tatlı, et ve balığın saklanması için önerilir


SEBZE-MEYVE ÇEKMECESİ

Sıfır derece bölgесine ("0° ZONE COMPARTMENT") sahip modeller için, en soğuk alan, lejantta belirtilen alandır


* Sadece belli modellerde mevcuttur.

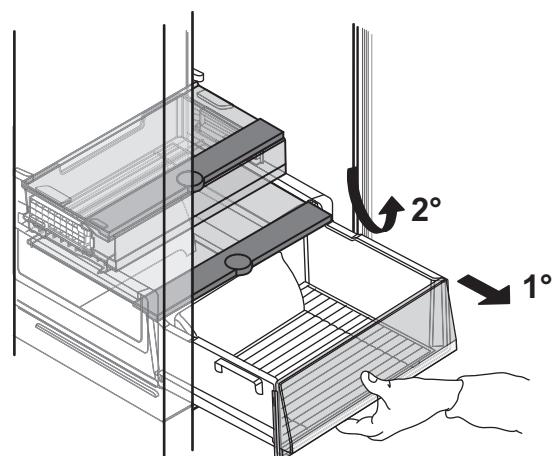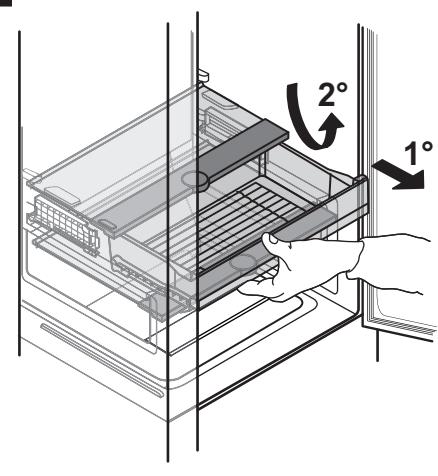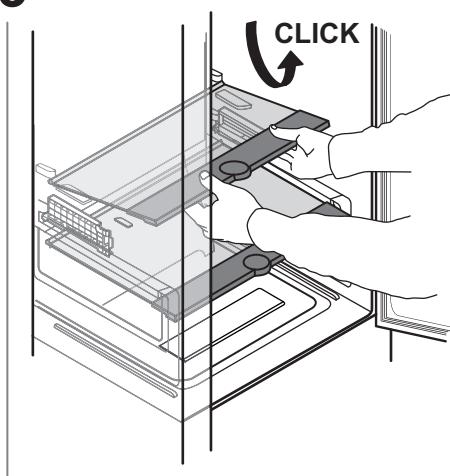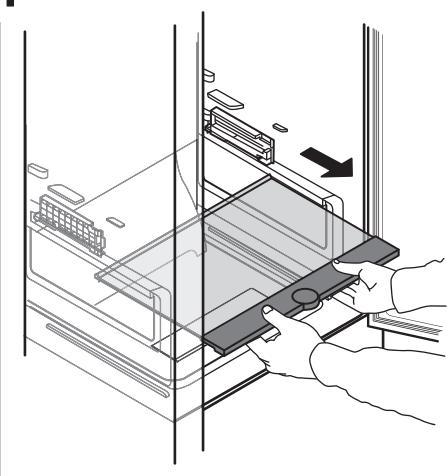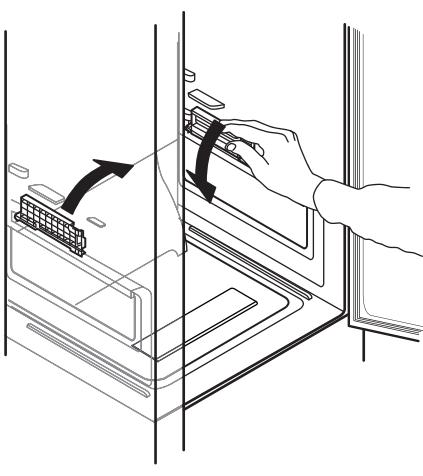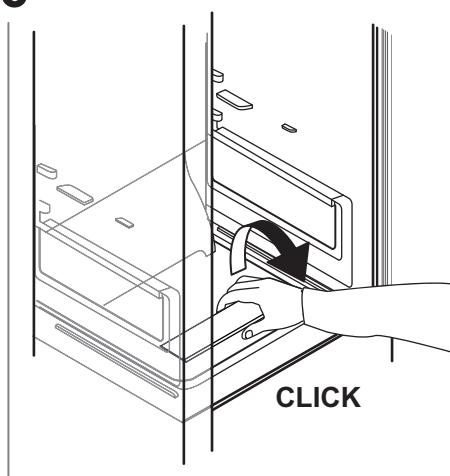Buzdolabı çekmecesinin çıkarılması**1****2****3****4****5****6****7**


8

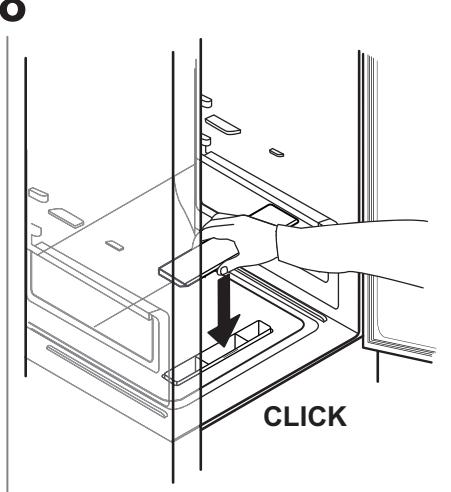


9

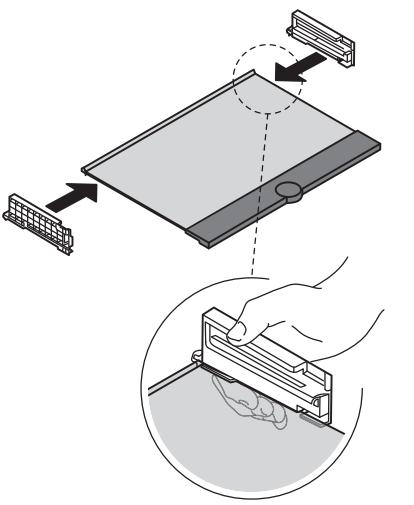


10

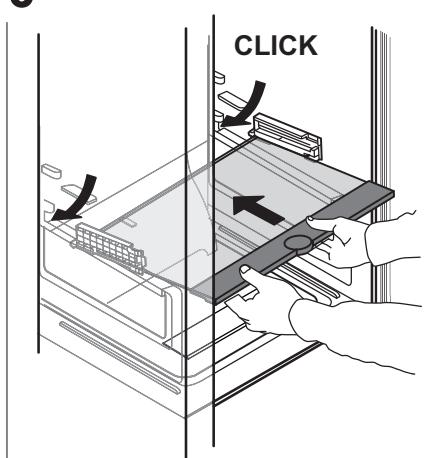


11

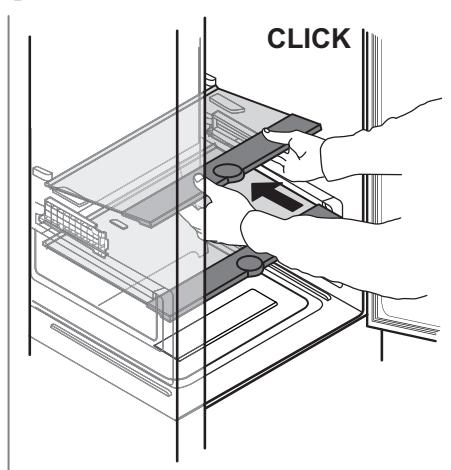

12

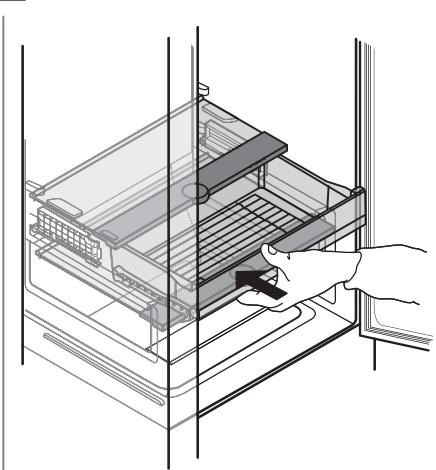

13

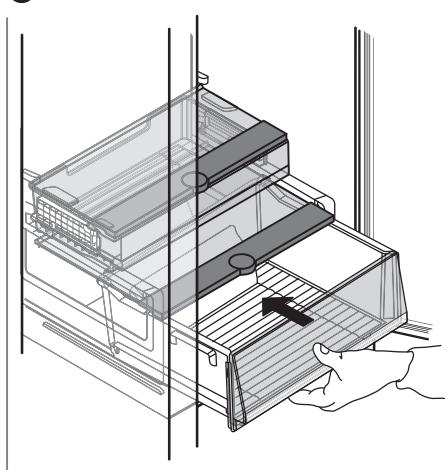

Dondurucu bölmesi yiyecek saklama alanı

Dondurucu bölmesi donmuş yiyeceklerin uzun süreli saklanması ve taze yiyeceğin dondurulmasına imkan tanır. 24 saatte dondurulabilecek taze yiyecek miktarı, bilgi levhasında yazılmıştır. Taze yiyeceği, dondurucu bölmesinin içindeki dondurma alanına yerleştirin ve havanın serbestçe dolaşabilmesini sağlamak üzere yiyecek paketlerinin etrafında yeterli boşluğu bırakın. Kısmen buzu çözüdürülmüş olan yiyecekleri yeniden dondurmanız önerilir. Yiyeceklerin su, nem veya yoğunlaşma suyu girişini önleyebilecek bir şekilde paketlenmesi önemlidir.

Tepsi*

Dondurucu tepsi, sık kullanılan ürünlerle kolayca erişmek, artıkları veya küçük gıda kalemlerini dondurmak veya basitçe saklamak için kullanışlıdır.

Buz küpleri

Buz kalibinin 2/3'ünü su ile doldurun ve tekrar dondurucu bölmesine yerleştirin. Buzu çıkarmak için hiçbir zaman keskin veya sivri nesneler kullanmayın.

Çekmecelerin sökülmesi


Çekmeceleri mümkün olduğunda dışarı çekin, yukarı kaldırın ve çıkartın. Hacmi artırmak için, dondurucu bölmesi çekmeceler olmadan kullanılabilir. Yiyeceği tekrar izgara/rafın üzerine yerleştirdikten sonra kapının düzgün kapatıldığından emin olun.


Total No Frost sistemi

Total No Frost sistemi, buz oluşumunu etkili bir şekilde önleyerek, hem dondurucuda hem de buzdolabı haznesinde manuel buz çözme zahmetinden sizi kurtarır.

Havalandırma sistemi, her iki haznede de mükemmel soğuk hava dolaşımı sağlayarak, buz oluşumunu engeller.

* Sadece belli modellerde mevcuttur

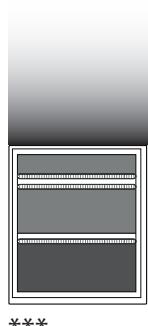

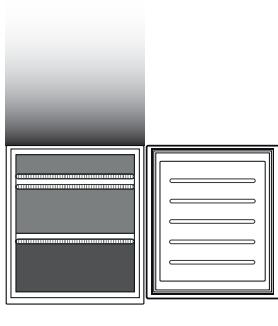**Lejant****DONDURUCU ÇEKMECESİ****DONDURMA BÖLGESİ ÇEKMECESİ**
(MAKS. SOĞUTMA BÖLGESİ) Taze/pişirilmiş yiyeceklerin dondurulması için önerilir.

Yalnızca CB310 ve CB380 modelleri için (meyve ve sebze çekmecesinin yan tarafında bulunan anma değerleri levhasına bakın)

Evde dondurulmuş yiyecekler için saklama süreleri**DONDURUCU BÖLMESİ**

Ürün	Saklama süresi (-12°C)	Önerilen saklama süresi (-18°C)	Saklama süresi (-24°C)
Tereyağı veya margarin	1 ay	6 ay	9 ay
Balık	1 ay	1-3 ay	6 ay
Meyveler (turunçgiller hariç) ve sebzeler	1 ay	8-12 ay	12 ay
Et Jambon-sosis Rostoluk etler (sığır-domuz-kuzu) Biftek veya pirzolalar (sığır-kuzu-domuz)	1 ay	2 ay 8-12 ay 4 ay	12 ay
Süt, taze sıvı, peynir, dondurma veya meyveli dondurma	1 ay	1-3 ay	5 ay (dondurma için önerilmez)
Tavuk türü etler (tavuk-hindi)	1 ay	5-7 ay	9 ay

DONDURUCU OLMAYAN BÖLME

Ürün	Saklama süresi 0-3°C	Saklama süresi (3-6°C)	Saklama süresi 6-8°C
Konserveler, içecekler, yumurtalar, soslar, turşular, tereyağ, reçel	3-4 hafta	3-4 hafta	3-4 hafta
Tropik meyve	Önerilmez	2-4 hafta	3-4 hafta
peynir, süt, süt ürünleri, şarküteri ürünleri ve yoğurt	2-5 gün	2-5 gün	2-5 gün
Soğuk mezeler, tatlılar, et ve balık ve evde pişirilmiş yiyecekler	3-5 gün	1-2 gün	Önerilmez
Sebze ve meyveleri (tropik meyveler ve turunçgiller hariç) saklayın	15 gün	10-12 gün	4-7 gün

* Sadece belli modellerde mevcuttur

İşlevsel sesler

- Ürün çalışırken kompresörden vizülti sesi duyulması normaldir.



- Soğutma devresinden soğutucu gaz geçerken su sesleri ve çatırı sesleri duyulur; bunlar normal seslerdir.



- Kompresör devreye girer ve devreden çıkışken gıcırtı sesleri "duyulabilir": bu, ürün yapısından kaynaklanan normal bir sestir.



- Olası titreşimleri önlemek için, buzdolabı kapısının iç kısmındaki balkon rafların, soğutucu bölmesindeki rafların ve çekmecelerin takılı ve doğru konumlandırılmış olduğunu kontrol edin.
- Titreşim oluşmaması için, cam kapıları (şişeler, kavanozlar vs.) birbirlerine doğrudan temas ettirmeyin.
- Bu cihaz, enerji tüketimini en aza indirmek için optimum hızda çalışan bir kompresör ile donatılmıştır. Bazı durumlarda (yaz mevsiminde veya çok fazla miktarda yiyecek saklanırsa) kompresörün hızı artabilir ve bu nedenle normalden daha gürültülü çalışabilir.

Cihazın kullanılmayacağı süreler için tavsiye

Cihazın kullanılmaması durumunda

Cihazın güç kaynağı ile olan bağlantısını kesin, boşaltın, buzunu çözdirün (gerekirse) ve temizleyin. Bölmelerin arasında hava dolaşımını sağlamak üzere, kapıları hafif aralık tutun. Bunu yaparak, kük ve kötü koku oluşumunu önlemiş olursunuz.

Güç beslemesinin kesintiye uğraması durumunda

Kapıları kapalı tutun; böylece yiyecekler, mümkün olduğunda uzun bir süre boyunca soğuk durumda kalır. Kısmen buzu çözdirilmiş olan yiyecekleri yeniden dondurmayın. Uzun süreli bir güç kesintisi durumunda, karartma alarmı da etkinleşebilir (elektronik ürünlerde).

Temizlik ve bakım

Herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce, cihazın şebeke bağlantısını kesin veya cihazı elektrikli güç kaynağından ayırin.
Kesinlikle aşındırıcıları kullanmayın. Buzdolabı parçalarını kesinlikle yanıcı sıvılarla temizlemeyin.
Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
Düğmeler ve kontrol paneli ekranı, alkol veya alkol türevi maddelerle değil, kuru bir bezle temizlenmelidir.

Cihazı, özellikle buzdolabının iç kısımlarını temizlemeye yönelik sıcak su ve nötr temizlik maddeleri çözeltisi ve bir bez ile ara sıra temizleyin.


* Sadece belli modellerde mevcuttur

Aksesuarlar *


YUMURTA TEPSİSİ




ŞİŞE RAFI

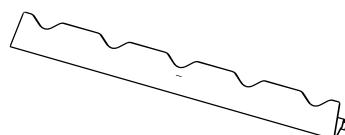


ŞİŞE RAFI

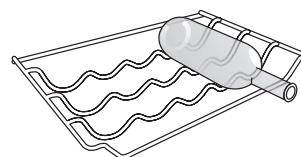

SOĞUTUCU ALTLığı

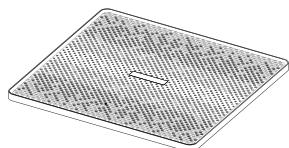


DONDURUCU ALTLığı

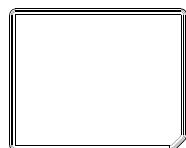


BUZ TEPSİSİ



NEM KONTROLÜ DÜĞMESİ

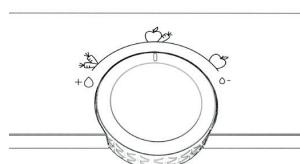

HUMİDİTY CONTROL (NEM KONTROLÜ)

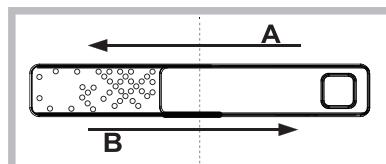


RAYLI RAF



Humidity Control (Nem kontrolü)*

Meyve gibi yiyecekleri daha az nemli bir ortamda saklamak isterseniz, nem düzenleyicisini (konum B) açın veya sebze gibi yiyecekleri daha nemli bir ortamda saklamak için nem düzenleyicisini kapatın (konum A).

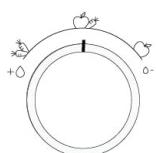

Multi Fresh Zone (Çoklu Taze Bölme)

asağıdakileri en iyi şekilde korumak için 3 sıcaklık seçeneği: Et/Balık; Süt ürünler; Meyve/Sebzeler, taze yeşillikleriniz için ekstra depolama alanı da sunar.

Ayarlar:


DÜŞÜK = Et ve Balık

ORTA = Süt Ürünleri (Peynir ve Yoğurt)

YÜKSEK = Meyve ve sebzeler

"Multi Fresh Zone" (Çoklu Taze Bölme) çekmecesinin doğru çalışması için, aşağıdakiler gereklidir:

- cihazın açık olması
- aşağıdaki özel işlevlerden birinin seçilmiş olmaması: Bekleme, Serinleştirme, Vacation ("Tatil") (bu durumda, içinde bulunan yiyecekleri çıkarın).

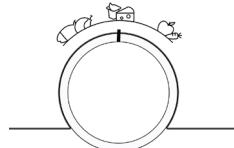

* Sadece belli modellerde mevcuttur

Raylı raf *

Ray sistemi sayesinde, bu raf, ön kısmın altına doğru kaydırılarak uzun şişe veya sürahileri saklamak için ekstra alan yaratır.

Dondurucu altlığı (Alüminyum ALTLIK)*

Metal panel, yiyeceğin daha hızlı dondurulmasına yardımcı olur.

Kolay temizlik için, metal panel sol köşeden kaldırılarak çıkarılabilir.

Soğutucu altlığı*

Meyve ve sebze çekmecesi, hijyen izgarası ile donatılmıştır.

Bu bileşenin özel tasarımını sayesinde, meyve ve sebzeler, hijyen izgarasının altına damlayacak doğal sızıntılarla (sebzelerden kaynaklı damlama ve nem kaybı gibi) temas etmez. Hijyen izgarası, meyve ve sebzelerin daha iyi korunması için sebzelik izgarasının yüzeyinde zararlı bakterileri %99,9'a kadar azaltan Microban SilverShield® teknolojisi ile işlenmiştir**. Hijyen izgarası, kirlendiğinde sadece kaldırılarak dışarı çekilerek yıkanabilir. Yalnızca su veya bulaşıklar için yaygın olarak kullanılan nötr deterjanlarla, elde yıkanabilir. Bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Temizlik sonrasında, yerine yerleştirmeden önce kurulayın.

Sorun Giderme


Ne yapmalı...	Olası nedenler	Çözümler
Kontrol paneli kapalı, cihaz çalışmıyor.	Cihaz, Açık/Bekleme modunda olabilir. Cihaza elektrik beslemesinde bir sorun olabilir.	Açık/Bekleme düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Aşağıdaki hususları kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> • elektrik kesintisi olmadığını • fişin elektrik prizine doğru bir şekilde takılmış olduğunu ve (varsı) şebeke çift kutuplu şalterinin doğru konumda olduğunu (yani cihazın enerjilendirilmesini sağladığını) • evdeki elektrik sistemi koruma cihazlarının verimli olduğunu • güç kablosu hasarlı değil.
Dahili lamba çalışmıyor.	Lambanın değiştirilmesi gerekiyor olabilir.	Yetkili servis merkezine başvurun.
	Cihaz, Açık/Bekleme modunda olabilir.	Açık/Bekleme düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
Bölmelerin içindeki sıcaklık yeterince düşük değil.	Çeşitli nedenleri olabilir (bkz. "Çözümler").	Aşağıdaki hususları kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> • kapıların düzgün kapandığını • cihazın bir ısı kaynağının yakınına kurulmadığını • ayarlanan sıcaklığın yeterli olduğunu • cihazın alt kısmındaki havalandırma menfezlerinden hava sirkülasyonunun engellenmediğini.
Cihazın ön tarafında, kapı contası kenar kısmı sıcak.	Bu bir arıza değildir. Bu, yoğunmayı önleyici bir özellikleir.	Herhangi bir çözüm işlemi yapılması gereklidir.
Simge 6 yanar, ⚠ yanıp söner ve sesli bir sinyal duyulur.	Kapı açık alarmı Kapı uzun bir süre açık kaldığında etkinleştirilir.	Sesli sinyali devre dışı bırakmak için, ürünün kapılarını kapatın.

* Sadece belli modellerde mevcuttur


İlgili Yönetmelik gerekliliklerine göre, yedek parçalar ya 7 ya da 10 yıla kadar bir süre için mevcut olacaktır

Ne yapmalı...	Olası nedenler	Çözümler
Simge 7 yanar,  yanıp söner, sesli bir sinyal duyulur ve dondurucu sıcaklık göstergesi ulaşan sıcaklığı görüntüleyerek yanıp söner.	<p>Elektrik Kesintisi alarmı Dondurucu bölmesi sıcaklığında bir artışa neden olan uzun süreli bir güç kesintisi durumunda etkinleştirilir.</p> <p>Not: Elektrik Kesintisi alarmı devre dışı bırakılana kadar, farklı bir ürün sıcaklığı ayarlanamaz.</p>	<p>Sesli sinyali devre dışı bırakmadan önce, güç kesintisi sırasında dondurucu bölmesinde ulaşılan en yüksek sıcaklığa karşılık gelen, sıcaklık ekranında gösterilen sıcaklığa dikkat edilmesi önerilir. Sesli sinyali devre dışı bırakmak için, "Alarmı Durdur" düğmesine kısa süre basın. Düğmeye bastıktan sonra, sıcaklık ekranı ayarlanan sıcaklıklarını tekrar gösterir. Dondurucu bölmesi henüz optimum yiyecek koruma sıcaklığına ulaşmamışsa, dondurucu bölmesi sıcaklık alarmı etkinleştirilebilir (bkz. dondurucu bölmesi sıcaklık alarmı). Yiyeceği tüketmeden önce kontrol edin.</p>
"Alarmı Durdur" düğmesi  yanar, dondurucu sıcaklık göstergesi yanıp söner ve sesli bir sinyal duyulur.	<p>Dondurucu bölmesi sıcaklık alarmı Dondurucu bölmesi sıcaklık alarmı, bölme sıcaklığının optimum olmadığını gösterir. Bu, şu durumlarda meydana gelebilir: ilk kullanımda, buz çözme ve/veya temizlik sonrasında, dondurucu içine çok miktarda yiyecek konulmuşsa veya dondurucu kapısı düzgün kapatılmamışsa.</p>	<p>Sesli sinyali devre dışı bırakmak için, "Alarmı Durdur" düğmesine kısa süre basın: Dondurucu sıcaklık göstergesinin yanıp sönmesi durur. Optimum sıcaklık koşullarına ulaşıldığında "Alarmı Durdur" düğmesi otomatik olarak söner. Dondurucu bölmesi sıcaklık alarmı açık kalırsa, Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.</p>
Ekranда "F" ve "E" harfleri yanıp söner.	<p>Arıza alarmı Alarm, teknik bir bileşende arıza olduğunu belirtir.</p>	Yetkili Servisi arayın.

Conta değişimi

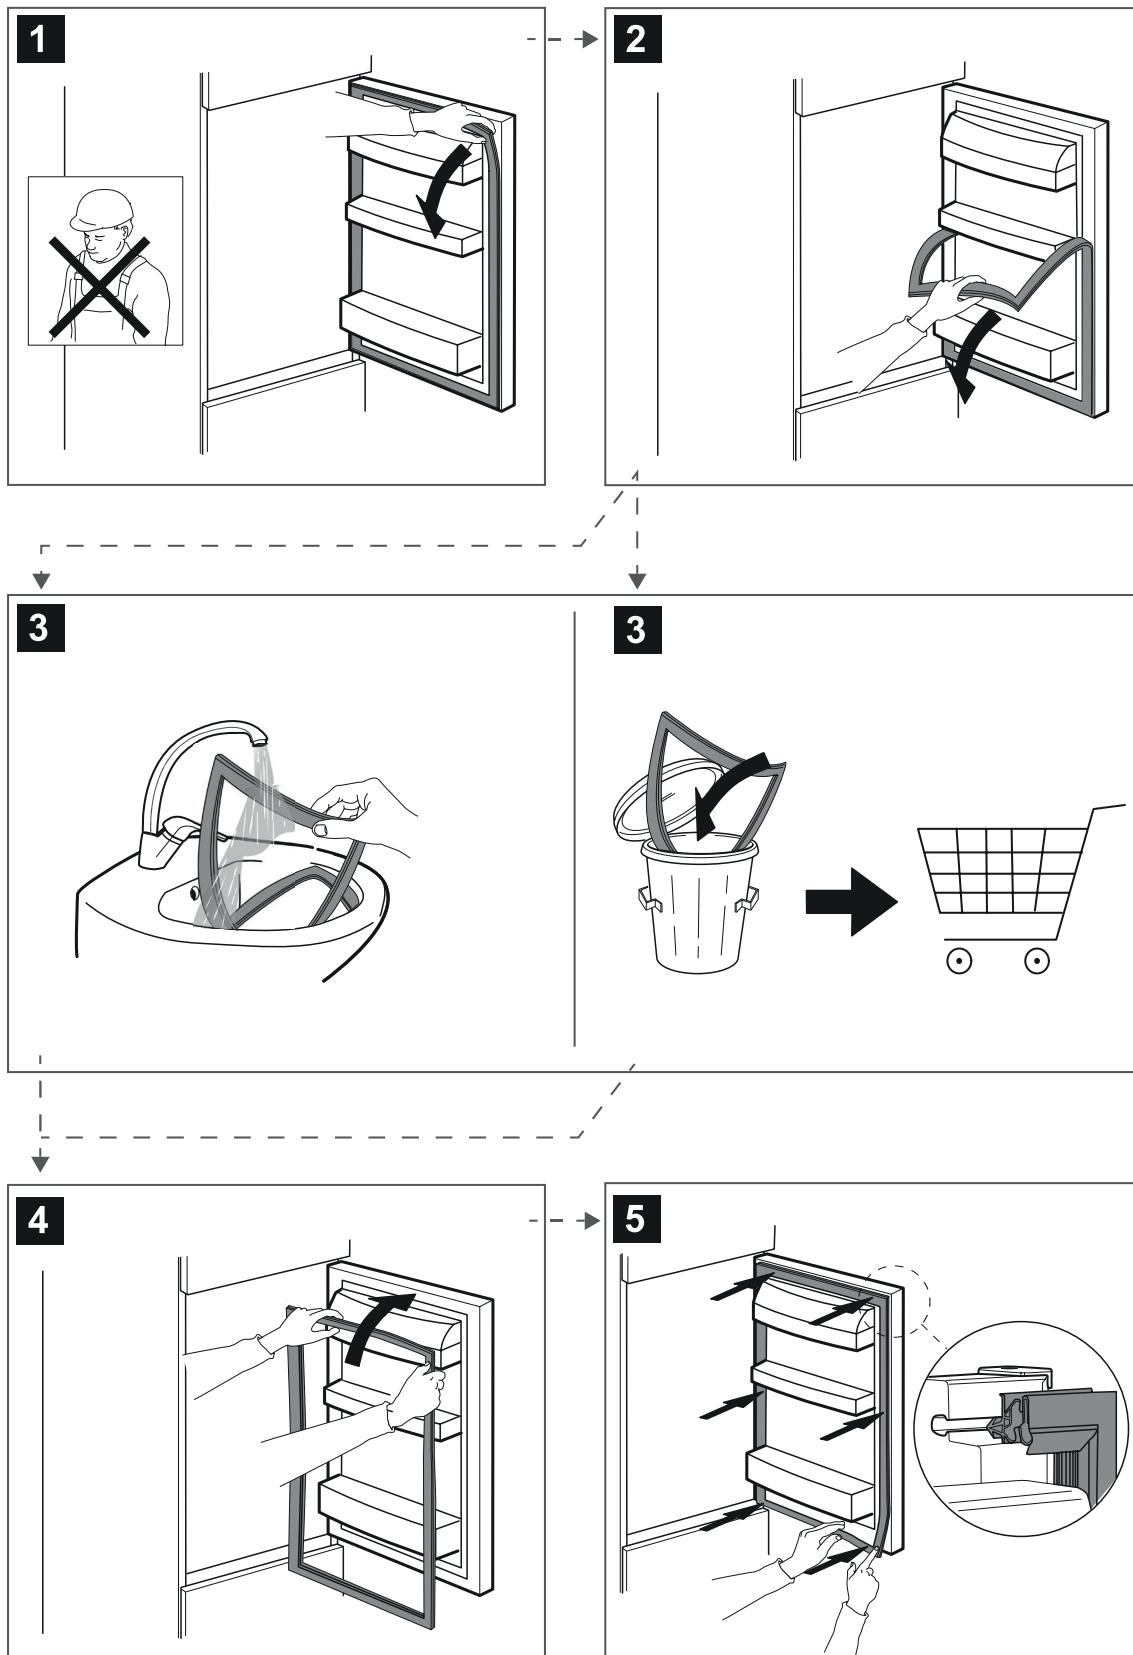

400020007964

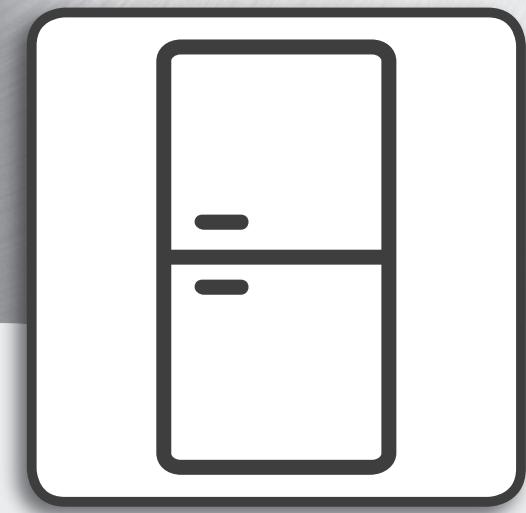

Інструкція з експлуатації

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОКАЖЧИК

Посібник з експлуатації та догляду.....	3
Освітлення холодильного відділення	3
Заміна світлодіодної лампи	3
Полиці	3
Дверцята.....	3
Використання приладу.....	4
Перше використання	4
Холодильне відділення і зберігання продуктів.....	4
Зберігання свіжих продуктів і напоїв.....	4
Виймання ящика холодильника.....	5
Морозильне відділення та зберігання продуктів.....	6
Терміни зберігання для продуктів, заморожених в домашніх умовах	7
Звуки приладу під час роботи.....	8
Рекомендації на випадок невикористання приладу.....	8
Догляд і технічне обслуговування.....	8
Приладдя*	9
Humidity Control (Контроль вологості)*	9
Складана полиця *	10
Freeze Pad (алюмінієва панель швидкого заморожування Alu PAD)*.....	10
Панель холодильника*.....	10
Усунення несправностей	10
Заміна ущільнювальної прокладки.....	12

*Лише у деяких моделях


Освітлення холодильного відділення

Систему освітлення холодильного відділення оснащено світлодіодними джерелами світла, які забезпечують яскравіше світло мінімальному споживанні електроенергії. Якщо виникла потреба провести заміну, зверніться до Центру технічного обслуговування клієнтів.

Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкривання дверцят.

Заміна світлодіодної лампи

Перш ніж замінити лампу, завжди від'єднуйте прилад від електромережі. Потім дотримуйтесь вказівок залежно від типу лампи, яка підходить для вашої моделі приладу. Замініть стару лампу на нову (іхні функції мають співпадати). Лампу можна придбати, звернувшись у Центр технічної підтримки клієнтів або в авторизовані точки продажу. Якщо необхідно замінити світлодіодну лампу, будь ласка, зверніться до авторизованої служби технічної підтримки.

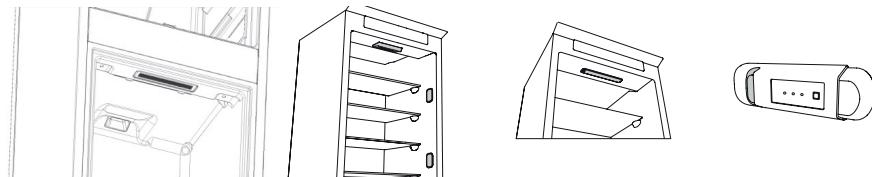

Полиці

Контейнери, дверні й основні полиці можна виймати.

Дверцята

Зміна напрямку відкривання дверцят

Примітка: Напрямок відкривання дверцят можна змінити. Гарантія не поширюється на цю дію, якщо її виконують працівники Центру післяпродажного обслуговування.

Дотримуйтесь порад, наведених в **інструкції з монтажу**.

*Лише у деяких моделях

Використання приладу

Перше використання

Зачекайте принаймні дві години після монтажу, перш ніж приєднувати пристрій до електромережі. Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. За замовчуванням встановлено температури, які якнайкраще підходять для зберігання продуктів.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, щоб температура досягла значення, достатнього для зберігання стандартної кількості продуктів. Встановіть у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення неприємних запахів, як показано на упаковці фільтру (за наявності). Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що було активовано сигнал температури: натисніть на кнопку, щоб вимкнути звуковий сигнал.

Холодильне відділення і зберігання продуктів

У холодильному відділенні можна зберігати свіжі продукти та напої. Розмороження холодильного відділення відбувається повністю автоматично. Краплі води на внутрішній задній стінці холодильного відділення свідчать про те, що наразі відбувається процес автоматичного розмороження. Тала вода автоматично стікає у дренажний отвір і збирається у спеціальному контейнері, звідки потім випаровується.

Примітка: На температуру всередині обох відділень може впливати температура навколо середовища, частота відкривання дверцят і положення приладу. Встановлюйте температуру, враховуючи ці фактори. В умовах підвищеної вологості в холодильному відділенні може утворюватися конденсат (особливо на скляних полицях). У такому випадку рекомендовано щільно закрити ємності з рідинами (наприклад, накрити каструлі кришками), загорнути в харчову пілівку продукти з підвищеним вмістом вологи (наприклад, овочі), а потім увімкнути вентилятор (якщо він є). Контейнери, дверні й основні полиці можна виймати.


Багатопотокова система охолодження

Завдяки багатопотоковій системі охолодження холодне повітря рівномірно розподіляється всередині приладу, забезпечуючи краще збереження продуктів. Продукти можна розміщувати на будь-якій полиці холодильника. Не перекривайте вентиляційні отвори для забезпечення вільного руху повітря.

Зберігання свіжих продуктів і напоїв

Продукти, які виділяють велику кількість етилену (яблука, абрикоси, груші, персики, авокадо, інжир, чорнослив, чорниця, диня, квасоля) та які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди слід зберігати окремо або загортати, щоб подовжити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі або капустою. Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову пілівку.

Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуюмо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні холодильного відділення спостерігається найнижча температура. Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах. Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях).

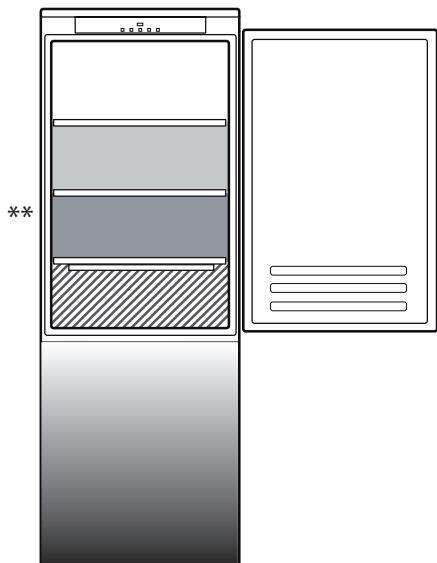

Умовні позначки

ЗОНА

Рекомендуються для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення

ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ

Рекомендуються для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурту

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА


Рекомендуються для зберігання нарізки, десертів, риби і м'яса

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

Для моделей з «ЗОНОЮ 0°» ВІДДІЛЕННЯ «найхолодніша зона» виділене в умовних позначках


*Лише у деяких моделях

Виймання ящика холодильника

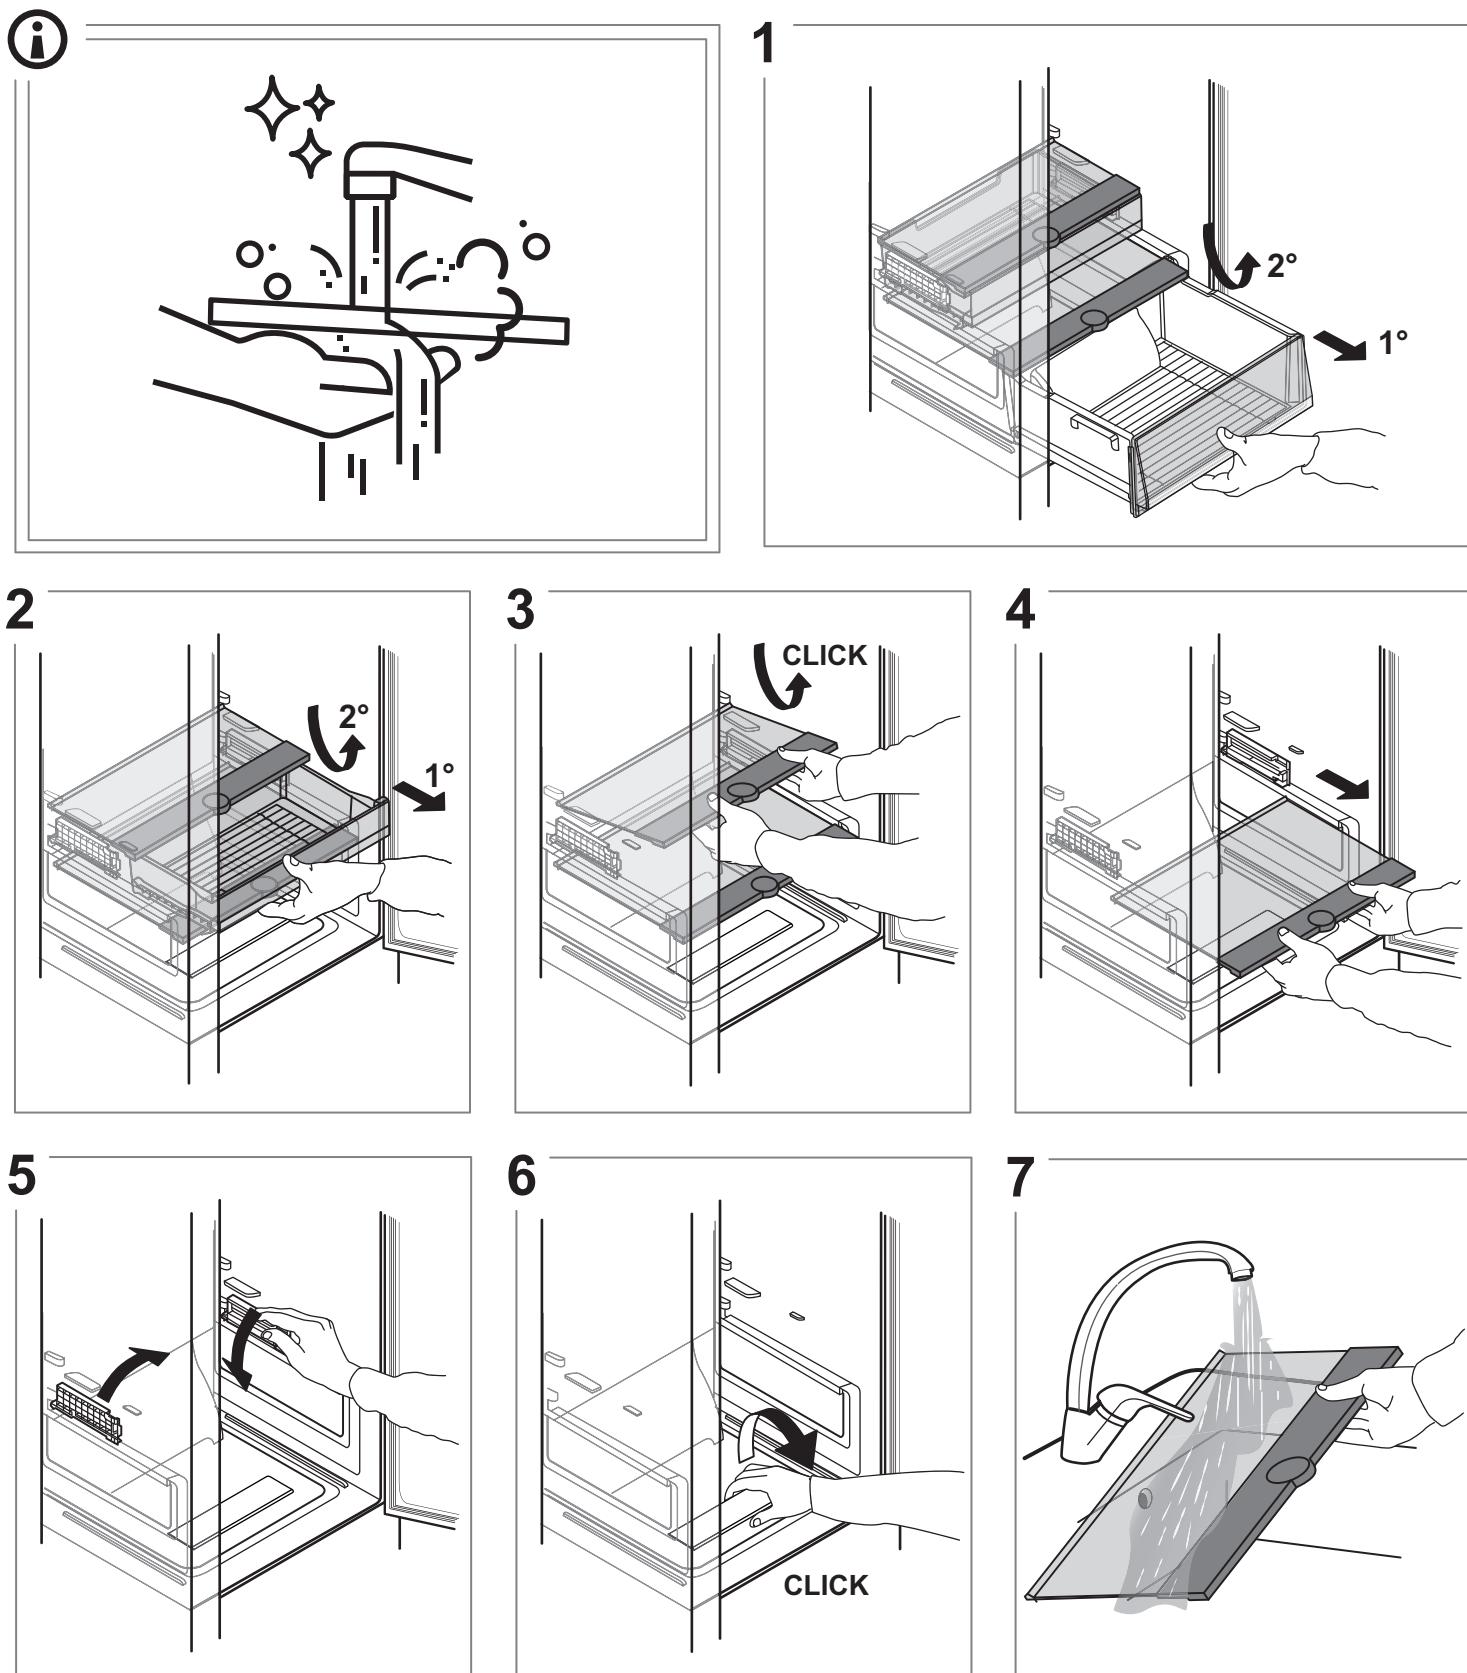


*Лише у деяких моделях


8

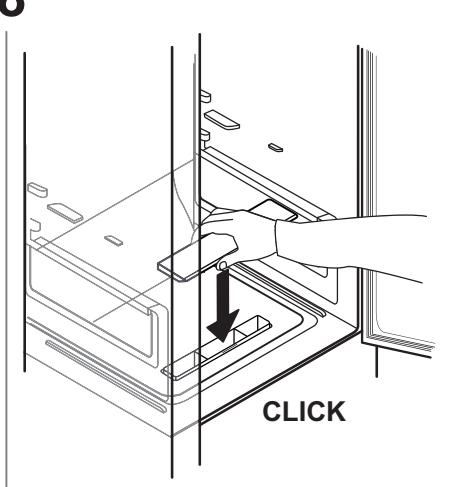


9

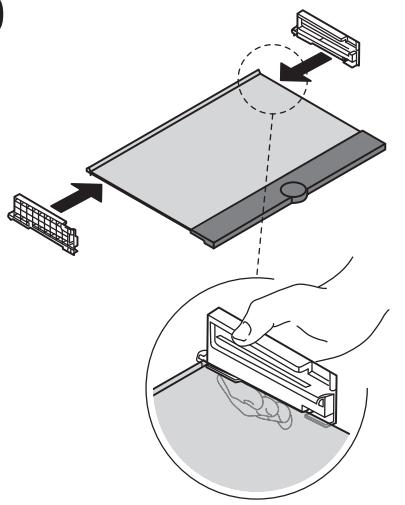


10

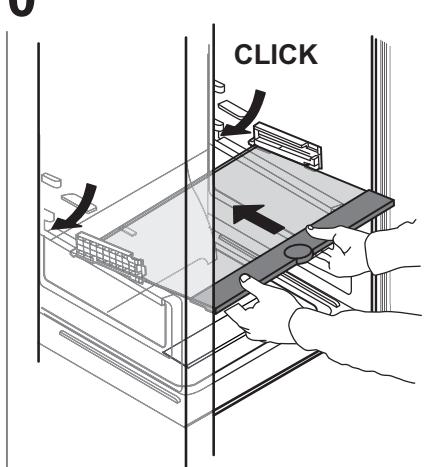


11

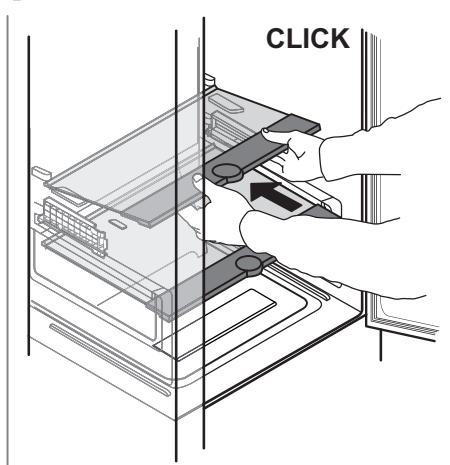

12

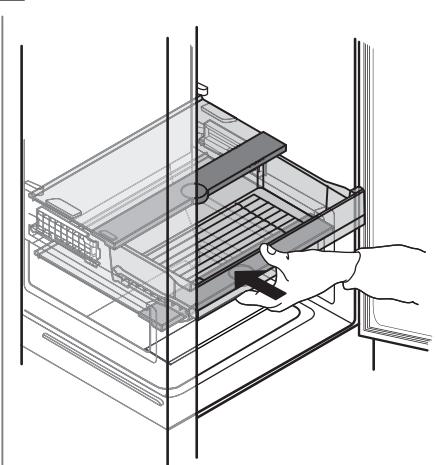

13

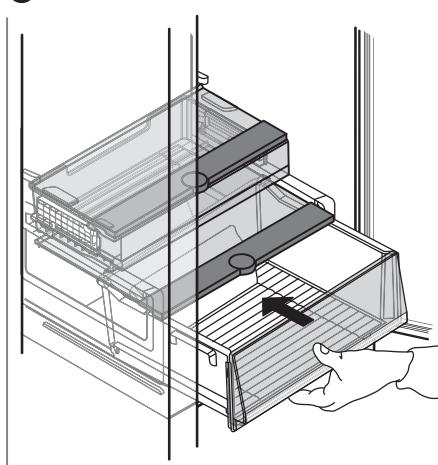

Морозильне відділення та зберігання продуктів

У морозильному відділенні **X ***** можна заморожувати свіжі продукти, а також тривало зберігати заморожені. Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити протягом 24 годин, вказано на таблиці з технічними даними. Розміщуйте свіжі продукти в зоні заморожування морозильного відділення, залишаючи навколо кожної упаковки достатній простір для вільної циркуляції повітря. Частково розморожені продукти не рекомендовано заморожувати повторно. Дуже важливо загортати продукти в харчову плівку, для уникнення протікання з них рідини, щоб попередити підвищення рівня вологості й утворення конденсату.

Піддон*

Піддон для морозильної камери корисний для швидкого доступу до продуктів, які часто використовуються, заморожування або просто зберігання дрібних продуктів чи предметів.

Кубики льоду

Заповніть лоток для льоду на дві третини водою і поставте його до морозильного відділення. У жодному випадку не використовуйте гострі предмети, щоб вилучити лід.

Виймання ящиків


Витягніть контейнери, насічки це можливо, трохи піdnіміть, а потім вийміть їх. Щоб збільшити місце для зберігання продуктів у морозильному відділенні, вийміть з нього всі контейнери. Розмістивши продукти на полицях або решітках, щільно закрійте дверцята.

Система Total No Frost (без обмерзання)

Система Total No Frost (Без Обмерзання) ефективно запобігає формуванню льоду, дозволяючи уникнути розморожування вручну як в морозильній, так і в холодильній камерах.

Вентиляційна система здійснює циркуляцію повітря в обох камерах приладу, тим самим не допускаючи утворення льоду.

*Лише у деяких моделях

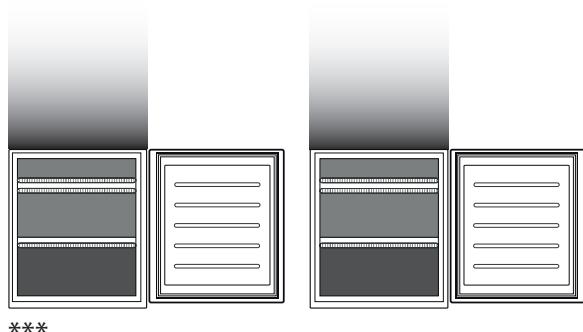**Умовні позначки****ПОЛИЧКА МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ****КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ**

(ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ)

Рекомендується для заморожування свіжих/ приготованих продуктів.

Лише для моделей CB310 та CB380 (див. табличку з паспортними даними приладу, розташовану в контейнері для фруктів і овочів)

Терміни зберігання для продуктів, заморожених в домашніх умовах**МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

Продукт	Тривалість зберігання (-12°C)	Рекомендована тривалість зберігання (-18°C)	Тривалість зберігання (-24°C)
Масло або маргарин	1 місяць	6 місяці	9 місяці
Риба	1 місяць	1-3 місяців	6 місяці
Фрукти (крім цитрусових) та овочі	1 місяць	8-12 місяців	12 місяці
М'ясо шинка- сосиски Печенья (яловичина-свинина-ягнітина) Стейки або відбивні (яловичина- ягнітина-свинина)	1 місяць	2 місяці 8-12 місяців 4 місяці	12 місяці
Молоко, свіжа рідина, сир, морозиво або шербет	1 місяць	1-3 місяців	5 місяці (не рекомендується для морозива)
Птиця (курча-індичка)	1 місяць	5-7 місяців	9 місяці

НЕ МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Продукт	Тривалість зберігання 0-3°C	Тривалість зберігання (3-6°C)	Тривалість зберігання 6-8°C
Консерви, напої, яйця, соуси, соління, вершкове масло, варення	3-4 тижні	3-4 тижні	3-4 тижні
Тропічні фрукти	Не рекомендується	2-4 тижні	3-4 тижні
Сир, молоко, молочні продукти, делікатесні закуски, йогурт	2-5 днів	2-5 днів	2-5 днів
Холодні закуски, десерти, м'ясо та риба, домашня їжа	3-5 днів	1-2 днів	Не рекомендується
Зберігання овочів і фруктів (за винятком тропічних фруктів та цитрусових)	15 днів	10-12 днів	4-7 днів

*Лише у деяких моделях

Звуки приладу під час роботи

- Гудіння компресора під час роботи приладу є нормальним.



- Булькотіння і потріскування виникають при проходженні газоподібного холодаагенту усередині контуру охолодження, тому вони є нормальними шумами.



- Можна почути скрипіння, коли компресор є активним або неактивним: це нормальний звук роботи приладу.



- Щоб уникнути виникнення вібрацій, переконайтесь, що полиці на внутрішній стороні дверцят холодильника, полиці і контейнери холодильного відділення встановлені та розташовані належним чином.
- Не ставте скляні контейнери (пляшки, банки тощо) поруч один з одним, щоб уникнути вібрації.
- Цей пристрій обладнано компресором, який працює на оптимальній інтенсивності, щоб мінімізувати споживання енергії. В деяких ситуаціях (в літній час або у разі завантаження великої кількості продуктів) інтенсивність роботи компресора збільшується, а отже, він працює більш гучно, ніж зазвичай.

Рекомендації на випадок невикористання приладу

Якщо прилад не використовується

Відключіть прилад від електромережі, витягніть із нього всі продукти, за потреби розморозьте та очистіть його. Тримайте дверцята трохи відчиненими, щоб забезпечити циркуляцію повітря у відділеннях. Таким чином ви уникнете виникнення цвілі та неприємних запахів.

У випадку перебоїв напруги в електромережі

Тримайте дверцята зачиненими, щоб якомога довше зберегти продукти охолодженими. Не заморожуйте повторно частково розморожені продукти. Якщо електроенергію відключено на тривалий час, може ввімкнутися сигнал про занеструмлення (у моделях, оснащених електронікою).

Догляд і технічне обслуговування

Перш ніж виконувати чищення або технічне обслуговування, від'єднайте прилад від електромережі або витягніть вилку з розетки.









Ніколи не використовуйте абразивних мийних засобів. Ніколи не використовуйте займистих рідин для миття холодильника.

Забороняється застосовувати пароочисники.


Кнопки та дисплей панелі керування не можна протирати рідинами, які містять спирт, а лише сухою ганчіркою.

Регулярно очищайте прилад за допомогою м'якої тканини та теплої води з розчиненим у ній нейтральним миючим засобом, придатним для очищення внутрішніх поверхонь холодильного відділення.

*Лише у деяких моделях

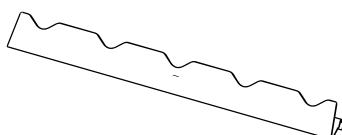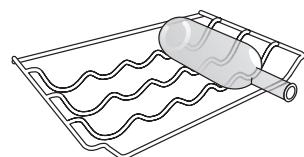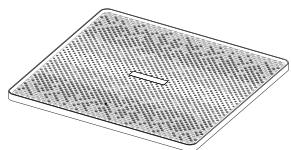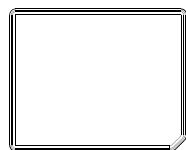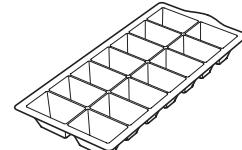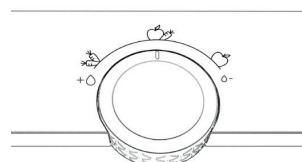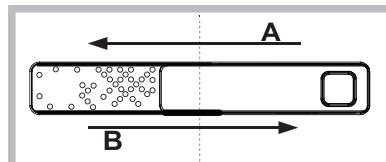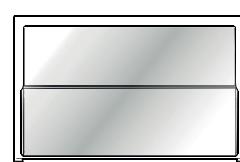Приладдя***ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ****ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК****ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК****ПАНЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКА****ПАНЕЛЬ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ****ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ****РУЧКА ВИБОРУ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ****HUMIDITY CONTROL (КОНТРОЛЬ ВОЛОГОСТІ)****СКЛАДАНА ПОЛИЦЯ****Humidity Control (Контроль вологості)***

Вимкніть регулятор вологості (положення В), якщо бажаєте зберігати продукти у менш вологому середовищі, що більш підходить для фруктів, або увімкніть його (положення А), якщо бажаєте зберігати продукти у більш вологому середовищі, що більше підходить для овочів.

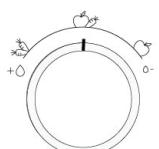**Multi Fresh Zone**

З налаштуванням температури для оптимального зберігання: м'ясо/риба; молочні продукти; фрукти/овочі, є також додаткове місце для зберігання свіжої зелені.

Налаштування:


НИЗЬК. = м'ясо і риба

СЕРЕД. = молочні продукти (сир та йогурт)

ВИСОК. = фрукти та овочі

Для правильної роботи відділення «Multi Fresh Zone» необхідно забезпечити такі умови:

- прилад увімкнений
- не вибрана одна з наступних спеціальних функцій: Очікування, Вимк. охолодження, Відпустка (якщо це так, витягніть із відділення всі продукти).

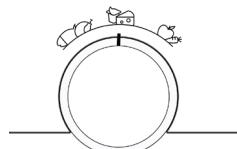

*Лише у деяких моделях

Складана полиця *

Завдяки направляючій системі ця полиця дозволяє вам ковзати під передньою частиною, створюючи додатковий простір для зберігання високих пляшок або глечиків.

Freeze Pad (алюмінієва панель швидкого заморожування Alu PAD)*

Металева панель допомагає швидше заморозити їжі.

Для легкого очищення металеву панель можна зняти, піднявши її під лівим кутом.

Панель холодильника*

Контейнер для фруктів і овочів оснащений гігієнічною сіткою.

Завдяки її спеціальній конструкції, фрукти та овочі не контактирують з рідинами, що з'являються в результаті природних процесів (такими, як стікання сочку та вологи з овочів), та збираються під гігієнічною сіткою. Гігієнічна сітка контейнера оброблена з застосуванням технології Microban SilverShield®, що зменшує кількість шкідливих бактерій на поверхні сітки на 99,9%, для покращення умов збереження фруктів і овочів**. У випадку забруднення, гігієнічну сітку можна вийняти і помити. Для цього просто потягніть та вийміть її. Вона легко миється вручну чистою водою або з додаванням звичайного нейтрального миючого засобу для миття посуду. Також її можна мити в посудомийній машині. Після миття, перед тим, як встановлювати сітку на місце, її слід просушити.

Усунення несправностей

Що робити, якщо...	Можливі причини	Усунення
Панель керування вимкнуто, пристрій не працює.	Можливо, прилад перебуває в режимі "Увімкнено/очікування". Можливо, виникли проблеми з електропостачанням пристрою.	Увімкніть прилад кнопкою «Увімкнено / Режим очікування». Переконайтесь, що: <ul style="list-style-type: none"> не відбувся збій в мережі електропостачання; штепсель вставлено в розетку належним чином, а двополюсний перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто забезпечене електроживлення приладу); захисні пристрої електричної системи будинку працюють належним чином; кабель живлення не пошкоджений.
Не працює освітлення всередині пристрою.	Можливо, потрібно замінити лампочку.	Зверніться до авторизованого центру обслуговування клієнтів.
	Можливо, прилад перебуває в режимі "Увімкнено/очікування".	Увімкніть прилад кнопкою «Увімкнено / Режим очікування».
Температура у відділеннях недостатньо низька.	Причин несправності може бути кілька (див. розділ "Усунення проблем").	Переконайтесь, що: <ul style="list-style-type: none"> дверцята закрито належним чином прилад не встановлений поблизу джерела тепла установлено належну температуру ніщо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні отвори, розташовані на нижній частині приладу.
Передній край пристрою поблизу ущільнювача дверцят нагрівається.	Це не є несправністю. Це запобігає утворенню конденсату.	Не потрібно нічого змінювати та виправляти.
Починає світитися значок 6, блимає  і лунає звуковий сигнал.	Попередження про відкриті дверцята Вмикається, якщо дверцята залишаються відкритими протягом тривалого часу.	Щоб відключити сигналізацію, закройте дверцята виробу.

*Лише у деяких моделях

Запасні частини будуть доступні впродовж терміну до 7 або до 10 років, відповідно до конкретних нормативних вимог


Що робити, якщо...

Можливі причини

Усунення

<p>Починає світитися значок 7, блимає  і лунає звуковий сигнал, а на дисплей температури морозильної камери блимає сповіщення, що температура досягнута.</p>	<p>Сигнал про знеструмлення Вмикається у випадку тривалого відключення електропостачання, що спричиняє підвищення температури в морозильному відділенні.</p> <p>Примітка: доки лунатиме сигнал про збій електропостачання, встановити для приладу іншу температуру неможливо.</p>	<p>Перш ніж вимкнути звуковий сигнал, рекомендовано звернути увагу на температуру, відображену на дисплеї морозильної камери. Наведене тут значення відповідає найвищій температурі, якої було досягнуто в морозильній камері у період відсутності електропостачання. Щоб відключити звуковий сигнал, короткочасно натисніть кнопку "Вимкнути сигнал". Після натискання кнопки на дисплеї знову відобразиться встановлена температура. Якщо в морозильному відділенні ще не досягнуто температури, яка оптимально підходить для зберігання продуктів, може ввімкнутися відповідний сигнал (див. відомості про температурний сигнал морозильного відділення). Перш ніж вживати продукти, перевірте їхню свіжість.</p>
<p>Світиться кнопка «Вимкнути попередження» , починає світитися дисплей температури холодильного відділення, а також лунає звуковий сигнал.</p>	<p>Попередження про невідповідну температурну в морозильному відділенні Температурний сигнал морозильного відділення вказує на те, що оптимальну температуру не досягнуто. Це може статися під час першого використання, після розморожування та/або очищення, якщо у морозильному відділенні зберігається велика кількість продуктів або якщо дверцята відділення не закриті належним чином.</p>	<p>Щоб відключити звуковий сигнал, короткочасно натисніть кнопку «Вимкнути попередження»: Дисплей температури морозильної камери припиняє блимати. Кнопка «Вимкнути попередження» автоматично згасає при досягненні оптимальних температурних умов. Якщо температурний сигнал морозильного відділення не вимикається, зверніться в авторизований сервісний центр.</p>
<p>На дисплей блимають літери «F» і «E».</p>	<p>Сигнал про неналежне функціонування Сигнал попередження вказує на помилку в роботі технічного компонента.</p>	<p>Зверніться в авторизований сервісний центр.</p>

Заміна ущільнювальної прокладки

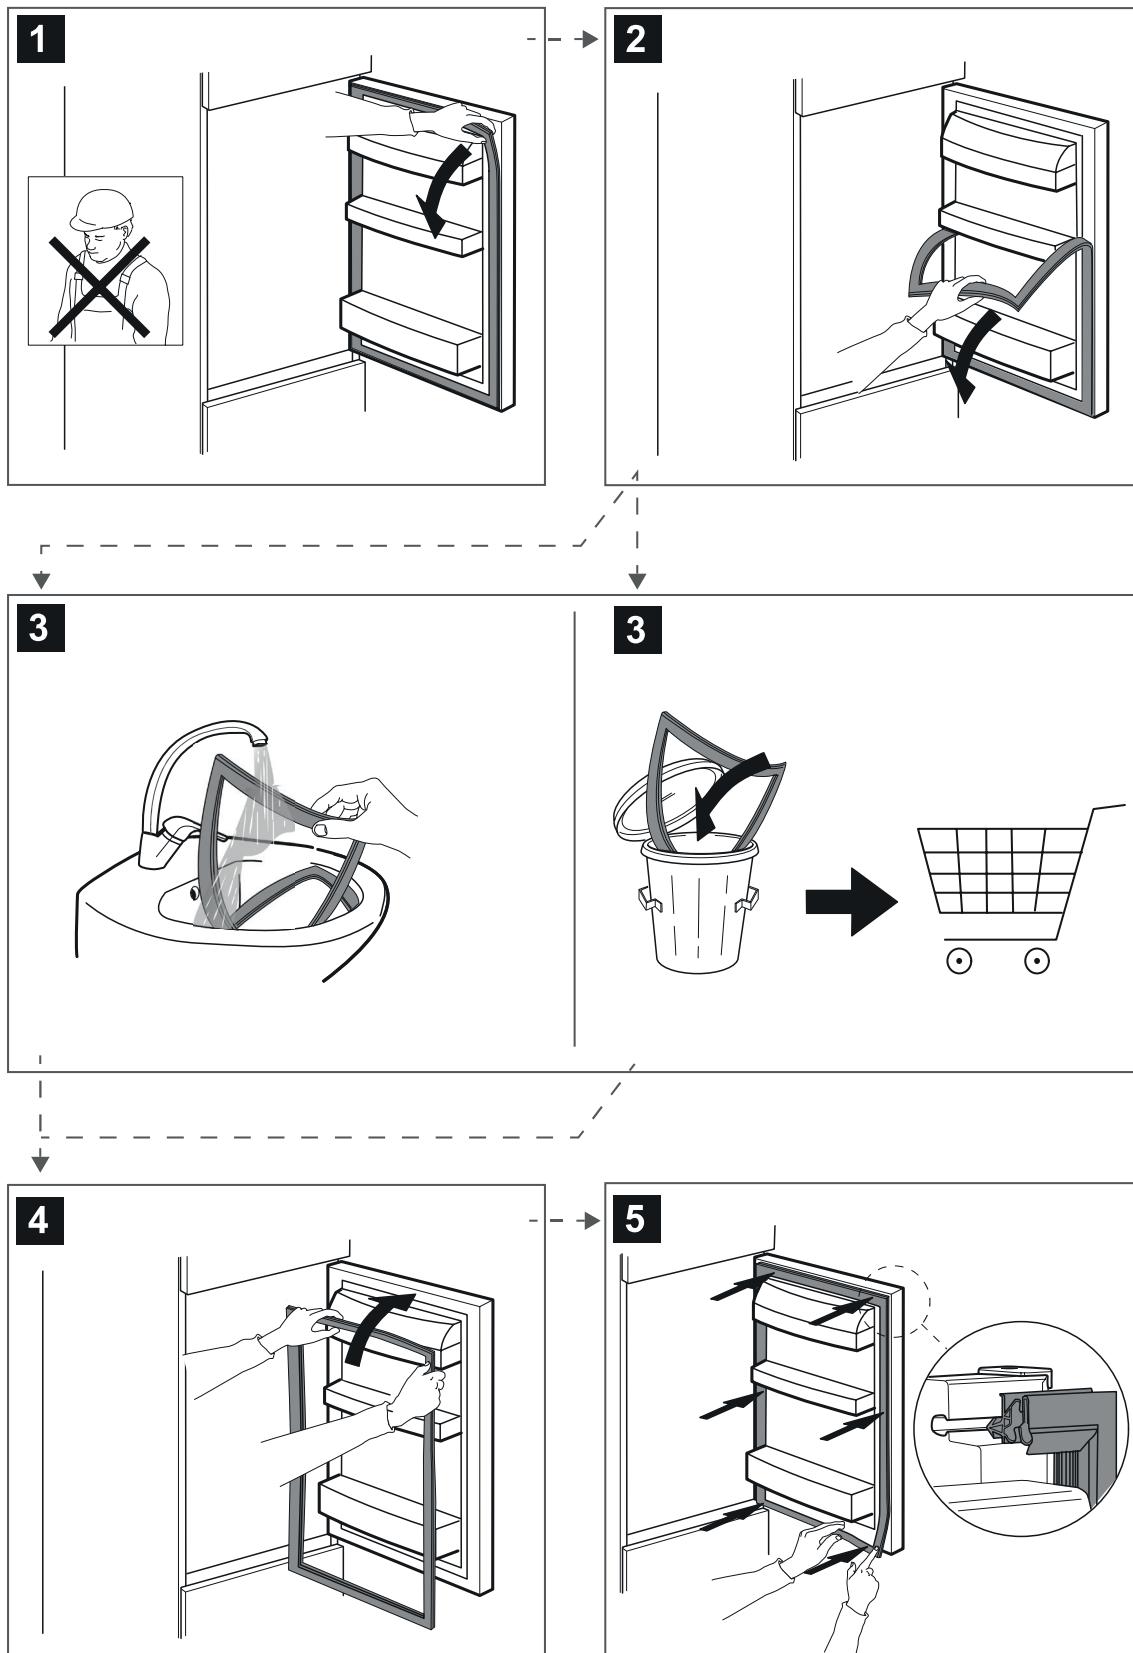

400020007964