

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)

PROGRAMMAKEUZETOETS
Druk (meerdere malen) op de toets "Programma's" tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie "Programmatabel" hieronder).

TOETS START/HERVAT
Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het indicatielampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit.
Als de deur tijdens een wascyclus geopend wordt, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert. Om de cyclus weer te starten de deur sluiten en nogmaals op de Start-toets drukken.

TOETS ANNULEREN/UIT
Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen.
Als de toets wordt ingedrukt terwijl er een programma loopt, dan wordt het lopende programma geannuleerd en wordt het water gedurende 1 minuut afgevoerd (op het display wordt 0:01 weergegeven).
Indien deze toets wordt ingedrukt als de afwasmachine uitgeschakeld is, dan wordt al het eventuele water uit de afwasmachine afgevoerd (proces van 1 minuut).

LEES DEZE BEKNOPTTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!

HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS AANNULEREN/UIT. TENEINDE ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL 30 SECONDEN NADAT EEN AFWASCYCLUS IS GESTART UITGESCHAKELD.

Beschrijving van de extra functies en het display

ZOUTCONTROLELAMPJE
Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het zoutreservoir worden bijgevuld.

CONTROLELAMPJE GLANSSPOELMIDDEL
Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het glansspoelmiddelreservoir worden bijgevuld.

DISPLAY TIJDSDUUR AFWAS


Geeft de tijdsduur van de cyclus aan en de resterende tijd (h:min). Geeft bij "Start selectie" de resterende tijd tot de start van het programma (h:00) aan - minder dan 1 uur (0:min).
Als "Fx Ey"-berichten op het display verschijnen, zie dan pagina 6 - hoofdstuk "Wat moet u doen als...".

MULTIZONE
Hiermee kunt u de afwaszones kiezen. Druk (meerdere malen) op deze toets om de waszones te selecteren:

- beide rekken
- alleen het onderste rek
- alleen het bovenste rek
- indicatie brandt

ANTIBACTERIËLE SPOELGANG³⁾

Deze functie voert een bacteriëdodende spoelgang aan het einde van de afwascyclus uit voor een verdere afname van het aantal bacteriën. Druk op de toets om de functie in- of uit te schakelen. Deze functie kan gebruikt worden met de programma's die in de programmatabel zijn vermeld. De deur van de afwasmachine moet gedurende de hele duur van het programma gesloten blijven om de antibacteriële werking te garanderen. Als u de deur open gaat het lampje knippen.



INSTELLING TABLET
Met deze instelling kan de prestatie van de cyclus geoptimaliseerd worden aan de hand van het afwasmiddel dat gebruikt wordt. Druk gedurende 3 seconden op de toets Tablet (tot het lampje gaat branden) als u gebruik maakt van afwasmiddeltabletten (glansspoelmiddel, zout en afwasmiddel in 1 gecombineerde dosis). Als u gebruik maakt van afwasmiddelpoeder of vloeibaar afwasmiddel, moet het lampje Tablet op het bedieningspaneel uit zijn.

TOETS START SELECTIE
Druk (meerdere keren) op de toets om de start van het programma uit te stellen. Instelbaar van 1 tot 24 uur. Bij elke druk op de toets zal de indicatie van de uitgestelde start de tijd een uur vooruitzetten en na 24 de nummering weer vanaf 0 starten. Druk vervolgens op de toets START. De afwasmachine start na de ingestelde tijdsduur.

Programmatabel				Afwas- middel	Verbruik		
P	Programma's	Beschikbare extra functies	Laadinstructies		Liter	kWh	Minuten ¹⁾
1	Aqua Steam 40-70°C	Start selectie Multizone Antibacteriële spoelgang	Normaal tot sterk vervuild servies, inclusief potten en pannen. Dankzij de werking van de stoom is wassen of met de hand voorwassen niet meer nodig. Bovendien is hygiëne door de hoge temperatuur van de stoom gegarandeerd.	X	7-14	1,00-1,80	70-185
2	Voorwas koud	Start selectie Multizone	Servies dat later gewassen moet worden.	—	4,0	0,03	14
3	Glas 40°C	Start selectie Multizone	Licht vervuild servies, bijvoorbeeld glazen en kopjes.	X	10,0	0,85	100
4	Snel 45°C	Start selectie Multizone	Licht vervuild serviesgoed, zonder opgedroogde etensresten.	X	11,0	0,80	30
5	Eco²⁾ 50°C	Start selectie Multizone Antibacteriële spoelgang	Normaal vervuild serviesgoed.	X	12,0	1,05	150
6	Dagelijks 60°C	Start selectie Multizone Antibacteriële spoelgang	Normaal tot sterk vervuild serviesgoed.	X	13,0	1,25	120


- 1) Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale omstandigheden (zonder extra functies) en kunnen variëren naargelang de omstandigheden. Bij programma's met sensor zijn als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
- 2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op met: "nk_customer@whirlpool.com".
- 3) De antibacteriële werking is getest door het instituut Pasteur uit Lille (Frankrijk), in overeenstemming met de norm NF EN 13697 van november 2001.

ADP 6920

5019 396 01853

De waterhardheid moet alleen ingesteld worden voor de eerste wascyclus of als de waterhardheidsgraad veranderd is

- Houd de toetsen **Programma's** en **ANNULEREN/Uit** gedurende minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
- De huidige instelling van de waterhardheid wordt weergegeven op het display.
- Druk op de toets **Programma's** om de instelling te wijzigen. De waarde varieert van 1 tot 7 (als het niveau 7 bereikt, wordt het bij de volgende keer indrukken van de toets teruggezet op niveau 1).
- Wacht 30 seconden (bedieningspaneel wordt uitgeschakeld) of druk op de toets **Start/Hervat** om de instelling op te slaan.

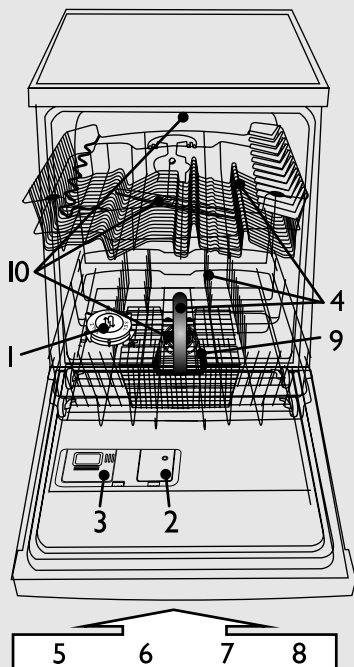

- 1- zoutreservoir
2- bakje voor glansspoelmiddel
3- bakje voor afwasmiddel
4- rekkensysteem
5,6,7,8- beschikbare functies op het paneel
9- filters
10- sproeiarmen

1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de waterhardheid is...				2. ...en voer deze waarde in op uw afwasmachine	Suggesties voor het gebruik van afwasmiddel	
Duitse graden °dH	Fransen graden °fH	Engelse graden °eH	Waterhardheidsgraad	De ingevoerde waarde wordt weergegeven op het display	Gel of poeder (glansspoelmiddel en zout)	Tabletten
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Zacht	1	ga naar stap 1 (zie "Dagelijkse controle")	als het water HARD is moet extra zout worden toegevoegd (ga naar stap 1, "Dagelijkse controle")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Medium	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Medium	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Gemiddeld-hard	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hard	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Erg hard	6		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Buitengewoon hard	7		


i De waterhardheid is in de fabriek ingesteld voor gemiddeld hard water (niveau 4).

! Zelfs als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch zout toevoegen omdat deze wasmiddelen hard water niet voldoende zacht maken.


! Voordat u de machine voor het eerst gebruikt moet het zoutreservoir gevuld worden, onafhankelijk van de waterhardheidsgraad (zie beschrijving hieronder in stap 1 "Dagelijkse controle").

Het zoutreservoir bijvullen - Kalkaanslag oplossen (niet nodig als de waterhardheidsgraad is ingesteld op "zacht")


Dagelijkse controle

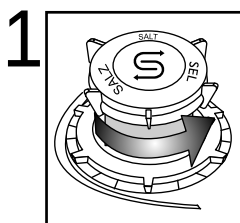


Visuele indicator (afhankelijk van het model). Draai de dop los.

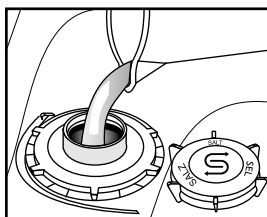

Vul het zoutreservoir met water, alleen voor de eerste wascyclus.

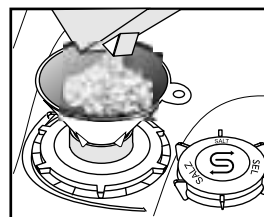

Voeg zout toe (nooit afwasmiddel toevoegt!) min. 1,5 kg / max. 2 kg

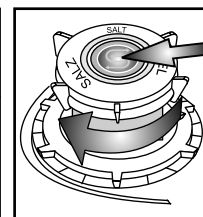

Schroef de dop erop. Zoutresten rond de dop moeten worden verwijderd. Sommige zoutreservoirs hebben een niveau-indicatie die in de dop zit (zie hieronder hoe u dit kunt controleren).



Het controlelampje van het zoutniveau kan blijven branden gedurende een aantal wascycli. Bij een waterhardheid binnen de categorie (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken.



(afhankelijk van het model)

Zoutindicator op het bedieningspaneel

Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer **ER ZOUT MOET WORDEN TOEGEVOEGD**.

Zoutindicator op de dop van het zoutreservoir



oranje:
OK.




helder: **MOET WORDEN BIJGEVULD**

Glansspoelmiddel toevoegen (niet nodig als u tabletten gebruikt). De hoeveelheid glansspoelmiddel instellen


Dagelijkse controle

2

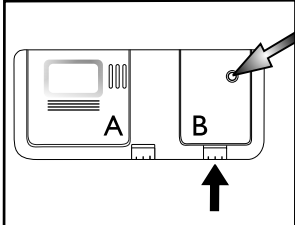


Visuele indicator


Open indien nodig deksel B (druk op de daarvoor bedoelde knop).

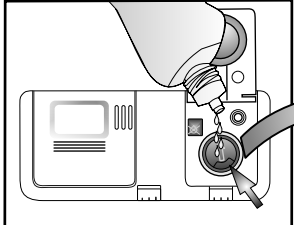

Voeg **glansspoelmiddel** toe tot max. het streepje ~ 150 ml

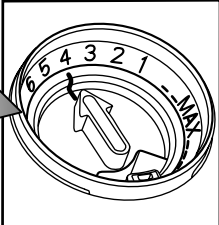

De dosering van het glansspoelmiddel kan worden aangepast aan het gebruikte afwasmiddel. Hoe lager de instelling, hoe minder glansspoelmiddel er wordt gebruikt (fabrieksinstelling: stand 4). Druk op de knop om het deksel B te openen. Draai de pijl met behulp van een munt of iets dergelijks op de gewenste instelling. Sluit het deksel nadat u de instelling heeft aangepast.

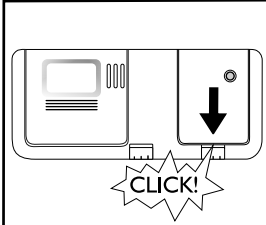

CLICK!

i Controleer de glansspoelmiddelindicator om het niveau in de dispenser te controleren.	(afhankelijk van het model) Glansspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel  Het controlelampje gaat branden als er GLANSSPOELMIDDEL MOET WORDEN BIJGEVULD.	Glansspoelmiddelindicator op de dispenser  donker: OK.  helder: MOET WORDEN BIJGEVULD
! Gebruik uitsluitend glansspoelmiddel voor afwasmachines. Verwijder gemorst glansspoelmiddel onmiddellijk. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, wat een storing kan veroorzaken in het apparaat.		
i Als er strepen op het serviesgoed zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als het serviesgoed niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6). Plastic borden drogen moeilijker en een hogere instelling van het glansspoelmiddel lost dit niet op.		
i Afwasmiddelen met glansspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glansspoelmiddel vormen veel schuim.		

Afwasmiddel toevoegen - Gebruik alleen speciaal afwasmiddel voor afwasmachines in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant


Dagelijks gebruik


Open het deksel A (druk op de daarvoor bedoelde knop).

Vullen met afwasmiddel: **tablet / poeder / vloeistof** in het grote bakje


Sluit het deksel door op de ribbels te drukken.

3

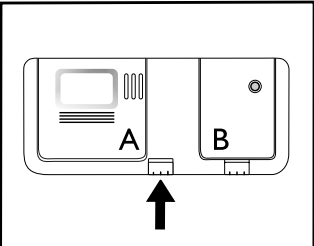

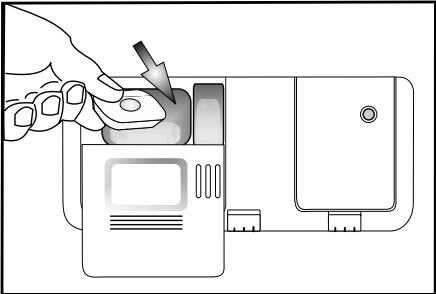

Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u een afwasprogramma start.

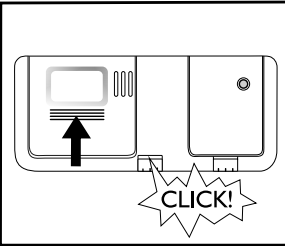

CLICK!


Gebruik slechts één tablet voor één cyclus, in het afwasmiddelbakje.

Alle soorten tabletten kunnen worden gebruikt, maar bij het type 2 in 1 moet er zout worden toegevoegd.

Vullen van het BOVENSTE REK


4 A - Glazenhouder voor glazen met een lange voet: kan versteld worden in 2 verschillende standen afhankelijk van de vorm van de glazen.

B - Verstelbare schotjes: in horizontale stand voor kopjes/lang keukengerei, in verticale stand voor borden.

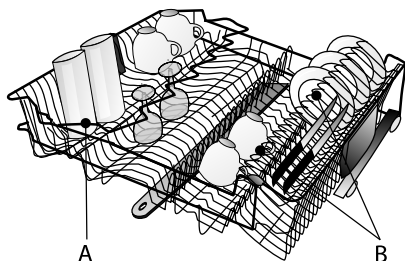

(alleen bij bepaalde modellen)

C - Bestekmand: kan in het bovenste rek geplaatst worden als de optie "Halve belading/Multizone" gekozen is.

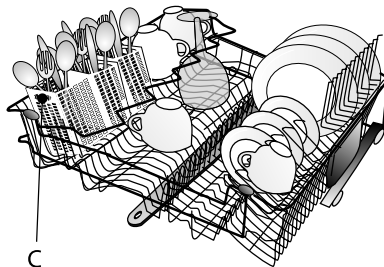


Vullen van de korven

Afstellen van de hoogte van het bovenste rek (indien aanwezig).

Het kan handig zijn om het bovenste rek op te tillen, zodat u meer plaats heeft in het onderste rek, of om het rek omlaag te zetten zodat u meer ruimte heeft voor glazen met een lange voet.


- Pak de twee handgrepen aan de zijkant (**D**) (ze moeten op hetzelfde niveau zijn) en til het bovenste rek op of zet het omlaag.

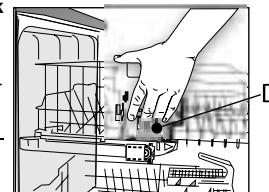


Verwijderen van het bovenste rek (indien aanwezig)

Het kan handig zijn om het bovenste rek te verwijderen om grote pannen in het onderste rek te kunnen zetten.

- Maak de twee klemmen (**E**) open om het bovenste rek te verwijderen (als het bovenste rek op zijn plaats zit moeten de twee klemmen altijd gesloten zijn).

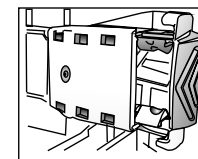

E - GESLOTEN

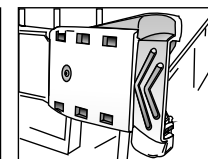

E - OPEN

Vullen van het ONDERSTE REK



(afhankelijk van het model)

F - Neerklapbare bordenhouders: deze kunnen omlaaggeklapt worden om pannen te kunnen plaats of

G- Vaste bordenhouders

H - Bestekmand (of I model)

J - Rooster: helpt om het bestek gescheiden te houden voor betere afwasresultaten.

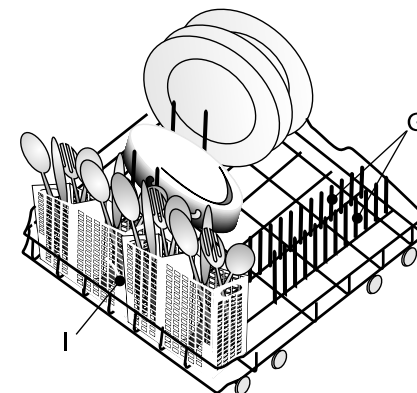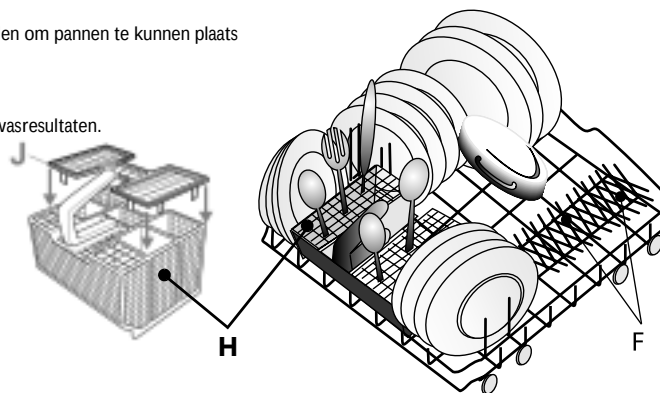

5



Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. Het servies (borden, kommen, pannen) moet op de juiste manier in de manden worden geplaatst om het water te laten weglopen!

Inschakelen van het apparaat. Druk op een willekeurige toets (behalve de toets ANNULEREN/UIT) om het bedieningspaneel in te schakelen en de programmering te starten.

Programma selecteren

6

Overzicht van programma's

Het maximaal mogelijke aantal programma's wordt geïllustreerd in hoofdstuk "Tabel". De programma's voor uw apparaat vindt u op het paneel (pag. 1).



Kies het programma volgens de Programmatabel (pag. 1).

De duur van het programma hangt af van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en waterdruk etc.

Programmacyclus

7

De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan.

Om het programma (bijv. als u een artikel toe wilt voegen) te onderbreken:

- open de deur voorzichtig (het programma wordt onderbroken) en plaats het artikel/de artikelen, **(pas op voor HETE stoom!)**.
- Doe de deur dicht en druk nogmaals op de toets **START** om de afwascyclus opnieuw te starten (het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken).

Om het lopende programma te annuleren:

- Druk op de toets **ANNULEREN/Uit**.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).

Om het lopende programma te veranderen:

- Druk op de toets **ANNULEREN/Uit** om het lopende programma te annuleren.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).
- Druk op een willekeurige toets behalve **ANNULEREN/Uit** om het apparaat in te schakelen.
- Kies een nieuw programma.
- Druk op de **START**-toets.

Uitschakelen van het apparaat. Alles OK ...

8

Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan stoom uit komen.


Druk eenmaal op de toets **ANNULEREN/Uit** om het apparaat in stand-by te zetten.

Alle lampjes gaan uit. Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen.


Onderhoud en reiniging

9


Filters
controleer
en reinig
deze indien
nodig

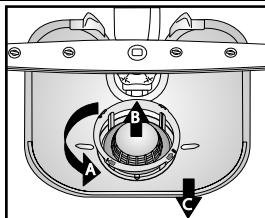

Schroef de
filtercilinder los,
verwijder het en
het fijnmazige
filter...

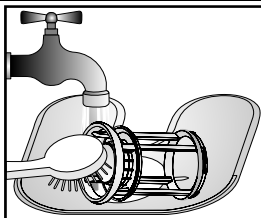


Afspoelen onder
stromend water...

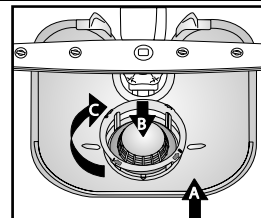

Plaatsen


Filtercilinder vastschroeven
LET OP DE KLIK!

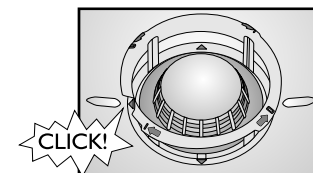


Kleine storingen zelf oplossen ...

10


Sproeiarmen
Verwijder
verstoppingen/
aanslag.

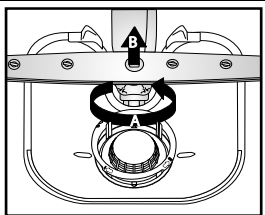

Schroef de
onderste arm
los en verwijder
hem...


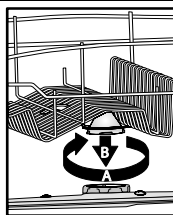


Schroef de
bovenste arm
los en verwijder
hem...

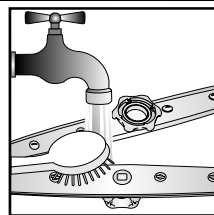

Reinig de
sproeimond-
stukken onder
stromend water
(gebruik indien
nodig een
tandenstoker)...

Plaats de onderste en bovenste sproeiarmen
en schroef ze stevig vast.

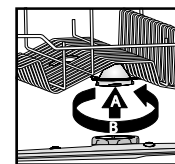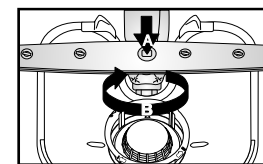



Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.

Hoe de storingen aangegeven worden op het display:		Functienummer "F"x - knippert	Foutnummer "E"y - knippert	0,5 sec. pauze
Het apparaat...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...		
...werkt niet/start niet	- Het apparaat moet ingeschakeld zijn.	- Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is.		
	- De deur van de afwasmachine gaat niet dicht.	- Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is.		
	- De optie "Start selectie" is ingeschakeld.	- Controleer of de optie "Start selectie" geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze optie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. Stel de Start selectie zo nodig in op "0" (RESET het apparaat).		
...“F6 E2” wordt weergegeven	- Waterkraan dicht.	- De waterkraan moet open zijn.		
	- Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.	- De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfILTER in de waterkraanaansluiting mag niet verstopt zijn.		
...“F6 E7” of “F6 E1” wordt weergegeven	- Waterdruk te laag.	- De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut).		
	- Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.	- De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfILTER in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn.		
...“F6 E3”/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)	- Vuile of verstopte filters.	- De filters mogen niet vuil of verstopt zijn.		
	- Te weinig water in het watersysteem van de afwasmachine.	- Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.		
	- Afvoerslang onjuist aangesloten.	- De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de assemblage-instructies.		
	- Veel schuim in de machine.	- Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.		
...“F8 E1” wordt weergegeven	- Vuile filters.	- Reinig de filters.		
	- Er zit een knik in de afvoerslang.	- De afvoerslang mag niet geknikt zijn.		
	- Sifonslangaansluiting is gesloten.	- De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.		
Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.				
RESET: ➡ Druk op de toets ANNULEREN/Uit . ➡ Sluit de deur. ➡ Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd. ➡ Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.				
Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...		
...zijn niet perfect schoon/hebben voedselresten	- Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek).	- Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.		
	- Niet voldoende afwasmiddel; afwasmiddel is te oud of niet goed bewaard.	- Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang.		
	- Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild serviesgoed.	- Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de programmatabel - pag. 1).		
	- Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de optie "Halve belading/Multizone".	- Als u de optie "Halve belading/Multizone" selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen.		
	- Veelvuldig gebruik van Eco 50 °C.	- Als u het Eco 50 °C-programma (indien beschikbaar) veel gebruikt, kies dan af en toe het programma Intensief 70 °C (indien beschikbaar).		
	- Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist geplaatst.	- De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie pagina 5, "Onderhoud en reiniging").		
	- Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek.	- De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.		

Wat moet u doen als...

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zoutcontrolelampje brandt	- Gebruik tabletten voor zacht water.	- Stel de optie "Tablet" in; als deze functie niet aanwezig is, dan is het normaal dat het zoutcontrolelampje brandt.
...hebben aanslag: resten regenerээрzout	- Water te hard.	- In gebieden met zeer hard water moet er meer regenerээрzout worden toegevoegd (zie pag. 2 "Instellen van de waterhardheid").
	- Dop van zoutreservoir open.	- Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.
	- Niet genoeg glansspoelmiddel.	- Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...zijn niet droog	- Plastic servies droogt slecht.	- Synthetische materialen drogen niet goed; als ze nat zijn op het eind van het programma, droog ze dan af.
	- Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de optie "Start selectie").	- In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijanten van de machine zitten. Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruihaalt.
	- Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek.	- Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.
	- Onjuiste dosering van het glansspoelmiddel.	- Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel - zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen").
	- Snel programma geselecteerd.	- Het snelle programma is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog. Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van het programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.
...hebben verkleurde plastic onderdelen	- Tomaten-/wortelsap.	- Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's met hogere afwastemperaturen.
...doffe glazen etc.	- Servies is niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein).	- Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.
...verwijderbare aanslag op glazen	- Gebruik van verkeerde programma's voor glazen.	- Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden. Gebruik geschikte programma's voor glas.
...glazen glazen niet	- Glazen zijn niet geschikt om af te wassen in de afwasmachine (porselein).	- Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.
...permanente aanslag op glazen	- Regenboogeffect.	- Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst: - verander het doseersysteem of de waterontharder. - Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel. - Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.
...theekopjes worden donker en het vuil is niet weg na het wassen in de afwasmachine	- Onbekend.	- Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Theine verandert kleuren permanent.
...roestsporen	- Geen voorwasprogramma gebruikt.	- Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstalen bestek. Gebruik altijd een voorwasprogramma om dit te voorkomen.
...overige sporen	- Dosering glansspoelmiddel te laag.	- Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen"). - Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...strepen	- Dosering glansspoelmiddel te hoog.	- Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen"). - Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel toe.
...schuimvorming	- Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel.	- Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.

Trek de stekker uit het stopcontact

Wat moet u doen als...

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de klantenservice (zie de garantie). Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de klantenservice:

- beschrijving van de storing,
- het type en model afwasmachine,
- het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:



Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

1. Verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingsymbool .

2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat

Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.

3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt

- Het apparaat is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen de 5 °C en 45 °C.
- Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.

4. Energie- en waterbesparing

- Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
- Vul de afwasmachine helemaal voordat u een programma draait of selecteer de optie "Halve belading/ Multizone" (indien aanwezig).
- Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de leiding voor warm water, met een temperatuur van ten hoogste 60°C. Zorg ervoor dat de watertoevoerslang van het juiste type is ("70°C Max" of "90°C Max").

5. Veiligheid van kinderen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.

6. Veiligheidswaarschuwingen

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt.
- Laat het apparaat niet buiten functioneren.
- Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine.
- Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
- Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: **dit levert ontplofingsgevaar op!**
- Wees voorzichtig als de deur openstaat: **gevaar voor struikelen!**
- De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
- Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de bestekmand worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met het scherpe uiteinde naar achteren gericht.

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht en draai de waterkraan dicht; ook als zich een storing voordoet.
- Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.

7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er vervolgens uitstromen. Zorg ervoor dat er tenminste 1 kg opgelost regenereerzout in het zoutreservoir zit om het apparaat te beschermen tegen temperaturen van maximaal -20 °C. Als het programma verdergaat, kan er een foutmelding verschijnen (zie pagina 6).

"F6 E2" - het apparaat moet minimaal 24 uur bij een omgevingstemperatuur van minstens 5 °C blijven.

Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te RESETTEN (zie het hoofdstuk "Wat moet u doen als...").

8. Afdanken

- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van de machine moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te snijden. Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
- Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG m.b.t. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste afdanking van een apparaat van dit type als huishoudelijk afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu hebben. Het symbool



op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophalddienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

EG Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:  2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG en 2002/95/EG (RoHS-richtlijn).

Vulcapaciteit: 12 couverts.

De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.

Technische wijzigingen voorbehouden.