


- A. Birač programa
 B. Prikaz vremena
 C. Dugme "Kašnjenje starta"
 D. Dugme "Brzo okretanje"
 E. Dugme "Start/Pauza"
 F. Indikator redosleda odvijanja programa
 G. Dugme "Reset"
 H. Indikatorna lampica "Vrata otvorena"

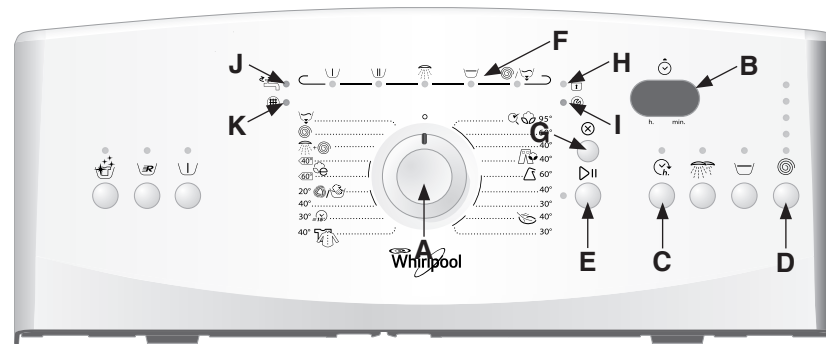

Ova mašina za pranje rublja je snabdevena automatskim sigurnosnim funkcijama, koje otkrivaju i dijagnostiku neispravnosti u veoma ranoj fazi, i koje Vam omogućavaju da reagujete na odgovarajući način, na pr.

I. Indikatorna lampica "Servis"

J. Indikatorna lampica "Slavina za vodu zatvorena"





K. Indikatorna lampica "Očistiti pumpu"

Nivo buke :

Pranje - 59 dB(A) / 1 pW
 Centrifuga - 1000 o/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrsta pranja/Napomene <i>- pridržavajte se preporuka proizvođača koja su data na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije					Maks. brzina brzo okretanje o/min	
				Pret-pranje	Glavno pranje	Omekšivač	Clean +	Brzo	Pret-pranje	Kašnjenje starta	Intenzivno ispiranje		Zadržavanje ispiranja
Pamuk/Antibakterijski 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95°C	 6.0	Normalno do veoma zaprljano krevetsko rublje, stono rublje i donje rublje, peškiri, košulje, itd. proizvedeni od pamuka i lana. <i>U slučaju velike prljavštine ili fleka možete dodati dopunski izbeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. Ovaj program eliminiše bakterije i obezbeđuje higijensko čišćenje vašeg veša.</i>	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Džins 40 °C	 40°C	 4.0	Normalno zaprljana odeća od džinsa i odeća izrađena od materijala koji je sličan džinsu kao što su pantalone i jakne.	*	Da	*	-	*	*	*	*	*	Maks.
Sintetika 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60°C	 3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umetnih vlakana (kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smese umetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Osetljiv tekstil 30 - 40 °C	 30 - 40°C	 1.5	Zavese i osetljiv tekstil, haljine, suknje i bluže.	*	Da	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
Dnevno punjenje 40 °C	 40°C	 3.0	Slabo do uobičajeno zaprljan, debeli veš od pamuka, lana, umetnih vlakana i drugih smesa.	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
Brzo pranje 15' 30 °C	 30°C	 3.0	Umereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smesa sa pamukom, kratki program za osveženje vašeg veša.	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	Maks.
Vuna/Ručno pranje Hladno - 40 °C	 Hladno - 40°C	 1.0	Vunenu odeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u veš mašini, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o njezi veša!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	Maks.
Pamuk 40 - 60 °C	 40 - 60°C	 6.0	Normalno prljav pamučni veš. <i>Na 40°C i 60°C standardno pamučni program i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog veša.</i> <i>- Referencijski program za energetske etikete veš mašine.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
Ispiranje & brzo okretanje	 +	-	6.0 <i>Isto kao kod poslednjeg ispiranja i završnog brzog okretanja u programu "Pamuk".</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
Brzo okretanje		-	6.0 <i>U ovom programu brzo okretanje je intenzivno. Isto kao kod ciklusa brzog okretanja u programu "Pamuk".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	*	Maks.
Ispuštanje vode		-	- <i>Samo ispuštanje vode - bez brzog okretanja. Alternativna metoda okončanja programa posle "Zadržavanje ispiranja".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-


PODACI U POTROŠNJI

Program	Temperatura (°C)	Punjenje (kg)	Voda (l)	Energija (kWh) bez biranja "Brzo"	Približ. trajanje programa ☺ (sati : minuti)		 %
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"	
Pamuk / Antibakterijski	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Pamuk	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Pamuk	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Džins	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Sintetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	68
Osetljiv tekstil	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Osetljiv tekstil	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Dnevno punjenje	40	3.0	40	0.45	1:00	-	62
Brzo pranje 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
Vuna / Ručno pranje	40	1.0	40	0.55	0:35	-	62
Vuna / Ručno pranje	Cold	1.0	40	0.40	0:30	-	
ePamuk  **	60	6.0	48	0.78	4:00	-	
ePamuk  **	60	3.0	31	0.65	2:10	-	
ePamuk  **	40	3.0	31	0.59	2:00	-	

Vrednosti potrošnje su izmerene u standardizovanim uslovima u saglasnosti sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u domaćinstvu mogu da variraju u odnosu na vrednosti koje su date na tabeli u zavisnosti od pritiska u vodovodnoj mreži i temperature, punjenja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa: biranje specijalnog izbora ili promena rotacijske brzine ili toplotne promenit će ovu potrošnju

☺ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrednosti različito, jer zavisi od stvarno primenjenih radnih uslova

☹ (vidi "Priručnik za pronalazjenje kvarova" u Vašim Uputstvima za upotrebu).

 Približni sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

** Da bi se snizila temperatura vode, dodaje se malo hladne vode na kraju ciklusa glavnog pranja, pre nego što pumpa ispusti vodu.

** Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Iz razloga uštede energije stvarna temperatura vode može da odstupa od temperature navedene u programu.

DODATI DETERDŽENT, ZATVORITI VRATA I IZABRATI PROGRAM

Dodajte deterdžent kako je to navedeno na prednjoj strani i kako je to opisano u odeljku "Deterdženti i aditivi" u Vašem uputstvu za upotrebu

1. Okrenite **birač programa** na željeni program i temperaturu.
2. Displej pokazuje trajanje datog programa i predodređenu brzinu centrifugiranja.
3. Indikatorska lampica pored dugmeta "**Start/Pauza**" trepće. Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, veš mašina se automatski isključi za približno četvrt sata. Za ponovno uključivanje veš mašine okrenite programator na „Off/O” i podesite bilo koji program.

IZABRATI NEKU ŽELJENU OPCIJU

Pritisnite dugme bilo koje željene opcije - odgovarajuća indikatorska lampica se pali. Kada kombinacija programa i dodatne opcije (opcija) nije moguća, indikatorska lampica će se automatski isključiti. Neodgovarajuće kombinacije opcija će se automatski poništiti.

Dugme "Clean +"

- Izaberite ovu opciju ukoliko koristite "in-wash" aditiv za otklanjanje mrlja (na primer, prašak "Vanish") - on će optimizovati efikasnost aditiva za postizanje boljih performansi pranja i otklanjanja mrlja.

- Koristite kod maksimalne količine punjenja.
- Dodajte odgovarajuću količinu "in-wash" aditiva za otklanjanje mrlja (prašak) u odeljak za glavno pranje, zajedno sa Vašim deterdžentom (sa ovom opcijom koristite samo deterdžent u prahu). Pridržavajte se uputstava proizvođača za doziranje.
- Produžava program za oko 10 do 15 minuta.
- Pogodno za upotrebu sredstava za otklanjanje mrlja i sredstava za beljenje na bazi aktivnog kiseonika. **Ne smeju se koristiti hlorna i sredstva za beljenje sa perboratnim sistemom!**

Dugme "Brzo"

- Omogućava brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se za manje količine veša ili za samo malo zaprljani veš.

Dugme "Pretrpanje"

- Osetljivo samo za veoma zaprljano rublje (na primer, pesak, zrnasta prljavština). Vreme ciklusa se produžava za približno 15 minuta.
- Ne upotrebljavajte tečne deterdžente za glavno pranje kada aktivirate opciju Pretrpanje.

"Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se još vode i produžava se ciklus ispiranja.
- Ova opcija je posebno pogodna za oblasti sa veoma mekom vodom, za pranje rublja za bebe i pomaže ljudima koji pate od alergija.

Dugme "Zadržavanje ispiranja"

- Rublje ostaje u poslednjoj vodi za ispiranje bez prelaska na ciklus završnog brzog okretanja da bi se izbeglo gužvanje i sprečila promena boja.

- Ova funkcija je posebno korisna ako želite da odložite brzo okretanje za kasnije vreme, ili ako želite samo ispuštanje vode.

Napomena: Program se zaustavlja na "Zadržavanje ispiranja" u vreme kada indikatorska lampica "Zadržavanje ispiranja" svetli u indikaciji odvijanja programa. Trepće indikatorska lampica pored dugmeta "**Start/Pauza**".

Okončajte opciju "Zadržavanje ispiranja":

- Pritisnite dugme "**Start/Pauza**"; program će se automatski okončati a završnim ciklusom brzog okretanja za taj program pranja.
- Ukoliko ne želite brzo okretanje odeće, okrenite dugme birača programa na program "Ispuštanje vode" i pritisnite ponovo dugme "**Start/Pauza**".

Dugme "Brzo okretanje"

- Svaki program ima maksimalnu brzinu brzog okretanja koja je automatski prethodno definisana.
- Pritisnite dugme da biste podesili drugu brzinu brzog okretanja.
- Ukoliko je izabrana brzina brzog okretanja "0", onda je obustavljeno završno brzo okretanje, ali i dalje ostaju maksimalne međubrzone brzog okretanja u toku ispiranja. Samo se ispušta voda.

KAŠNENJE STARTA

"Kašnjenje starta" omogućava rad mašine u vreme pogodno za korisnika, na primer, noću kada je jeftinija električna energija.

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite dugme "Kašnjenje starta" za izbor zahtevanog vremena odlaganja od 1 sata do 23 sata.
- Pritisnite dugme "**Start/Pauza**". Na displeju trepti simbol odloženog starta i tačka između sati i minuta. Počelo je odbrojavanje odloženog starta.
- Indikacija vremena kašnjenja se gubi kada startuje program, i zamenjuje se indikacijom preostalog vremena.
- Ako ste već pritisnuli dugme "**Start/Pauza**", vreme odlaganja može se smanjiti ponovnim pritiskanjem dugmeta "Kašnjenje starta".

Za obustavljanje funkcije "Kašnjenje starta"

- ... **pre ako ste već pritisnuli dugme "Start/Pauza"**
- Okrenite birač programa u drugi položaj ili pritisnite dugme "**Reset**".
- ... **posle ako ste već pritisnuli dugme "Start/Pauza"**
- Pritisnite dugme "**Start/Pauza**" - na displeju se prestane prikazivati izveštaj o odloženom startu.

STARTOVANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite dugme "**Start/Pauza**". Indikatorska lampica pored dugmeta "**Start/Pauza**" se pali. Indikator redosleda odvijanja programa pokazuje trenutnu fazu programa, koja se odvija od levo nadesno preko Pranja, Ispiranja, Brzog okretanja /Ispuštanja vode.

INDIKATORSKA LAMPICA "VRATA OTVORENA"

Pre startovanja i posle završetka programa, lampica svetli da bi pokazala da se vrata mogu otvoriti. Sve dok se program pranja odvija, vrata ostaju blokirana i ne smeju se ni u kom slučaju nasilno otvoriti. U slučaju da imate nužnu potrebu da ih otvorite u toku odvijanja programa, konsultujte "Zaustavljanje (Reset) programa pre završetka".

SAOBŠTAVANJE KVAROVA

U slučaju kvara ili nenormalnog rada, koristite „Uputstva za rešavanje kvarova" iz svojih Uputstava za korištenje.

"Zatvorena slavina za vodu" - 

Na ulazu nema vode ili je nedovoljno.

"Servis" - 

Otkazivanje ili neispravno funkcionisanje električnih komponenti.

"Očistiti pumpu" - 

Otpadna voda nije ispumpana.

Na displeju brzina centrifugiranja treperi:

Za vreme centrifugiranja poremećena je ravnoteža.

ZAVRŠETAK PROGRAMA

- Zasvetli kontrolna lampica „Vrata otvorena" i na displeju se prikaže „End". Nakon približno četvrt sata veš mašina se potpuno isključi, čim se štedi energija.

1. Okrenite birač programa u položaj "Off/O".
2. Zavrните slavinu za dovod vode.
3. Otvorite vrata i ispraznite mašinu.
4. Ostavite vrata poluotvorena da da bi se omogućilo sušenje bubnja.

PROMENITE PROGRAM I/ILI OPCIJE POŠTO PROGRAM STARTUJE

1. Pritisnite dugme "**Start/Pauza**" da biste privremeno zaustavili odvijanje programa. Svetlo trepće.
2. Izaberite novi program , odgovarajuće opcije i drugu brzinu brzog okretanja ako to želite.
3. Pritisnite ponovo dugme "**Start/Pauza**". Novi program nastavlja da se odvija u istom položaju u kome je prekinut prethodni program. Za ovaj program nemojte dodavati nikakav deterdžent.

ZAUSTAVLJANJE (RESETOVANJE) PROGRAMA PRE ZAVRŠETKA

Dugme "**Reset**" zaustavlja odvijanje programa pre završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite dugme "**Reset**". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vreme, dok se vrata otvore.