

PRÍRUČKA NA KAŽDÝ DEŇ




ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte *Bezpečnostné pokyny* a *Návod na používanie a údržbu*.

OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

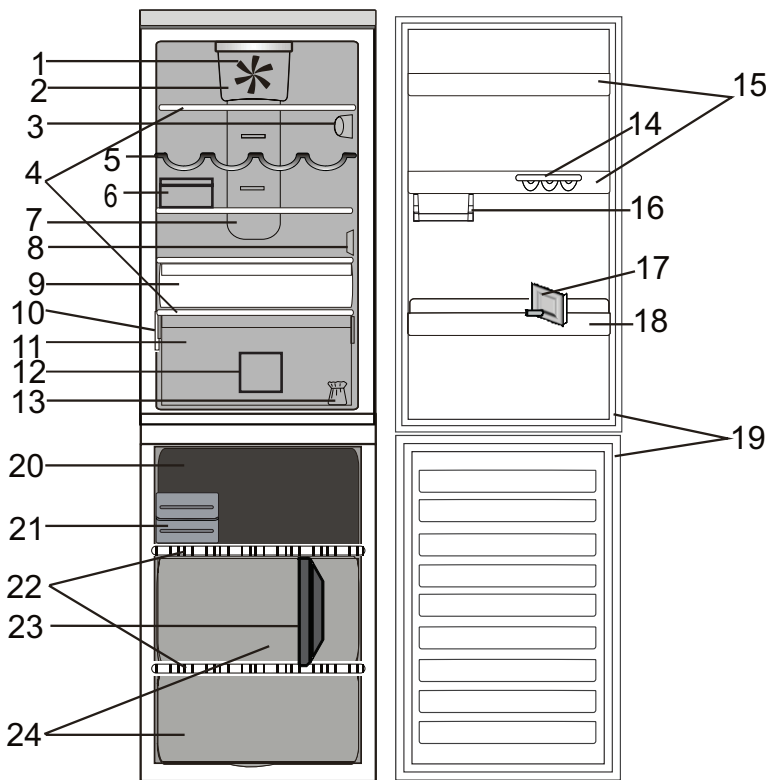


Chladiaci priestor

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
3. Elektronický ovládací panel/osvetľovací prvok
4. Police
5. Polica na fľaše
6. Nádobka na syry s vekom
7. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
8. Kryt senzora
9. Priestor na chladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
10. Výkonnosť štítok s obchodným názvom
11. Zásuvka na ovocie a zeleninu
12. Rozdeľovač zásuvky chladničky
13. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí

14. Stojan na vajíčka
 15. Priehradky na dverách
 16. Priehradka na malé položky
 17. Oddelovač fliaš
 18. Polička na fľaše
 19. Tesnenie dverí
- #### Mraziaci priestor
19. Tesnenie dverí
 20. Horná zásuvka: najchladnejšia zóna na mrazenie čerstvých potravín
 21. Miska na ľad/chladiaca vložka
 22. Police
 23. Rozdeľovač zásuvky mrazničky
 24. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

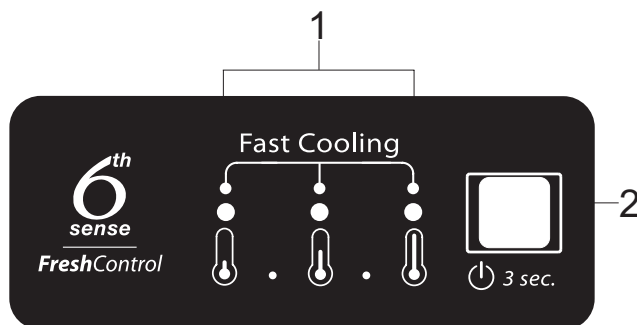


1. LED kontrolky (zobrazujú práve nastavenú teplotu alebo funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie))
2. Tlačidlo ZAP/pohotovostný režim/ Tlačidlo teplota

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

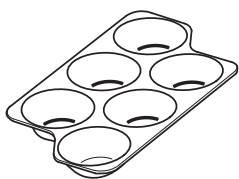


NÁDOBA NA SYRY

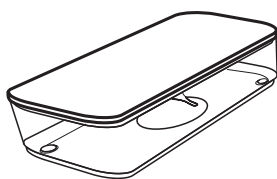


POLICA NA FLAŠE

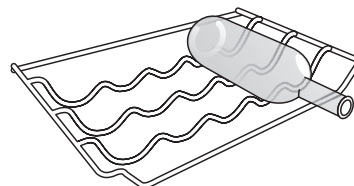


ODDEĽOVAČ FLIAŠ

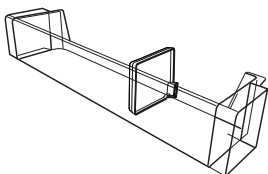


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

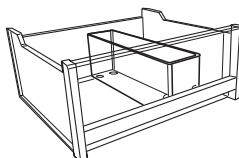


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY CHLADNIČKY

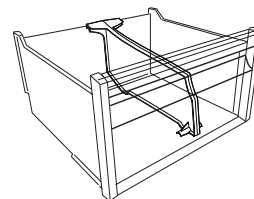

PRIEHRADKA NA MISKU NA ĽAD

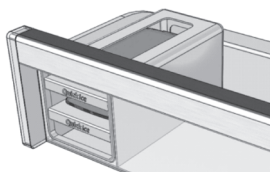

VANIČKY NA CHLADIACU VLOŽKU/ MISKU NA ĽAD

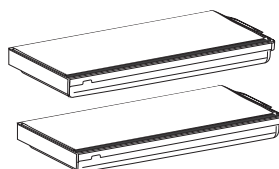

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietenia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

V návode na používanie a údržbu nájdete ďalšie informácie o funkciách / na poslednej strane nájdete informácie, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najvyššej po najnižšiu. Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty.

Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie). Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

	VYSOKÁ TEPLota
	STREDNE VYSOKÁ TEPLota
	STREDNÁ TEPLota
	STREDNE NÍZKA TEPLota
	NÍZKA TEPLota
	FAST COOLING



Led zapnutá Led vypnutá

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia pracuje automaticky a zabezpečuje optimálne podmienky na uchovanie uložených potravín.

FUNKCIA FAST COOLING (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkcia Fast Cooling (Rýchle chladenie) sa odporúča na zvýšenie chladiacej/mraziacej kapacity chladničky/mrazičky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie) spustíte **cyklickým stlačením tlačidla Teplota** na ovládacom paneli, kým nezablikajú všetky 3 LED kontrolky a nezostanú zapnuté.



Funkcia sa automaticky deaktivuje po 12 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu.

Funkcia sa dá manuálne vypnúť stlačením tlačidla Teplota na ovládacom paneli.

SVETLO CHLADNIČKY


Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER


Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín. Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Vyberte ho zo škatuľky umiestnenej v nádobe na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora, ako je znázornené na obrázku. Postup výmeny je vložení v škatuľke s filtrom.

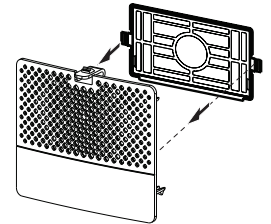

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minúty.	Zatvorte dvierka
Alarm pri otvorených dverách	Vyplo sa svetlo chladničky.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 4 minúty.	Zatvorte dvierka
Porucha	Ukazovateľ teploty bliká.	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis


AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

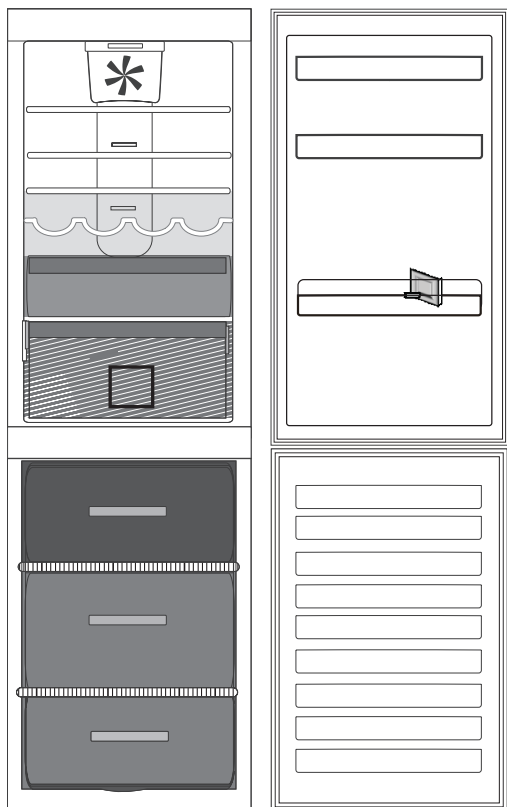

Legenda



MIERNA ZÓNA navrhnutá na skladovanie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajec, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



CHLADNÁ ZÓNA navrhnutá na skladovanie syrov, mlieka, bežných potravín, lahôdok, jogurtu



NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA navrhnutá na skladovanie studených nárezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) navrhovaná na mrazenie čerstvých/ varených potravín.



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezohoduje s farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uskladnenie mrazeného jedla, výrobu kociek ľadu a zamrazenie čerstvých potravín v mraziacej priehradke.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (... kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť strednú časť.

ÚDRŽBA A ČISTENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Informácie o údržbe a čistení a riešení problémov nájdete v **Návode na používanie a údržbu**.


Návod na používanie a údržbu môžete získať:
> od popredajných služieb; telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.
> na webovej stránke spoločnosti Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Pri kontaktovaní popredajných služieb uveďte obe čísla uvedené na servisnom štítku. <http://www.whirlpool.com>

Technické informácie sú uvedené na výkonnostnom štítku na vnútornej strane spotrebiča.

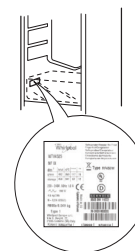

Whirlpool® registrovaná obchodná značka/TM obchodná značka skupiny spoločností Whirlpool – © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všetky práva vyhradené – <http://www.whirlpool.eu>

