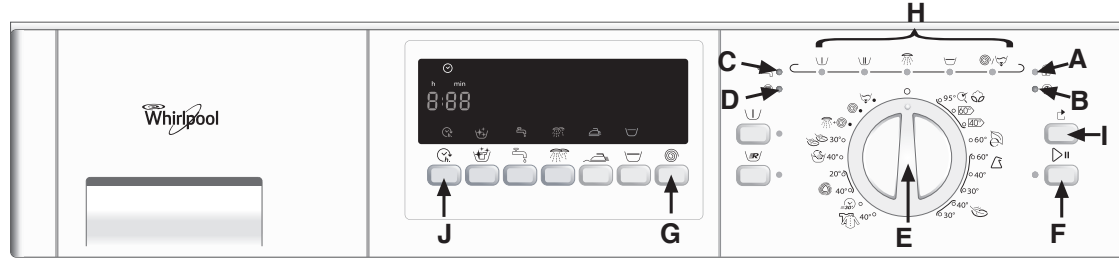


**ET AWOC 0714**
**PROGRAMMI TABEL**
**A. "Uks lahti" märgutuli**

See pesumasin on varustatud automaatsete turvafunktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad vastavalt, nt:

**B. "Teeninduse" märgutuli**
**C. "Veekraan suletud" märgutuli**
**D. "Puhastage pumpa" märguaine**

**E. Programmi valikulüliti**
**F. "Start/paus" nupp**
**G. "Tsentrifuugi" nupp**
**H. Programmi järgnevuse märgutuli**
**I. "Lähtesta" nupp**
**J. "Viitstardi" nupp**
**Akustiline müratase :**

Pesemine - 50 dB(A) / 1 pW

Tsentrifuugiminei - 72 dB(A) / 1 pW

| Programm  | Hoolduse etiketid | Maks. kogus kg | Pesu tüübid/ märkused<br>- Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi. | Pesuvahendid ja lisaained   |           |            |            |        |           | Spetsiaalsed variandid |                |                     |             |          |       |                    | Maks. tsentrifuugi kiirus p/m |
|---|-------------------|----------------|---|---|-----------|------------|------------|--------|-----------|------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------|-------|--------------------|-------------------------------|
|   |                   |                |   | Eelpesu   | Põhi-pesu | Pehmendaja | Viitstardi | Clean+ | Külm-pesu | Intensiivne loputus    | Kerge triikida | Peatumisega loputus | Tsentrifuug | Eel-pesu | Rapid |                    |                               |
| <b>Puuvillane/</b><br>Antibakteriaalne<br>95 °C |                   | 95             | 7.0   | Keskmiselt kuni tugevalt määrduvad tugev puuvillane valge pesu. Tugeva määrdumise või plekkide korral lisage hapnikupõhist valgendusainet, mida võib kasutada temperatuuril 95°C. Programm hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu.   | *         | Jah        | *          | *      | *         | -                      | *              | *                   | *           | *        | *     | -                  | Maks.                         |
| <b>Puuvillane</b><br>40 - 60 °C                 |                   | 40 60          | 7.0   | Tavaliselt määrduvad puuvillased esemed. 40° C ja 60° C puuvillase pesu tavaprogrammi ja kõige soodsam programmi seoses kombineeritud vee ja energia tarbimise pesemiseks puuvillast pesu. - Energiamärgise viiteprogramm.  | *         | Jah        | *          | *      | *         | *                      | *              | *                   | *           | *        | *     | *                  | Maks.                         |
| <b>SuperEco</b><br>60 °C                        |                   | 95 60 60       | 7.0   | Tugevalt määrduvad ja tugevast kangast rõivad, mis on valmistatud puuvillast, sünteetilisest või teistest materjalidest. <i>Ökoonoomne elektrikulu pikema pesutsükli korral - ideaalne kasutada öösel, kui elektritarifid on soodsamad. Tsentrifuugimüra vältimiseks öösel seadke tsentrifuugi pöörlemiskiirus väärtusele „0“ ja käivitage tsentrifuugiprogramm alles hommikul. Seadke programmi algusaeg seadistusele „Viitstardi“. Rohkelt sünteetilisi kiude sisaldavate rõivaste pesemiseks soovitame kasutada pesuvõrku.</i> | -         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | -              | *                   | *           | -        | -     | Maks.              |                               |
| <b>Sünteetika</b><br>30 - 40 - 60 °C            |                   | 60 50 40 30    | 3.0   | Keskmiselt määrduvad rõivad kunstkiududest (nagu polüester, polüakrüül, viskoos jne) või puuvilla-kunstkiusegust.   | *         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | *              | *                   | *           | *        | *     | Maks.              |                               |
| <b>Õrnpesu</b><br>30 - 40 °C                    |                   | 40 30          | 1.5   | Kardinad ja õrnast materjalist rõivad, kleidid, seelikud, särgid ja pluusid.  | *         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | -              | *                   | *           | *        | -     | 1000 <sup>1)</sup> |                               |
| <b>Igapäevane kogus</b><br>40 °C                |                   | 60 40 60 40    | 4.0   | Kergelt kuni keskmiselt määrduvad puuvillased, linsed, kunstkiududest ja nende segudest rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. <i>Peske korraga ainult sarnaste värvidega pesu.</i>   | -         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | *              | *                   | *           | *        | -     | Maks.              |                               |
| <b>Kiirpesu</b><br>30 °C                        |                   | 30             | 4.0   | Vähe kantud puuvillased, polüestrist, polüamiidist ja puuvillasegust rõivad. <i>Lühike programm pesu värskendamiseks.</i>   | -         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | -              | *                   | *           | -        | -     | Maks.              |                               |
| <b>Villane</b><br>Külm - 40 °C                  |                   |                | 1.0   | Ainult villased esemed, millel on Woolmark'i etikett ning mis on tähistatud masinas pestavatena.  | -         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | -              | *                   | *           | -        | -     | 1000 <sup>1)</sup> |                               |
| <b>Käsipesu</b><br>40 °C                        |                   |                | 1.0   | Linasest, siidist, villasest ja viskoosisest esemed, mis on tähistatud käsipesuks.  | -         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | -              | *                   | *           | -        | -     | 400 <sup>1)</sup>  |                               |
| <b>Naistepesu</b><br>30 °C                      |                   |                | 1.0   | See tsüklil sobib eriti õrnpesu töötlemiseks (pesuvõrgu kasutamist soovitatakse tungivalt).   | -         | Jah        | *          | *      | -         | *                      | -              | *                   | *           | -        | -     | 400 <sup>1)</sup>  |                               |
| <b>Loputa &amp; tsentrifuugi</b>                |                   | -              | 7.0   | <i>Sama kui viimane loputus ja lõplik loputus ja "Puuvillase" programm.</i>   | -         | -          | *          | *      | -         | -                      | *              | -                   | *           | -        | -     | Maks.              |                               |
| <b>Tsentrifuug</b>                              |                   | -              | 7.0   | <i>Selles programmis on tsentrifuugimine intensiivne. Sama nagu tsentrifuugitsükkel "Puuvillase" programm.</i>  | -         | -          | -          | *      | -         | -                      | -              | -                   | *           | -        | -     | Maks.              |                               |
| <b>Väljalaskmine</b>                            |                   | -              | -   | <i>Ainult n õrutamine - tsentrifuugimist ei toimu. Alternatiivne meetod programmi lõpetamiseks pärast "Peatumisega loputus".</i>  | -         | -          | -          | *      | -         | -                      | -              | -                   | -           | -        | -     | -                  |                               |

\*: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine

1) Rõivaste säästmiseks on nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.

| TARBIMISANDMED              |                  | Energiatarve väljalülitatud olekus 0.11 W / väljalülitamata olekus 2.32 W |          |                               |  |                 |        |
|-----------------------------|------------------|---|----------|-------------------------------|--|-----------------|--------|
| Programm                    | Temperatuur (°C) | Kogus (kg)  | Vesi (l) | Energia (kWh) ilma "Kiirpesu" | U. Programmi kestvus (tundi : minutit) ☺ |                 | 👤<br>% |
|                             |                  |   |          |                               | "Kiirpesu"                               | koos "Kiirpesu" |        |
| Puuvillane/Antibakteriaalne | 95               | 7.0   | 74**     | 2.10                          | 2:10                                     | -               | 55     |
| ☐ Puuvillane *              | 60               | 7.0   | 52       | 0.91                          | 4:00                                     | 2:30            | 53     |
| ☐ Puuvillane *              | 60               | 3.5   | 40       | 0.85                          | 3:00                                     | ***             |        |
| ☐ Puuvillane *              | 40               | 3.5   | 40       | 0.65                          | 3:00                                     | ***             |        |
| SuperEco                    | 60               | 7.0   | 69       | 0.84                          | 4:00                                     | -               | 35     |
| Sünteetika                  | 60               | 3.0   | 50**     | 1.00                          | 2:15                                     | 0:59            |        |
| Sünteetika                  | 40               | 3.0   | 46       | 0.70                          | 2:15                                     | 0:59            |        |
| Õmpesu                      | 30               | 1.5   | 60       | 0.50                          | 0:45                                     | -               |        |
| Igapäevane kogus            | 40               | 4.0   | 45       | 0.50                          | 1:00                                     | -               | 55     |
| Kiirpesu                    | 30               | 4.0   | 45       | 0.40                          | 0:30                                     | -               |        |
| Villane                     | 40               | 1.0   | 60       | 0.50                          | 0:45                                     | -               |        |
| Käsipesu                    | 40               | 1.0   | 45       | 0.50                          | 0:40                                     | -               |        |
| Naistepesu                  | 30               | 1.0   | 45       | 0.40                          | 0:36                                     | -               |        |

Tarbimisväärtusi mõõdeti normaalses tingimustes vastavuses standardiga IEC/EN 60 456. Kodumajapidamises võivad need näitajad sõltuda vee survest ja temperatuurist, pesu kogusest ja liigist. Näidatud kulundmed põhinevad tingimustel, kus vee temperatuur on umbes 15 °C läbi külma- või kuumaveeklapi (kui on olemas). Kui pesumasinal on kuumaveeklapp, vähendab selle klapi ühendamine kuumaveetorstikuga energiakulu, sest olenevalt kuumaveetorstist tuleva vee temperatuurist väheneb vee soojendamiseks kuluv aeg. Vee- ja energiakulu kohaldub vaikimisi seadistatud programmide korral (temperatuur ja pesu kogus vastavad tabelis toodud soovitusetele). Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugimiskiiruse või temperatuuri muutumisel kulundmed muutuvad.

☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa "Veaotsing").

👤 Ligikaudne jääkniskusesisaldus (%). Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalsel valitaval kiirusel vaikimisi programmi seadistusega.

\*\* Elektrikulu etiketil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hõlvida programmi määratud temperatuurist.

☺ Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, enne kui pump vee välja pumpab.

\*\*\* Programmi kestuse automaatne kohandamine pärast pesukoormuse tuvastamist

### LISAGE PESUAINeid, PANGE UKS KINNI JA VALIGE PROGRAMM

Lisage pesuainet nagu osutatud esilehel ning kirjeldatud kasutusjuhendi peatükis „Pesuaine ja lisandid“.

Keerake programmi valikuketas soovitud programmi- le ja temperatuurile. Ekraanile kuvatakse programmi kestus ja eelseadistatud pöörlemiskiirus.

Vilgub märgutuli **“Start/paus”** nupu kõrval.

Peale programmi lõppemist või programm on valitud, aga mitte veel käivitatud, lülitub pesumasina automaatselt veerand tunni möödudes välja. Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp asendisse „O“ ja pärast seda uuesti soovitud programmi peale.

### VALIGE MÕNI SOOVITUD VARIANT

Vajutage mõne variandi/variantide nuppu/nuppe - süttivad vastavad märgutuled. Kui programmi ja lisavariandi-/variantide kombinatsioon ei ole võimalik, lülituvad märgutuled automaatselt välja. Sobimatud variantide kombinatsioonid tühistatakse automaatselt.

#### “Clean+” nupp

- Valige see variant, kui kasutate pesule lisatavat plekieemaldit (pulbrit, nt “Vanish”) - see optimeerib lisandi toimet, et saavutada parem pesemistulemus ja plekkide eemaldamine.
- Kasutage maksimaalse pesukogusega.
- Lisage põhipesu lahtrisse koos oma pesuainega sobiv kogus pesule lisatavat plekieemaldit (pulbrit) (kasutage pulbrilist pesuainet ainult selle variandiga).

Järgige tootja annustamisjuhiseid.

- Pikendab programmi to 15 minutit.
- Sobib kasutamiseks plekieemaldajate ja hapnikupõhiste pleegistusvahenditega. **Kasutada ei tohi kloori-või perboraadipõhiseid pleegitusvahendeid!**

#### “Külmpesu” nupp

- Säästab veesoojendamisele kuluvat energiat, säilitades samas head pesutulemused.
- Soovitatav kergelt määrduv plekilisele pesule.
- Veenduge, et Teie pesuaine sobib külmpesu temperatuuridele (15 kuni 20°C).
- Peamiselt valitav programmide kõige madalama temperatuuriga tasemetel.

#### “Intensiivse loputuse” nupp

- Lisatakse veel vett ja lotupustsükkel pikeneb.
- See variant sobib eriti väga pehme veega piirkondades, pestes imikurõivaid ning aitab allergikuid.

#### “Kerge triikimise” nupp

- Vähendab veehulga suurendamise ja õrna tsentrifuugikiiruse abil rõivaste kortsumist.

#### “Peatumisega loputuse” nupp

- Pesu jääb viimasesse lplutusvette ilma viimase tsentrifuugisükli teostamiseta, et vältida kortsumist ja värvide muutmist.
- See on eriti kasulik, kui soovite lükata tsentrifuugimise edasi hilisemaks ajahetkeks või kui soovite ainult vee välja lasta. edasi hilisemaks ajahetkeks või kui soovite ainult vee välja lasta.

- Programm peatub “Peatumisega loputuseks” ajal, mil “Peatumisega loputuse” tuli programmi järgnevuse indikaatoril põleb. Vilgub märgutuli **“Start/paus”** nupu kõrval.

#### Lõpetage “Peatumisega loputuse” variant:

- Vajutage **“Start/paus”** nupule; programm lõpeb automaatselt käimasoleva pesuprogrammi lõpliku tsentrifuugisükliga.
- Kui te ei soovi riideid tsentrifuugida, keerake programmi valikuketas nõutusprogrammide ja vajutage **“Start/paus”** nupule.

#### “Tsentrifuugi” nupp

- Igal programmil on eelnevalt määratud tsentrifuugi kiirus.
- Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
- Kui on valitud tsentrifuugi kiirus “0”, tühistatakse lõptik tsentrifuugimine, kuid vahepealsed tsentrifuugimised säilivad loputuse ajal. Vesi lastakse lihtsalt välja.

#### “Eelpesu” nupp

- Lisab valitud pesuprogrammide eelpesutsükli. Pikendab programmi kestust umbes 15 minutit.
- Soovitatav kasutada väga määrduv (nt liiv või teraline mustus) pesu pesemiseks.
- Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse valiku „Eelpesu“.

#### “Kiirpesu” nupp

- Võimaldab kiiremat pesu pesuprogrammi kestuse lühendamise teel.
- Soovitatav ainult kergelt määrduv pesu jaoks.
- Ei sobi temperatuuril 95°C pestava puuvillase pesu jaoks.

### VIITSTARDI

“Viitstardi” võimaldab kasutada masinat tarbijale sobival ajal, nt öösel, kui elekter on odavam. Ärge kasutage vedelat pesuainet, kui aktiveerite “Viitstardi”.

- Valige programm, temperatuur ja variandid.
- Soovitud viitaja valimiseks kuni 23 tundi vajutage viitajaga käivitamise nupule “Viitstardi”.
- Vajutage nupule **“Start/paus”**. Ekraanil vilgub viitaja sümbol ning tundide ja minutite vahel olev punkt. Algab viitaja mahalugemine.
- Viivitusaja näit kuvatakse ekraanile, kui programm käivitub ja selle vahetab välja järelejäänud programmiaja näit.
- Kui olete nupu **“Start/paus”** alla vajutanud, siis aja vähendamiseks vajutage uuesti nupule “Viitstardi”.

#### “Viitstardi” tühistamiseks

- **..enne kui vajutate “Start/paus” nupule:**
- Keerake programmi valikuketas teise asendis või vajutage **“Lähtesa”** nupule.

#### ..pärast vajutamist “Start/paus” nupule:

- Vajutage **“Lähtesa”** nupule vähemalt 3 sekundi vältel - stardi viivitusae kaob ajanäidikult.

### PROGRAMMI ALGUS

Avage kraan ja vajutage **“Start/paus”** nupule. Sütib mupu **“Start/paus”** märgutuli. Programmi järgnevuse indikaator näitab suunaga vasakul paremale käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus. Kui pesu on avastatud või programmi kestus on uuendatud, ekraanil animatsiooni.

### “UKS LAHTI” MÄRGUTULI

Enne käivitamist ja pärast programmi lõppu põkev tuli, osutamaks, et ukse võib avada. Kuni pesuprogramm töötab, jääb uks lukustatuks ning seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on vaja seda käimasoleva programmi ajal tungivalt vajada, vt alalõiku “Käimasoleva programmi enneaegne tühistamine (lähtestamine)”.

### VEATEATED

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa „Veaotsing“.

👉 **“Veekraan suletud”:** puudub sissetulev vesi või veekogus ei ole piisav

🌀 **“Teeninduse”:** elektrisüsteemi talitlushäire või rike

🔊 **“Puhastage pumpa”:** heitvee väljapumpamist ei toimu.

**Ekraanil vilkuv tsentrifuugimiskiirus:** tasakaalutus tsentrifuugimise ajal.

### PROGRAMMI LÕPP

Süttib näidikutuli „Uks lahti“ ja ekraanile kuvatakse tekst „End“ (“Lõpp”). Energia säästmiseks lülitub pesumasina umbes veerand tunni pärast täielikult välja.

1. Keerake programmi valikuketas asendisse “O”.
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage uks ja laadige masin tühjaks.
4. Jätke uks praokile, et tummel kuivaks.

### PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule **“Start/paus”**. Tuli vilgub.
2. Kui soovite, valige uus programm (temperatuuriga), variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule **“Start/paus”**. Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm katkestati. Ärge lisage sellele programmile pesuainet.

### TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM ENNE LÕPPU

“Lähtesa” nupp tühistab programmi enne lõppu.

- Vajutage alla lähtestamisnupp **“Lähtesa”** ja hoidke see mõned sekundid all. Pesumasinas olev vesi voolab välja. See võib kesta mõnda aega enne, enne kui ukse võib avada.