


DIJELOVI I ZNAČAJKE

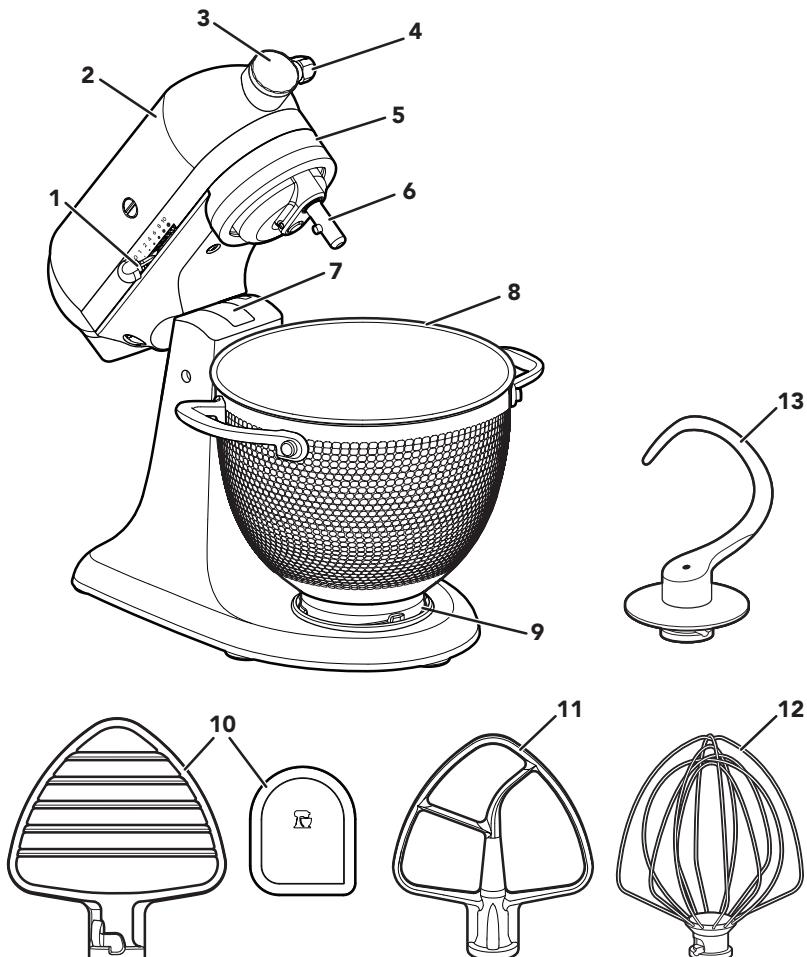

- 1. Ručica za upravljanje brzinom
- 2. Glava motora
- 3. Pogon priključnog otvora
- 4. Ručica priključnog otvora
- 5. Ručica za zaključavanje glave motora (nije prikazana)
- 6. Osovina muntilice
- 7. Vlijak za podešavanje visine muntilice (nije prikazan)
- 8. Zdjela
- 9. Stezna ploča za zdjelu
- 10. Mutilica za pecivo od nehrđajućeg čelika* i strugač s neprianjajućim premazom**
- 11. Ravna muntilica od nehrđajućeg čelika*
- 12. Žičana pjenjača od nehrđajućeg čelika*
- 13. Kuka za tjesto od nehrđajućeg čelika*

*Dostupno i kao dodatni pribor.

**Može poslužiti i za struganje zdjele.

Vaša sigurnost i sigurnost drugih osoba vrlo su važne.

U ovom priručniku i na vašem uređaju naveli smo dosta važnih sigurnosnih poruka. Uvijek pročitajte sve sigurnosne poruke i pridržavajte ih se.



Ovo je simbol poruke sa sigurnosnim upozorenjem.

Ovaj simbol upozorava na moguće opasnosti zbog kojih biste vi ili druge osobe mogli izgubiti život ili zadobiti ozljede.

Uz sve sigurnosne poruke doći će simbol upozorenja ili riječi „OPASNOST“ ili „UPOZORENJE“. Te riječi znače sljedeće:

! OPASNOST

Možete izgubiti život ili zadobiti ozbiljne ozljede ako se odmah ne počnete pridržavati uputa.

! UPOZORENJE

Možete izgubiti život ili zadobiti ozbiljne ozljede ako se ne budete pridržavali uputa.

Sve sigurnosne poruke navest će moguću opasnost, savjetovati vas kako možete smanjiti mogućnost ozljede i otkriti što se može dogoditi ne budete li se pridržavali uputa.

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

Pri upotrebi električnih aparata treba se uvijek pridržavati osnovnih mjera opreza i sigurnosti, uključujući i one koje slijede.

1. Pročitajte sve upute. Pogrešna upotreba aparata može dovesti do tjelesnih ozljeda.
2. Kako biste se zaštitili od opasnosti strujnog udara, samostojeći mikser nemojte stavljati u vodu ni druge tekućine.
3. Samo za Europsku uniju: Ovim se aparatom ne smiju koristiti djeca. Držite ovaj aparat i njegov kabel izvan dohvata djece.
4. Samo za Europsku uniju: aparatima se mogu koristiti osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja ako ih se nadzire ili uputi u sigurnu upotrebu aparata te ako shvaćaju opasnosti u vezi s njim.

5. Europska unija i ostale države koje traže pridržavanje standarda Međunarodne komisije za elektrotehniku (ICE standardi): Djeca se ne smiju igrati aparatom. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
6. Ovaj aparat nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osoba bez iskustva i znanja, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili ne uputi u upotrebu aparata.
7. Isključite aparat (0) i iskopčajte utikač iz utičnice kad se njime ne služite, prije sastavljanja ili rastavljanja dijelova te prije čišćenja. Kako biste ga iskopčali, uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nemojte povlačiti kabel za napajanje.
8. Nemojte dodirivati dijelove u pokretu. Prilikom rada ruke, kosu i odjeću te lopatice i drugi pribor držite podalje od muntilice kako biste smanjili rizik od ozljedivanja osoba i/ili oštećenja samostojećeg miksera.
9. Aparat nemojte upotrebljavati ako mu je oštećen kabel ili utikač odnosno nakon kvara, ako je aparat pao ili se na bilo koji način oštetio. Vratite aparat u najbliži ovlašteni servisni centar na pregled, popravak ili električnu ili mehaničku prilagodbu.
10. Upotreba pribora ili priključaka koje KitchenAid ne preporučuje ili ne prodaje može prouzročiti požar, strujni udar ili ozljede.
11. Aparat nemojte upotrebljavati na otvorenom prostoru.
12. Pripazite da kabel ne visi preko ruba stola ili pulta.
13. Nemojte dopustiti da kabel dodiruje vruće površine, uključujući štednjak.
14. Prije pranja ravnu muntilicu, žičanu pjenjaču ili kuku za tjesto odvojite od samostojećeg miksera.
15. Ako se kabel za napajanje oštetio, mora ga zamijeniti KitchenAid, njegov servisni zastupnik ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
16. Aparat nikad ne ostavljajte bez nadzora dok je u radu.
17. Da biste izbjegli oštećenje proizvoda, zdjele samostojećeg miksera nemojte upotrebljavati na mjestima s visokom temperaturom, na primjer u pećnicama, mikrovalnim pećnicama ili na štednjaku.
18. Pustite aparat da se potpuno ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova te prije njegova čišćenja.

- 19.** Upute o čišćenju površina u dodiru s hranom pogledajte u odjeljku „Održavanje i čišćenje”.
- 20.** Ovaj aparat namijenjen je upotrebi u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:

- prostori za kuhanje za osoblje u prodavaonicama, uredima ili drugim radnim sredinama;
- seoska domaćinstva;
- hoteli, moteli i slične smještajne jedinice za potrebe gostiju;
- pansioni.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Sve pojedinosti i podatke o proizvodu, upute i videozapise, uključujući informacije o jamstvu potražite na web-mjestu www.KitchenAid.eu.

PREDUVJETI ZA ELEKTRIČNU STRUJU

!UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara



Utaknite utikač u uzemljenu utičnicu.

Nemojte uklanjati jezičac za uzemljenje.

Nemojte upotrebljavati adapter.

Nemojte upotrebljavati produžni kabel.

Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati smrt, požar ili strujni udar.

Napajanje: 300 W za model 5KSM180

Napon: ~ 220 – 240 V

Frekvencija: 50 – 60 Hz

NAPOMENA: ako utikač ne odgovara utičnicama, обратите se kvalificiranom električaru. Nemojte ni na koji način mijenjati utikač. Nemojte upotrebljavati adapter.

Nemojte upotrebljavati produžni kabel. Ako je kabel za napajanje prekratak, kvalificirani električar ili servisni tehničar treba ugraditi utičnicu u blizini aparata.

NAPOMENA: nastavak za mljevenje žitarica (5KGM) nije kompatibilan sa samostojećim mikserima s nagibnom glavom za modele serije 5KSM180.

VODIČ ZA KONTROLU BRZINE

BRZINA	RADNJA	PRIBOR	OPIS
1	Miješanje	Ravna mutilica*	Za polagano miješanje, povezivanje, pasiranje i početak svih postupaka miješanja. Upotrebljava se za dodavanje brašna i suhih sastojaka tijestu i za dodavanje tekućina suhim sastojcima. Brzinu 1 nemojte upotrebljavati za miješanje ili miješenje dizanog tjesteta.
2	Polagano miješanje	Ravna mutilica* Kuka za tijesto*	Za polagano miješanje, pasiranje i brže miješanje. Upotrebljava se za miješanje i miješenje dizanog tjesteta, gustog tjesteta, za početak izrade pirea od krumpira ili drugog povrća, za dodavanje masnoće brašnu te za miješanje rijetkog tjesteta.
	Miješanje	Mutilica za pecivo*	Narežite maslac u brašno kako biste napravili tjesto za pecivo; zdrobite voće i povrće.
4	Miješanje, tučenje	Ravna mutilica* Žičana pjenjača*	Za miješanje srednje gustog tjesteta kao što je tjesto za kolačice. Upotrebljava se za povezivanje šećera i dodavanje masnoće te za dodavanje šećera bjelanjcima prilikom izrade snijega od bjelanjaka. Srednja brzina za miješanje gotovih mješavina za kolače.
		Mutilica za pecivo*	Za ribanje mesa.
6	Tučenje, pjenjenje	Ravna mutilica* Žičana pjenjača*	Za srednje brzo tučenje (pjenjenje) ili izradu snijega. Upotrebljava se za miješanje tjesteta za torte i krafne te drugih tjesteta. Velika brzina za miješanje gotovih mješavina za kolače.
8	Brzo tučenje, izrada snijega	Žičana pjenjača*	Za izradu tučenog vrhnja, snijega od bjelanjaka i kuhanih glazura.
10	Izrada pjenjačom velikom brzinom		Za tučenje malih količina vrhnja i bjelanjaka ili za konačno miješanje pirea od krumpira.

NAPOMENA: ako je potrebno preciznije podešavanje brzine, za postizanje brzina 3, 5, 7 i 9 ručicu za upravljanje brzinom postavite na neku od brzina prikazanih na prethodnom grafikonu. Ručicu za upravljanje brzinom lakše ćete pomaknuti ako je malo podignite kada je u bilo kojem smjeru pomičete preko postavki.

VAŽNO: za pripremu dizanog tjesteta nemojte upotrebljavati brzinu veću od brzine 2 jer time možete oštetiti samostojeći mikser.

*Dostupno i kao dodatni pribor.

VODIČ ZA PRIBOR

HR


PRIBOR	NAMJENA	PREDLOŽENI SASTOJCI
Ravna mutilica*	Za smjese od normalnih do gustih	Torte/kolači, kremaste glazure, slatkiši, kolačići, keksi, prhko tijesto, smjese za mesne štruce, pire od krumpira.
Žičana pjenjača*	Za smjese kojima je potreban zrak	Jaja, bjelanjci, gусте креме, kuhanе glazure, biskviti, majoneza, neki slatkiši.
Kuka za tijesto*	Za miješanje i miješenje dizanog tijesta	Kruh, žemlje, tijesto za pizzu, peciva i kolači.
Mutilica za pecivo*	Za rezanje maslaca u brašno	za tijesto za pite, kekse i ostala peciva, drobljenje voća i povrća te ribanje mesa.

NAPOMENA: strugač s neprianjajućim premazom* **. pomaže pri čišćenju mutilice za pecivo*. Može biti koristan i pri struganju sastojaka sa zdjele.

SASTAVLJANJE PROIZVODA

PRIČVRŠĆIVANJE/UKLANJANJE ZDJELE


- Pričvršćivanje zdjele:** Ručicu za upravljanje brzinom pomaknite u položaj Isključeno (0). Samostojeći mikser iskopčajte iz utičnice.

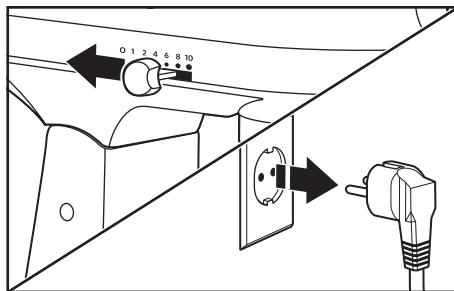


*Dostupno i kao dodatni pribor.

**Može poslužiti i za struganje zdjele.


2. Otključajte i podignite glavu motora. Zatim zaključajte*** glavu kako bi ostala podignuta.

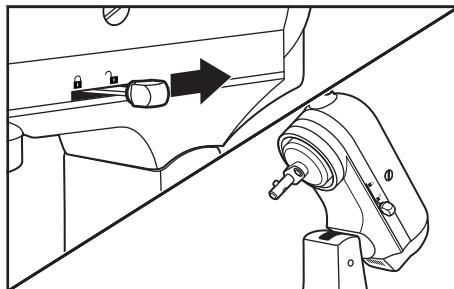

3. Zdjelu postavite na steznu ploču za zdjelu. Zdjelu nježno zakrenite udesno.

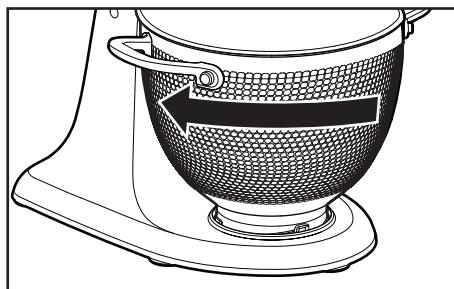

4. Uklanjanje zdjele: ponovite 1. i 2. korak. Zdjelu pažljivo zakrenite suprotno od kazaljke na satu.

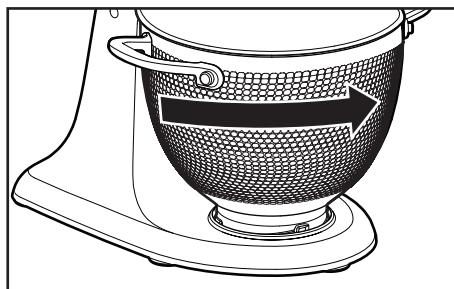


NAPOMENA: tijekom upotrebe samostojećeg miksera glava motora uvijek mora biti zaključana.


***Opcija zaključavanja dostupna je na odabranim modelima.

PODIZANJE/SPUŠTANJE GLAVE MOTORA

- Podizanje glave motora:** ručicu za zaključavanje gurnite u otključani položaj i podignite glavu. Kada podignite glavu, ručica će se automatski vratiti u zaključani*** položaj kako bi glava ostala podignuta.

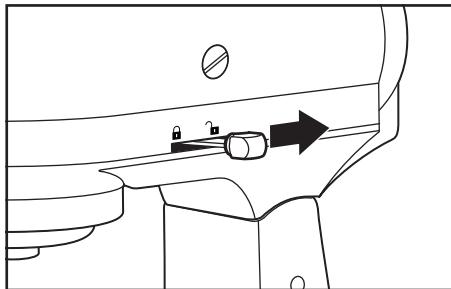

- Spuštanje glave motora:** ručicu za zaključavanje gurnite u otključani položaj i pažljivo spustite glavu motora. Ručica za zaključavanje automatski će se vratiti u zaključani*** položaj dok je glava spuštena. Prije miješanja pokušajte podići glavu motora kako biste provjerili je li zaključana.

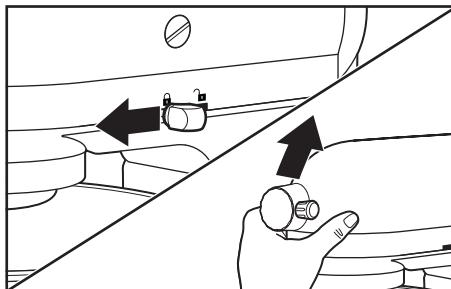

NAPOMENA: tijekom upotrebe samostojećeg miksera glava motora uvijek mora biti zaključana.

***Mogućnost zaključavanja dostupna je na odabranim modelima.

PRIČVRŠĆIVANJE/UKLANJANJE RAVNE MUTILICE*, ŽIČANE PJENJAČE*, MUTILICE ZA PECIVO* ILI KUKE ZA TIJESTO*


⚠ APOZORENJE

Opasnost od ozljede


Utikač miksera izvucite iz električne utičnice prije nego što dotaknete mlatilice.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do lomova kostiju, posjekotina ili nastanka modrica.


1. Pričvršćivanje pribora: Ručicu za upravljanje brzinom pomaknite u položaj Isključeno (0). Samostojeći mikser iskopčajte iz utičnice.

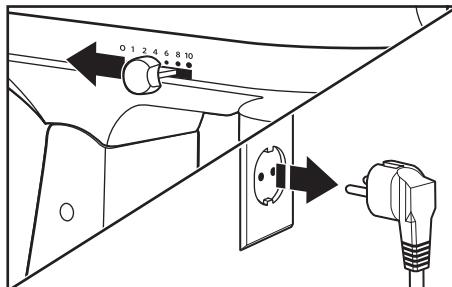

2. Otključajte i podignite glavu motora. Zatim zaključajte*** glavu kako bi ostala podignuta.


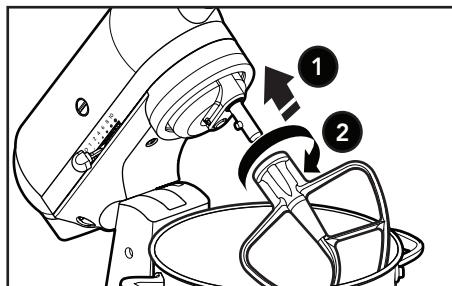


3. Pribor postavite na osovinu mutilice i gurnite ga prema gore do kraja. Pribor zatim okrenite udesno i prikvačite ga na spojnicu na osovini.

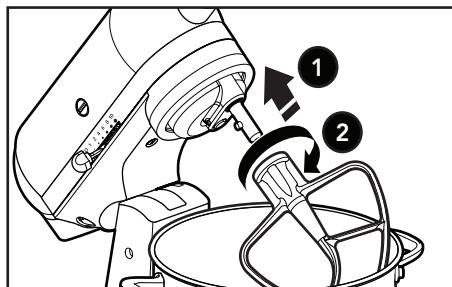

***Opcija zaključavanja dostupna je na odabranim modelima.

- 4. Uklanjanje pribora:** ponovite 1. i 2. korak. Pribor gurnite do kraja prema gore i okrenite ulijevo. Pribor zatim povucite prema dolje s osovine mutilice.

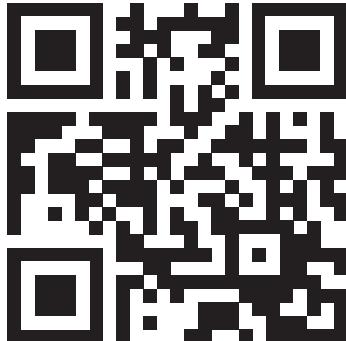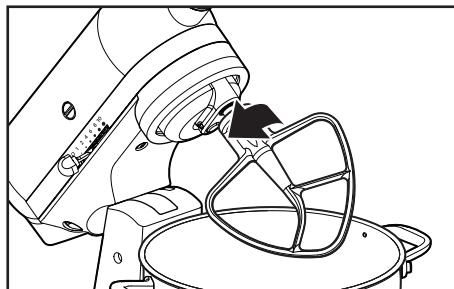


Skenirajte kôd i saznajte više

RAZMAK IZMEĐU MUTILICE I ZDJELE


Samostojeći mikser tvornički je podešen tako da se ravna mutilica* nalazi neposredno iznad dna zdjele. Ako ravna mutilica* iz bilo kojeg razloga dotakne dno zdjele ili je predaleko od njega, možete podešiti razmak između mutilice i zdjele.

1. Ručicu za upravljanje brzinom pomaknite u položaj Isključeno (0). Samostojeći mikser iskopčajte iz utičnice.

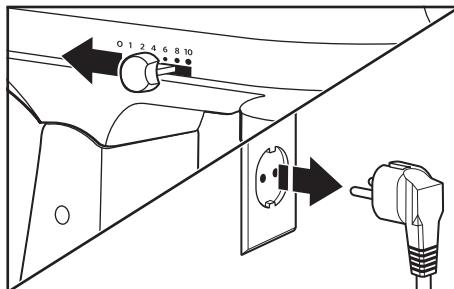

*Dostupno i kao dodatni pribor.

2. Podignite glavu motora. Vijak malo okrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na satu (ulijevo) kako biste podignuli ravnu mutilicu* ili u smjeru kazaljki na satu (udesno) kako biste ravnu mutilicu* spustili. Ravnu mutilicu* postavite tako da se nalazi neposredno iznad površine zdjele. Ako vijak previše pomaknete, ručica za zaključavanje možda neće sjesti na svoje mjesto.

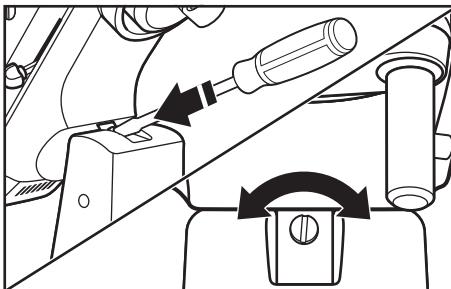

NAPOMENA: pravilno postavljena ravna mutilica* neće udarati o dno ni bočne strane zdjele. Ako su ravna mutilica* ili žičana pjenjača* toliko blizu dnu zdjele da o njega udaraju, premaz na mutilici ili žice na pjenjači mogu se istrošiti.

*Dostupno i kao dodatni pribor.

UPOTREBA PROIZVODA

UPOTREBA RUČICE ZA UPRAVLJANJE BRZINOM

NAPOMENA: samostojeći mikser može se zagrijati tijekom upotrebe. Ako je uređaj pod velikim opterećenjem ili ako se dugo miješa, dodirivanje gornje strane samostojećeg miksera može biti neugodno. To je normalna pojava.

!UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara



Utaknite utikač u uzemljenu utičnicu.


Nemojte uklanjati jezičac za uzemljenje.

Nemojte upotrebljavati adapter.

Nemojte upotrebljavati produžni kabel.

Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati smrt, požar ili strujni udar.

1. Samostojeći mikser uključite u ispravnu utičnicu. Da biste izbjegli prskanje sastojaka, ručicu za upravljanje brzinom u početku uvijek postavite na najmanju brzinu, a zatim je polako povećavajte. Pogledajte tablicu „Vodič za kontrolu brzine”.

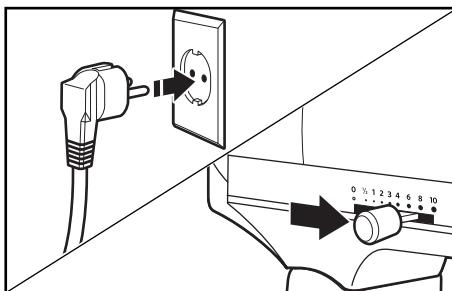


AUPOZORENJE

Opasnost od ozljede


Utikač miksera izvucite iz električne utičnice prije nego što dotaknete mlatilice.
Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do lomova kostiju, posjekotina ili nastanka modrica.

2. Nemojte strugati zdjelu dok je samostojeći mikser uključen. Zdjela i mutilica dizajnirani su tako da omogućuju temeljito miješanje bez čestog struganja. Obično je tijekom miješanja dovoljno jedanput ili dvaput postrugati sastojke sa zdjele.

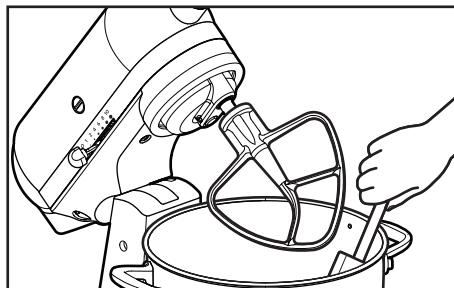

UPOTREBA STRUGAČA ZA TIJESTO

1. Ručicu za upravljanje brzinom okrenite na Isključeno (0), a zatim samostojeći mikser iskopčajte iz utičnice. Tijesto iz zdjele uklonite pomoću strugača s nepričuvajućim premazom* ***.

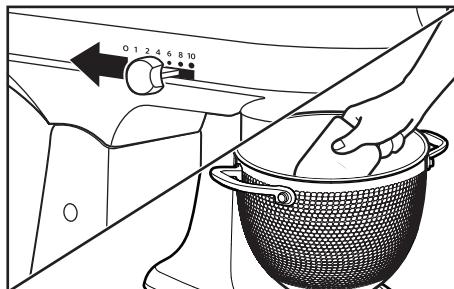


*Dostupno i kao dodatni pribor.

**Može poslužiti i za struganje zdjele


DODATNI PRIBOR

KitchenAid u ponudi ima širok raspon dodatnog pribora kao što su nastavak za mljevenje hrane ili nastavci za izradu tjestenine. Mogu se pričvrstiti za pogonsku osovini dodataka za samostojeci mikser kako je ovdje prikazano.


- Pričvršćivanje:** ručicu za upravljanje brzinom okrenite u položaj Isključeno (0). Samostojeci mikser iskopćajte iz utičnice.

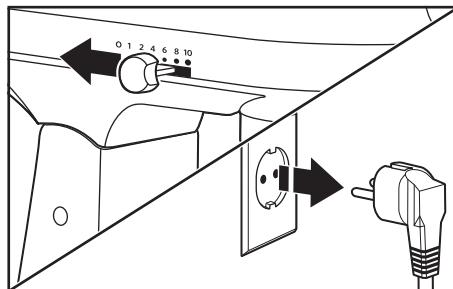


- Kako biste olabavili ručicu priključnog otvora, okrećite je u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Uklonite poklopac priključnog otvora.

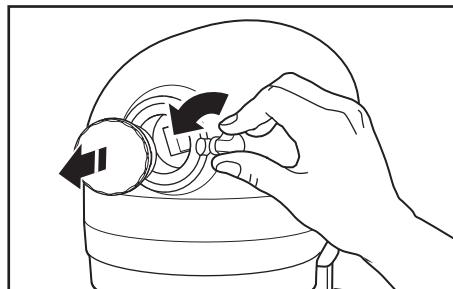


- Osovini kućišta dodatka umetnite u otvor za dodatak i pri tome pazite da pogonska osovina dodatka odgovara četvrtastom utoru otvora za dodatak. Dodatak će možda morati okretati lijevo – desno. Kada dodatak sjedne na svoje mjesto, spojnica na dodatku poravnat će se s utorom na rubu mehanizma.

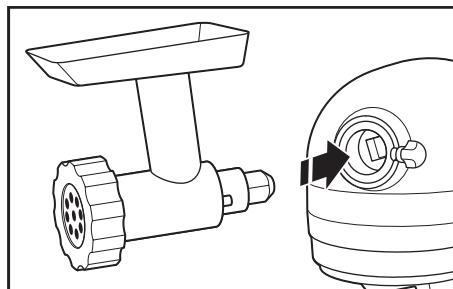


4. Ručicu priključnog otvora stegnite u smjeru kazaljki na satu tako da je dodatak potpuno pričvršćen na samostojeći mikser.

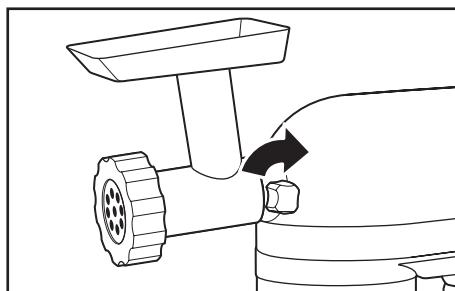


5. Uklanjanje: Ručicu za upravljanje brzinom pomaknite u položaj Isključeno (0). Samostojeći mikser iskopčajte iz utičnice.

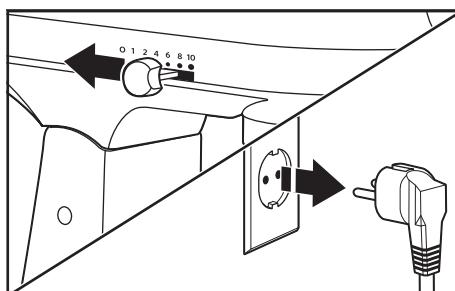

6. Kako biste olabavili ručicu priključnog otvora, okrećite je u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Dok ga izvlačite, dodatak lagano okrećite lijevo – desno.

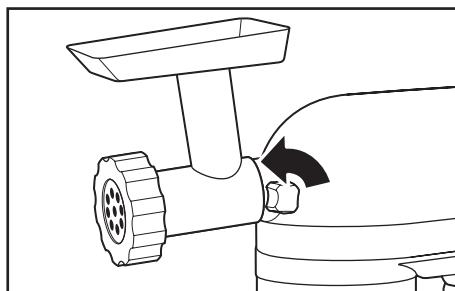

7. Vratite poklopac priključnog otvora. Pritegnite ručicu priključnog otvora okretanjem u smjeru kazaljki na satu.

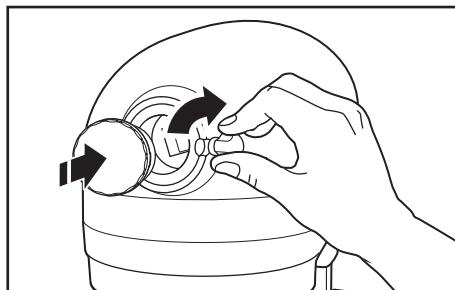


NAPOMENA: preporučene postavke brzine i vrijeme rada potražite u uputama za upotrebu i održavanje konkretnog dodatka.


ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

VAŽNO: kućište samostojećeg miksera nemojte uranjati u vodu ni druge tekućine. Pustite aparat da se potpuno ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova te prije njegova čišćenja.

1. Samostojeći mikser prije čišćenja uvijek iskopčajte iz utičnice. Samostojeći mikser obrišite mekom, vlažnom krpom. Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje kućanstva. Osovini mutilice često brišite kako biste uklonili sve ostatke koji se na njoj nakupljaju. Nemojte je uranjati u vodu.

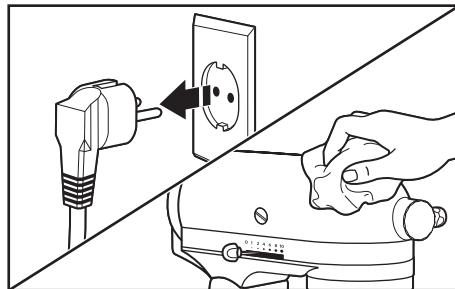

2. **Dijelovi prikladni za pranje u perilici posuđa, isključivo na gornjoj polici:** ravna mutilica od nehrđajućeg čelika*, kuka za tjesto od nehrđajućeg čelika*, žičana pjenjača od nehrđajućeg čelika*, mutilica za tjesto od nehrđajućeg čelika* i strugač s neprianjajućim premazom**. Ili ih temeljito operite vrućom vodom i deterdžentom i prije sušenja dobro isperite. Mutilice nemojte odlagati na osovini miksera.

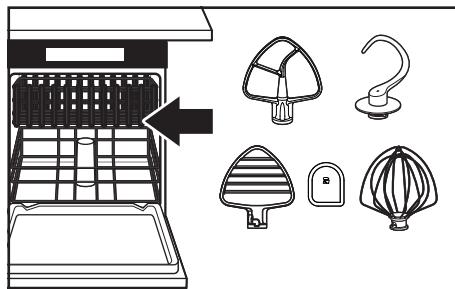

NAPOMENA: pribor od nehrđajućeg čelika može se prati u perilici posuđa.


*Dostupno i kao dodatni pribor.

**Može poslužiti i za struganje zdjele

ČIŠĆENJE BAKRENE ZDJELE


Prije prve upotrebe operite vrućom vodom s deterdžentom.

- VAŽNO:** bakrenu zdjelu nemojte prati u perilici posuđa. Bakrenu posudu možete prati samo ručno. Zdjelu operite vlažnom krpom i topлом vodom s blagim deterdžentom. Temeljito isperite i osušite.

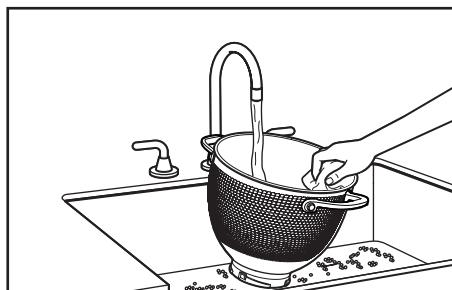

- Održavanje bakrene zdjele:**

Vanjski dio od bakra: bakar je prirodni materijal. Promjena boje nakon upotrebe nije neočekivana, a patina će se razlikovati od zdjele do zdjele. Ako za poliranje upotrebjavate komercijalno sredstvo za čišćenje bakra, slijedite upute proizvođača i uglačajte mekom, suhom krpom.

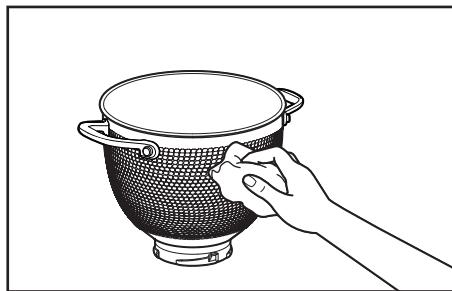

VAŽNO:

- Pretjerano trljanje može izgrevstti bakreni premaz.
- Izbjegavajte grube ili abrazivne deterdžente.
- Nemojte upotrebljavati čeličnu vunu ni čelične spužve za ribanje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

HR

!UPOZORENJE



Opasnost od strujnog udara

Utaknite utikač u uzemljenu utičnicu.

Nemojte uklanjati jezičac za uzemljenje.

Nemojte upotrebljavati adapter.

Nemojte upotrebljavati produžni kabel.

Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati smrt, požar ili strujni udar.

PROBLEM	RJEŠENJE
Ako se samostojeći mikser zagrije tijekom upotrebe	Velika opterećenja ne smiju prekoračiti brzinu 2. Ako je uređaj pod velikim opterećenjem ili je vrijeme miješanja dugo, gornja strana uređaja može postati vruća. To je normalna pojava.
Ako samostojeći mikser ispušta oštar miris	to je normalna pojava kod električnih motora, pogotovo novih.
Ako ravna mutilica udara o zdjelu	Isključite samostojeći mikser. Pogledajte odjeljak „Razmak između mutilice i zdjele“ i podesite razmak između mutilice i zdjele.
Ako samostojeći mikser ne radi, provjerite sljedeće	Je li samostojeći mikser uključen u utičnicu?
Ako samostojeći mikser ne radi, provjerite sljedeće	Je li osigurač strujnog kruga na koji je samostojeći mikser priključen u redu? Ako imate razvodnu kutiju, provjerite nije li osigurač iskočio.
Ako samostojeći mikser ne radi, provjerite sljedeće	Isključite samostojeći mikser na 10 do 15 sekundi pa ga zatim ponovo uključite. Ako se samostojeći mikser ne uključi, pustite ga da se hlađi 30 minuta, a zatim ga ponovno uključite.
Ako se problem se ne može riješiti	Pogledajte odjeljak „Uvjeti jamstva tvrtke KitchenAid („Jamstvo“)“. Samostojeći mikser nemojte vraćati trgovcu – trgovci ne obavljaju servisiranje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE OPREME NA OTPAD

ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

Ambalažni materijal može se reciklirati i označen je simbolom recikliranja . Stoga razne dijelove ambalaže morate odložiti na odgovoran način i uz potpuno poštovanje uredbi lokalnih tijela vlasti koje uređuju odlaganje otpada.

RECIKLIRANJE PROIZVODA

- Ovaj aparat sadrži oznaku u skladu sa zakonom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu.
- Osiguravajući pravilno odlaganje ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi se inače moglo prouzročiti neprikladnim rukovanjem otpadom od ovog proizvoda.
- Simbol  na proizvodu ili na pratećoj dokumentaciji pokazuje da se s njim ne smije postupati kao s otpadom iz kućanstva, nego ga se mora odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Kako biste dobili detaljnije informacije o obradi, upotrebi i recikliranju ovog proizvoda molimo javite se u svoj lokalni gradski ured, u komunalno poduzeće za zbrinjavanje otpada ili u prodavaonicu u kojoj ste proizvod kupili.

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI

ZA EUROPSKU UNIJU

Aparat je dizajniran, izrađen i distribuiran u skladu sa sigurnosnim propisima zakonodavstva Europske unije: Direktiva o niskom napon 2014/35/EU, Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktiva o ekološkom dizajnu 2009/125/EC, Direktiva RoHS 2011/65/EU i sljedećim dopunama.

UVJETI JAMSTVA TVRTKE KITCHENAID („JAMSTVO”)

Tvrta KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija („**Davatelj jamstva**“) pruža krajnjem kupcu, odnosno potrošaču, Jamstvo u skladu sa sljedećim uvjetima.

Jamstvo se primjenjuje zajedno sa zakonskim jamstvenim pravima na koja krajnji potrošač ima pravo u odnosu na prodavatelja proizvoda i ne ograničava ih ili utječe na njih.

1. OPSEG I UVJETI JAMSTVA

- a) Davatelj jamstva daje Jamstvo za proizvode navedene u odjeljku 1.b) koje je potrošač kupio od prodavatelja ili tvrtke iz grupe KitchenAid-Group u državama Europskog gospodarskog područja, Moldaviji, Crnoj Gori, Rusiji, Švicarskoj ili Turskoj.
- b) Razdoblje trajanja Jamstva ovisi o kupljenom proizvodu i iznosi:

Puno petogodišnje jamstvo od datuma kupnje.

- c) Razdoblje trajanja Jamstva počinje na datum kupnje, tj. na datum na koji je potrošač kupio proizvod od prodavatelja ili tvrtke iz grupe KitchenAid-Group.
- d) Jamstvo jamči da će proizvod raditi bez kvarova.
- e) U slučaju da tijekom razdoblja trajanja Jamstva dođe do kvara proizvoda Davatelj jamstva potrošaču će pružiti sljedeće usluge iz ovog Jamstva i to prema izboru Davatelja jamstva:
 - Popravak neispravnog proizvoda ili dijela proizvoda ili
 - Zamjenu neispravnog proizvoda ili dijela proizvoda. Ako proizvod više nije dostupan, Davatelj jamstva proizvod može zamjeniti drugim proizvodom iste ili veće vrijednosti.
- f) Ako potrošač želi podnijeti zahtjev u skladu s pravima iz Jamstva, potrošač se treba obratiti servisnom centru tvrtke KitchenAid u državi u kojoj se nalazi:

C.DUISBERG KG
Porschestraße 11
A-1230 Wien
na telefonski broj: +385 98 218987

Obratite se našem centru za korisnike
Pušić d.o.o.
Vodnjanska ulica 26, 10000, Zagreb
Croatia
na adresu e-pošte: pusic@pusic.hr
na telefonski broj: +3851 3028-226 / +3851 3012-090

ili se obratiti Davatelju jamstva izravno na adresu KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija.

- g) Troškove popravka, uključujući rezerve dijelove i poštarinu potrebnu za dostavu ispravnog proizvoda ili dijela proizvoda snosi Davatelj jamstva. Davatelj jamstva snosiće i troškove poštarine potrebe za povrat neispravnog proizvoda ili dijela proizvoda ako Davatelj jamstva ili servisni centar tvrtke KitchenAid u toj državi zatraži povrat neispravnog proizvoda ili dijela proizvoda. Međutim, troškove odgovarajuće ambalaže i poštarine za slanje neispravnog proizvoda ili dijela proizvoda snosi potrošač.
- h) Da bi mogao podnijeti zahtjev u skladu s pravima iz Jamstva, potrošač mora imati potvrdu ili račun za kupljeni proizvod.

2. OGRANIČENJA JAMSTVA

- a) Jamstvo se primjenjuje samo na proizvode koji se upotrebljavaju za privatne svrhe i ne primjenjuje se za proizvode koji se upotrebljavaju u profesionalne ili komercijalne svrhe.
- b) Jamstvo se ne primjenjuje u slučaju normalnog trošenja proizvoda, nepravilne ili grube upotrebe, nepridržavanja uputa o upotrebni, upotrebe proizvoda pri pogrešnom električnom naponu, montiranja i upotrebe proizvoda na način koji krši primjenjive propise o električnim instalacijama te u slučaju upotrebe sile (npr. udaraca).
- c) Jamstvo se ne primjenjuje ako je proizvod izmijenjen ili pretvoren, npr. iz proizvoda namijenjenog za upotrebu pri naponu od 120 V u proizvod za upotrebu pri naponu od 220 – 240 V.
- d) Pružanje usluga iz Jamstva ne produžuje razdoblje trajanja jamstva niti započinje novo razdoblje trajanja jamstva. Razdoblje trajanja Jamstva za ugradene rezerve dijelove završava s razdobljem trajanja Jamstva za cijeli proizvod.
- e) Daljnji ili drugi zahtjevi, posebice zahtjevi za nadoknadom štete, isključuju se, osim ako odgovornost za njih nije propisana zakonom.

Servisni centri tvrtke KitchenAid potrošačima stope na raspolažanju za sva pitanja i informacije i nakon isteka razdoblja trajanja Jamstva te za proizvode na koje se Jamstvo ne primjenjuje. Dodatne su informacije dostupne i na našem web-mjestu: www.kitchenaid.eu

REGISTRACIJA PROIZVODA

Registrirajte svoj novi KitchenAid uredaj odmah:<http://www.kitchenaid.eu/register>