

OBSAH



Prosím, prečítajte si
návod na použitie

STRUČNÁ PRÍRUČKA

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

PRÍPRAVA BIELIZNE

VOLBA PROGRAMU A VOLITELNÉ FUNKCIE

SPUSTENIE A UKONČENIE PROGRAMU

ZMENA PROGRAMU

PRERUŠENIE PROGRAMU

DENNÁ ÚDRŽBA A ČISTENIE

NÁVOD NA POUŽITIE

INŠTALÁCIA SUŠIČKY BIELIZNE	Strana 25
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA	Strana 27
OPIS SUŠIČKY BIELIZNE	Strana 29
ÚDRŽBA A ČISTENIE FILTRA NA ZVYŠKY VLÁKEN BIELIZNE	Strana 29
ČISTENIE SPODNÉHO FILTRA	Strana 30
SYSTÉM ODTOKU VODY	Strana 31
MOŽNOSŤ ZMENY SMERU OTVÁRANIA DVIEROK	Strana 32
KÓDY PORÚCH	Strana 33
PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV/SERVIS	Strana 34

INŠTALÁCIA SUŠIČKY BIELIZNE

- Sušička sa smie prepravovať iba vo zvislej polohe.
- Pri preprave a dvíhaní sušičky musia spolupracovať dve osoby.
- Sušička je určená výhradne na sušenie bielizne vhodnej na sušenie v sušičke v množstve, ktoré sa bežne suší v domácnosti.
- Pred použitím sušičky dodržte pokyny uvedené v tomto návode na použitie a v programovej tabuľke.
- Návod na použitie a programovú tabuľku si odložte. Ak sušičku odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj návod na použitie a programovú tabuľku.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku, ako aj za poranenie osôb a zvierat následkom nedodržania pokynov uvedených v tomto návode na použitie.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za dverami, ktoré sa zamykajú na zámok, za posuvnými dverami ani za dverami, ktoré majú závesy na opačnej strane vzhľadom na bubnovú sušičku, kde by sa nedali úplne otvoriť dvierka sušičky.
- Malé vnútorné komory, kúpeľne, toalety, sprchy a pod. bez vetrania nie sú vhodné na inštaláciu sušičky bielizne. Ak sa musí nainštalovať v podobných miestnostiach, treba zaistiť ich dostatočné vetranie (otvorte dvere, namontujte vetraciu mriežku alebo otvor s plochou väčšou ako 500 cm²).
- Pred prvým spustením do prevádzky sa uistite, že nádržka na vodu je úplne vtláčaná do vnútra a že je správne umiestnený spodný filter.

1. Vybalenie a kontrola



- Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, sušičku nepoužívajte. Kontaktujte servisné stredisko alebo miestneho predajcu.
- Ak bol spotrebič pred dodávkou vystavený chladu, pred spustením do prevádzky ho nechajte niekoľko hodín pri izbovej teplote.
- Ak bola sušička poškodená pri preprave, nepoužívajte ju. Kontaktujte pracovníka niektorého z našich servisných stredísk.

2. Elektrické zapojenie

- Elektrické zapojenie musí vykonať elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu a podľa platných bezpečnostných predpisov.
- Elektrické zapojenie musí spĺňať požiadavky vnútroštátnych technických noriem.
- Informácie o napätí, spotrebe elektriny a požiadavkách na krytie poistkami sú uvedené na výrobnom štítku namontovanom na zadnej stene sušičky bielizne.
- Sušička musí byť podľa platných zákonov uzemnená.
- Pred akoukoľvek údržbou sušičky ju odpojte od elektrického napájania.
- Výmenu elektrického kábla smú vykonať iba pracovníci servisného strediska.
- Po inštalácii musí byť zaistený prístup k siet'ovej zásuvke alebo musí byť zaistená možnosť vypnutia nainštalovaním spínača.
- Výmenu žiarovky smú vykonať iba pracovníci servisného strediska.


3. Inštalácia

- Sušičku neinštalujte na mieste, kde by mohla byť vystavená extrémnym podmienkam, ako: slabé vetranie, teplota pod 5°C alebo nad 35°C.

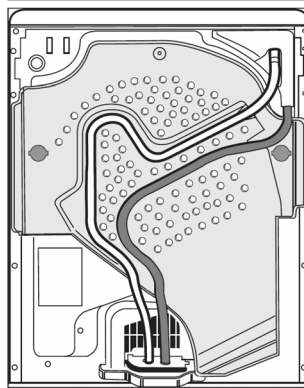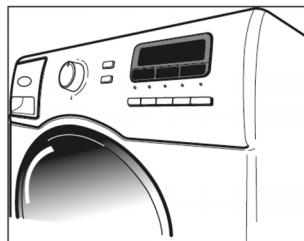

- Pred prvým spustením do prevádzky sa uistite, že sú zapojené všetky hadice odtokového systému (ako je zobrazené na obrázku nižšie).
- Ak je to možné, použite hadicu na vypustenie vody priamo do kanalizačného systému v domácnosti. Tým sa zbavíte povinnosti vyprázdňovať nádržku na vodu po každom cykle sušenia, pretože voda sa vypustí priamo. Pozrite si aj kapitolu "Odtokový systém".
- Dávajte pozor, aby sušička nestála na koberci s vysokým vlasom.
- Dávajte pozor, aby sa prírodný elektrický kábel nezachytil medzi sušičku a stenu.
- Pri inštalácii sušičky ju vždy pozorne vyrovnajte do vodorovnej polohy nastavením štyroch nožičiek a jej vodorovnú polohu skontrolujte vodováhou.


- Ak musíte sušičku vzhľadom na nedostatok miesta nainštalovať priamo vedľa plynového sporáka alebo pece na uhlie, musíte medzi ne nainštalovať tepelne izolačnú platňu (85 x 57 cm), ktorá musí byť na strane sporáka prikrytá hliníkovou fóliou.
- Bubnová sušička nie je určená na zabudovanie.
- Sušička sa môže zabudovať pod pracovnú dosku. Musí byť zaistené dostatočné vetranie sušičky. Keď je sušička zabudovaná pod pracovnú dosku, namontujte na zadnej stene pracovnej dosky vetraciu mriežku (s rozmermi min. 45 cm x 8 cm).

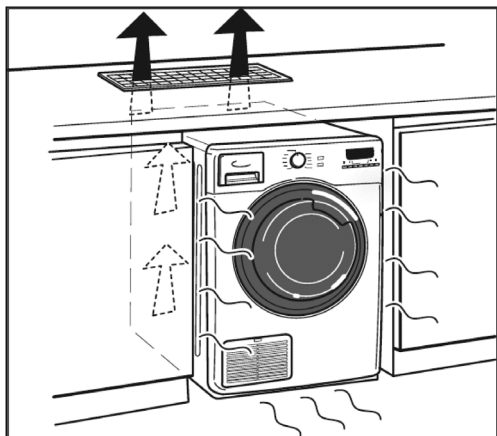


4. Montáž vymedzovacích držiakov

Aby sa zaistila správna vzdialenosť spotrebiča vzadu od steny a aby sa umožnilo dostatočné vetranie, musíte na zadnú stenu sušičky namontovať vymedzovacie držiaky ešte pred spustením prvého cyklu sušenia.


- Vyberte dva vymedzovacie držiaky z obalu.
- Vymedzovacie držiaky sa musia namontovať na zadnej stene sušičky, v ochrannom kryte.

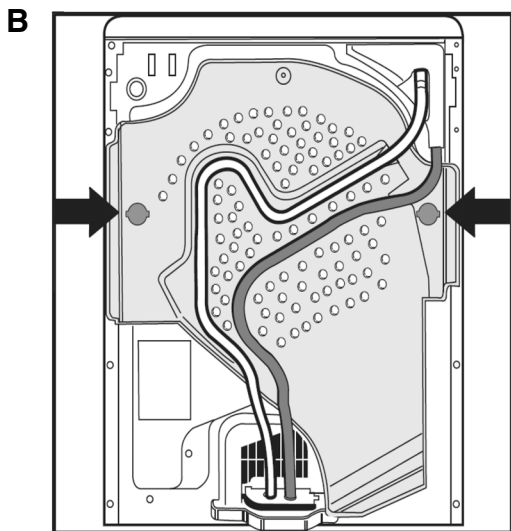

- Vsuňte vymedzovacie držiaky do otvorov na oboch stranách.

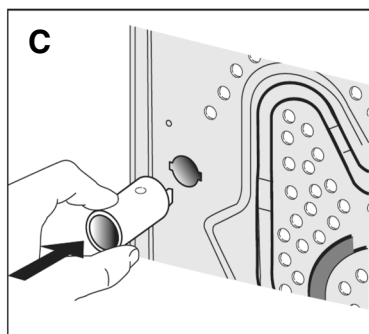

- Upevnite oba vymedzovacie držiaky otočením smerom vpravo, až na doraz.

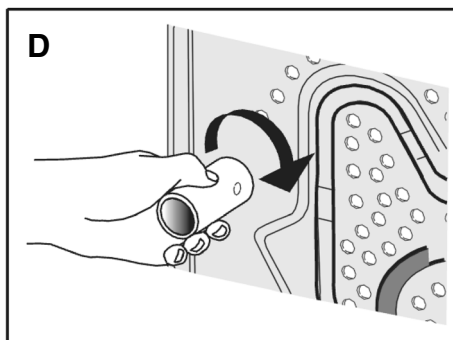

5. Použitie detskej poistky



- Nedovoľte detom hrať sa so sušičkou.
- Uistite sa, že deti ani malé zvieratá sa nedostanú do bubna.
- Materiály obalu odložte (plastové vrecká, polystyrénové diely a pod.) mimo dosahu detí, pretože pre ne môžu predstavovať nebezpečenstvo.
- Spotrebič nie je určený, aby ho bez dozoru používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti a poznatky s jeho používaním alebo ak neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti dohliadajte, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Súprava na montáž nad práčku

- V závislosti od modelu vašej práčky, bude možné použiť súpravu na montáž sušičky nad práčkou s plnením spredu. Podrobnejšie informácie vám poskytnú v servisnom stredisku.



BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

-  Aby sa minimalizovalo riziko požiaru v bubnovej sušičke, dodržiavajte nasledujúce predpisy:
- Odevy zašpinené olejom sa môžu samovoľne vznietiť, predovšetkým pri vystavení zdroju tepla ako je v bubnovej sušičke. Odevy sa zohrejú a spôsobia oxidačnú reakciu oleja. Oxidácia zvyšuje teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, odev sa zohreje dostatočne na to, aby sa vznietil. Hromadenie, stohovanie alebo skladovanie olejom zašpinených odevov môže zabrániť úniku tepla a tým spôsobiť požiar.
- V bubnovej sušičke nesušte nevypratú bielizeň.
- Zaistite údržbu spotrebiča podľa pokynov v kapitole "Údržba a čistenie".
- Uistite sa, že spotrebič bude nainštalovaný podľa opisu vyššie.
- Kusy bielizne zašpinené látkami ako stolový olej, acetón, alkohol, nafta, kerozín, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku, sa musia pred sušením v bubnovej sušičke vyprať v horúcej vode s doplnkovým množstvom pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte horľavé čistiace prípravky.
- Ak ste na čistenie odevov použili chemikálie, bielizeň nesušte v bubnovej sušičke.
- Položky ako penová guma (latexová guma), kúpacie čiapky, nepremokavé tkaniny, kusy bielizne s pogumovaným povrchom a odevy alebo vankúše vyplnené vložkami z penovej gummy sa nesmú sušiť v bubnovej sušičke.
- Pri používaní avivážnych prípravkov a podobne sa musia dodržiavať pokyny ich výrobcu.
- V vreciek vyberte všetky predmety ako zapaľovače a zápalky.
- V blízkosti sušičky nikdy nepoužívajte horľavé materiály.
- Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, iba ak by ste všetky kusy bielizne rýchlo vybrali a rozprestrelí ich, aby sa rozptýlilo teplo.
-  Dávajte pozor, pretože zadný panel môže byť horúci.
- Sušička je určená iba na používanie v miestnosti.
- Nepoužívajte predlžovacie prírodné káble ani rozdvojky.
- Aby sa dosahovala spotreba energie, ako je uvedená vo vyhlásení, musia sa sitká filtra na zachytávanie vlákien a spodný filter čistiť po každom cykle. Okrem toho sa po každom cykle musí vyčistiť filtrovací pena spodného filtra.
- Sitká filtra a filtrovací pena musia byť pred vložením do sušičky a pred spustením nového cyklu sušenia suché.
- Po použití nastavte programátor/ovládač doby sušenia do polohy "0". Predíde sa tým náhodnému zapnutiu sušičky.
- Pred čistením alebo vykonaním údržby sušičku vypnite a odpojte ju od napájania z elektrickej siete.
- Pri čistení vonkajšieho povrchu sušičky použite neutrálny detergent a vlhkú utierku.
- Nepoužívajte abrazívne detergenty.
- Posledná fáza cyklu v sušičke prebieha bez tepla (fáza ochladenia), aby sa zaistilo, že kusy bielizne budú pri teplote, pri ktorej sa nepoškodia.
- Poutierajte zvyšky vlákien z tesnenia dvierok a dvierok použitím vlhkej utierky.
- Ak je sitko filtra na zachytávanie vlákien zanesené, vyčistíte ho vodou a mäkkou kefkou.
- Keďže zvyšky vlákien sa môže dostať aj cez filter, bude nevyhnutné z času na čas vyčistiť aj celú oblasť osadenia filtra (vrátane miesta pod filtrom) kefkou, vlhkou utierkou alebo vysávačom.

ES prehlásenie o zhode

- Táto sušička bola navrhnutá, vyrobená a distribuuje sa v súlade s bezpečnostnými požiadavkami európskych smerníc:
- 2006/95/ES o nízkom napätí.
- 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite.



- Tento spotrebič je označený v súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektrotechnických zariadení (WEEE).
- Zabezpečením správneho zneškodnenia spotrebiča napomôžete predchádzaniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie tohto spotrebiča.




Obal

- Škatuľa obalu sa dá úplne recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie.

Likvidácia obalu a starej sušičky:

- Sušička je vyrobená zo znovu použiteľných materiálov. Sušička sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- Pred likvidáciou odrežte prírodný elektrický kábel, aby sa sušička nedala zapojiť do elektrickej siete.



- Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch indikuje, že s týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho musíte odviezť do zberného strediska určeného na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia sa musí urobiť v súlade s miestnymi predpismi na zneškodnenie odpadu a v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
- Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, rekuperácii materiálu a recyklácii tohto spotrebiča si vyžiadajte na miestnom úrade, v autorizovanom stredisku na zber odpadu alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.


Rady na úsporu energie

- Vždy sušte celú náplň: v závislosti od druhu bielizne a programu/doby sušenia. Podrobnejšie informácie nájdete v programovej tabuľke.
- Použite najvyššiu prípustnú rýchlosť odstredovania na práčke, pretože mechanické odstránenie vody si vyžaduje menej energie. Pri spustení cyklu sušenia môžete ušetriť energiu.
- Bielizeň nesušte príliš.
- Zvyšky vláken z dvierok odstráňte po každom cykle sušenia.
- Spodný filter vyčistite po každom piatom cykle sušenia.
- Svoju sušičku umiestnite v miestnosti s teplotou v intervale 15° C až 20° C. V prípade vyššej teploty miestnosť vetrajte, napr. otvorte okno.

- Vždy zvolte program/dobu sušenia primeranú pre náplň, aby ste dosiahli želané výsledky sušenia.
- Zvoľte šetrné programy iba pri malých náplniach.
- Pri sušení bavlny sušte bielizeň na žehlenie a na odloženie do skrine naraz. Začnite s programom/dobou sušenia vhodnými na žehlenie, potom vyberte bielizeň, ktorá sa má žehliť a zvyšnú bielizeň sušte pri nastavení na odloženie do skrine.
- Po ukončení cyklu nastavte ovládač programov vždy do polohy "0".

OPIS SUŠIČKY BIELIZNE

- A. Pracovná doska
- B. Nádržka na vodu
- C. Kontaktný kolík
- D. Dvierka:
Aby ste otvorili dvierka: potiahnite rukoväť.
Aby ste dvierka zatvorili: mierne zatlačte, kým sa nezatvoria.
- E. Filter na zvyšky vlákien z bielizne
- F. Spodný filter
- G. Klapka spodného filtra

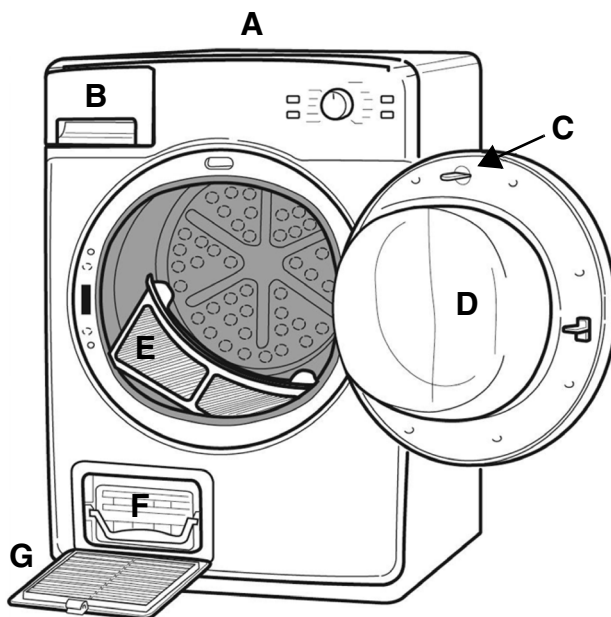

ÚDRŽBA A ČISTENIE FILTRA NA ZVYŠKY VLÁKEN BIELIZNE


PO KAŽDOM CYKLE SUŠENIA

- Pred čistením alebo vykonávaním údržby sušičku vypnite.
- Nádržku na vodu vyprázdňte po každom cykle sušenia.
- Filter na zachytávanie vlákien vyčistíte po každom cykle sušenia.

V závislosti od modelu sušičky môže mať filter na zachytávanie vlákien rôzny tvar.


- A. Vyberte filter na zachytávanie vlákien zo sušičky a opatrne ho otvorte.
- B. Z plochy filtra odstráňte všetky zvyšky vlákien.
- C. Ak je sitko zanesené a nedá sa vyčistiť rukou, vyčistíte ho mäkkou kefkou pod tečúcou vodou.

Po vyčistení filtra na zachytávanie vlákien ho opäť vložte do sušičky. Pred spustením ďalšieho cyklu sušenia sa uistite, že je filter na zachytávanie vlákien správne vložený.

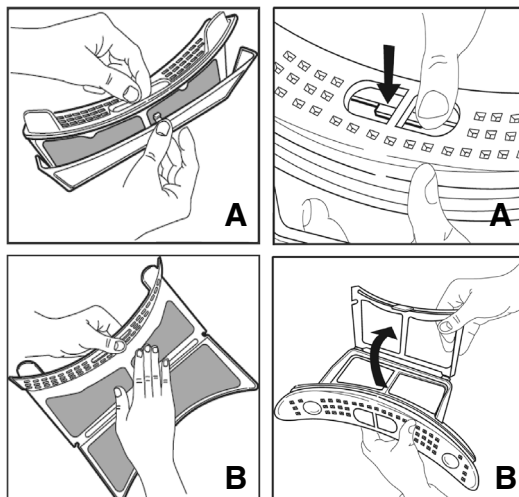


ČISTENIE SPODNÉHO FILTRA

A. Otvorte klapku spodného filtra a položte ju vedľa. Nadvihnite rukoväť filtra a vytiahnite spodný filter von.

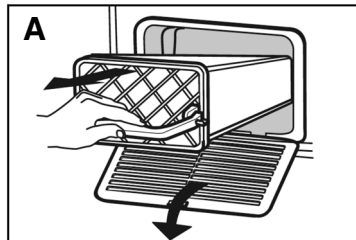


B. Otvorte filter nadvihnutím príchytiky rámu filtra.

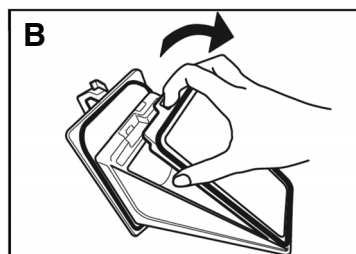

C. Z vnútra filtra vyberte penovú vložku.


D. Odstráňte zvyšky vlákien z povrchu penovej vložky rukou. Potom vyčistíte penovú vložku pod tečúcou vodou, aby ste odstránili z peny všetky zvyšky vlákien.

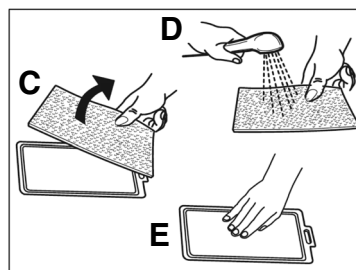


E. Odstráňte zvyšky vlákien rukou z oboch dielov filtra. AK na sitku filtra ostane nekajá látka, ktorá sa nedá odstrániť rukou, vyčistíte diely filtra pod tečúcou vodou. Ak je to potrebné, použite mäkkú kefku.

F. Penovú vložku vložte opäť do filtra.


G. Nainštalujte rám filtra na miesto vsunutím príchytiek do štrbín na mieste usadenia filtra zatlačte ho, kým nedosadne na miesto. Dávajte pozor, aby sa penová vložka nezachytila medzi diely filtra.

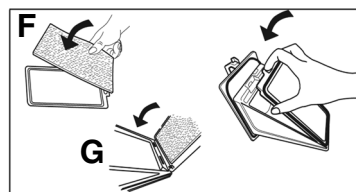

H. Vyčistite miesto osadenia filtra a sitko vnútri rukou, poutierajte ich vlhkou utierkou alebo pozorne povysávajújte vysávačom.

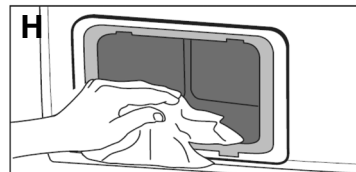

I. Filter opäť namontujte do sušičky, s rukoväťou vo vodorovnej polohe. Keď je filter úplne vsunutý, presuňte rukoväť smerom dolu, aby zadala na svoje miesto. Uistite sa, že je rukoväť úplne prichytená na oboch stranách pomocou háčikov v mieste osadenia.

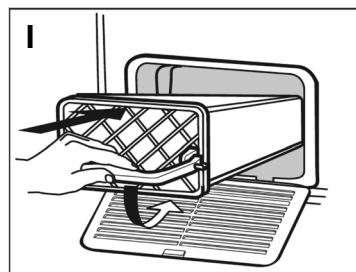

J. Opäť upevnite klapku spodného filtra.

POZNÁMKA: penová vložka by sa nemala prať spolu s bielizňou v práčke.


SYSTEM ODTOKU VODY

Pre vaše pohodlie:


Sušička bielizne sa môže zapojiť priamo k systému kanalizácie v domácnosti, čím sa odstráni povinnosť vyprázdňovať nádržku a vodu po každom cykle sušenia.

Pod spotrebič položte handru na zachytenie unikajúcej vody.


- A. Uvoľnite hadicu umiestnenú v hornej zadnej časti sušičky.

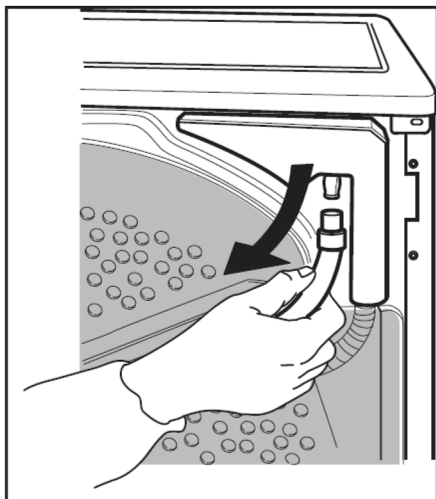

- B. Odstráňte hadicu zo zadného ochranného krytu.

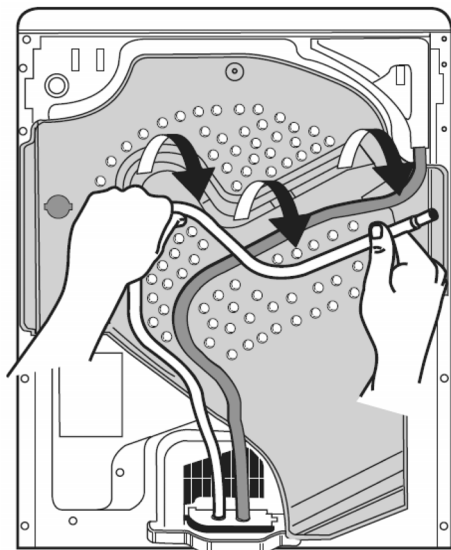

- C. Namontujte hadicu k systému kanalizácie. Výškový rozdiel medzi podlahou, kde stojí sušička a prípojkou ku kanalizačnému systému nesmie presiahnuť 1 m.

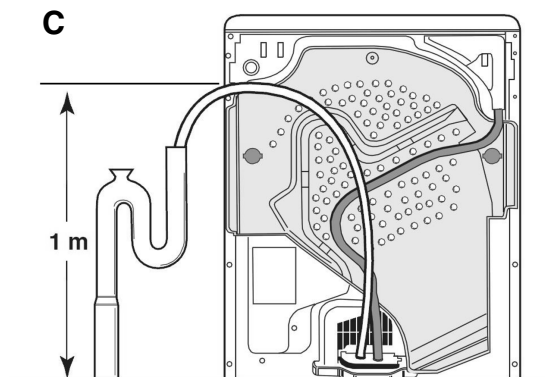

Poznámka: aby ste predišli sifónovému efektu, koniec hadice nesmie byť ponorený do odtokovej vody. Zabráňte zalomeniu a prekrúteniu hadice.






MOŽNOSŤ ZMENY SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Pre vaše pohodlie:

V prípade, že chcete sušičku uložiť na práčku, môžete zmeniť smer otvárania dvierok premiestnením rukoväte do spodnej polohy.

- A. Sušičku odpojte od elektrického napájania.
- B. Otvorte dvierka.
- C. Použitím klieští otočte kontaktný kolík (B) v hornej časti dvierok o 90° a vytahnite ho.
- D. Vybratie zámku dvierok:
Odskrutkujte 2 skrutky nad a pod systémom zámku dvierok.
- E. Stlačte malý gombík nad systémom zámku dvierok malým skrutkovačom, posuňte zámok dvierok trochu hore a potiahnite zámok dvierok prstom k sebe.
- F. Obráťte dvierka:
Odstráňte dve skrutky upevnenie dvierok.
Dvierka opäť upevnite na želanej strane použitím 2 skrutiek.
Pri skrútkovaní dajte pozor, aby boli skrutky vo vodorovnej polohe, ináč by ste mohli poškodiť tesnenie.
- G. Opätovná montáž zámku dvierok:
Vložte zámok dvierok na opačnej strane vzhľadom na záves dvierok.
Zatlačte ho úplne do otvoru a posuňte ho trochu smerom dolu, kým malý gombík systému zámku dvierok nezapadne na miesto.
- H. Upevnite dve skrutky nad a pod systémom zámku dvierok.
- I. Namontujte na miesto kontaktný kolík na miesto v hornej časti dvierok vsunutím a otočením opäť o 90°.

POZNÁMKA:
Použite skrútkovať typu "Torx T20".

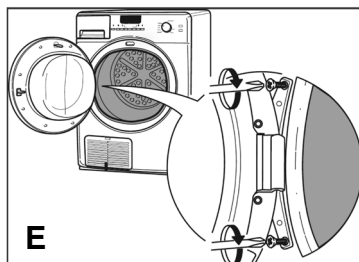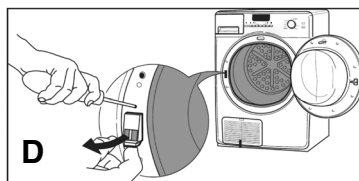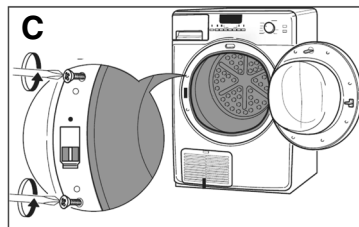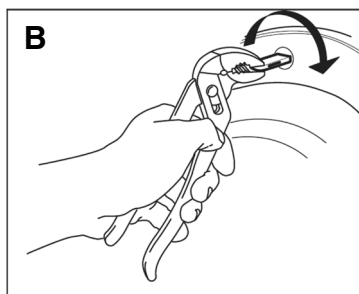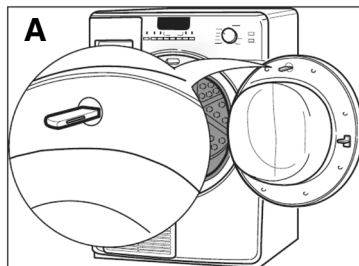

KÓDY PORÚCH

V prípade problémov s prevádzkou sušičky sa môže zobrazit' niektorý z nasledujúcich kódov porúch.

KÓD PORUCHY	Skôr, ako zavoláte servisné stredisko, môžete urobiť niektoré kontroly sami.
F01 – F04	Zavolajte servis.
F05	Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Uistite sa, že teplota v miestnosti je v rozmedzí 5°C až 35°C. Počkejte 1 hodinu. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F06	Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Uistite sa, že teplota v miestnosti je v rozmedzí 5°C až 35°C. Počkejte 1 hodinu. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F07	Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Uistite sa, že teplota v miestnosti je v rozmedzí 5°C až 35°C. Zo sušičky vyberte približne polovicu náplne bielizne. Počkejte 1 hodinu. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F10 – F24	Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkejte 30 minút. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
Svetelná kontrolka Štart pri stlačení bliká 2-krát za sekundu	Uistite sa, že dvierka sú správne zatvorené a že je spodný filter v správnej polohe. Ak sa porucha objaví znovu, zavolajte servisné stredisko.
Kontrolka LED spodného filtra bliká, kontrolka LED Štart po stlačení bliká s frekvenciou 2-krát za minútu	Uistite sa, že je spodný filter v správnej polohe. Ak sa porucha objaví znovu, zavolajte servisné stredisko.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV/SERVIS

V prípade výskytu poruchy skôr, ako zavoláte servisné stredisko, urobte nasledujúce kontroly, ktoré môžu problém odstrániť:

Sušenie trvá dlho a bielizeň nie je dostatočne suchá:

- Zvolili ste správny program?
- Vložená príliš mokrá bielizeň (Rýchlosť odstreďovania práčky nižšia ako 800 ot. za min.?) Pri rýchlosti odstreďovania nižšej ako 800 ot./min sa môže počas cyklu sušenia vyskytnúť porucha nádržky na vodu?
- Zanesený filter na zachytávanie vlákien (svieti kontrolka filtra)?
- Zanesený spodný filter? (pozri kapitolu "Filter na zachytávanie vlákien a spodný filter").
- Je teplota v miestnosti príliš vysoká?
- Svieti kontrolka END? Cyklus sušenia je ukončený a môžete vybrať bielizeň.
- Zvolili ste šetrný cyklus sušenia? Funkcia šetrného sušenia sa smie zvoliť iba pri malých náplniach.
- Rôzne typy bielizne (napríklad náplň s bavlnenou a syntetickou bielizňou)?

Sušička nefunguje:

(po poruche napájania a/alebo prerušení dodávky elektriny vždy stlačte tlačidlo Štart/Pauza).

- Je konektor zástrčky správne zasunutý v sieťovej zásuvke?
- Výpadok dodávky elektriny?
- Vypálená poistka?
- Sú správne zatvorené dvierka?
- Zvolili ste program sušenia?
- Zvolená možnosť časového posunu štartu?
- Stlačené tlačidlo Štart/Pauza?
- Svietia kontrolky?

Svieti kontrolka filtra na vlákna, nádržky na vodu alebo spodného filtra:

- Je čistý filter na zachytávanie vlákien?
- Je prázdna nádržka na vodu?
- Je nádržka na vodu správne umiestnená?
- Je spodný filter čistý a správne umiestnený?

Pod sušičkou je voda:

- Je spodný filter správne umiestnený?
- Odstránili ste z tesnenia spodného filtra ohrevu všetky vlákna?
- Odstránili ste z tesnenia dvierok všetky vlákna?
- Je nádržka na vodu správne umiestnená?
- Je sušička vo vodorovnej polohe?

Servis

Ak porucha pretrváva aj po vyššie uvedených kontrolách alebo sa objaví znovu, sušičku vypnite a zavolajte servis (pozrite záručný list).

Uvedte:

- Charakter poruchy.
- Druh a model sušičky.
- Servisný kód (číslo po slove Service na nalepenom výrobnom štítku) na spodnej strane otvoru dvierok.
- Vašu adresu a telefónne číslo.

SERVICE 0000 000 00000

