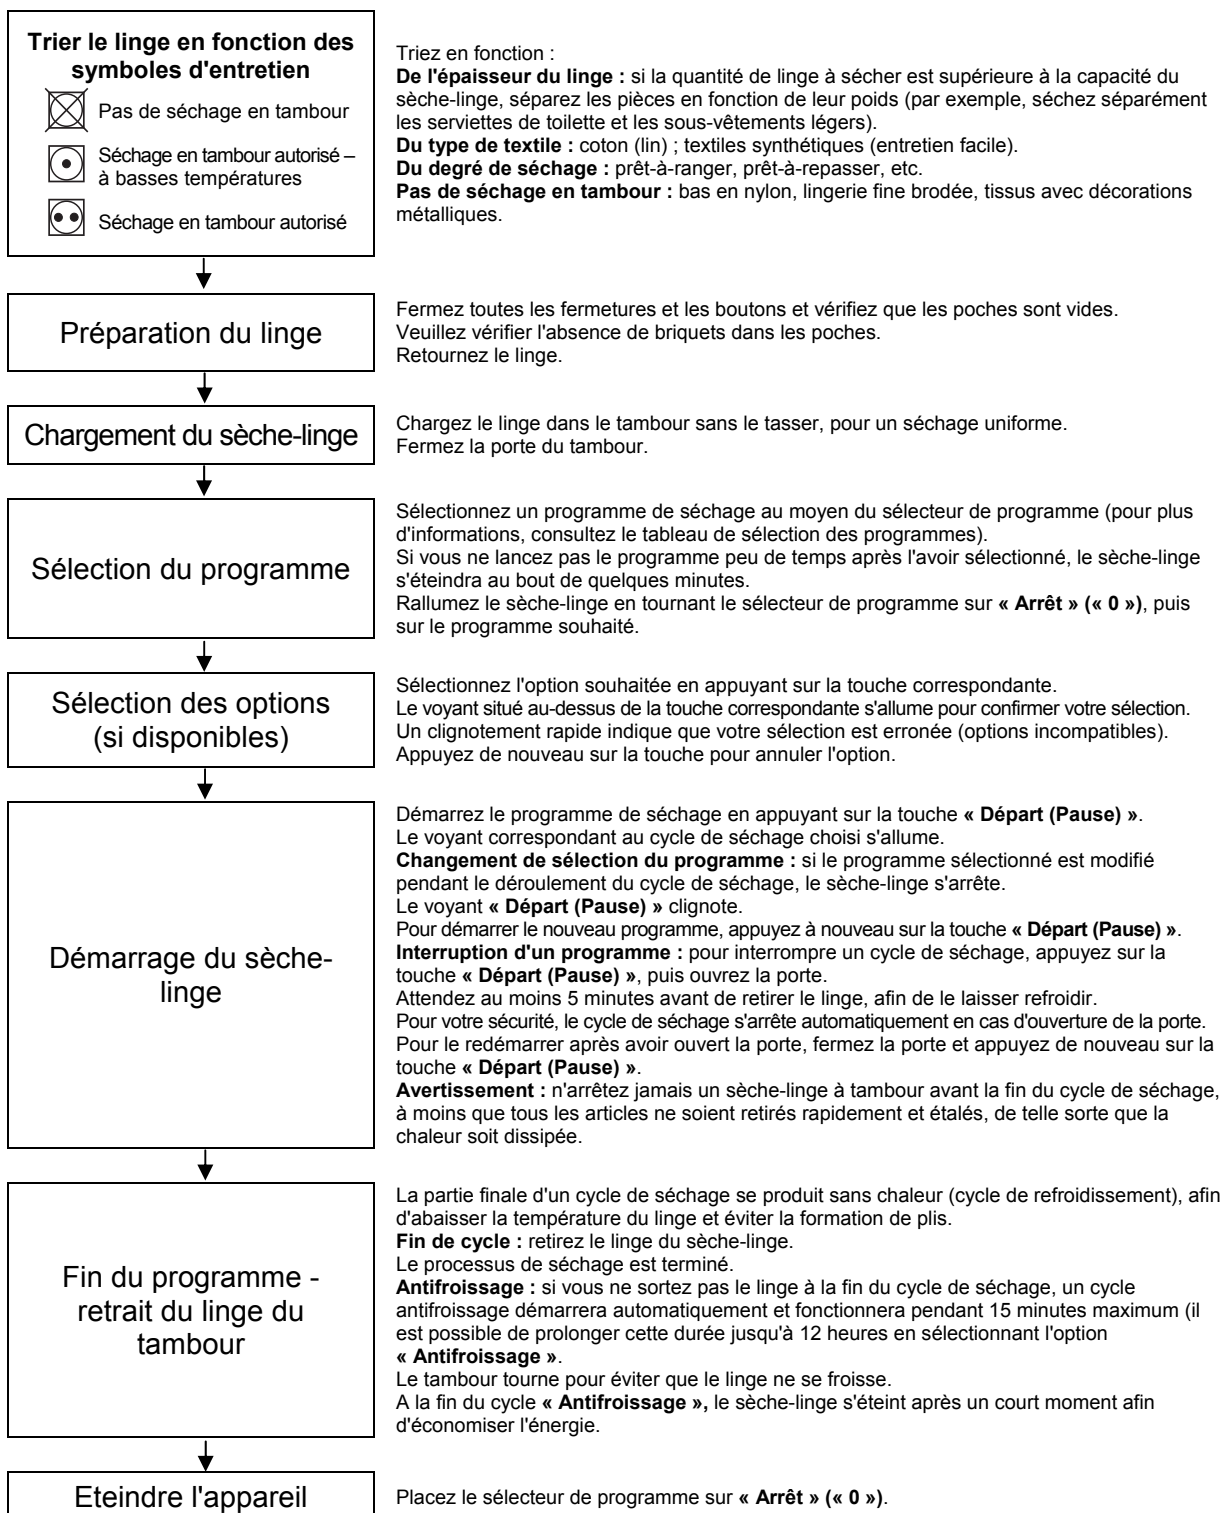


LANCEMENT D'UN PROGRAMME

Plus d'informations figurent dans la notice d'utilisation jointe.





Nettoyage du filtre de porte à la fin de chaque cycle : ouvrez la porte, retirez le filtre de porte à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veuillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Vue d'ensemble des programmes				Options							Durées de séchage approximatives (en minutes)		
Types de textile			Textiles	Délicat	Antifroissage	Sonnerie	Pause	Verrouillage	Séchage plus	Heure de fin	Linge très humide	Linge humide	
Programmes et degrés de séchage				Beschermen Délicat	Antikreuk+ Antifroissage	Zoemer Sonnerie	Start (Pause) Départ (Pause)	☐ 3"	Droog+ Séchage+	Eindtijd/ Heuredéfin			
Coton	Extra droog Séchage renforcé	Séchage extra	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud / couleur Katoen Coton 8,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	205	140	
	Kastdroog plus Prêt à porter	Prêt-à-ranger	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	X	X	X	X	190	125
	 Katoen Coton	 Cotton *	Programme coton standard, idéal pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en terme de consommation d'énergie pour le séchage du linge en coton normalement humide.		X	X	X	X	X	X	X	175	110
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt-à-repasser*	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	X	X	X	155	90
Synthétique	Extra droog Séchage renforcé	Séchage extra	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire) Synthetisch Synthétiques 4,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	90	70	
	Kastdroog plus Prêt à porter	Prêt-à-ranger*	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	X	X	X	X	X	75	60
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt-à-repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		X	X	X	X	X	X	X	60	50
Programmes spéciaux	Delicate Plus Délicat+	Délicat +	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	80	60	
	Mix	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton / synthétiques 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	130	100	
Rafraîchissement	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	Luchten Ventilation	-	-	X	X	X	-	-	-	
Durées de séchage	Complète le séchage		Tous textiles.	Tijd/Minuterie 30' 40' 60' 90'	-	X	X	X	X	-	X	30' 40' 60' 90'	

*Programmes d'essai conformément à la norme EN61121.

Programme de référence pour l'étiquette énergétique. Respectez les consignes du fabricant indiquées sur les étiquettes d'entretien du linge.

COMMENT PROCEDER...

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez également le chapitre correspondant dans la notice d'utilisation.

<p>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ? • Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ? • Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ? • Le filtre de porte est-il sale (voyant du filtre allumé) ? • Le filtre de socle est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ? • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants « Fin de cycle » et « Antifroissage » sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour. • Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage.
<p>Le sèche-linge ne fonctionne pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il grillé ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche « Départ (Pause) » peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.) • L'option de départ différé a-t-elle été sélectionnée ? • Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge du tambour.
<p>Le voyant du filtre de porte, du bac de récupération de l'eau ou du filtre de socle est allumé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre de porte est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il vide ? • Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ? • Le filtre de socle est-il propre et inséré correctement ?
<p>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre de socle a-t-il été correctement inséré ? • Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du filtre de socle et sur le joint de porte ? • Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ? • Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ? • Le sèche-linge est-il de niveau ?
<p>...pour entretenir ou nettoyer votre sèche-linge :</p>	
<p>Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
<p>Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau. • Videz le bac de récupération de l'eau. • Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.
<p>Nettoyez le filtre de socle tous les cinq cycles</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre de socle à l'eau courante. • Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints. • Nettoyez le logement du filtre de socle (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du filtre de socle » dans la notice d'utilisation). • Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment procéder au nettoyage du filtre de socle.

CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.
Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F10 – F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le filtre de socle est correctement mis en place.
Le voyant du filtre de socle clignote ou le voyant du filtre de porte clignote 2 fois par seconde lorsque la touche Départ est enfoncée		Vérifiez que le filtre de socle est correctement mis en place.

* <input checked="" type="checkbox"/> Voyant clignotant	<input type="checkbox"/> Voyant éteint	<input checked="" type="checkbox"/> Voyant allumé
---	--	---

DONNEES SUR LA CONSOMMATION

Consommation électrique : 0,11 W en mode arrêt / 0,11 W en mode laissé sur marche

	Capacité de chargement [kg]	Vitesse d'essorage [tr/min]	Humidité [%]	Consommation d'énergie [kWh]**	Temps de séchage [min]**
☉ Cotton ◻ *	8	1 000	60	2,32	179
	4	1 000	60	1,30	105
☉ Cotton ◻	8	800	70	2,71	209
	8	1 400	50	2,05	158
Coton prêt-à-repasser	8	800	70	2,34	181
	8	1 000	60	2,00	155
	8	1 400	50	1,77	137
Synthétique prêt-à-ranger	4	1 000	60	0,88	75


*Programmes de référence pour l'étiquette énergétique/la réglementation 392/2012/UE

**La consommation d'énergie et le temps de séchage peuvent différer des valeurs ci-dessus car ils dépendent des conditions de fonctionnement (variation de la tension, mélange de textiles, humidité des vêtements après l'essorage, capacité de chargement). La sélection d'options modifie également les données relatives à la consommation.

Toutes valeurs dénotées selon la norme EN 61121.

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation !

Guide de consultation rapide

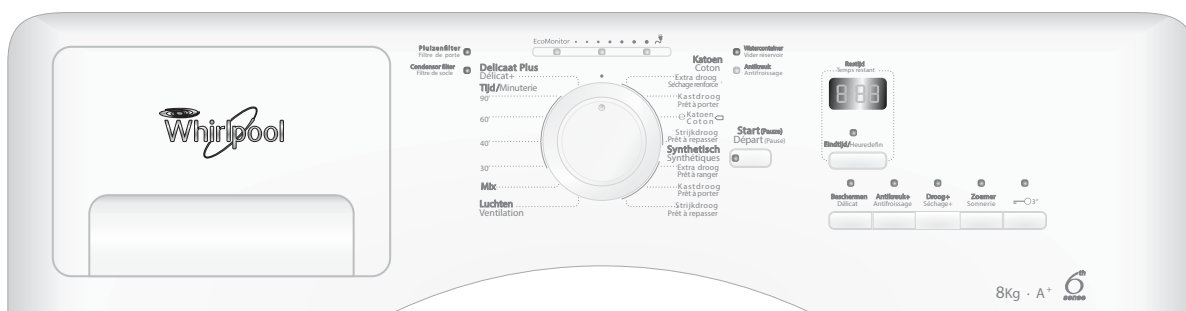

Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.

Start (Pause)



Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.

Le voyant correspondant s'allume.

Pluizenfilter

Filter de porte



Filter de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé.

Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.

Condensator filter

Filter de socle



Filter de socle

Ce voyant s'allume lorsque le filtre de socle doit être nettoyé.

Ce voyant clignote lorsque le filtre de socle n'est pas installé correctement.

Veillez vous assurer que le filtre de socle est inséré correctement et que la poignée est engagée à fond.

Watercontainer

Vider reservoir



Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement.

Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage

Resttijd

Temps restant



Affichage « **Temps restant** »

Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné.

Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge.

Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.

Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours.

Le temps restant est mis à jour.



Eco Monitor

L'affichage « **Eco monitor** » vous donne un aperçu de la consommation d'énergie du programme sélectionné.

Cette fonction n'est pas applicable pour un programme basé sur la durée.

Dès que vous tournez le sélecteur de programme sur un programme avec contrôle de l'humidité, les voyants « **Eco monitor** » indiquent la consommation d'énergie prévue.

EcoMonitor



Les trois voyants indiquent le niveau de consommation : si la consommation prévue du programme sélectionné est peu élevée, peu de voyants s'allument.

Ceci dépend du programme, de l'humidité initiale et des options sélectionnées, et également de la charge de linge à sécher.

C'est pour cela que la consommation d'énergie prévue peut être adaptée lorsque le sèche-linge détecte la charge.

End Fin de cycle

Le programme de séchage est terminé.

Veillez retirer le linge du tambour.

6th
sense

Séchage régulé / 6thSense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.

Droog+
Séchage+

Séchage plus

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.

—○3"

Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur. Pour activer cette option, vous devez appuyer sur cette touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole de « clé » s'affiche à l'écran.

Pour désactiver cette option, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le symbole de « clé » disparaisse.

La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position « Arrêt » ou que la porte est ouverte.

La fonction doit être désactivée.

Zoemer
Sonnerie

Sonnerie

En sélectionnant cette option, un signal sonore indique la fin du cycle de séchage.

Cette option désactive la fonction « Antifroissage » (si cette fonction est activée).

Beschermen
Délicat

Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « Rapide » est sélectionnée.

Antikreuk+
Antifroissage

Antifroissage

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage.

Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures.

Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge.

Cette option désactive la fonction « Sonnerie » (si cette fonction est activée).

Eindtijd/Heure de fin

Heure de fin

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur la touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme.

- Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique, et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (tarif de nuit par exemple).
- La fonction « **Heure de fin** » peut être sélectionnée en heures complètes (de 1 à 24 h). Lorsque vous appuyez sur cette touche, le délai le plus court possible s'affiche ; continuez à appuyer sur la touche pour afficher toutes les heures disponibles. Pour désactiver la fonction, tournez le sélecteur de programme sur la position « Arrêt » « (0) ».
- Lorsque vous avez sélectionné l'« **Heure de fin** » voulue, appuyez sur « **Départ** » – le compte à rebours commence.
- Durant le compte à rebours, vous pouvez modifier l'option (sélectionner ou désélectionner des options).
- Parfois, le programme peut se terminer avant que le délai sélectionné jusqu'à l'« **Heure de fin** » n'ait expiré (pour de petites charges par exemple). Dans ce cas, le sèche-linge brasse le linge régulièrement pour qu'il reste frais, jusqu'à ce que le délai de l'« **Heure de fin** » sélectionné ait expiré. Pendant le brassage, une animation apparaît sur l'affichage. La phase de rotation peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche, en faisant tourner le sélecteur de programme ou en ouvrant la porte.

5019 300 02986

(Sous réserve de modifications techniques)