

ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA**WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Idealne temperature skladištenja hrane tvornički su postavljene.

Nakon uključivanja uređaja, pričekajte 4 – 6 sati da se dostigne odgovarajuća temperatura skladištenja za normalno napunjeni uređaj. Antibakterijski filter protiv neugodnog mirisa namjestite na ventilatoru, kao što je prikazano na pakiranju filtra (ako je uređaj opremljen). Ako se oglaši zvučni signal, to znači da se uključio alarm za temperaturu: pritisnite gumb za isključivanje zvučnih alarma.

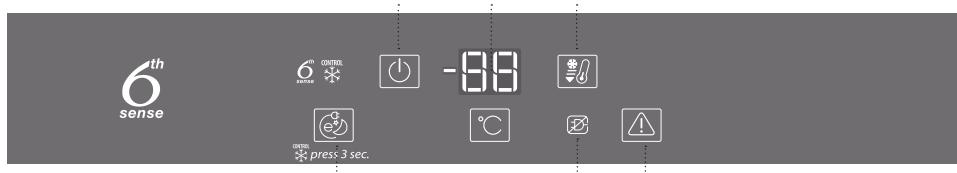UPRAVLJAČKA PLOČA

1. Zaslon temperature
2. Temperatura zamrzivača – Fast freeze (Brzo zamrzavanje)
3. Isključivanje zvučnog alarma
4. Alarm nestanka struje
5. Funkcija Eco night (ekonomičnog noćnog rada)
6. Uključeno/mirovanje

**UKLJUČENO/MIROVANJE**

Pritisnite gumb 3 sekunde kako biste isključili uređaj. U načini mirovanja ne uključuje se svjetlo u hladnjaku. Ponovno nakratko pritisnite gumb da biste ponovno aktivirali uređaj.

Napomena: napajanje uređaja pritom neće biti prekinuto.

ZASLON TEMPERATURE

Na zaslonu se može prikazivati temperatura zamrzivača između (-16 °C i -24 °C).

Da biste izbjegli veće bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkim priručnicima na mreži.

**ISKLUĆIVANJE ZVUČNOG ALARMA**

Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Različita temperatura može se postaviti pomoću gumba „Freezer“ (Zamrzivač).

Preporučena postavka:

Zamrzivač: -18 °C

**FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)**

Gumb „Freezer“ (Zamrzivač) pritisnite na 3 sekunde 24 sata prije stavljanja većih količina namirnica u zamrzivač. Kada je funkcija uključena, ikona svijetli.

Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili ručno ponovnim pritiskom gumba „Freezer“ (Zamrzivač) na 3 sekunde.

Napomena: Izbjegavajte izravan doticaj između svježih i već zamrznutih namirnica. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja, možete ukloniti ladice i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka.

**BLACK OUT ALARM (Alarm za nestanak struje)**

Taj se alarm uključuje u slučaju duljeg nestanka struje koji je doveo do rasta temperature u zamrzivaču. Crveni indikator treperi i uključuje se i zvučni signal koji ostaje uključen sve dok su vrata zatvorena. Indikator temperature zamrzivača može treperiti. Zvučni alarm isključite pritiskom na gumb „Isključivanje alarma“ . Ako zamrzivač još nije postigao optimalnu temperaturu za čuvanje namirnica, može se uključiti alarm temperature zamrzivača (pogledajte alarm temperature). Namirnice provjerite prije upotrebe.

**ECO NIGHT FUNCTION (ECO NIGHT) (FUNKCIJA EKONOMIČNOG NOĆNOG NAČINA RADA)**

Funkcija Eco Night (ekonomični noći način rada) omogućuje da se korisnik koncentriira na potrošnju energije proizvoda tijekom razdoblja niže potrošnje (obično se podudara s noćnim razdobljem) kada je velika količina energije dostupna i jeftinija je nego danju (samo u određenim državama; upotreba višetarifnog sustava uspostavljenih na razdobljima manje potrošnje; provjerite raspored tarifa u svojem komunalnom poduzeću). Za uključivanje funkcije pritisnite gumb Eco Night (ekonomični noći način rada) u vrijeme kada započinje niža tarifa (ovisno o vašoj posebnoj tarifi). Primjerice, ako niža tarifa započinje u 22:00 sata, pritisnite gumb koji odgovara tom vremenu. Kada je LED svjetlo uključeno, funkcija je aktivna. Nakon uključivanja funkcije proizvod automatski započinje prilagođavati potrošnju energije razdoblju (odnosno troši više energije noću nego danju).

Važno: Za ispravan rad funkcija mora biti uključena i noć i danju. Funkcija će ostati uključena sve dok se ne isključi (isključiti će se i u slučaju nestanka struje ili kada je uređaj uključen). Funkciju deaktivirajte tako da ponovno pritisnete gumb. Kada je LED svjetlo uključeno, funkcija nije aktivna.

Napomena: navedena potrošnja energije uređaja odnosi se na rad s isključenom funkcijom Eco night.


CONTROL

**FREEZE CONTROL (UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM)**

„Freeze Control“ (Upravljanje zamrzavanjem) napredna je tehnologija koja smanjuje promjene u temperaturi u cijelom zamrzivaču na minimum, zahvaljujući inovativnom sustavu zraka koji je u potpunosti neovisan o hladnjaku. Smrzonite se smanjuju do 50%, a namirnice zadražavaju svoju originalnu kvalitetu i boju. Funkciju „Freeze Control“ (Upravljanje zamrzavanjem) uključite tako da na 3 sekunde pritisnete gumb „Eco Night“ (Ekonomični noći način rada) . Funkcija ispravno radi u određenom rasponu temperature: između -22°C i -24°C. Kada je funkcija uključena i trenutačna temperatura u zamrzivaču je postavljena na zadanu vrijednost koja je viša od -22°C, temperatura se automatski postavlja na -22°C kako bi odgovarala zadanom rasponu za rad. Ako je funkcija uključena, a korisnik promijeni temperaturu zamrzivača izvan vrijednosti raspona za rad, funkcija se automatski isključuje. U slučaju da je uključeno „Brzo zamrzavanje“, funkcija „Freeze control“ (Upravljanje zamrzavanjem) blokirana je sve do isključivanja funkcije „Brzo zamrzavanje“.

* Dostupno samo na određenom modelima

NAČIN SPREMANJA SVJEŽIH NAMIRNICA

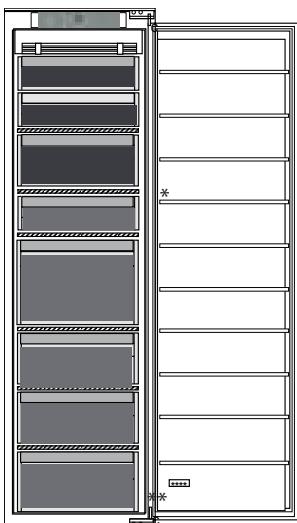

Legenda

LADICE ZAMRZIVAČA

LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA
(područje maks hladnoće)
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

ODJELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzavanje svježih namirnica

- Preporučuje se postaviti nižu temperaturu ili na četiri sata uključiti značajku Fast Freeze/Fast Cool* (Brzo zamrzavanje/Brzo hlađenje) prije vađenja namirnica iz zamrzivača kako bi se produljilo čuvanje namirnica tijekom faze odleđivanja.
- Prilikom odmrzavanja isključite uređaj i uklonite ladice. Ostavite vrata otvorena kako bi se led otopio. Kako biste sprječili curenje vode tijekom odleđivanja, preporučuje se da stavite upijajuću krpnu na dno odjeljka zamrzivača redovito je isčiđete.
- Očistite unutrašnjost zamrzivača i pažljivo ju osušite.

- Ponovno uključite uređaj i vratite namirnice u unutrašnjost. Za uklanjanje leda na priboru za SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA*, slijedite postupak ČIŠĆENJA opisan u nastavku.

Kockice leda*

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nipošto nemojte upotrebljavati oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.


Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici.

Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd. Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja.

Sustav osvjetljenja (ovisno o modelu)



Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G



Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G



Ovaj proizvod ima 4 bočna izvora svjetla klase energetske učinkovitosti F



Ovaj proizvod ima 4 bočna izvora svjetla klase energetske učinkovitosti F i gornji izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G



Ovaj proizvod ima gornji izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama. Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se sprječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

* Dostupno samo na određenom modelima

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Upravljačka ploča je isključena, uređaj ne radi.	Možda je uređaj uključen/u stanju mirovanja. Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	Uključite uređaj pritiskom na gumb za uključivanje/mirovanje. Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• je li došlo do nestanka struje;• je li utikač ispravno umetnut u utičnicu i je li dvopolni prekidač (ako je prisutan) u ispravnom položaju (tj. omogućuje li napajanje uređaja)• rade li uređaji za zaštitu električnog sustava u kući;• da kabel za napajanje nije oštećen.
Unutarnje svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju.	Modeli s LED žaruljicama: obratite se ovlaštenom Odjelu za tehničku podršku.
	Možda je uređaj uključen/u stanju mirovanja.	Uključite uređaj pritiskom na gumb za uključivanje/mirovanje.
Temperatura unutar odjeljaka nije dovoljno niška.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• zatvaraju li se vrata ispravno;• da kućanski uređaj nije postavljen pored izvora topline;• je li postavljena odgovarajuća temperatura;• je li osigurano kruženje zraka kroz ventilaciju uređaja.
Prednji dio uređaja je vruć, i to u predjelu brtve mehanizma za zatvaranje i otvaranje vrata.	To nije kvar. To sprječava pojavu kondenzacije.	Nije potrebno tražiti rješenje.
Crvena ikona  treperi i uključuje se zvučni signal.	Alarm otvorenih vrata Aktivira se ako vrata hladnjaka i/ili zamrzivača ostanu otvorena duže vrijeme.	Zvučni signal isključite tako da zatvorite otvorena vrata proizvoda.
Crvena ikona  treperi, uključuju se zvučni signal i ikona  .	Alarm nestanka struje On se uključuje u slučaju produljenog prekida napajanja što dovodi do rasta temperature u zamrzivaču. Napomena: sve dok se ne isključi alarm nestanka struje ne možete postaviti različitu temperaturu za proizvod.	Prije isključivanja zvučnog signala preporučuje se da pogledate temperaturu na zaslонu temperature, tj. da odgovara najvišoj temperaturi dosegнутoj tijekom nestanka struje. Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb „Isključi zvučni alarm“. Nakon pritiska na gumb ponovno se prikazuje zaslon temperature s postavljenom temperaturom. Ako zamrzivač još nije postigao optimalnu temperaturu za čuvanje namirnica, može se uključiti alarm temperature zamrzivača (pogledajte alarm temperature zamrzivača). Prije upotrebe provjerite stanje namirnica.
Uključuje se crvena ikona  (bez treperenja), uključuje se zvučni signal i zaslon temperature zamrzivača treperi.	Alarm temperature zamrzivača Alarm temperature zamrzivača pokazuje da temperatura u zamrzivaču nije optimalna. To se može dogoditi: kod prve upotrebe, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja, kada zamrzavate veće količine namirnica ili kada se vrata zamrzivača do kraja ne zatvore.	Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb „Isključi zvučni alarm“ (zaslon temperature prestaje treperiti). Kada se dosegnu uvjeti optimalne temperature, crvena se ikona automatski isključuje. Ako alarm temperature zamrzivača nastavi s radom obratite se ovlaštenoj službi za tehničku pomoć.
Uključen je crvena ikona  , uključen je zvučni signal i slovo „F“ treperi na zaslonu.	Alarm o nepravilnosti u radu Alarm upozorava na kvar tehničkog sastavnog dijela.	Obratite se ovlaštenoj službi za tehničku podršku. Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb „Isključi zvučni alarm“.

* Dostupno samo na određenom modelima

Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala baze podataka na <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011497080/C