


CZ

- A. Volič programu
 B. Tlačítka funkcí
 C. Tlačítko "Oblíbené"
 D. Tlačítko "Teplota" °C
 E. Tlačítko "Odložený start"
 F. Tlačítko "Nastavení odstředění"
 G. Tlačítko "Start/Pauza"
 H. Tlačítko "Reset"
 I. Displej

TABULKA PROGRAMŮ

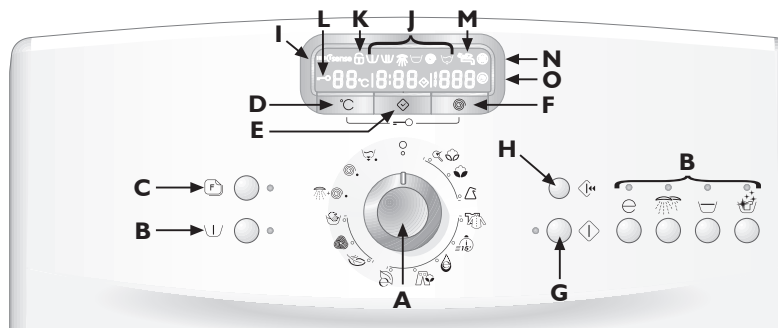

K. Ukazatel průběhu programu



- L. Kontrolka otevřených dveří
 M. Kontrolka "Dětská pojistka"

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- N. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 O. Kontrolka "Čištění čerpadla"
 P. Kontrolka "Servis"

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce				Odložený start	Odstředění	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Před-pírka	Eko	Intenzivní máchání	Stop máchání	Clean+	Nastavení odstředění	Max rychlost odstředění ot/min
Bílá bavlna / Antibakteriální	70 - 95°C		6.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	* ²⁾	*	max.
Bavlna	20 - 60°C	 	6.0		*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Syntetické	20 - 60°C	 	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Denní náplň	20 - 60°C	 	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	—	Ano	*	—	—	*	*	—	*	max.
Rychlé praní 15'	20 - 30°C		3.0	Osvěžení krátce nošeného vrchního oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. <i>Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.</i>	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	max.
AquaEco	20 - 40°C	 	2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny. <i>Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekuté prací prostředky a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.</i>	—	Ano	—	—	—	—	*	—	*	max.
Džíny	20 - 60°C		5.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	—	—	*	*	*	max.
SuperEco	20 - 60°C		6.0	Normálně až velmi silně zašpiněné ložní prádlo, obrusy a spodní prádlo, ručníky, trička atd. vyrobené z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užítku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na "0" a podle vlastního uvážení odstartujte program otáčení až ráno, nebo nadeřinujte zpožděný start programu pomocí "Odložený start".</i>	—	Ano	*	—	—	*	*	—	*	max.
Jemné	20 - 40°C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	—	—	*	—	*	1000 ¹⁾
Vlna	20 - 40°C		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. <i>Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.</i>	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	1000 ¹⁾
Ruční praní	20 - 40°C		1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". <i>Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.</i>	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	400 ¹⁾
Máchání & odstředování	—	—	6.0	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	—	—	*	*	—	*	max.
Odstředění	—	—	6.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	max.
Čerpání	—	—	—	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

²⁾ Volitelné jen do teploty 60 °C.

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.
M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10769



ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu* (hodiny : minuty)
Bíla bavlna / Antibakter.	95	6.0	59**	1.90	2:00
Bavlna	60	6.0	55	1.14	2:30
Bavlna s "Eco" ***	60	6.0	55	0.90	3:30
Bavlna	40	6.0	55	0.70	2:30
Syntetické	60	3.0	54**	0.90	1:40
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00
Džiny	40	5.0	70	0.70	2:43
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte programovým voličem na požadovaný program.
2. **Teplotu a rychlost odstředění** uvedené na displeji lze změnit pomocí stisknutím tlačítka "Teplota" a "Nastavení odstředění". Kontrolka u tlačítka "Start/Pauza" bliká.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

•Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Zastavení máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.

- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
Poznámka: program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy se na displeji rozsvítí symbol "Zastavení máchání" . Kontrolka u tlačítka "Start/Pauza" bliká.

Ukončení funkce "Zastavení máchání":

- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Čerpání" a stiskněte ještě jednou tlačítko "Start /Pauza" ke spuštění programu Čerpání.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelně pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a použijte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 5 až 15 minut. Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmíjí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.
- Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start/Pauza".

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Stiskněte tlačítko programu, zvolte teplotu, rychlost odstředění a funkce podle praní, a pak stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza".
Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a tečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a a začne se zobrazovat zbývajících čas.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat také po minutách.

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... **před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":**

- Zvolte jiný program, nebo stiskněte tlačítko "Reset".

... **po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":**

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" se rozsvítí. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVÍŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokováno a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řidte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stiskněte tlačítko teploty a rychlosti odstředění současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

ČERVENÉ UKAZATELE NA DISPLEJI

"Vodovodní kohout zavřený"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Vyčistěte čerpadlo"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

KONEC PROGRAMU

- Symboly ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a symbol "Otevřená dvířka" svítí.
 1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 2. Zavřete vodní kohoutek.
 3. Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo.
 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne. Zatvorte ventil přívodu vody.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset". Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.