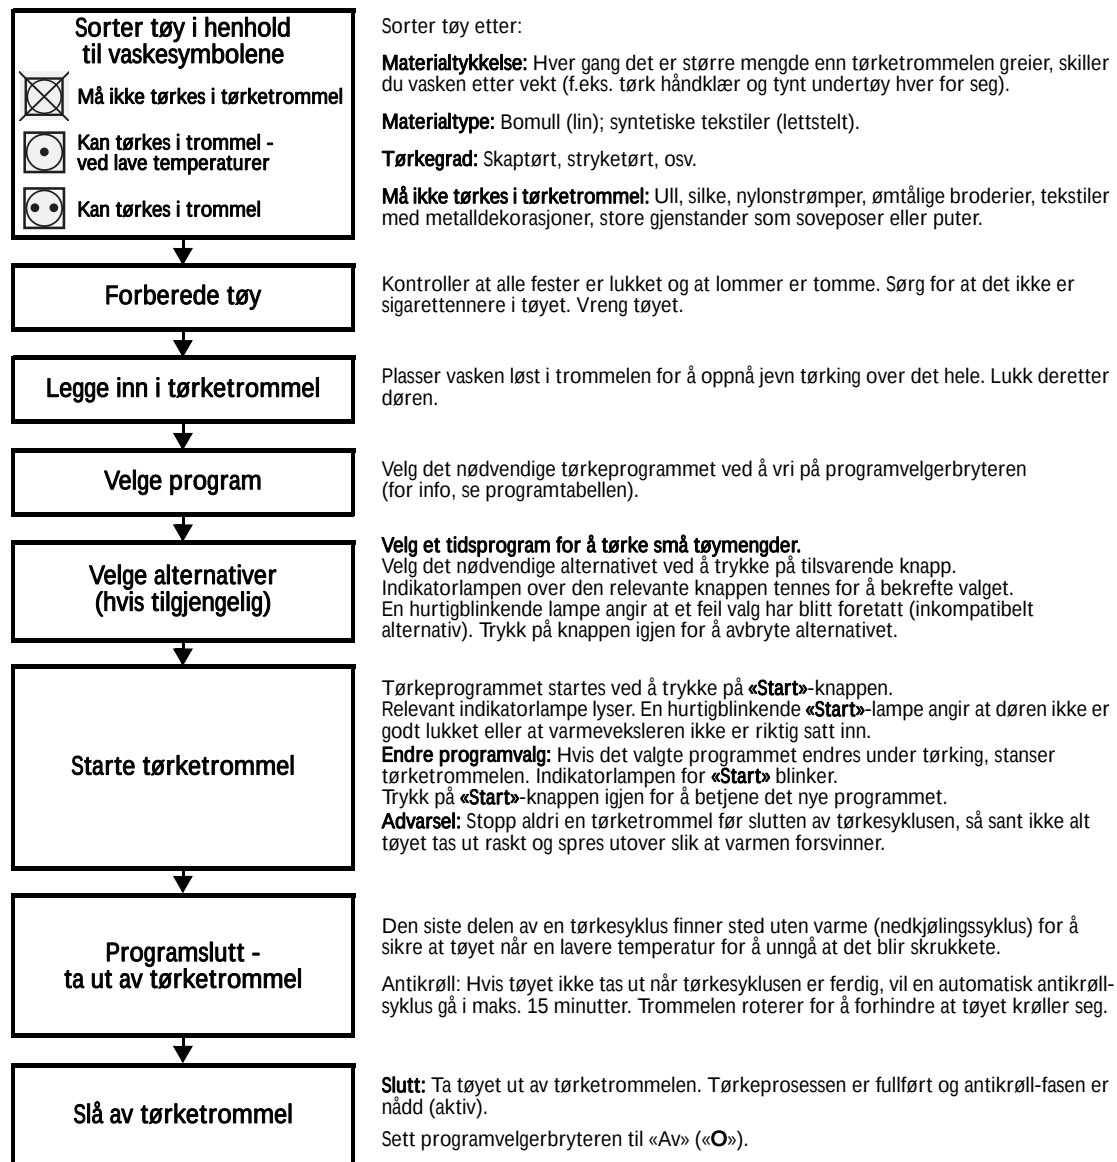


Betjening av maskinen

Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.



Rengjøre lofilteret: Åpne døren, dra lofilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk lofilteret og trykk det godt tilbake på plass (mer detaljerte opplysninger gis i bruksanvisningen).

Tømme vannbeholderen: Dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Tøm vannbeholderen etter hver tørkeprosess, fordi en full vannbeholder stopper tørkeprosessen før tøyet er tørt.

Merk: Bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyl gjenstander som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller gjenstander med flekker fra vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

☞ Hvis tørkeprosessen avbrytes og startes på nytt, øker det tørketiden betraktelig og kan føre til overtøking.

Oversikt over programmer					Tilleggs-funksjoner					Omtrentlig tørketid (i minutter)	
Programmer/Tørkenivåer				Tekstiltipe	Tekstiler	Lastevolum kg*	 Forsiktig	 Tørr pluss	 Utsatt start	Meget vått tøy	Vått tøy
 Bomull	 Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadekåper.	 maks. 6 kg	Bomull eller lin varmvask/ farget tøy	3,0 6,0	X	X	X	115' 170'	100' 150'	
	 Skaptørt **	Liknende typer tøy som ikke trenger stryking, f.eks.: tørre håndklær, sengetøy, undertøy, babytøy, T-skjorter, bomullssokker.			3,0 6,0	X	X	X	100' 145'	85' 125'	
	 6Kg Stryketørt **	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørre håndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.			3,0 6,0	X	X	X	70' 110'	60' 95'	
 Lettstelt	 Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	 maks. 3 kg	Syntetiske blandingsfibre eller bomull lettstelt (trenger ikke å strykes)	1,0 3,0	X	X	X	55' 75'	45' 60'	
	 Skaptørt **	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.			1,0 3,0	X	X	X	50' 65'	40' 50'	
	 6Kg Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.			1,0 3,0	X	X	X	35' 50'	25' 40'	
 Spesial-programmer	 Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	 maks. 3 kg	Bomull – syntetisk blanding	3,0	X	—	X	110'	95'	
 Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.		Alle tekstiler.			—	—	—	X	—	—
 Tørke-tider	10' 20' 30' 40' 60' 90'		Ekstra tørketid for tekstiler som ikke passer til andre programmer, for avslutning av tørkeprosessen og for små tøymengder (<1,0 kg).		 Alle stoffer	—	X	—	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Vekt gjennomsnittlig og maksimal mengde.

** Testprogrammer i henhold til EN 61121, testet med maksimalt kapasitet.

Hva du gjør hvis...

...du ønsker å kontrollere trommelen på egenhånd først: (Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du ringer Kundeservice – se også det relevante avsnittet i bruksanvisningen).

Tørkingen tar for lang tid/ tøyet er ikke tørt nok	→	• Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)? • Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1 000 opm)? • Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)? • Er varmeveksleren skitten (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene «Slutt»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet «tørr pluss» (hvis tilgjengelig). • Er tynt og tykt tøy blandet? Er forskjellige typer materialer blandet? Sorter tøyet etter tykkelse og materiale og tørk på nytt.
Tørketrommelen fungerer ikke (trykk alltid på «Start»-knappen etter et strømbrudd)	→	• Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket? • Er det strømbrudd? • Har sikringen gått? • Er døren ordentlig lukket? • Har det blitt valgt et tørkeprogram? • Er «Start»-knappen trykket inn? • Er alternativet for utsatt start valgt? • Er tørketrommelen for full? → Vennligst ta ut noe av tøyet. • Er varmeveksleren satt inn riktig?
Indikatorlampe for lofilter, vannbeholder på	→	• Er lofilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Er varmeveksleren satt inn riktig?
Små vanndråper under tørketrommelen	→	• Har varmeveksleren blitt satt inn riktig? • Har alt lo på varmevekslertetningen og dørtetningen blitt tørket bort? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett? • Står tørketrommelen på jevnt underlag?



...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:

Rengjør filteret etter hver syklus	→	• Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. • Lukk filteret. • Skyv filteret tilbake på plass.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus	→	• Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
Rengjør varmeveksleren minst én gang i måneden	→	• Rengjør varmeveksleren under rennende vann. • Fjern alt lo fra tetningene. • Rengjør varmevekslerhuset (se avsnittet «Varmeveksler» i bruksanvisningen for mer informasjon).

Feilkoder

I tilfelle maskinens kontrollenhet registrerer en defekt komponent eller en feil i tørketrommelen, stopper den kjøringen av programmet og røde lamper vil blinke.

Programflyttilampene indikerer feilkoden, som i tabellen nedenfor:

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01		• Drei programvelgeren til stillingen «av». • Vent 1 minutt. • Drei programvelgeren til ønsket program. • Trykk på Start-knappen. • Hvis trommelen går inn i feilmodus igjen. • Ring fabrikkens kundeservice. • Kontroller programflytlysene og oppgi feilkoden.
F02		
F04		
F07		
F05		• Drei programvelgeren til stillingen «av». • Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. • Vent i 1 time. • Drei programvelgeren til ønsket program. • Trykk på Start-knappen. • Hvis trommelen går inn i feilmodus igjen. • Ring fabrikkens kundeservice. • Kontroller programflytlysene og oppgi feilkoden.
F06		



Lampe blinker



Lampe på



Lampe av

NO AZC 6571

Hurtigreferanse



Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri denne bryteren. Indikatorlampen for «Start» blinker.



«Start»-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Indikatorlampen tennes.



Filter

Indikatorlampen tennes når filteret og/eller varmeveksleren inkludert huset må rengjøres.

Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.



Vannbeholder

Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.

Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.



Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig. Antikrøll-funksjonen er nådd.

Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse

Indikatoren tennes når et fuktighetskontrollert program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.



Forsiktig

Dette valget reduserer tørketemperaturen.



Tørr pluss

Ved å velge dette alternativet, kan du øke tøyets tørrhetsnivå.



Utsatt start

Utsetter starten på tørkesyklusen med 3, 6 eller 9 timer. Hver gang knappen trykkes inn, øker utsettelsen med 3 timer. Trykk på «Start»-knappen for å bekrefte det endelige valget og for å starte tørketrommelen. Under nedtellingen vil trommelen gå rundt fra tid til annen for å omfordele tøy og pumpen vil begynne å pumpe vann i vannbeholderen. For å avbryte eller endre den tidligere innstilte tidsutsettelsen, setter du markøren på programvelgerbryteren til stillingen «av», eller åpner døren.



5019 307 01556

(Med forbehold om tekniske endringer)