

VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii de asistență complete, înregistrați-vă aparatul la adresa www.whirlpool.eu/register




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de Sănătate și siguranță.



Este esențial să scoateți șuruburile de fixare pentru transport înainte de a pune mașina în funcțiune. Pentru informații detaliate despre scoaterea acestora, consultați Ghidul de instalare.

PANOU DE CONTROL

1. Butonul AUTODOSE
2. Butoanele DERULARE SUS/JOS
3. Butonul PORNIT/OPRIT
4. Butonul și indicatorul luminos WATER SAVE
5. Butonul START/PAUZĂ
6. Butonul CONFIRMARE/BLOC. TASTE
7. Butonul ÎNTĂRZIERE PORNIRE
8. Butonul CENTRIFUGARE
9. Butonul TEMPERATURĂ
10. Butonul MENUI OPTIUNE PROGRAM/MENIU SETĂRI
11. Butonul IGIEN CU ABUR
12. SELECTORUL DE PROGRAM DE SPĂLARE

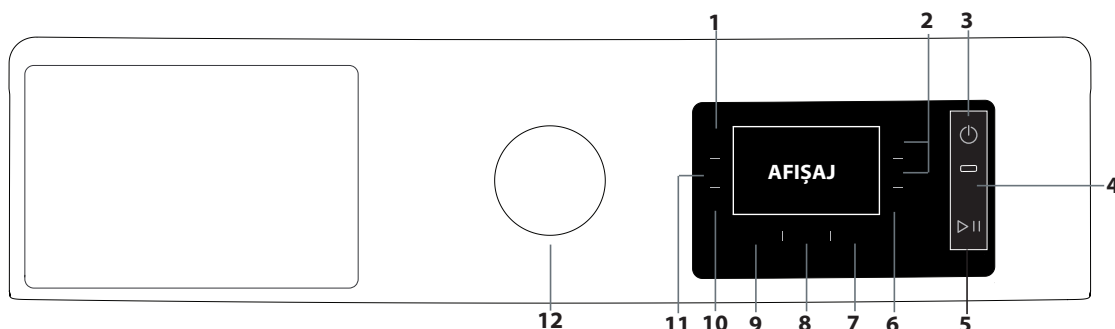

TABEL CU PROGRAMELE DE SPĂLARE

Încărcare maximă 9 kg Putere absorbită în modul oprit 0,5 W / în modul „lăsat pornit” 8 W								Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umezeală reziduală % (***)	Consum de energie kWh	Consum total de apă l	Temperatura de spălare °C	
Program de spălare	Temperatura		Viteza de centrifugare maximă (rot./min.)	Încărcare maximă (kg)	Durată (h : m)	WATER SAVE	Icon	Prespălare	Spălare		Balsam de rufe	Pudră					Lichid
	Setare	Interval							1	2							
Mixte extra silenț.	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Mixte ☼☼☼	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Sintetice △☼☼☼ (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45	
Bumbac ☼☼☼ (2)	40°C	☼ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45	
Delicate ☼☼☼	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
20 °C ☼☼☼	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	22	
Lână ☼☼☼	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Centrif. & evacuare ☼☼☼*	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clătire & centrif. ☼☼☼	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Antialergic ☼☼☼	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Mai multe programe ☼☼☼																	
• Cămăși	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Blugi	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Lenj. pat & Pros.	60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
• Pilote	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Mătase & perdele	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Haine bebeluși	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Uscare pluș	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	
• Prog animale	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Multicolor	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Anti pete	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	
Eco 40-60 ☼☼☼ (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,73	60	30	
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,47	40	24	
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,31	26	22	
Încărcare max. 45' ☼☼☼	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Rapid 30' ☼☼☼	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28	
Împrosp. cu abur 20' ☼☼☼	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Doză necesară ○ Doză opțională

! Dacă selectați **“Mai multe programe”** ☼☼☼ pe selectorul variabil, accesați programe de spălare suplimentare, indicate în tabelul de mai sus.

Durata programului, care apare pe afișaj sau în manualul de instrucțiuni, este o estimare pentru condiții standard. Durata efectivă poate fi influențată de mai mulți factori, cum ar fi temperatura și presiunea apei de alimentare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii și eventualele opțiuni suplimentare selectate. Valorile specificate pentru alte programe, în afară de Eco 40-60, sunt strict orientative.

1) Eco 40-60 ☼☼☼ - Program de spălare testat conform Regulamentului UE Ecodesign 2019/2014. Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor din bumbac cu nivel normal de murdărire.

În cadrul acestui ciclu, sistemul AutoDose este dezactivat și se recomandă să folosiți detergent pudră în compartimentul de dozare manuală.

Notă: turațiile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite față de cele specificate în tabel.

Pentru toate institutele de testare:

2) Programul lung pentru bumbac: setați programul de spălare „**Bumbac**” ☼☼☼ la 40 °C.

3) Programul lung pentru materiale sintetice: setați programul de spălare „**Sintetice**” △☼☼☼ la 40 °C.

* Dacă selectați programul „**Centrif. & evacuare**” ☼☼☼* și excludeți programul de centrifugare, mașina de spălat doar va evacua apa.


** Durata programelor de spălare se poate verifica pe afișaj.

*** După terminarea programului și centrifugarea cu viteza maximă de centrifugare ce poate fi selectată, la setarea implicită a programului.

6th Sense - tehnologia cu senzori adaptează cantitatea de apă, energie și durata programului la încărcătura dumneavoastră pentru spălare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Placa de sus
2. Sertarul distribuitorului de detergent
3. Panou de control
4. Clapeta
5. Ușa
6. Filtru de pompă/Furtun de scurgere de urgență (în spatele capacului rabatabil)
7. Picioare reglabile (4)

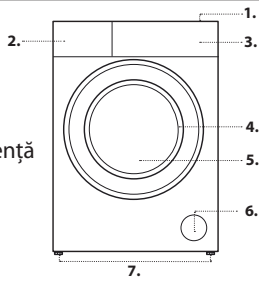

SERTARUL DISTRIBUTORULUI DE DETERGENT

Mănuți distribuitorul cu grijă. Evitați să trageți sau să împingeți distribuitorul cu forță atunci când îl deschideți și îl închideți.

DOZARE AUTOMATĂ:

IMPORTANT: Utilizați doar detergent lichid pentru umplerea rezervoarelor („1” și „2”); nu utilizați niciodată detergent pudră

1. Rezervorul 1

- Detergent lichid de uz general SAU
- Detergent lichid special (de exemplu, pentru articolele de îmbrăcăminte colorate, lână, echipamente de sport etc.)

IMPORTANT: Nu turnați niciodată balsam de rufe în rezervor
Cantitate maximă de umplere: 800 ml

2. Rezervorul 2

- Balsam de rufe

IMPORTANT: Balsamul de rufe ar putea fi folosit numai cu dozarea automată.

Cantitate maximă de umplere: 400 ml

Alegeți configurația preferată dintre cele menționate în secțiunea DOZARE AUTOMATĂ

DOZARE MANUALĂ:

3. Compartimentul de detergent pentru dozare manuală

- Detergent pudră sau lichid
- Aditivi



Dacă utilizați detergent pudră, asigurați-vă că umpleți compartimentul doar până la indicatorul „max”.

4. Butonul de deblocare

Apăsăți butonul pentru a scoate distribuitorul de detergent pentru a-l curăța.

Atunci când pe afișaj apare avertizarea „*Recomandare curățare sertar detergent Urmează ghid întreținere*”, recomandăm curățarea sertarului de detergent cu respectarea instrucțiunilor detaliate care se regăsesc în secțiunea „Îngrijire și întreținere”.

Dacă mesajul apare în timp ce distribuitorul de detergent și balsam de rufe sunt încă pline, utilizați-le în întregime înainte de a curăța distribuitorul de detergent.

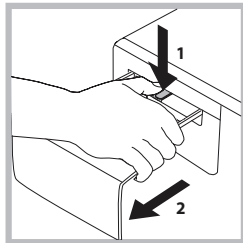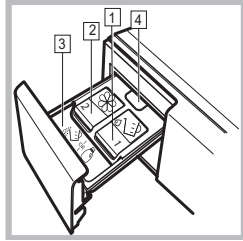

PROGRAME DE SPĂLARE

Urmați instrucțiunile de pe eticheta cu informații despre îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte. Valoarea indicată în simbol este temperatura maximă recomandată pentru spălarea articolului de îmbrăcăminte.

Mixte extra silenț.

Bucurați-vă de liniște: acest program este silențios pe toată durata programului, inclusiv la centrifugare. Proiectat pentru încărcare pe jumătate și fibre mixte (bumbac și sintetice) cu viteza de centrifugare ajustată pentru o curățare mai delicată. După program va porni automat opțiunea FreshCare+, pentru 100% prospețime.

Mixte

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte rezistente, ușor murdare sau cu nivel normal de murdărie, din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte.

Sintetice

Potrivit pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte cu nivel mediu de murdărie, din fibre sintetice (de exemplu, poliester, poliacrilice, viscoză etc.) sau a articolelor mixte de bumbac și fibre sintetice.

Bumbac

Articole din bumbac groase de murdărie normal și pronunțat.

Delicate

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte foarte delicate. Vă recomandăm să întoarceți pe dos articolele de îmbrăcăminte înainte de a le spăla. Pentru a obține rezultate optime, spălați articolele de îmbrăcăminte delicate cu detergent lichid.

20 °C

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

Lână

Toate articolele de îmbrăcăminte din lână se pot spăla cu programul „Lână” chiar și cele cu eticheta „numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizați detergenți speciali și nu depășiți referința maximă de kg. de rufe.

Centrif. & evacuare

Efectuează centrifugarea încărcăturii, apoi evacuează apa. Pentru articole de îmbrăcăminte rezistente. Dacă excludeți programul de centrifugare, mașina doar va evacua apa.

Clătire & centrif.

Clătește rufe, apoi pornește centrifugarea. Pentru articole de îmbrăcăminte rezistente.

Antialergic

Pentru eliminarea alergenilor importanți, cum ar fi polenul, acarienii și părul de câine sau pisică, datorită tehnologiei temperaturii ridicate și clătirilor suplimentare.

! Acest program funcționează la o temperatură de 60 °C timp de cel puțin 30 de minute.

Mai multe programe

• Cămăși

Utilizați acest program special pentru a spăla cămăși din diferite materiale și de diferite culori, pentru a garanta tratarea optimă a acestora.

• Blugi

Întoarceți pe dos articolele de îmbrăcăminte înainte de spălare. Utilizați detergent lichid.

• Lenj. pat & Pros.

Pentru spălarea așternuturilor și a prosoapelor într-un singur program. Optimizează utilizarea balsamului și economisește timp și energie. Recomandăm utilizarea detergenților pudră.

• Pilote

Conceput pentru spălarea articolelor umplute cu puf de gâscă, de exemplu, pilotele simple sau duble, pernele, hanoracele. Se recomandă încărcarea în tambur a articolelor de acest tip cu marginile întoarse spre interior. Nu depășiți ¼ din volumul tamburului. Pentru spălare optimă, se recomandă utilizarea unui detergent lichid.

• Mătase & perdele

Utilizați acest program de spălare special pentru spălarea tuturor articolelor de îmbrăcăminte de mătase și a perdelelor. Vă recomandăm să utilizați detergenți speciali pentru haine delicate.

Dacă spălați perdele, împăturiți-le și puneți-le într-o față de pernă sau un sac din plasă.

• Haine bebeluși

Utilizați acest program de spălare special pentru a îndepărta petele care apar frecvent pe hainele bebelușilor și pentru a elimina complet urmele de detergent din scutece pentru a evita reacțiile alergice pe care le poate suferi pielea delicată a bebelușilor. Programul a fost conceput pentru a elimina cât mai multe bacterii prin utilizarea unor cantități de apă mai mari și prin optimizarea efectelor aditivilor de dezinfectare speciali adăugați la detergent.

• Uscare pluș

Program specific pentru îndepărtarea prafului și spălarea jucăriilor din pluș.

• Prog animale

Perfect pentru îndepărtarea părului de animale de pe așternuturi și articole.

• Multicolor

Acest program este potrivit pentru spălarea împreună a articolelor multicolore sau a articolelor de diferite culori. Programul este studiat pentru garantarea îngrijirii culorilor, funcționează la 20 °C la aceeași performanță ca la 40 °C. Se recomandă utilizarea unui detergent pentru haine colorate și temperaturi scăzute.

! Se recomandă întotdeauna separarea hainelor decolorate de hainele colorate noi, aflate la prima spălare.

• Anti pete

Programul este potrivit pentru articole de îmbrăcăminte foarte murdare, cu culori rezistente. Asigurați o clasă de spălare superioară celei standard. Dacă folosiți acest program, nu amestecați articole de îmbrăcăminte de diferite culori. Recomandăm utilizarea detergenților pudră. Dacă petele sunt persistente, se recomandă tratarea prealabilă a acestora cu aditivi speciali.

Eco 40-60

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același program. Acesta este programul standard pentru articole din bumbac și cel mai eficient în ceea ce privește consumul de apă și de energie.

Încărcare max. 45'

Potrivit pentru spălarea unei încărcări maxime de haine de bumbac cu nivel de murdărie moderat, timp de 45 de minute.

Rapid 30'

Pentru spălarea rapidă a articolelor de îmbrăcăminte ușor murdare. Programul durează doar 30 de minute și economisește timp și energie.

Împrosp. cu abur 20'


După terminarea programului, articolele de îmbrăcăminte vor fi umede, de aceea, vă recomandăm să le atârnați la uscat (2 kg, aproximativ 3 articole). Acest program împrăștează articolele de îmbrăcăminte, elimină mirosurile neplăcute și relaxează fibrele. Puneți în mașină numai articole uscate (care nu sunt murdare), apoi selectați programul „Împrosp. cu abur 20'”. După terminarea programului, hainele vor fi ușor umede, dar vor putea fi purtate după câteva minute. Rufe tratate cu programul „Împrosp. cu abur 20'” se calcă mai ușor.




! Nu adăugați nici balsam, nici detergent.

! Nu se recomandă pentru articolele de îmbrăcăminte din lână sau din mătase.

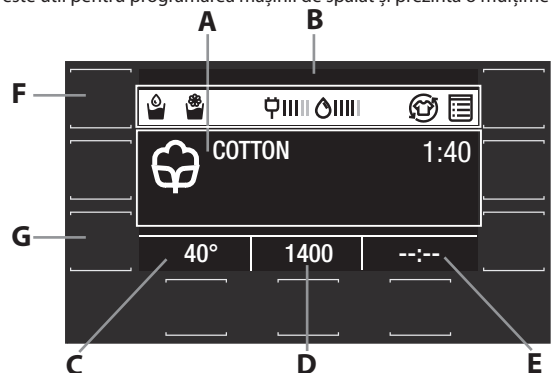


AFIȘAJ

Afișajul este util pentru programarea mașinii de spălat și prezintă o mulțime de informații.



Dacă apăsați butoanele  și , puteți selecta opțiunea dorită și o puteți confirma cu butonul .

La prima pornire a mașinii vi se va cere să selectați limba. Pe afișaj va apărea automat meniul de selectare a limbii.

Pentru a selecta limba dorită, apăsați butoanele  și ; pentru a confirma selecția, apăsați butonul .

În zona **A** vor apărea următoarele: pictograma și programul de spălare selectat, fazele spălării și timpul rămas până la terminarea programului de spălare.

În zona **B** vor apărea: starea AutoDose, opțiunile selectate, consumurile de energie și de apă corespunzătoare programului selectat, precum și simbolul de blocare a tastelor.

În zona **C** se va afișa valoarea implicită a temperaturii în funcție de programul setat; dacă programul nu are setare de temperatură, în această zonă va apărea simbolul „-- °”.




În zona **D** se va afișa valoarea implicită a vitezei de centrifugare în funcție de programul setat; dacă programul nu are setare pentru centrifugare, în această zonă va apărea simbolul „--”.




În zona **E** se va afișa timpul rămas până la începerea programului selectat, dacă funcția ÎNTĂRZIERE PORNIRE este setată.

Dacă apăsați butonul **F**, puteți accesa meniul în care se setează opțiunea de dozare automată.



Dacă apăsați butonul **G**, puteți accesa meniul în care se setează opțiunile de spălare suplimentare.

Dacă țineți apăsat butonul **G** timp de 3 secunde, puteți accesa meniul de setări:

– Limbă: dacă apăsați butoanele  și , puteți selecta limba dorită și o puteți confirma cu butonul .

– Sunet: dacă apăsați butoanele  și , puteți activa, respectiv dezactiva sunetele butoanelor și puteți confirma alegerea cu butonul .

– Luminozitate afișaj: dacă apăsați butoanele  și , puteți selecta tipul de luminozitate a afișajului și îl puteți confirma cu butonul .

– Autodose: Apăsând butoanele  și , utilizatorul poate selecta 3 niveluri diferite


Din setarea din fabrică, sistemul vine cu recomandare la dozare standard de 25 ml detergent. 25ml detergent foarte concentrat (<30ml), doza recomandată pentru încărcături medii de 4Kg-5Kg pe ambalajul detergentului.

35ml detergent concentrat (30ml-40ml), doza recomandată pentru încărcături medii de 4Kg-5Kg pe pe ambalajul detergentului.

45ml detergent slab concentrat (> 40ml), doza recomandată pentru încărcături medii de 4Kg-5Kg pe ambalajul detergentului.

Trebuie să ajustați valoarea presetată la nivelul optim, în funcție de valorile recomandate de pe pachetul de detergent pe care doriți să îl utilizați ținând cont de încărcarea medie a mașinii (4Kg-5Kg).

Această opțiune nu este valabilă pentru reglarea concentrației de balsam.

– Revenirea la setările din fabrică: țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a restabili setările din fabrică.

! Dacă utilizatorul nu interacționează cu afișajul timp de 5 minute în timpul unui program de spălare, se activează MOD ECONOMISIRE ECRAN. Pentru a reveni la fereastra anterioară, este suficient să apăsați oricare dintre butoane.

INDICATOARE PE AFIȘAJ

Eroare: Sunați la service 

Consultați secțiunea Depanare

Eroare: Filtrul pompei de evacuare este înfundat 




Apa nu se poate evacua; este posibil să se fi înfundat filtrul pompei de evacuare

Eroare: Lipsă apă 

Alimentarea cu apă este insuficientă sau lipsește.



Dacă apare o eroare, consultați secțiunea „Depanare”.

Bloc. taste


Pentru a bloca panoul de control, țineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde. Când apare „BLOC. TASTE” pe afișaj, panoul de control este blocat (cu excepția butonului PORNIT/OPRIT ). Acest lucru împiedică modificarea accidentală a programelor de spălare, în special atunci când copiii sunt acasă. Pentru a debloca panoul de control, țineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde.

Indicatorul ușă blocată

Dacă este aprins, simbolul indică faptul că ușa este blocată. Pentru a preveni orice deteriorare, nu încercați să deschideți ușa până când simbolul nu s-a stins.


Pentru a deschide ușa în timpul unui program, apăsați butonul START/PAUZĂ  dacă simbolul  este stins, ușa poate fi deschisă.

PRIMA UTILIZARE

După instalarea aparatului și înainte de prima utilizare, porniți un program de spălare cu detergent și fără rufe, utilizând programul de spălare **Bumbac**  (60°) fără a selecta opțiunea de prespălare.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufe conform recomandărilor din secțiunea „SFATURI ȘI SUGESTII”.

– Apăsați butonul PORNIT/OPRIT ; pe afișaj va apărea „WHIRLPOOL”.

– Deschideți ușa. Puneți rufe în mașină. Aveți grijă să nu depășiți cantitățile maxime indicate în tabelul cu programele de spălare.



– Trageți sertarul distribuitorului de detergent și puneți detergent în compartimentele corespunzătoare, conform descrierii din secțiunea „SERTARUL DISTRIBUTORULUI DE DETERGENT”.

– Închideți ușa.

– Mașina selectează automat temperatura și viteza de centrifugare implicite ale programului de spălare selectat.


– Selectați programul de spălare dorit.

– Selectați opțiunile dorite.





– Apăsați butonul START/PAUZĂ  pentru a porni programul de spălare. Ușa se blochează (se aprinde simbolul ). După ce începe programul de spălare va începe și procedeul de detectare: tamburul se va mișca, apoi ușa se va debloca și se va bloca din nou pentru a iniția programul de spălare în mod corespunzător.

TRECEREA UNUI PROGRAM ÎN PAUZĂ


Pentru a trece în pauză un program de spălare, apăsați din nou butonul START/PAUZĂ .

Pentru a continua un program de spălare întrerupt, apăsați din nou butonul START/PAUZĂ .

DESCHIDEREA UȘII ÎN CAZ DE NECESITATE



După ce pornește un program, simbolul  se aprinde pentru a indica faptul că ușa nu poate fi deschisă. Ușa rămâne blocată pe toată durata programului de spălare. Dacă trebuie să deschideți ușa în timpul unui program început, de exemplu, doriți să adăugați sau să scoateți rufe, apăsați butonul START/PAUZĂ  pentru a trece programul în pauză. Dacă simbolul  nu este aprins, ușa poate fi deschisă. Apăsați din nou butonul START/PAUZĂ  pentru a continua programul. După ce începe programul de spălare va începe și procedeul de detectare: tamburul se va mișca, apoi ușa se va debloca și se va bloca din nou pentru a iniția programul de spălare în mod corespunzător.


STOP & ADĂUGARE

Cât timp se pot adăuga articole de îmbrăcăminte suplimentare în mașină fără a afecta performanțele de spălare, pe afișaj apare o pictogramă. Pentru a adăuga articole de îmbrăcăminte, întâi opriți mașina de spălat, apăsând butonul START/PAUZĂ , apoi deschideți ușa și puneți-le în mașină.



Apăsați din nou butonul START/PAUZĂ  pentru a continua programul de spălare din punctul în care a fost întrerupt.

ȘCHIMBAREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE CARE A ÎNCEPUT DEJA

Pentru a schimba un program de spălare în desfășurare, treceți în pauză mașina de spălat, cu butonul START/PAUZĂ , apoi selectați programul dorit și apăsați din nou butonul START/PAUZĂ .

! Pentru a anula un program care a început deja, țineți apăsat butonul PORNIT/OPRIT  timp de câteva secunde. Dacă în mașină este apă, va începe funcția de scurgere. Programul se va opri, apoi se va opri și mașina.

LA SFÂRȘITUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE

Aceasta va fi indicată prin cuvântul „FINAL CICLU” de pe afișaj; când se stinge simbolul , ușa poate fi deschisă. Deschideți ușa, scoateți rufe și opriți mașina. Dacă nu apăsați butonul PORNIT/OPRIT , mașina de spălat se va opri automat după aproximativ 10 minute.

OPȚIUNI

– Dacă opțiunea selectată este incompatibilă cu programul de spălare setat sau cu o altă opțiune selectată anterior, numele opțiunii incompatibile apare în meniul cu gri, pe afișaj apare „Nu este disponibil”, se emite un semnal sonor, iar opțiunea nu se activează.

AutoDose

Sistemul inteligent ajustează automat dozarea detergentului în funcție de nivelul selectat, programul selectat și nivelul de încărcare detectat automat, în timp ce pentru balsamul de rufe sistemul se ajustează automat în funcție de programul selectat și nivelul de încărcare detectat. Sistemul inteligent de dozare a fost activat în fabrică pentru toate programele desemnate și poate fi dezactivat individual, pentru fiecare în parte.

Umpleți distribuitorul pentru utilizarea dozării inteligente.

Observație:

– Umpleți distribuitorul doar cu detergent și produse de îngrijire adecvate

– Dacă înlocuiți detergentul lichid sau balsamul de rufe, goliți și curățați mai întâi distribuitorul.

– Turnați detergent lichid (detergent) și balsam de rufe (balsam) în distribuitorul relevant de fiecare dată când pictograma indică faptul că sunt goale.

Igienă cu abur

Această opțiune îmbunătățește performanțele de spălare prin generarea de aburi în timpul programului de spălare, pentru a elimina bacteriile din fibre, care sunt și tratate în același timp. Puneți rufe în tambur, alegeți un program compatibil și selectați opțiunea Igienă cu abur.

! Aburii generați de mașina de spălat în timpul acestei operații pot încețoșa geamul ușii.

WATER SAVE WaterSave

Noua tehnologie WaterSave a fost concepută pentru a vă proteja articolele de îmbrăcăminte în timp ce asigură o economie extraordinară de apă. Atunci când WaterSave este pornită, din partea de sus a tamburului curge un jet de apă, care este distribuit uniform printre articolele dumneavoastră de îmbrăcăminte: rezultatul este o spălare temeinică, chiar și la temperaturi scăzute, astfel încât puteți spăla hainele doar folosind cantitatea potrivită de apă.

Întârziere pornire

Pentru a întârzia pornirea programului selectat, apăsați de mai multe ori butonul corespunzător, până când ajungeți la perioada de întârziere dorită. În urma activării acestei opțiuni, pe afișaj apar valorile selectate ale întârzierii pornirii. Pentru a elimina setarea de pornire întârziată, apăsați butonul până când apare „---” pe afișaj.

Călcare ușoară

Dacă selectați această funcție, programele de spălare și centrifugare vor fi modificate, astfel încât hainele să se șifoneze mai puțin.

FRESH CARE+ FreshCare+

Această opțiune a fost concepută pentru menținerea proaspătării articolelor de îmbrăcăminte pentru până la 6 ore după încheierea programului.

Sistemul inovativ FreshCare+ are grijă de articolele dumneavoastră de îmbrăcăminte în interiorul mașinii de spălat cu aburi și rotații delicate. Sistemul FreshCare+ masează articolele dumneavoastră de îmbrăcăminte cu blândețe, cu mișcări lente și regulate, alternate de acțiunea aburilor - permițând circulația aerului în interiorul fibrelor, pentru a menține articolele de îmbrăcăminte proaspete și pentru a preveni mirosurile neplăcute. Datorită tratamentului FreshCare+, vă veți bucura de haine cu adevărat proaspete și de liniște, chiar și la mai multe ore de la încheierea programului. Tratamentul FreshCare+

împiedică răspândirea surselor principale de mirosuri neplăcute (din interiorul mașinii de spălat) până la 6 ore după încheierea spălării.

Rapid

Selectați această opțiune pentru a reduce durata programului. Această opțiune este recomandat pentru spălarea hainelor ușor murdare.

Nivel clătire

Dacă selectați această opțiune, clătirea se face cu randament mărit și se garantează îndepărtarea optimă a urmelor de detergent. Funcția este utilă mai ales în cazul persoanelor cu piele sensibilă. Apăsăți butonul o dată, de două sau de trei ori pentru a selecta 1, 2 sau 3 clătiri suplimentare după cea standard din programul de spălare, astfel încât să se elimine toate urmele de detergent. Apăsăți din nou butonul pentru a reveni la tipul de „Clătire normală”.

Spălare apă rece


Această opțiune economisește energie prin spălarea rufelor cu apă neîncălzită – avantajos pentru mediu și pentru buget. Acțiunea de spălare este intensificată, iar consumul de apă este optimizat pentru a asigura curățenie exemplară, având aceeași durată medie ca a programului standard.

Pentru rezultate de spălare optime, se recomandă utilizarea unui detergent lichid.


Prespălare

Vă permite să efectuați prespălarea doar dacă sistemul AutoDose a fost selectat.


Temperatura

Fiecare program de spălare are o temperatură predefinită. Pentru a modifica temperatura, apăsați butonul „”. Valoarea apare pe afișaj.

Centrifugare

Fiecare program de spălare are o viteză de centrifugare predefinită. Pentru a modifica viteza de centrifugare, apăsați butonul „”. Valoarea apare pe afișaj.

PROCEDURA DE DECALCIFIERE ȘI DE CURĂȚARE

La intervale regulate (aproximativ la fiecare 50 de programe de spălare) pe afișaj va apărea pictograma , prin care se va recomanda executarea unui program de întreținere pentru a curăța mașina de spălat și pentru a combate depunerea de calcar și mirosurile neplăcute. Pentru o întreținere optimă, vă sugerăm să porniți programul „Bumbac” cu mașina goală, la minimum 60 °C, fără prespălare, utilizând un produs WPRO care îndepărtează depunerile de calcar și grăsimile.

Produsul se poate cumpăra contactând serviciul de asistență tehnică sau prin site-ul www.whirlpool.eu.

Whirlpool nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele deteriorări provocate aparatului prin utilizarea altor produse de curățare pentru mașini de spălat, disponibile în comerț.

Pentru a șterge recomandarea de decalcifiere, rotiți selectorul de program sau apăsați orice buton (inclusiv butonul PORNIT/OPRIT).

SFATURI ȘI SUGESTII

Separati rufele în funcție de:

Tipul materialului (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, articole de îmbrăcăminte cu spălare manuală). Culoare (separati articolele de îmbrăcăminte colorate de cele albe, spălați separat rufele colorate noi). Delicate (articole de îmbrăcăminte mici – de exemplu, ciorapii de nailon – și articole cu agățători – cum ar fi sutienele: puneți-le într-un sac de pânză).

Goliți buzunarele:

Obiectele precum monedele sau brichetele pot deteriora mașina de spălat și tamburul. Verificați toți nasturii.

Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditiv

Astfel obțineți rezultate de curățare optime. În material nu rămân reziduuri de detergent care să provoace iritații și economisiți bani, reducând risipa de detergent.

Spălați la temperaturi mai mici, cu durate mai lungi

Programele cu cele mai bune consumuri de energie sunt, în general, cele care durează mai mult, dar folosesc temperaturi mai mici.

Respectați cantitățile de rufe

Încărcați mașina de spălat respectând capacitățile indicate în „TABELUL CU PROGRAME” pentru a economisi apă și energie.

Zgomot și umezeală rămasă

Acestea sunt influențate de durata de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește nivelul de zgomot și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de operațiile de curățare și întreținere, opriți mașina de spălat și deconectați-o de la sursa de curent. Nu curățați mașina de spălat cu lichide inflamabile. Curățați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).

Opriți alimentarea cu apă și energie

Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Acest lucru va reduce uzura sistemului hidraulic din mașina de spălat și va contribui la prevenirea scurgerilor.

Decuplați mașina de spălat de la priză înainte de operațiile de curățare și întreținere.

Curățarea mașinii de spălat

Părțile exterioare și piesele de cauciuc ale aparatului se pot curăța cu o cârpă moale, înmuiată în apă caldă, cu săpun. Nu folosiți nici solvenți, nici produse abrazive.

Curățarea sertarului distribuitorului de detergent

Spălați-l sub jet de apă; această operațiune trebuie repetată frecvent.

Îngrijirea ușii și a tamburului

Când nu spălați, lăsați ușa mașinii întredeschisă pentru a împiedica formarea mirosurilor neplăcute.

Verificați furtunul de alimentare cu apă

Verificați cel puțin o dată pe an furtunul de alimentare cu apă. Dacă are crăpături sau rupturi, furtunul trebuie înlocuit. În caz contrar, presiunea mare a apei îl poate rupe în timpul programelor de spălare.

! Nu utilizați niciodată furtunuri care au fost folosite anterior.

Curățarea filtrului pompei de evacuare/scurgerea apei reziduale


Opriți mașina de spălat și scoateți ștecărul din priză; înainte de curățarea filtrului pompei de evacuare sau scurgerea apei reziduale.

Dacă ați utilizat un program de spălare la cald, așteptați până când se răcește apa înainte să o scurgeți. Curățați filtrul pompei de evacuare în mod regulat pentru a evita ca apa să nu

se poată scurge după spălare din cauza înfundării filtrului. Dacă apa nu se poate scurge, pe afișaj apare indicația că filtrul pompei de evacuare este înfundat.


1. Opriți mașina de spălat și scoateți ștecărul din priză.

2. Apăsăți ușor partea de sus a capacului filtrului, pentru a-l deschide.

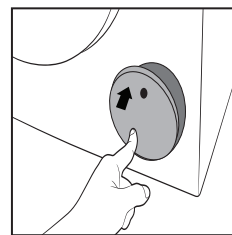


3. Așezați un recipient aproape de pompă pentru a colecta scurgerile.

4. Extindeți „furtunul de scurgere de urgență” până la recipient.

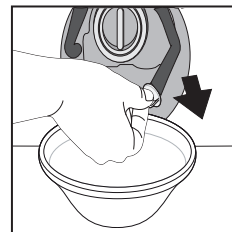

5. Rotiți opritorul „furtunului de scurgere de urgență” de la capătul furtunului și lăsați apa să se scurgă în recipient.

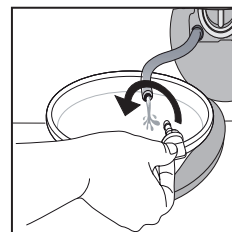


6. Rotiți mânerul filtrului de evacuare și trageți-l afară din carcasă.

Când recipientul este plin cu apă, cuplați opritorul la capătul furtunului și reintroduceți furtunul mic în baza mașinii de spălat. Apoi goliți recipientul.


Închideți ferm furtunul de scurgere de urgență cu opritorul.

7. **Îndepărtați filtrul:** Așezați o cârpă de bumbac sub filtrul pompei de evacuare, care să poată absorbi o cantitate mică de apă. Îndepărtați apoi filtrul pompei de evacuare prin rotire în sens antiorar.

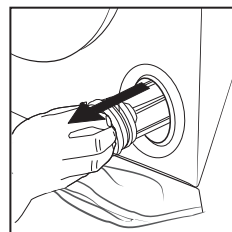

8. Curățați filtrul pompei de evacuare: îndepărtați reziduurile din filtru și curățați-l sub jet de apă la robinet.

9. Introduceți filtrul pompei de evacuare: Reintroduceți filtrul pompei de evacuare prin rotire în sens orar. Răsuciți-l în interior până când se oprește. Mânerul filtrului trebuie să fie în poziție verticală. Pentru a testa etanșeitatea la apă a filtrului pompei de evacuare, puteți turna în jur de 1 litru de apă în distribuitorul de detergent.

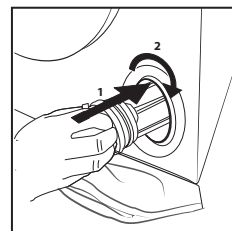

ACCESORII

Contactați serviciul de asistență tehnică pentru a afla dacă accesoriile de mai jos sunt disponibile pentru acest model de mașină de spălat.

Kit de suprapunere

Cu acest kit puteți fixa un uscător pe placa superioară a mașinii de spălat, pentru a economisi spațiu și pentru a facilita încărcarea și descărcarea uscătorului.








TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA

Nu ridicați mașina de spălat ținând-o de placa superioară.

Scoateți ștecherul aparatului din priză și închideți robinetul de apă. Asigurați-vă că ați închis bine atât ușa mașinii de spălat, cât și sertarul distribuitorului de detergent. Desprindeți furtunul de alimentare de la robinetul de apă, apoi demontați furtunul de scurgere de la conducta de scurgere. Scurgeți complet apa rămasă în furtunuri și fixați furtunurile astfel încât să nu se deterioreze în timpul transportului. Montați la loc șuruburile de fixare pentru transport. Repetați, în ordine inversă, pașii procedurii de îndepărtare a șuruburilor de fixare pentru transport, descriși în „Instrucțiunile de instalare”.

DEPANARE

Este posibil ca, uneori, mașina de spălat să nu funcționeze conform așteptărilor. Înainte de a apela la Serviciul de asistență tehnică, asigurați-vă că problema nu se poate rezolva simplu, urmând instrucțiunile din următoarea listă.

Anomalii	Cauze posibile / Soluție
Mașina de spălat nu pornește.	Aparatul nu este conectat complet la priza electrică sau nu face contact.
	Este pană de curent în casă.
Programul de spălare nu pornește.	Ușa mașinii de spălat nu este închisă corect.
	Butonul PORNIT/OPRIT  nu a fost apăsat.
	Butonul START/PAUZĂ  nu a fost apăsat.
	Robinetul de apă nu a fost deschis.
	Este setată pornirea întârziată.
	Este activ modul Demo (consultați mai jos instrucțiunile de dezactivare).
Mașina de spălat nu se umple cu apă (pe afișaj apare „  ”).	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet.
	Furtunul este îndoit.
	Robinetul de apă nu a fost deschis.
	Alimentarea cu apă a casei a fost oprită.
	Presiunea apei este prea mică.
	Butonul START/PAUZĂ  nu a fost apăsat.
Mașina de spălat se alimentează cu apă și o evacuează continuu.	Furtunul de scurgere nu a fost montat la o înălțime cuprinsă între 65 și 100 cm față de podea.
	Capătul liber al furtunului este scufundat în apă.
	Sistemul de scurgere din casă nu are țevă de aerisire.
	Dacă problema persistă și după aceste verificări, închideți robinetul de apă, opriți aparatul și contactați Serviciul de asistență tehnică. Dacă locuința se află la un etaj superior al clădirii, pot apărea probleme de sifonare, ceea ce determină mașina de spălat să se alimenteze cu apă și să o evacueze continuu. În comerț se găsesc supape speciale antisifonare, care ajută la prevenirea acestor neplăceri.
Mașina de spălat nu evacuează apa și pe afișaj apare simbolul  (F9E1).	Curățați filtrul pompei (consultați capitolul Îngrijire și întreținere).
	Furtunul de scurgere este îndoit.
	Conducta de scurgere este înfundată.
Mașina de spălat vibrează mult în timpul programului de centrifugare.	Șuruburile de fixare pentru transport nu au fost scoase corect în timpul instalării.
	Mașina de spălat nu are o poziție perfect orizontală.
	Mașina de spălat stă între mobilă și perete.
Mașina de spălat prezintă scurgeri.	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat corect.
	Sertarul distribuitorului de detergent este înfundat.
	Furtunul de scurgere nu este montat corect.
Apare simbolul  și se afișează un cod de eroare pe afișaj (de exemplu: F1E1, F4...).	Opriți mașina de spălat, decuplați-o de la priza electrică, așteptați aproximativ 1 minut, apoi porniți-o din nou. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică.
Se formează prea multă spumă.	Detergentul nu este potrivit pentru spălarea automată (trebuie să aibă specificația „pentru mașini de spălat”, „pentru spălare manuală și mașini de spălat” sau ceva asemănător).
	S-a utilizat prea mult detergent.
Pictograma pentru etapa de „  ” se aprinde intermitent, se afișează viteza de centrifugare „0”.	Încărcătura dezechilibrată nu permite executarea programului de centrifugare, acesta a fost anulat pentru a proteja mașina de spălat. Dacă doriți centrifugarea unor rufe ude, puneți în mașină mai multe articole de mărimi diferite și porniți programul „Centrifugare & evacuare”. Evitați să spălați mai multe încărcături mici, alcătuite din articole puține, mari și care rețin apa. Puneți articole de mărimi diferite într-o încărcătură.

Dezactivarea MODULUI DEMO: Următoarele acțiuni trebuie efectuate una după alta, fără pauze. Porniți mașina, apoi opriți-o. Apăsați butonul START/PAUZĂ  până când se aude un semnal sonor. Porniți din nou mașina. Indicatorul „DEMO” se aprinde de câteva ori, apoi se stinge.



Puteți descărca INSTRUCȚIUNILE DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ, FIȘA TEHNICĂ ȘI DATELE DESPRE CONSUMUL DE ENERGIE dacă:

- Accesați site-ul nostru <http://docs.whirlpool.eu>
- Utilizați codul QR
- Alternativă: **contactați serviciul post-vânzare** (numărul de telefon este menționat în broșura de garanție). Atunci când luați legătura cu serviciul post-vânzare, precizați codurile menționate pe plăcuța de identificare a produsului.

Pentru informații despre reparații și întreținere efectuate de către utilizator, accesați www.whirlpool.eu
Informațiile despre model se pot accesa prin intermediul codului QR de pe eticheta cu caracteristicile energetice. Pe eticheta apare și identificatorul de model, cu care puteți consulta portalul registraturii, accesând <https://eprel.ec.europa.eu>

