

**AMW 733**

INSTALLATION, QUICK START  
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE  
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG  
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



**AMW 735**

**AMW 737**

**AMW 743**

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG  
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN  
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA  
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START  
INSTALLASJON, HURTIG START  
ASENNUS, PIKAOPAS  
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID  
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE  
INSTALACJA, SKRÓCONA  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ  
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE




## OPSTILLING



### INSTALLATION AF APPARATET




**FØLG DEN MEDFØLGENDE** installationsvejledning ved installation af apparatet.

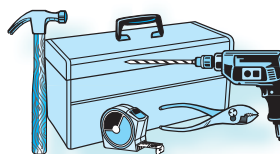

### FØR TILSLUTNING

**KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN** på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

**FJERN IKKE BESKYTTELSERPLADERNE** i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

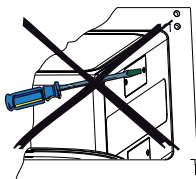

**KONTROLLÉR**, at ovnen er tom, før den installeres.

**KONTROLLÉR, AT OVNEEN IKKE ER BESKADIGET.** Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

**ANVEND IKKE DETTE APPARAT**, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

**BRUG IKKE FORLÆNGERLEDNINGER:**



**HVIS LEDNINGEN ER FOR KORT**, skal en autoriseret elinstallatør eller montør installere en stikkontakt i nærheden af apparatet.

### EFTER TILSLUTNING

**OVNEEN KAN KUN ANVENDES**, hvis ovndøren er lukket korrekt.

**DETTE APPARAT** skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

**Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.**



## VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

**OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER** i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

**ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN** til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

**HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG:** Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

**BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID.** Det kan resultere i en brand.

**LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN,** især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

**ANVEND IKKE** aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

**LAD KUN BØRN** bruge ovnen under opsyn, og når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, så de er klar over risikoen ved forkert brug.

**APPARATET ER IKKE BEREGNET TIL** at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

**ADVARSEL!**

**BØRN BØR IKKE OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF OVNEN,** når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme.

**ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN** til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, så den kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.



**DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE** skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en servicetekniker.

**ÆG**

**ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN** til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.





## VIGTIGE FORHOLDSREGLER



### GENERELT

**DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG!**

**OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.**

**HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.**

**ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring.**

**FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.**



### FRITURESTEGNING

**ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.**



**BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.**

### OPVARMNING AF VÆSKER

**FØR EKSEMPEL DRILLEVARER ELLER VAND.** Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.



Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

### FORSIGTIG

**SE ALTID i kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.**

**NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.**  
**Fjern altid låg og sut før opvarmning!**





## TILBEHØR



### GENERELT

**DER ER** et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

**SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR**, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.



**NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR** i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

**Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.**


**HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL**, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

**INDEN DU TÆNDER** for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

### DREJEKRYDS

**ANVEND DREJEKRYDSET** under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.


☞ Monter drejekrydset i ovnen.



### GLASDREJETALLERKEN

**BRUG GLASDREJETALLERKENEN** ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.


☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.



### CRISP-HÅNDTAG

**ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE**

**CRISP-HÅNDTAG**, når den varme Crisp-pande tages ud af ovnen.




### CRISP-PANDE

**ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN.**

Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden.

**ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR** på Crisp-panden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

**CRISP-PANDEN** kan forvarmes før brug (maks. 3 min). Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme Crisp-panden.

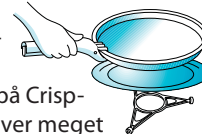

## STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING



**Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter**, at ovnen er gået i "standby".

(Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt).



**DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES**, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet "DOOR".

DOOR



## DONENESS (KUN AUTO-FUNKTIONER)



**PROGRAMAFVIGELSE (DONENESS) ER TILGÆNGELIG** i de fleste auto-funktioner. Du kan personligt kontrollere slutresultatet med programafvigelsesfunktionen. Med denne funktion kan du indstille en højere eller lavere sluttemperatur i forhold til standardindstillingen.

**VED ANVENDELSE** af en af disse funktioner skal ovnen være i standardindstilling. Denne indstilling giver normalt det bedste resultat. Men hvis den opvarmede mad er blevet for varm til at spise med det samme, er det nemt at justere dette, før funktionen bruges næste gang.

PROGRAMAFVIG	
NIVEAU	EFFEKT
<b>HØJ +2</b>	<b>GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR</b>
<b>HØJ +1</b>	<b>GIVER HØJERE SLUTTEMPERATUR</b>
<b>MED 0</b>	<b>STANDARDINDSTILLING</b>
<b>LOW -1</b>	<b>GIVER LAVERE SLUTTEMPERATUR</b>
<b>LOW -2</b>	<b>GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR</b>

### BEMÆRK:

**PROGRAMAFVIGELSEN** kan kun indstilles eller ændres i de første 20 sekunder af funktionen.

HIGH<sup>2</sup> AUTO

HIGH<sup>1</sup> AUTO

**DET GØRES VED AT VÆLGE ET DONENESS-TRIN** med knapperne +/-, lige efter at der er trykket på Start-knappen.

MID<sup>0</sup> AUTO

LOW<sup>-1</sup> AUTO

LOW<sup>-2</sup> AUTO



## RØR I ELLER VEND MADEN (KUN AUTO-FUNKTIONER)



**NÅR DU BRUGER NOGLE AF AUTO-FUNKTIONERNE**, stopper ovnen muligvis (afhængigt af det valgte program og madkategori), og displayet viser STIR FOOD eller TURN FOOD (vend eller rør i maden).

### FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

- ☺ Åbn døren.
- ☺ Rør i eller vend maden.
- ☺ Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

**BEMÆRK: OVNE** FORTSÆTTER AUTOMATISK EFTER 1 MIN. hvis maden ikke er vendt/omrørt. I så fald bliver opvarmningstiden længere.



## MADKATEGORIER (KUN AUTO-FUNKTIONER)



**NÅR DU BRUGER AUTO-FUNKTIONERNE** skal ovnen kende madkategorien for at kunne nå gode resultater. Når der vælges en madkategori med knapperne +/-, vises ordet FOOD samt madkategorien på displayet.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 SOUP (200g -
	3
	4
	5

**MADKATEGORIERNE** er anført i tabellerne sammen med hver Auto-funktion.

**HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLERNE**, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



## AFKØLING




**NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG**, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukkes ovnen automatisk.

**HVIS TEMPERATUREN ER OVER 100°C**, vises "HOT" sat den aktuelle temperatur på displayet. Pas på ikke at røre ved ovnrummet, når du tager mad ud. Brug grydelapper.

**HVIS TEMPERATUREN ER UNDER 50°C**, vises 24-timers uret.

**TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE** for at vise 24-timers uret kortvarigt, når "HOT" vises.

**VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGSPROCEDUREN**, uden at det beskadiger ovnen.





## ÆNDRING AF INDSTILLINGER



**NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG, bliver du bedt om at indstille uret.**

**EFTER ET STRØMSVIGT** blinker uret og skal indstilles igen.


**OVNEN HAR** en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.

**1 TRYK PÅ KNAPPEN MANUAL,** indtil Setting vises på displayet.

**2 BRUG KNAPPERNE +/-** til at vælge en af de følgende indstillinger, der skal justeres.

- 🕒 Clock (ur)
- 🔊 Sound (lyd)
- ♻️ ECO (ØKO)
- 💡 Brightness (lysstyrke)

**3 TRYK PÅ STOP FOR AT AFSLUTTE** indstillingsfunktionen og gemme alle ændringer, når du er færdig.



## INDSTILLING AF UR



**OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES.** Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.

**1 TRYK PÅ KNAPPEN OK.** (Cifrene til venstre (timetallet) blinker).

**2 TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille timetallet.

**3 TRYK PÅ OK.** (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).

**4 TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille minuttallet.

**5 TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.

**NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.**

**URET KAN FJERNES** fra displayet, når det er indstillet: Gå til tilstanden for indstilling af uret igen, og tryk på Stop, mens cifrene blinker.








## ÆNDRING AF INDSTILLINGER



### INDSTILLING AF LYD



- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN OK.**
- 2 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at tænde og slukke for summeren.
- 3 **TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.

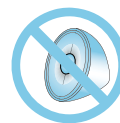

### ØKO



- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN OK.**
- 2 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at tænde og slukke for ØKO-funktionen.
- 3 **TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.

**NÅR ØKO ER AKTIVERET**, slukker displayet automatisk for at spare energi, når der er gået lidt tid. Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner døren. Ovnlyset slukker 30 sekunder efter endt tilberedning.


**NÅR OFF ER VALGT**, slukker displayet ikke, og 24-timers uret er altid synligt. Ovnlyset slukker 3 minutter efter endt tilberedning.



## ÆNDRING AF INDSTILLINGER



### BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)

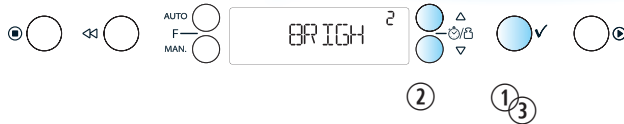

- 1 TRYK PÅ KNAPPEN **OK**.
- 2 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille den ønskede lysstyrke.
- 3 TRYK PÅ **OK** igen for at bekræfte valget.



### MINUTUR (TIMER)



**BRUG DENNE FUNKTION**, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

- 1 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille det ønskede tidsrum på timeren.
- 2 TRYK PÅ KNAPPEN **OK**.

**DER HØRES ET LYDSIGNAL**, når nedtællingen er slut.  
**HVIS DU TRYKKER PÅ STOP**, før nedtællingen er færdig, bliver minuturet nulstillet til nul.

## TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER




**BRUG DENNE FUNKTION** til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN MANUAL**, indtil du finder mikrobølgefunktionen.
- 2 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille mikrobølgeeffekten.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 4 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille tilberedningstiden.
- 5 **TRYK PÅ START.**

### NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Man kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden.

**VED AT TRYKKE PÅ <<** kan du vende tilbage, så du kan ændre tilberedningstiden og effekten. Begge kan ændres med knapperne +/- under tilberedningen.



## EFFEKTTRIN

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
<b>1000 W</b>	<b>OPVARMNING AF DRIKKEVARER</b> , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
<b>800 W</b>	<b>TILBEREDNING AF GRØNTSAGER</b> , kød osv.
<b>650 W</b>	<b>TILBEREDNING AF fisk.</b>
<b>500 W</b>	<b>RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED</b> (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter.
<b>350 W</b>	<b>VIDEREKOGNING AF RAGOUT</b> , smeltning af smør og chokolade.
<b>160 W</b>	<b>OPTØNING</b> . Blødgøring af smør og ost.
<b>90 W</b>	<b>BLØDGØRING AF is</b>
<b>0 W</b>	<b>NÅR KUN timeren er i brug.</b>

**FUNKTIONEN JET START**

**DENNE FUNKTION ANVENDES** til hurtig opvarmning af madvarer med højt vandindhold, f.eks; klar suppe, kaffe eller te.

①

- 1 **TRYK PÅ START FOR AT STARTE AUTOMATISK** med fuld mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

**DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT TRYKKE PÅ KNAPPERNE +/-** for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

**CRISP-FUNKTION**

**BRUG DENNE FUNKTION TIL** opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Den er også god til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

①                      ②                      ③

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN MANUAL**, indtil du finder Crisp-funktionen.
- 2 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille tilberedningstiden.
- 3 **TRYK PÅ START.**

**OVNEN STARTER AUTOMATISK** mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejds-temperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

**SØRG FOR**, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejtal-lerkenen.

**OVNEN OG CRISP-PANDEN** bliver meget varme ved brug af denne funk-tion.


**SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE** på varmefølsomme overflader.

**PAS PÅ IKKE AT RØRE** loftpladen i ovnrummet under grillelemen-tet.

**BRUG OVNHANDSKER**

eller det medfølgende specielle crisp-håndtag, når den varme cri-sp-pande skal tages ud.

**BRUG KUN** den medfølgende Crisp-pan-de til denne funktion. Andre Crisp-pan-der, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.

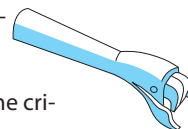

## GRILNING



**BRUG DENNE FUNKTION** TIL at give maden på risten en pæn brun overflade

- 1 TRYK PÅ KNAPPEN **MANUAL**, INDTIL DU FINDER GRILLFUNKTIONEN.
- 2 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ **START**.

**VEND MADEN UNDER TILBEREDNINGEN.**

*KONTROLLER, AT DE REDSKABER der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.*

*ANVEND IKKE plastredskaber med grillfunktionen. da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.*

## GRILL KOMBI



**ANVEND DENNE FUNKTION** TIL tilberedning af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

- 1 TRYK PÅ KNAPPEN **MANUAL**, til du finder funktionen Grill Combi.
- 2 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille mikrobølgeeffekten.
- 3 TRYK PÅ **OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 4 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille tilberedningstiden.
- 5 TRYK PÅ **START**.

**DEN MAKSIMALT MULIGE** mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabriksindstillet niveau, når funktionen Grill anvendes.

GRILL KOMBI	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
<b>650 W</b>	<b>TILBEREDNING AF</b> grøntsager og gratiner
<b>350 -500 W</b>	<b>TILBEREDNING AF</b> fjerkræ og lasagne
<b>160 -350 W</b>	<b>TILBEREDNING AF</b> fisk og frosne gratiner
<b>160 W</b>	<b>TILBEREDNING AF</b> kød
<b>90 W</b>	<b>GRATINERING AF</b> frugt
<b>0 W</b>	<b>BRUNING</b> kun under tilberedning



## MANUEL OPTØNING



**FØLG VEJLEDNINGEN** for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning.

**SE JÆVNLIGT TIL MADEN.** Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

**FROSNE MADVARER I PLASTOSER,** husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

**EMBALLAGENS FACON** har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

**ADSKIL STYKKERNE,** efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

**BESKYT DELE AF MADEN** med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).




**VEND STORE STYKKER** efter halvdelen af optøningstiden.

**KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE** tør lettere op, hvis der røres rundt i dem under optøningen.

**VED OPTØNING** anbefales det ikke at tømme madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.


**HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID** resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

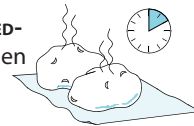

**AUTOMATISK OPVARMNING**

**BRUG DENNE FUNKTION** til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.  
**PLACER RETTEN** på en ovn- og mikrobølgefast tallerken eller fad.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN **AUTO****, indtil du finder Auto Reheat-funktionen.
- 2 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 3 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
- 4 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 5 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille vægten.
- 6 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget.
- 7 **TRYK PÅ **START-KNAPPEN****.

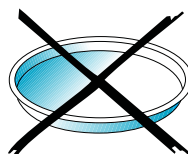



## AUTOMATISK OPVARMNING



**NÅR DU GEMMER** en ret i køleskabet eller lægger den på et fad før opvarmning, skal du lægge



de tykkere og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.

**BRUG ALTID LÅG**, når du bruger denne funktion, undtagen ved genopvarmning af suppe lige fra køleskabet. Her er det ikke nødvendigt at bruge låget!




**HVIS MADEN ER INDPAKKET PÅ EN MÅDE**, så den allerede er tildækket, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.

**ANBRING TYNDE SKIVER** kød oven på hinanden eller taglagt.



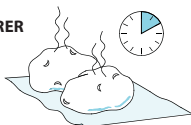


**TYKKERE STYKKER** af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

**1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER** ALTID RESULTATET, specielt for frosne madvarer.



**PLASTFILM** snittes eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.



MADVARE	TIPS
 <b>1 TALLERKENRET</b> (250 g - 500 g)	<b>TILBERED RETTEN</b> i overensstemmelse med ovenstående anbefalingerne. Opvarmes tildækket.
 <b>2 SUPPE</b> (200 - 800 g)	<b>OPVARMES UTILDÆKKET</b> i en suppetallerken eller -skål.
 <b>3 FROSSEN PORTION</b> (250 g - 500 g)	<b>FØLG VEJLEDNINGEN PÅ PAKKEN</b> med hensyn til ventilation, prikning osv.
 <b>4 DRIKKEVARER</b> (0,1 - 0,5l)	<b>OPVARMES UTILDÆKKET.</b> Sæt en metalske i kruset eller skålen.
 <b>5 FROZEN LASAGNE</b> (250g - 500g)	<b>LÆG</b> lasagnen i et ovnfast fad, der er velegnet til mikrobølger.


**HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN**, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger."



**JET-OPTØNING**

**ANVEND DENNE FUNKTION** til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.  
 Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 2,5 kg.  
**ANBRING ALTID MADVARERNE** på glas-drejetallerkenen.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN **AUTO****, indtil du finder funktionen Jet Defrost.
- 2 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 3 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
- 4 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 5 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille vægten.
- 6 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget.
- 7 **TRYK PÅ **START-KNAPPEN****.

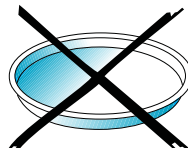



## JET-OPTØNING



### VÆGT:

**VED DENNE FUNKTION SKAL OVNE** 'KENDE' madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.




**ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE:** Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

### FROSNE MADVARER:


**HVIS MADEN ER VARMERE** end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

**HVIS MADEN ER KOLDERE** end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.





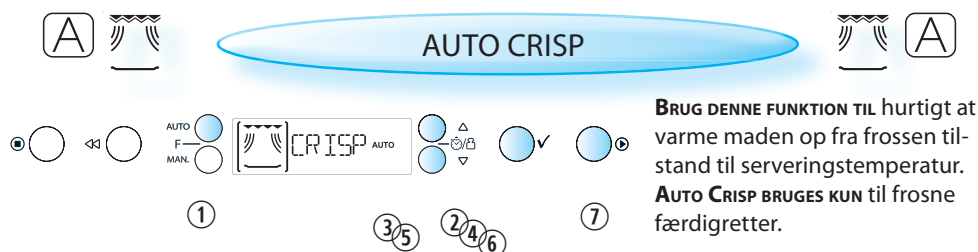


MADVARE		TIPS
	<b>1 KØD</b> (100 g - 2 kg)	Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege. <b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.
	<b>2 FJERKRÆ</b> (100 g - 2,5 kg)	Kylling, hele stykker eller fileter. <b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.
	<b>3 FISK</b> (100 g - 1,5 kg)	Hele, koteletter eller fileter. <b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.
	<b>4 GRØNTSAGER</b> (100 g - 1,5 kg)	Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv. <b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.
	<b>5 BRØD</b> (100 g - 1 kg)	Brød, boller eller rundstykker. <b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.


**HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN**, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.



**BRUG DENNE FUNKTION TIL** hurtigt at varme maden op fra froszen tilstand til serveringstemperatur. **AUTO CRISP BRUGES KUN** til frosne færdigretter.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN MANUAL**, indtil du finder Auto Crisp-funktionen.
- 2 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 3 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
- 4 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 5 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille vægten.
- 6 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 7 **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.


MADVARE	TIPS
 <p>1 <b>POMMES FRITES</b> (200 - 500 g)</p>	<p><b>FORDEL POMMES FRITENE PÅ</b> Crisp-panden i et jævnt lag. Drys evt. med salt. <b>RØR RUNDT</b>, når displayet angiver det.</p>
 <p>2 <b>PIZZA</b>, tynd bund (200 - 600 g)</p>	<p><b>TIL PIZZAER</b> med tynd bund.</p>
 <p>3 <b>PIZZA I BRADEPANDE</b> (300 - 800 g)</p>	<p><b>TIL PIZZAER</b> med tyk bund.</p>
 <p>4 <b>KYLLINGEVINGER</b> (250 - 500 g)</p>	<p><b>TIL KYLLINGE-NUGGETS</b> skal crisp-panden pensles med olie. Tilbered med tilberedningsgraden indstillet til Lo 2. <b>VEND MADEN</b>, når displayet angiver det.</p>
 <p>5 <b>QUICHE</b> (200g - 500g)</p>	<p><b>TIL QUICHE</b> og tærter.</p>
<p><b>HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN</b>, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".</p>	

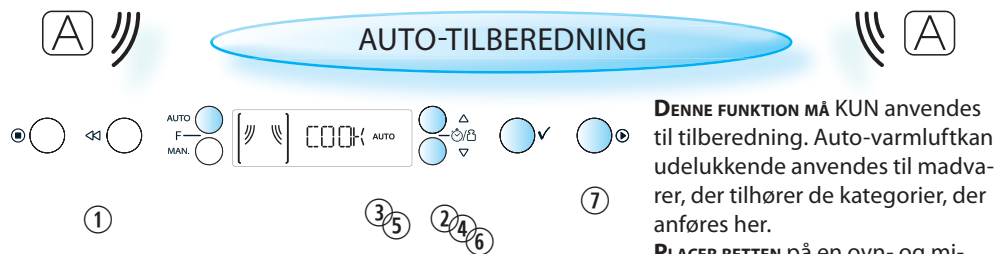

**DENNE FUNKTION MÅ KUN** anvendes til tilberedning. Auto-varmluftkan udelukkende anvendes til madvarer, der tilhører de kategorier, der anføres her.

**PLACER RETTEN** på en ovn- og mikrobølgefast tallerken eller fad.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN **A****, indtil du finder Auto-funktionen.
- 2 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 3 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
- 4 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- 5 **TRYK PÅ KNAPPERNE +/-** for at indstille vægten.
- 6 **TRYK PÅ **OK**** for at bekræfte valget.
- 7 **TRYK PÅ **START-KNAPPEN**.**

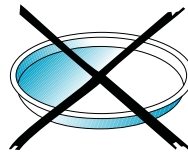



## AUTO-TILBEREDNING




**GRØNTSAGER PÅ DÅSE:** Åbn altid dåsen, og hæld indholdet i et fad der er egnet til mikroovn. Tilbered aldrig grøntsager i dåsen.

**Tildæk** friske og frosne grøntsager samt grøntsager på dåse under tilberedningen.



**Plastfilm** snittes eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.

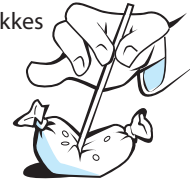

ANBEFALET VÆGT		
	<b>1 BAGTE KARTOFLER</b> (200g - 1Kg)	<b>PRIK KARTOFLERNE</b> med en gaffel, og anbring dem på et ovnfast fad, der er velegnet til mikrobølger. Vend kartoflerne, når lydsignalet afgives. Vær opmærksom på, at ovnen, fadet og maden er varme. <b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.
	<b>2 FRISKE GRØNTSAGER</b> (200g - 800g)	<b>SKÆR GRØNTSAGERNE</b> i ensartede stykker. Tilsæt 2-4 spsk. vand, og dæk til. Rør rundt, når lydsignalet afgives. <b>RØR RUNDT</b> , når displayet angiver det.
	<b>3 FROSNE GRØNTSAGER</b> (200g - 800g)	<b>TILBERED TILDÆKKET.</b> Rør rundt, når lydsignalet afgives. <b>RØR RUNDT</b> , når displayet angiver det.
	<b>4 GRØNTSAGER PÅ DÅSE</b> (200g - 600g)	<b>TILBERED I ET FAD MED LÅG</b> egnet til mikroovn.
	<b>5 POPCORN</b> (100g)	<b>TILBERED KUN ÉN</b> pose ad gangen. Hvis der ønskes flere popcorn, skal der tilberedes én pose ad gangen.
<b>HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN</b> , og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".		

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

**RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE,** der normalt er brug for.

**HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN,** kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

**i ANVEND IKKE METALSKURESVMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.**  
**SPRØJT IKKE direkte på ovnen.**



**MED JÆVNE MELLEMRUM,** og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.



**OVNEN ER BEREGET** til anvendelse med drejetallerkenen monteret.

**i ANVEND IKKE** mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

**ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL,** vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

**i LAD IKKE FEDT** eller madrester sidde omkring døren.

**VED KRAFTIG TILSMUDSNING** skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.


**i ANVEND IKKE DAMPRENERE** til rengøring af mikrobølgeovnen.

**HÆLD LIDT CITRONSÅFT** i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

**GRILLELEMENTET** har ikke behov for rengøring, da den stærke varme vil brænde alle rester væk, men det kan være nødvendigt at rengøre loftet over elementet med jævne mellemrum. Det skal gøres med en svamp og varmt sæbevand. Hvis grillen ikke anvendes regelmæssigt, skal den tændes en gang om måneden i 10 minutter.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


**DREJEKRYDS.**

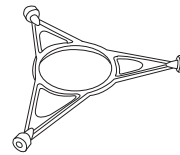

**GLASDREJETALLERKEN.**




**CRISP-HÅNDTAG.**

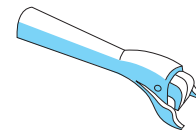

OMHYGGELIG RENGØRING:

**CRISP-PANDEN** skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Pletter med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.



**LAD ALTID** crisp-panden køle af, før den rengøres.

**i CRISP-PANDEN MÅ IKKE** komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.

**i BRUG IKKE STÅLULDSSVMPE.** Det vil ridse overfladen.

## FEJLFINDINGSOVERSIGT

**HVIS OVNEEN IKKE FUNGERER**, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ☞ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ☞ Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- ☞ Døren er helt lukket.
- ☞ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- ☞ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ☞ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ☞ Åbn og luk døren, før du prøver igen.

**OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE UNØDVENDIG REKVIRERING AF SERVICE**, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovenns serie- og typenummer (se Servicemærkatens). Se garantien angående yderligere vejledning.



**HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES**, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.



**SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN UDDANNET SERVICETEKNIKER.** For alle andre end uddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

**FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.**



## DATA FOR TESTOPVARMNINGSYDEEVNE

**I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.**

**DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION** har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovns opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Ca. tid	Effekttrin	Beholder
12.3.1	1 kg	13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g		Jet Defrost	

## MILJØTIPS

**EMBALLAGEN** kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugs-mærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.



**DETTE PRODUKT** er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem u hensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

**SYMBOLET** på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.



**DET SKAL SKROTTES** i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

**YDERLIGERE OPLYSNINGER** om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovations selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

**NÅR OVNEN KASSERES**, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

## TEKNISK SPECIFIKATION

<b>STRØMFORSYNING</b>	<b>230 V / 50 Hz</b>
<b>MÆRKESPÆNDING</b>	<b>2300 W</b>
<b>SIKRING</b>	<b>10 A</b>
<b>UDGANGSEFFEKT MB</b>	<b>1000 W</b>
<b>GRILNING</b>	<b>800 W</b>
<b>UDVENDIGE MÅL (HxBxD)</b>	<b>385 x 595 x 468</b>
<b>INDVENDIGE MÅL (HxBxD)</b>	<b>200 x 405 x 380</b>



Rev./C

© Whirlpool Sweden AB 2012. All rights reserved. Made in Sweden.



Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.