

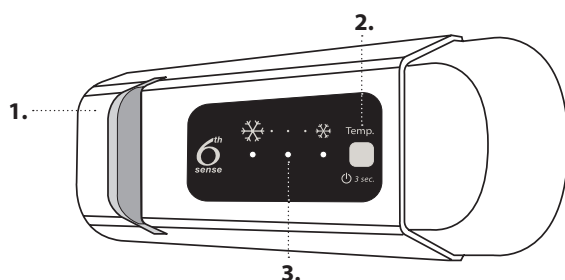
**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.****OPIS IZDELKA****PRVA UPORABA**

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. LED-luč
2. Vklp/stanje pripravljenosti
3. Tipka za temperaturo v zamrzovalnem in hladilnem prostoru

6th SENSE

Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo notranjega shranjevanja.


VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

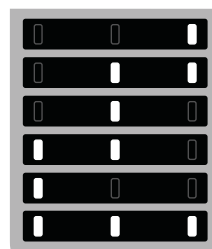
VENTILATOR *

Ventilator porazdeli temperaturo v aparatu, kar omogoča boljše ohranjanje živil in zmanjšanje prekomerne vlažnosti. Ventilator lahko vklopite/izklopite s pritiskom na tipko na dnu (kot je prikazano na sliki). Če temperatura okolja preseže 27 °C ali če so na steklenih policah prisotne kapljice vode, je pomembno, da je ventilator vklopljen, da se zagotovi ustrezno shranjevanje živil. Izklop ventilatorja omogoča optimizacijo porabe energije.

**TEMPERATURA V ZAMRZOVALNEM IN HLADILNEM PROSTORU**

Trije LED indikatorji prikazujejo nastavljeno temperaturo v hladilnem prostoru. S tipko lahko spremenite temperaturo aparata.

Na voljo so naslednje nastavitve:

LED lučke svetijo**Nastavljena temperatura**

Visoko (manj hladno)


Srednje visoko

Srednja

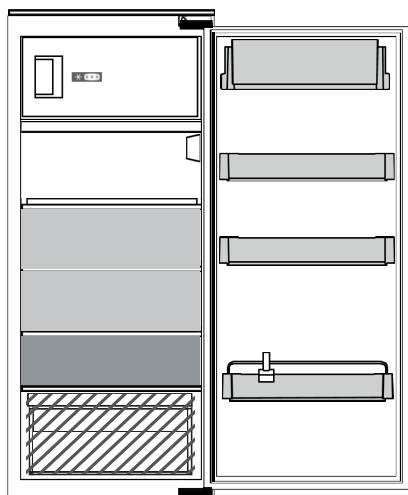
Srednje nizko

Nizko (hladnejše)

Fast cool (Hitro hlajenje)

**SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE**

** Za modele s PROSTOROM „OBMOČJE 0°“ je * „najbolj hladen prostor“ tisti, ki je označen v legendi

**Legenda****PREDEL ZMERNE TEMPERATURE**

Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade

**HLADILNI PREDEL**

Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delicatnih izdelkov in jogurta

**NAJHLADNEJŠE OBMOČJE**

Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib

**PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO**

* Na voljo le pri določenih modelih

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Preverite, da: - ni prišlo do izpada električnega napajanja; - je vtičnik pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo v pravilnem položaju (to omogoča električno napajanje aparata); - so naprave za zaščito gospodinjanskega električnega sistema učinkovite; - napajalni kabel ni poškodovan.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Aparat vklopite tako, da na kratko pritisnete tipko  (glejte funkcijo vklop/stanje pripravljenosti).
Notranja luč ne deluje.	Luč je morda treba zamenjati. Okvara tehnične komponente.	Izključite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na Službo za tehnično pomoč za zamenjavo.
Notranja luč utripa.	Opozorilo za vrata je vklopljeno. Aktivira se takrat, kadar vrata hladilnika ostanejo odprta dlje časa.	Za preklic opozorila zaprite vrata hladilnika. Ko boste vrata ponovno odprli, preverite, ali luč deluje.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Preverite, da: - se vrata pravilno zapirajo; - aparat ni v bližini vira toplote; - je nastavljena temperatura ustrezna; - kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano (glejte razdelek za namestitve).
Na dnu hladilnega prostora je voda.	Odprtina za odtok oddaljene vode je zamašena.	Očistite odprtino za odtok oddaljene vode (glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje").
Čezmerna količina ledu v zamrzovalnem prostoru.	Vrata zamrzovalnega prostora niso ustrezno zaprta.	Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla. - Odtalite zamrzovalni prostor. - Preverite, ali je aparat pravilno nameščen.
Sprednji rob aparata, ki ga tesni tesnilo vrat, je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
En ali več zelenih simbolov utripa neprekinjeno in nastavljene temperature ni mogoče spremeniti.	Opozorilo o okvari. Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare tehnične komponente.	Obrnite se na servisno službo.
Temperatura v hladilnem prostoru je prehladna.	- Nastavljena temperatura je prehladna. - Morda ste v zamrzovalni prostor vstavili veliko količino sveže hrane.	- Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo. - Če ste v zamrzovalni prostor vstavili sveža živila, počakajte, da se popolnoma zamrznejo. - Izklopite ventilator (če je na voljo), sledeč postopku, ki je opisan v poglavju „VENTILATOR“.

* Na voljo le pri določenih modelih



Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije lahko prenesete:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
 - z uporabo kode QR
 - **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
- Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu za registracijo <https://eprel.ec.europa.eu>



Whirlpool



400011438018