

DAGLIG INFORMATIONSBOK REFERENSGUIDE



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register




Du kan ladda ned säkerhetsinstruktionerna och handboken Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida www.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.



Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom *Hälsa och säkerhet*.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

APPARAT

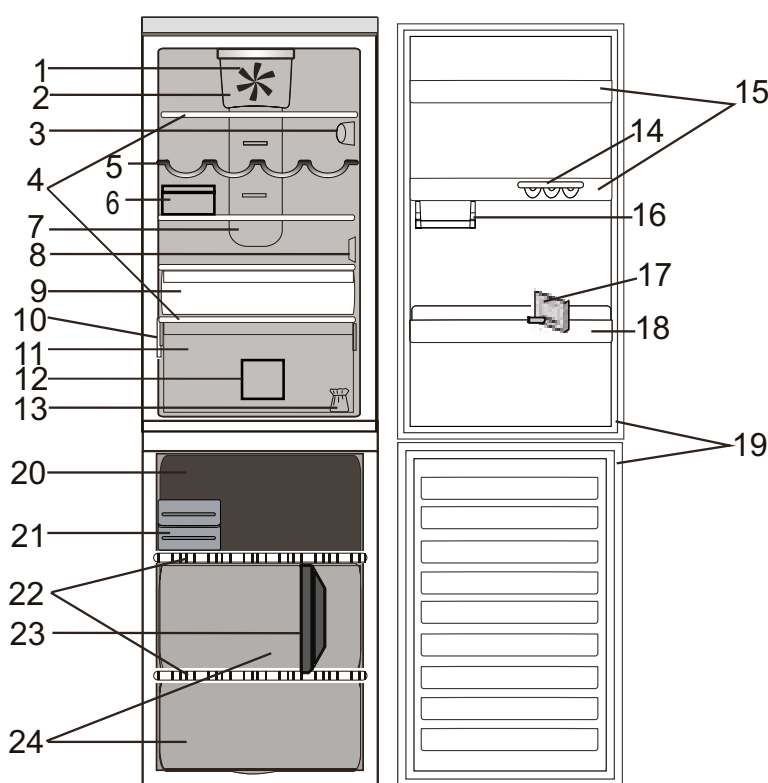


Kylidel

1. Fläkt
2. Område för fläktlock och antibakteriefilter
3. Elektronisk kontrollpanel / belysning
4. Hyllor
5. Flaskställ
6. Ostlåda + lock
7. Kallluftssystem Multi-flow
8. Sensorskydd
9. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)
10. Märkskylt med företagsnamn
11. Frukt- och grönsakslåda
12. Kyllådsavdelare
13. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
14. Äggfack
15. Dörrfack
16. Halvbalkong för små artiklar
17. Mellanlägg för flaskor
18. Flaskbalkong
19. Dörrtätning

Frysdel

19. Dörrtätningar
20. Övre låda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färskvaror
21. Iskuber / Kylklampar
22. Hyllor
23. Fryslådsavdelare
24. Fryslådor


KONTROLLPANEL

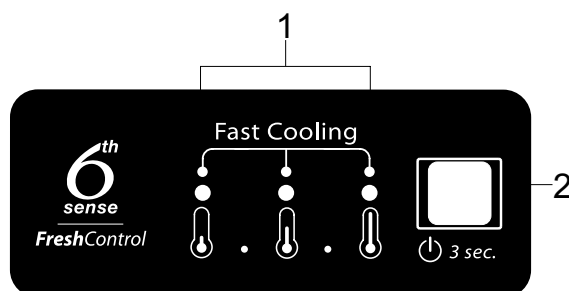


1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. På/Standby-knapp / Temperaturknapp

TILLBEHÖR


ÄGGFACK

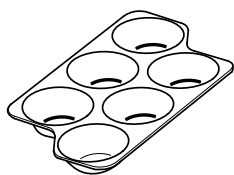


OSTLÅDA

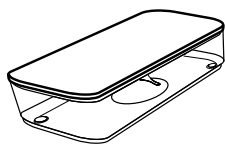


FLASKSTÄLL

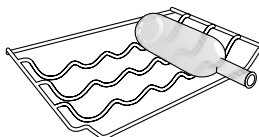


MELLANLÄGG FÖR FLASKOR

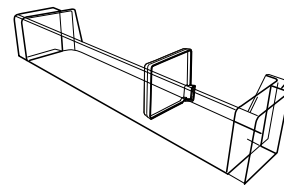

FRYSLÅDSAVDELARE

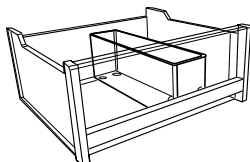


KYLLÅDSAVDELARE

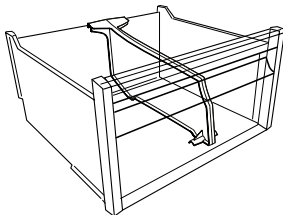

ISKUBSUTRYMME



KYLKLAMPAR/ ISKUBSFORMAR

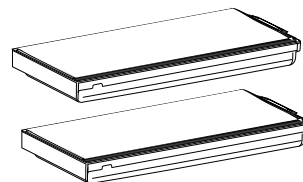

FÖRSTA ANVÄNDNING

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.


När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

ISKUBER

TILLVERKNING AV ISKUBER


Lägg in den tomma iskubslådan i frysen 24 timmar före användning så att de kyls ned. För bästa användning av iskubslådorna rekommenderar vi att alltid förvara dem i frysen och att hålla temperaturinställningen på -18°C eller lägre.

Ta bort iskubslådorna genom att dra dem mot dig.

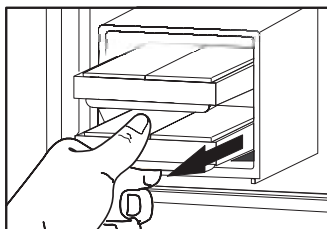

Ta av locket och fyll iskubslådan med dricksvatten (maxnivå = 2/3 av iskubslådans totala volym).

Sätt tillbaka locket på iskubslådan och sätt in den igen i de avsedda skårorerna på den översta fryslådan. Se till att inte spilla vatten.

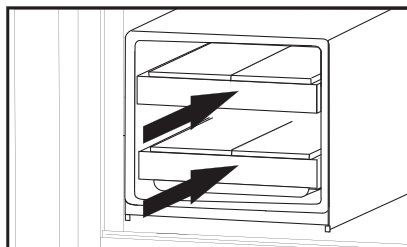

Vänta minst 30 minuter tills iskuberna är färdiga (denna tid kan vara lite längre om iskubslådorna används direkt efter första användning).

DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på handboken för användning och underhåll

FUNKTIONER

ON/STANDBY-FUNKTION

För att sätta produkten i Standby-läge, **håll knappen På/Standby intryckt i 3 sekunder**. Alla lampor förutom På/Standby släcks.

Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån.

När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt.

Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning).

Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

| | |
|--|----------------------------|
| | HÖG TEMPERATUR |
| | MEDELHÖG TEMPERATUR |
| | MEDELTEMPERATUR |
| | MEDELLÅG TEMPERATUR |
| | LÅG TEMPERATUR |
| | SNABBKYLNING |

· · ·

Lysdiod PÅ Lysdiod AV

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror.

SNABBKYLNINGSFUNKTION

Användning av snabbkylsfunktionen rekommenderas för att öka kyldelens/frysdelens kyl/fryskapacitet när stora mängder matvaror placeras i den.

Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att **trycka uppreparade på temperaturknappen** på kontrollpanelen tills alla 3 indikatorer blinkar och förblir på.



Funktionen avaktiveras automatiskt efter 12 timmar och återgår till den föregående inställningen.

Funktionen kan avaktiveras manuellt genom att trycka på temperaturknappen på kontrollpanelen.

KYLSKÅPSLAMPAN

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning.

Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 4 minuter släcks belysningen automatiskt.


FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter.

Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktloppet som på bilden.


Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.

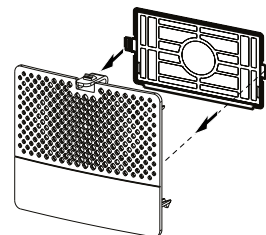

LARMTABELL

| LARMTYP | SIGNAL | ORSAK | ÅTGÄRD |
|-------------|---|---|---------------------|
| DÖRRLARM | Kylskåpslampan blinkar. | Dörren har varit öppen längre än 3 minuter. | Stäng dörren |
| DÖRRLARM | Kylskåpslampan är släckt. | Dörren har varit öppen längre än 4 minuter. | Stäng dörren |
| Felfunktion | Någon av temperaturindikatorerna blinkar. | Fel på produkten. | Kontakta kundtjänst |

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

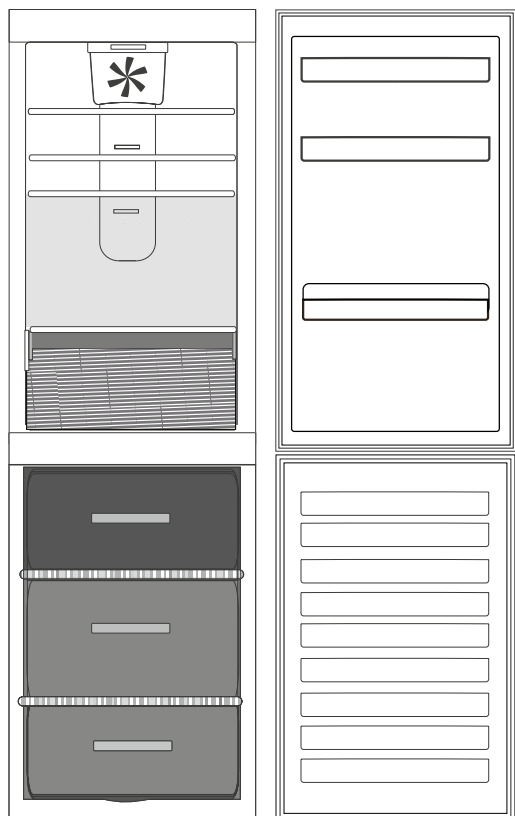

Förklaring



TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagsfärska matvaror, delikatesser, yoghurt



EXTRA KALL ZON Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



FRYSDRELSLÅDA
(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.



VANLIGA FRYSLÅDOR

Anmärkning: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

FRYSDRELSDEL

Frysaren passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.


Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på typskylten (... kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det övre området.

INFORMATIONSBLAD OM PRODUKTEN

 www.whirlpool.eu Produktbladet som omfattar energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ned från webbsidan www.whirlpool.eu

HUR MAN FÅR TAG I HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

>  www.whirlpool.eu Ladda ned handboken Användning och skötsel från webbsidan www.whirlpool.eu

(det går att använda denna QR-kod) genom att uppges produktkoden.

> Eller, kontakta kundservice



KONTAKTA KUNDSERVICE

Kontaktuppgifterna finns i garantihäftet. När du kontaktar kundservice, vänligen ange koden som finns på produktens identifieringsskylt.



400010858248 Tryckt i Italien