

Whirlpool

Wasmachine

Gebruiker Handleiding



WPM 210W ADS BE

®/TM/© 2026 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van het Whirlpool product.

Registreer uw product op www.register10.eu.






Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.

Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Recyclebaar materiaal.
	Waarschuwing voor heet oppervlak.
WAARSCHU- WING!	Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.

Inhoudsopgave

1 Veiligheidsinstructies	4
1.1 Toegestaan gebruik	4
1.2 Installatie	5
1.3 Elektrische waarschuwingen	7
1.4 Reiniging en onderhoud	7
1.5 Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding.	8
2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu	8
2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn.....	8
2.2 Informatie over de verpakking	8
3 Technische specificaties.....	9
4 Installatie	10
4.1 Uitpakken en transporteren van het product.....	10
4.2 Geschikte installatielocatie.....	10
4.3 Installatie van bodempaneelafdekkingen.....	11
4.4 De transportbeveiligingsbouten verwijderen.....	11
4.5 De watertoevoer aansluiten.....	12
4.6 De afvoerslang aansluiten op de afvoer	12
4.7 De poten afstellen	13
4.8 Elektrische aansluiting.....	13
4.9 Starten.....	13
5 Voorlopige voorbereiding	14
5.1 Wasgoed sorteren	14
5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden	14
5.3 Tips voor energie- en watersparing	14
5.4 Het wasgoed laden.....	14
5.5 Correcte laadcapaciteit.....	15
5.6 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken	15
5.6.1 Automatische dosering.....	16
5.6.2 Doseringselecties, annulering of gebruik van poederwasmiddel	17
5.6.3 Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg	17
5.6.4 Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak....	18

5.7 Tips voor efficiënt wassen.....	18
5.8 Weergegeven programmaduur	18
6 De bediening van he product	19
6.1 Bedieningspaneel	19
6.2 Symbolen op het scherm	20
6.3 Programmatabel.....	20
6.4 Programmaselectie	22
6.5 Programma's	22
6.6 Temperatuurselectie	25
6.7 Selectie centrifugeersnelheid	26
6.8 Selectie van hulpfunctie	27
6.8.1 Hulpfuncties	27
6.8.2 Functies/programma's geselecteerd door 3 seconden op de functietoetsen te drukken.....	29
6.9 Eindtijd.....	30
6.10 Het programma starten.....	31
6.11 Laaddeurvergrendeling.....	31
6.12 Selecties wijzigen nadat het programma is gestart	32
6.13 Het programma annuleren.....	33
6.14 Einde van het programma	33
6.15 HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie	33
6.15.1 HomeWhiz-instelling	34
6.15.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders.....	35
6.15.3 De HomeWhiz Account koppeling verwijderen	35
6.15.4 Afstandsbedieningsfunctie en het gebruik.....	36
6.15.5 Probleemoplossing	36
6.15.6 HomeWhiz verbruikswaarden weergegeve.....	37
7 Onderhoud en reiniging.....	37
7.1 De wasmiddellade reinigen	37
7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel.....	38
7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen	39
7.4 Reinig de watertoevoerfilters	39
7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen	39
8 Problemen oplossen	40
9 DISCLAIMER	45



1 Veiligheidsinstructies

Belangrijk om te lezen en te observeren

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. Houd ze bij de hand voor toekomstig gebruik. Deze instructies en het apparaat zelf geven belangrijke veiligheidswaarschuwingen, die te allen tijde in acht moeten worden genomen. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van deze veiligheidsinstructies, voor onjuist gebruik van een ander apparaat of onjuiste instelling van de bedieningselementen. De garantievoorwaarden worden gespecificeerd in het document dat bij het apparaat wordt geleverd.

- Houd zeer jonge kinderen (0-3 jaar) uit de buurt van het apparaat. Houd jonge kinderen (3-8 jaar) uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen van 8 jaar en ouder, evenals personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met een gebrek aan kennis en ervaring kunnen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of na duidelijke instructies over veilig gebruik en inzicht in de mogelijke risico's. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen geen reinigings- en onderhoudstaken uitvoeren zonder toezicht. Forceer de deur niet open en gebruik hem niet als opstapje.



1.1 Toegestaan gebruik

- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een extern schakelapparaat, zoals een timer, of een afzonderlijk op afstand bediend systeem.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen die als volgt worden vermeld:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - Boerderijen
 - Hotels, motels, bed & breakfast en andere woonomgevingen
 - Gemeenschappelijke ruimtes in flatgebouwen of wasserettes
- Laad het apparaat niet boven de maximale capaciteit (kilogram droge doek) die is aangegeven in de programmatabel.
- Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik.

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentine, benzeen), reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurpoeder, glas of algemene reinigingsmiddelen of brandbare vloeistoffen. Was stoffen die zijn behandeld met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen niet in de wasmachine.

1.2 Installatie

- Dit apparaat vereist twee of meer mensen om te hanteren en te installeren om letsel te voorkomen. Draag beschermende handschoenen tijdens het uitpakken en installeren om snijwonden te voorkomen.
- Voordat u een droger bovenop uw wasmachine stapelt, neemt u contact op met onze klantenservice of uw gespecialiseerde dealer om te controleren of dit mogelijk is. Dit is alleen mogelijk als de droger aan de wasmachine is bevestigd door middel van een geschikte stapelset die verkrijgbaar is via onze after-sales service of uw gespecialiseerde dealer.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals slechte ventilatie, temperaturen onder 5 °C of boven 35 °C.
- Verplaats het apparaat zonder het bij het werkblad of bovendeksel op te tillen.
- Installatie, inclusief watertoevoer (indien aanwezig) en elektrische aansluitingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding.
- Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats.
- Controleer na het uitpakken of het apparaat tijdens het transport niet is beschadigd. Neem in geval van problemen contact op met de dealer of de dichtstbijzijnde klantenservice.
- Houd na installatie van het apparaat het verpakkingsafval (plastic, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Haal voor elke installatie de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

- Zorg er tijdens de installatie voor dat het netsnoer niet beschadigd is om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet voordat de installatie is voltooid.
- Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat de vier poten stabiel zijn en op de vloer rusten, en pas ze indien nodig aan. Controleer of het apparaat perfect waterpas staat met behulp van een waterpas.
- Plaats bij het installeren van het apparaat op houten of zwevende vloeren (bepaalde soorten parket en laminaat) een multiplexplaat van minimaal 60 x 60 x 3 cm onder het apparaat om stabiliteit te bieden.
- Sluit de watertoevoerslang(en) aan op de watertoevoer in overeenstemming met de voorschriften van uw plaatselijke waterbedrijf.
- Alleen voor modellen met koude vulling: niet aansluiten op de warmwatervoorziening.
- Voor modellen met hete vulling: de temperatuur van de warmwaterinlaat mag niet hoger zijn dan 60 °C.
- De wasmachine is uitgerust met transportbouten om schade aan het interieur tijdens het transport te voorkomen. U moet deze transportbouten verwijderen voordat u de machine gebruikt. Nadat u ze hebt verwijderd, sluit u de openingen met behulp van de plastic afdekking die bij de machine is geleverd.
- Wacht na de installatie een paar uur voordat u het apparaat gebruikt, zodat het zich aanpast aan de omgevingsomstandigheden van de kamer.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de basis van uw wasmachine (indien beschikbaar op uw model) niet worden belemmerd door tapijt of ander materiaal.
- Gebruik alleen nieuwe slangen om het apparaat op de watertoevoer aan te sluiten. Gebruik oude slangensets niet opnieuw.
- De toevoerwaterdruk moet in het bereik van 0,1-1 MPa liggen.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding. Gebruik alleen geautoriseerde service na verkoop. Zelf of niet-professioneel herstel kan leiden tot een gevaarlijk incident dat kan leiden tot levens-

bedreigende of gezondheidsbedreigende en/of aanzienlijke materiële schade.

- De reserveonderdelen voor de huishoudelijke wasmachines zullen gedurende 10 jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid beschikbaar zijn, zoals voorgeschreven door de Ecodesign for Sustainable Products-verordening.

1.3 Elektrische waarschuwingen

- Om het apparaat los te koppelen van de stroombron:
 - Trek de stekker uit het stopcontact (als de stekker toegankelijk is), of
 - gebruik een meerpolige schakelaar die stroomopwaarts van het stopcontact is geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale bedravingsregels.
- Zorg ervoor dat het apparaat geaard is volgens de nationale elektrische veiligheidsnormen.
- Gebruik geen verlengsnoeren, meerdere stopcontacten of adapters. De elektrische componenten mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet als u nat of op blote voeten bent. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de

stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen door een identiek snoer om mogelijke gevaren en het risico op elektrische schokken te voorkomen.

1.4 Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Draag beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen om letsel tijdens onderhoud te voorkomen.
- Behandel het apparaat met twee of meer mensen om spanning of letsel te voorkomen.
- Gebruik geen stoomreinigungsapparatuur op het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
- Niet-professionele reparaties of onderhoud maken de garantie ongeldig en kunnen veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

1.5 Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding



Vereenvoudigde EU verklaring van overeenstemming

Beko Europe Management S.R.I. verklaart hierbij dat de radio-apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://docs.emea-appliance-docs.eu>

Frequentieband: 2.4 GHz (Wi-Fi of Bluetooth-functie)

Max. overdrachtsvermogen: <100mW (Wi-Fi- of Bluetooth-functie)

Software details Quartz Wi-Fi

Dit product verzamelt en verstuurt gebruiksgegevens wanneer het verbonden is met het internet (bv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcodes). In overeenstemming met de EU Data Act (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang en beheer van deze gegevens

Voor details over de gegevens die worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe krijgt, verwijzen wij u naar:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

3 Technische specificaties

Naam of handelsmerk van de leverancier:	WHIRLPOOL
Naam van het model	WPM 210W ADS BE
	457100053200
Nominale capaciteit (kg)	12
Maximale centrifugeersnelheid (cyclus/min)	1400
Ingebouwd	No
Hoogte (cm)	84,5
Breedte (cm)	60
Diepte (cm)	63
Enkele / Dubbele waterinlaat	+ / -



De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A

A



De verbruikswaarden gelden wanneer de draadloze netwerkverbinding is uitgeschakeld.



De gedefinieerde ondersteuningsperiode voor software-updates voor cyberbeveiliging van het product is de garantieperiode van het product. Na deze periode zijn cyberbeveiligingsgerelateerde software-updates niet gegarandeerd.

Symbolentabel

Voorwas	Snel	Snel+	Extra spoelbeurt	Extra water	Antikreuk	Verwijdering van huisdierhaar	Stomen	Nachtstand	Weken	Spoelstop	
Automatische dosering	Keuze voor vloeibaar wasmiddel	Keuze wasverzachter	Spoelen	Centrifugeren + pompen	Pompen	Temperatuur	Centrifugeren	Niet Centrifugeren	Kraanwater (koud)	Geen water	Tijdsuitlet
Deur vergrendeling	Kinder slot	Aan/uit	Start / pauze	Bevuilingsgraad	Item toevoegen	Programma downloaden	Wassen	OK (End)	Annuleren	Antikreuk+	Drogen
Onderdompelen	Extra droog	Kastdroog	Strijkdroog	Tijddrogen	Wassen en dragen	Intensief	Watermodus	Water besparen	FreshCare		

4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

*De naam van het programma kan variëren naargelang het model.

Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde service voor de installatie van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door procedures uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzeker u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.

- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

4.1 Uitpakken en transporteren van het product

Het product uitpakken

- Verwijder de kartonnen doos of piepschuim verpakking.
- Om de verpakking van karton of piepschuim onder het product te verwijderen, tilt u het product voorzichtig op. Als dit niet mogelijk is, verwijder het dan door het iets naar de zijkant te kantelen of door het op zijn kant te leggen zonder het product te beschadigen.
- Open de deur en verwijder de inlaatslang en alle andere accessoires in de trommel.
- Maak het netsnoer en de afvoerslang los van hun vaste posities.
- Verwijder de transportveiligheidsbouten. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")

Het product transporteren



Lees eerst het gedeelte 'Transportveiligheid'!

- Zorg ervoor dat de deur en de wasmiddellade gesloten zijn.
- Installeer de transportveiligheidsbouten voorzichtig zonder de trommel van het product te beschadigen. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")
- Verpak het product met een beschermende verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.

4.2 Geschikte installatielocatie

- Plaats het product op een harde en vlakke vloer. Plaats het product niet op oppervlakken zoals hoogpolig tapijt of antislipmatten, of op overmatig verende vloeren.

ren zoals akoestische vloerbedekking. Een ongepaste vloer kan lawaai en trillingen veroorzaken.

- Als de wasmachine en droger bovenop elkaar zijn geplaatst, wegen zij samen geladen tot wel 180 kilo. Plaats het product op een stevige en vlakke vloer die voldoende capaciteit heeft om de lading te dragen.
- Plaats het product niet bovenop het netsnoer.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 5°C kan dalen. Dit kan schade aan uw product veroorzaken door het vriezen.
- Positioneer het product zodat er geen opening is tussen het product en omliggende oppervlakken. Als uw product is ingebouwd, moet u het positioneren in overeenstemming met het installatiediagram.
- Houd het apparaat uit de buurt van de randen wanneer u het op een verhoogd oppervlak installeert.
- Plaats het product niet op een platform.
- Plaats of gebruik geen warmtebronnen zoals kookplaten, strijkijzers, ovens, kachels, enz. op het product.


4.3 Installatie van bodempaneelafdekkingen



Bij sommige modellen zijn de basisdelen van de producten volledig gesloten. Deze modellen hebben geen dop of hoes.


- Dop en afdekkingen zijn optioneel. Verwijder, indien aanwezig, het verpakkingsschuim en installeer vervolgens de dop en afdekkingen.

Deksel A

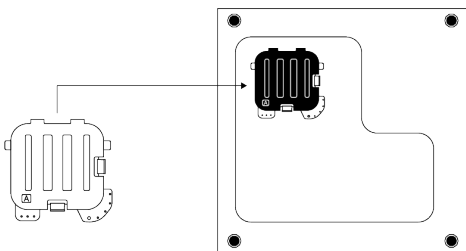


Kantel de machine iets naar achteren. Plaats de lipjes van Cover A tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.

Deksel B

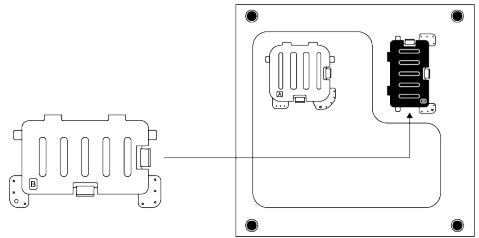

Plaats de lipjes van deksel B tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.


Dop

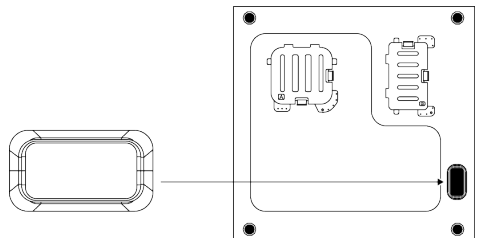

Installeer de dop door er met uw vinger op te duwen.

4.4 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de gripzones en trek het onderdeel uit.
3. Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.





BERICHT

Verwijder de transport veiligheidsbouten voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.



BERICHT

Bewaar de transport veiligheidsbouten op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst.

Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure.

Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

4.5 De watertoevoer aansluiten



BERICHT

Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. In dat geval raakt het wasgoed beschadigd of schakelt het product over op de beveiligingsmodus en werkt het niet. Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op het nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw machine en vlekken op uw wasgoed.

1. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Gebruik nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
2. Open de kranen volledig nadat u ze hebt aangesloten om te controleren op waterlekken op de aansluitingspunten. Als u lekken vaststelt, moet u de kraan dicht draaien en de moer verwijderen. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Houd de kranen van het product dicht als het niet wordt gebruikt om waterlekage en daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.




4.6 De afvoerslang aansluiten op de afvoer

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge wastemperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

2. Sluit de afvoerslang aan op minimaal 40 cm en maximaal 100 cm hoogte.
3. Als de waterafvoerslang op vloerniveau of dichtbij de vloer (40 cm of lager) wordt gemonteerd en daarna verhoogd kan de waterafvoer moeilijker verlopen en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.

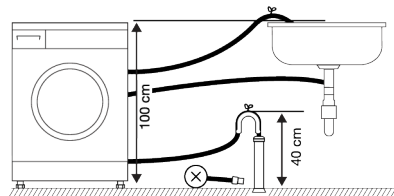

4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.

5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.
6. Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.


4.7 De poten afstellen



BERICHT

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Stel de voeten bij voor een goed evenwicht. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door lawaai en trillingen.

1. Om de moeren bij de voeten los te draaien, draait u deze rechtsonder met het handgereedschap.
2. Stel de voeten bij tot het product waterpas en stabiel staat. Draai de voeten linksom om ze te laten zakken. Draai de voeten rechtsonder om ze te verhogen.
3. Om de moeren opnieuw aan te draaien, draait u ze linksom met het handgereedschap.



4.8 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die

wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.


- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is aanbevolen een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.
- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde electricien dan een zekering van 16 ampère installeren.
- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de netspanning.
- Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.



Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.

4.9 Starten

Voor u het product opstart, moet u de voorbereidingen treffen die worden beschreven in sectie "Milieurichtlijnen" en "installatie". Om het product voor te bereiden op het wassen van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit programma niet beschikbaar is in uw product, moet u de methode volgen die wordt beschreven in sectie "De laaddeur en de trommel reinigen".

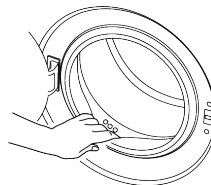



Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. Dit is niet schadelijk voor de machine.

5 Voorlopige voorbereiding



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"

5.1 Wasgoed sorteren

- Sorteert de was volgens het type stof, kleur, mate van bevulling en toegestane watertemperatuur.
- Volg altijd de instructies op de kledingetiketten.

5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden

- Wasgoed met metalen delen zoals beugelbeha's, gespen of metalen knopen zullen het product beschadigen. Verwijder de metalen onderdelen of was de kleding in een waszak of kussensloop.
- Neem alle voorwerpen uit de zakken zoals munten, pennen en paperclips, en draai de zakken binnenstebuiten en borstel ze uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
- Plaats kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon kousen in een waszak of kussensloop.
- Doe gordijnen erin zonder deze samen te drukken. Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen. Gordijnaccessoires kunnen trekken en scheuren aan de gordijn.
- Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast en herstel scheuren.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma.
- Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donkergekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze afzonderlijk.

- Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld worden voor het wassen.
- Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.
- Wasgoed bevuild met materialen zoals bloem, kalkstof, melkpoeder enz. moet goed uitgeschud worden voor het in de machine wordt geplaatst. Dergelijk stof en poeder op het wasgoed kan zich met de tijd opstapelen op de binnendelen van de machine en schade veroorzaken.

5.3 Tips voor energie- en waterbesparing

De volgende informatie zal u helpen het product op een ecologische en energie-/waterbesparende manier te gebruiken.

- Bedien de op het maximale laadvermogen voor het geselecteerde programma, maar overbelast het niet. Zie "Programmatabel".
- Volg de temperatuur aanbevelingen op de verpakking van het wasmiddel.
- Was je licht bevuilde wasgoed op lage temperaturen.
- Kies snelle programma's voor licht vervuilde en kleine hoeveelheden wasgoed.
- Gebruik geen voorwas of hoge temperaturen voor wasgoed dat niet zwaar vuil of bevekt is.
- Als je je wasgoed in de droger gaat drogen, selecteer dan de hoogste centrifugeersnelheid die wordt aanbevolen voor je wasprogramma.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen op de verpakking van het wasmiddel.

5.4 Het wasgoed laden

1. Open de laaddeur.

- Plaats het wasgoed losjes in de machine.
- Duw de laaddeur dicht tot u een kliksluiting hoort. Zorg dat er niets tussen de deur zit. De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. U kunt dan de laaddeur openen. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

5.5 Correcte laadcapaciteit

Het maximale draagvermogen is afhankelijk van het type wasgoed, de mate van vervuiling en het gewenste wasprogramma. Het product past de hoeveelheid water automatisch aan op basis van het gewicht van het wasgoed dat erin wordt geplaatst.



Volg de instructies in "Programmatabel". Wanneer het product overbelast is, zullen de wasprestaties van het product afnemen. Bovendien kunnen geluids- en trillingsproblemen optreden.

5.6 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken




BERICHT

Indien u wasmiddel, wasverzachter, stijfsel, kleurstof, bleekmiddel of ontkalking gebruikt, moet u de instructies van de fabrikant op de verpakking lezen en de doseringwaarden opvolgen. Gebruik indien mogelijk een maatbeker.

Gebruik geen wasmiddelen zoals gel, niet-vlot lopende vloeibare wasmiddelen, etc. in het wasmiddelvak of doseercontainers.

Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen



Het wasmiddelvak bestaat uit drie vakken:

- Vloeibaar wasmiddelvak
 - Waspoedervak
 - Vloeibare wasverzachtervak
- Voor u het wasprogramma start, moet u wasmiddel en wasverzachter toevoegen.
 - U mag het wasmiddelvak nooit open laten wanneer het wasprogramma actief is.
 - Als u een wasmiddelzak of doseerbol gebruikt, mag u geen programma met voorwas selecteren. Plaats het zakje of de bol direct tussen de was in het trommel.
 - Er is geen voorwasvak of voorwasoptie.

Selectie van het wasmiddel

Het type wasmiddel dat u moet gebruiken, hangt af van het wasprogramma, het type en de kleur van de stof.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en witte kleding.
- Was delicaat wasgoed enkel met speciaal wasmiddel voor delicaat wasgoed (vloeibaar wasmiddel, wol shampoo, etc.) en gebruik de aanbevolen programma's.
- Het wordt aanbevolen vloeibaar wasmiddel te gebruiken wanneer u donker gekleurde kleding of beddengoed wast.
- Was wol met een speciaal wasmiddel dat enkel voor wol kan worden gebruikt en gebruik het aanbevolen programma.
- Raadpleeg de programmabeschrijvingen voor verschillende aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van de programma's.




U mag enkel wasmiddelen, wasverzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines. Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of andere reinigingsmiddelen om het wasgoed te verzachten.

Gebruik geen natuurlijke handwaszeep in de wasmachine.


5.6.1 Automatische dosering

Initiële set-up


Schakel uw machine in door op de Aan/Uitknop te drukken. Het doseersymbool () verschijnt in programma's waar de dosering van het wasmiddel is toegelaten. Als vak voor het vloeibare wasmiddel of wasverzachter leeg is, begint het doseersymbool te knippen in programma's waar de dosering van het wasmiddel is toegelaten.


Vloeibaar wasmiddel en verzachter bijvullen


1. Open het wasmiddelvak door het naar u toe te trekken.

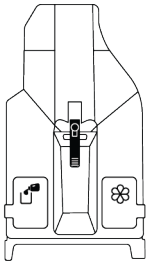

2. Om het vloeibaar wasmiddel (links) en de wasverzachter (rechts) bij te vullen, opent u het deksel van het relevante vak door het omhoog te trekken zoals weergegeven in de afbeelding.

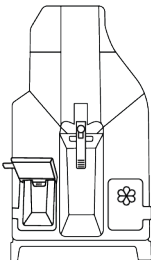

3. Wanneer u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter bijvult, mag u de 'Max'-markering niet overschrijden.
4. Sluit het deksel van het vak.
5. Duw het wasmiddelvak zacht in om het te sluiten.
6. Nadat u het wasmiddelvak hebt gesloten, begint het knipperende doseersymbool () ononderbroken te branden.
7. Dit wijst erop dat de vakken correct zijn gevuld en dat het wasmiddelvak op zijn plaats zit.

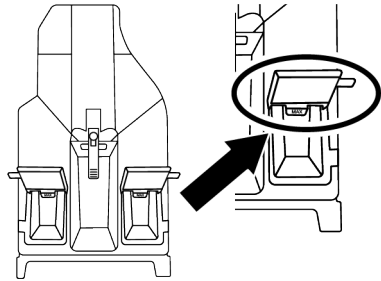

Wij raden aan het wasmiddelvak bij te vullen met vloeibare wasmiddelen die kunnen worden gebruikt voor zowel gekleurd als wit wasgoed.

Als het wasmiddelsymbool knippert ondanks het feit dat de wasmiddelvakken zijn gevuld, wijst dit erop dat het vak niet correct is ingevoerd. Duw het vak in zodat het correct is aangebracht.



BERICHT

Wanneer u het wasmiddelvak opvult met wasmiddel en/of wasverzachter mag u niet trekken aan het apparaat of het verplaatsen en u mag het niet kantelen.


Voor u een van deze bewerkingen uitvoert, moet u het wasmiddelvak verwijderen uit de machine.

Als u programma wilt starten wanneer er geen wasmiddel in het wasmiddelvak aanwezig is, moet de vloeibaar wasmiddel dosering worden geannuleerd en moet u wassen met waspoeder.

U mag enkel vloeibaar wasmiddel gieten in het vloeibaar wasmiddel doseervak en enkel wasverzachter in het wasverzachter doseervak.

Als u andere chemische stoffen in vloeibare of poedervorm gebruikt in de vakken kan dit uw wasgoed of uw machine beschadigen.

5.6.2 Doseringselecties, annulering of gebruik van poederwasmiddel

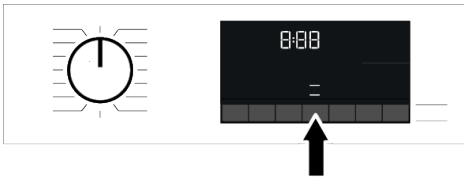

Vloeibaar wasmiddel kan in sommige programma's niet worden geselecteerd. Poederwasmiddel moet in deze gevallen worden gebruikt.

Als poedervormig wasmiddel moet worden gebruikt in programma's waar het wasmiddeldoseersysteem in werking is, wordt de gewenste hoeveelheid wasmiddel in het poedervormige wasmiddelcompartiment geplaatst. Als het wasmiddelcompartiment in het midden moet worden gebruikt, moet de doseringskeuze voor vloeibaar wasmiddel worden gedeactiveerd.

De machine meet de lading en bepaalt de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel, afhankelijk van de hoeveelheid lading en de eerder gemaakte selecties. Het genomen was-

middel is niet zichtbaar tijdens het wassen, het wordt direct met water over het wasgoed genomen.

Als de voorkeur wordt gegeven aan een ander vloeibaar reinigingsmiddel met andere eigenschappen dan die in de doseertank voor vloeibaar reinigingsmiddel, moet vloeibaar reinigingsmiddel met genoemde verschillende eigenschappen in het poedervormige reinigingsmiddelcompartiment in het midden worden geplaatst en moet de doseringskeuze voor vloeibaar reinigingsmiddel worden gedeactiveerd.

De ontharder wordt uit het doseersysteem gehaald.

Doseersymbolen voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter op het scherm worden actief of inactief volgens het geselecteerde programma.

	Eerste positie op het display betekent dat vloeibaar wasmiddel actief is, wasverzachter is ingeschakeld. Als het symbool voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter brandt, betekent dit dat de dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter actief is.
	Als de symbolen voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter actief zijn op het scherm; wanneer u voor de eerste keer op de automatische doseerknop drukt, wordt het vloeibare wasmiddel ingeschakeld en wordt de wasverzachter uitgeschakeld. Als het wasverzachter-symbool niet brandt, betekent dit dat er geen wasverzachter wordt gebruikt in de spoelstep.
	Wanneer u de automatische doseerknop voor de tweede keer indrukt, gaan het waswasmiddel en de wasverzachter aan. Als het symbool voor vloeibaar wasmiddel niet brandt, betekent dit dat het kan worden gewassen met poedervormig wasmiddel.
	Wanneer u voor de derde keer op de automatische doseertoets drukt, wordt het poedervormige reinigingsmiddel ingeschakeld en wordt de ontharder uitgeschakeld. Wanneer u er voor de vierde keer op drukt, keert het terug naar de eerste positie.

5.6.3 Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg

Wanneer het wasmiddel of de wasverzachter in de wasmiddellade op raakt, begint het doseersymbool te knipperen op het scherm. Wanneer dit symbool knippert, moet het afnemende wasmiddel of verzachter worden bijgevuld in het doseerr-

servoier. Het product kan voldoende doseren voor 2-3 meer cycli vanaf het eerste moment het symbool begint te knippen.

5.6.4 Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak

Als u het wasmiddel of de verzachter bijvult in het verkeerde vak, zie "De wasmiddellade reinigen".

5.7 Tips voor efficiënt wassen

		Kleding			
		Lichte kleuren en witgoed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Fijne was / wol / zijde
		(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40-90 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koele - 30°C)
Bevuilingsgraden	Zeer vuil (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)	Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren. Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleuder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor erg vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Normaal bevuild (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kragen en manchetten.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleuder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor gematigd vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Lichtbevuild (Zonder zichtbare vlekken.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleuder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.

5.8 Weergegeven programmaduur

U kunt de duur van het programma weergeven op het scherm van de machine als u een programma selecteert. De duur van het

programma wordt automatisch aangepast terwijl het programma wordt uitgevoerd, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in uw machine hebt geladen, het schuim,

een onevenwichtige lading, schommelingen in de stroomtoevoer, de waterdruk en de programma-instellingen.

SPECIAAL GEVAL: Bij het starten van de programma's Katoen en Katoen Eco, geeft de display de duur van een halve lading weer. Dit is de vaakst voorkomende toepas-


sing. Nadat het programma start wordt de werkelijke lading binnen 20-25 minuten door de machine gedetecteerd. Als de gedetecteerde lading hoger is dan een halve lading, zal het wasprogramma naargelang worden aangepast en wordt de programmaduur automatisch verhoogd. U kunt deze verandering volgen op het scherm.

6 De bediening van he product




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

6.1 Bedieningspaneel

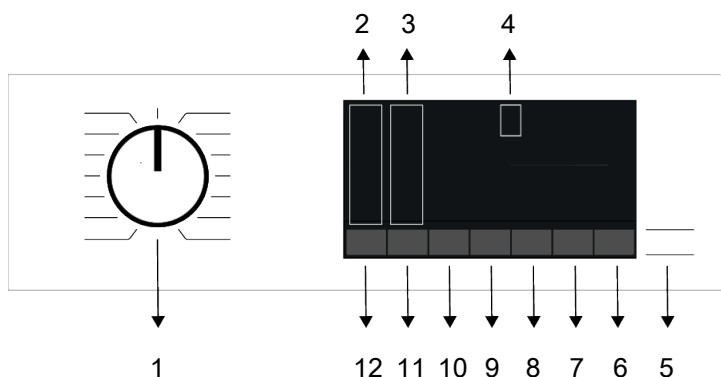

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Knop afstandsbediening |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Hulpfunctieknop 3 |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

6.2 Symbolen op het scherm

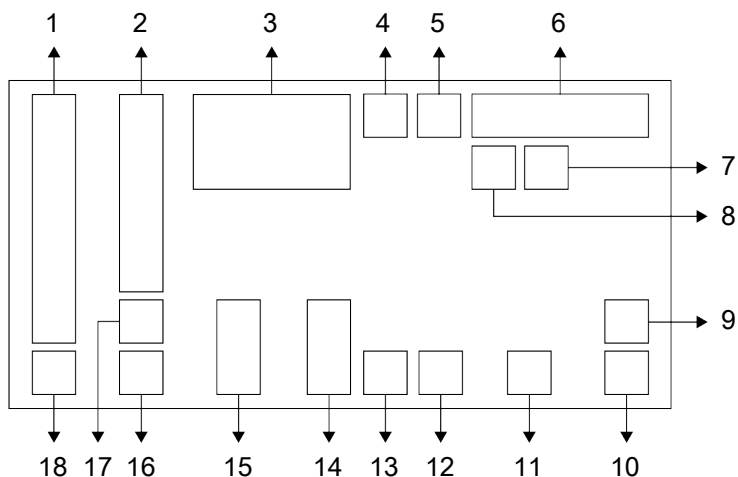

- | | | | |
|----|--|----|-----------------------------------|
| 1 | Temperatuurindicator | 2 | Centrifugeersnelheid indicator |
| 3 | Tijdsduur informatie | 4 | Doseereenheid indicator |
| 5 | Symbol 'Deurvergrendeling ingeschakeld' | 6 | Indicator programmaverloop |
| 7 | Kleding toevoegen indicator | 8 | Indicator geen water |
| 9 | Draadloze verbinding indicator | 10 | Afstandsbediening indicator |
| 11 | Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld' | 12 | Hulpfunctiekноп indicatoren 3 |
| 13 | Symbol 'kinderslot ingeschakeld' | 14 | Hulpfunctiekноп indicatoren 2 |
| 15 | Hulpfunctiekноп indicatoren 1 | 16 | Indicator voor niet-centrifugeren |
| 17 | Spoelstop indicator | 18 | Indicator Koud water |



De afbeeldingen die gebruikt worden voor de omschrijving van de machine in dit gedeelte zijn schematisch en komen mogelijk niet overeen met de kenmerken van uw machine.

6.3 Programmatafel

Programma)	Max. lading in (kg)
Katoen	12,0
Synthetisch	5,0
Gemengde was	5,0

Snel 28'	12,0
Dekbedden	-
Snel 28'Snel / Intens	2,0
Fijne was - Wol	2,5
Trommelreiniging	-
20°C	12,0
Eco 40-60 ***	12,0
Intensief	9,0
Steam Refresh	1,0
SenseWash	12,0
Programma via app *****	
Hemden	5,0
Lingerie	2,0
Sport	5,5
Gordijnen	3,0
Handdoek	4,0
Donkere was / Jeans	6,0

Verbruikswaarden (NL)

	Temperatuurselectie °C	Zwiersnelheid (cyclus/min)	Capaciteit (kg)	Programmatijd (u.min)	Energieverbruik (kWh droogcyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Wastemperatuur (°C)	Residueel vochtpercentage (%)
Eco 40-60	40***	1300	12,0	3:59	0,615	60,0	26	52,5
	40***	1300	6,0	2:59	0,375	45,0	25	52,5
	40***	1351	3,0	2:59	0,185	35,0	23	55,0
Katoen	20	1400	12,0	04:00	0,900	110,0	20,0	53,9
	60	1400	12,0	04:00	2,350	115,0	60,0	53,9
Synthetisch	40	1200	5,0	03:00	1,100	83,0	40,0	40,0
Snel 28'	30	1400	12,0	00:28	0,400	88,0	23,0	62,0

De vermelde verbruikswaarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma zijn louter indicatief.

- : Zie programmabeschrijving voor maximale belasting.

***: Eco 40-60 programma 40 ° C temperatuurselectie is het testprogramma volgens EU-verordening EU/2019/2014 en EN 60456:2016/A11:2020 norm.

*****: Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Het energieverbruik kan toenemen als gevolg van de aansluiting.

i Lees voor het eerste gebruik het gedeelte Installatie van de gebruikershandleiding.

Water- en energieverbruik kunnen variëren afhankelijk van waterdruk, hardheid en temperatuur, omgevingstemperatuur, wastype en -hoeveelheid, keuze van hulpfunctie, centrifugeersnelheid en veranderingen in netspanning.

De selectiemethoden van hulpfuncties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Nieuwe selectiemethoden kunnen worden toegevoegd of bestaande kunnen worden verwijderd.

De centrifugesnelheid van uw product kan variëren, afhankelijk van het programma. De centrifugesnelheid mag niet hoger zijn dan de maximale centrifugesnelheid van uw wasmachine.

De hoeveelheid geluid en vocht varieert afhankelijk van de centrifugeersnelheid. Wanneer u een hogere centrifugeersnelheid selecteert, zal het wasgoed aan het einde van het programma minder vocht bevatten, maar daar het geluidsniveau.

i Wanneer u een programma selecteert, kunt u de geschatte wasduur op het display zien. De geschatte wasduur kan variëren met maximaal 1,5 uur, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed. De werkelijke tijd wordt weergegeven zodra het programma start.


Selecteer altijd de laagst geschikte temperatuur. Kies voor energie-efficiëntie de laagst geschikte temperatuur. Langere wasbeurten op lage temperatuur zijn vaak het meest efficiënt.

6.4 Programmaselectie

1. Bepaal volgens de "Programmatabel" het programma dat geschikt is voor het type, de hoeveelheid en het vuilniveau van het wasgoed.

i Programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor het stoftype. Houd bij het kiezen van het programma dat u gaat gebruiken altijd rekening met het type stof, de kleur, de mate van vervuiling en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met behulp van de knop Programmaselectie.

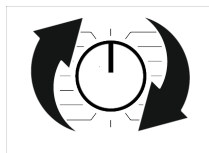

6.5 Programma's

• Automatisch extra spoelfunctie

Uw machine controleert de troebelheid van het water tijdens bepaalde spoelstappen en voegt tot 2 extra spoelstappen toe, naargelang de noodzaak, om het wasmiddel te verwijderen uit uw kleding.

• AdaptiveWash

Dit is een slimme functie die u de mogelijkheid biedt de wasprogramma's te personaliseren via de HomeWhiz app.

Nadat uw geselecteerde programma is voltooid, kunt u het beoordelen met deze functie in HomeWhiz. U kunt het programma personaliseren via de app naargelang uw beoordeling.

i Er kunnen wijzigingen optreden in het energie- en waterverbruik, net als in de duur van het programma wanneer u deze functie bijwerkt. De programma's die deze functie ondersteunen zijn gemarkeerd met dit functiesymbool in de HomeWhiz app.

• Eco 40-60

Het Eco 40-60 programma is geschikt om normaal vuil katoenen wasgoed te wassen dat samen mag worden gewassen aan 40 °C of 60 °C. Dit programma is het standaard testprogramma in overeenstemming met de EU milieuvriendelijke ontwerp en energie etikettering verordeningen.

Hoewel dit programma langer was dan andere programma's is het efficiënter op het gebied van energie- en waterverbruik. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u het product met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen programmafases automatisch korter worden. Zo is het energie- en waterverbruik veel lager.

• Katoen

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed, enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• Synthetisch

Gebruik dit programma om uw kleding zoals t-shirts, blouses, synthetische/katoencombinatie stoffen, etc. te wassen. De snel wassen functie verkort de duur van het programma aanzienlijk en zorgt voor een efficiënte wasprestatie voor licht vuil wasgoed. De snel wassen functie is niet geschikt voor erg vuil wasgoed.

Als uw product geen specifiek programma heeft voor gordijnen kunt u dit programma gebruiken. Was uw gordijnen aan maximaal 40 °C en met een zwiersnelheid tot 800 rpm.

• Fijne was - Wol

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de juiste temperatuur die overeenkomt met het kledingetiket. De was

wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

• Intensief

Door het toepassen van een stoomstap aan het begin van het programma kan het vuil gemakkelijk worden verzacht.

Gebruik dit programma voor uw wasgoed (babykleding, beddengoed, bedlinnen, ondergoed, enz. katoenen artikelen) dat een anti-allergische en hygiënische wasbeurt op hoge temperatuur met intensieve en lange wascyclus vereist. De hoge mate van hygiëne wordt gewaarborgd door de stoomtoepassing vóór het programma, de lange opwarmtijd en de extra spoelstap.

• Dekbedden

Gebruik dit programma om uw vezeldekbed te wassen dat een "machine wasbaar" etiket heeft. Verzekert u ervan dat u het dekbed goed verdeeld hebt om schade aan de machine en het dekbed te voorkomen. Verwijder de dekbedhoes alvorens het dekbed in de machine te doen. Vouw het dekbed in tweeën en verdeel het over de machine.

Laad het dekbed in de machine, maar let erop dat het niet in contact komt met de deurpakking of het glas.

Gebruik dit programma bovendien om uw jassen, bodywarmers, jacks etc. met veren te wassen die zijn voorzien van een 'machine wasbaar' etiket.



Laad niet meer dan 1 dubbelvezeldekbed (200 x 200 cm).

Was uw dekbedden, kussens etc. met een katoen vulling niet in de machine.



Gebruik de wasmachine niet voor het wassen van materiaal zoals tapijten, tafelkleden, etc. Zo niet kan dit blijvende schade veroorzaken aan de machine.

• Centrif. & Afpompen

U kunt dit programma gebruiken om het water in het kledingstuk/ in het product te verwijderen.

• Spoelen & Centrif.

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

• Steam Refresh

Gebruik dit programma om de kreukels te verminderen en de strijktijd te verkorten van een kleine hoeveelheid onbevleete katoenen, synthetisch of gemengd wasgoed.



Dit is geen wasprogramma. Voeg geen chemische stoffen toe zoals oplosmiddelen, bleekmiddel, vlekkenverwijderaars, etc. in de wasmiddellade tijdens dit programma.

• Gordijnen

U kunt dit programma gebruiken om uw voile en gordijnen te wassen. Omdat hun geveven structuur overmatig schuimen veroorzaakt, wast u met een kleine hoeveelheid wasmiddel in het hoofdwasvak. Dankzij het speciale centrifugeprofiel van het programma kreuken voile en gordijnen minder. Doe niet meer gordijnen in de machine dan is aangegeven, om te voorkomen dat ze worden beschadigd.



Het wordt in dit programma aangeraden in het waspoedervak speciale wasmiddelen voor gordijnen te gebruiken.

• Hemden

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreuken. Aan het einde van het programma wordt stoom toegepast om de rimpelverminderingfunctie te helpen. Het speciale centrifugeprofiel en de stoom die aan het einde van het programma wordt aangebracht, verminderen de rimpels op uw shirts. Wanneer de snelwasfunctie is geselecteerd, wordt het voorbehandelingsalgoritme uitgevoerd.

- Breng het voorbehandelingsmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe samen met het wasmiddel in het vak voor waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in

veel minder tijd. Zo wordt de levensduur van uw overhemden verlengd. Gebruik geen voorwasmiddel als u van plan bent de startuitstelfunctie van uw product te gebruiken. Het voorwasmiddel kan op uw kleding spatten en vlekken veroorzaken.

** Het is raadzaam de cyclus te gebruiken met niet meer dan 6 hemden om kreuken in uw hemden tot een minimum te beperken. Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er meer kreuken en vocht aanwezig zijn in uw hemden aan het einde van de cyclus.

• Snel 28'

Gebruik dit programma om uw licht vervuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen, maar niet voor handdoeken of zwaar katoen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

• Donkere was / Jeans

Gebruik dit programma om de kleur van uw donkere kleding of jeans te beschermen. Het zorgt zelfs bij lage temperaturen voor een wasbeurt met hoge prestaties door middel van een speciale trommelbeweging. Het wordt aanbevolen om vloeibaar wasmiddel of wolwasmiddel te gebruiken voor donkergekleurde was. Gebruik het niet om uw fijne kleding te wassen die wol of iets dergelijks bevatten.

• Trommelreiniging

Maak de trommel regelmatig schoon (eenmaal per maand/2 maanden) om de vereiste hygiëne te garanderen. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Schakelt het programma in als het product volledig leeg is. Voor betere resultaten moet u de poeder antikalkmiddel (trommelreiniging materiaal) gebruiken dat geschikt is voor wasmachines met de poederwasmiddel functie geselecteerd. Laat de laaddeur half gesloten aan het einde van het programma zodat de binnenzijde van het product kan drogen.



Dit is geen wasprogramma. Dit is een onderhoudsprogramma.. Schakel dit programma niet in als er zich iets in het product bevindt. Wanneer u het product probeert te bedienen, voelt deze automatisch dat er een lading aanwezig is. Het product kan het programma afsluiten of hervatten naargelang het model. Als het programma wordt hervat, zullen de wasprestaties niet optimaal zijn.

• Gemengde was

Gebruik het om uw katoenen en synthetische wasgoed samen te wassen zonder deze te sorteren.

• SenseWash

Gebruik het om uw regelmatig wasbare katoenen, synthetische of gemengde (katoen+synthetisch) kleding te wassen. Het programma detecteert het type, de hoeveelheid en de vuilgraad van het wasgoed dat u in de machine plaatst en past het waterverbruik, de programmaduur en de hoeveelheid wasgoed automatisch aan als uw product een automatische doseerfunctie heeft.



WAARSCHUWING!

Was uw wollen en delicaat kleding niet in dit programma.

De maximale wastemperatuur in het Automatische programma afhankelijk van de vuilgraad en wassoort is 60 °C. Wasresultaten kunnen onbevredigend zijn voor zwaar bevulde witte kleding en hardnekkige vlekken (boord, sokkenvuil, transpiratievlekken, etc.). In dit geval is het aanbevolen het Katoen-programma met voorwas te kiezen en de temperatuur in te stellen op 50-60 °C. Veel soorten kleding kunnen veilig worden gewassen met het automatische programma.

• Lingerie

U kunt dit programma gebruiken om uw handwasbare kleding en fijn damesondergoed te wassen. Kleine kledingstukken moeten worden gewassen met behulp van

een wasnet. Haakjes, knopen, etc. moeten worden gesloten en ritssluitingen moeten dichtgeritst zijn.

• Sport

U kunt dit programma gebruiken waterdicht wassen van sport- en buitenkleding die katoen/synthetische mixen en waterafstotende stof bevatten, zoals gore-tex, etc. Het zorgt ervoor dat uw kledingstukken zacht worden gewassen dankzij speciale draaiende bewegingen.

• 20°C

U kunt uw licht vuil katoenen wasgoed wassen met dit programma.

• Programma via app

Dit is een speciaal programma dat u de mogelijkheid geeft wanneer u wilt verschillende programma's te downloaden. Aan het begin is er een programma dat u zult zien met de HomeWhiz-app als standaard. U kunt de HomeWhiz-app echter gebruiken om een programma te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks van programma's en het daarna te wijzigen en te gebruiken.




Als u de HomeWhiz en Afstandsbediening functies wilt gebruiken, moet u het het gedownloade programma selecteren. De HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie bevatten gedetailleerde informatie.

• Handdoek


Gebruik dit programma om duurzame katoenen wasgoed zoals handdoeken te wassen. Plaats de handdoeken in de machine, maar let erop dat ze geen contact maken met de deurpakking of het glas.

6.6 Temperatuurselectie

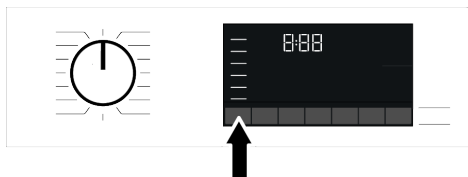


Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de


temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximale temperatuur is die voor het huidge programma gekozen kan worden. Druk op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te wijzigen De temperatuur zal geleidelijk dalen.

 Er kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd in programma's waar temperatuuraanpassing niet is toegestaan.

U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is begonnen. Deze verandering kan enkel worden aangebracht als de wasfase dit toelaat.

 Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur Instellen weer indrukt, zal de aanbevolen maximale temperatuur voor het geselecteerde programma in het scherm verschijnen. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

6.7 Selectie centrifugeersnelheid

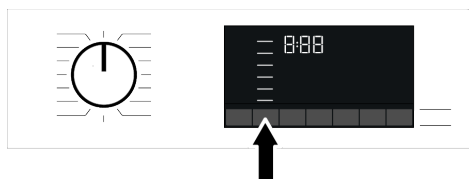

Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de Centrifugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde voor de centrifugeersnelheid niet de maximale centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.


Druk op de knop Centrifugeersnelheid instellen om de centrifugeersnelheid te wijzigen De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop  " en "Niet Centrifugeren  " opties op het scherm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstopfunctie:

1. Stel de Centrifugeersnelheid in.
2. Druk op Start/Pauze. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de functie Niet centrifugeren.

 Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar aanpassing van de centrifugesnelheid niet is toegestaan.


Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugeersnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.

Weken

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie spoelstop gebruiken en uw wasgoed in het laatste spoelwater laten staan om te voorkomen dat het kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Druk na deze fase op de start/pauze-knop als u het water wilt wegpompen zonder uw wasgoed te centrifugeren. Het programma zal hervat en beëindigd worden na het wegpompen van het water.

Indien u het wasgoed in het water wilt centrifugeren, past u de centrifugeersnelheid aan en drukt u op start/pauze-knop. Het programma wordt hervat. Het water wordt weggepompt, het wasgoed wordt gecentrifugeerd en het programma wordt beëindigd.

6.8 Selectie van hulpfunctie

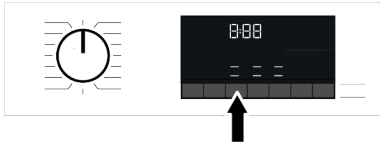

Voordat u het programma start, selecteert u de gewenste hulpfuncties. Wanneer een programma is geselecteerd, lichten de pictogrammen voor het geselecteerde hulpfunctiesymbool op.



Wanneer een hulpfunctieknop wordt ingedrukt die niet kan worden geselecteerd met het huidige programma, geeft de wasmachine een waarschuwingsgeluid.

Sommige functies kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd. Als een tweede hulpfunctie die niet compatibel is met de eerste wordt geselecteerd voordat de machine wordt gestart, wordt de eerste geselecteerde functie geannuleerd en blijft de laatst geselecteerde hulpfunctie geselecteerd. Als je bijvoorbeeld Quick Wash selecteert nadat je de optie Extra Water hebt geselecteerd, wordt Extra Water geannuleerd en blijft Quick Wash actief. Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma kan niet worden geselecteerd.

Sommige programma's hebben hulpfuncties die moeten samenwerken. Deze functies kunnen niet worden uitgeschakeld.

6.8.1 Hulpfuncties

• Snel / Intens

U kunt de duur van het programma inkorten of verlengen met deze functie. Afhankelijk van de programmaselectie kunnen er verschillen bestaan in de inkorting/verlenging van de tijdsduur. Als de SNEL of INTENS led niet oplicht, wordt de gepaste programmaduur weergegeven voor uw normaal vuil wasgoed.

Afhankelijk van de programmaselectie kan de intensieve functie automatisch worden geselecteerd. In dit geval licht de Intensief LED op van het paneel. U kunt de Intensieve selectie gebruiken voor een betere wasprestatie als u zeer vuil wasgoed wast.

U kunt de tijdsduur verminderen voor uw licht vuil wasgoed door de knop Snel/Intens in te drukken van de programma's waarbij de Intens optie is geselecteerd. Als u de knop eenmaal indrukt, schakelt de LED uit en bereikt u de gepaste programmaduur voor uw normaal vuil wasgoed. Wanneer u dezelfde knop een tweede maal indrukt, licht de Snel LED op. De tijdsduur wordt een beetje verminderd en de minimale programmaduur wordt weergegeven die geschikt is voor uw minder vuil wasgoed. De duur van de programma's kan met 50% worden ingekort wanneer deze functie wordt geselecteerd. Dankzij de geoptimaliseerde wasstappen, hoge mechanische activiteit en het optimale waterverbruik worden hoge wasresultaten bereikt ondanks de verkorte tijdsduur.

• Stoom

Deze functie helpt u de kreuklen te verminderen in uw katoenen, synthetische en gemengde kleding, het kort de strijkduur in en verwijdert het vuil door te verzachten.

* In situaties waar de stoomfunctie wordt toegepast aan het einde van het programma is uw wasgoed mogelijk warmer aan het einde van de wasbeurt. Dit is normaal in de werkomstandigheden van dit programma.



Wanneer u de stoomfunctie inschakelt, mag u geen vloeibaar wasmiddel gebruiken als er geen vloeistofcontainer of doseerfunctie van vloeibaar wasmiddel aanwezig is. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding.

• AutoDose

U kunt uw dosering en wasmiddel voorkeuren wijzigen met deze hulpfunctieknop. Zie "Dosering selecties, annulering of Het gebruik van het waspoeder" voor gedetailleerde informatie

• Automatische doseerinstelling

U kunt deze functie gebruiken om de doseerhoeveelheden van het vloeibaar wasmiddel en wasverzachter te wijzigen. Druk op de automatische doseerknop om de functie in te schakelen.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid wasgoed, de vuilgraad van het wasgoed en de hardheid van het water voor het gebruik van een toereikende hoeveelheid wasmiddel. Bij de automatische dosering, om ervoor te zorgen dat uw machine de correcte hoeveelheid wasmiddel doseert, moet u de aanbevolen hoeveelheden definiëren vermeld op de verpakking van het wasmiddel dat u gebruikt voor de machine. Raadpleeg hiervoor "De doseerinstellingen van het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter wijzigen" hieronder.

Het waterbeheer dat verantwoordelijk is voor uw locatie kan u de hardheid van het water meedelen, of u kunt dit bepalen door een waterhardheidstest uit te voeren. De wasmiddel fabrikanten raden aan meer wasmiddel te gebruiken als het water hard is.

Als u stilstaat bij de hardheid van het water kunt u een referentiewaarde hanteren van 15 – 200 voor 4-5 kg gemiddeld bevuild wasgoed. De doseerhoeveelheid wordt automatisch aangepast op basis van de gedetecteerde eigenschappen van het wasgoed.

Voor zacht / middelmatig hard water

Lichtbevuild: a ml.

Gemiddeld bevuild: **b mL**.

Zwaarbevuild: c ml.

Voor hard water:

Lichtbevuild: d ml.

Gemiddeld bevuild: **e mL**.

Zwaarbevuild: f ml.

De wasmiddel fabrikanten bieden gebruiksaanwijzingen gelijkaardig aan de bovenstaande tabel. De waar die u moet definiëren op de machine is de gemiddeld bevuild waarde. Op basis van de hardheid van het water definieert u de **b** - of **e** -waarden op de machine.

Als de hoeveelheid wasgoed die u wilt wassen geen 4-5 kg bedraagt, hoeft u de doseerinstelling niet te wijzigen. Uw machine past de doseerhoeveelheid automatisch aan op basis van de hoeveelheid wasgoed.



Als u het type wasmiddel wijzigt dat u normaal gebruikt, raden wij aan de dosering opnieuw aan te passen voor een optimaal resultaat.

Programma-aanbeveling volgens de vuilgraad van het wasgoed

U kunt de "Snel" functie gebruiken voor licht bevuild wasgoed. Wanneer u de "Snel" functie selecteert, past uw machine de wasmiddeldosering aan voor licht bevuild wasgoed.

U kunt de "Intensief" functie gebruiken voor erg vuil wasgoed. Wanneer u de "Intensief" functie selecteert, past uw machine de wasmiddeldosering aan voor erg vuil wasgoed.

Vuilgraad in het automatisch programma

In producten met de automatische extra spoelfunctie wordt vuildetectie uitgevoerd als onderdeel van het automatische programma. De programmaduur en de gedoseerde hoeveelheid wasmiddel wordt gewijzigd op basis van de gedetecteerde vuilgraad.

De doseerinstellingen van het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter wijzigen



1. Druk op de knop Automatische dosering. Wanneer het vloeibare wasmiddel is ingeschakeld en de wasverzachter is

uitgeschakeld, wordt het vloeibare instellingenschermbelichting geactiveerd. Wanneer het vloeibare wasmiddel is ingeschakeld en de wasverzachter is uitgeschakeld, wordt het vloeibare wasmiddel instellingenschermbelichting geactiveerd. De LED van het actieve instellingenschermbelichting licht op.



2. Druk op de "+" en "-" toetsen om de dosering referentiewaarden te wijzigen.
3. Wanneer de instellingen van de doseerhoeveelheid voltooid zijn, kunt u terugkeren naar het hoofdmenu door een toets in te drukken. Voor alle programma's wordt de dosering uitgevoerd op basis van de laatste instelling die u hebt ingevoerd, tot u weer een nieuwe instelling maakt.


• Afstandsbediening

U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om uw product te verbinden met op slimme apparaten. Zie de HomeWhiz- en de Afstandsbedieningsfunctie voor gedetailleerde informatie.

• Aangepast programma

Deze hulpfunctie kan enkel worden gebruikt voor de Katoen en Synthetische stoffen programma's met de HomeWhiz-app. Als deze functie is geactiveerd in het menu HomeWhiz "Personaliseren" kunt u maximaal vijf bijkomende spoelstappen toevoegen aan het programma. U kunt sommige hulpfuncties kiezen en gebruiken die niet op uw product gevonden worden. U kunt de duur

van katoen- en synthetische programma's verlengen en verkorten binnen een veilig bereik.

 Als de hulpfunctie Gespecialiseerd programma is geselecteerd, zijn wasprestatie en energieverbruik anders dan de aangegeven waarde.

6.8.2 Functies/programma's geselecteerd door 3 seconden op de functietoetsen te drukken

• Fresh Care 3"

Deze functie wordt geselecteerd wanneer de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt wordt gehouden en het programma opvolgingslampje van de relevante stap inschakelt. Als de functie wordt gekozen, draait de trommel maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan het einde van het programma het wasgoed kreukt. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzeknop of de aan/uittoets van het product om de functie te annuleren. Het programmaverlooptlampje blijft aan tot de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

• Kinderslot 3"

Gebruik de Kinderslotfunctie om te voorkomen dat kinderen met het product spelen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.



U kunt het product aan of uit zetten met de Aan / Uit-knop terwijl het kinderslot ingeschakeld is. Als u het product opnieuw inschakelt, zal het programma hervatten waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen 5 maal achtereenvolgens worden ingedrukt.

Het kinderslot inschakelen:

Druk op de relevante hulpfunctieknoop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling "3- 2- 1" op het scherm verschijnt het Kinderslot symbool op het scherm. Laat hulpfunctieknoop 3 los als deze waarschuwing wordt weergegeven.



U kunt de kinderslotfunctie enkel inschakelen na de start van het programma. Het kinderslot dat u activeert, wordt automatisch gedeactiveerd aan het einde van de cyclus.

Het kinderslot uitschakelen:

Druk op de relevante hulpfunctieknoop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling "3- 2- 1" op het scherm verdwijnt het Kinderslot symbool.

• Draadloze verbinding

U kunt uw machine en uw smart apparaten koppelen via een draadloze verbinding. Op deze wijze kunt u met uw smart toestel informatie krijgen over de machine en deze bedienen.

Om een draadloze verbinding te activeren:

Druk op de knop afstandsbediening en houd deze drie seconden lang ingedrukt. Aan het einde van de "3-2-1" aftelling op het scherm verschijnt het "On" symbool. Stop met het indrukken van de afstandsbediening knop wanneer deze melding verschijnt. Het draadloze verbinding-pictogram knippert terwijl het product verbinding

maakt met het internet. Als de verbinding succesvol is, blijft het lampje van het pictogram branden.

Om een draadloze verbinding te deactiveren:

Druk op de knop afstandsbediening en houd deze drie seconden lang ingedrukt. De aftelling "3- 2- 1" verschijnt op het scherm en daarna verschijnt het pictogram "Off (Uit)".



Om de draadloze verbinding mogelijk te maken, moet de configuratie van de machine zijn voltooid via de HomeWhiz app. Aan het einde van de configuratie wordt de draadloze verbinding automatisch ingeschakeld wanneer u de knop "afstandsbediening" indrukt.

6.9 Eindtijd

Tijdweergave

Wanneer de eindtijdfunctie is geselecteerd, wordt de resterende tijd totdat het programma start weergegeven in uurindeling zoals 1 uur, 2 uur, en de resterende tijd voor het programma dat moet worden voltooid nadat het is gestart, wordt weergegeven in uur- en minuutindeling zoals 01:30.




De duur van het programma kan variëren afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en -temperatuur, de omgevingstemperatuur, het type en de hoeveelheid wasgoed, de keuze van de hulpfunctie en veranderingen in de netspanning.




Na een bepaalde periode waarin de eindtijdfunctie is geactiveerd, schakelt de machine over naar de standbymodus en worden sommige LED's op het display uitgeschakeld. LED's branden in geval van invoer door de gebruiker.

De eindtijd van het programma kan tot 24 uur worden ingesteld met behulp van de eindtijdaanpassingsfunctie. De tijd die wordt weergegeven na het indrukken van

de knop Eindtijd is de geschatte eindtijd van het programma. Als de eindtijd is ingesteld, gaat de eindtijdindicator branden.

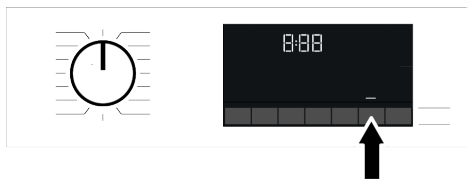

Om de eindtijdfunctie te activeren en het programma te beëindigen aan het einde van de opgegeven tijd, moet de Start/Pauze-knop worden ingedrukt na de tijdsinstelling.

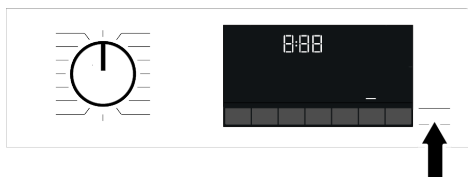

Als u de eindtijdfunctie wilt annuleren, draait u de knop naar de aan- of uitstand.


i Wanneer u de eindtijdfunctie activeert, voeg dan geen vloeibaar reinigingsmiddel toe aan het poederwasmiddelcompartiment nr. 2. Er is een risico op vlekken op het wasgoed.

1. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en voeg wasmiddel enz. toe.
2. Selecteer indien nodig het wasprogramma, de temperatuur, de centrifugesnelheid en de hulpfuncties.
3. Druk op de knop Eindtijd om de gewenste eindtijd in te stellen. De eindtijdindicator gaat branden.
4. Druk op de Start/Pauze-knop. Het aftellen begint.

i Extra wasgoed kan aan de machine worden toegevoegd tijdens het aftellen van de eindtijd. Aan het einde van het aftellen gaat de eindtijdindicator uit, begint het wassen en wordt de duur van het geselecteerde programma weergegeven.

6.10 Het programma starten

1. Druk 1 seconde op de Start/Pauze-knop om het programma te starten.
2. Het dimlicht van de Start/Pauze-knop wordt nu stabiel, wat aangeeft dat het programma is gestart.

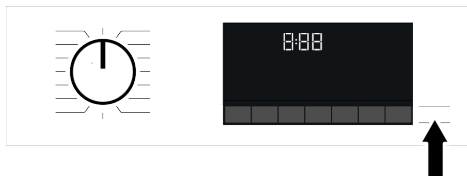

3. De laaddeur is vergrendeld. Nadat de laaddeur is vergrendeld, verschijnt het deurslotsymbool op het scherm.
4. De vervolgindecatielampjes van het programma op het scherm tonen de huidige programmastap.

6.11 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



i Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening functie uitschakelen door de Afstandsbediening knop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.

Openen van de laaddeur bij stroomuitval:




Bij stroomuitval kunt u de noodhendel van de laaddeur onder het deksel van de pompfilter gebruiken om de laaddeur handmatig te openen.




Om te vermijden dat er water uit de machine loopt, controleert u voordat u de laaddeur opent dat er geen water meer in de machine is achtergebleven

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

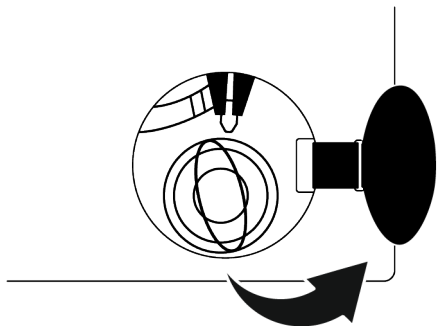

3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

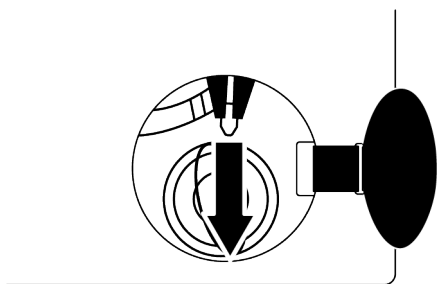


6.12 Selecties wijzigen nadat het programma is gestart


Was toevoegen nadat het programma is gestart :

Wanneer u op de Start/Pauze-knop drukt, wordt, als het waterniveau in de machine geschikt is, het deurslot gedeactiveerd en gaat de deur open om wasgoed toe te voegen. Wanneer het deurslot wordt gedeactiveerd, verdwijnt het deurslotsymbool op het

scherm. Sluit na het toevoegen van de was de deur en druk nogmaals op de Start/Pauze-knop om door te gaan met wassen.

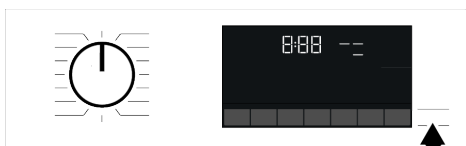


Als het waterniveau in de machine onvoldoende is wanneer u op de Start/Pauze-knop drukt, kan het deurslot niet worden gedeactiveerd en blijft het deurslotpictogram op het display verschijnen.

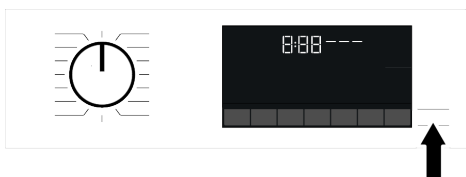

Als de watertemperatuur in de machine hoger is dan 50° C, kunt u het deurslot om veiligheidsredenen niet uitschakelen (zelfs als het waterniveau geschikt is).

De machine in de pauzestand zetten:

Om de wasmachine te pauzeren, houdt u de Start/Pauze-knop 1 seconde ingedrukt. Het pauselymbol knippert op het scherm.

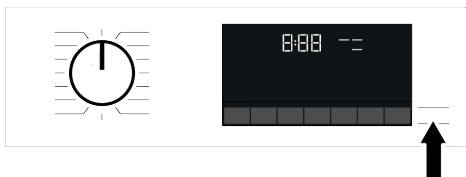

De programmaselectie wijzigen nadat het programma is gestart:

Als Child Lock niet actief is, kan het programma worden gewijzigd terwijl het huidige programma wordt uitgevoerd. Dit zal het huidige programma annuleren.



Het geselecteerde programma begint opnieuw.

Hulpfunctie, snelheid en temperatuurinstellingen wijzigen:

Afhankelijk van de stap die het programma heeft bereikt, kunt u hulpfuncties in- of uitschakelen. Zie "Selectie hulpfunctie"

U kunt ook de centrifugeersnelheid en temperatuurinstellingen wijzigen. Zie "Draaisnelheid selectie" en "Temperatuur selectie".



Als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau boven de afdekking ligt, gaat de laaddeur niet open.

6.13 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop



Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen. Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmaselectieknop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

6.14 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Voltooid programmastappen worden weergegeven als u op de Aan/Uit-knop drukt.

6.15 HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie

U kunt uw wasmachine controleren op slimme apparaten en informatie ophalen over de status van uw machine met de HomeWhiz-functie. U kunt bewerkingen uitvoeren op uw machine via uw slim apparaat met de HomeWhiz app. Er zijn trouwens een aantal functies die u alleen met de HomeWhiz-functie kunt gebruiken.

U moet de HomeWhiz-app downloaden van de app store van uw slim apparaat om de Wifi-functie van uw machine te gebruiken.

Om de app te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw slim apparaat is verbonden met het internet.

Als u de app de eerste maal gebruikt, moet u een gebruikersaccount registreren door de volgende richtlijnen te volgen in de app. U kunt alle HomeWhiz producten bij u thuis gebruiken via deze account zodra de registratie is voltooid.

De Bluetooth-functie van uw slim apparaat moet zijn ingeschakeld en uw apparaat moet worden verbonden met het internet tijdens de installatie. Uw slim apparaat moet zich in de buurt van de wasmachine bevinden. Na de installatie kan de Bluetooth-functie worden uitgeschakeld of hoeft uw slim apparaat niet meer in de buurt van de wasmachine te blijven. U kunt het product gebruiken als uw slim apparaat verbonden is met het internet.

U kunt het tabblad "Apparaten" tikken in de app om de gekoppelde apparaten van uw account te raadplegen. U kunt de gebruikerskoppeling functie van deze producten gebruiken op deze pagina.

Nadat de app is geïnstalleerd, kan uw wasmachine u met de HomeWhiz-functie onmiddellijke statusmeldingen verzenden via uw slim apparaat.

Uw wasmachine stuurt u in de volgende gevallen een melding via de HomeWhiz-app:

- aan het einde van een programma,
- Wanneer de deur van de wasmachine open is,

- in het geval van een waterstoring waar-
schuwing,
- in het geval van een veiligheidswaarschu-
wing,



Om de HomeWhiz-functie te gebruik-
ken, moet u ervoor zorgen dat de
HomeWhiz app is geïnstalleerd op
uw slim apparaat en dat uw was-
machine verbonden is met het wifi-
netwerk bij u thuis. Als uw wasma-
chine niet is verbonden met het net-
werk werkt het als een machine
zonder de HomeWhiz-functie.
Uw product werkt verbonden met
het draadloze netwerk van uw
thuisnetwerk. De bewerkingen die
worden uitgevoerd via de app zijn
mogelijk via deze koppeling. Om die
reden moet de signaalsterkte van
het draadloze netwerk in de buurt
van de machine toereikend zijn.
Werkt met de HomeWhiz 2.4 GHz
frequentieband.

Ga naar www.homewhiz.com om de An-
droid- en IOS-versies te zien die
door de HomeWhiz-app worden on-
dersteund.




Alle veiligheidsmaatregelen in de
sectie met als titel "**ALGEMENE
VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES**" van de
handleiding zijn ook van toepassing
op de externe bediening met de Ho-
meWhiz-functie.

6.15.1 HomeWhiz-instelling


Er moet een verbinding worden ingesteld
tussen uw product en de app voor de app
zal werken. Volg de stappen om deze ver-
binding tot stand te brengen.

1. Als u voor het eerst een apparaat toe-
voegt, tikt u op het tabblad "Apparaten"
in de HomeWhiz app. Selecteer de knop
"APPARAAT TOEVOEGEN" (raak hier
aan om een nieuw apparaat in te stel-
len) in de bovenhoek rechts. Voer de
configuratie uit door de onderstaande
stappen te volgen en de stappen in de
HomeWhiz app.

2. Om de configuratie te starten, moet uw
machine zijn uitgeschakeld. Houd de
temperatuurknop en de knop van de af-
standsbedieningsfunctie gedurende 3
seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw
machine in de instelmodus voor Home-
Whiz te zetten.

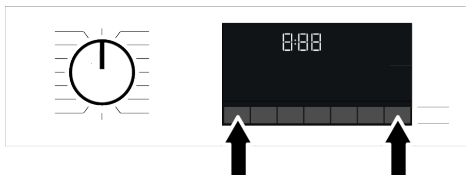


3. In de instellingenmodus van HomeWhiz
verschijnt er een animatie op het
scherm en knippert het pictogram voor
draadloze verbinding totdat uw machine
verbinding maakt met internet. Enkel de
programma-knop is actief in deze mo-
dus. De andere knoppen zijn inactief.

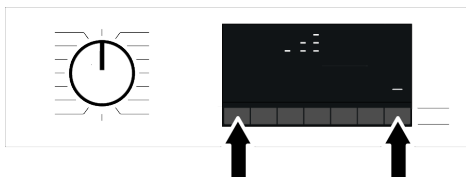

4. Volg de instructies op het scherm van
de HomeWhiz app.
5. Wacht tot de installatie is voltooid. Aan
het einde van de installatie moet u uw
wasmachine een naam geven. Nu kunt
het product weergeven dat u hebt toege-
voegd in de HomeWhiz app.

i Uw wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld als u de configuratie niet kunt uitvoeren binnen 5 minuten. In dit geval moet u het configuratieproces helemaal opnieuw starten. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de geautoriseerde service. U kunt uw wasmachine gebruiken met meer dan een smart toestel. Hiervoor dient u de HomeWhiz-app ook op het andere smart toestel te downloaden. Na het starten van de app moet u zich aanmelden met de account die u eerder hebt aangeemaakt en gekoppeld met uw wasmachine. Anders moet u "Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders" lezen.

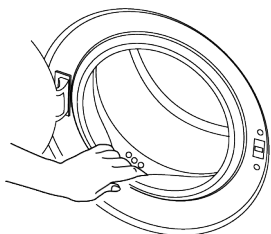

De HomeWhiz app kan vereisen dat u het productnummer invoert dat u terugvindt op het productlabel. Dit productlabel is aangebracht op de deur van het apparaat. Het productnummer staat vermeld op dit label.



6.15.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eerder is geïntroduceerd op het systeem met een account van iemand anders moet u eerst een nieuwe verbinding maken tussen uw HomeWhiz app en het product.

1. Download de HomeWhiz app op het nieuwe smart apparaat dat u wilt gebruiken.
2. Creëer een nieuw account en log in op dit account op de HomeWhiz-app.
3. Volg de stappen beschreven in de HomeWhiz Setup configuratie en ga door met de configuratie.




Aangezien de HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie van uw product werkt via Bluetooth of wifitechnologie, afhankelijk van het model van uw product, is het belangrijk dat er slechts één HomeWhiz app is waarmee u uw product kunt bedienen.

6.15.3 De HomeWhiz Account koppeling verwijderen

Volg deze stappen om een eerder gekoppelde wasmachine te verwijderen met de account van iemand anders.

1. Schakel de machine in met de Programmaknop.
2. Als uw machine is ingeschakeld houd de Afstandsbediening functieknop en de Eindtijd instelknoppen ingedrukt gedurende 5 seconden.

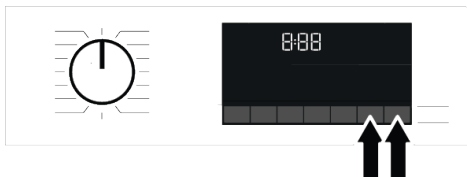

3. Er weerklinkt een hoorbaar alarm van het product om uw aanvraag te melden na de aftelling op het scherm. De koppeling wissen zal een paar seconden duren.

Na deze bewerking kunt u de HomeWhiz functie van uw wasmachine niet gebruiken tot een volgende configuratie.

Uw product mag niet verbonden zijn met het internet in te om de accountkoppeling te wissen. Uw verzoek wordt ontvangen.

Deze koppeling wordt automatisch verwijderd de eerste maal het product wordt verbonden met het internet.

6.15.4 Afstandsbedieningsfunctie en het gebruik

Aan het einde van de HomeWhiz configuratie schakelt de draadloze verbinding automatisch in. Zie "Draadloze verbinding" om de draadloze verbinding te activeren of te deactiveren.

Als u uw machine aan- en uitschakelt terwijl de draadloze verbinding actief is, zal deze automatisch opnieuw verbinden. Als u het wachtwoord van uw netwerk wijzigt of de modem uitschakelt, schakelt de draadloze verbinding automatisch uit. Om deze reden moet u de draadloze verbinding opnieuw inschakelen als u de afstandsbedieningsfunctie wilt gebruiken.


U kunt het symbool van de draadloze verbinding op het display controleren om de verbindingstatus te zien. Als het symbool ononderbroken blijft branden, bent u verbonden met het internet. Als het symbool knippert, betekent dit dat de machine een verbinding probeert te maken. Als het symbool uit is, heeft u geen verbinding.



Wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld op uw product kunt u de afstandsbedieningsfunctie selecteren.

Als de afstandsbedieningsfunctie niet gekozen kan worden, controleer dan de verbindingstatus. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, moet u de initiële configuratie herhalen op het apparaat.

Wanneer u uw wasmachine wilt bedienen vanop afstand moet u de afstandsbedieningsfunctie inschakelen door de HomeWhiz-knop in te drukken op het bedieningspaneel. Zodra de toegang met het product tot stand is gebracht, ziet u een scherm dat vergelijkbaar is met het onderstaande scherm.

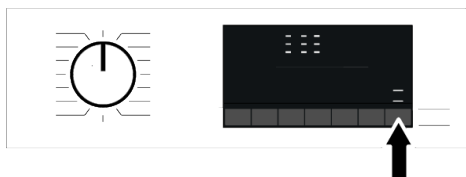

Als de afstandsbedieningsfunctie is ingeschakeld, kunt u enkel de machine bedienen, deze in- en uitschakelen en de status volgen via uw wasmachine. Alle functies, behalve het kinderslot kunnen worden beheerd via de app.

U kunt controleren of de afstandsbedieningsfunctie is in- of uitgeschakeld via de functie-indicator op het scherm.

Als de afstandsbedieningsfunctie uitgeschakeld is, worden alle handelingen op de wasmachine uitgevoerd en is alleen de statusopvolging op de applicatie mogelijk.

De afstandsbedieningsfunctie kan mogelijk niet worden ingeschakeld als de externe verbinding is uitgeschakeld of de deur van het product is ingeschakeld.

Eenmaal geactiveerd, blijft de afstandsbedieningsfunctie op uw wasmachine actief, tenzij specifieke omstandigheden van toepassing zijn. Met deze functie kunt u uw machine via internet bedienen, ongeacht of de machine is in- of uitgeschakeld, en ongeacht uw locatie.

In bepaalde gevallen schakelt deze zich om veiligheidsredenen zelf uit:

- Als uw wasmachine een stroomonderbreking ondervindt.
- Wanneer de deur van de wasmachine open is,
- Wanneer men aan de programmaknop draait en een ander programma wordt geselecteerd of het apparaat wordt uitgeschakeld.

6.15.5 Probleemoplossing

Volg de onderstaande stappen als u problemen heeft met de bediening of verbinding. Controleer of het probleem al of niet aanhoudt nadat u de actie heeft uitgevoerd.

1. Controleer of uw smart toestel verbonden is met het relevante thuisnetwerk.

2. Herstart de productapplicatie.
3. Schakel Bluetooth of wifi uit en opnieuw in met het bedieningspaneel, afhankelijk van het model van uw product.
4. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht met de bovenstaande processen, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op de wasmachine. Raadpleeg de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

6.15.6 HomeWhiz verbruikswaarden weergave

Uw product is uitgerust met een verbruiksbeheerfunctie. De capaciteiten van deze functie kunnen verschillen naargelang de verschillende modellen, met onder andere functionaliteiten zoals controle van het energieverbruik, opvolging van het waterverbruik, etc. Deze functie werkt enkel als uw product is toegevoegd aan HomeWhiz en verbonden met het internet.

Met deze functie kunt u de verbruiksgegevens van uw slim apparaat volgen over uiteenlopende tijdsintervallen en genieten van suggesties op maat om het verbruik te verminderen.



Merk op dat de verbruiksgegevens die worden weergegeven in de HomeWhiz app uitsluitend zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en mogelijk het reële verbruik niet nauwkeurig weergeven.

De waarden vermeld op het productlabel zijn verkregen onder genormaliseerde laboratoriumomstandigheden. Denk eraan dat uw reële verbruikswaarden kunnen schommelen op basis van de individuele gebruikspatronen en variërende klimatologische omstandigheden.

7 Onderhoud en reiniging



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

7.1 De wasmiddellade reinigen

Wanneer moet ik wassen?

- Als u verhard, niet-vloeibaar wasmiddel of wasverzachter ziet wanneer u het vak van het doseerreservoir opent,
- Als u niet tevreden bent met de wasresultaten is het mogelijk dat het wasmiddel of de wasverzachter hard is geworden en dus niet naar de wastrommel kan stromen.
- Als een dosering is geselecteerd, maar u hebt reeds lang geen wasmiddel of -verzachter aangebracht en de vloeistof in het vak is niet verminderd,

- Als u de wasmiddelen die u hebt toegevoegd in het reservoir wilt wijzigen (bijv. als u niet tevreden bent met het wasmiddel en het niet meer wenst te gebruiken) of als u een fout hebt gemaakt (bijv. u hebt wasmiddel of verzachter in het wasmiddel reservoir geplaatst).
- Als u een ander merk van wasmiddel of -verzachter wilt toevoegen dan het vorige,
- Als u een wasmiddel met andere eigenschappen wilt toevoegen (bv. als u wasmiddel voor kleuren hebt toegevoegd i.p.v.. een wasmiddel voor witte stof in het vak).
- Als u een wasmiddel met andere concentraties hebt toegevoegd (om geen oud wasmiddel te verspillen, kunt u het gebruikt tijdens de volgende wasbeurt door het in het poederwasmiddelvak te plaatsen en de positie 'Poederwasmiddel actief' te selecteren op het scherm).
- Als de nieuwe wasverzachter die u wilt toevoegen dezelfde eigenschappen heeft maar enkel de geur verschilt (denk eraan

dat het mengsel een andere geur zal hebben indien het wordt toegevoegd zonder de resterende wasverzachter te verwijderen).


- Als het product niet wordt gebruikt gedurende een lange periode (bv. tijdens de periode van een verhuis naar en van het zomerverblijf, 3 maanden of meer), het vloeibare wasmiddel kan geleidelijk aan verdikken en uiteindelijk verharden en het systeem zal mogelijk niet meer sluiten, hoewel het vol lijkt.

Hoe reinigen:


Voor u begint te reinigen, moet u het product uitschakelen door de Aan/Uit-knop in te drukken en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.



Het is raadzaam geschikte handschoenen te dragen om direct contact met het wasmiddel en andere reinigingsmaterialen te vermijden die u zult verwijderen uit de wasmiddellade.

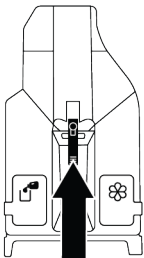


1. Druk op het element aangewezen met de pijl en trek het wasmiddelvak naar u toe en verwijder het.

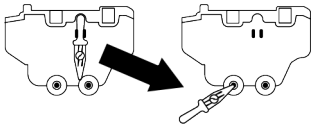

2. Verwijder de afvoerleiding achteraan op het vak uit de sleuf.
3. Voer de sleuf naar de achterzijde van het wasmiddelvak naar de container waar u het wasmiddel wilt leegmaken.
4. Duw de afvoerleiding zacht in de sleuf achteraan op het wasmiddelvak.

5. Het wasmiddel begint in de container te stromen.
6. Volg deze procedure ook voor het wasverzachtervak.

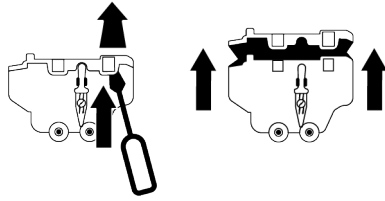

7. Verwijder de geleiders die het bovendeksel van het wasmiddelvak vasthouden met een platte schroevendraaier (er zijn 6 geleiders in totaal, twee elk rechts, links en achteraan op de lade) en was de binnenzijde van het vak.
8. Aan het einde van de reiniging, plaatst u het deksel terug op het vak. Zorg ervoor dat alle geleiders correct zijn aangebracht. Als de geleiders niet passen, kan de vloeistof uit het vak spatten, of kan het wasmiddelvak geblokkeerd raken in de zijde van het vak of moeilijk bewegen. Om die reden moet u ervoor zorgen dat de geleiders stevig zijn aangebracht.
9. Plaats de afvoerleiding terug op de achterzijde van het vak.
10. Breng het vak opnieuw aan, let op de sleuf en de sledes, en duw het vak dicht. Nadat u wasmiddel en -verzachter hebt aangebracht, is de machine klaar voor gebruik in programma's met een doseerfunctie.


7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met een trommelreinigingsprogramma het hoofdstuk 'Bediening van het product'.



Herhaal het trommelreinigingsproces elke 2 maanden.

OPMERKING: Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

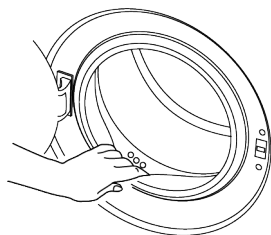

Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in het product achterblijft.

Als de gaten in de deurpakket zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.

Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelakte, verchromde en plastic oppervlakken beschadigen.

We raden aan de deurpakking en het glas van de deur af te nemen met een droge en schone doek aan het einde van het programma. Dit verwijdert eventuele resten op de deurpakking van uw machine en voorkomt onaangename geurtjes.


7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen

Neem het product af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen met bleekmiddel.

7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerlep aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

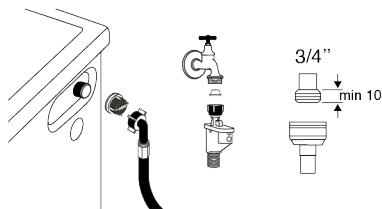

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerkleppen te komen en reinig ze met een gepaste borstel. Als de filters te vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).



OPMERKING:

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

Als u in een regio woont met een hoge kans op vorst mag u niet vergeten de waterkraan te sluiten, de hoofdleiding te ontkoppelen en het water te draineren uit het product wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.



De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 °C. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

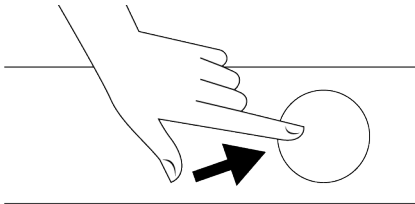

8 Problemen oplossen



Lees eerst de sectie "Veiligheidsinstructies"!

Programma's starten niet nadat de laaddeur is gesloten.

- De knop Start / Pauze /Annuleren wordt mogelijk niet ingedrukt. >>> * Druk op de knop Start / Pauze /Annuleren.

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product geen nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:



- Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.
 - Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.
 - Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.
1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pompotor.
 2. Vervang het filter.
 3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeel om het te sluiten.

- Het kan moeilijk zijn om de laaddeur te sluiten in geval van overmatige belasting. >>> Verminder de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur goed gesloten is.

Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.

- Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (lijnsparing, waterdruk, enz.). >>> Afhankelijk van het pro-

ductmodel, selecteert u een ander programma door de Programmaselectieknop te draaien of de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden om het programma te annuleren. Vorig programma wordt geannuleerd. ZieHet programma annuleren [► 33]

Water in het product.

- Door de kwaliteitscontroleprocessen in de productie is er wat water in het product gebleven. >>> Dit is geen storing; water is niet schadelijk voor het product.

Het product neemt geen water op.

- Tik is uitgeschakeld. >>> Zet de kranen aan.
- Waterinlaatslang is gebogen. >>> Maak de slang plat.
- Waterinlaatfilter is verstopt. >>> Reinig het filter.
- De laaddeur is niet gesloten. >>> Sluit de deur.

Het product voert geen water af.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Maak de slang schoon of vlak.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Product trilt of maakt geluid.

- Product staat uit balans. > >> Pas de standaards aan om het product in balans te brengen.
- Er is een harde stof in het pompfilter gekomen. >>> Reinig het pompfilter.
- Transportveiligheidsbouten worden niet verwijderd. >>> Verwijder de transportveiligheidsbouten.
- De hoeveelheid wasgoed in het product is te klein. >>> Voeg meer wasgoed toe aan het product.
- Overmatig wasgoed wordt in het product geladen. >>> Haal een deel van de was uit het product of verdeel de lading met de hand om deze homogeen in het product te balanceren.
- Het product leunt op een stijf voorwerp. >>> Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.

Er lekt water uit de bodem van het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Maak de slang schoon of vlak.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Het product stopte kort nadat het programma begon.

- De machine is tijdelijk gestopt vanwege lage spanning. >>> Het product zal weer werken wanneer de spanning weer op het normale niveau komt.

Het product voert het water dat het opneemt direct af.

- De afvoerslang bevindt zich niet op voldoende hoogte. >>> Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Tijdens het wassen is er geen water in het product te zien.

- Water zit in het onzichtbare deel van het product. >>> Dit is geen storing.

De laaddeur kan niet worden geopend.

- Het slot van de laaddeur wordt geactiveerd vanwege het waterniveau in het product. >>> Tap het water af door het programma Pomp of Draaien uit te voeren.
- Het product warmt het water op of bevindt zich in de draaicyclus. >>> Wacht tot het programma is voltooid.
- De laaddeur kan vastzitten vanwege de druk waaraan deze wordt blootgesteld. >>> Pak de hendel en duw en trek aan de laaddeur om deze los te maken en te openen.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdop en trekt u de noodhendel aan de achterkant van de genoemde dop naar beneden. ZieLaaddeurvergrendeling [► 31]

Het wassen duurt langer dan gespecificeerd in de gebruikershandleiding. (*)

- De waterdruk is laag. >>> Het product wacht tot het voldoende water heeft opgenomen om een slechte waskwaliteit

als gevolg van de verminderde hoeveelheid water te voorkomen. Daarom verlengt de wastijd.

- De spanning is laag. >> > De wastijd wordt verlengd om slechte wasresultaten te voorkomen wanneer de voedingsspanning laag is.
- De ingangstemperatuur van het water is laag. >>> Benodigde tijd om het water op te warmen strekt zich uit in koude seizoenen. Ook kan de wastijd worden verlengd om slechte wasresultaten te voorkomen.
- Het aantal spoelingen en/of de hoeveelheid spoelwater is toegenomen. >>> Product verhoogt de hoeveelheid spoelwater wanneer goed spoelen nodig is en voegt indien nodig een extra spoelstap toe.
- Er is overmatig schuim ontstaan en het automatische schuimabsorptiesysteem is geactiveerd vanwege te veel gebruik van wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

De duur van het programma telt niet af. (Op modellen met display) (*)

- De timer kan stoppen tijdens de waterinname. >>> De timerindicator zal niet aftellen totdat het product voldoende water heeft opgenomen. Het product zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten als gevolg van gebrek aan water te voorkomen. De timerindicator zal hierna het aftellen hervatten.
- De timer kan stoppen tijdens de verwarmingsstap. >>> De timerindicator zal niet aftellen totdat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
- De timer kan stoppen tijdens de draaistap. >>> Automatisch ongebalanceerd lastdetectiesysteem wordt geactiveerd vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product.

De duur van het programma telt niet af. (*)

- Er is een onevenwichtige belasting in het product. >>> Automatisch ongebalanceerd lastdetectiesysteem wordt geactiveerd vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product.

Product schakelt niet over naar draaistap. (*)

- Er is een onevenwichtige belasting in het product. >>> Automatisch ongebalanceerd lastdetectiesysteem wordt geactiveerd vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product.
- Het product zal niet draaien als het water niet volledig wordt afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Er is overmatig schuim ontstaan en het automatische schuimabsorptiesysteem is geactiveerd vanwege te veel gebruik van wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

De wasprestaties zijn slecht: de was wordt grijs. ()**

- Er is gedurende een lange periode onvoldoende wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.
- Wassen wordt al lange tijd op lage temperaturen gedaan. >>> Selecteer de juiste temperatuur voor de was die moet worden gewassen.
- Onvoldoende hoeveelheid reinigingsmiddel wordt gebruikt met hard water. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid reinigingsmiddel met hard water zorgt ervoor dat de grond op de doek blijft plakken en hierdoor wordt de doek op tijd grijs. Het is moeilijk om vergrijsing te elimineren als het eenmaal gebeurt. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.
- Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.

De wasprestaties zijn slecht: vlekken blijven bestaan of het wasgoed is niet wit. ()**

- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.

- Overmatig wasgoed wordt ingeladen. >>> Laad het product niet te veel. Laad met de aanbevolen bedragen in de "Programmatabel".
- Verkeerd programma en verkeerde temperatuur geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor de was die moet worden gewassen.
- Er wordt een verkeerd type reinigingsmiddel gebruikt. >>> Gebruik origineel wasmiddel dat geschikt is voor het product.
- Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. >>> Plaats het wasmiddel in het juiste compartiment. Meng het bleekmiddel en het reinigingsmiddel niet met elkaar.

De wasprestaties zijn slecht: er verschenen olieachtige vlekken op het wasgoed. ()**

- Reguliere trommelreiniging wordt niet toegepast. >>> Reinig de trommel regelmatig. Zie voor deze procedure Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 38]

De wasprestaties zijn slecht: kleding ruikt onaangenaam. ()**

- Geuren en bacterielagen worden gevormd op de trommel als gevolg van continu wassen op lagere temperaturen en/of in korte programma's. >>> Laat de wasmiddellade en de laaddeur van het product na elke wasbeurt op een kier staan. Een vochtige omgeving die gunstig is voor bacteriën kan dus niet in de machine voorkomen.
- De doseringsinstelling van het wasmiddel en de wasverzachter kan laag zijn. >>> Pas het wasmiddel en de doseerhoeveelheid aan volgens de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking van het gebruikte wasmiddel en de wasverzachter.

De kleur van de kleding vervaagde. ()**

- Overmatig wasgoed werd ingeladen. >>> Laad het product niet te veel.
- Wasmiddel in gebruik is vochtig. >>> Houd wasmiddelen gesloten in een vochtige omgeving en stel ze niet bloot aan te hoge temperaturen.

- Er is gekozen voor een hogere temperatuur. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur op basis van het type en de vervuilingsgraad van het wasgoed.

Wasmachine spoelt niet goed af.

- De hoeveelheid, het merk en de opslagomstandigheden van het gebruikte wasmiddel zijn niet geschikt. >>> Gebruik een wasmiddel dat geschikt is voor de wasmachine en uw wasgoed. Houd wasmiddelen gesloten in een vochtige omgeving en stel ze niet bloot aan te hoge temperaturen.
- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Als er wasmiddel in het voorwascompartiment wordt geplaatst, hoewel de voorwascyclus niet is geselecteerd, kan het product dit wasmiddel nemen tijdens het spoelen of de verzachtende stap. Plaats het wasmiddel in het juiste compartiment.
- De doseringsinstelling van het wasmiddel kan op een hoog niveau staan. >>> Pas de dosering van het reinigingsmiddel aan volgens de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking van het gebruikte reinigingsmiddel.
- Pompfilter is verstopt. >>> Controleer het filter.
- Afvoerslang is ingeklapt. >>> Controleer de afvoerslang.

De was werd stijf na het wassen. ()**

- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid wasmiddel voor de waterhardheid kan ervoor zorgen dat het wasgoed op tijd stijf wordt. Gebruik de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afhankelijk van de waterhardheid.
- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Als er wasmiddel in het voorwascompartiment wordt geplaatst, hoewel de voorwascyclus niet is geselecteerd, kan het product dit wasmiddel nemen tijdens het spoelen of de verzachtende stap. Plaats het wasmiddel in het juiste compartiment.

- Wasmiddel werd gemengd met de ontharder. >>> Meng de wasverzachter niet met wasmiddel. Was en reinig de lade met warm water.

Wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. ()**

- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Als er wasmiddel in het voorwascompartiment wordt geplaatst, hoewel de voorwascyclus niet is geselecteerd, kan het dit wasmiddel tijdens het spoelen of de wasverzachterstap innemen. Was en reinig de lade met warm water. Plaats het wasmiddel in het juiste compartiment.
- Wasmiddel werd gemengd met de ontharder. >>> Meng de wasverzachter niet met wasmiddel. Was en reinig de lade met warm water.
- De dosisinstelling van de ontharder kan laag zijn. >>> Pas de doseringshoeveelheid van de ontharder aan volgens de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking van de gebruikte ontharder.

Wasmiddelresten in de wasmiddellade. ()**

- Wasmiddel werd in een natte lade gedaan. >>> Droog de wasmiddellade voordat u het wasmiddel erin doet.
- Wasmiddel is vochtig geworden. >>> Houd wasmiddelen gesloten in een vochtige omgeving en stel ze niet bloot aan te hoge temperaturen.
- De waterdruk is laag. >>> Controleer de waterdruk.
- Het wasmiddel in het hoofdwascompartiment werd nat tijdens het nemen van het voorwaswater. Gat van het wasmiddelcompartiment zijn geblokkeerd. >>> Controleer de gaten en maak ze schoon als ze verstopt zijn.
- Er is een probleem met de kleppen van de wasmiddellade. >>> Bel de geautoriseerde servicemedewerker.
- Wasmiddel werd gemengd met de ontharder. >>> Meng de wasverzachter niet met wasmiddel. Was en reinig de lade met warm water.

- Reguliere trommelreiniging wordt niet toegepast. >>> Reinig de trommel regelmatig. Zie voor deze procedure Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 38]

Er vormt zich te veel schuim in het product. ()**

- Onjuiste reinigingsmiddelen voor de wasmachine worden gebruikt. >>> Gebruik wasmiddelen die geschikt zijn voor de wasmachine.
- Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik alleen voldoende wasmiddel.
- Wasmiddel werd onder onjuiste omstandigheden opgeslagen. >>> Bewaar het wasmiddel op een gesloten en droge plaats. Niet op een te warme plaats bewaren.
- Sommige fijnmazige was, zoals tule, kunnen door hun textuur te veel schuimen. >>> Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor dit type item.
- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het juiste compartiment plaatst.

Schuim loopt over uit de wasmiddellade.

- Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel wasverzachter en ½ l water en giet in het hoofdwascompartiment van de wasmiddellade. >>> Doe wasmiddel in het product dat geschikt is voor de programma's en maximale belastingen die worden aangegeven in de "Programmatabel". Wanneer u extra chemicaliën gebruikt (vlekverwijderaars, bleekmiddelen en dergelijke), verminder dan de hoeveelheid reinigingsmiddel.

Wasgoed blijft nat aan het einde van het programma. (*)

- Er is overmatig schuim ontstaan en het automatische schuimabsorptiesysteem is geactiveerd vanwege te veel gebruik van wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

(*) Het product schakelt niet over naar de draaistap wanneer het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld om schade

aan het product en de omgeving te voorkomen. Wasgoed moet worden herschikt en opnieuw worden gesponnen.

(**) Reguliere trommelreiniging wordt niet toegepast. Reinig de trommel regelmatig. ZieHet reinigen van de laaddeur en de trommel [► 38]



Als u het probleem niet kunt oplossen, hoewel u de instructies in dit gedeelte volgt, raadpleeg dan uw dealer of de erkende onderhoudsagent. Probeer nooit zelf een niet-functioneel product te repareren.



Raadpleeg de HomeWhiz-sectie voor de relevante informatie over het oplossen van problemen.

9 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszids toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekartaar of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Whirlpool) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegevoegd aan <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een ge-

autoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.

