

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Installeer het apparaat niet als deze op de stroomvoorziening aangesloten is.
- De installatie en de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door een gekwalificeerd technicus in overeenstemming met de aanwijzingen van de producent en de plaatselijk van kracht zijnde veiligheidsnormen uit te worden gevoerd. Voer nooit reparaties uit of vervang onderdelen van het apparaat tenzij dit specifiek aangegeven staan in de instructies voor gebruik.
- Het apparaat dient van een aarding te worden voorzien.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel lang genoeg is om de correcte aansluiting mogelijk te maken. Maak geen gebruik van verlengsnoeren voor de voedingskabel.
- Trek nooit aan de voedingskabel om hem uit het stopcontact te verwijderen.
- Buig de voedingskabel nooit en knel hem nooit ad. Verzeker u ervan dat de voedingskabel intact is.
- Na de installatie mogen de elektrische componenten niet bereikbaar zijn voor de gebruikers.
- Raak de bedieningsknoppen nooit aan met natte handen en maak nooit gebruik van het apparaat als u op blote voeten staan.
- Fysiek of geestelijk mindervalide personen, kinderen of onervaren personen mogen alleen van het apparaat gebruik maken als ze voor het gebruik hiervan ingelicht zijn door een persoon die voor hun veiligheid en gezondheid verantwoordelijk is. Het apparaat is niet bedoeld om ongecontroleerd gebruikt te worden door mindervalide personen of kinderen.

AIR CONDITIONER VOORZORGSMATREGELEN

Volg de hieronder beschreven instructies nauwkeurig op:

- De langdurige en directe blootstelling aan koude lucht kan de gezondheid negatief beïnvloeden. We raden u aan om de jaloezie zo af te stellen dat de directe stroom koude lucht voorkomen wordt en in de ruimte defleceert.
- Voorkom dat de luchtstroom in aanraking komt met gaspitten en kachels.

- In het geval van storing schakel eerst het apparaat uit door op de ON/OFF toets te drukken op de afstandbediening en koppel het apparaat vervolgens van de stroomvoorziening los.
- Dit product bevat Gefluorineerde Broeikasgassen die onder het Kyoto Protocol vallen aangezien het koelgas in een hermetisch afgesloten systeem zit. Koelgas: R410a is voorzien van een Aardopwarmingspotentieel (GWP) 1975.

MILIEUTIPS

- Dit apparaat is gemaakt van recycleerbare of herbruikbare materialen. De afdanking hiervan dient in overeenstemming met de plaatselijk wetgeving voor afvalverwerking uit te worden gevoerd. Knip, alvorens het apparaat af te danken, de voedingskabel af zodat het apparaat niet hergebruikt kan worden.
- Neem voor verdere informatie over de behandeling en recycling van dit product contact op met het plaatselijke bestuur dat de gescheiden afvalverzameling regelt of met de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.


VERPAKKINGSMATERIAAL VERWERKEN

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar zoals tevens door het kringloopsymbool  wordt aangegeven. De verschillende delen van het verpakkingsmateriaal mogen niet in het milieu worden achtergelaten maar dienen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften te worden verwerkt.

VERWERKING VAN HET APPARAAT

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op correcte wijze afgedankt wordt draagt u bij aan het voorkomen van de mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid.
- Het symbool  op het product of op de documenten die bij het product horen geven aan dat het apparaat niet als normaal huisafval behandeld dient te worden maar dat het naar een speciaal verzamelcentrum voor elektrische en elektronische apparaten dient te worden gebracht alwaar ze worden opgeslagen en gerecycled.

UW DRAAGBARE AIR CONDITIONER OPSTARTEN

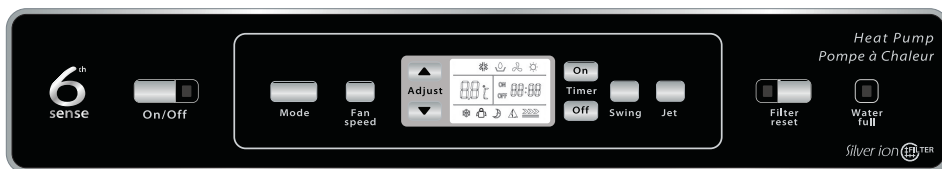

In dit hoofdstuk wordt de juiste functionering van de draagbare air conditioner besproken.

BELANGRIJK:

- Het display van de air conditioner geeft de actuele kamertemperatuur en een 24-uur klok weer.
- Als u tijdens de functionering van de air conditioner de modaliteit wijzigt zal de compressor 3 à 5 minuten tot stilstand worden gebracht alvorens weer op te starten. Als u op dit moment op een knop drukt zal de compressor nogmaals 3 à 5 minuten stil blijven staan.
- In de Cooling (Koelen) of Dry (Drogen) modaliteit zullen de compressor en de condensatieventilator tot stilstand worden gebracht als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt heeft.

OPMERKING: In het geval van een stroomstoring zal uw air conditioner, zodra de stroomstoring verholpen is, functioneren op de eerder ingestelde instellingen.

1. Kies de modaliteit. Zie "Mode" (Modaliteit).
2. Kies de snelheid van de ventilator: Zie "Fan Speed" (Snelheid Ventilator).
3. Stel de temperatuur in. Zie "Temperature" (Temperatuur).
4. Druk op de ON/OFF knop om de air conditioner op te starten.



On/Off

OPMERKING: Als de conditioner voor de eerste keer wordt ingeschakeld nadat de stekker in het stopcontact gestoken is, zal hij functioneren in de 6th Sense Bedieningsmodaliteit.

De volgende keren dat de air conditioner wordt ingeschakeld zal hij functioneren volgens de eerder ingestelde instellingen. De 6th Sense Modaliteit kan alleen worden gekozen met behulp van de afstandsbediening.

5. Als het WATER FULL (Water Vol) indicatorlampje rood oplicht zal de air conditioner automatisch worden uitgeschakeld. Zie "Draagbare Air Conditioner Onderhoud" voor de aanwijzingen voor het legen van de air conditioner.



Water
Full


OPSLAG EN TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE RC

Plaatsen van de batterijen

Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.

Leg nieuwe batterijen in de afstandsbediening en zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterij op de juiste manier geplaatst zijn.

Schuif het klepje op zijn plaats terug.

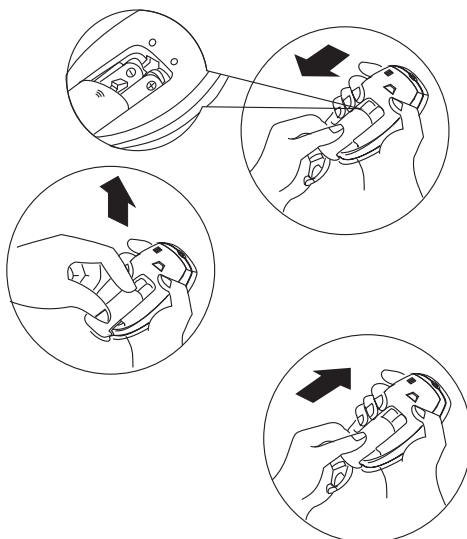

Opmerking:

- Gebruik 2 LR03 AAA (1,5 V)-batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de batterijen door nieuwe van hetzelfde type als het display zwak wordt.
- Als de vervanging binnen één minuut uitgevoerd wordt, blijft de oorspronkelijke instelling van de afstandsbediening gehandhaafd. Als het vervangen van de batterijen echter langer dan 3 minuten in beslag neemt, worden alle instellingen die vooraf zijn ingevoerd geannuleerd en wordt op de timer nul aangegeven.

Verwijderen van de batterijen

Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.

Druk met uw vingers zachtjes op de plus pool van de batterij, en trek vervolgens de batterijen uit het vak.

Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd door volwassenen. Het is kinderen verboden om de batterijen uit de afstandsbediening te verwijderen, om het gevaar van het inslikken van de batterijen te voorkomen.

Het afdanken van de batterijen

Dank de batterijen af als gescheiden gemeentelijk afval en geef ze af bij een toegankelijk verzamelpunt.

BESCHRIJVING VAN DE WERKINGSMODI

Werkinsmodi:

1. Houd MODE ingedrukt en laat de toets los als het symbool voor de gewenste instelling oplicht



Mode

2. Kies Koelen, Drogen, Alleen ventilatie of Verwarmen.
- Koelen - Koelt de ruimte. Druk op FAN SPEED (ventilatiesnelheid) om Auto, Hoog, Gemiddeld of Laag te selecteren. Druk op het pijltje omhoog of omlaag bij Adjust om de temperatuur in te stellen.



- Drogen - Droogt de ruimte. De airconditioner selecteert automatisch de temperatuur. De ventilator werkt alleen op lage snelheid.

OPMERKING: De automatische ventilatorsnelheid kan niet geselecteerd worden in de modus Alleen ventilatie.



- Alleen ventilatie - Alleen de ventilator werkt. Druk op VENTILATIESNELHEID om Hoog, Gemiddeld of Laag te selecteren.



OPMERKING: De automatische ventilatorsnelheid kan niet geselecteerd worden in de modus Alleen ventilatie.

- Verwarmen - Verwarmt de ruimte. Druk op FAN SPEED (ventilatiesnelheid) om Auto, Hoog, Gemiddeld of Laag te selecteren. Druk op het pijltje omhoog of omlaag bij Adjust om de temperatuur in te stellen.



Ventilatiesnelheid

1. Druk op VENTILATIESNELHEID om de gewenste ventilatiesnelheid in te stellen.



Fan Speed

2. Kies Auto, Hoog, Gemiddeld of Laag.

- Auto - Regelt automatisch de ventilatiesnelheid afhankelijk van de huidige kamertemperatuur en de temperatuurinstelling.

OPMERKING: De automatische ventilatorsnelheid kan niet geselecteerd worden in de modus Alleen ventilatie.



- Hoog - voor maximale koeling



- Gemiddeld - voor normale koeling



- Laag - voor minimale koeling



Filter Reset

1. Wanneer het indicatielampje Filter Reset brandt, moet het luchtfilter worden verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst. Zie "Reinigen van het luchtfilter".
2. Druk op FILTER RESET nadat u het luchtfilter teruggeplaatst heeft.



Filter Reset

OPMERKING: Na 360 uur werking van de ventilator gaat het indicatielampje van het filter branden. Het blijft gedurende 180 uur branden, of tot u op FILTER RESET drukt. Na 180 uur gaat het lampje automatisch uit.

Temperatuur

- Druk op het pijltje omhoog bij Adjust om de temperatuur te verhogen. Druk eenmaal op het pijltje omhoog om de ingestelde temperatuur met 1°C te verhogen of druk tweemaal om de ingestelde temperatuur met 2°C te verhogen.



- Druk op het pijltje omlaag bij Adjust om de temperatuur te verlagen. Druk eenmaal op het pijltje omlaag om de ingestelde temperatuur met 1°C te verlagen of druk tweemaal om de ingestelde temperatuur met 2°C te verlagen.



OPMERKINGEN:

- In de modi Koelen en Verwarmen kan de temperatuur worden ingesteld tussen de 18°C en 32°C graden.
- In de modus Alleen ventilatie kan de temperatuur niet worden ingesteld.
- Om de temperatuurweergave van °C in °F te veranderen drukt u het pijltje omhoog en het pijltje omlaag tegelijkertijd in.



Adjust



Klokfunctie

U kunt de klok met de tijd van de dag instellen door tegelijkertijd op de toetsen Timer On en Timer Off op het bedieningspaneel te drukken, of op de Clock-toets op de afstandsbediening. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om de juiste tijd in te stellen. Druk nogmaals tegelijkertijd op de toetsen Timer On en Timer Off en de tijd van de dag wordt ingesteld.

Timer On/Off

Stel de tijd van de dag in om de airconditioner in te schakelen.

1. Druk op Timer On; het indicatielampje "On 12:00" van de timer gaat knipperen.



Timer

2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag om de gewenste tijd in te stellen, waarop u wilt dat het apparaat ingeschakeld wordt.
- Druk op het pijltje omhoog of omlaag om de tijdsinstelling met 1 minuut te verhogen of te verlagen.
- Houd het pijltje omhoog of omlaag anderhalve seconde ingedrukt om de tijdsinstelling met 10 minuten te verhogen of te verlagen.
- Houd het pijltje omhoog of omlaag nog langer ingedrukt om de tijdsinstelling met 1 uur te verhogen of te verlagen.

3. Wanneer de gewenste tijd op het lcd-scherm wordt weergegeven, drukt u op de toets TIMER ON om deze te bevestigen. Het indicatielampje Timer "ON" stopt met knipperen en de gewenste tijd wordt weergegeven.
4. Nadat de door u ingestelde tijd 5 seconden is weergegeven, wordt de klok weergegeven op het lcd-scherm.

OPMERKING: Als u de tijd niet binnen 10 seconden nadat u op de toets TIMER ON heeft gedrukt instelt, dan wordt de TIMER ON-modus automatisch afgesloten.

Timer On annuleren

Druk nogmaals op Timer On. Het indicatielampje verdwijnt en Timer On wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Op dezelfde manier kunt u Timer Off instellen, het tijdstip waarop u wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt.

Jet-modus

Wordt gebruikt voor snelle koeling. De airconditioner stelt de ventilatiesnelheid automatisch in op Hoog en de temperatuur op 18°C.

OPMERKING: De toets 6th Sense werkt niet als de Jet-functie geselecteerd is.

1. Druk op Jet. De airconditioner stelt de ventilatiesnelheid automatisch in op Hoog en de temperatuur op 18°C.



Jet

2. Om de Jet-modus af te sluiten drukt u op een willekeurige toets, behalve Timer On/Off en Swing.

DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN

OPMERKING: De afstandsbediening kan van de afbeelding afwijken.

OPMERKINGEN:

- twee AAA batterijen (inbegrepen) voorzien de afstandsbediening van stroom. Vervang de batterijen na 6 maanden gebruik of als de afstandsbediening vermogen begint te verliezen.
- Richt de afstandsbediening voor het bedienen van de air conditioner naar de ontvanger van het signaal op een maximum afstand van 23 ft (7 m).

Power On of Off

Druk op POWER.



Modaliteit selecteren

1. Druk op de MODE (modaliteit) knop en laat hem los zodra het symbool van de gewenste instelling oplicht.



2. Kies voor Cooling (koelen), Dry (drogen), Fan Only (alleen ventilator) of Heating (verwarming).
- Cooling (koelen)-Koelt de ruimte. Druk op de Fan (ventilator) knop om Auto (auto), High (hoog), Mid (middelmatig) of Low (laag) te kiezen. Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de temperatuur in te stellen.



- Dry (drogen)-Droogt de ruimte. De air conditioner kiest automatisch de temperatuur. De ventilator functioneert alleen op Lage snelheid.

OPMERKING: De Dry (drogen) modaliteit dient niet te worden gebruikt voor het koelen van de ruimte.



- Fan Only (alleen ventilator)-Alleen de ventilator functioneert. Druk op de Fan (ventilator) knop om High (hoog), Mid (middelmatig) of Low (laag) te kiezen.



OPMERKING: Auto fan speed (auto snelheid ventilator) kan niet worden geselecteerd in de Fan Only (alleen ventilator) modaliteit.

- Heating (verwarming)-Verwarmt de ruimte. Druk op de Fan (ventilator) knop om Auto (auto), High (hoog), Mid (middelmatig) of Low (laag) te kiezen. Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de temperatuur in te stellen.



BESCHRIJVINGEN VAN DE FUNCTIES

6th Sense-modus

De airconditioner selecteert automatisch de modus Koelen, Drogen of Verwarmen, afhankelijk van de kamertemperatuur, en stelt de doeltemperatuur in.



De werkingsmodus en temperatuur worden bepaald door de binnentemperatuur.

Modellen met verwarmingspomp

Binnentemperatuur	Werkingsmodus	Doeltemperatuur
21°C of lager	VERWARMEN	22°C
21°C-23°C	ALLEEN VENTILATOR	
23°C-26°C	DROGEN	
Hoger dan 26°C	KOELEN	26°C

OPMERKING: Temperatuur, luchtstroom en richting worden automatisch geregeld in de 6th Sense-modus. Als u de temperatuur desondanks nog niet aangenaam vindt, kunt u een verhoging of verlaging van maximaal 2°C instellen met de afstandsbediening.

1. Druk op de 6th Sense-toets.



2. Druk in de modus Alleen ventilatie op Fan speed (Ventilatiesnelheid) om Hoog, Gemiddeld of Laag te selecteren.

Jet-modus

Wordt gebruikt voor snelle koeling. De airconditioner stelt de ventilatiesnelheid automatisch in op Hoog en de temperatuur op 18°C.

OPMERKING: De toets 6th Sense werkt niet als de Jet-functie geselecteerd is.

1. Druk op Jet. De airconditioner stelt de ventilatiesnelheid automatisch in op Hoog en de temperatuur op 18°C.



2. Om de Jet-modus af te sluiten drukt u op een willekeurige toets, behalve Timer On/Off en Swing.

Ventilatiesnelheid

1. Kies de gewenste ventilatiesnelheid.



2. Iedere keer dat de "FAN"-toets ingedrukt wordt, verandert de ventilatiesnelheid achtereenvolgens in:

Auto → Hoog → Gemiddeld → Laag

- Auto - Regelt automatisch de ventilatiesnelheid afhankelijk van de huidige kamertemperatuur en de temperatuurinstelling.

OPMERKING: De automatische ventilatorsnelheid kan niet geselecteerd worden in de modus Alleen ventilatie.



- Hoog - voor maximale koeling



- Gemiddeld - voor normale koeling



- Laag - voor minimale koeling



Temperatuur

- Druk op het pijltje omhoog bij Adjust om de temperatuur te verhogen. Druk eenmaal op het pijltje omhoog om de ingestelde temperatuur met 1°C te verhogen of druk tweemaal om de ingestelde temperatuur met 2°C te verhogen.



- Druk op het pijltje omlaag bij Adjust om de temperatuur te verlagen. Druk eenmaal op het pijltje omlaag om de ingestelde temperatuur met 1°C te verlagen of druk tweemaal om de ingestelde temperatuur met 2°C te verlagen.



OPMERKINGEN:

- In de modi Koelen en Verwarmen kan de temperatuur worden ingesteld tussen de 18°C en 32°C.
- In de modus Alleen ventilatie kan de temperatuur niet worden ingesteld.

U-toets



Wanneer u op deze toets drukt, zendt de afstandsbediening iedere 10 minuten een signaal van de huidige kamertemperatuur naar het apparaat. Bewaar de afstandsbediening daarom op een plaats waarop deze het signaal goed naar het apparaat kan verzenden. Druk eenmaal om deze functie in te stellen en druk nogmaals om te annuleren.

Als de unit het signaal van de afstandsbediening niet binnen 30 minuten kan ontvangen, dan werkt de unit normaal op basis van de kamertemperatuur, tot deze het signaal van de afstandsbediening weer kan ontvangen.

Sleep-modus

Druk op de Sleep-toets op de afstandsbediening. Het lampje in het lcd-scherm gaan branden, het apparaat gaat over in de sleep-modus en de ventilatiesnelheid wordt automatisch op lage snelheid ingesteld.

OPMERKINGEN:

- In de modus Koelen verandert de ingestelde temperatuur niet als de Sleep-modus wordt ingeschakeld als de huidige kamertemperatuur 26°C of hoger is; anders wordt de temperatuur automatisch 1°C hoger tijdens het eerste uur.
 - In de modus Verwarmen wordt de ingestelde temperatuur automatisch 1°C per uur lager gedurende de eerste drie uur.
 - Tijdens de laatste 7 uur in de Sleep-modus wordt de ingestelde temperatuur niet hoger.
- I. Druk op MODE om Koelen, Drogen of Verwarmen te selecteren.

OPMERKING: De Sleep-modus kan niet worden geselecteerd als Alleen ventilatie is geselecteerd.

2. Druk op de Fan-toets.

3. Druk op de toets  of  om de temperatuur in te stellen.

4. Druk op SLEEP. Na 5 seconden gaan de lampjes op het bedieningspaneel uit.



OPMERKINGEN:

- De temperatuur en de richting van de luchtstroom kunnen worden gewijzigd tijdens de Sleep-modus.
- Om de Sleep-modus uit te schakelen drukt u op MODE, ON/OFF, 6th SENSE, JET of nogmaals op SLEEP en wacht u 8 uur tot de airconditioner automatisch wordt uitgeschakeld.

De richting van de luchtstroom veranderen Op de afstandsbediening of het bedieningspaneel

Druk eenmaal op SWING om de verticale richting van de luchtstroom te veranderen. Druk nogmaals om de jaloezie op de gewenste luchtstroomrichting stop te zetten.



Swing

Normale geluiden

Wanneer de airconditioner normaal werkt, kunt u geluiden horen als:

- Luchtverplaatsing van de ventilator.
- Klikken van de thermostaatcyclus.
- Trillingen of geluid als gevolg van een slechte constructie van de wand of het raam.
- Een snel zoemen of een pulserend geluid dat veroorzaakt wordt door de moderne zeer efficiënte compressor die in- en uitgeschakeld wordt.

ONDERHOUD

De air conditioner legen

(aan de hand van de aanwijzingen reservoir vol (Water Full) van het hoofdstuk "Uw draagbare air conditioner opstarten").

1. Druk op ON/OFF om de air conditioner uit te schakelen.
2. Koppel de air conditioner los of verwijder de stroom.
3. Verwijder voorzichtig het apparaat en breng hem naar een afvoer of naar buiten om het water te verwijderen. Beweeg de unit niet tot al het water verwijderd is.
4. Verwijder de secundaire afvoerstop en verwijder al het water.
5. Verwijder de primaire afvoerslang van de klem voor de afvoerslang. Verwijder de stop van de afvoerslang uit het uiteinde van de primaire afvoerslang en verwijder het water.

OPMERKING: Als de air conditioner na gebruik opgeslagen dient te worden, raadpleeg "Opslag na Gebruik."

6. Breng de stop van de afvoerslang en de secundaire afvoerstop weer aan.
7. Sluit de primaire afvoerslang weer op de klem voor de afvoerslang aan.
8. Breng de air conditioner op zijn plaats aan.
9. Steek de stekker van de air conditioner in het stopcontact op schakel de stroom weer in.
10. Druk op ON/OFF om de air conditioner in te schakelen.

Het Luchtfilter Reinigen


1. Druk op ON/OFF om de air conditioner uit te schakelen.
2. Open de deur van het filterpaneel op de achterkant van de air conditioner en verwijder hem.
3. Verwijder het luchtfilter van de deur van het filterpaneel.
4. Maak gebruik van een stofzuiger om het filter te reinigen. Was het filter met warm water en een neutraal reinigingsmiddel als hij erg vuil is.

OPMERKING: Was het filter nooit in de afwasautomaat en maak nooit gebruik van chemische reinigingsmiddelen.


5. Laat het filter helemaal aan de lucht opdrogen alvorens u hem terugplaatst om de maximale efficiëntie te garanderen.
6. Breng het filter weer op de deur van het filterpaneel aan.
7. Breng de deur van het filterpaneel weer op zijn plaats aan.
8. Druk op ON/OFF om de air conditioner in te schakelen.

De Buitenkant Reinigen

1. Koppel de air conditioner los of verwijder hem van de stroomvoorziening.
2. Verwijder het luchtfilter en reinig deze afzonderlijk. Zie "Het Luchtfilter Reinigen".
3. Maak de buitenkant van de air conditioner schoon met een vochtige zachte doek.
4. Steek de stekker van de air conditioner weer in het stopcontact of sluit de stroom weer aan.
5. Druk op ON/OFF om de air conditioner in te schakelen.

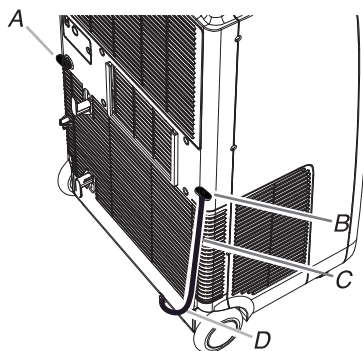

- A. Secundaire afvoerstop
- B. Stop afvoerslang
- C. Klem Afvoerslang
- D. Primaire afvoerslang

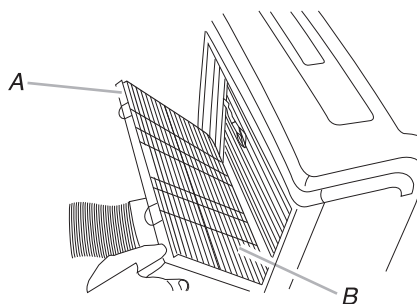

- A. Deur filterpaneel
- B. Luchtfilter

Opslag na Gebruik

1. Verwijder het water (zie "Water Verwijderen uit de Air Conditioner").
2. Laat de air conditioner gedurende ongeveer 12 uur functioneren op Fan Only (alleen ventilator) om de air conditioner te laten drogen.
3. Koppel de air conditioner los.
4. Verwijder de flexibele afvoerslang en bewaar de air conditioner in een schone en droge ruimte. Zie "Installatieinstructies."
5. Verwijder de kit voor het raam en bewaar hem samen met de air conditioner in een schone en droge ruimte. Zie "Installatieinstructies."
6. Verwijder het filter en reinig hem. Zie "Het Luchtfilter Reinigen"
7. Reinig de buitenkant van de air conditioner. Zie "De Buitenkant Reinigen."
8. Herinstalleer het filter.
9. Verwijder de batterijen en bewaar de afstandsbediening samen met de air conditioner in een schone en droge ruimte.

PROBLEMEN OPSPOREN

Volg de hieronder beschreven aanwijzingen op om te kijken of u het probleem zelf op kunt lossen alvorens u contact opneemt met de Klantenservice.

Probleem	Analys
De Air conditioner functioneert niet	• De voedingskabel is niet aangesloten. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Zie "Electrische Vereisten." • Een stop is gesprongen of een stroomonderbreker heeft ingegrepen. Heractiveer de stop of reset de stroomonderbreker. Zie "Electrische Vereisten." • U heeft niet op de On/Off knop gedrukt. Druk op ON/OFF. • Er is plaatselijk sprake van een stroomstoring. Wacht tot de stroomstoring verholpen is. • Er is gebruik gemaakt van een tijdschakelaar of een stroomonderbreker met het verkeerde bereik. Vervang de tijdschakelaar of stroomonderbreker met een exemplaar met het juiste bereik. Zie "Electrische Vereisten."
Air conditioner laat stoppen springen of stroomonderbrekers ingrijpen	• U heeft teveel apparaten op één en hetzelfde circuit aangesloten. Koppel de apparaten op hetzelfde circuit los of verplaats ze. • U probeert de air conditioner te kort nadat u hem uitgeschakeld heeft weer in te schakelen. Wacht minstens 3 minuten nadat u de air conditioner uitgeschakeld heeft alvorens u hem weer inschakelt. • U heeft de modaliteit gewijzigd. Wacht minstens 3 minuten nadat u de air conditioner uitgeschakeld heeft alvorens u hem weer inschakelt.
Air conditioner lijkt te hard te functioneren	• Staat er een raam open? Houd deuren en ramen gesloten. • In de cooling modaliteit: de air conditioner bevindt zich in een zeer volle ruimte of er zijn apparaten in de ruimte aanwezig die warmte afgeven. Maak gebruik van afzuigkappen tijdens het koken of van afzuiginstallaties in de badkamer en voorkom het gebruik van apparaten die warmte afgeven op het warmste moment van de dag. Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra koelen van beperkte ruimtes in een kamer. Een air conditioner met grotere capaciteit, afhankelijk van de afmetingen van de ruimte is vereist. • In de heating mode: de air conditioner bevindt zich in een zeer koele ruimte. Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra verwarmen van beperkte ruimtes in een kamer. Een air conditioner met grotere capaciteit is vereist, afhankelijk van de afmetingen van de ruimte die verwarmt dient te worden.
Air conditioner functioneert voor korte duur maar de ruimte is niet verwarmd of gekoeld	• De ingestelde temperatuur verschilt weinig van de kamertemperatuur. Verhoog of Verlaag de temperatuur. Zie "Beschrijving functioneringsmodaliteiten".
Air conditioner functioneert maar koelt/verwarmt niet	• Het filter is vuil of verstopt. Reinig het filter. • De luchtuitlaat is afgesloten. Reinig de luchtuitlaat. • De ingestelde temperatuur is niet juist. In de cooling modaliteit: de ingestelde temperatuur is te hoog. Verlaag de ingestelde temperatuur. In de heating modaliteit: de ingestelde temperatuur is te laag. Verhoog de ingestelde temperatuur.
Air conditioner schakelt te vaak in of uit	• De air conditioner is niet geschikt voor de afmeting van de ruimte. Controleer de koel-/verwamingscapaciteiten van uw draagbare air conditioner. Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra koelen/verwarmen van beperkte ruimtes in een kamer. • Het filter is vuil of verstopt. Reinig het filter. • In de cooling modaliteit is er sprake van teveel warmte of vocht (open pan op het vuur, douche, etc.) in de ruimte. Maak gebruik van de ventilator om de warmte of het vocht uit de ruimte te verwijderen. Voorkom het gebruik van apparaten die warmte afgeven op het warmste moment van de dag. In de heating modaliteit is de temperatuur van de omgeving te hoog. Maak geen gebruik van de air conditioner als de omgevingstemperatuur te hoog is. • De lamellen worden geblokkeerd. Installeer de air conditioner op een plek waar de lamellen vrij van gordijnen, jaloezieën, meubels enz. kunnen bewegen. • De buitentemperatuur is lager dan 18°C. Probeer nooit om gebruik te maken van uw air conditioner in de cooling modaliteit als de buitentemperatuur lager dan 18°C is.

INSTALLATIEVEREISTEN

Gereedschap en onderdelen

Verzamel het vereiste gereedschap en de noodzakelijke onderdelen alvorens tot de installatie over te gaan. Lees de instructies die bij het hieronder aangegeven gereedschap bijgesloten zijn door en volg ze op.

Vereist gereedschap

- Kruiskop schroevendraaiers
- Zaag
- Potlood
- Schaar
- Meetlint
- Boor op accu en 1/8" of kleiner boortje

Geleverde onderdelen

Controleer dat alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn.

Vereisten Installatieplek

OPMERKINGEN:

- De flexibele afvoerslang maakt een installatie van de air conditioner op een afstand van 23 1/2" en 64" (60 cm en 163 cm) van een raam of een deur mogelijk.
- Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra koelen van beperkte ruimtes in een kamer.
- Bewaar, om een correcte ventilatie mogelijk te maken, de vereiste afstand van minstens 23 1/2" (60 cm) tussen de luchtuitlaat en de muur of andere obstakels.
- Sluit de luchtuitlaat niet af.
- Zorg ervoor dat het geaarde stopcontact eenvoudig te bereiken is.

Electrische Vereisten


- De draagbare air conditioner dient op een 220-240 V 50 Hz, 20-amp zekering geaard stopcontact aangesloten te worden.
- Het gebruik van een tijdschakelaar of een stroomonderbreker wordt aangeraden.
- Alle elektrische kabels dienen met de plaatselijke en nationale elektrische voorschriften overeen te stemmen en dienen door een bevoegd elektricien aan te worden gesloten.

Maak gebruik van uw voedingskabel:

Steek de stekker van de voedingskabel in een geaard stopcontact.

OPMERKINGEN:

- Een beschadigde voedingskabel dient vervangen te worden met een nieuw exemplaar dat door de fabrikant geleverd wordt en mag nooit gerepareerd worden.

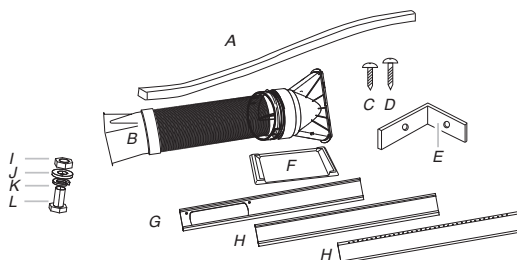

- A. Schuimpakking
- B. Flexibele afvoerslang met adapters
- C. 1/2" schroeven (4)
- D. 3/4" schroeven (4)
- E. Beugel voor afsluiten Raam
- F. Regenscherm
- G. Buitenkant raam schuifdeel
- H. Binnenkant raam schuifdeel (2)
- I. Moer (4)
- J. Pakking (4)
- K. Ring (4)
- L. Bout (4)

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Uitpakken van de airconditioner


Verwijderen van de verpakkingsmaterialen

- Verwijder de verpakkingsmaterialen en gooi ze weg of recycle ze. Verwijder plakband- en lijmresten van oppervlakken voordat u de airconditioner aanzet. Wrijf een kleine hoeveelheid vloeibaar afwasmiddel met uw vingers over het plakband. Afnemen met warm water en afdrogen.
- Gebruik geen scherpe instrumenten, ontsmettingsalcohol, brandbare vloeistoffen of schuurmiddelen om plakband of lijm te verwijderen. Deze producten kunnen het oppervlak van uw airconditioner beschadigen.

Installeren van de verplaatsbare airconditioner

Installeren van de afvoerslang en de adapter

1. Rol de airconditioner naar de gewenste locatie. Zie "Locatievereisten".
2. Steek de slangadapter in de sleuf op de achterkant van de airconditioner.
3. Schuif omlaag om de slang op zijn plaats te vergrendelen.

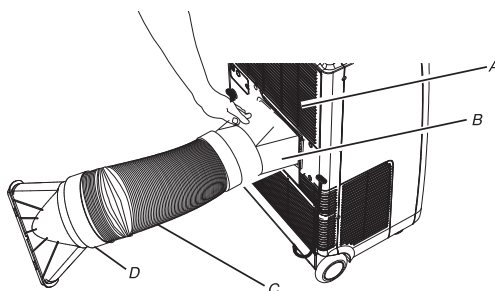


- A. Luchtaanzuiging verdamper
- B. Slangadapter
- C. Flexibele afvoerslang
- D. Adapter voor afvoer door raam

Installatie voor een open raam


1. Controleer of het mondstuk voor afvoer door een raam is bevestigd aan de slang
2. Open het raam en plaats het afvoermondstuk door het raam
3. Trek de afvoerslang uit en sluit het raam zover mogelijk zodat het afvoermondstuk vast blijft zitten

Attentie: alleen aanbevolen voor gebruik bij koeling


In de verwarmingsmodus adviseren wij een vaste installatie van de verplaatsbare airconditioner door middel van de schuifset voor het raam, of door een opening in het raam te maken en de slang stevig te bevestigen, of door een bestaande ventilatieopening in uw woning te gebruiken.

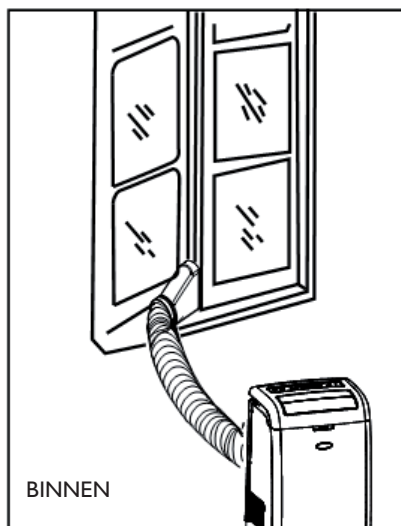

Installatie voor een schuifraam

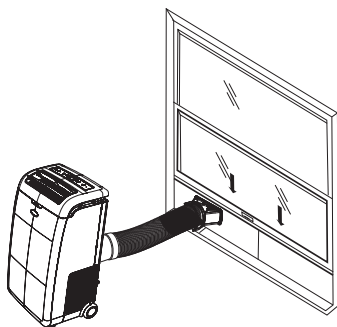

Verticaal schuifvenster

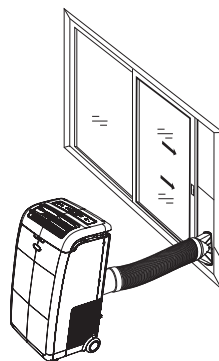


Horizontaal schuifvenster

De schuifraamset is ontworpen om te passen op de meeste standaard verticale en horizontale ramen. Het kan echter noodzakelijk zijn dat u voor bepaalde soorten ramen enkele aspecten van de installatieprocedure moet veranderen.


1. Steek de raamafvoeradapter in de schuifraamset.
2. Bevestig de raamafvoeradapter met de 4 schroeven (bijgeleverd) aan de schuifraamset.
3. Bevestig de regenafscherming met de eerder verwijderde twee schroeven, pakkingen en moeren.

OPMERKING: De gaten in de schuifraamset zijn aangebracht voor bevestiging van de regenafscherming bij verticale of horizontale installatie.

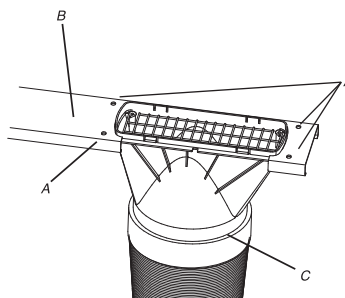


- A.** Plaats van de schroeven
B. Schuifraamset
C. Adapter voor afvoer door raam

Regenafscherming - verticale installatie

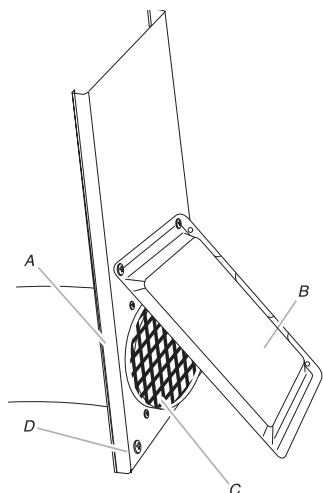


- A.** Adapter voor afvoer door raam
- B.** Regenafscherming
- C.** Uitgangsgrooster
- D.** Schuifraamset

Regenafscherming - horizontale installatie

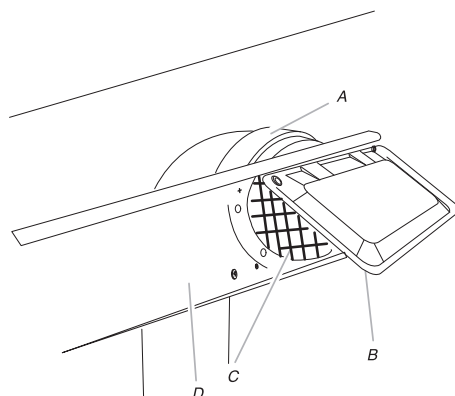



- A.** Adapter voor afvoer door raam
- B.** Regenafscherming
- C.** Uitgangsgrooster
- D.** Schuifraamset

4. Open het raam.
5. Meet de opening van het raam.
 - Als de opening van het raam te smal is voor de schuifraamset, verwijder dan het binnenste schuifgedeelte van de schuifraamset.
 - Zaag het binnenste schuifgedeelte zodanig dat het in de vensteropening past.
 - Schuif het binnenste gedeelte in het buitenste gedeelte van de schuifraamset.


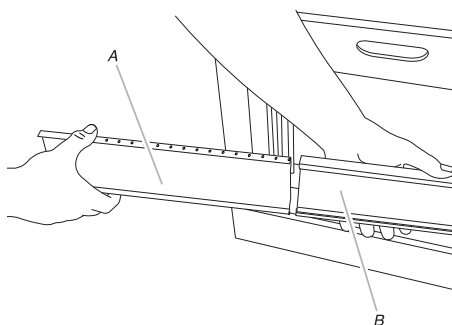


- A.** Binnenste schuifgedeelte
- B.** Buitenste schuifgedeelte


6. Plaats de schuifraamset in het raam en trek deze uit zodat hij in de breedte van het raam past. Zorg ervoor dat de regenafscherming aan de buitenkant van het venster zit.

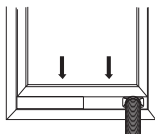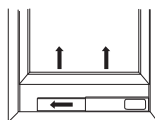

OPMERKING: Bij installatie in een openslaand raam kan de schuifraamset verticaal geïnstalleerd worden met de opening van de schuifraamset aan de onderkant.

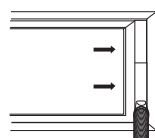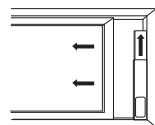


7. Steek de 1/2" schroef (bijgeleverd) in het gat in het binnenste schuifgedeelte dat het dichtst bij het uiteinde van het buitenste schuifgedeelte van de schuifraamset ligt.

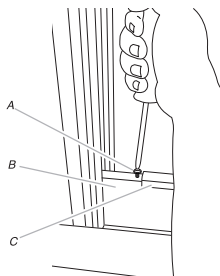

- A.** 1/2" schroef (bijgeleverd)
B. Binnenste schuifgedeelte
C. Buitenste schuifgedeelte


8. Sluit het venster tegen de schuifraamset om deze vast te zetten..

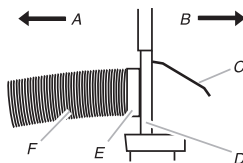

- A.** Naar verplaatsbare airconditioner
B. Buiten
C. Regenafscherming
D. Schuifraamset
E. Adapter voor afvoer door raam
F. Flexibele afvoerslang

De installatie voltooien

1. Plaats de raamvergrendelingshaak bovenop het onderste venster en tegen het bovenste raamkozijn.
2. Gebruik een boorkop van 1/8" om een gat door de opening in de haak te boren.
3. Bevestig de raamvergrendelingshaak aan het raamkozijn met de 3/4" schroef om het raam op zijn plaats vast te zetten.

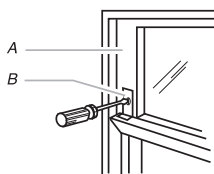

A. Bovenste raamkozijn
B. Raamvergrendelingshaak

4. Plaats de schuifafdichting achter de bovenkant van het onderste raamkozijn en tegen het glas van het bovenste raam.



A. Bovenkant van het onderste raamkozijn
B. Schuifafdichting

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Probeer zelf het probleem op te lossen aan de hand van de aanwijzingen van het hoofdstuk "Problemen Opsporen".
2. Schakel het apparaat uit en weer aan om te controleren of de storing aanhoudt.

Als na deze controles de storing aanhoudt, neem contact op met de Klantenservice.

Lever de volgende gegevens:

- Een korte beschrijving van de storing;
- het exacte model van de air conditioner;
- het servicenummer (het nummer dat achter het woord Service op het serienummerplaatje aangeduid staat), op de achterkant van het apparaat. Het servicenummer staat tevens in het garantieboekje aangegeven;
- uw complete adres;
- uw telefoonnummer.

Neem, in het geval van reparaties, contact op met de **Klantenservice** (Maak uitsluitend gebruik van originele reserveonderdelen zodat een correcte reparatie gegarandeerd kan worden).

U dient de originele rekening te overhandigen.

Het niet opvolgen van deze instructies zou de veiligheid en de kwaliteit van uw product negatief kunnen beïnvloeden.

SERVICE 0000 000 00000

