

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie
a ošetrovanie si môžete stiahnuť na našej webovej
stránke docs.whirlpool.eu a postupovať podľa
pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



**Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane
zdravia a bezpečnosti.**

OPIS SPOTREBIČA


SPOTREBIČ

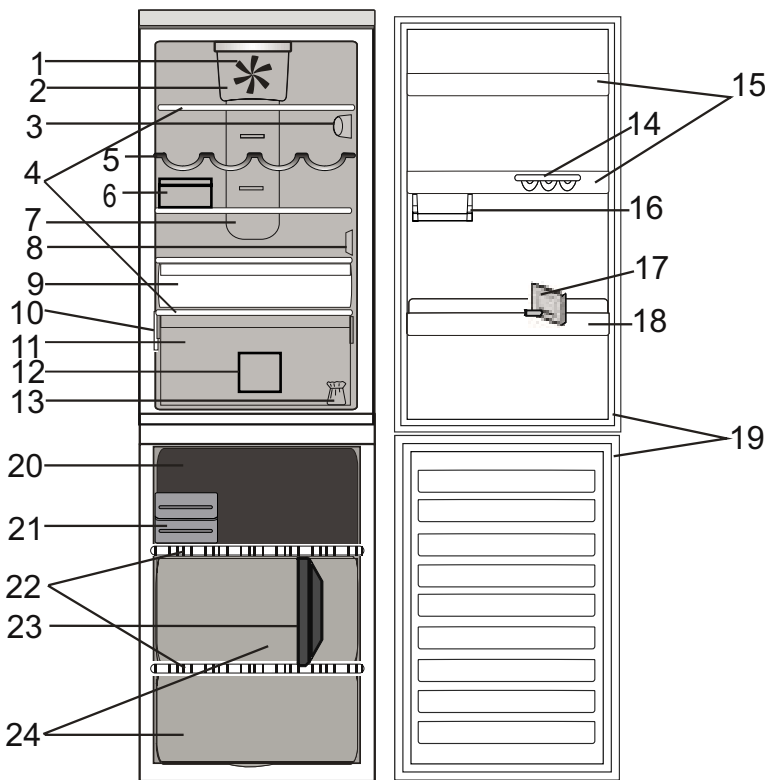

Chladiaci priestor

1. Ventilátor
 2. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
 3. Elektronický ovládací panel/osvetlenie
 4. Police
 5. Polica na fľaše (ak je priložená)
 6. Nádobka na syry s vekom (ak je priložená)
 7. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
 8. Kryt senzora
 9. Zásuvka Fresh Zone 0° (vhodná na mäso a ryby)
 10. Výrobný štítok s obchodným menom
 11. Zásuvka na ovocie a zeleninu
 12. Rozdeľovač zásuvky chladničky (ak je priložený)
 13. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
 14. Nádobka na vajíčka (ak je priložená)
 15. Priehradky na dverách
 16. Priehradka na malé položky (ak je priložená)
 17. Oddelovač fliaš (ak je priložený)
 18. Polička na fľaše
 19. Tesnenie dverí
- ### Priehradka mrazničky
19. Tesnenie dverí
 20. Horná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
 21. Miska na ľad/chladiaca vložka
 22. Police
 23. Rozdeľovač zásuvky mrazničky (ak je priložený)
 24. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

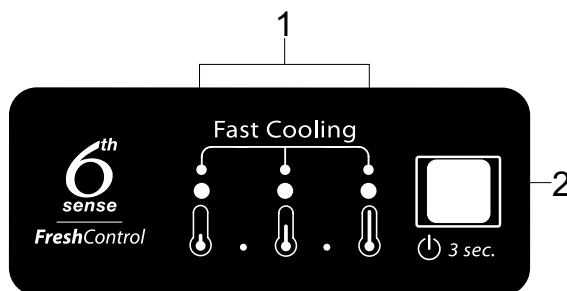


1. LED kontrolky (zobrazujú práve nastavenú teplotu alebo funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie))
2. Tlačidlo Zapnutie/Pohotovostný režim/ Tlačidlo teplota

PRÍSLUŠENSTVO (ak je priložené)


STOJAN NA VAJÍČKA

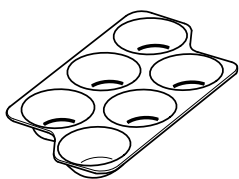


NÁDOBA NA SYR

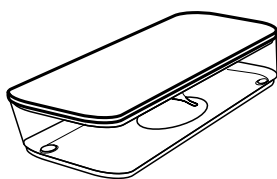


POLICA NA FLAŠE

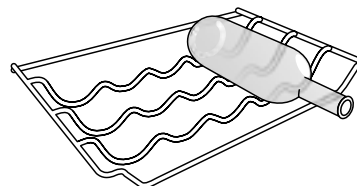


ODDEĽOVAČ FLIAŠ

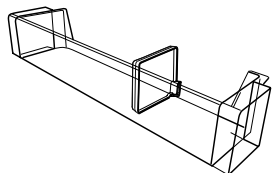

ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

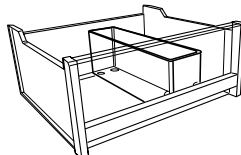


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY CHLADNIČKY

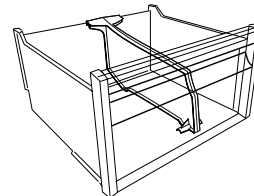

PRIHRADKA NA MISKU NA ĽAD



VANIČKY NA CHLADIACU VLOŽKU/ MISKU NA ĽAD

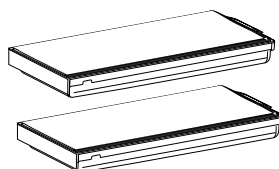

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/ na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Zapnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najvyššej po najnižšiu.

Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie).

Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:



● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín.

FUNKCIA FAST COOLING (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkcia Fast Cooling (Rýchle chladenie) sa odporúča na zvýšenie chladiacej/mraziacej kapacity chladničky/mrazičky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie) spustíte **cyklickým stláčaním tlačidla Teplota** na ovládacom paneli, kým nezablikajú všetky 3 LED kontrolky a nezostanú zapnuté.



Funkcia sa automaticky deaktivuje po 12 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu.

Funkcia sa dá manuálne vypnúť stlačením tlačidla Teplota na ovládacom paneli.

FRESH ZONE 0°

Zásuvka Fresh Zone 0° zaručuje rozsah teploty od -2 °C do 3 °C v závislosti od zvoleného nastavenia teploty chladničky a je ideálna na:

- uskladnenie mäsa, rýb a lahôdok;
- rýchle chladenie teplých jedál;
- rozmrazovanie pri nízkej teplote (bráni šíreniu mikroorganizmov)

Teplotu 0 °C môžete dosiahnuť za štandardných podmienok, keď je teplota chladiaceho priestoru nastavená na minimálnu teplotu.

Nezabudnite, že ak zmeníte teplotu chladničky, zmeníte tým aj teplotu zásuvky Fresh Zone 0°.

Pamätajte, že zásuvka Fresh Zone 0° je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

SVETLO CHLADNIČKY


Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak dverka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín. Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom.


Vyberte ho zo škatuľky umiestnenej v nádobe na ovocie a vložte do krytu ventilátora. Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

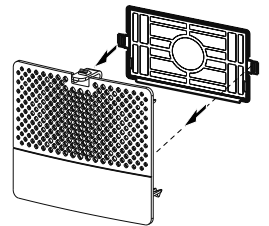

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minút.	Zatvorte dverka
Alarm pri otvorených dverách	Vyplo sa svetlo chladničky.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 4 minút.	Zatvorte dverka
Porucha	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty.	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis


AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

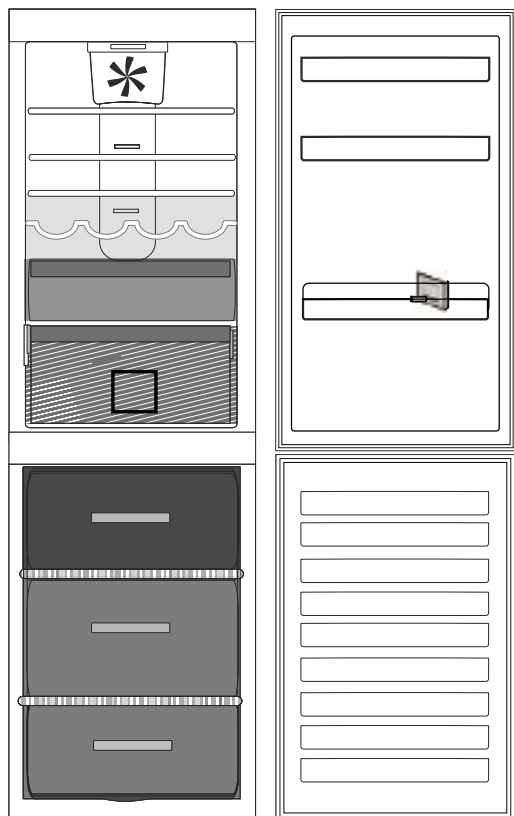

Legenda



MIERNA ČASŤ Odporúčame uskladniť tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajička, omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem



CHLADNÁ ČASŤ Odporúčame uskladniť syr, mlieko, varené jedlo, lahôdkárske výrobky, jogurty



NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA Odporúča sa na skladovanie rýb, mäsa, studených nárezov.



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín.



ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a priľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku (... kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť strednú časť.

OPIS VÝROBKU

📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktový list, vrátane energetických údajov pre tento spotrebič si môžete stiahnuť z našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu](http://www.docs.whirlpool.eu)

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A OŠETROVANIE

> 📄 www Stiahnite si Návod na používanie a ošetrovanie z našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu](http://www.docs.whirlpool.eu) (môžete použiť tento QR kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.

> Prípadne kontaktujte náš zákaznícky popredajný servis.



KONTAKTOVANIE NAŠICH POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu pre zákazníkov uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.



400010883785

Vytlačené v Taliansku