

SUŠILICA RUBLJA

HR

Hrvatski, 1

SR

Српски, 17

HU

Ukrainian, 33

CZ

Česky, 49

GR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 65

Kazalo

Postavljanje, 2

Upozorenja, 4

Čišćenje i održavanje, 6

Kontrolna ploča, 8

Zaslون, 9

Početak rada i programiranje, 10

Oprano rublje, 14

Rješavanje problema, 15

Servisna služba, 16

www.whirlpool.eu



Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.

! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste je mogli lako pogledati u svakoj prilici. Knjižicu uvijek držite blizu sušilice rublja; u slučaju prodaje ili ustupanja uređaja drugima, ne zaboravite im predati i ovu knjižicu kako biste novim vlasnicima omogućili poznavanje upozorenja i savjeta o uporabi sušilice rublja.


! Pažljivo pročitajte ove upute: stranice koje slijede sadrže važne informacije o postavljanju i korisne savjete o radu električnog kućanskog aparata.

Postavljanje

HR

Gdje postaviti sušilicu rublja

Ako električni kućanski aparat treba postaviti ispod radne površine, treba ostaviti prostor od 10 mm između gornje ploče električnog kućanskog aparata i drugih predmeta koji se nalaze iznad njega te prostor od 15 mm između bočnih strana električnog kućanskog aparata i zidova ili namještaja uz njega. Na taj način se jamči dostatno cirkuliranje zraka. Aparat se mora instalirati na način da stražnja strana bude postavljena uza zid.

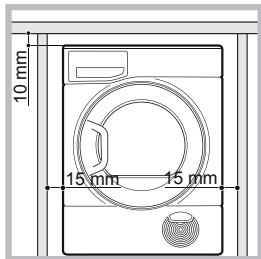

Prozračivanje


Uvjerite se da je sušilica rublja postavljena u prostoru koji nije vlažan i s primjerenom cirkulacijom zraka. Protok zraka oko sušilice rublja je bitan kako bi se omogućilo kondenziranje vode proizvedene za vrijeme pranja; sušilica rublja ne radi pravilno ako je smještena u zatvorenom prostoru ili unutar nekog dijela namještaja. Ako se sušilica rublja rabi u maloj ili hladnoj prostoriji, može doći do stvaranja male količine kondenzata.

Odvod vode


Ako ćete stroj smjestiti blizu odvodne cijevi, kondenzirana voda može istjecati izravno, bez primjene spremnika za sakupljanje vode. U tom slučaju više nije potrebno prazniti spremnik za sakupljanje vode nakon svakog ciklusa. Ako sušilicu rublja namjestite iznad perilice rublja ili uz nju, mogu dijeliti isti odvod. Dovoljno je odvojiti crijevo naznačeno na slici **A** i spojiti ga na odvod. Ako se odvod nalazi dalje nego što to dopušta dužina crijeva, možete kupiti i spojiti crijevo istog promjera i potrebne dužine za dohvaćanje odvoda. Za postavljanje novog crijeva dovoljno je zamijeniti ono postojeće kao što se vidi na slici **B** i staviti ga u isti položaj.

Odvod se mora nalaziti na visini manjoj od 1 metra od poda.

Nakon postavljanja sušilice rublja uvjerite se da odvodno crijevo nije savijeno niti uvrnuto.

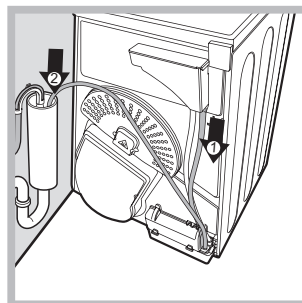

Sl. A

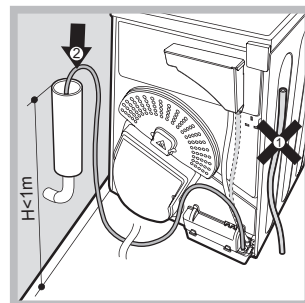

Sl. B

⚠ Nije uputno postaviti sušilicu rublja u ormar: električni kućanski aparat ne smije nikad biti postavljen iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata čije se šarke nalaze na suprotnoj strani od vrata sušilice rublja.

Električni priključak

Prije ukopčavanja utikača u električnu utičnicu, izvršite provjere koje slijede.


⚠ Uvjerite se da su vam ruke suhe.

⚠ Utičnica mora imati uzemljenje.

⚠ Utičnica mora biti u stanju podnijeti maksimalnu predviđenu snagu stroja, koja se navodi na nazivnoj pločici (vidi "Opis sušilice rublja").

⚠ Napon napajanja mora biti u okviru vrijednosti koje se navode na nazivnoj pločici (vidi "Opis sušilice rublja").

⚠ Ne upotrebljavajte produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptore. Ako su sušilice već opremljene utikačem, a utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se kvalificiranom tehničaru.

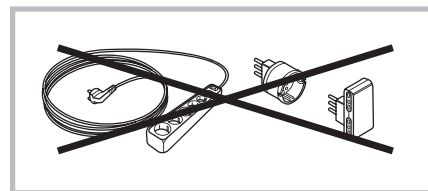

⚠ Sušilicu rublja se ne smije postavljati na otvorenom, čak iako se radi o zaštićenom prostoru.

⚠ Nakon postavljanja sušilice rublja električni kabel i utikač moraju se nalaziti na dohvat ruke.

Maksimalne količine stavljenog rublja: 8 kg

HR

⚠ Električni kabel ne smije biti presavijen niti prignječen.

⚠ Ako je utikač koji treba zamijeniti ugrađenog tipa, treba ga odložiti na siguran način. NEMOJTE ga oštavljati na mjestu gdje ga se može ukopčati u utičnicu i prouzročiti električni udar.

⚠ ! Električni kabel treba povremeno kontrolirati. Ako je kabel za napajanje oštećen, servisna služba osoblje trebaju zamijeniti kabel (*vidi "Servisna služba"*).

⚠ **Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost u slučaju nepridržavanja ovih pravila.**

⚠ **U slučaju dvojbe po pitanju gore navedenog, kontaktirajte kvalificiranog električara.**

Uvodne informacije

Nakon postavljanja sušilice rublja a prije njenog stavljanja u rad, očistite unutrašnjost bubnja i uklonite prljavštinu koja se možda nakupila tijekom prijevoza.

Potrošnja energije			
Isključeni režim (Po) - Watt			0.17
Uključeni režim (PI) - Watt			0.17
Programi	Kg	kWh	Minute
Standard Pamuk* 	8	4.72	155
Standard Pamuk 	4	2.57	86
Sintetika	3	1.21	40
* Referentni program za oznaku s energetske podacima; ovaj program primjeren je za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog rublja. (Konfiguracija standard/početno predefinirana).			

Upozorenja

HR

! Ovaj električni kućanski aparat je projektiran i izrađen poštujući međunarodne propise po pitanju sigurnosti. Ova se upozorenja daju u svrhu sigurnosti i morate ih se pažljivo pridržavati.

Opća sigurnost

- Ovu sušilicu mogu koristiti osobe (kao i djeca starija od 8 godina) smanjenih fizičkih, osjetnih i psihičkih sposobnosti ili koje nemaju iskustva sa sušilicom ili koje nisu upoznate s istom, pod uvjetom da ih nadziru ili da su primile upute za uporabu sušilice od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ova sušilica rublja je projektirana za uporabu u kućanstvu, odnosno neprofesionalnu uporabu.
- Nemojte dodirivati električni kućanski aparat ako ste bos i niti s vlažnim rukama ili stopalima.
- Kad iskopčavate električni kućanski aparat iz električne mreže, povucite utikač, a ne kabel.
- Nakon uporabe isključite sušilicu rublja i iskopčajte je iz električne mreže. Držite vrata zatvorena kako biste izbjegli da se djeca koriste sušilicom rublja kao igračkom.
- Djecu treba nadzirati, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa sušilicom rublja.
- Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Djeca mlađa od 3 godine moraju biti podalje od sušilice ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.
- Električni kućanski aparat treba biti pravilno postavljen i imati primjereno prozračivanje. Dovod zraka na prednjoj strani sušilice rublja ne smije nikad biti zapriječen (*vidi "Postavljanje"*).
- Nemojte nikad rabiti sušilicu rublja na tepisonu ako je visina dlaka tolika da sprječava ulaz zraka kroz podnožje sušilice rublja.
- Prije nego što je napunite, provjerite je li sušilica rublja prazna.
-  Stražnja strana sušilice rublja se može jako zagrijati: nemojte je nikad dodirivati dok stroj radi.
- Nemojte rabiti sušilicu rublja ako filter, spremnik za sakupljanje vode i kondenzator nisu pravilno namješteni (*vidi "Održavanje"*).
- Nemojte preopterećivati sušilicu rublja (*vidi "Oprano rublje" za maksimalne količine stavljenog rublja*).

- Nemojte stavljati potpuno mokre komade rublja.
- Uvijek pažljivo slijedite sve upute koje se navode na etiketama za pranje komada rublja (*vidi "Oprano rublje"*).
- Nemojte stavljati velike, pretjerano glomazne komade rublja.
- Nemojte sušiti akrilna vlakna na visokim temperaturama.
- Nemojte isključiti sušilicu rublja ako se u njoj još nalaze topli komadi rublja.
- Očistite filter nakon svake uporabe (*vidi "Održavanje"*).
- Ispraznite spremnik za sakupljanje vode nakon svake uporabe (*vidi "Održavanje"*).
- Redovito čistite kondenzacijsku jedinicu (*vidi "Održavanje"*).
- Izbjegavajte nakupljanje klupka prašine oko sušilice rublja.
- Nemojte se penjati na gornju ploču sušilice rublja, jer bi se stroj mogao oštetiti.
- Uvijek poštujujte norme i tehničke karakteristike (*vidi "Postavljanje"*).
- Kupujte uvijek originalne dodatke i pričuvne dijelove (*vidi "Servisna služba"*).

Kako bi se smanjio rizik od zapaljenja sušilice rublja, treba se pridržavati točaka koje slijede:

- Prije stavljanja komade rublja u sušilicu, treba ih oprati vodom i sapunom, isprati ih i na kraju centrifugirati. Sušenje komada rublja koje prethodno NISTE oprali vodom predstavlja opasnost od požara.
- Nemojte stavljati u sušilicu komade rublja koje ste prethodno tretirali kemijskim sredstvima.
- Nemojte sušiti artikle koji imaju mrlje ili su natopljeni biljnim, odnosno kuhinjskim uljem: to dovodi u opasnost od požara. Artikli zaprljani uljem se mogu spontano zapaliti, posebno ako su izloženi izvorima topline kao što je sušilica rublja. Artikli se mogu zagrijati i prouzročiti reakciju oksidiranja s uljem, a oksidacija stvara toplinu. Ako toplina ne može izaći, artikli se mogu zagrijati toliko da će se zapaliti. Nakupljanje, slaganje na hrpu ili ostavljanje komada rublja koji su zaprljani/ natopljeni uljem može spriječiti izlazak topline i prouzročiti požar. Ako nije moguće izbjeći stavljanje u sušilicu rublja artikala koji su zaprljani/

natopljeni biljnim uljem, kuhinjskim uljem ili lakom, prvo ih treba oprati dodatnim deterdžentom, što će smanjiti – ali ne i ukloniti – rizik od požara. Treba rabiti fazu sušenja na hladno kako bi se smanjila temperatura artikala koje se ne smije vaditi iz sušilice rublja i slagati na hrpu ili gomilati dok su još topli.

- Nemojte stavljati u sušilicu komade rublja koje ste prethodno prali, čistili, natopili ili ostavili namočene u benzinu, suhim otapalima ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima: vrlo zapaljive tvari koje se obično rabi u kućanstvu – uključujući kuhinjsko ulje, aceton, denaturirani alkohol, kerozen, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak te tvari za uklanjanje voska. Uvjerite se da su ti komadi rublja oprani u toploj vodi, s dodatnom količinom deterdženta, prije nego što ih stavite u sušilicu rublja.
- Nemojte stavljati u sušilicu rublja artikla koji sadrže gumenu pjenu (koja se još naziva i lateks) ili slične materijale. Kad se zagriju, materijali od lateksa se mogu zapaliti uslijed spontanog izgaranja.
- U sušilici rublja nemojte rabiti omekšivače ili slične proizvode radi uklanjanja učinka statičkog elektriciteta ako to proizvođač omekšivača izričito ne savjetuje.
- Nemojte stavljati u sušilicu rublja donje rublje koje ima metalna ojačanja, npr. grudnjake sa žicom. Ako se žice tijekom sušenja odvoje, mogu oštetiti sušilicu rublja.
- Nemojte stavljati u sušilicu rublja artikla od čvrste gume ili plastike, kao što su kape za tuširanje ili zaštitna nepromočiva platna za djecu, polietilen ili papir.
- Nemojte stavljati u sušilicu rublja artikla podstavljene čvrstom gumom, komade rublja ispunjene gumenom pjenom, ukrasne jastuke, kaljače i tenisice prevučene gumom.
- Izvadite iz džepova sve predmete kao što su upaljači i šibice.

! PAŽNJA: nemojte nikad zaustavljati sušilicu rublja prije kraja ciklusa sušenja, osim ako sve komade rublja brzo ne izvadite i rasprostrete kako bi se toplina raspršila.

Ušteda električne energije i poštivanje okoliša

- Prije sušenja komade rublja sažmite kako biste uklonili što je moguće veću količinu vode (ako ćete prije rabiti perilicu rublja, postavite ciklus centrifugiranja). Na taj način ćete uštedjeti električnu energiju tijekom sušenja.
- Ako uvijek koristite puni kapacitet punjenja sušilice rublja, uštedjet ćete električnu energiju: za sušenje pojedinačnih komada i malih količina rublja potrebno je više vremena.
- Očistite filter na kraju svakog ciklusa kako biste troškove u vezi s potrošnjom električne energije (vidi "Održavanje").

Čišćenje i održavanje


HR

Prekid električnog napajanja


! Iskopčajte sušilicu rublja kad ne radi, kao i za vrijeme vršenja radnji čišćenja i održavanja.

Čišćenje filtera nakon svakog ciklusa

Filter je temeljna komponenta sušenja: funkcija mu je sakupljanje končica i dlačica koji se stvaraju tijekom sušenja.

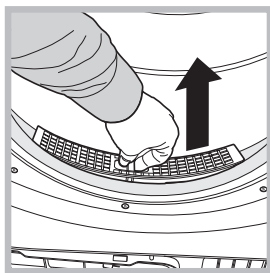

Stoga po završetku sušenja očistite filter i isperite ga u tekućoj vodi ili ga očistite usisavačem prašine. U slučaju začepljenja filtera protok zraka u unutrašnjosti sušilice rublja bi se ozbiljno ugrozio: vrijeme sušenja se produljuje i troši se više električne energije. Osim toga, može doći i do oštećenja sušilice rublja. Filter se nalazi ispred brtve sušilice rublja (vidi sliku).

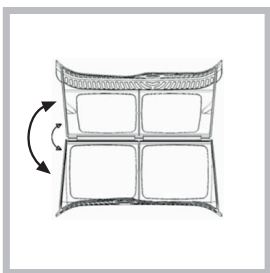

Vađenje filtera:

1. povucite prema gore plastičnu ručku filtera (vidi sliku).
2. Očistite filter od končica i pravilno ga vratite na mjesto. Uvjerite se da je filter uvučen do kraja, u razini brtve sušilice rublja.

! Nemojte rabiti sušilicu rublja ako prije niste vratili filter u sjedište.


Provjera filtera nakon svakog ciklusa

Ručno okrenite bubanj kako biste izvadili manje komade rublja (rupčiće) koji su možda ostali u unutrašnjosti sušilice rublja.

Čišćenje bubnja

! Za čišćenje bubnja nemojte rabiti abrazivna pomagala, čeličnu žicu ni sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika. Na bubnju od nehrđajućeg čelika može doći do stvaranja tankog obojenog sloja – uzrok te pojave bi mogla biti kombinacija vode i/ili sredstava za čišćenje poput omekšivača za pranje. Taj tanki obojeni sloj nema nikakvog utjecaja na djelotvornost sušilice rublja.

Pražnjenje spremnika za sakupljanje vode nakon svakog ciklusa

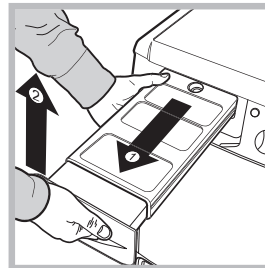

Izvadite spremnik iz sušilice rublja i ispraznite ga u umivaonik ili u neki drugi prikladan odvod, zatim ga pravilno vratite na mjesto. Uvijek provjerite spremnik za sakupljanje i ispraznite ga prije pokretanja novog programa sušenja.

Ako spremnik za sakupljanje vode ne ispraznite, to može prouzročiti:

– zaustavljanje grijanja stroja (stoga će stavljeno rublje na kraju ciklusa sušenja biti još uvijek vlažno);

Punjenje sustava za sakupljanje vode.



Kad je sušilica rublja nova, spremnik za sakupljanje vode ne sakuplja sve dok se sustav ne napuni. Za tu radnju mogu biti potrebna 1 ili 2 ciklusa sušenja. Kad je napunjen, sustav sakuplja vodu u svakom ciklusu.

Čišćenje jedinice za kondenzaciju

• Periodično (svaki mjesec) izvadite kondenzacijsku jedinicu i očistite eventualno nakupljene dlačice s ploče tako da hladnom vodom iz slavine isperete stražnju stranu kondenzatora.

Vađenje kondenzatora:

1. iskopčajte sušilicu rublja iz električne mreže i otvorite vrata.
2. Otvorite poklopac kondenzatora (vidi sliku), deblokirajte tri zaustavljača tako da ih okrenete za 90° u smjeru kazaljke na satu, zatim izvucite kondenzator povlačeći ga za ručku.
3. Očistite površinu brtvi te ponovno namjestite jedinicu sa strelicama usmjerenim prema gore i uvjerite se da su zaustavljači čvrsto pričvršćeni.

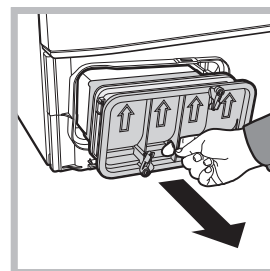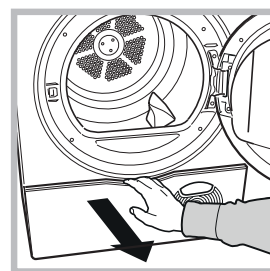

Čišćenje sušilice rublja

- Vanjske metalne i plastične dijelove kao i one gumene možete čistiti vlažnom krpom.
- Periodično (svakih 6 mjeseci) usisavačem prašine očistite rešetku na prednjem dovodu zraka i oduške na stražnjoj strani sušilice rublja, kako biste uklonili eventualno nakupljene dlačice, končiće i prašinu. Osim toga, usisavačem prašine povremeno uklonite nakupljene dlačice s prednje strane kondenzatora i iz područja filtera.

! Nemojte rabiti otapala ili abrazivna sredstva.


! Pobrinite se da vam ovlašteno tehničko osoblje redovito provjeri sušilicu rublja radi jamčenja sigurnosti električnih i mehaničkih dijelova (vidi "Servisna služba").

Brzi savjeti

! Ne zaboravite očistiti filter vrata i filter kondenzatora nakon svakog sušenja.

! Ne zaboravite isprazniti posudu za skupljanje vode nakon svakog punjenja.

! Na ovaj način imati ćete maksimalni učinak!

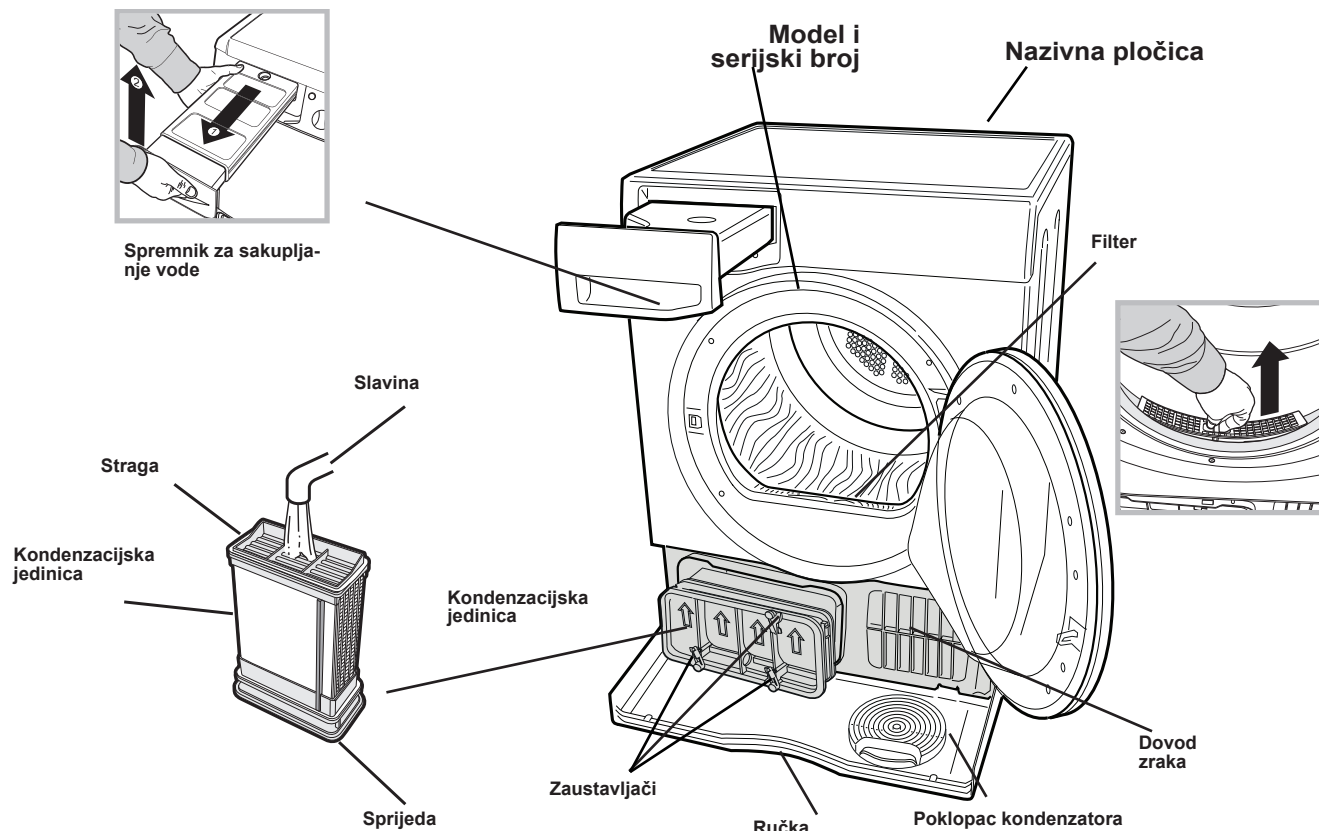

Kontrolna ploča

HR



Tipka  za **paljenje i gašenje (ON/OFF)**: ukoliko je sušilica rublja u pogonu, držite pritisnuto ovu tipku tri ili više sekundi da biste je ugasili. Nakon odbrojavanja 3, 2, 1 – Off, program će biti obrisao. Pritisnite i držite dulje od tri sekunde da biste ponovno pokrenuli sušilicu rublja.

PROGRAMSKIM kontrolnim dugmetom namjestit ćete program: okrećite ga dok pokazatelj ne dođe do programa koji želite odabrati (*pročitajte Početak rada i programiranje*).

OPCIJA tipke podešavaju dodatne opcije odabranog programa. Svjetla pokazuju koja je opcija u funkciji.

Pritiskom na **START/PAUZA** tipku/svjetlo II započete ćete odabrani program. Nakon što pritisnete ovu tipku, začut ćete pisak i funkcijska svjetla će zatreperti potvrđujući odabir. Pritiskom na ovu tipku dok je program u toku, pauzirat ćete ga i zaustaviti rad sušilice rublja. Svjetlo je zelene boje dok je program u toku, treperi smeđe ako je u pauzi, a treperi zeleno kada je sušilica na čekanju da se pokrene određeni program.

Kontrolni zaslon pokazuje vrijeme sušenja ili pauze posebnim ikonama koje se pale kao upozorenje ili da bi pokazale stanje programa.

S tri tipke ispod zaslona odabirete „Automatsko sušenje” ili „Tempirano sušenje” te ako je potrebno, odgođeno pokretanje programa (*pročitajte Početak rada i programiranje*).

Tipka/svjetlo O za **Zaključavanje**: Nakon što odaberete željeni program držite pritisnuto ovu tipku dok se ne upali svjetlo. Time onemogućavate slučajno mijenjanje programa. Dok je ovo svjetlo upaljeno, preostale tipke su van funkcije. Ponovno držite pritisnuto tipku da biste odustali i svjetlo će se ugasi.

Kada se upali simbol : **Isprazniti vodu** potrebno je isprazniti posudu za vodu. Kontrolnom zaslonu će biti potrebno nekoliko sekundi da ažurira stanje posude za vodu. Sušilica mora biti upaljena da bi se to dogodilo (*pročitajte poglavlje Upravljanje*).

Bilješke: Kada se posuda za vodu napuni do kraja, upalit će se simbol  „puna posuda za vodu”, a na kontrolnom zaslonu će pisati “H2O”. U tom slučaju će se ugasi grijanje sušilice i vaša odjeća se neće osušiti.

Simbol  **očistite filter** podsjetnik je koji se pali prije početka svakog programa da je obavezno očistiti filter prije svakog sušenja (*pročitajte poglavlje o Održavanju i brizi*).

Simbol  **očistiti kondenzator** podsjeća da je vrlo važno redovno čistiti kondenzator (*pročitajte poglavlje o Održavanju i brizi*).

Kontrolni zaslon ima tri osnovne funkcije. Svaka od njih ima odgovarajuću tipku.



Senzorska kontrola suhoće



Nakon odabira programa sa opcijom Senzorskog sušenja, pritisćite tipku sve dok na zaslonu ne vidite da ste došli do željenog nivoa osjetljivosti. Ako senzorska opcija nije moguća u odabranom programu, zaslon će zatreperiti i čut će se trostruki zvučni signal.

! Nemaju svi senzorski programi opcije za odabir svih sedam nivoa suhoće.



Nivoi suhoće:

☀	Vlažno sušenje:	Suši vašu robu do nivoa podesnog za peglanje mašinom ili rotirajućim glačalom
☀	Sušenje za glačalo:	Suši vašu robu do nivoa podesnog za glačanje ručnim glačalom.
☀	Sušenje za vješalicu plus:	Suši vašu delikatnu robu do nivoa podesnog za konačno sušenje na vješalici.
☀	Sušenje za vješalicu:	Suši vašu robu do nivoa podesnog za konačno sušenje na vješalici
☀	Blago sušenje:	Suši vašu delikatnu robu do nivoa podesnog za spremanje u ormar
☀	Ormarsko sušenje:	Suši vašu robu do nivoa podesnog za spremanje u ormar.
☀	Ekstra sušenje:	Suši vašu robu do nivoa podesnog za odjevanje.

Tempirano sušenje



Kada odaberete program s opcijom tempiranog sušenja, pritisnite odgovarajuću tipku i upalit će se simbol ☀. Tempirano sušenje. Na zaslon ćete smanjiti odabrano vrijeme onoliko koliko puta pritisnete i otpustite ovu tipku (*pročitajte Pokretanje programa*). Svaki program s opcijom tempiranja ima razne vremenske razmake, a izbor među 11 vremenskih opcija zavisi također o temperaturi sušenja koju ste odabrali.



Svakim pritiskom na tipku smanjujete vrijeme sušenja. Ako promijenite mišljenje, pritisnite tipku za senzorsko sušenje i aktivirat ćete odabir nivoa osjetljivosti senzora.

Ako opcija tempiranog sušenja nije moguća, kontrolni zaslon će zatreperiti i začut će se trostruki zvučni signal. Odabrano vrijeme ostat će na zaslonu i nakon početka programa, a za vrijeme rada se može promijeniti ako tako želite.

Sušenje s odgodom



Nakon što odaberete program koji ima mogućnost odgode, možete postaviti željeno vrijeme odgađanja. Svaki pritisak na tipku Sušenja s odgodom ⌚ odgađa početak za 30 minuta od 0:30 do 9:30, nakon čega odgađa od 10 do 24 sata. Ukoliko nastavljate pritiskati zaustavit ćete odgađanje, pojavit će se natpis OFF i nakon pet sekundi odgoda će biti obrisana.



Za odgodu od 10 ili više sati, na zaslonu će se odbrojavati vrijeme u satima sve do 10 sati, nakon čega će se pojaviti „9:59” i odbrojavanje će se nastaviti u minutama.

Za odgode do 9 sati na zaslonu će biti prikazani sati i minute, a odbrojavanje će se mjeriti minutama za vrijeme cijele odgode. Pritiskom na tipku START/PAUZA >|| možete promijeniti ili poništiti vrijeme odgode. Kada se vrijeme odgode završi simbol ⌚ odgode će se ugasi, a na zaslonu će se pojaviti natpis **Preostalo vrijeme**.

Bilješka: Za ovo vrijeme odjeća će se povremeno prevrtati da bi se izbjeglo stvaranje nabora.

Preostalo vrijeme

Ako je simbol ⌚ odgode ugašen, preostalo vrijeme na zaslonu je vrijeme potrebno da se završi program. Kada odaberete tempirane programe, vrijeme prikazano na zaslonu je efektivno preostalo vrijeme. Kada odaberete automatske programe, vrijeme prikazano na zaslonu je procjena preostalog vremena. Kada odaberete program, na zaslonu će se prikazati vrijeme potrebno da potpuno osuši robu.

Preostalo vrijeme se konstantno prati kroz ciklus sušenja i ažurira se da bi procjena bila što točnija. Preostalo vrijeme prikazano je u satima, a odbrojava se minutu po minutu. Stupci među satima i minutama pale se i gase da ukažu na odbrojavanje.

Na zaslonu se prikazuju i eventualni problemi vaše sušilice. U tom slučaju, pojavit će se slovo „F” i nakon njega brojčana šifra greške te će tri svjetla opcija i svjetlo na START/PAUZA svijetliti smeđom bojom. (*pročitajte poglavlje Rješavanje problema*).

Početak rada i programiranje

HR

Izbor programa

1. Priključite sušilicu rublja na strujni utikač.
2. Podijelite svoje rublje prema vrsti tekstila (*pročitajte poglavlje Rublje*).
3. Otvorite vratašca i provjerite je li filter čist i na mjestu te je li posuda za vodu prazna i na mjestu (*pročitajte poglavlje Održavanje*).
4. Napunite sušilicu pazeći da rublje ne blokira ispravno zatvaranje vratašaca. Zatvorite vratašca.
5. Pritisnite tipku paljenja i gašenja .
6. Izaberite odgovarajući program za vrstu tkanine koju sušite prema programskoj tablici u priručniku (*pročitajte poglavlje Programi*) kao i prema uputama za svaku vrstu tkanine (*u poglavlju Rublje*).
7. Kada je moguće, izaberite opciju Senzorskog sušenja  ili Tempiranog sušenja  pritišćući i otpuštajući odgovarajuću tipku dok ne dođete do željenog nivoa ili vremena.
8. Namjestite vrijeme odgode i druge opcije prema vašim potrebama. (*pročitajte poglavlje Zaslou*).
9. Ako želite da vas zvučni signal obavijesti o završetku rada programa, pritisnite tipku zvuka . Ova opcija nije moguća ako ste odabrali program s uklanjanjem nabora – Protiv Gužvanja.
10. Pritisnite tipku START  za početak. Na zaslonu će se pojaviti vrijeme potrebno za kraj programa. Za vrijeme programa sušenja, možete provjeriti svoju robu i izvaditi suhi veš, dok se ostatak može nastaviti sušiti. Kada nakon toga zatvorite vrata, pritisnite START da bi se sušenje nastavilo.
11. Uposljednjim minutama programa sušenja, prije nego što se završi, započinje HLADNI CIKLUS  (tkanine se hlade). Uvijek sačekajte da se ovaj ciklus završi.
12. Trostruki zvučni signal označit će kraj programa, a na zaslonu će se pojaviti natpis **END**. Otvorite vrata, izvadite svoje rublje, očistite filter i vratite ga na mjesto. Ispraznite posudu za vodu i vratite je na mjesto. (*pročitajte poglavlje Održavanje*).
13. Ugasite sušilicu koristeći tipku paljenja i gašenja.

Standby modalitet

Ova sušilica opremljena je, u skladu sa normativima energetske štednje, automatskim standby sistemom koji ulazi u funkciju nakon otprilike 30 minuta u kojima nije registrirana nikakva aktivnost. Pritisnite i držite tipku paljenja i gašenja dok se sušilica ne reaktivira.

br.	Program	Opis programa
	Maksimalno opterećenje	
1	 Standard Pamuk	- Ovo je program za pamučnu tkaninu. - Standardni pamučni program prema Normativu EU 392/2012 je odabir programa 1 sa visokom temperaturom i ormarskim sušenjem (standardna konfiguracija). Ovo je najefikasniji program u smislu energetske štednje (prema normativi EU 392/2012).
	maksimum.	
2	 Majice	Sušenje visokom temperaturom - Ovaj program predviđen je za pamučne majice. Sušenje srednje visokom temperaturom - Ovaj program predviđen je za majice istkane sintetičkim materijalima ili mješavinama prirodnih i sintetičkih materijala poput poliestera i pamuka. Rublje sušeno programom ormarskog sušenja spremno je za oblačenje no moguće je da na rubovima bude malo vlage. U tom slučaju izvrnite majice iznutra van i ponovno pokrenite program na kratko.
	3 kg	
3	 Krevet i kupatilo	- Ovaj program koristi se za pamučne ručnike i plahte. - Rublje sušeno Ekstra suhim programom spremno je za upotrebu, ali rubovi i šavovi bi mogli zadržati nešto vlage, pogotovo ako je velikih dimenzija. U tom slučaju rastvorite ga i izvrnite i ponovno pokrenite program na kratko.
	maksimum	
4	 Anti alergijski program	- Zbog svojeg posebnog antialergijskog ciklusa koji efektivno smanjuje i eliminira alergene iz odjeće ovaj program ima „Pečat odobrenja“ Zavoda za alergije Ujedinjenog Kraljevstva. Kroz ovaj program, zahvaljujući konstantnoj temperaturi koju održava kroz produljeni vremenski period, neutraliziraju se efekti najčešćih alergena (uključujući polen i kućno grinje). - Može se sušiti i tretirati puna mašina vlažnog rublja. Antialergijski tretman može se vršiti i na maksimum 4 kg već suhog rublja.
	maksimum	
5	 Sintetička vlakna	Ovo je program za sintetička vlakna sa podešenom niskom temperaturom ili za mješavine sintetičkih i pamučnih vlakana sa srednje visokom temperaturom.
	3 kg	
6	 Brzo sušenje	Ovim programom se male količine rublja (do 1 kg) mogu brzo osušiti. Bilješka: Vaše rublje se suši na programu za Ormarsko sušenje.
	1 kg	
7	 Jeans	- Program se koristi za jeans tkaninu od denim pamuka. Prije sušenja vašeg jeansa izvrnite džepove prema vani. - Nemojte miješati tamno i svijetlo rublje. - Program se može koristiti za sve odjevne predmete od istog materijala, na primjer jakne. - Rublje osušeno Ekstra suhim programom spremno je za oblačenje, no krajevi ili šavovi bi mogli biti vlažni. U tom slučaju, prevrnite vaš jeans iznutra prema van i ponovno nakratko pokrenite program. ! Program se ne preporučuje za jeans sa elastičnim pojasevima, zakovicama ili izvezenim detaljima.
	3 kg	
8	 Vuna	- Program se koristi za odjevne predmete označene simbolom pogodnosti za sušenje u sušilici . - Preporučuje se izvnuti odjevne predmete iznutra van prije sušenja u sušilici. - Rublje osušeno ovim programom je spremno za upotrebu, no na težim artiklima krajevi bi mogli još uvijek biti vlažni. U tom slučaju nemojte ih vraćati u sušilicu jer pregrijavanje šteti materijalu. ! Za razliku od drugih tkanina, vuna je podložna stiskanju. Taj mehanizam je nepovratan, ako se stisne vuna se nikada neće povratiti u prethodno stanje. ! Ovaj program nije podoban za akriličku tkaninu.
	1 kg	

Bilješka:

1 - Trajanje programa zavisi o težini rublja, vrsti tkanine, brzini okretaja u vašoj perilici i o svakoj drugoj odabranoj opciji.

br	Program	Opis programa Trajanje ciklusa sušenja može se očitati na zaslonu ¹ .
	Maksimalno opterećenje	
9	 Svila	- Ovaj program predviđen je za sušenje vašeg svilenog rublja. - Rublje sušeno Ormarskim sušenjem spremno je za upotrebu, no ponekad bi krajevi mogli još uvijek biti vlažni. U tom slučaju, rastvorite ih ili izvrnite iznutra van i ponovno nakratko pokrenite program.
	0,5 kg	
10	 Baby	- Ovaj program predviđen je za sušenje malih odjevnih predmeta ili plahti i prekrivača vaše bebe od pamuka ili činile kao i za sušenje vaše delikatne odjeće. - NEMOJTE sušiti keceljice ili pelene koje sadrže plastične elemente. - Rublje sušeno ovim programom spremno je za upotrebu, no na težim predmetima krajevi bi mogli još uvijek biti vlažni. U tom slučaju, izvrnite rublje iznutra van i ponovno nakratko pokrenite program.
	2 kg	
11	 Delikatno rublje	- Ovaj program predviđen je za sušenje vaših delikatnih tkanina, npr. akriličkih tkanina. - Rublje sušeno ovim programom spremno je za upotrebu, no na težim predmetima krajevi bi mogli još uvijek biti vlažni. U tom slučaju, izvrnite rublje iznutra van i ponovno nakratko pokrenite program.
	2 kg	
12	 Poplunski prekrivači	! NEMOJTE stavljati na sušenje oštećene prekrivače – punjenje bi moglo začepiti filter i otvore za ventilaciju stvarajući opasnost od požara. - Smiju se sušiti samo popluni jednokrevetne veličine: NE SMIJU se sušiti popluni za bračne ili king size krevete. - Rublje sušeno ovim programom spremno je za upotrebu, no neki krajevi bi mogli još uvijek biti vlažni. U tom slučaju, rastvorite ga i protresite i ponovno nakratko pokrenite program. - Program se može koristiti i za popunjene jakne. - Odaberite visoku temperaturu za pamučne poplune i srednju temperaturu za sintetičke poplune.
	-	
13	 Plišane igračke	- Ovim programom možete ukloniti prašinu i oprati češće plišane igračke jer se suše puno kraće nego na otvorenom. Ovo je ciklus delikatno sušenja koje se vrši na niskoj temperaturi blagim mehaničkim postupkom da najbolje moguće održi izvorni izgled i sjaj krzna. Bilješka: Za alergijsku zaštitu, smrznite igračke na 24 sata, a zatim ih operite i osušite. Ponovite sve svakih 6 tjedana. - Prije sušenja otklonite dodatne dijelove poput odjeće, ogrlica ili zvučnih kutija sa igračaka, a njihove plastične oči prvo osušite krpom pa zaštitite izolirnom trakom. - Vrijeme trajanja programa ovisi o vrsti predmeta koji se peru. Maksimalni teret ne može biti veći od 2,5 kg i niti jedan pojedini element ne smije biti teži od 600 grama.
	2,5 kg	
14	 Zagrij & uživaj	- Ovim programom možete zagrijati ručnike ili bade mantile za osjećaj topline nakon kupanja ili tuširanja. Također se može koristiti za grijanje odjeće prije izlaska u zimsko vrijeme. Ciklus sušenja grije odjeću na 37°C (tjelesna temperatura) i traje do 4 sata ili do kada ga ne zaustavite otvorivši vratašca. Bilješka: Za vrijeme ovog programa ikona  vrti se na zaslonu sve dok se ne dosegne željena temperatura, kada ikon  počinje treperiti.
	-	
15	 Pre-peglanje	„Pre-peglanje” je ciklus za suhu robu kojim se uklanjaju nabori da bi olakšali peglanje i spremanje, a traje najmanje 15 minuta. ! „Pre-peglanje” nije program za sušenje i ne bi se smio koristiti za mokro rublje. - Za najbolji rezultat: 1. Nemojte prekravati mašinu preko dozvoljenog kapaciteta. Ove brojke odnose se na težinu suhe robe: (Maksimalna težina tekstila) – Pamuk i pamučne mješavine – 2.5 kg; Sintetička vlakna – 2 kg; Denim – 2kg. 2. Iskrcajte sušilicu odmah nakon kraja programa, objesite rublje na vješalicu, savijte ga ili izgladajte pa spremite u ormar. Ako vas rezultat ne zadovoljava ponovite ciklus.
	2,5 kg	
16	 Osvježenje	! „Osvježenje” nije program sušenja i ne bi se smio koristiti za mokro rublje - Može se koristiti sa bilo kojom dozvoljenom težinom, ali je puno efektivnije na manjim količinama. - Nemojte prekrati vašu sušilicu (<i>pročitajte poglavlje Rublje</i>). - Ovaj program provjetrava vaše rublje 20 minuta svježim zrakom. Može se također koristiti za hlađenje tople robe.
	-	

Bilješka:

1 - Trajanje programa zavisi o težini rublja, vrsti tkanine, brzini okretaja u vašoj perilici i o svakoj drugoj odabranoj opciji.

Kontrole

! Pažnja, nakon što ste pritisnuli START/PAUZA tipku >||, program se ne može promijeniti. Da biste promijenili program pritisnite START/PAUZA tipku >|| koja će treperiti narančasto ako je program u pauzi. Odaberite novi program i željene opcije. Nakon toga lampica će svijetliti zeleno. Ponovno pritisnite START/PAUZA tipku >|| i novi program će početi s radom.

• Tipke opcija

Ove tipke služe za podešavanje odabranog programa prema osobnim potrebama. Nisu sve opcije moguće na svakom programu. Neke opcije nisu kompatibilne s drugim opcijama. Ako pritisnete tipku odabira nekompatibilne opcije, začut će se trostruki zvučni signal. Ako je odabir opcije moguć, lampica će ostati upaljena.

Simboli napredovanja (☀ Sušenje, ❄ Hladni ciklus)

Ovi su simboli sastavni dio zaslona i označavaju napredovanje programa. Svaki simbol se pali početkom odgovarajuće faze.



Brojač odgode vremena (Timer odgode)

Početak nekih programa (pročitajte poglavlje zaslon i programske tablice) može biti odgođen do 24 sata. Provjerite je li posuda za vodu prazna prije nego što podesite odgođeni početak rada.



Spremljeno za glačanje

Ova opcija omogućuje sušenje kada samo neki od elemenata zahtijevaju glačanje i ne želite ih do kraja osušiti. Kada program stigne do nivoa Iron Dry – Spremljeno za peglanje, zvučni signal će vas obavijestiti da se elementi kojima je potrebno glačanje mogu izvaditi. Sušilica će se tada zaustaviti i START/PAUZA >|| lampica će zasvijetliti narančastim svjetlom. Izvadite elemente koje želite glačati, zatvorite vratašca i pritisnite START/PAUZA >|| tipku. Sušilica će nastaviti sušenje preostalog rublja prema predviđenom programu. Maksimalni teret koji se smije sušiti je 3 kg.



Smanjenje zamršenja

U ovoj opciji se bubanj mašine kreće na način koji smanjuje mogućnost zapetljavanja i mršenja vlakana vašeg rublja. Opcija je najefikasnija kada se koriste manje težine rublja.



Tipka i lampice za razinu topline

Ručno određivanje topline nije moguće kod svih programa. Neki programi dozvoljavaju tri razine topline: Niski, srednji i topli.

Ako je mijenjanje topline moguće, pritiskom na ovu tipku promijenit ćete razinu topline i upalit će se odgovarajuća lampica.

• Zaslon „8:88”

Zaslon pokazuje preostalo vrijeme odgode ili procjenu vremena potrebnog da se završi program sušenja (pročitajte poglavlje zaslon). Stupci među satima i minutama na zaslonu trepere da pokažu da se vrijeme odbrojava u nazad. Kada program završi fazu hladnog okretanja na zaslonu će se pojaviti natpis „End”.

• Simbol Isprazniti vodu

(Ako je vaša sušilica priključena na priključak za praženje, možete ignorirati ovaj simbol jer nije potrebno prazniti posudu za vodu). Kada se simbol upali (☒) podsjeća vas da je potrebno isprazniti posudu za vodu.

Kada se posuda za vodu napuni za vrijeme programa, grijač će se ugasi i sušilica će odraditi hladni ciklus, nakon čega će se čuti zvučni signal, zasvijetlit će simbol „puna posuda za vodu” na zaslonu će se pojaviti natpis „H2O” i upalit će se simbol ☒ „isprazniti vodu”.

Morate isprazniti posudu za vodu i ponovno pokrenuti program inače se rublje neće osušiti. Nakon ponovnog pokretanja sušilice bit će potrebno nekoliko sekundi da resetira natpis. Da izbjegnute ovakav slučaj, ispraznite posudu za vodu nakon svakog korištenja sušilice (pročitajte poglavlje Održavanje).

• Otvaranje vratašca

Otvoravanje vrata (ili pritisak na tipku START / PAUZA) za vrijeme programa zaustavit će sušilicu i prouzročiti sljedeće:

- Lampica START/PAUZA svijetlit će smeđe.
- Za vrijeme perioda odgode, još uvijek će se odbrojavati vrijeme. Morate pritisnuti tipku START / PAUZA da biste nastavili s programom odgode.
- Da biste nastavili s programom morate pritisnuti tipku START/PAUZA. Svjetla napredovanja programa promijenit će se da prikažu tekući status i lampica Start/Pauza prestat će treperiti i promijenit će boju u zeleno.
- Dugme za odabir programa odabrat će novi program i lampica START/PAUZA svijetlit će zelenom bojom. Možete ovo koristiti da izaberete program „Osvježenje” i ohladite rublje ako smatrate da je previše toplo. Pritisnite tipku START/PAUZA da započnete novi program.

• Bilješka

Ako ostanete bez struje, isključite napon ili izvučite utikač. Nakon povratka struje, ponovno uključite sušilicu, pritisnite i držite tipku paljenja i gašenja sve dok se sušilica ne reaktivira. Nakon toga pritisnite tipku START/PAUZA.

Oprano rublje

HR

Razvrstavanje opranog rublja

- Provjerite simbole na etiketama raznih komada rublja kako biste utvrdili smije li se te komade rublja sušiti u sušilici.
- Razvrstajte oprano rublje na osnovi vrste tkanine.
- Ispraznite džepove i provjerite dugma.
- Zatvorite patent-zatvarače i pričvrstite kaiševe i vezice ali ih nemojte zategnuti.
- Sažmite komade rublja kako biste uklonili što je moguće veću količinu vode.

! Nemojte stavljati u sušilicu komade rublja koji su potpuno puni vode.

Maksimalne količine stavljenog rublja

Nemojte opterećivati bubanj preko maksimalnog kapaciteta.

Vrijednosti koje slijede odnose se na težinu suhih komada rublja.

Prirodna vlakna: maksimalno 8 kg

Sintetička vlakna: maksimalno 3 kg

! Kako biste izbjegli opadanje djelotvornosti sušilice rublja, nemojte je preopterećivati.

Etikete o odravanju

Provjerite etikete na komadima rublja, posebno kad ih prvi put stavljate u sušilicu rublja. U nastavku se navode najčešći simboli.

- ☐ Može se staviti u sušilicu rublja.
- ☒ Ne može se sušiti u sušilici rublja.
-  Sušiti na visokoj temperaturi.
-  Sušiti na niskoj temperaturi.

Vrijeme sušenja

Vrijeme je približno i može se mijenjati na osnovi:

- količine vode koju komadi rublja zadržavaju nakon centrifugiranja – ručnici i komadi osjetljivog rublja zadržavaju puno vode;
- tkanine – komadi rublja od iste tkanine ali različitog tkanja debljine mogu zahtijevati različito vrijeme sušenja;
- količine opranog rublja – za sušenje pojedinačnih komada malih količina rublja može trebati više vremena;
- sušenja – ako komade rublja trebate izglacati, možete ih izvaditi iz stroja dok su još malo vlažni. Naprotiv, komade rublja koji moraju biti potpuno suhi možete oštaviti i dulje;
- postavljene temperature;
- temperature u prostoriji – što je temperatura u prostoriji u kojoj se nalazi sušilica rublja niža, to će više vremena trebati za sušenje komada rublja;
- obujmu – pojedini glomazni komadi rublja zahtijevaju naročitu pažnju u procesu sušenja. Savjetujemo da te komade rublja izvadite, protresete ih i ponovno stavite u sušilicu rublja: ovu radnju morate ponoviti više puta tijekom ciklusa sušenja.

! Nemojte previše osušiti komade rublja.

Sve tkanine sadrže prirodnu vlažnost koja služi očuvanju mekoće i prozračnosti.

Odjednom vam se čini da vaša sušilica ne funkcionira. Prije nego što nazovete Servisni centar (podaci u poglavlju Servis), prođite kroz sljedeće korake:

Problem:

Sušilica ne počinje s radom.

Mogući uzroci / Rješenja:

- Utikač nije uključen u utičnicu ili nema kontakt.
- Nestalo je struje.
- Izgorio je osigurač. Probajte uključiti drugi uređaj u istu utičnicu.
- Koristite li produžni kabel? Pokušajte uključiti kabel sušilice izravno u utičnicu.
- Možda vratašca nisu ispravno zatvorena?
- Program nije ispravno podešen (**pročitajte poglavlje Početak rada i Programi**).
- Tipka Start/Pauza nije bila pritisnuta (**pročitajte poglavlje Početak rada i Programi**).

Ciklus sušenja ne počinje.

- Podesili vremesniku odgodu (**pročitajte poglavlje Početak rada i Programi**).

Treba previše vremena da bi se rublje osušilo.

- Filter nije ispravno očišćen (**pročitajte poglavlje Održavanje**).
- Potrebno je isprazniti posudu za vodu. Svijetli simbol  „Puna posuda za vodu”, na zaslonu se pojavio natpis „H2O” i simbol  „isprazniti vodu” svijetli (**pročitajte poglavlje Održavanje**).
- Potrebno je očistiti kondenzator? (**pročitajte poglavlje Održavanje**).
- Podešena temperatura ne odgovara vrsti tkanine koju želite sušiti (**pročitajte poglavlje Početak rada i Programi te Rublje**).
- Namješteno je vrijeme sušenja koje ne odgovara rublju (**pročitajte poglavlje Rublje**).
- Začepljen je otvor za ventilaciju zraka (**pročitajte poglavlje Instalacija i Održavanje**).
- Rublje je bilo previše mokro (**pročitajte poglavlje Rublje**).
- Sušilica je bila prekrcana (**pročitajte poglavlje Rublje**).

Simbol  „puna posuda za vodu” treperi i na zaslonu se pojavio natpis „H2O” no sušilica je tek počela s radom.

- Vjerojatno posuda za vodu nije bila ispražnjena prije početka programa. Nemojte čekati da se pojavi simbol koji vas upozorava na pražnjenje vode. Uvijek provjerite posudu za vodu prije početka programa (**pročitajte poglavlje Održavanje**).

Simbol  „Isprazniti posudu za vodu” je upaljen, a posuda za vodu je prazna.

- To je normalno. Ako je samo simbol upaljen, to je podsjetnik da se isprazni posuda za vodu (**pročitajte poglavlje Početak rada i Programi**).

Program je završio, a rublje je vlažnije od očekivanog.

- ! Radi sigurnosti, najduže vrijeme koje sušilica može raditi je 5 sati. Iako automatski program nije iščitao željeni konačni nivo vlažnosti, po isteku ovog vremena sušilica će zaključiti program i zaustaviti se. Provjerite gornje točke i ponovno pokrenite program. Ako je i nakon toga rublje previše vlažno, kontaktirajte Servisni centar (**pročitajte poglavlje Servis**).

Na zaslonu se pojavila oznaka greške F s popratnim brojevima

- Ako je na zaslonu zabilježena greška:
 - Isključite sušilicu i iskopčajte utikač. Očistite filter i kondenzator (**pročitajte poglavlje Održavanje**). Ponovno ukopčajte utikač, upalite sušilicu i pokrenite novi program. Ako se ponovno pojavi simbol greške. Zapišite šifru greške sa zaslona i kontaktirajte Servisni centar (**pročitajte poglavlje Servis**).

Servisna služba

HR

Prije telefoniranja servisnom centru...

- Slijedite vodič za rješavanje problema kako biste vidjeli možete li osobno ukloniti kvar (*vidi "Problemi i rješenja"*).
- U suprotnom, isključite sušilicu rublja i pozovite najbliži servisni centar.

Podaci koje treba priopćiti servisnom centru:

- ime, adresu i poštanski broj;
 - broj telefona;
 - vrstu kvara;
 - datum kupnje;
 - model uređaja (Mod.);
 - broj serije (S/N) sušilice rublja.
- Te informacije ćete naći na etiketi s podacima koja se nalazi iza vrata.

Pričuvni dijelovi

Ova sušilica rublja je složeni stroj. Ako je pokušate osobno popraviti ili povjerite popravak nekvalificiranom osoblju, doveste ćete u rizik sigurnost osoba, a postoji i rizik od oštećenja stroja i poništavanja jamstva na pričuvne dijelove.

U slučaju problema pri uporabi ovog stroja, uvijek se obratite ovlaštenom tehničaru.

Informacije o recikliranju i odlaganju

U okviru našeg stalnog zauzimanja za zaštitu okoliša, pridržavamo pravo uporabe kvalitetnih recikliranih komponenti kako bi se troškovi kupca smanjili i rasipanje materijala svelo na najmanju moguću mjeru.

- Odlaganje ambalažnih materijala: slijedite lokalne propise kako bi se omogućilo recikliranje ambalaže.
- Kako biste smanjili rizik od izazivanja nesreća djece, skinite vrata i utikač, zatim odrežite kabel za napajanje na uređaju. Te dijelove odložite odvojeno kako biste osigurali da električni kućanski aparat više nije moguće spojiti na električnu utičnicu.

Odlaganje



Europska direktiva 2012/19/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (RAEE) predviđa da se električne kućanske aparate ne smije odlagati zajedno s običnim krutim komunalnim otpadom. Rashodovane aparate treba sakupljati posebno, radi optimiziranja stope spašavanja i recikliranja materijala od kojih su izrađeni te radi sprječavanja moguće štete po zdravlje i po okoliš.

Simbol prekrížene kante za smeće koji se nalazi na svim proizvodima podsjeća na obavezu odvojenog sakupljanja otpada. Radi detaljnijih obavijesti o pravilnom rashodovanju električnih kućanskih aparata, posjednici se mogu obratiti nadležnoj javnoj službi ili prodavačima.



Ovaj uređaj je napravljen, izrađen i distribuira se sukladno sigurnosnim zahtjevima europskih direktiva:

- LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i RoHS 2011/65/EU.