

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT

For å motta mer omfattende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og Bruk og Vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu og følge instruksene bakerst i dette heftet.



Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningen for Helse og Sikkerhet.

PRODUKTBEKRIVELSE

APPARAT

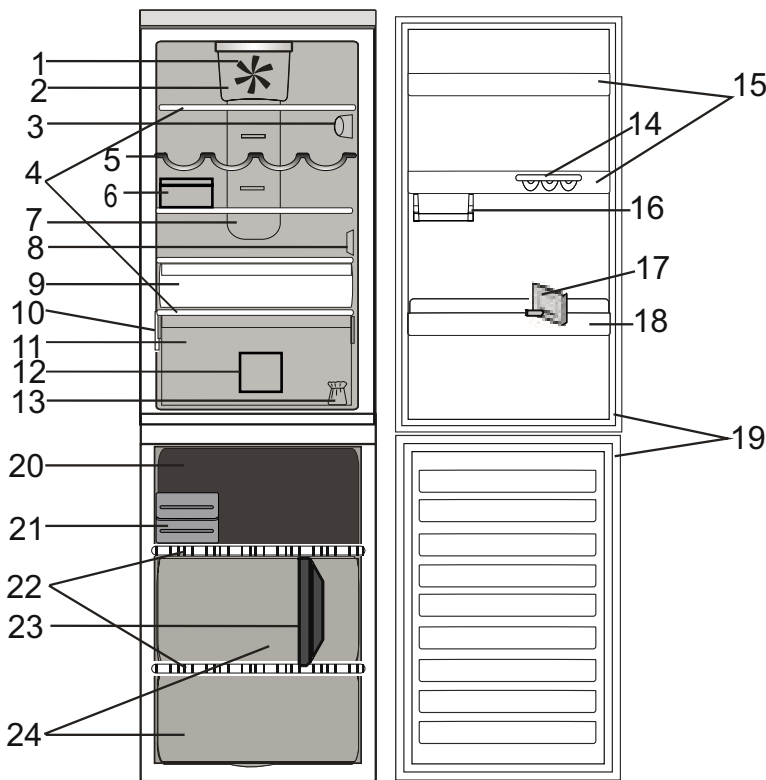


Kjøleseksjon

1. Vifte
2. Viftens deksel og område for antibakterielt filter
3. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
4. Hyller
5. Flaskeholder (utstyrsavhengig)
6. Osteboks + Lokk (utstyrsavhengig)
7. Multi-flow kaldluftområde
8. Sensordeksel
9. Fresh Zone 0° seksjon (best for kjøtt og fisk)
10. Typeplate med kommersielt navn
11. Frukt- og grønnsaksskuff
12. Skuffskiller i kjøleskap (utstyrsavhengig)
13. Sett for omhengsling av dører
14. Eggholder (utstyrsavhengig)
15. Dørhyller
16. Halvbalkong for små element (utstyrsavhengig)
17. Flaskeskiller (utstyrsavhengig)
18. Flaskehylle
19. Dørtetningslist

Fryserseksjon

19. Dørtetningslister
20. Øvre skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat
21. Quick ice / Eutektiske sammensetninger
22. Hyller
23. Skuffskiller i fryser (utstyrsavhengig)
24. Skuffer i fryseseksjon


KONTROLLPANEL

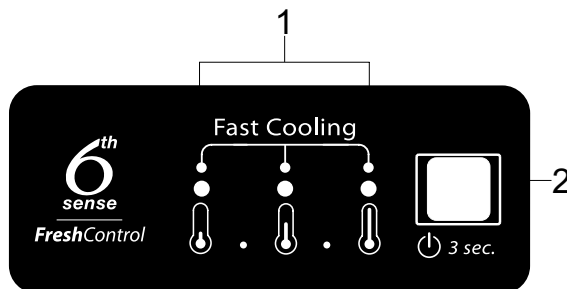


1. Indikator LED (for å vise gjeldende temperatursettpunkt eller Fast Cooling-funksjonen)
2. On/Stand-By Knapp / Temperaturknapp

TILBEHØR (utstyrsavhengig)


EGGBALKONG

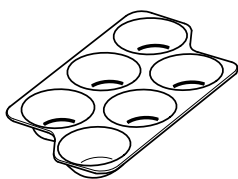


OSTEBOKS

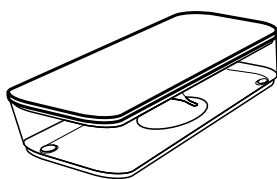


FLASKEHYLLE

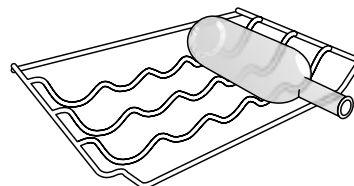


FLASKESKILLER

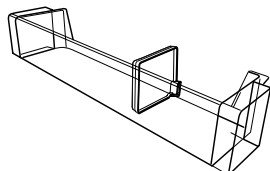

SKILLEVEGG SKUFF I FRYSER

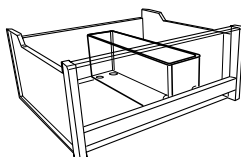


SKILLEVEGG SKUFF I KJØLESKAP

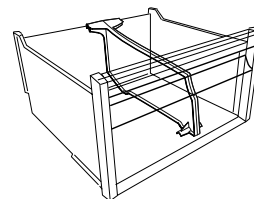

SEKSJON HURTIG IS



SKUFFER FOR EUTETISKE SAMMENSETNINGER/HURTIG IS (QUICK ICE)

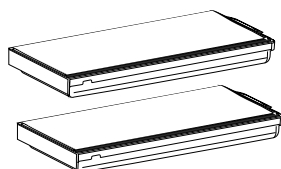

FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

DAGLIG BRUK

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner / se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen for Bruk og Pleie

FUNKSJONER

ON/STANDBY-FUNKSJON

For å sette produktet i Stand-by **trykk og hold inne On/Stand By-knappen i 3 sekunder**. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren.


Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

TEMPERATUR-INNSTILLING

Trykk på Temperatur-knappen på kontrollpanelet for å justere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået.

Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling).

Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

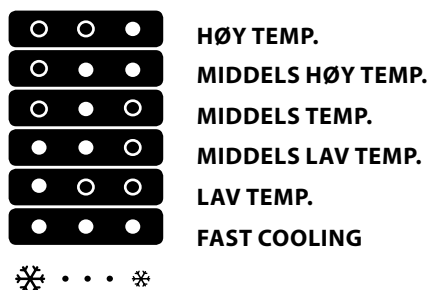

● Led-lampe på ○ Diode av

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten.

FAST COOLING FUNKSJON

Bruken av funksjonen Fast Cooling anbefales for å øke kapasiteten for nedkjøling/frysing i kjøleskap/fryserseksjonen når du plasserer store mengder matvarer i den.

For å aktivere Fast Cooling-funksjonen, **trykk syklisk på Temperatur-knappen** på kontrollpanelet til alle de 3 LED-lysene blinker og forblir værende tente.



Funksjonen deaktiveres automatisk etter 12 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.

Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Temperaturknappen på kontrollpanelet.

FRESH ZONE 0°

Seksjonen Fresh Zone 0° garanterer driftstemperaturer fra -2°C til 3°C avhengig av hvilke innstillinger som er valgt for temperaturen i kjøleskapet ideell for å:

- oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;
- hurtig nedkjøling av varm mat;
- lav temperatur ved nedfrysing (dette hindrer spredning av mikroorganismer)

Du kan oppnå 0°C temperatur, ved standard forhold, når temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på laveste temperatur.

Husk av ved å endre temperaturen i kjøleskapet kan du også endre temperaturen i seksjonen Fresh Zone 0°.

Husk at Fresh Zone 0° seksjonen er en mekanisk driftsfunksjon som alltid er på, den kan ikke slås av.

KJØLESKAPSBELYSNING

Lysystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.

Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.


Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre.

Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter.


Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen og sett det inn i viftens deksel - som på bildet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.

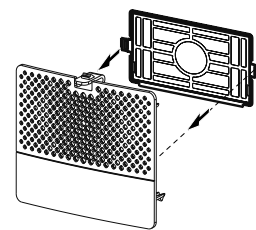

TABELL MED ALARMER

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAK	LØSNING
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren
Alarm for åpen dør	Lys i kjøleskap OFF.	Døren har vært åpen i mer enn 4 minutter.	Lukk døren
Funksjonsfeil	En av temperaturindikatorene blinker.	Produktfeil.	Ta kontakt med avdelingen for Etter-Salg Service

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

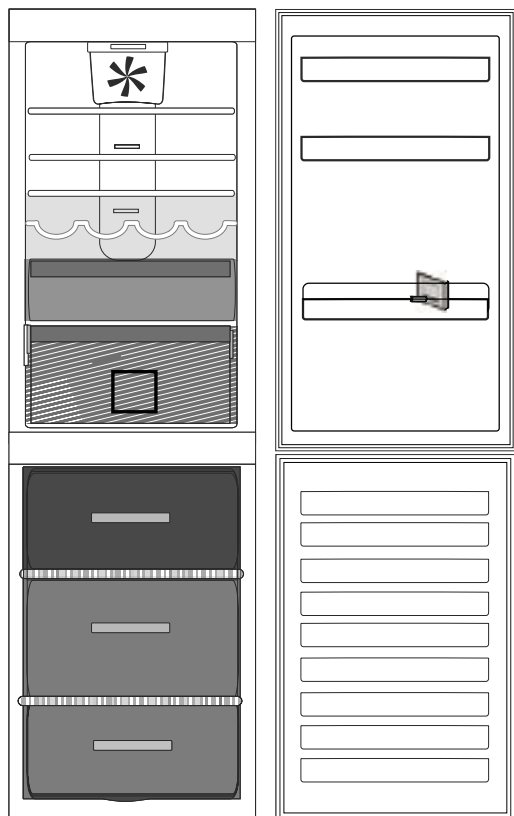

Forklaring



TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt



KALDESTE SONE Anbefalt for oppbevaring av fisk, kjøtt, kjøttpålegg.



FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN



SKUFF I FRYSERSEKSJON (MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse fersk/tilberedt mat.



VANLIGE SKUFFER I FRYSER

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

KJØLESKAPSSEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke plassere matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.


FRYSERSEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.


Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24h).

Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i fryseren.

PRODUKTKORT

 Produktkortet inkludert informasjon om energiforhold for dette apparatet kan lastes ned fra vår hjemmeside docs.whirlpool.eu

HVORDAN OPPNÅ BRUKS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN

>  Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra nettstedet docs.whirlpool.eu (du kan bruke denne QR-koden) for å spesifisere produktets kommersielle kode.

> Alternativt, ta kontakt med vår Ettersalgsservice



TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE

Du finner våre kontaktdetaljer i garantihåndboken
Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



400010883785

Trykket i Italia