

GEBRUIKSDOEL

Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor wasgoed dat geschikt is om in een wasmachine gewassen te worden in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in een privé huishouden.

- Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing, de installatiehandleiding en de programmatabel wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing, de programmatabel en de installatiehandleiding; als u de wasmachine aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dat ook de gebruiksaanwijzing, de programmatabel en de installatiehandleiding.

ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN

1. Veiligheidsvoorschriften

- De wasmachine is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de buurt van het apparaat.
- De wasmachine mag door kinderen vanaf 8 jaar bediend worden, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis vooropgesteld dat dit gebeurt onder supervisie of na instructie met betrekking tot het veilig gebruik van de wasmachine en dat de gevaren die uit het gebruik kunnen resulteren begrepen worden. Kinderen mogen niet spelen met de wasmachine. Verzorging en onderhoud van de wasmachine mogen niet door kinderen zonder supervisie worden uitgevoerd.
- Gebruik de wasmachine niet bij temperaturen van onder de 5 °C.
- Als u een droger bovenop uw wasmachine wilt plaatsen, neem dan eerst contact op met de klantenservice of met uw speciaalzaak om te verifiëren of dit mogelijk is. Dit is alleen toegestaan als de droger door middel van een daarvoor bestemde stapelset op de wasmachine wordt bevestigd; deze set is verkrijgbaar bij de klantenservice of uw speciaalzaak.
- Na de installatie moet toegang tot het stopcontact om het apparaat van de netvoeding te kunnen loskoppelen te allen tijde via een dubbelpolige schakelaar zijn gewaarborgd.
- Draai de kraan dicht als u het apparaat niet gebruikt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan.
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag de netkabel uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of door onze Aftersaleservice worden vervangen.

2. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet worden verwerkt als afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt.
- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.



Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

4. Vorst

Plaats de wasmachine niet in ruimtes waar het kan vriezen. Als dit toch noodzakelijk is, zorg er dan voor dat de wasmachine volledig wordt leeggepompt na iedere wasbeurt:

- Verwijder de toevoerslang(en) van de kraan en laat het water volledig weglopen.
- Verwijder de afvoerslang uit de sifon of de handwasbak en laat het water volledig weglopen.
- Laat restwater uit de machine lopen volgens de instructies in het hoofdstuk "Afvoeren van restwater"; kantel het apparaat met twee personen voorover en laat het water volledig weglopen.

5. EG-conformiteitsverklaring

- De wasmachine voldoet aan de volgende Europese normen:
2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn
2004/108/EC Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies die in het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

1. Verwijderen van de verpakking en inspectie

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen.
- Indien het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het apparaat dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.

2. Verwijderen van de transportschroeven

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.
- Dek de openingen af met de 4 bijgesloten plastic doppen.

3. Installeren van de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het regelpaneel (indien aanwezig op uw model).
- Verplaats het apparaat zonder dit aan het bovenblad op te tillen.
- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
- Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).
- Bij houten of zogenaamde “zwevende” vloeren (bijvoorbeeld bepaalde parket- of laminaatvloeren) moet het apparaat op een stevig aan de vloer bevestigde hardboard plaat van 60 x 60 cm en met een minimale dikte van 3 cm worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de onderkant van de wasmachine (indien aanwezig op uw model) niet worden geblokkeerd door tapijt of ander materiaal.

4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang(en) op de waterleiding aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf.
- Voor modellen met één toevoerklep: koud water
- Voor modellen met twee toevoerkleppen: koud EN heet water, of alleen koud water (zie afzonderlijke Installatiegids).
- Waterkraan: schroefdraadaansluiting voor slang van 3/4"
- Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Gebruik alleen nieuwe slangen om de wasmachine aan te sluiten op de watertoevoer. Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid.
- Voor modellen met warmwatertoevoer de temperatuur van de warmwatertoevoer mag niet hoger zijn dan 60 °C.

5. Afpompen


- Sluit de afpompslang op de sifon of op een andere afvoer voor afgepompt water aan (zie afzonderlijke Installatiegids).
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- en afgevoerd kan worden (sifoneffect).

6. Elektrische aansluiting

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Gegevens met betrekking tot spanning, stroomverbruik en beveiligingsvereisten vindt u op de binnenkant van de deur.
- Het apparaat moet op het elektriciteitsnet te worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende voorschriften geaard is. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- Bij gebruik van een reststroomonderbreker (RCCB, residual current circuit breaker), mogen alleen modellen met de markering  worden gebruikt.

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

Afhankelijk van het model:

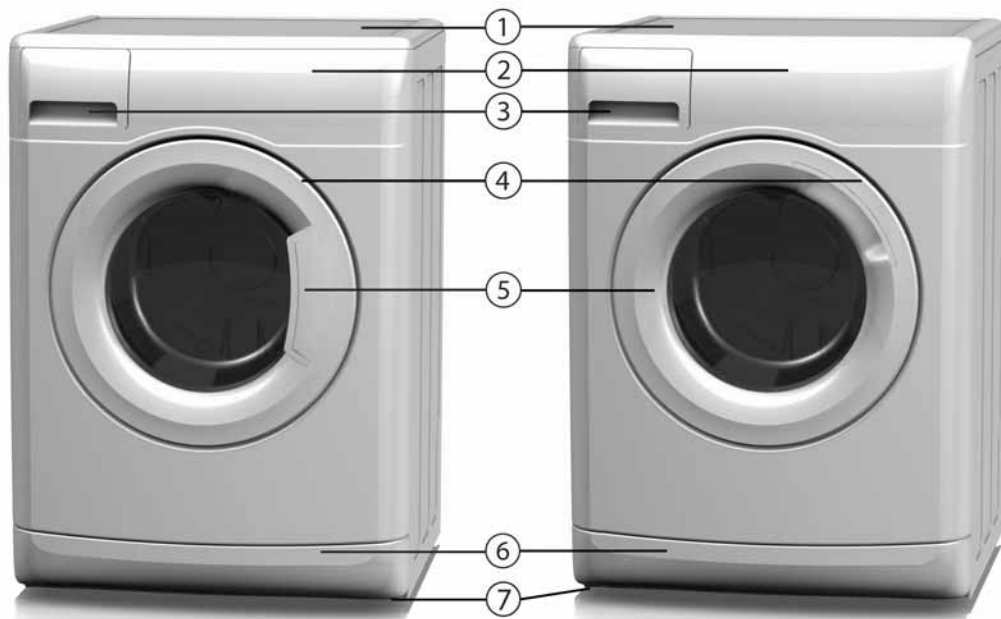

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Serviceplaatje (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Pomptoegang met filter en noodafpompslang (indien aanwezig) achter de plint
7. Verstelbare pootjes

DEUR

Om de deur te openen houdt u de handgreep vast en trekt u aan de deur. Sluit de deur door hem dicht te drukken tot hij klikt, zonder te veel kracht te gebruiken.

VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

Om eventueel restwater te verwijderen dat door de fabrikant is gebruikt om de machine te testen, raden wij u aan een kort wasprogramma zonder wasgoed uit te voeren.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de deur.
3. Doe een klein beetje wasmiddel (maximaal 1/3 van de hoeveelheid die aanbevolen wordt door de fabrikant voor licht vervuild wasgoed) in het bakje voor hoofdwasmiddel **II** van de wasmiddellade.
4. Selecteer en start het programma "Synthetica" op 60 °C (zie de aparte programmatabel).

VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

1. Sorteert het wasgoed op...

• Soort weefsel / symbool op verzorgingslabel

Katoen, gemengde vezels, strijkvrij/synthetisch, wol, wasgoed dat met de hand moet worden gewassen.

• Kleur

Scheid bonte en witte was. Was gekleurd wasgoed de eerste keer apart.

• Afmeting

Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel.

• Fijne was

Was kleine stukken (bijv. nylon kousen, ceintuurs e.d.) en wasgoed met haakjes (bijv. bh's) in een waszak of een kussensloop met rits. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak.

2. Maak alle zakken leeg

Muntstukken, veiligheidsspelden e.d. kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.

3. Ritsen

Doe ritsen dicht en maak knopen en haakjes vast; knoop losse ceintuurs of linten aan elkaar.

Behandeling van vlekken

- Bloed, melk, eieren enz. worden in het algemeen verwijderd door de automatische enzymenfase van het programma.

- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe aan het wasmiddelbakje  van de wasmiddellade.

- Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel.

Verven en bleken

- Gebruik alleen verf en bleekmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines.

- Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.

- Plastic en rubberen onderdelen van de wasmachine kunnen gevekt raken door verf of bleekmiddelen.

Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur.

2. Plaats de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder de machine te overladen. Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de programmatabel.

Opmerkingen: als de wasmachine overbeladen wordt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.

3. Sluit de deur. Voorkom dat wasgoed tussen de deur en de afdichting van de deur beklemd raakt.

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

 **Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.**

 **Gebruik geen oplosmiddelen (zoals terpentijn, benzeen); was geen stoffen in de machine die met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen zijn behandeld.**

Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik.

Houd de aanbevelingen op de verzorgingslabels van uw wasgoed in acht.

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- Type stof
- Kleur
- Aanbevolen wastemperatuur
- Mate en type vervuiling.

Wasgoedtype	Soort wasmiddel
Wit stevig wasgoed (koud-95 °C):	krachtig wasmiddel met bleekmiddel
Wit fijn wasgoed (koud-40 °C):	mild wasmiddel met bleekmiddel en/of optische heldermakers
Lichte /pastelkleuren (koud-60 °C):	wasmiddel met bleekmiddel en/of optische heldermakers
Intensieve kleuren (koud-60 °C):	kleurwasmiddel zonder bleekmiddel/optische heldermakers
Zwart/donkere kleuren (koud-60 °C):	speciale wasmiddelen voor zwart/donker wasgoed

Voor wasgoed dat een speciale behandeling vereist (bijv. wol of microvezels), adviseren we het gebruik van speciale wasmiddelen, additieven of voorbehandelingsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Raadpleeg de internetlink www.cleanright.eu voor meer gedetailleerde informatie.

Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass wanneer u de functie "Voorwas" heeft geactiveerd.

Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u een latere cyclusstart / later cycluseinde kiest (afhankelijk van het model).

Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:

- Mate en type vervuiling.
 - Hoeveelheid wasgoed
 - volle belading: volg de aanwijzingen van de fabrikant van het wasmiddel.
 - halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading.
 - minimale belading (ong. 1 kg): 1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading.
- Bevat de verpakking geen verwijzing naar een bepaalde hoeveelheid wasgoed: de wasmiddelfabrikanten verwijzen bij hun doseringsadvies meestal naar 4,5 kg wasgoed voor krachtig wasmiddel en 2,5 kg wasgoed voor fijn wasmiddel.
- Waterhardheid bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij uw waterleidingbedrijf). Bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water.

Let op!

Een te hoge dosering wasmiddel kan tot sterke schuimvorming leiden. Het wasgoed wordt hierdoor minder goed gewassen. Als de wasmachine te veel schuim detecteert, centrifugeert het apparaat mogelijk niet, of duurt het programma langer en wordt er meer water gebruikt (zie ook de opmerkingen over schuimvorming in het hoofdstuk "Het oplossen van problemen"). Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den duur grauw, en ontstaan er afzettingen op het verwarmingselement, de trommel en de slangen.

Wasmiddelen en nabehandelingsproducten toevoegen

De wasmiddellade heeft drie vakjes (afb. "A").

Bakje voor hoofdwasmiddel

- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder

Bakje voor wasverzachter

- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsl

Schenk nabehandelingsproducten tot maximaal het teken "MAX" in het bakje.

Bakje voor voorwasmiddel

- Voorwasmiddel
- Wasverzachter ALLEEN wanneer u Kleur 15° plus (indien beschikbaar) gebruikt

Als u gebruik maakt van vloeibaar wasmiddel, sluit de dispenser dan **onmiddellijk nadat u deze met wasmiddel gevuld heeft**.

Inzetstuk voor Bakje voor hoofdwasmiddel (fig. B - alleen leverbaar voor wasmachinemodellen met de optie "Kleur 15° plus"):

Dit inzetstuk moet in het bakje voor het hoofdwasmiddel worden gebruikt indien u de optie "Kleur 15° plus" inschakelt en vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwast wilt gebruiken.


BELANGRIJK! Dit inzetstuk is bedoeld voor vloeibaar wasmiddel en mag niet worden gebruikt voor wasmiddel in poedervorm.

Indien u altijd vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwast gebruikt, kunt u het inzetstuk in het bakje voor het hoofdwasmiddel laten, ook al is de optie "Kleur 15° plus" niet ingeschakeld.

Hoe u de optie "Kleur 15° plus" gebruikt (indien beschikbaar):

Indien u deze optie inschakelt, moet u

- **het inzetstuk in het bakje voor het hoofdwasmiddel toevoegen** uitsluitend wanneer u vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwast wenst te gebruiken (fig. C)
- **giet vloeibaar wasmiddel in het inzetstuk** dat in het bakje voor het hoofdwasmiddel is geplaatst (fig. D). Indien u wasmiddel in poedervorm gebruikt, gebruik dan niet het inzetstuk. Giet poeder direct in het bakje voor het hoofdwasmiddel.
- **giet vloeibare wasverzachter in het bakje voor het voorwasmiddel** (fig. E), volgens het doseringsadvies op de fles van de wasverzachter.
- indien u zacht wasgoed wenst, kunt u uiteraard vloeibare wasverzachter toevoegen in het bakje voor wasverzachter

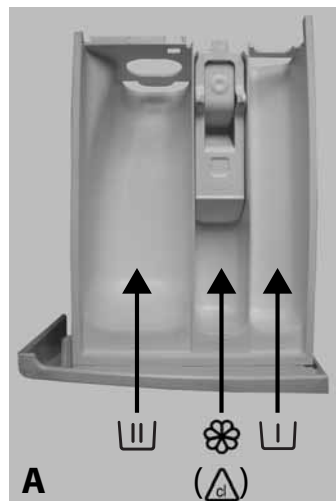

Chloorbleekmiddel gebruiken

- Was uw wasgoed op het gewenste programma (Katoen, Synthetisch, enz.) met de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in het vakje WASVERZACHTER (doe het wasmiddelbakje goed dicht).
- Start onmiddellijk na het einde van het programma het programma "Spoelen en centrifugeren" om een eventuele chloorlucht te verwijderen; als u wilt, kunt u wasverzachter toevoegen.
Doe nooit chloorbleekmiddel en wasverzachter tegelijk in het bakje.
- Gebruik bij voorkeur bleekmiddelen op basis van zuurstof; volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant.

Stijfsel gebruiken

- Selecteer het programma "Spoelen en centrifugeren" en controleer of de centrifugeersnelheid is ingesteld op niet meer dan 800 tpm.
- Start het programma, trek het wasmiddelbakje naar buiten zodat u ongeveer 3 cm van het bakje voor wasverzachter ziet.
- Giet de stijfseloplossing in het bakje terwijl het water in de wasmiddellade stroomt.

AFVOEREN VAN RESTWATER/REINIGEN VAN HET FILTER

Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar, **vooral**:

- Als het indicatielampje "Reinig pomp"  brandt.
- Als het apparaat niet goed afpompt of als het niet centrifugeert.

Als de wasmachine in een ruimte staat waar het kan vriezen, moet u het restwater na elke wasbeurt afvoeren om schade te voorkomen.

BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat.

1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. De plint openen (afhankelijk van het model):
 - Duw de lipjes rechts en links (indien aanwezig) in om de plint los te maken en verwijder deze (afbeelding "A").
 - Verwijder de plint door de sifoninzet van de wasmiddeldispenser te gebruiken: druk één zijde van de plint met de hand naar beneden, druk vervolgens de sifoninzet in het gat tussen de plint en het frontpaneel en wrik de plint open (afbeelding "B").
3. Zet een bak bij de wasmachine.
4. Als uw wasmachine een noodslang heeft:
 - Maak de noodslang los uit de klem.

Indien er geen noodslang is: plaats een brede, vlakke opvangbak onder het filter (afbeelding "D"). Sla de stappen 5-8 over en ga verder met stap 9.
5. Houd het uiteinde van de noodslang in de bak en verwijder de stop (afbeelding "C").
6. Wacht tot al het water in de bak is gestroomd en plaats de stop terug op de slang (afbeelding "E").
7. Breng de noodslang (indien aanwezig) weer in de klem aan.
8. Leg een absorberende katoenen doek (b.v. een handdoek) op de vloer voor het filter.
9. Maak het filter langzaam open door het naar links te draaien (afbeelding "F"); wacht tot al het water is weggestroomd, draai het filter daarna helemaal los en haal het eruit.
10. Alleen voor het afpompen van restwater: kantel het apparaat voorzichtig voorover (met de hulp van een tweede persoon) en laat al het water naar buiten stromen.
11. Alleen voor het reinigen van het filter: maak het filter en de filterkamer schoon; controleer of de pomprotor in de filterkamer vrij kan bewegen.
12. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts.
13. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het "Eco-systeem" weer in te schakelen. Controleer of het filter goed geplaatst en aangedraaid is en er geen water naar buiten komt.
14. Installeer de plint weer (afbeelding "G"); kantel de wasmachine indien nodig licht naar achteren om dit te doen (vraag hierbij hulp aan een tweede persoon).
15. Steek de stekker in het stopcontact. De wasmachine is nu weer gereed voor gebruik.



ONDERHOUD EN REINIGING

Behuizing en bedieningspaneel

- Afnemen met een zachte, vochtige doek. Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.

Binnenste van het apparaat

- Laat de deur na het wassen enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.
- Als u zelden of nooit op 95 °C wast, adviseren wij om zo nu en dan een 95 °C programma te laten draaien zonder wasgoed, met een klein beetje wasmiddel, om het apparaat van binnen schoon te houden.

Deurafdichting

- Droog de deurafdichting na iedere wasbeurt af met een absorberende katoenen doek; zorg ervoor dat de deurafdichting volledig droog is voordat u de deur van de lege wasmachine dicht doet.
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichting.


Filter

- Controleer het filter regelmatig, minstens twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie "Afvoeren van restwater/ Filter reinigen").

Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen of schuurpoeder bevatten, evenmin als glas- of algemene reinigingsmiddelen, of ontvlambare vloeistoffen. Deze kunnen kunststof oppervlakken of andere onderdelen beschadigen.

De wasmiddellade schoonmaken

1. Trek de lade naar buiten tot hij niet verder kan. Duw met uw vinger op de kleine holte met de aanduiding "PUSH" (afb. "A") om de lade los te maken en trek hem vervolgens helemaal naar buiten.
2. Verwijder de sifon uit het wasverzachterbakje door hem naar boven te trekken (afb. "B"). Verwijder ook het inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (indien aanwezig) uit het bakje voor het hoofdwasmiddel en verwijder het gekleurde sifongedeelte (afb. "C").
3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water.
4. Maak het vak voor de wasmiddellade schoon met een vochtige doek.
5. Breng de sifon in het bakje voor wasverzachter aan door deze tot de aanslag naar beneden te drukken; heeft uw wasmachine een inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel, breng dan ook het gekleurde sifongedeelte weer in het inzetstuk aan. Druk vervolgens de dispenserlade terug in de dispenserruimte.

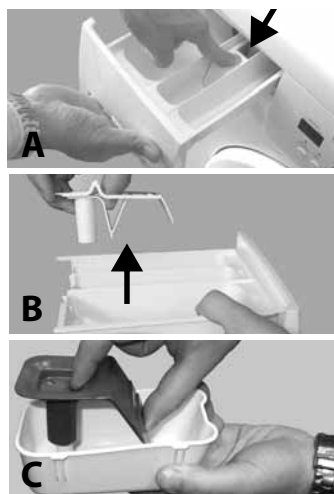

Watertoevoerslang(en)

(afbeelding D, E of F - afhankelijk van model)


Controleer de slang regelmatig op barsten of scheuren. Vervang deze in geval van schade door een nieuwe slang van hetzelfde type, verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak.

Komt de toevoerslang van uw wasmachine overeen met het model in afbeelding "E", controleer dan periodiek het inspectievenster van de veiligheidsklep: is het rood, dan is de waterstopfunctie van de slang geactiveerd en moet de slang worden vervangen door een nieuw exemplaar, verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Dit model kan een ontgrendelhendel hebben, die naar beneden moet worden gedrukt terwijl de slang wordt losgeschroefd.

Heeft uw toevoerslang een transparante slangcoating (afb. "F"), controleer dan periodiek de kleur; is deze plaatselijk verkleurd, dan kan de slang een lek hebben en moet deze worden vervangen. Neem contact op met de Klantenservice of uw speciaalzaak voor een nieuwe slang.

Reinigen van het filter in de watertoevoerslang(en)

1. Sluit de kraan en draai de toevoerslang van de kraan los.
2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan.
3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los.
4. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang en reinig het filter.
5. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang weer vast.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen niet lekken.

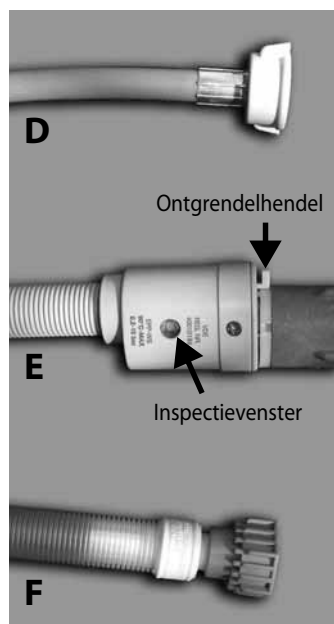

STORINGEN OPSPOREN

Deze wasmachine is uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

Probleem	Oorzaken, oplossingen, tips
De wasmachine start niet, er branden geen controlelampjes	- De stekker zit niet goed in het stopcontact. - Het stopcontact of de zekering werken niet goed (sluit een tafellamp of iets dergelijks aan om dit te testen).
De wasmachine start niet, hoewel "Start/Pauze" is ingedrukt	- Deur is niet goed gesloten. - De functie "Kinderbeveiliging/Toetsenvergrendeling" is geactiveerd  (indien aanwezig op uw model). Om de toetsen te ontgrendelen drukt u de twee toetsen met het sleutelsymbool tegelijkertijd in en houdt u ze minimaal 3 seconden ingedrukt. Het sleutelsymbool op het display verdwijnt en het programma kan worden gestart.
De wasmachine stopt tijdens het programma, en het "Start/Pauze"-lampje knippert	"Spoelstop" is geactiveerd. Druk op "Start/Pauze" om het wasgoed te centrifugeren. Voor het afpompen van water zonder centrifugeren, kiest u het "Afpomp"-programma (indien beschikbaar) of drukt u tenminste 3 seconden lang op de knop "Reset/Afpompen". - Het programma is veranderd - selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op "Start/Pauze". - Het programma is onderbroken en de deur is eventueel geopend - doe de deur dicht en start het programma opnieuw door op "Start/Pauze" te drukken. - Het veiligheidssysteem van de wasmachine is geactiveerd (zie "Storingscontrolelampjes" in de programmatabel). - De waterkraan is niet open of er zit een knik in de watertoevoerslang (het controlelampje "Waterkraan dicht" knippert).
Het wasmiddelbakje bevat resten wasmiddel en/of nabehandelingsproducten	Het toegevoerde water is niet voldoende; de filters in de watertoevoer kunnen verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging").
De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren	- De transportschroeven zijn niet verwijderd; voordat u de wasmachine gebruikt moeten de transportschroeven verwijderd worden. - De wasmachine staat niet vlak / staat niet stevig op alle vier de pootjes (zie de aparte "Installatiehandleiding").
"Onbalans tijdens centrifugeren" Het controlelampje "Centrifugeren/Afpompen" in de programmastroombalk knippert, of het centrifugeertoerental in het display knippert, of het controlelampje van het centrifugeertoerental knippert na het einde van het programma (afhankelijk van het model). Het wasgoed is nog steeds erg nat.	Door onbalans van de wasgoedlading tijdens het centrifugeren werd de centrifugeerfase afgebroken om schade aan de machine te voorkomen. Daarom is het wasgoed nog steeds erg nat. Reden voor onbalans kan zijn: kleine wasgoedlading (bestaande uit slechts enkele vrij grote of sterk absorberende stukken wasgoed, bijv. badhanddoeken), of grote/zware stukken wasgoed. - Vermijd indien mogelijk kleine wasgoedladingen. - Het is raadzaam andere stukken wasgoed met andere afmetingen toe te voegen wanneer een groot of zwaar stuk wasgoed wordt gewassen. Indien u nat wasgoed wilt centrifugeren, dient u meerdere stukken wasgoed van verschillende afmetingen toe te voegen en vervolgens het programma "Spoelen & Centrifugeren" te kiezen en te starten.
Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd	- Vanwege onbalans tijdens het centrifugeren werd de centrifugeerfase afgebroken om schade aan de machine te voorkomen (zie "Onbalans tijdens het centrifugeren"). - Het centrifugeren lukt niet door overmatige schuimvorming; selecteer en start het programma "Spoelen & Centrifugeren". Doe niet te veel wasmiddel in de wasmachine (zie "Wasmiddel en nabehandelingsproducten"). - De knop "Centrifugeren" is ingesteld op een lage centrifugeersnelheid.

Probleem	Oorzaken, oplossingen, tips
De wasmachine staat verscheidene minuten stil in het midden van een lopend programma; het wasprogramma lijkt niet verder te gaan	Normale werking van de wasmachine om de spoelfase te optimaliseren. Een dergelijke onderbreking kan veroorzaakt worden doordat u te veel wasmiddel heeft gebruikt; de wasmachine onderbreekt het programma dan automatisch om het schuim te verminderen. Deze stilstand kan verschillende malen worden herhaald, tot het schuim voldoende is verminderd om door te gaan met het wasprogramma. Als de schuimvorming aanhoudt, gaat het rode "Service"-lampje branden en verschijnt "F18" of "Fod" op het display. Zie in dat geval de instructies met betrekking tot het "Service"-lampje op de volgende pagina's.
Er zitten resten wasmiddel op het wasgoed na het wassen	Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare verbindingen in fosfaatvrije waspoeders. - vermijd overdosering van wasmiddel; gebruik vloeibaar wasmiddel; kies de optie "Intensief spoelen" indien mogelijk; borstel de stof uit.
De programmaduur is aanzienlijk langer of korter dan staat aangegeven in de "programmatabel" of op het display (indien aanwezig)	De normale werking van de wasmachine kan zich aanpassen aan factoren die van invloed kunnen zijn op de programmaduur, zoals overmatige schuimvorming, lading uit balans door zware stukken wasgoed, lange verwarmingstijd door lage temperatuur van het toevoerwater enz.. Bovendien past het sensorsysteem van de wasmachine de programmaduur aan de grootte van de wasgoedlading aan. Afhankelijk van deze factoren wordt de duur tijdens het programma opnieuw berekend en indien nodig aangepast; tijdens dergelijke periodes verschijnt er een animatie op het display (indien aanwezig) . Bij kleine beladingen kan de programmatijd die aangegeven staat in de "programmatabel" tot 50% korter zijn.

Beschrijving van storingscontrolelampjes

Storingscontrolelampje knippert	Beschrijving: Oorzaken Oplossingen
"Kraan dicht" 	Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Het "Start/Pauze" lampje knippert. Controleer of: • De waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is. • Er knikken in de watertoevoerslang zitten. • Het filter in de watertoevoerslang verstopt is (zie "Onderhoud en reiniging"). • De waterslang bevroren is. • Het inspectievenster van de veiligheidsklep van uw watertoevoerslang rood is (indien uw apparaat een watertoevoerslang heeft zoals weergegeven in afbeelding "D" - zie het vorige hoofdstuk "Onderhoud en reiniging"); vervang de slang door een nieuw exemplaar, verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Nadat het probleem verholpen is, start u het programma opnieuw door op "Start/Pauze" te drukken. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie volgende hoofdstuk).
"Pomp" 	Het afvalwater wordt niet afgepompt. Het apparaat stopt in de betreffende programmafase; trek de stekker uit het stopcontact en controleer of: • Er knikken in de afvoerslang zitten, of dat de slang om een andere reden verstopt is. • Het filter of de pomp geblokkeerd is (zie hoofdstuk "Draining Residual Water/Cleaning The Filter"; wacht tot het water is afgekoeld voordat u het water uit het apparaat afvoert). • De afvoerslang bevroren is. Nadat het probleem is verholpen houdt u de "Reset"-toets minimaal 3 seconden ingedrukt; start het gewenste programma daarna opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie volgende hoofdstuk).

Storingscontrolelampje knippert	Aanwijzing op het display (indien aanwezig)	Beschrijving: Oorzaken Oplossingen
"Assistentie" 	van "F03" tot "F43" (behalve "F18" en "F24")	"Storing elektrische module" Houd de "Reset"-toets minimaal 3 seconden ingedrukt. Kan worden weergegeven bij sterk waterabsorberend wasgoed, of indien u te veel wasgoed hebt toegevoegd voor een programma dat uitsluitend voor kleine ladingen bedoeld is. Voorkom dat de wasmachine overbeladen wordt. Houd de "Reset"-toets minimaal 3 seconden ingedrukt om het programma te stoppen. Kies en start het programma "Spoelen en centrifugeren" om het onderbroken wasprogramma op de juiste manier te voltooien.
	"F24"	"Storing waterstop" Draai de programmakeuzeknop op de "Uit/O"-positie, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover (met hulp van een tweede persoon) om het verzamelde water naar buiten te laten stromen. Vervolgens: • Steek de stekker weer in het stopcontact. • Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er sprake van een storing; draai de kraan dicht en bel de Klantenservice). • Selecteer en start het gewenste programma opnieuw.
	"F02" of "FA" (indien aanwezig op uw model,  gaat branden)	"Te veel schuim" Te sterke schuimvorming heeft het wasprogramma onderbroken. Heeft uw wasmachine een "Doseerhulp" functie en hebt u die gebruikt: controleer of de doseringswaarden die voor de verschillende programmagroepen zijn ingesteld overeenkomen met de doseringswaarden die worden aanbevolen voor de wasmiddelen die u ziet (zie details in afzonderlijke Instructies voor de "Doseerhulp"). • Selecteer het programma "Spoelen en centrifugeren" en start het. • Selecteer daarna het gewenste programma opnieuw en start het, en gebruik minder wasmiddel. Zie ook de beschrijving van het probleem "De machine staat stil...." in het vorige deel van de Storingsdiagnosegids.
	"F18" of "Fod"	

Als een van de hierboven beschreven storingen aanhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact halen, de waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met onze klantenservice (zie volgende hoofdstuk).

RESTEREND VOCHT IN WASGOED NA CENTRIFUGEREN

De hoeveelheid vocht die na het centrifugeren in het wasgoed achterblijft, hangt voornamelijk af van het type textiel, het gekozen programma en het centrifugeertoerental. De geringste hoeveelheid in het wasgoed achtergebleven water wordt bereikt door het wasprogramma te gebruiken waarnaar in het Energielabel wordt verwezen, met maximum centrifugeertoerental. Dit programma is in de afzonderlijke programmatabel aangeduid als "Referentieprogramma voor het Energielabel". Hieronder ziet u een overzicht van het resterende vochtgehalte (in %) gerelateerd aan de verschillende zuinigheidscategorieën voor centrifugeren:

Zuinigheidscategorie centrifugeren	Resterend vochtgehalte in %
A (= meest zuinig)	minder dan 45
B	45 of meer, maar minder dan 54
C	54 of meer, maar minder dan 63
D	63 of meer, maar minder dan 72
E	72 of meer, maar minder dan 81

BESPAAR ENERGIE EN HELP HET MILIEU TE BESCHERMEN

- Gebruik energie, water, wasmiddel en tijd optimaal door de trommel altijd zo vol mogelijk te laden.
- Bespaar energie door een 60 °C wasprogramma te gebruiken in plaats van een 95 °C wasprogramma, of door een 40 °C wasprogramma te gebruiken in plaats van een 60 °C wasprogramma.
- Gebruik "Voorwassen" alleen voor sterk vervuild wasgoed. Bespaar wasmiddel, tijd, water en energieverbruik door "Voorwas" niet te selecteren voor licht tot normaal vervuilde was.
- Overschrijd de op de verpakking aangegeven dosering wasmiddel niet.
- Kies een hoog centrifugeertoerental indien u uw wasgoed in een droogtrommel wilt drogen, om tijd en energie tijdens het droogproces te besparen.

UITLEG OVER HET ENERGIELABEL

(alleen voor wasmachines met Energielabel volgens Richtlijn 2010/30/EU)

Het Energielabel bevat informatie over de prestaties en het verbruik van uw wasmachine:

De vet gedrukte zwarte pijl geeft de **energiezuinigheidsklasse** aan (A+++ = meest zuinig / D = minst zuinig).

kWh/jaar Energieverbruik per jaar



L/jaar

Waterverbruik per jaar



dB

Geruisniveau tijdens wassen



kg

Maximum laadvermogen



dB

Geruisniveau centrifugeren



Zuinigheidscategorie centrifugeren
(A = meest zuinig /
G = minst zuinig)

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- De aard van de storing.
- Het exacte model van de wasmachine.
- Het servicenummer (achter het woord SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer en postcode.
Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice bevindt zich op het garantiebewijs. U kunt ook de dealer raadplegen bij wie u het apparaat heeft gekocht.

ACCESSOIRES

Voor sommige modellen zijn via onze klantenservice of uw speciaalzaak de volgende accessoires verkrijgbaar:

- Een **voetstuk met lade** dat onder uw wasmachine geïnstalleerd kan worden. Hierdoor wordt uw machine hoger gezet zodat laden en uitladen gemakkelijker wordt, omdat u niet meer hoeft te bukken. Daarnaast biedt het voetstuk veel opbergruimte.
- Een **Stapelset**, waarmee u een droger op uw wasmachine kunt bevestigen.
- Een **Plank voor stapelset**, waarmee uw droger bovenop uw wasmachine geïnstalleerd kan worden om ruimte te besparen en om het in- en uitladen van uw droger te vergemakkelijken.
- Een **Afdekpaneelset**, waarmee uw wasmachine bijvoorbeeld onder een keukenwerkblad kan worden ingebouwd. Informeer bij uw Klantenservice of uw speciaalzaak of dit bij uw model wasmachine mogelijk is.

TRANSPORT EN BEHANDELING

Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad vast te pakken wanneer u het vervoert.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Controleer of de deur van de wasmachine en het wasmiddelbakje goed dicht zitten.
4. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
5. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen (zie "Afvoeren van restwater/Filter reinigen").
6. Monteer de transportschroeven (verplicht).

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Alleen voor Groot-Brittannië

Waarschuwing - dit apparaat moet geaard worden

Vervanging van de zekering

Als de elektriciteitskabel van dit apparaat een stekker met een zekering van het type BS 1363A 13 ampère heeft, vervang de zekering in dit type stekker dan door een door de A.S.T.A. goedgekeurde zekering voor het stekkertype BS 1362 en ga als volgt te werk:


1. Verwijder het zekeringsdeksel (A) en de zekering (B).
2. Breng de vervangende 13A zekering in het zekeringdeksel aan.
3. Breng zekering en deksel in de stekker aan.

Belangrijk:

Na vervanging van een zekering moet het zekeringdeksel weer worden teruggeplaatst; als het zekeringdeksel kwijtraakt, mag de stekker pas weer worden gebruikt nadat het juiste vervangende deksel is aangebracht.

De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door het gekleurde inzetstuk of de gekleurde woorden in reliëf op de onderkant van de stekker.

Vervangende zekeringdeksels zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektriciteitswinkel.

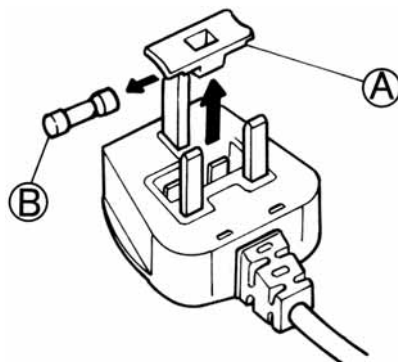

Uitsluitend voor Ierland

De informatie die gegeven is voor Groot-Brittannië zal vaak van toepassing zijn, maar er wordt nog een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met 2 pinnen en zijdelingse aarding.

Stopcontact / stekker (geldig voor beide landen)

Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met de Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de stekker niet zelf aan te passen. Deze procedure moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende veiligheidsvoorschriften.

Producent:

Whirlpool Europe S.r.l.

Viale Guido Borghi 27

21025 Comerio (VA)

Italië