

UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU




HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.

Kako biste dobili kompletniju podršku,
molimo da registrujete Vaš uređaj na www.whirlpool.eu/register

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte
uputstva *Zdravlje i Bezbednost i Upotreba
i Nega*.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

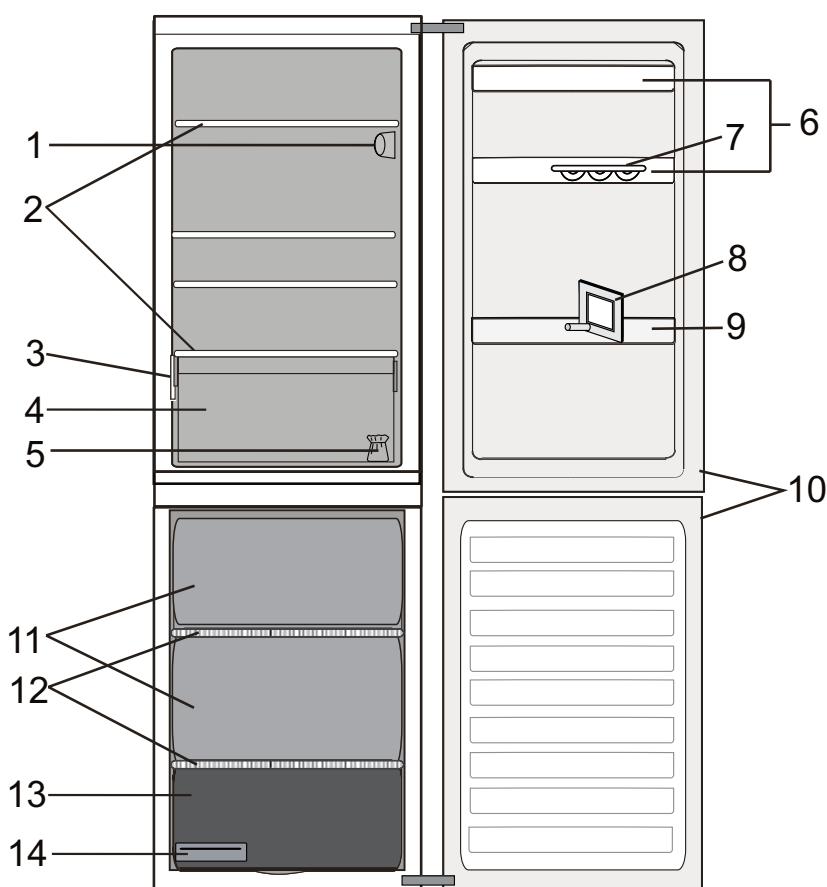

Odeljak frižidera

1. Elektronska kontrolna tabla / jedinica osvetljenja

2. Police

3. Pločica sa podacima sa komercijalnim nazivom

4. Pregrada za voće i povrće

5. Set za pomeranje vrata

6. Police u vratima

7. Polica za jaja

8. Separator flaša

9. Polica za flaše

10. Zaptivka vrata

Odeljak zamrzivača

10. Zaptivke vrata


11. Fioke zamrzivača

12. Police

13. Donja fioka: najhladnija zona
najbolja za zamrzavanje sveže hrane

14. Posuda za led

KONTROLNA TABLA

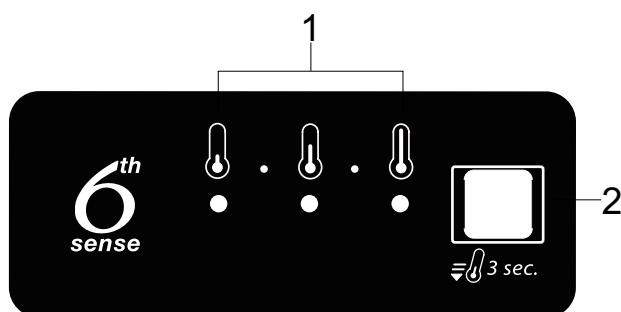


1. Led indikatori

(za prikaz postavljene vrednosti temperature ili funkcije Brzo hlađenje)


2. Dugme za brzo hlađenje/ Dugme za temperaturu

PRIBOR


POLICA ZA JAJA

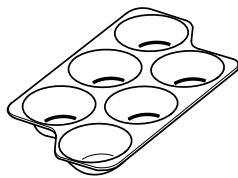

SEPARATOR FLAŠA

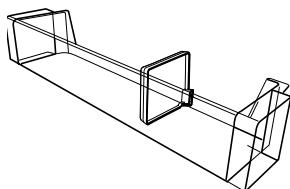

POSUDA ZA LED

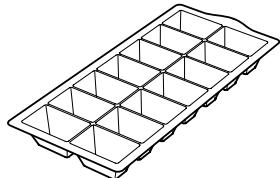

PRVA UPOTREBA

KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom.

Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati pre nego što stavite hrani u frižider i u odeljak zamrzivača.


Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, displej zasvetli i sve ikone se pojavljuju na displeju na približno 1 sekund. Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera svetle.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

FUNKCIJE

POSTAVKA TEMPERATURE

Pritisnite dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli da biste podešili temperaturu od najtoplijeg preko manje hladnog do najhladnjeg nivoa.
Pritiskanjem dugmeta za temperaturu, temperaturna postavka će se ciklično menjati.
Pri prvom uključivanju uređaja postavljena vrednost temperature je unapred podešena na srednju poziciju (fabrička postavka).
Sledeća tabela prikazuje postavljene vrednosti temperature:

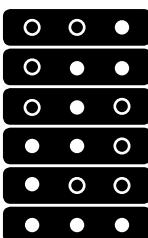

VISOKA TEMP.

SREDNJA DO VISOKA TEMP.

SREDNJA TEMP.

SREDNJA DO NISKA TEMP.

NISKA TEMP.

BRZO HLAĐENJE



● Led dioda uključena ○ Led dioda isključena

Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.

6TH SENSE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti.
"6th Sense" funkcija se automatski aktivira kada:

- velika količina hrane je stavljena u frižider
- vrata frižidera su dugo ostala otvorena
- u toku je duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

TABELA SA ALARMIMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera treperi	Vrata su ostala otvorena duže od 5 minuta.	Zatvorite vrata
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera ISKLJUČENO	Vrata su ostala otvorena duže od 8 minuta.	Zatvorite vrata
Kvar	Bilo koji indikatori temperature trepere	Kvar proizvoda.	Kontaktirajte Postprodajni servis

Za više informacija o funkcijama pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu/za informacije o tome kako možete doći do Uputstva za upotrebu i negu pogledajte poslednju stranicu

BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije Brzo hlađenje se preporučuje za povećanje kapaciteta hlađenja odeljka frižidera kada se u njega stavlja velika količine hrane.

Da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje, **pritisnite i držite 3 sekunde dugme za temperaturu** na kontrolnoj tabli dok sve 3 LED lampice ne ostanu uključene.

Funkcija se automatski deaktivira nakon 24 sati i vraća se na prethodno odabranu postavljenu vrednost.



Funkcija se može ručno deaktivirati pritiskom i držanjem 3 sekunde dugmeta za temperaturu na kontrolnoj tabli.


SVETLO FRIŽIDERA

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo, omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku potrošnju energije.

Ukoliko LED sistem osvetljenja ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena duže od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.


KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

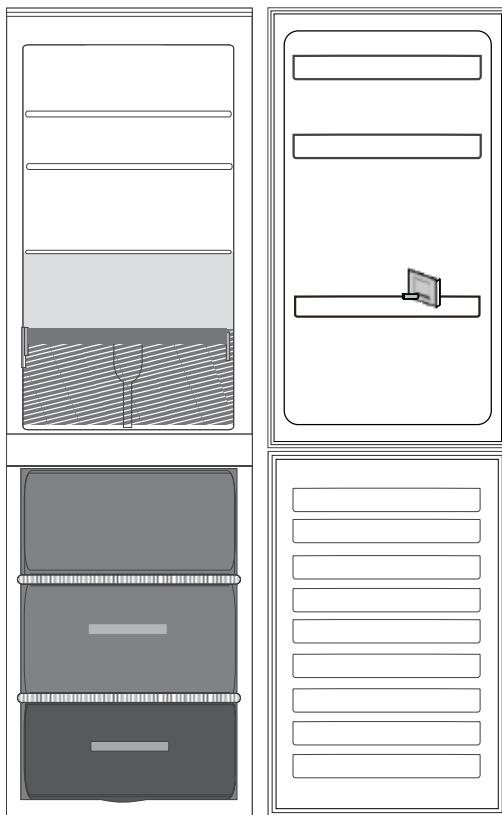

Legenda



UMERENA ZONA Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema



HLADNA ZONA Predlaže se za skladištenje sira, mleka, obroka, delikatesa, jogurta, mesnih prerađevina, deserta



FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



FIOKA ZONE ZAMRZAVANJA (MAKSIMALNO HLADNA ZONA) Predlaže se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.



STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioka

ODELJAK FRIZIDERERA

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prianjajuću foliju za obmotavanje hrane.

Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etena i ona koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer nemojte čuvati paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držać za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Nemojte čuvati hrano previše blizu kako biste omogućili dovoljnu cirkulaciju vazduha.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.

Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (... kg/24h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje najhladnjih zona odeljka zamrzivača, koje odgovaraju srednjoj zoni.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE I REŠAVANJE PROBLEMA

Za održavanje i čišćenje i za rešavanje problema pogledajte *Uputstvo za upotrebu i negu*.

Uputstvo za upotrebu i negu možete nabaviti preko:

- > Postprodajnog servisa; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
- > preuzmite sa Whirlpool veb lokacije <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Dajte obe broje prikazana na servisnoj nalepnici prilikom kontaktiranja tima Postprodajnog servisa. <http://www.whirlpool.eu>

Tehnički podaci se nalaze na pločici sa podacima sa unutrašnje strane uređaja.



Whirlpool® Registrovana robna marka/TM Robna marka Whirlpool grupe kompanija -
© Autorska prava Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Sva prava zadržana – <http://www.whirlpool.eu>

