


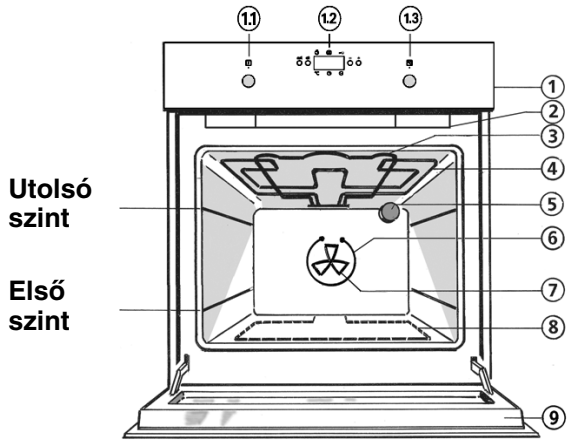

1. Kezelőlap
- 1.1. Funkcióválasztó gomb
- 1.2. Elektronikus programválasztó
- 1.3. Hőmérsékletszabályozó gomb
2. Hűtőventillátor (nem látható)
3. Felső fűtőelem
4. Grill fűtőelem
5. Hátsó lámpa
6. Kör alakú fűtőelem (nem látható)
7. Ventillátor
8. Alsó fűtőelem (nem látható)
9. A sütő hideg ajtaja

TARTOZÉKOK

Rács - Zsírfgó tálc

Sütő funkciók táblázat	
Funkció	A funkció leírása
0 SÜTŐ KIKAPCSOLVA	-
LÁMPA	A sütő belső lámpája kigyullad.
STATIKUS	- Hús, hal és baromfi egy szinten történő sütése. - Melegítse elő a sütőt a kívánt sütési hőmérsékletre, és amikor a hőmérsékletszabályozó piros jelzőfénye kikapcsol, helyezze az ételt a sütőbe - Javasoljuk, hogy a tartórács a második, vagy a harmadik szinten legyen.
VENTILLÁCIÓS	- Max. 2 szinten történő sütés. - Az egységes átsülés érdekében szükség esetén ajánlatos az ételek helyzetét megcserélni. - Nincs szükség a sütő előmelegítésére (pizza és meleg szendvics kivételével).
GRILL	- Használja a grill funkciót karaj, rablólhús, kolbász, zöldség sütéséhez és kenyérpírtáshoz. 3-5 percig melegítse elő a grillt. - Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. - Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. - Sütés közben ajánlatos az ételeket forgatni.
TURBOGRILL	- Nagy egybesült húsok grillezéséhez (marha-, sertéssült). - Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. - Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. - Sütés közben forgassa a húst
KIOLVASZTÁS	- Fagyasztott élelmiszerek szobahőmérsékletre történő felmelegítéséhez ideális. - Az élelmiszert hagyja a csomagolásában, hogy ne száradjon ki.
TERMOVENTILLÁCIÓS	Állandó sütési hőmérsékletet igénylő élelmiszerek (pl. hal, zöldségek, édességek) egy vagy több szinten történő - előmelegítés nélküli - sütéséhez anélkül, hogy az egyik étel átvenné a másik szagát
TURBOVENTILLÁCIÓS	Egy szinten történő sütéshez (pl. gyümölcsök, torták, felfújtak, zöldségek, pizzák, csirke).
ALSÓ FŰTŐELEM	- Gyümölcs- vagy sajtorta sütésének befejezéséhez és szószok besűritéséhez ideális. - A sütés utolsó 10-15 percében használja ezt a funkciót.

A SÜTŐ MŰKÖDTETÉSE

Forgassa el a funkcióválasztó gombot a kívánt funkcióra, majd forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban a kívánt hőmérsékletre, és nyomja meg az "OK" gombot. A sütő ezzel bekapcsolt állapotba került.

A kijelzőn levő ▼ mellett látható "°C" jelzés eltűnik, mielőtt a sütő eléri a beállított hőmérsékletet. Ha elkészült, forgassa el a gombokat a "0" helyzetbe.

A Grill funkció használatakor ajánlatos 250 °C-ra állítani a sütő hőmérséklet-szabályozóját. Ez az érték csökkenthető, ha kevésbé intenzív hőre van szükség.

Élelmiszerek	Funkció	Rácsszint lentről felfelé	Hőmérséklet (°C)	Sütési idő perc.
Bárány/borjú/marha/sertés	  	2	190-210	90-110
Csirke/nyúl/kacsa	  	2	190-200	65-85
Pulyka/liba	  	2	190-200	140-180
Hal	  	2	180-200	50-60
Töltött paprika és paradicsom/sült burgonya	  	2	180-200	50-60
Kelt tészták	  	2	170-180	45-55
Töltött sütemények	  	2	180-200	60-90
Kekszek	  	2	170-180	35-45
Lasagne	  	2	190-200	45-55
Kenyér/pizza	  	2	200-225	40-50/15-18
Pirítós		3/4	250	1,5-2,5
Karaj/kolbász/rablóhús		3/4	250	35-45
Csóben sült zöldség		3	250	5-8
1/2 csirke		3	250	40-50
Egész csirke		2/3	200-225	55-65
Roast beef		2	200-250	35-45
Sült húsok		2/3	200-225	60-70
Hal egészben		3	190-200	40-50

Megjegyzés: A sütési hőmérsékletek és időtartamok tájékoztató jellegűek és 4 adagra vonatkoznak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ELEKTRONIKUS PROGRAMOZÓ ÓRÁHOZ

Elektronikus időbeállító



- 1 Funkcióválasztó gomb
- 2 Programozás gomb: ("set")
- 3 Megerősítés gomb ("ok")
- 4 Időértékek változtatása gombok ("- " "+")
- 5 Hőmérsékletszabályozó gomb



A sütő indítása

Első alkalommal azután, hogy a sütőt az elektromos hálózatra kötötte, illetve a tápfeszültség megszakadását követően a kijelzőn " 12:00 " látszik.

Az óra beállításának és átállításának kiválasztása:

1. Nyomja meg az "ok" gombot: A kijelzőn a pontos idő villog.
2. Az óra megadásához nyomja meg a "-" vagy "+" gombot.
3. A perc megadásához nyomja meg az "-" vagy "+" gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot.

A pontos idő megváltoztatásához:

Tartsa lenyomva az "ok" gombot 2 másodpercen át, amíg a kijelzőn nem kezd el villogni az óra értéke. Ismételje meg a fent leírt műveletet.

Sütési funkció kiválasztása:

1. Forgassa el a 1 gombot a kiválasztott funkcióra.
2. A hőmérséklet kiválasztásához forgassa el a 5 gombot.
3. Az "ok" gomb megerősítési célból való megnyomásakor a sütő bekapcsol. A kiválasztott hőmérséklet elérésekor a ▼ szomszédos °C jelzőfény kialszik.

A hőmérséklet megváltoztatásához:

1. Forgassa el a 5 gombot és válassza ki ismét a kívánt hőmérsékletet.

Figyelmeztetés:

Bármely beállítás törléséhez forgassa el a 1 gombot "0" állásba. Vagy a sütő kikapcsolásához nyomja meg az "ok" gombot, a korábbi beállítások megőrzése mellett.

A sütési idő kiválasztása:

A sütési idő beprogramozásával a sütő (bármely funkciójában, a speciális funkciók kivételével) az előre meghatározott ideig fog működni, annak elteltével automatikusan kikapcsol. A maximálisan beállítható sütési idő 6 óra.

1. Állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet (lásd: a "Sütési funkció kiválasztása" fejezetet) a 2. pontig anélkül, hogy az "ok" gombbal megerősítést végezne.
2. Nyomja meg a "set" gombot (amíg a kijelzőn kigyullad a ▼ jelzés a sütési időtartam ⌚ szimbóluma mellett), és válassza ki 8 percen belül a sütési időtartamot a "-" vagy "+" gomb segítségével.
3. Az "ok" gomb megerősítési célból való megnyomásakor a sütő bekapcsol, és a kijelzőn megjelenik a sütés végéig hátralévő idő.
4. Az előzetesen beállított hőmérséklet módosításához forgassa el a 5 gombot. A hátralévő időtartam kijelzéséhez való visszatéréshez várjon 5 másodpercig.

A kijelzőn a End jelenik meg:

Az előzetesen beállított idő elteltével a kijelzőn End jelenik meg, és egy hangjelzés hallható.

A sütő automatikusan kikapcsol.

A sütési időtartamot a "-" "+" gombok segítségével módosíthatja. Lapozzon vissza "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 3. pontjához.

1. Forgassa a 1 gombot "0" állásba

A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

A sütési időtartamot a "-" vagy "+" gomb segítségével növelheti.

A sütési idő végének a beállítása

Evvel a funkcióval a sütés végét lehet beállítani. A maximálisan beállítható idő 23 óra 59 perc.

1. Kövesse "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 1. és 2. pontjában leírtakat.
2. A sütési időtartam végének a beállításához nyomja meg a "set" gombot: kigyullad a ▼ jelzés a ⌚ szimbólum mellett.
3. Állítsa be a sütés végének időpontját a "-" "+" gombok segítségével.
4. A sütési időtartam végének a megerősítéséhez nyomja meg az "ok" gombot.

A sütő a sütés vége időpont mínusz a sütési idő időpontjában automatikusan bekapcsol: a kijelzőn kigyulladnak a ▼ ▼ jelzések a ⌚ ⌚ szimbólumok fölött.

Speciális funkciók

Forgassa az 1 gombot a S funkcióra, és a ▲ jelzés kigyullad a S szimbólum mellett.

Melegentartás

Segítségével 80°C-os állandó hőmérsékleten tartható a sütő.

1. Forgassa az 5 gombot a S szimbólumra.
2. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot.
3. A 80°C-os hőmérséklet elérésekor a ▼ jelzőfény kialszik a °C mellett, a kijelzőn villogni kezd a gyárilag beállított 5 perces érték, és beindul a hangjelzés.
4. Helyezze be az ételt.
5. A beállított időt a "+" "-" gombok segítségével módosíthatja.
6. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot.
7. Az előzetesen beállított idő elteltével a sütő automatikusan kikapcsol, a kijelzőn a End felirat jelenik meg, és egy hangjelzés hallható.

Pizza

250°C-os állandó hőmérséklet funkció, kifejezetten pizzasütéshez.

1. Forgassa az 5 gombot a P szimbólumra.
2. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot.
3. A 250°C-os hőmérséklet elérésekor a ▼ jelzőfény kialszik a °C mellett, a kijelzőn villogni kezd a gyárilag beállított 12 perces érték, és elkezdődik a hangjelzés.
4. Helyezze be az ételt.
5. A beállított időt a "+" "-" gombok segítségével módosíthatja.
6. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot. Az előzetesen beállított idő elteltével a sütő automatikusan kikapcsol, a kijelzőn a End felirat jelenik meg, és egy hangjelzés hallható.

Percszámláló

A percszámlálót csak használaton kívüli sütő esetén lehet használni, maximum 6 óra időtartamot lehet rajta beállítani.

A percszámláló beállítása:

1. Tartsa a 1 gombot "0" állásban. A kijelzőn a pontos idő jelenik meg.
2. Nyomja meg a "set" gombot. Kigyullad a ▲ jelzés a ⌚ szimbólum mellett. A kívánt idő megadásához nyomja meg a "-" vagy "+" gombot.
3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "ok" gombot.

Az előre beállított idő elteltével:

A sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn a End villog.

Nyomja meg az "ok" gombot: a hangjelzés megszakad. A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

Gyermekbiztonság Loc:

1. A 1 és 5 gomb "0" állásában nyomja meg egyszerre az "ok" és a - gombot 5 másodpercre, kigyullad a ▲ jelzés a Loc szimbólum mellett.
2. A gyermekbiztonság bekapcsolása után a sütő funkcióinak használata nem lehetséges.
3. A kikapcsoláshoz ismételje meg az 1. pont szerinti műveletsort.

FIGYELMEZTETÉS: Ha megjelenik a nem villogó Loc a kijelzőn, akkor nem biztos, hogy a sütő kikapcsolt. Erre figyeljen oda.