



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.com/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

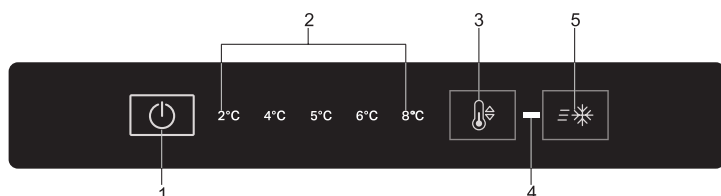

ВКЛ./ИЗКЛ.

Целият уред (и хладилното, и фризерното отделение) може да се включи, като натиснете и задържите за 2 секунди този бутон. Интерфейсът показва последно зададената стойност. Натиснете този бутон, за да изключите уреда.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА В ХЛАДИЛНИКА

Тази функция показва температурата в хладилното отделение.

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА

Тя позволява циклична промяна на стойностите на температурата на хладилника; тя също така потвърждава на интерфейса избраната температура. Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Светва при натискане на бутона бързо замразяване.

ФУНКЦИЯ ЗА FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Тази функция се препоръчва за замразяване на пресни храни. Пресните храни трябва да се сложат за замразяване възможно най-бързо с цел да се съхранят по най-добрия възможен начин, запазвайки хранителните си стойности. Натиснете бутона за бързо замразяване, когато трябва да замразите пресни храни; индикаторът за бързо замразяване ще светне. Препоръчваме Ви да натиснете бутона за бързо замразяване 24 часа преди да поставите храните, за да подготвите фризерното отделение за най-добрите възможни условия за замразяване. Препоръчваме Ви да използвате долното чекмедже, за да увеличите капацитета на замразяване. Функцията за бързо замразяване се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона за бързо замразяване.

1. Вкл./Изкл.
2. Индикатор за температура в хладилника
3. Настройка на температурата в хладилника
4. Светлинен индикатор за Fast Freeze (Бързо замразяване)
5. Бутон Fast freeze (бързо замразяване)

LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F. Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.

Важно: Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.


6th SENSE

Тази функция работи автоматично за гарантиране на оптималните условия за запазване на съхраняваните храни. Функцията „6th Sense“ се активира автоматично, когато:

- в хладилника се постави голямо количество храни
- вратата на хладилника се остави отворена за дълго време
- има продължително спиране на тока, причинявайки повишаване на вътрешната температура на уреда до нива, които не могат да гарантират безопасно съхранение на храната.

* Налично само при определени модели

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

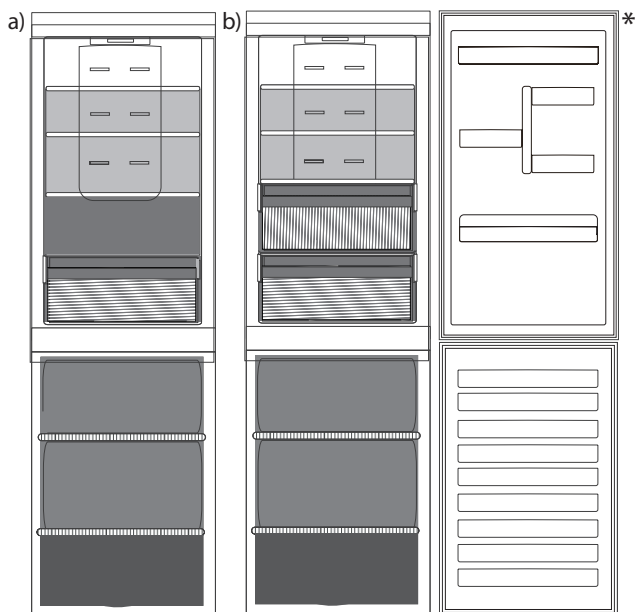

* Броят и видът на рафтовете на вратата зависи от модела

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ


Обезскрежаването на хладилното отделение е напълно автоматизирано. Образуването на водни капчици върху задната вътрешна стена на хладилното отделение показва, че е в ход автоматично обезскрежаване. Водата от обезскрежаването се отвежда автоматично в изпускателния отвор и се събира в съд, откъдето се изпарява.

Чекмедже Fresh Box 0°C *

Чекмеджето Fresh Box 0°C е чекмедже (b) идеално за съхраняване на месо и риба. Чрез намаляване/увеличаване на температурата на хладилника вие влияете и на температурата на отделението Fresh Box 0°C. Имайте предвид, че това отделение е механична функция, която работи през цялото време и не може да я изключите.

Humidity control (Регулиране на влажността)*

Включете регулатора за влагата (положение B), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го изключете (положение A), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

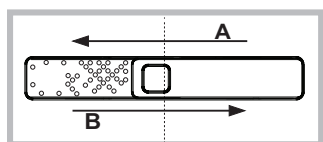

* Налично само при определени модели


Легенда

	УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр
	ХЛАДНА ЗОНА Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко
	НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА а) Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба
	б) Препоръчва се за съхраняване на месо и риба. Чекмеджето е налично само в някои модели
	ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
	ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА (Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)
	ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ (Макс. студена зона) Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни


Сгъващ се рафт*

Този рафт може да се използва по три различни начина:


1. Пълна дълбочина, за да се използва цялата му повърхност.

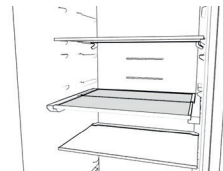

2. Половин дълбочина, за да се използва задната част и същевременно да се освободи място за по-високи предмети (като бутилки и кани) на долния рафт. За да регулирате рафта на половин дълбочина, леко повдигнете предната му част и я дръпнете навътре.

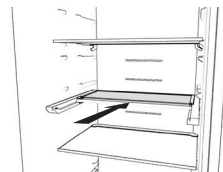

3. Обърнат нагоре, ако трябва да направите място за високи или обемни предмети на долния рафт. За да обърнете рафта нагоре, първо го нагласете наполовина от положение половин дълбочина. Обърнете рафта надолу, за да го използвате отново в половин дълбочина и пълна дълбочина.

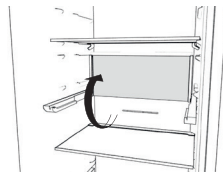

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Фризерите Total No Frost предоставят циркулация на охладен въздух около зоните за съхранение и предотвратяват образуването на лед, с което напълно се елиминира необходимостта от обезскрежаване.

Замразените храни не залепват към стените, етикетите се запазват четливи и пространството за съхранение остава чисто и подредено.

Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни.

Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капаците, чекмеджетата, рафтовете и др.


Уверете се, че тези компоненти се затварят лесно след зареждане. Чекмеджето/отделението на зоната за замразяване е показано на горното изображение. С цел оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджета и храните да се поставят направо на дъното на отделението. За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

Кубчета лед


Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*


ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА

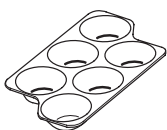


ФОРМА ЗА ЛЕД

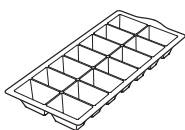

ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ

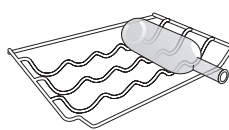

СГЪВАЩ СЕ РАФТ

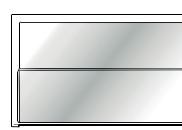

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Осветителната система в хладилното отделение използва LED лампи, които осигуряват по-добро осветление и консумират по-малко енергия в сравнение с традиционните крушки.

Вратите и капаците на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени в него.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение.Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система
В контейнера за обезскрежаване има вода.	Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.
Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир.	Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи.	
Осветлението не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре.Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежениеАко светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервизния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.	Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отварянията на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно.Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни.Проверете дали вратата не се отваря прекалено често.Проверете дали вратата се затваря правилно.

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Температурата на уреда е прекалено висока.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мъх. Уверете се, че вратата е затворена добре. Уверете се, че уплътненията на вратата се поставени правилно. В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече. Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храни, моторът ще работи по-дълго, за да охлади вътрешността на уреда.
Вратите не се отварят/затварят добре.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали опаковки с храни не блокират вратата. Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция. Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави. Уверете се, че уредът е изравнен.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Вид звуков сигнал	Сигнализация	Причина	Решение
Аларма за отворена врата.	Осветлението на хладилника примигва.	Вратата е оставена отворена за повече от 3 минути.	Затворете вратата.
Неизправност.	Някой от температурните индикатори премигва.	Неизправност на уреда.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.


* Налично само при определени модели

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите, като:

- Посетете нашия уебсайт docs.whirlpool.eu/docs и parts-selfservice.europeanappliances.com
- Използвайте QR кода
- Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

Можете да намерите повече информация за вашия модел онлайн на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>, който е официалната продуктова база данни на EPREL на ЕС.

След като изберете категорията на продукта, потърсете модела, като използвате идентификатора на модела на продукта. Идентификаторът на модела се състои от букви и цифри и може да бъде открит на табелката с данни за мощност, като Mod. (вж. изображението вдясно).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Произведено по лиценз.

Whirlpool



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.com/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

UPRAVLJAČKA PLOČA

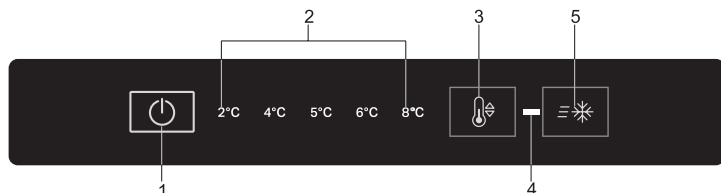

1. Uključivanje/isključivanje
2. Indikator temperature hladnjaka
3. Postavka temperature hladnjaka
4. Svjetlo indikatora Fast freeze (Brzo zamrzavanje)
5. Gumb Fast freeze (Brzo zamrzavanje)

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Cijeli proizvod (i hladnjak i zamrzivač) mogu se uključiti tako da se ovaj gumb pritisne na 2 sekunde. Posljednja postavljena vrijednost navedena je na sučelju. Pritisnite taj gumb za isključivanje uređaja.

SVJETLO INDIKATORA TEMPERATURE HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

POSTAVKA TEMPERATURE HLADNJAKA

Omogućuje vam promjenu vrijednosti temperature, na cikličan način; on ujedno potvrđuje odabranu temperaturu na sučelju. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C.

SVJETLO INDIKATORA FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Uključuje se kada se pritisne gumb Brzo zamrzavanje.

FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Ta se funkcija preporučuje za zamrzavanje svježih namirnica. Svježe je namirnice potrebno zamrznuti što je moguće brže da bi se najbolje sačuvala njihova hranjive vrijednosti. Pritisnite gumb Brzo zamrzavanje kada morate zamrznuti svježe namirnice, uključit će se indikator Brzo zamrzavanje.

Preporučujemo vam da gumb Brzo zamrzavanje pritisnete 24 sata prije spremanja namirnica da biste u zamrzivaču pripremili najbolje uvjete zamrzavanja. Preporučujemo vam upotrebu donje ladice da biste povećali kapacitet zamrzavanja.

Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti pritiskom na gumb Brzo zamrzavanje.

LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti F. Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.


6th SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

* Dostupno samo na određenim modelima

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

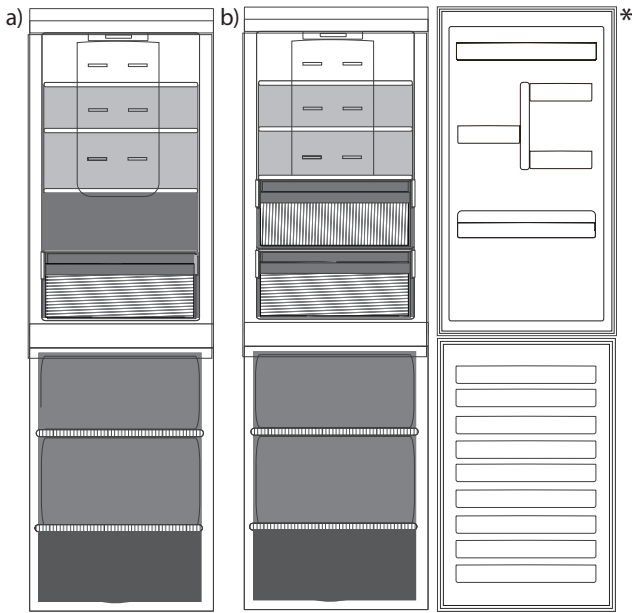

*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

HLADNJAK


Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stijenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje. Odležana voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Ladica Fresh Box 0°*

Ladica Fresh Box 0 °C (b) idealna je za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku utječete i na temperaturu ladice Fresh Box 0 °C. Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

Humidity control (Kontrola vlažnosti)*

Uključite regulator vlažnosti (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili ga isključite (položaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

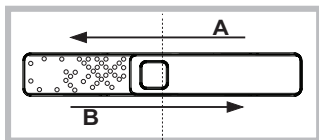

* Dostupno samo na određenim modelima

Legenda



UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza




HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicata, jogurta




NAJHLADNIJE PODRUČJE

a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe



b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe.

Ladica je dostupna samo na određenim modelima



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA


(područje maks hladnoće)

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica


Preklopiva polica*

Ova se polica može upotrijebiti na tri načina:


1. Puna dubina, da bi se iskoristila cijela površina.

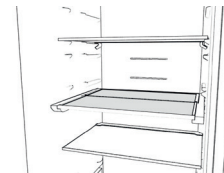

2. Pola dubine, da bi ste upotrebljavali stražnji dio i istovremeno stvorili prostor za više predmete (boce i vrčeve) na donjoj polici. Da biste полицu namjestili na pola dubine, malo podignite prednji dio i gurnite ga prema unutra.

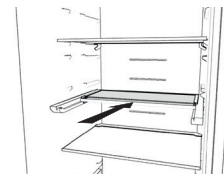

3. Okrenuta ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne predmete na donjoj polici. Ladicu podignite tako da je prvo namjestite na pola položaja za pola dubine. Policu zatim povucite prema dolje da biste je ponovno upotrebljavali na pola dubine ili na cijeloj dubini.

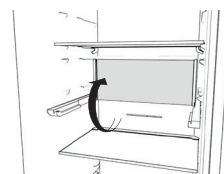

ZAMRZIVAČ

Zamrzivači Total No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjaju potrebu odleđivanja.

Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih.

Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravan doticaj sa smrznutim namirnicama.

Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.

Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Kockice leda


Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA




LADICA ZA LED

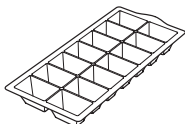

KOŠARA ZA BOCE

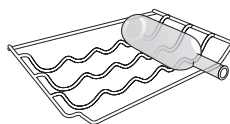

PREKLOPIVA POLICA

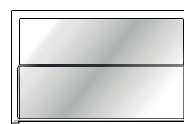

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.

Sustav osvjjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.• Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona• U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.• Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.• Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.• Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.• Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.• Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.• Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.• Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.• Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.• Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.• Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Svjetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena više od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Neispravnost.	Bilo koji od indikatora temperature trepće.	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

* Dostupno samo na određenim modelima


Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Više informacija o modelu možete pronaći na mreži na <https://eprel.ec.europa.eu/> što je službena baza podataka proizvoda za EU EPREL.

Nakon što odaberete kategoriju proizvoda, pretražite prema modelu s identifikacijskom oznakom modela proizvoda. Identifikacijska oznaka modela sastoji se slova i brojki koje se nalaze na nazivnoj pločici, npr Mod. (pogledajte sliku s desne strane).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci.





DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.whirlpool.eu/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní
pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL

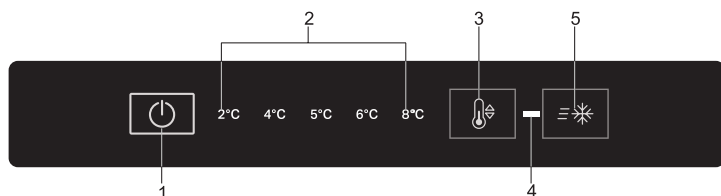

1. Zapnout/vypnout
2. Kontrolka „Teplota chladničky“
3. Nastavení teploty chladničky
4. Kontrolka Fast freeze (Rychlé mražení)
5. Tlačítko funkce Fast freeze (rychlé mražení)

ZAPNOUT/VYPNOUT

Obě části spotřebiče (jak chladničku, tak mrazničku) lze zapnout stiskem a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund. Na dotykové ploše displeje se zobrazí poslední nastavená hodnota. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte toto tlačítko.

SVĚTELNÁ KONTROLKA „TEPLOTA CHLADNIČKY“

Zobrazuje teplotu uvnitř oddílu chladničky.

NASTAVENÍ TEPLoty CHLADNIČKY

To vám umožňuje měnit teplotu uvnitř chladničky opakovaně; potvrzení zvolené teploty se zobrazí na dotykové ploše displeje. Doporučené nastavení pro chladicí oddíl je +4 °C.

KONTROLKA FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAŽENÍ)

Rozsvítí se, když je stisknuto tlačítko funkce Rychlé mražení.

FUNKCE FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAŽENÍ)

Tuto funkci doporučujeme používat při zmrazování čerstvých potravin. Čerstvé potraviny by se měly zamrazit co nejrychleji, aby si udržely co nejvyšší kvalitu a zachovaly se jejich výživové hodnoty. Když potřebujete zmrazit čerstvé potraviny, stiskněte Rychlé mražení; rozsvítí se kontrolka Rychlé mražení.

Tlačítko Rychlé mražení doporučujeme stisknout 24 hodin před vložením potravin, aby mrazicí oddíl byl připraven pro co nejlepší mrazicí podmínky. Pro maximalizaci mrazicí kapacity vám doporučujeme použít spodní zásuvku.

Funkce Rychlé mražení je automaticky deaktivována po 48 hodinách nebo ji můžete deaktivovat ručně, stisknutím tlačítka Rychlé mražení.

OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy F. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.


6th SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:

- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvířka chladničky zůstanou otevřená po delší dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

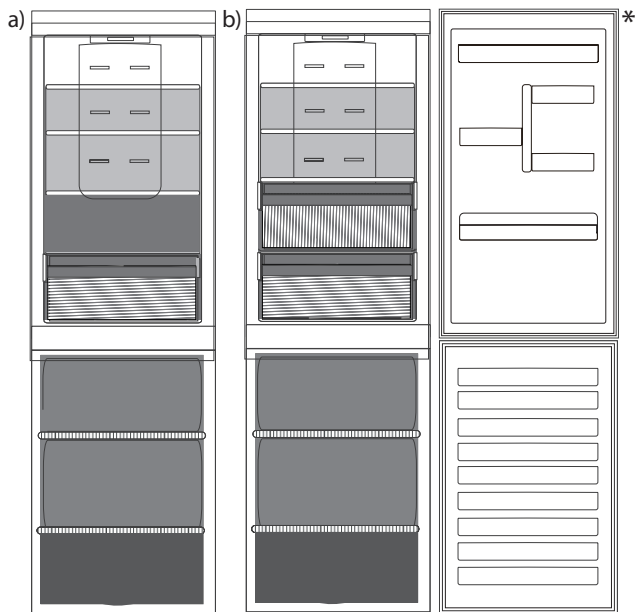

* Počet a typ dveřních přihrádek se odvíjí od daného modelu

CHLADICÍ ODDÍL


Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

Zásuvka Fresh Box 0°C *

Fresh Box 0°C je zásuvka (b), která je ideální pro uložení masa a ryb. Jestliže snížíte/zvýšíte teplotu chladničky, ovlivníte rovněž teplotu oddílu Fresh Box 0°C. Pamatujte, že tento oddíl je stále aktivním mechanickým komponentem a nelze ho deaktivovat.

Humidity Control (Kontrola vlhkosti)*

Zapněte regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat potraviny při nižší vlhkosti vzduchu, jako je např. ovoce, nebo jej vypněte (poloha A), pokud si přejete použít vyšší vlhkost pro uskladnění potravin, jako je např. zelenina.

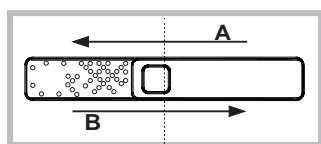

* K dispozici pouze u vybraných modelů

Vysvětlivky

MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

a) Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb

b) Je určena pro skladování masa a ryb. Zásuvka je k dispozici pouze u některých modelů

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY


(nejchladnější zóna)

Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin


Nastavitelná polička*

Tuto poličku lze užívat třemi různými způsoby:


1. Celoplošně, pro využití celé hloubky.

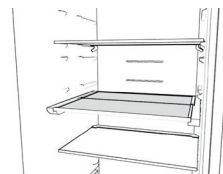

2. Z poloviny, pro využití zadní části a zároveň vytvoření prostoru na vyšší předměty (lahve či džbány) v poličce pod ní. Pokud chcete poličku využívat z poloviny, mírně nadzdvihněte přední část a zatlačte ji dovnitř.

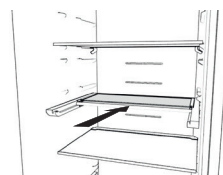

3. Pokud potřebujete ve spodní poličce vytvořit prostor pro vysoké nebo objemné předměty, poličku vysuňte. Před vysunutím poličku napřed nastavte z poloviční hloubky do poloviční pozice. Pokud ji budete chtít opět užívat v poloviční nebo plné hloubce, nasuňte ji zpět.

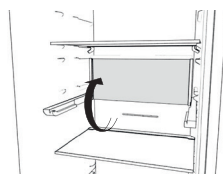

ODDÍL MRAZNIČKY

Mrazničky s funkcí automatického odmrazování Total No Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrazování.

Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný.

Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin.

Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd.

Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v on-line návodu k obsluze.

Ledové kostky


Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ*


ZÁSOBNÍK NA VEJCE




NÁDOBA NA LED

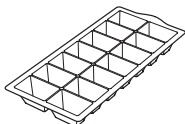

POLICE NA LÁHVE

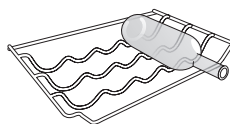

NASTAVITELNÁ POLIČKA

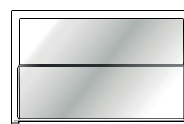

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak.

Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnaný, aby voda nepřetékala.
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětímJsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložit větší množství potravin.Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené.
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda dveře neblokuje balíčky potravin.Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění na otevřená dvířka.	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dvířka.
Závada.	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

* K dispozici pouze u vybraných modelů


Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- Návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- naskenováním QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Další informace o svém modelu najdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, což je oficiální databáze výrobků EU EPREL.

Po výběru kategorie výrobku vyhledejte model pomocí identifikátoru modelu výrobku. Identifikátor modelu se skládá z písmen a číslic a naleznete jej na výrobním štítku, jako Mod. (Viz obrázek vpravo.)

®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.com/register




Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Οι ιδανικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης τροφίμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

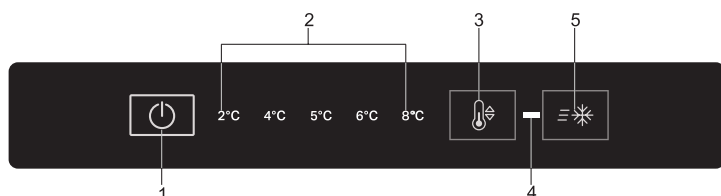

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
4. Ενδεικτική λυχνία Fast Freeze (ταχείας κατάψυξης)
5. Κουμπί Fast Freeze (ταχεία κατάψυξη)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ολόκληρο το προϊόν (θάλαμο ψυγείου και κατάψυξης) μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται στην διεπαφή. Πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση της συσκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Δείχνει τη θερμοκρασία του ψυγείου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή της θερμοκρασίας ψυγείου, κυκλικά. Επίσης, επιβεβαιώνει την επιλεγμένη θερμοκρασία στη διεπαφή. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι +4 °C.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

ανάβει όταν πατηθεί το κουμπί Ταχεία κατάψυξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό, για την καλύτερη δυνατή συντήρηση και για τη διατήρηση της θρεπτικής τους αξίας. Πατήστε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη όταν χρειάζεται να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα. Θα ανάψει η ένδειξη ταχείας κατάψυξης. Σας συνιστούμε να πατήσετε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα, προκειμένου να προετοιμάσετε τον θάλαμο της κατάψυξης για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κατάψυξης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάτω συρτάρι για να μεγιστοποιήσετε την ικανότητα κατάψυξης. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Ταχεία κατάψυξη.

ΛΥΧΝΙΑ LED

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης F. Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.


6th SENSE

Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Η λειτουργία "6th Sense" ενεργοποιείται αυτόματα όταν:

- τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
- η πόρτα του ψυγείου παραμένει ανοικτή για μεγάλο διάστημα
- παρουσιαστεί παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής να αυξηθεί σε τιμές που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

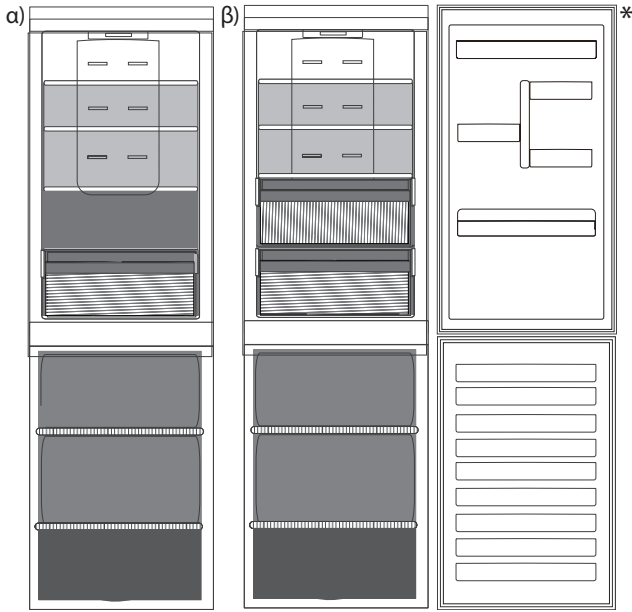

* Ο αριθμός και ο τύπος των ραφιών της πόρτας εξαρτάται από το μοντέλο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ


Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται εντελώς αυτόματα. Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη. Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.

Συρτάρι Fresh Box 0 °C *

Το Fresh Box 0 °C είναι ένα συρτάρι (β) ιδανικό για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Αυξάνοντας/μειώνοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου, επηρεάζεται και η θερμοκρασία του διαμερίσματος Fresh Box 0 °C. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το διαμέρισμα είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Humidity control (Έλεγχος υγρασίας)*

Ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή απενεργοποιήστε τον (θέση A) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

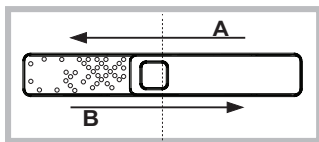

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Λεζάντα



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΞΗ

Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας




ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού



ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

α) Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπιων, κρέατος και ψαριών



β) Προτείνεται για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Το συρτάρι διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

(Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)



ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ


(Περιοχή μέγιστης ψύξης)

Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα


Αναδιπλούμενο ράφι*

Αυτό το ράφι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:


1. Πλήρες βάθος, για χρήση ολόκληρης της επιφάνειας.

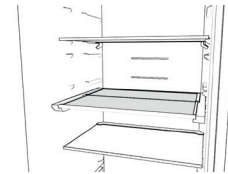

2. Μισό βάθος, για να χρησιμοποιήσετε το πίσω μέρος και ταυτόχρονα να δημιουργήσετε χώρο για ψηλότερα αντικείμενα (όπως μπουκάλια και κανάτες) στο ράφι από κάτω. Για να ρυθμίσετε το ράφι στο μισό βάθος, σηκώστε ελαφρώς το μπροστινό μέρος και τραβήξτε το προς τα μέσα.

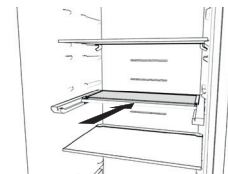

3. Αναποδογυρίστε αν θέλετε να δημιουργήσετε χώρο για ψηλά ή ογκώδη αντικείμενα στο ράφι από κάτω. Για να γυρίσετε το ράφι προς τα πάνω, πρώτα ρυθμίστε το στη μεσαία θέση από το μισό βάθος. Γυρίστε το ράφι προς τα κάτω για να επιστρέψετε στη χρήση σε μισό βάθος και πλήρες βάθος.

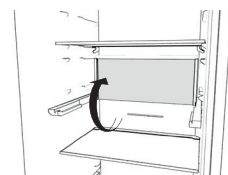

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Στους καταψύκτες Total No Frost παρέχεται κυκλοφορία ψυχρού αέρα γύρω από τις ζώνες συντήρησης και αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται απόψυξη.

Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν κολλούν στα τοιχώματα, οι ετικέτες παραμένουν ευανάγνωστες και οι ζώνες συντήρησης παραμένουν καθαρές και τακτοποιημένες.

Ο θάλαμος κατάψυξης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου κατάψυξης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου καταψύκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Παγοκύβοι


Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*


ΑΥΓΟΘΗΚΗ




ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ

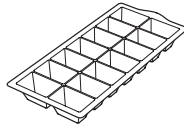

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

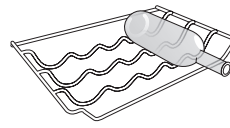

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΡΑΦΙ

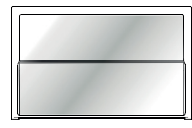

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό.

Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν....	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none">Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίζει το νερό.
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By.	<ul style="list-style-type: none">Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάσηΣε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none">Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα. Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.
Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.	Το φως του ψυγείου αναβοσβήνει.	Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 3 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα.
Βλάβη.	Αναβοσβήνει κάποια ένδειξη θερμοκρασίας.	Δυσλειτουργία του προϊόντος.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα


Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο docs.whirlpool.eu/docs και parts-selfservice.europeanappliances.com
- Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο σας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu/>, η οποία είναι η επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

Αφού επιλέξετε την κατηγορία προϊόντος, αναζητήστε το μοντέλο χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό μοντέλου του προϊόντος. Το αναγνωριστικό μοντέλου αποτελείται από γράμματα και αριθμούς και βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, όπως Mod. (βλέπε εικόνα στα δεξιά).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Παράγεται με άδεια.





KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL

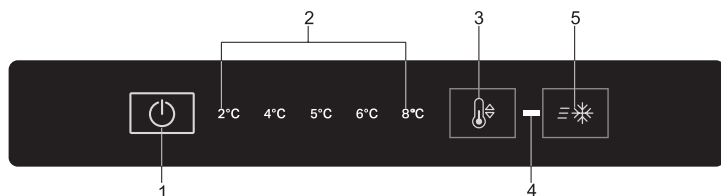

1. Be/ki
2. A hűtőtér hőmérsékletét jelző lámpa
3. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
4. Fast Freeze (Gyorsfagyasztás) jelzőfény
5. Fast Freeze (Gyorsfagyasztás) gomb

BE/KI

Az egész készülék (a hűtőtér és a fagyasztótér is) bekapcsolható a gomb 2 másodpercig történő megnyomásával. Az utoljára beállított érték jelenik meg a felhasználói felületen. Nyomja meg ezt a gombot a készülék kikapcsolásához.

HÜTŐHŐMÉRSÉKLET JELZŐFÉNYE

A hűtőtér hőmérsékletét mutatja.

A HÜTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Lehetővé teszi a hűtőtér hőmérsékletének módosítását, valamint a választott hőmérsékletet megjeleníti a kijelzőn. A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C.

FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) JELZŐFÉNYE

A Gyorsfagyasztás gomb megnyomásakor világít.

FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) FUNKCIÓ

Ez a funkció friss élelmiszer fagyasztásához ajánlott. A friss élelmiszert a lehető leggyorsabban le kell fagyasztani a lehető legjobb tárolás és a tápérték megőrzése érdekében. Élelmiszer fagyasztásához nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot; ekkor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye.

Javasoljuk, hogy az élelmiszer behelyezése előtt 24 órával nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot, így a lehető legjobb fagyasztási feltételek biztosíthatók a fagyasztótérben. A teljes fagyasztási kapacitás kihasználása érdekében javasoljuk, hogy az alsó fiókot használja. A Gyorsfagyasztás funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gombbal.

LED VILÁGÍTÁS

A készülék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.


6th SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

* Kizárólag adott típusok esetén

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

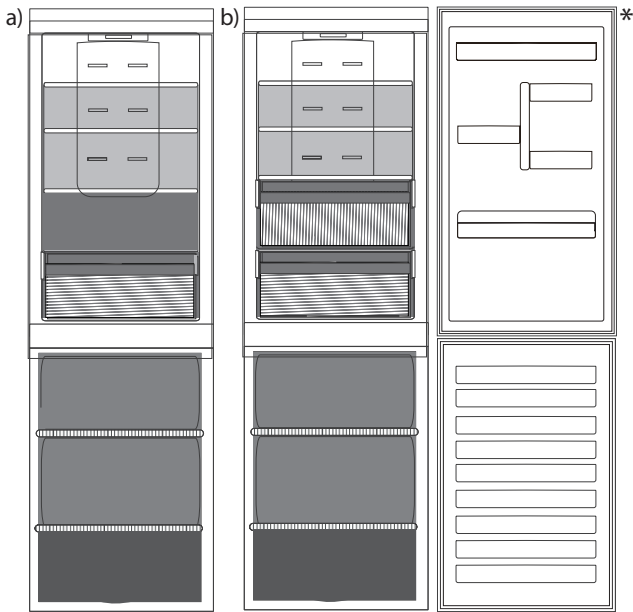

* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

HŰTŐTÉR


A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

Fresh Box 0 °C-os fiók *

A Fresh Box 0°C-os fiók (b) ideális hússok és halak tárolására. A hűtőtér hőmérsékletének növelésével/csökkentésével módosítja a Fresh Box 0°C-os fiók hőmérsékletét is. Vegye figyelembe, hogy ez a zóna folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

Humidity Control (A páratartalom szabályozása)*

Állítsa bekapcsolt állásba a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsök), vagy állítsa kikapcsolt állásba (A állás), ha párásabb környezetre van szükség (pl. zöldségek).

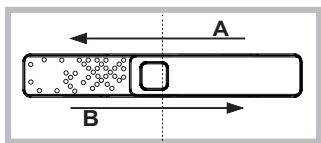

* Kizárólag adott típusok esetén


Jelmagyarázat

	MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
	HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárak, joghurt tárolásához ajánlott
	LEGHIDEGEBB ZÓNA a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
	b) Hús és hal tárolásához ajánlott. A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
	ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
	FAGYASZTÓFIÓKOK (Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
	MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE (Leghidegebb zóna) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

Állítható polc*

A polc háromféleképpen használható:


1. Teljesen kihúzva, így a teljes felülete használható.

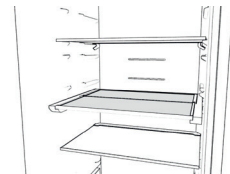

2. Félig kihúzva, így a hátsó része használható, miközben helyet biztosítunk a magasabb tárgyaknak (pl. palack, kancsó) az alsó polcon. Ha félig kívánja kihúzni a polcot, enyhén emelje meg az előlő részt, majd tolja be.



3. Felhajtva, ha helyet kell csinálnunk a magas vagy nagy méretű tárgyaknak az alsó polcon. A polc felhajtásához először állítsa azt a félig kihúzott helyzetbe. Ha ismét félig vagy teljesen kihúzott helyzetben kívánja használni a polcot, hajtja le.

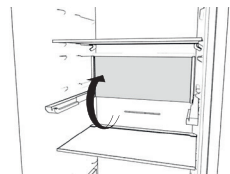

FAGYASZTÓTÉR

A Total No Frost fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad. A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását.

Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg.

Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Jégkocka


Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

TARTOZÉKOK*


TOJÁSTARTÓ




JÉGKOCKARTÓ

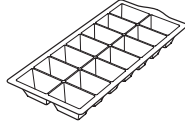

PALACKTARTÓ

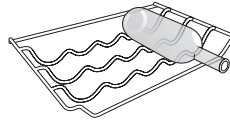

ÁLLÍTHATÓ POLC

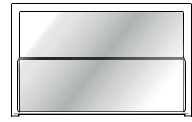

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtó tömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszán működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót. Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e. Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszkos vagy ragadós anyag. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 3 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Hibás működés.	A hőmérséklet jelzőfényei villognak.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

* Kizárólag adott típusok esetén


A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:

- Látogasson el a docs.whirlpool.eu/docs és parts-selfservice.europeanappliances.com weboldalakra
- QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

Az Ön modelljével kapcsolatos további információkat online a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon találhat, amely az EU hivatalos EPREL termékadatbázisa.

A termék kategória kiválasztása után keresse meg a modellt a termék modellazonosítójának segítségével. A modell azonosítója betűkből és számokból áll, és megtalálható a típusjelző tábla „Mod.” sorában (lásd a jobb oldali képet).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Licenc alapján készült.





HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

KONTROLNA TABLA

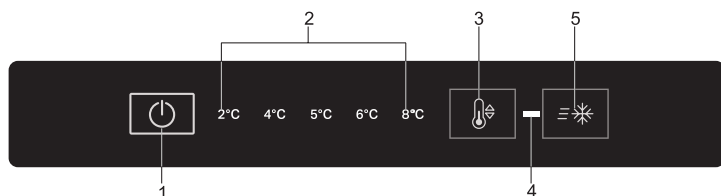

1. Uključivanje/isključivanje
2. Indikator temperature u odeljku FRIŽIDERA
3. Podešavanje temperature frižidera
4. Indikatorsko svetlo Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
5. Dugme Fast freeze (Brzo zamrzavanje)

UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

Ceo uređaj (i odeljak frižidera i odeljak zamrzivača) se može uključiti pritiskom na ovo dugme u trajanju od 2 sekunde. Poslednja postavljena vrednost je naznačena na interfejsu. Pritisnite ovo dugme da biste isključili uređaj.

INDIKATORSKO SVETLO TEMPERATURE FRIŽIDERA

Pokazuje temperaturu u odeljku frižidera.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE FRIŽIDERA

Dozvoljava promenu vrednosti temperature u odeljku frižidera, okretanjem dugmeta; takođe potvrđuje izabranu temperaturu na interfejsu. Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C.

INDIKATORSKO SVETLO FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Svetli kada se pritisne dugme Brzo zamrzavanje.

FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZOG ZAMRZAVANJA)

Ova funkcija sa preporučuje za zamrzavanje sveže hrane. Sveža hrana bi trebalo da se zamrzne što je brže moguće, u cilju što je moguće boljeg očuvanja i zadržavanja njene hranljive vrednosti. Pritisnite dugme Brzo zamrzavanje kada želite da zamrznete svežu hranu; uključuje se indikator Brzo zamrzavanje.

Preporučujemo da pritisnete dugme Brzo zamrzavanje 24 sata pre stavljanja hrane u zamrzivač, kako biste pripremili odeljak zamrzivača za najbolje moguće uslove zamrzavanja. Preporučujemo da koristite donju fioku radi maksimalnog povećanja kapaciteta zamrzavanja. Funkcija Brzog zamrzavanja se automatski deaktivira nakon 48 sati ili možete ručno da je onemogućite pritiskom na dugme Brzo zamrzavanje.

LED SVETLO

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase F energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.


6th SENSE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. "6th Sense" funkcija se automatski aktivira kada:

- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena
- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

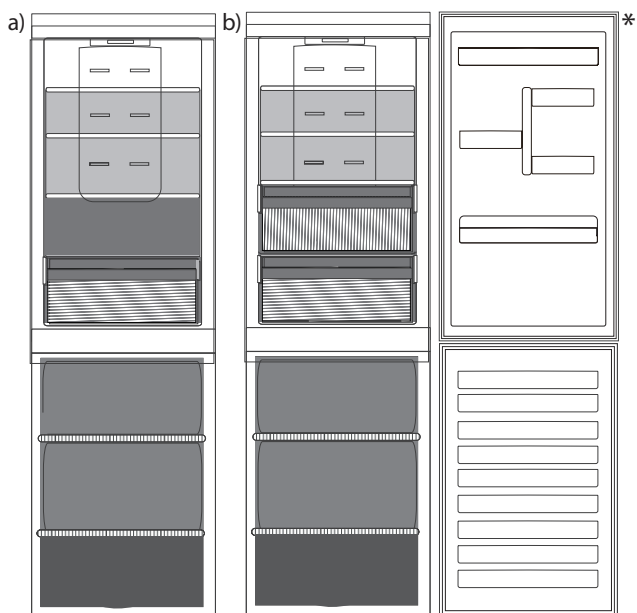

* Broj i vrsta polica za flaše u vratima zavisi od modela

ODELJAK ZA HLAĐENJE


Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko. Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u toku. Voda od odmrzavanja se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

Fresh Box 0°C fioka *

Fresh Box 0°C je fioka (b) idealna za čuvanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature frižidera utičete i na temperaturu Fresh Box 0°C odeljka. Imajte u vidu da je ovaj odeljak mehanička funkcija koja neprekidno radi i ne može da se isključi.





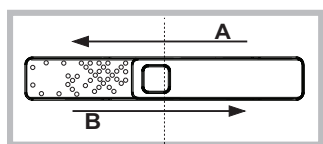

Humidity Control (Kontrola Vlažne)

Uključite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, poput voća, u manje vlažnom okruženju ili ga isključite (položaj A) ako želite da čuvate hranu, poput povrća, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.



* Dostupno samo na određenim modelima


Legenda

	UMERENA ZONA Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema
	ZONA ZA HLAĐENJE Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delicata, jogurta
	NAJHLADNIJA ZONA a) Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe
	b) Preporučuje se za čuvanje mesa i ribe. Fioka je dostupna samo za određene modele
	FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
	FIOKE ZAMRZIVAČA (Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)
	FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE (Zona najjačeg hlađenja) Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

Sklopiva polica*

Ova polica može da se koristi na tri različita načina:


1. Puna dubina, za korišćenje čitave površine.

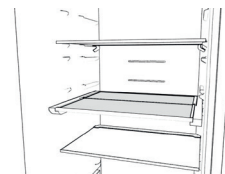

2. Poludubina, za korišćenje zadnjeg dela uz istovremeno pravljenje prostora za više artikla (poput flaša i bokala) na polici ispod. Da biste podesili policu na poludubinu, neznatno podignite prednji deo police, a zatim ga uvucite.



3. Preključena na gore, ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne artikla na polici ispod. Da biste policu preključili nagore, prvo je postavite u položaj na pola puta od poludubine. Spustite policu kako biste koristili njenu poludubinu ili punu dubinu.

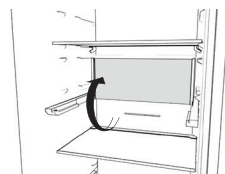

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivači Total No Frost omogućavaju cirkulaciju hladnog vazduha u zonama skladištenja, i sprečavaju stvaranje leda, stoga potpuno eliminišući potrebu za odmrzavanjem.

Zamrznuti predmeti se ne lepe za zidove, nalepnice ostaju čitljive i prostor za skladištenje ostaje uredan i čist.

Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane.

Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd.

Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

Kocke leda


Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.

DODACI*


POLICA ZA JAJA




POSUDA ZA LED

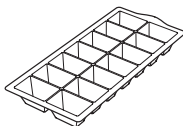

PREGRADA ZA FLAŠE

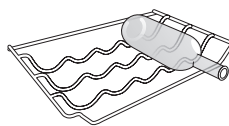

SKLOPIVA POLICA

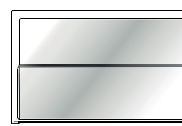

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču.

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom.• Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none">• Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno.• Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom• U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none">• Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene.• Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj.• Proverite da vrata nisu otvarana previše često.• Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine.• Uverite se da se vrata propisno zatvaraju.• Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu.• Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže.• Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata. • Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja. • Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive. • Uverite se da je uređaj nivelisan.

TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata.	Svetlo frižidera treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Kvar.	Bilo koji indikatori temperature trepere.	Kvar proizvoda.	Obratite se službi za tehničku podršku.

* Dostupno samo na određenim modelima


Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći na sledeći način:

- Na našem veb-sajtu docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Više informacija o svom modelu možete pronaći na mreži na adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>, što je zvanična baza podataka EU EPREL proizvoda.

Nakon što izaberete kategoriju proizvoda, pretražite model pomoću identifikatora modela na proizvodu. Identifikator modela se sastoji od slova i brojeva i može se pronaći na natpisnoj pločici, kao Mod. (vidite sliku sa desne strane).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom.



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

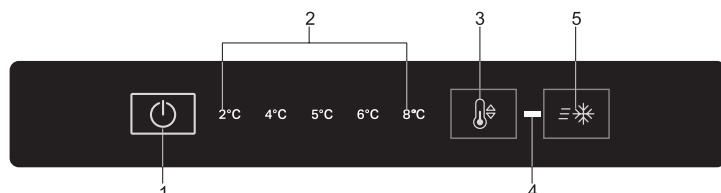OVLÁDACÍ PANEL

1. Zap./Vyp.
2. Indikátor teploty v chladničke
3. Nastavenie teploty v chladničke
4. Kontrolka Fast freeze (Rýchleho mrazenia)
5. Tlačidlo na Fast freeze (Rýchle mrazenie)

ZAP./VYP.

Celý spotrebič (chladiaci aj mraziaci priestor) možno vypnúť stlačením tohto tlačidla na 2 sekundy. Systém ukazuje poslednú nastavenú hodnotu. Stlačením tohto tlačidla spotrebič vypnete.

KONTROLKA TEPLoty V CHLADNIČKE

Zobrazuje teplotu v priestore chladničky.

NASTAVENIE TEPLoty V CHLADNIČKE

Umožňuje vám cyklicky meniť teplotu v chladničke; potvrdzuje aj zvolenú teplotu v systéme. Odporúčané nastavenie priehradky chladničky je +4 °C.

KONTROLKA FAST FREEZE (RÝCHLEHO MRAZENIA)

Svieti, keď je stlačené tlačidlo Rýchle mrazenie.

FUNKCIA FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)

Táto funkcia sa odporúča na mrazenie čerstvých potravín. Čerstvé potraviny by sa mali mraziť čo najrýchlejšie, aby sa najlepšie zachovali a udržala sa ich nutričná hodnota. Keď potrebujete zmraziť čerstvé potraviny, stlačte tlačidlo Rýchle mrazenie; rozsvieti sa kontrolka Rýchle mrazenie.

Odporúčame vám stlačiť tlačidlo Rýchle mrazenie 24 hodín pred vložением potravín do mrazičky, aby boli v mraziacom priestore pripravené najlepšie podmienky na mrazenie. Ak chcete čo najviac zväčšiť mraziacu kapacitu, odporúčame vám použiť spodnú zásuvku. Funkcia Rýchle mrazenie sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle mrazenie.

LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.


6th SENSE

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Funkcia „6th Sense“ sa aktivuje automaticky, keď:

- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechajú dvere chladničky dlhý čas otvorené
- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

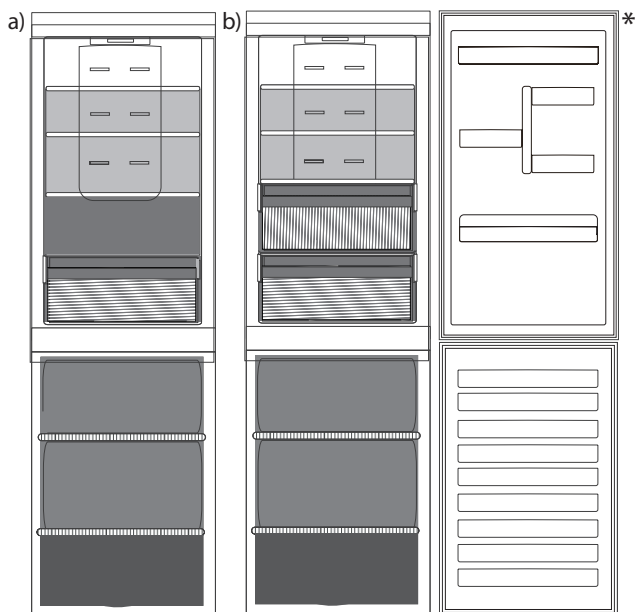

* Počet a typ poličiek vo dverách závisí od modelu

CHLADIACI PRIESTOR


Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické. Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že prebieha fáza automatického odmravovania. Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej diery a zhromažďuje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.

Zásuvka Fresh Box 0°C *

Zásuvka Fresh Box 0°C (b) je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb. Znížením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu zásuvky Fresh Box 0°C. Pamätajte, že táto priehradka je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

Humidity control (Regulácia vlhkosti)*

Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, zapnite regulátor vlhkosti (poloha B) alebo ho vypnite (poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako napríklad zeleninu.

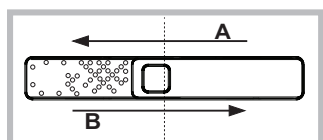

* K dispozícii len pri niektorých modeloch


Legenda

	MIERNA ZÓNA Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov
	CHLADNÁ OBLASŤ Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov
	NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ a) Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, mäsa a rýb
	b) Odporúča sa na uskladnenie mäsa a rýb. Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch
	ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU
	ZÁSUVKY MRAZIČKY (Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)
	ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY (Maximálne chladná zóna) Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla


Skladacia polička*

Túto poličku možno používať tromi rôznymi spôsobmi:


1. Celú, s využitím celej plochy.

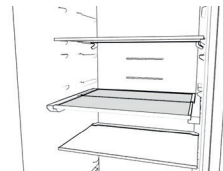

2. V polovičnej hĺbke, s využitím zadnej časti, pričom vznikne priestor na vyššie predmety (napr. fľaše a krčahy) na poličke pod ňou. Poličku upravíte na polovičnú tak, že trochu nadvihnete prednú časť a zatiahnete dnu.

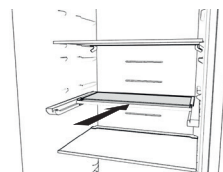

3. Vyklopenú nahor, ak potrebujete urobiť miesto na vysoké alebo objemné veci na poličke pod ňou. Ak chcete poličku vyklopiť, najprv ju upravte do polovičnej polohy z polovičnej hĺbky. Pre vrátenie do polovičnej hĺbky alebo pre využitie celej plochy poličku sklopte nadol.

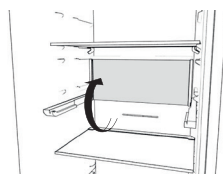

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazničky s funkciou Total No Frost (bez tvorby námrazy) zabezpečujú cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích priestoroch a bránia v tvorbe ľadu, čím sa úplne eliminuje potreba odmrazovania. Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva v poriadku. Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď.

Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosti mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

Kocky ľadu


Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

PRÍSLUŠENSTVO*


STOJAN NA VAJČKA




NÁDOBKKA NA ĽAD

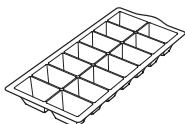

POLICA NA FLAŠE

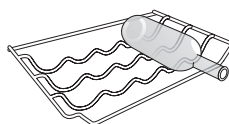

SKLADACIA POLIČKA

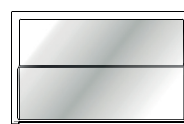

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak. V systéme osvetlenia priestoru chladničky sú použité LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie ako tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné dvere a kryty v chladničke odstrániť, aby deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia.• Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti• Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.
V odmrazovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne.• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia• V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.
Zdá sa, že motor beží prídlho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.• Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín.• Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.• Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty.• Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.• Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní.• Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie.• Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí.• Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.• Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé.• Zaisťte, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách.	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minúty.	Zatvorte dvierka.
Porucha.	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty.	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch


Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- našej webovej stránke docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- pomocou QR kódu,
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Viac informácií o svojom modeli nájdete na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu/>, ktorá je oficiálnou databázou výrobkov EPREL EÚ.

Po výbere kategórie výrobku vyhľadajte model pomocou identifikátora modelu výrobku. Identifikátor modelu sa skladá z písmen a čísiel a nájdete ho na typovom štítku, ako Mod. (pozri obrázok vpravo).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie.



**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo, da izdelek registrirate na spletni strani

www.whirlpool.eu/register




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

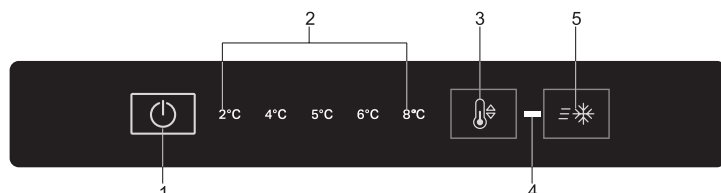UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Vklop/izklop
2. Indikator temperature hladilnika
3. Nastavitev temperature hladilnika
4. Indikator Fast freeze (hitro zamrzovanje)
5. Tipka Fast freeze (hitro zamrzovanje)

VKLOP/IZKLOP

Celoten aparat (hladilni in zamrzovalni prostor) lahko vklopite, če tipko držite 2 sekundi. Na vmesniku je prikazana zadnja nastavljena vrednost. Če želite aparat izklopiti, pritisnete to tipko.

OPOZORILNA LUČKA TEMPERATURE HLADILNIKA

Prikazuje temperaturo hladilnega prostora.

NASTAVITEV TEMPERATURE HLADILNIKA

S to tipko ciklično spremenite temperaturo hladilnika. Poleg tega z njo tudi potrdite izbrano temperaturo na vmesniku. Priporočena nastavitev za hladilni prostor je +4 °C.

INDIKATOR FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Lučka zasveti, ko pritisnete tipko za hitro zamrzovanje.

FUNKCIJA FAST FREEZE (HITREGA ZAMRZOVANJA)

Ta funkcija je priporočljiva za zamrzovanje svežih živil. Sveža živila je treba zamrzniti čim prej, saj se tako bolje ohranijo in ne izgubijo svoje hranilne vrednosti. Ko želite zamrzniti sveža živila, pritisnite tipko hitro zamrzovanje; prižge se indikator hitro zamrzovanje.

Za zagotovitev najboljših pogojev zamrzovanja vam priporočamo, da tipko Hitro zamrzovanje pritisnete 24 ur pred dajanjem živil v zamrzovalni prostor. Za največjo zamrzovalno zmogljivost vam priporočamo, da uporabite spodnji predal. Funkcija hitro zamrzovanje se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko hitrega zamrzovanja.

LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti F. Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.

Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.


6th SENSE

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija 6th Sense se samodejno vključi, ko:

- v hladilnik naložite večjo količino hrane
- so vrata hladilnika dalj časa odprta
- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.

* Na voljo le pri določenih modelih

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

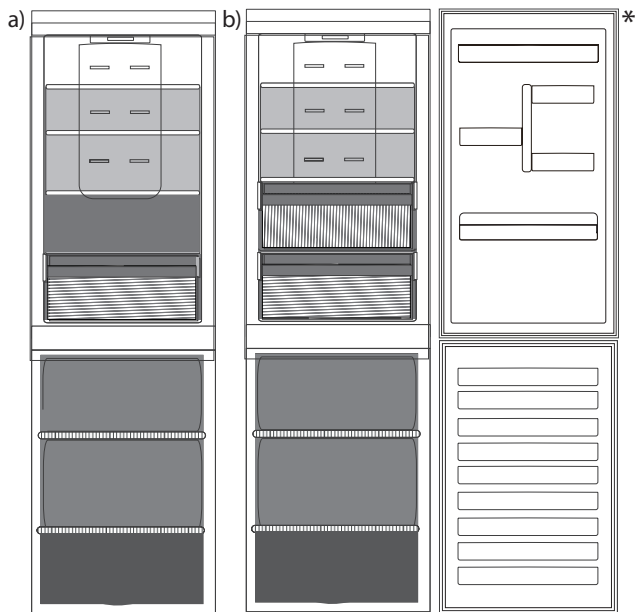

* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

HLADILNI PROSTOR


Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno. Vodne kapljice na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kažejo, da je samodejno odmrzovanje v teku. Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

Predal Fresh Box 0 °C*

Predal Fresh Box 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na temperaturo v predalu Fresh Box 0 °C. Ne pozabite, da je ta predal mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

Humidity Control (Nadzor vlage)*

Obrnite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga izklopite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

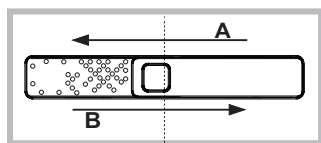

* Na voljo le pri določenih modelih


Legenda

	PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib
	b) Primerno za shranjevanje mesa in rib. Predal je na voljo le pri določenih modelih
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
<hr/>	
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predal) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Zložljiva polica*

To polico lahko uporabljate na tri načine:


1. Polna globina za uporabo celotne površine.

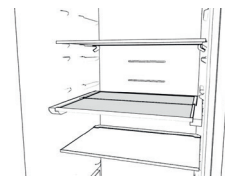

2. Polovična globina za uporabo zadnjega dela police, pri čemer pridobite prostor za višje izdelke (kot so steklenice in vrči) na polici spodaj. Za nastavitev police na polovično globino, rahlo dvignite prednji del in ga potisnite noter.



3. Dvignjena, če potrebujete prostor za višje ali večje izdelke na polici spodaj. Če želite polico dvigniti, jo morate najprej postaviti na polovično globino. Polico znova spustite, ko jo želite uporabljati pri polovični ali polni globini.

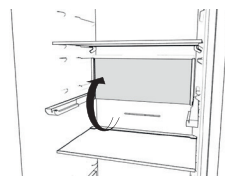

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Hladilniki s sistemom Total No Frost omogočajo kroženje hladnega zraka v predelih za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar pomeni, da odtaljevanje ni več potrebno.

Zamrznjena živila se ne lepijo na površine notranjosti aparata, napisi na embalaži ostanejo berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist in urejen.

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere.

Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete.

Zamrzovalni predal/prostor je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

Ledene kocke


V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

PRIBOR*


POSODA ZA JAJCA




POSODA ZA LEDENE KOCKE

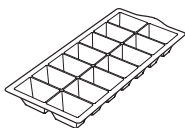

POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

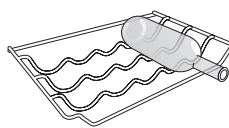

ZLOŽLJIVA POLICA

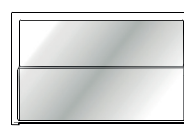

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljše osvetljava in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo.Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none">Aparat mora biti poravnan, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo.Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjoČe LED-lučni pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitvev.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen.Vrata morajo biti pravilno zaprta.Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa.Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali živila blokirajo vrata.Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu.Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva.Preverite, ali je aparat uravnan.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata.	Luč v hladilniku utripa.	Vrata so bila odprta več kot 3 minute.	Zaprte vrata.
Napaka.	Kateri koli temperaturni indikator utripa.	Napaka v izdelku.	Obrnite se na našo servisno službo.

* Na voljo le pri določenih modelih


Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu/docs in parts-selfservice.europeanappliances.com
- poskenirate kodo QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Več informacij o svojem modelu lahko najdete na spletni strani <https://eprel.ec.europa.eu/>, ki je uradna podatkovna zbirka izdelkov EU EPREL.

Ko izberete kategorijo izdelka, poiščite model z uporabo identifikatorja modela izdelka. Identifikator modela je sestavljen iz črk in števil ter je naveden na napisni ploščici, kot je Mod. (glejte sliko na desni).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Izdelano pod licenco.



Whirlpool



400011573858/A