


H

- A. Programválasztó
B. Időkijelzés
C. "Indítás késleltetése" gomb
D. Centrifugálási sebesség-választó
E. "Start/Szünet" gomb
F. Programsorrend kijelző



- G. "Nullázás" gomb
H. "Ajtó nyitva" jelzőfény

PROGRAMTÁBLÁZAT

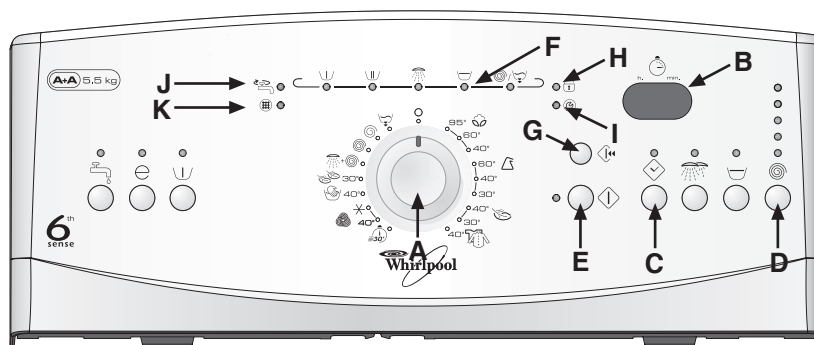

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- I. "Szervíz" jelzőfény
J. "Vízcsap zárva" jelzőfény
K. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

- 1) Ne használjon folyékony mosószert a főmosáshoz, ha aktiválta az előmosás speciális funkciót.
- 2) Ne használjon folyékony mosószereket.
- 3) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

Program		Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések - A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait	Mosószer és adalékok			Speciális funkciók						Max. centrifugálási sebesség ford/perc	
					Elő- mosás	Fő mosás	Öblí- tőszér	Hideg mosás	Eco	Elő- mosás	Késlel- tetett indítás	Intenzív öblítés	Öblítő- stop		Módosítható centrifugálás
Pamut 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		5.5	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. Erősen szennyezett ruhaneműk mosása esetén az "Előmosás" funkció is választható.	*	Igen ¹⁾	*	*	* csak 95 °C	*	* ²⁾	*	*	*	max.
Műsál 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C		3.0	Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) készült blúzok, ingek stb.	*	Igen ¹⁾	*	*	* csak 60 °C	*	* ²⁾	*	*	*	max.
Kímélő 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen ¹⁾	*	*	–	*	* ²⁾	–	*	*	max.
Napi töltet 40 °C	40 °C		3.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műsálból készült textíliák.	–	Igen	*	*	–	–	* ²⁾	*	*	*	max.
Gyors mosás 30 °C	30 °C		3.0	Keveset hordott, pamutból, poliészterből, poliamidból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat.	–	Igen	*	*	–	–	* ²⁾	*	*	*	max.
Gyapjú Hideg - 40 °C	* - 40 °C		1.0	Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	–	Igen	*	*	–	–	* ²⁾	–	*	*	max.
Kézi mosás 40 °C	40 °C		1.0	Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. Ehhez a programhoz nagyon kímélő centrifugálás tartozik.	–	Igen	*	*	–	–	* ²⁾	–	*	*	400 ³⁾
Fehérnemű 30 °C	30 °C		1.0	Ez a ciklus különösen alkalmas a kényes fehérneműk kezeléséhez (mosózsák használata kifejezetten ajánlott).	–	Igen	*	*	–	–	* ²⁾	–	*	*	400 ³⁾
Öblítés & centrifugálás		–	5.5	Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	–	–	*	–	–	–	*	*	*	*	max.
Centrifugálás		–	5.5	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	max.
Kímélő centrifugálás		–	1.0	Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	max.
Vízleeresztés		–	–	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10655

FOGYASZTÁSI ADATOK					
Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama*** (óra : perc)
Pamut	95	5.5	55*	1.75	2:05
Pamut**	60	5.5	49	0.93	2:45
Pamut	40	5.5	55	0.55	2:10
Műszál	60	3.0	54*	0.90	1:40
Műszál	40	3.0	48	0.55	1:25
Kímélő	40	1.5	50	0.55	0:45
Napi töltet	40	3.0	40	0.45	1:00
Gyors mosás	30	3.0	35	0.40	0:30
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.55	0:35
Fehérnemű	30	1.0	40	0.40	0:31

Az elmosási ciklus kb. 20 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a vízművelés és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

** Referenciaprogram az energia címkéhez.

*** A hátralévő idő kijelzője eltérhet a táblázatban szereplő értékektől, mivel az figyelembe veszi az adott időpontban a háztartásban fennálló körülményeket.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Töltse be a mosószert és az agyéb adalékokat legfeljebb a **“MAX”** jelzésig az adagolóba a következők:
 - Előmosást és főmosást is tartalmazó program **I II**
 - Főmosás program előmosás nélkül **II**
 - Textilöblítők **☼**
 - Folttisztító szerek **II**
 - Vízke elleni szerek (ha szükséges) **II**
- Zárja le a fedelet.
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és a hőmérsékletre. Az idő kijelzője a kiválasztott program időtartamát mutatja (órában és percben), és a **“Start/Szünet”** gomb mellett lévő jelzőfény villog. Az előre meghatározott centrifugálási sebesség jelzőfénye felgyullad.

VÁLASZSA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

“Hideg mosás” gomb

- A készülék a vizet csak legfeljebb 20°C-ra melegíti fel.
- Olyan kényes darabokhoz alkalmas, amelyeknél a kezelési címkén az ajánlott hőmérséklet max. 30°C.

Minden egyes programnál csak a legalacsonyabb hőmérsékletnél választható.

“Eco” gomb

- Módosított hőmérsékletprofilal és egy kissé hosszabb mosási időtartammal a kiváló mosási eredmény és a még alacsonyabb energiafogyasztás optimális kombinációját éri el.
- Csak a Pamut 95°C és Műszál 60°C programokhoz választható.

“Előmosás” gomb

- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 20 perccel hosszabbítja meg.

“Intenzív öblítés” gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygion lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

“Öblítőstop” gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a “Műszál”, “Napi töltet” és “Kímélő” programhoz.
- Ez hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.
- Az “Öblítőstop” funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.
- Amikor a készülék öblítőstoppal áll le, a programsorrend jelzésén a “Öblítőstop” jelzőfény felgyullad, és a **“Start/Szünet”** gomb mellett jelzőfény villog.

Az “Öblítőstop” funkció megszakítása:

- Nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot; a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a “Vízleeresztés” programra, és nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot.

“Módosítható centrifugálás” gomb

- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.
- Ha a “0” centrifugálási sebesség választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés közbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE

Az “Indítás késleltetése” lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb.

- Válassza ki a programot, centrifugálási sebesség és funkciókat.
- Az “Indítás késleltetése” gomb többszöri lenyomásával válassza ki a 1 és 23 óra késleltetési időt.
- A megfelelő jelzőfény felgyullad.
- Indítsa el a programot (lásd “A program elindítása”). Az “Indítás késleltetése” gomb fölötti jelzőfény felgyullad, majd pedig kialszik, amikor a program elindul.
- Amint megnyomta az **“Start/Szünet”** gombot, a kiválasztott indításkésleltetés visszaszámolása megkezdődik. Amikor a program elindul, a késleltetési idő jelzése eltűnik a kijelzőről, és azt felváltja a programból hátralévő idő jelzése.
- Miután megnyomta a **“Start/Szünet”** gombot, az előzőleg kiválasztott óraszám csökkenthető az “Indítás késleltetése” gomb ismételt lenyomásával.

Az “Indítás késleltetése” funkció elvetése

- ..mielőtt megnyomná a “Start/Szünet” gombot:** Forgassa a programválasztó gombot egy másik állásba, vagy nyomja meg a **“Nullázás”** gombot.
- ..miután megnyomta a “Start/Szünet” gombot:** Tartsa lenyomva a **“Nullázás”** gombot legalább 3 másodpercig. Az indításkésleltetés jelzőfény kialszik.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot. A **“Start/Szünet”** gomb mellett jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

- Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

“AJTÓ NYITVA” JELZŐFÉNY

Amennyiben sürgös szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az “Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne” címszó alatt leírtak szerint. Amennyiben sürgös szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az “Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne” címszó alatt leírtak szerint.

PIROS JELZŐFÉNYEK

“Szervíz”

A “Szervíz” jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel “Hibaelhárítási útmutató” c. fejezetet a “Használati útmutatóban”. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

“Vízcsap zárva”

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

“Tisztítsa meg a szivattyút”

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót (“A szűrő kiszerelese”).

PROGRAM VÉGE

- A programsorrend kijelzőjének összes jelzőfénye kialudt, és az “Ajtó nyitva” jelzőfény világít.
- Forgassa a programválasztó gombot “Kí/O” állásba.
- Zárja el a vízcsapot.
- Nyissa fel a fedelet és a mosódobot, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
- Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a készülék belseje kiszáradhasson.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- A **“Start/Szünet”** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
- Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
- Nyomja meg a **“Start/Szünet”** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előző megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **“Nullázás”** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne. Nyomja le a **“Nullázás”** gombot legalább 3 másodpercig. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.