

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL



За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.


ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата. След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. Фабрично са зададени най-подходящите температури за съхранение.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално напълнен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра. Ако прозвучи сигнал, това означава, че се е задействала алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите звуковите аларми.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

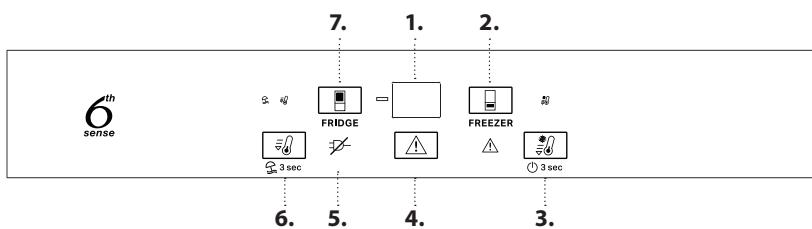

6th SENSE FRESH CONTROL И FREEZE CONTROL

Уредът може автоматично да достигне оптимална вътрешна температура за съхраняване. Функцията 6th Sense Fresh Control позволява да се регулира влажността на уреда. Функцията 6th Sense Freeze Control поддържа стабилна температурата в отделението на фризера. За да работи правилно функцията, вентилаторът също трябва да е включен. Функцията може да се вкл./изкл. (вижте описание на вентилатора).

ВЕНТИЛАТОР*

Вентилаторът подобрява разпределението на температурата в уреда, позволявайки по-добро запазване на съхраняваните в него храни и намаляването на допълнителна влажност. По подразбиране вентилаторът е включен. Можете да вкл./изкл. вентилатора, като натиснете бутоните "Бързо замразяване" и "Freezer" (Фризер) за 3 секунди. Лампата на дисплея ще премигне и еднократно прозвучава звуков сигнал, ако вентилаторът е ВКЛЮЧЕН, или лампата на дисплея ще премигне и два пъти прозвучава звуков сигнал, ако вентилаторът е ИЗКЛЮЧЕН. Ако околната температура превишава 27°C или по рафтовете има капки вода, е от основно значение вентилаторът да е включен, за да се гарантира правилно съхраняване на храните. Изключването на вентилатора позволява оптимизиране на консумацията на енергия.

Забележка: вентилаторът се рестартира автоматично след прекъсване на електрозахранването или след изключване на уреда. Не закривайте зоната на входния отвор за въздух с хранителни продукти.

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР*

Извадете го от кутията, която се намира в чекмеджето за плодове и зеленчуци, и го поставете в капака на вентилатора. Процедурата за подмяна е приложена в кутията на филтъра.

⌚ 3 sec ВКЛ./В ГОТОВНОСТ

Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона, за да изключите уреда. В режим на готовност на дисплея светват две тирета. Натиснете еднократно бутона, за да активирате отново уреда.

Забележка: Това не изключва уреда от електрозахранването.

ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА

Дисплеят може да покаже или температурата в отделението на хладилника (от 2°C до 8°C), или температурата в отделението на фризера (между -16°C и -24°C).

* Налично само при определени модели

СИСТЕМА STOP FROST*


Системата STOP FROST улеснява процеса по обезскрежаване на отделението на фризера.
Аксесоарът STOP FROST е проектиран за събиране на част от скрежа, който се образува в отделението на фризера, и е лесен за отстраняване и почистване, с което намалява времето, необходимо за обезскрежаване на вътрешността на отделението на фризера.

За да отстраните скрежа от аксесоара STOP FROST, следвайте процедурата за почистване, посочена по-долу.




ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА АКСЕСОАРА STOP FROST

1. Отворете вратичката на отделението на фризера и извадете горното чекмедже.

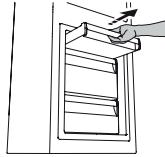

2. Освободете аксесоара STOP FROST и го извадете, като внимавате да не го изпуснете върху стъкления рафт отдолу.


Забележка: ако аксесоарът е блокиран или труден за отстраняване, не продължавайте да се опитвате да го извадите, а преминете към завършване на обезскрежаването на отделението на фризера.

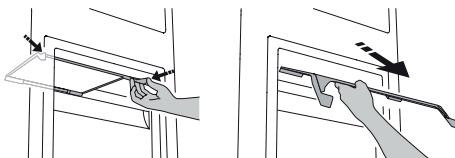


3. Затворете вратичката на отделението на фризера.
4. Отстранете скрежа от аксесоара, като го изплакнете под течаша (но не гореща) вода.



5. Оставете аксесоара да се отцеди и подсушете пластмасовите части с мека кърпа.

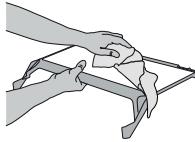

6. Монтирайте отново аксесоара, като поставите задната част върху издадените части, след което поставете отново дръжката на аксесоара във фиксаторите отгоре.

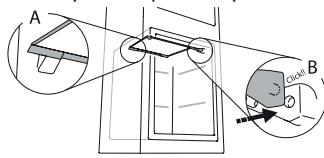


7. Поставете отново горното чекмедже и затворете вратичката на отделението на фризера.

Можете да почиствате само аксесоара STOP FROST без пълно обезскрежаване на отделение на фризера.

Редовното почистване на аксесоара за STOP FROST помага за намаляване на необходимостта от пълно обезскрежаване на отделението на фризера.

Забележка: продуктовите характеристики, включително обемът и енергията, са изчислени без аксесоара STOP FROST.

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

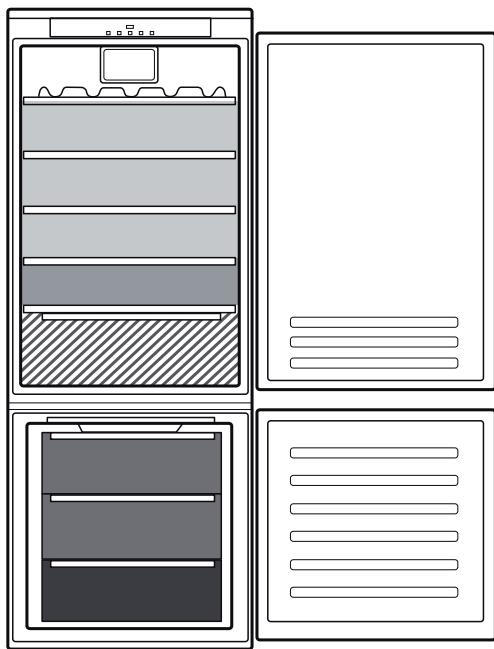

Легенда

УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр

ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко

НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ


ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ


(Макс. студена зона)
Препоръчва се за замразяване на пресни/гответни храни

* Налично само при определени модели

ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕ И "SLIDING TRAY" (ИЗДЪРПВАЩ СЕ РАФТ)

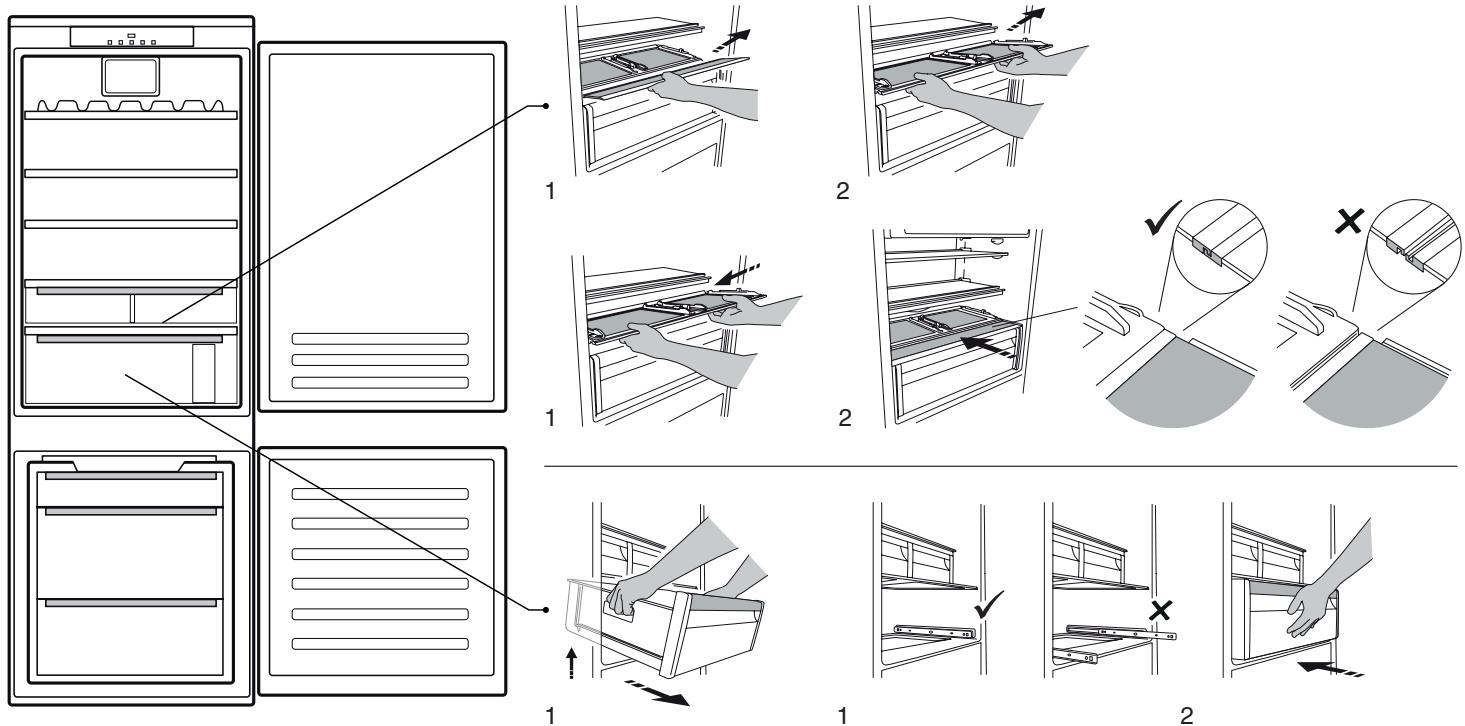

КАПАК НА РАФТА (КОМПОНЕНТ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН НА РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА)

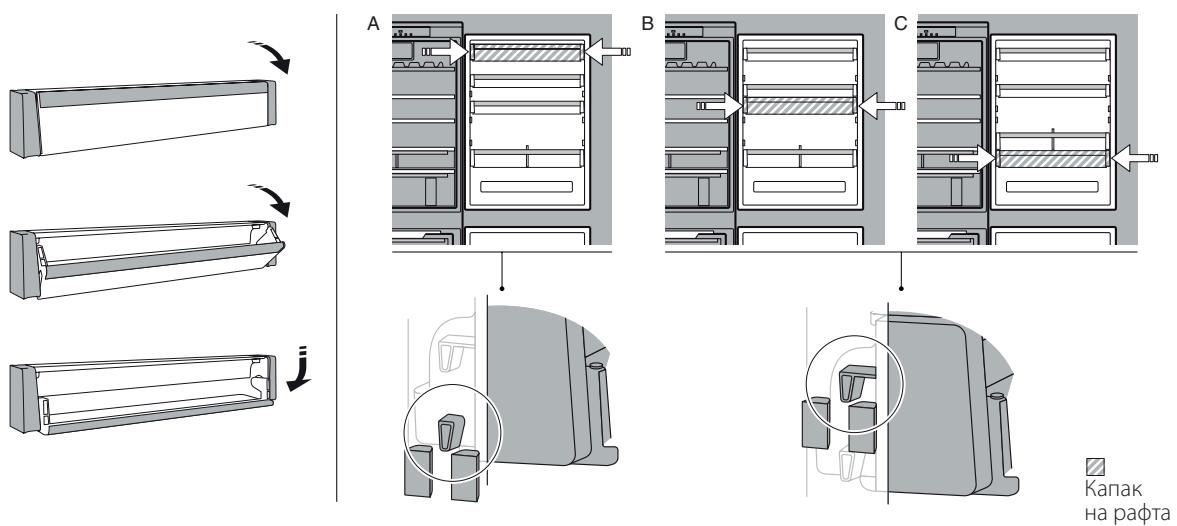


КУТИЯ ЗА СВЕЖО СЪХРАНЕНИЕ 0°*

Това чекмедже е специално проектирано да поддържа ниска температура с цел съхраняване на храните пресни за по-дълго време (например прясна паста, заквасена сметана, песто/салца, домашно приготвени храни, сладкарски крем, пудинг, крема сирене, студени колбаси, десерти, месо и риба).

Температурата вътре в чекмеджето е между +3°C и -2°C. За да може чекмеджето да функционира правилно, е необходимо режим "Ваканция" да не бъде избран.

HUMIDITY CONTROL (РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА)*

Селектор за избиране на нивото на влажност в чекмеджето за плодове и зеленчуци: пълзнете селектора, за да регулирате правилното ниво на влажност за най-доброто съхранение на храните, които сте поставили в чекмеджето.

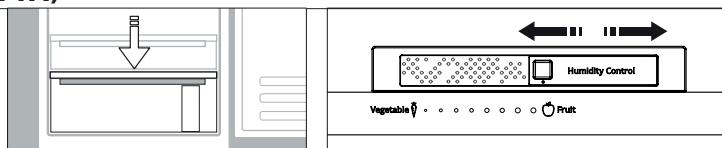

* Налично само при определени модели

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Контролният панел е изключен, уредът не работи.	Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“. Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	Включете уреда с натискане на бутона „Вкл./В готовност“. Проверете дали: <ul style="list-style-type: none">няма прекъсване на електрозахранването;щепсът е правилно включен в мрежовия контакт и двуполюсният прекъсвач (ако е наличен) е в правилната позиция (т.е. позволява захранване на уреда);предпазните устройства на домашната електрическа система са ефективни;захарнавящият кабел не е повреден.
Вътрешното осветление не работи.	Лампата може да трябва да се замени.	Модели със светодиодни лампички: свържете се с оторизиран център за техническа помощ.
	Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	Включете уреда, като натиснете еднократно бутона  (вижте функцията Вкл./В готовност).
Температурата вътре в отделенията не е достатъчно ниска.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	Проверете дали: <ul style="list-style-type: none">вратичките се затварят добре;уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;зададената температура е подходяща;циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана.
На дъното на отделението на хладилника има вода.	Тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването е запушена.	Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддръжка и почистване на уреда").
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратичката е горещ.	Това не е дефект. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решение.
Червеният символ  мига и се активира звуков сигнал	Звукова аларма за отворена вратичка Тя се активира, когато вратичката на отделението на хладилника и/или на фризера остане отворена за продължителен период от време.	За да изключите звуковия сигнал, затворете вратичката на уреда.
Червеният символ  мига, активира се звуков сигнал и символът  светва.	Аларма за спиране на захранването Тя се активира при продължително прекъсване на захранването, което е предизвикало повишаване на температурата в отделението на фризера. Забележка: докато алармата за спиране на захранването не бъде деактивирана, не можете да зададете друга температура за уреда.	Преди да изключите звуковия сигнал, се препоръчва да обърнете внимание на показаната на дисплея температура, съответстваща на най-високата стойност, достигната в отделението на фризера по време на прекъсването на захранването. За да изключите звуковия сигнал, натиснете еднократно бутона „Изключване на звуковата аларма“. След натискане на бутона дисплеят за температура отново показва зададената температура. Ако в отделението на фризера все още не е достигната оптималната температура за съхраняване на храни, алармата за температура на отделението на фризера може да се активира (вж. Аларма за температура на отделението на фризера). Проверете състоянието на храната, преди да я консумирате.
Червеният символ  светва (без да мига), активира се звуков сигнал и дисплеят за температура на фризера мига.	Аларма за температурата в отделението на фризера Алармата за температура за отделението на фризера показва, че температурата в отделението не е оптимална. Това може да се случи: при първа употреба, след размразяване и/или почистване, при замразяване на големи количества продукти или когато вратата на фризера не се затваря както трябва.	За да изключите звуковия сигнал, натиснете за кратко бутона „Изключване на звуковата аларма“ (дисплеят за температура спира да мига). При достигане на оптимални температурни условия червената икона се изключва автоматично. Свържете се с оторизиран център за техническа помощ, ако сигналът за тревога за температура в отделението на фризера продължи.
Червеният символ  ще светне, ще прозвучи сигнал и на дисплея ще премигва буквата "F".	Аларма за неизправност Алармата посочва неизправност на технически компонент.	Свържете се с оторизиран център за техническа помощ. За да изключите звуковия сигнал, натиснете еднократно бутона „Изключване на звуковата аларма“.

* Налично само при определени модели



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu
- Използвайте QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.



Whirlpool

**ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.


OPIS PROIZVODA

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Idealne temperature skladištenja hrane tvornički su postavljene.

Nakon uključivanja uređaja, pričekajte 4 – 6 sati da se dostigne odgovarajuća temperatura pohrane za normalno napunjeni uređaj. Antibakterijski filter protiv neugodnog mirisa namjestite na ventilator, kao što je prikazano na pakiranju filtra (ako je uređaj opremljen). Ako se oglasi zvučni signal, to znači da se uključio alarm za temperaturu: pritisnite gumb za isključivanje zvučnih alarma.

UPRAVLJAČKA PLOČA

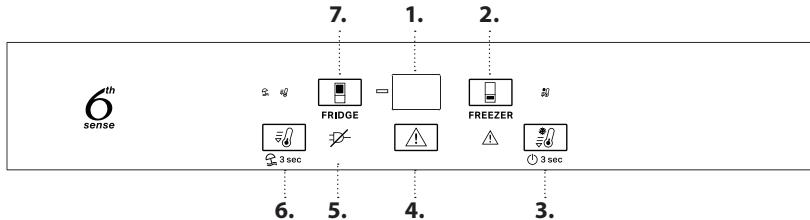

6TH SENSE FRESH CONTROL (UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE) I FREEZE CONTROL (UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM)

Uredaj automatski može brzo postići optimalnu temperaturu u unutrašnjosti za čuvanje namirnica. Funkcija upravljanja svježinom 6th Sense omogućuje i kontroliranje vlage u uređaju. Upravljanjem svježinom 6th Sense održava stabilnu temperaturu u zamrzivaču. Kako bi uređaj ispravno funkcionirao, potrebno je također uključiti ventilator. Funkcija se može uključiti/isključiti (pogledajte opis ventilatora).

VENTILATOR*

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature unutar proizvoda omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica i smanjuje preveliku vlagu. Ventilator je uključen prema zadanim postavkama. Ventilator možete uključiti/isključiti tako da na 3 sekunde pritisnete gumb Brzo zamrzavanje Zamrzivac . Jednom će zatreperiti svjetlo zaslona i oglasiti će se zvučni signal ako je uključen ventilator ili će dva puta zatreperiti svjetlo zaslona i oglasiti će se zvučni signal ako je ventilator isključen. Ako sobna temperatura prijeđe 27 °C ili ako se na staklenim policama pojave kapi vode, treba uključiti ventilator kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti za čuvanje hrane. Deaktivacija ventilatora omogućuje optimizaciju potrošnje energije.

Napomena: ventilator se automatski ponovno pokreće nakon nestanka struje ili nakon isključivanja uređaja. Ne stavljajte namirnice na područja ulaza zraka.

ANTIBAKTERIJSKI FILTAR*

Izvadite ga iz kutije u ladici za voće i povrće i umetnite u poklopac ventilatora. Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

UKLJUČENO/MIROVANJE

Pritisnite gumb 3 sekunde kako biste isključili uređaj. U stanju mirovanja na zaslunu svijetle dvije crtice. Ponovno nakratko pritisnite gumb da biste ponovno aktivirali uređaj.

Napomena: napajanje uređaja pritom neće biti prekinuto.

ZASLON TEMPERATURE

Na zaslunu će se naizmjenično prikazivati temperaturu odjeljka hladnjaka (2 °C do 8 °C) ili temperaturu zamrzivača (-16 °C do -24 °C).

1. Zaslон temperature
2. Temperatura zamrzivača
3. Fast freeze (Brzo zamrzavanje) – uključeno/stanje mirovanja
4. Isključivanje zvučnog alarma
5. Indikator alarma nestanka struje
6. Fast cool (Brzo hlađenje) – Vacation (Odmor)
7. Temperatura hladnjaka

TEMPERATURA HLADNJAKA

Temperatura uređaja može se promijeniti pritiskom na gumb .

FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Pritisnite gumb prije stavljanja veće količine svježih namirnica u hladnjak. Kada je funkcija uključena, ikona svijetli. Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili ručno ponovnim pritiskom na gumb .

ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG ALARMA

Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb .

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Temperatura uređaja može se promijeniti pritiskom na gumb .

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Pritisnite gumb 24 sata prije stavljanja većih količina namirnica na zamrzavanje u područje zamrzavanja. Kada je funkcija uključena, ikona svijetli. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili ručno ponovnim pritiskom na gumb .

VACATION (ODMOR)

Ovu funkciju možete upotrijebiti u slučaju duljeg izbjivanja iz kuće. Pritisnite gumb na 3 sekunde da biste uključili funkciju. Na zaslunu će se prikazati temperatura hladnjaka (+12 °C) i uključit će se ikona. Nakon aktiviranja funkcije, izvadite hranu iz odjeljka hladnjaka i držite oboja vrata zatvorena: hladnjak će održavati temperaturu prikladnu za sprječavanje neugodnih mirisa. Zamrzivač ipak ostaje na postavljenoj temperaturi. Pritisnite gumb na 3 sekunde kako biste isključili funkciju.

* Dostupno samo na određenim modelima

SUSTAV ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA*


SUSTAV ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA olakšava postupak odmrzavanja odjeljka zamrzivača. Pribor za sprječavanje nakupljanja leda namijenjen je za sakupljanje dijela leda koji se stvara u zamrzivaču i lako se uklanja i čisti, a time skraćuje vrijeme potrebno za odleđivanje zamrzivača.

Za uklanjanje leda na priboru za SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA, slijedite postupak čišćenja opisan u nastavku.




POSTUPAK ČIŠĆENJA PRIBORA ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA

1. Otvorite vrata zamrzivača i uklonite gornju ladicu.

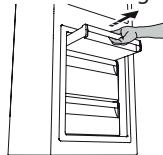

2. Odvojite pribor za sprječavanje nakupljanja leda i izvadite ga pazeći da ne padne na staklenu policu koja se nalazi ispod njega.

Napomena: ako se element zaglaviti ili se otežano uklanja, nemojte ga pokušavati na silu ukloniti, nego izvršite potpuno odleđivanje odjeljka zamrzivača.

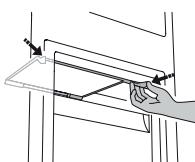


3. Zatvorite vrata zamrzivača.


4. Uklonite led s pribora tako da ga isperete pod tekućom (ne vrućom) vodom.



5. Ostavite element da se osuši, a plastične dijelove obrišite mekanom krpicom.

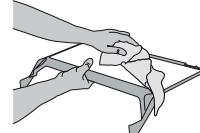

6. Vratite pribor tako da stavite stražnju stranu u izbočine prikazane na slici, a potom ponovno pričvrstite ručicu elementa na gornje spone.

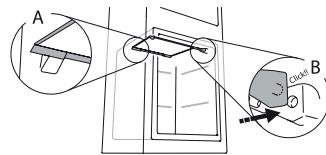


7. Vratite gornju ladicu i zatvorite vrata zamrzivača.

Pribor za SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA može se očistiti sam bez potpunog odleđivanja odjeljka zamrzivača. Redovito čišćenje pribora za SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA smanjuje potrebu za potpuno odleđivanje odjeljka zamrzivača.

Napomena: specifikacije proizvoda, uključujući volumen i energiju, izračunavaju se bez SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA.

NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

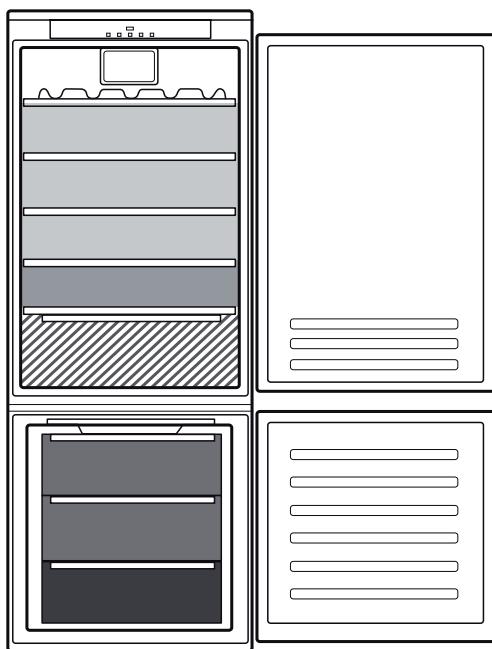

Legenda

UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJE PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe

LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

LADICE ZAMRZIVAČA


LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks hladnoće)


Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

* Dostupno samo na određenim modelima

UKLANJANJE LADICE I „SLIDING TRAY“ (IZVLAČIVE POLICE)

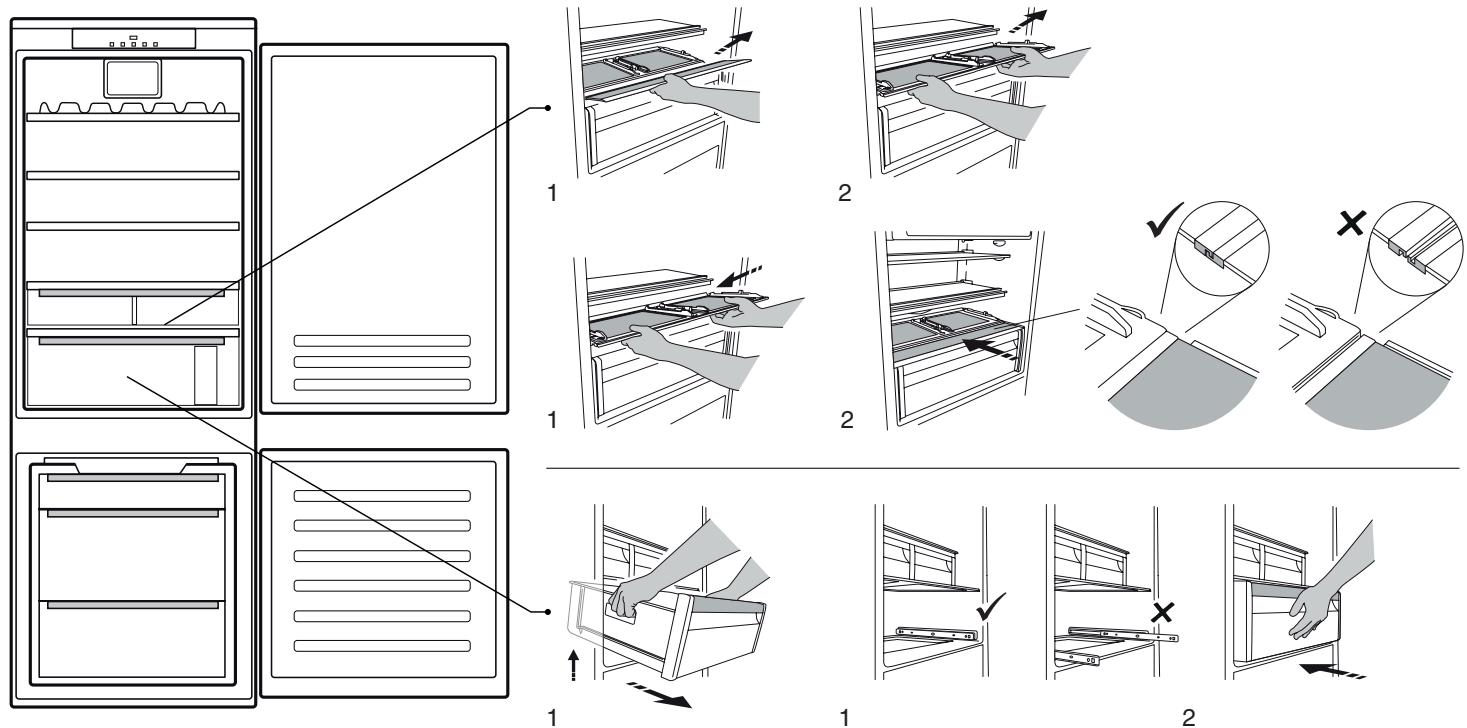

LADICA S PREKLOPIVIM VRATAŠCIMA (SASTAVNI DIO KOJI SE MOŽE POSTAVITI NA RAZLIČITIM VISINAMA)

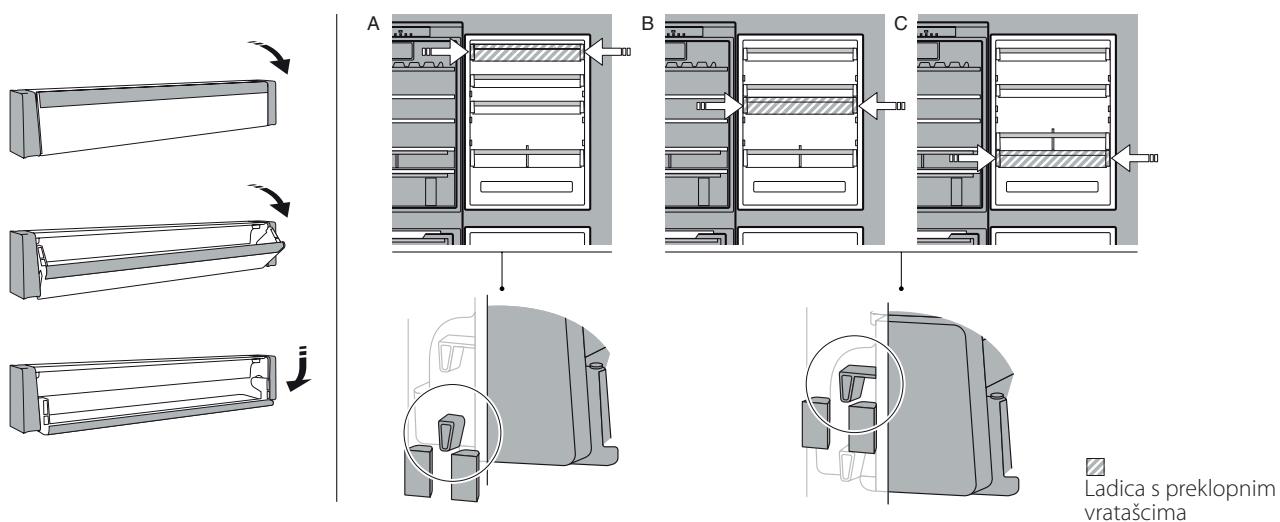


LADICA ZA OČUVANJE SVJEŽINE NA 0°*

Ladica je posebno osmišljena za održavanje niske temperature da bi se dulje očuvala svježina namirnica (na primjer, svježe tjestenine, kiselog vrhnje, pesta/umaka, domaćih pripravaka, kolača s kremom, pudinga, kremastog sira, hladnih narezaka, deserata, mesa i ribe).

Temperatura u ladici je između +3°C i -2°C. Da bi ladica ispravno radila, opcija Odmor ne smije biti odabранa.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)*

Birač razine vlažnosti u ladici za voće i povrće: birač klizno pomaknite da biste postavili pravu razinu za najbolje održavanje namirnica koje spremate.

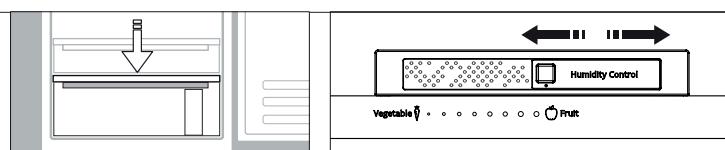

* Dostupno samo na određenim modelima

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Upravljačka ploča je isključena, uređaj ne radi.	Možda je uređaj uključen/u stanju mirovanja. Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	Uključite uređaj pritiskom na gumb za uključivanje/mirovanje. Provjerite: <ul style="list-style-type: none"> • je li došlo do nestanka struje; • je li utikač ispravno umetnut u utičnicu i je li dvoljni prekidač (ako je prisutan) u ispravnom položaju (tj. omogućuje li napajanje uređaja) • rade li uređaji za zaštitu električnog sustava u kući; • da kabel za napajanje nije oštećen.
Unutarnje svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju.	Modeli s LED žaruljicama: obratite se ovlaštenom Odjelu za tehničku podršku.
	Možda je uređaj uključen/u stanju mirovanja.	Uključite uređaj kratkim pritiskom na gumb (↑) (pogledajte funkciju uključeno/u stanju pripravnosti (On/Stand-by)).
Temperatura unutar odjeljaka nije dovoljno niska.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	Provjerite: <ul style="list-style-type: none"> • zatvaraju li se vrata ispravno; • da kućanski uređaj nije postavljen pored izvora topline; • je li postavljena odgovarajuća temperatura; • da nije zapriječen protok zraka kroz rešetke za ventilaciju na dnu uređaja.
Na dnu hladnjaka ima vode.	Blokiran je odvod za vodu koja nastaje odmrzavanjem.	Očistite ispusni otvor za odmrzнуtu vodu (pogledajte odjeljak „Održavanje i čišćenje“).
Prednji dio uređaja je vruć, i to u predjelu brtve mehanizma za zatvaranje i otvaranje vrata.	To nije kvar. To sprječava pojavu kondenzacije.	Nije potrebno tražiti rješenje.
Crvena ikona  treperi i uključuje se zvučni signal	Alarm otvorenih vrata Aktivira se ako vrata hladnjaka i/ ili zamrzivača ostanu otvorena duže vrijeme.	Zvučni signal isključite tako da zatvorite otvorena vrata proizvoda.
Crvena ikona  treperi, uključuju se zvučni signal i ikona  .	Alarm nestanka struje On se uključuje u slučaju produljenog prekida napajanja što dovodi do rasta temperature u zamrzivaču. Napomena: sve dok se ne isključi alarm nestanka struje ne možete postaviti različitu temperaturu za proizvod.	Prije isključivanja zvučnog signala preporučuje se da pogledate temperaturu na zaslonu temperature, tj. da odgovara najvišoj temperaturi dosegnutoj tijekom nestanka struje. Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb „Isključi zvučni alarm“. Nakon pritiska na gumb ponovno se prikazuje zaslon temperature s postavljenom temperaturom. Ako zamrzivač još nije postigao optimalnu temperaturu za čuvanje namirnica, može se uključiti alarm temperature zamrzivača (pogledajte alarm temperature zamrzivača). Prije upotrebe provjerite stanje namirnica.
Uključuje se crvena ikona  (bez treperenja), uključuje se zvučni signal i zaslon temperature zamrzivača treperi.	Alarm temperature zamrzivača Alarm temperature zamrzivača pokazuje da temperatura u zamrzivaču nije optimalna. To se može dogoditi: kod prve upotrebe, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja, kada zamrzavate veće količine namirnica ili kada se vrata zamrzivača do kraja ne zatvore.	Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb „Isključi zvučni alarm“ (zaslon temperature prestaje treperiti). Kada se doseguju uvjeti optimalne temperature, crvena se ikona automatski isključuje. Ako alarm temperature zamrzivača nastavi s radom obratite se ovlaštenoj službi za tehničku pomoć.
Uključen je crvena ikona  , uključen je zvučni signal i slovo „F“ treperi na zaslonu.	Alarm o nepravilnosti u radu Alarm upozorava na kvar tehničkog sastavnog dijela.	Obratite se ovlaštenoj službi za tehničku podršku. Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb „Isključi zvučni alarm“.

* Dostupno samo na određenim modelima



Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.



Whirlpool



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK

WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.


POPIS VÝROBKU

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte spotřebič ke zdroji napájení. Spotřebič se automaticky spustí. Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici). Pokud je slyšet signál, znamená to, že došlo k aktivaci zvukového alarmu pro teplotu: stiskněte tlačítko pro vypnutí zvukových alarmů.

OVLÁDACÍ PANEL

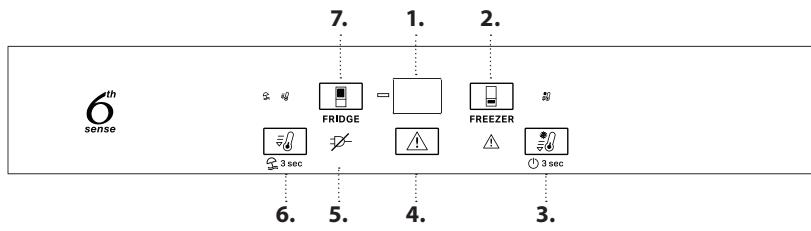

6th SENSE FRESH CONTROL (6. SMYSL KONTROLY ČERSTVOSTI) A FREEZE CONTROL (RÍZENÍ MRAŽENÍ)

Přístroj může automaticky rychle dosáhnout optimální vnitřní teploty pro uchování potravin. Funkce kontroly čerstvosti 6th Sense Fresh control (kontrola čerstvosti) umožňuje řídit rovněž i úroveň vlhkosti uvnitř spotřebiče. Funkce 6th Sense Freeze Control (6. smysl kontroly čerstvosti) udržuje v mrazicím oddílu stabilní teplotu. Vzájmu zajištění správné funknosti je třeba zapnout také ventilátor. Ventilátor je možné ručně zapnout či vypnout (viz popis ventilátoru).

VENTILÁTOR*

Ventilátor umožňuje docílit rovnoměrnější teploty uvnitř spotřebiče, čímž zajišťuje lepší podmínky pro uchovávání potravin a snižuje nadměrnou vlhkost. Z výroby je ventilátor zapnutý. Ventilátor můžete zapnout/vypnout podržením tlačítka „Fast Freeze“ (Rychlé mražení) „Freezer“ (Mraznička) po dobu 3 sekund. Když je ventilátor zapnutý, problíkne displej a jednou zazní zvukový signál. Když je ventilátor vypnutý, problíkne displej a dvakrát zazní zvukový signál. Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.

Poznámka: Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se ventilátor automaticky restartuje. Přívod vzduchu nezakrývajte potravinami.

ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR*

Vyměňte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

○ 3 sec ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pro vypnutí spotřebiče podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Při pohotovostním režimu se na displeji zobrazí dvě pomlčky. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka spotřebič znova aktivujete.

Poznámka: Tímto se spotřebič od elektrické sítě neodpojí.

UKAZATEL TEPLITRY

Na displeji se může střídavě zobrazovat teplota chladicího oddílu (mezi 2 °C a 8 °C) a teplota mrazicího oddílu (mezi -16 °C a -24 °C).

1. Ukazatel teploty
2. Teplota mrazničky
3. Fast Freeze (Rychlé mražení) – „On/stand-by“ (zapnout/pohotovostní režim)
4. Vypnutí výstražného zvukového signálu
5. Kontrolka výstražného zvukového upozornění při výpadku proudu
6. Fast Cool (Rychlé chlazení) – „Vacation“ (Dovolená) režim
7. Teplota chladničky

TEPLOTA V ODDÍLU CHLADNIČKY

Odlišnou teplotu spotřebiče lze nastavit pomocí tlačítka .

FAST COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

Před vložením většího množství čerstvých potravin do mrazicího oddílu stiskněte tlačítko 3 sec. Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona. Tato funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, popřípadě ji můžete vypnout manuálně opětovným stiskem tlačítka.

VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO UPOZORNĚNÍ

Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce tlačítko .

TEPLOTA MRAZICÍHO ODDÍLU

Odlišnou teplotu spotřebiče lze nastavit pomocí tlačítka .

FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAŽENÍ)

Chcete-li zmrazit najednou větší množství potravin, stiskněte 24 hodin před jejich vložením do mrazicího oddílu tlačítko 3 sec. Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona. Tato funkce se automaticky vypne po 48 hodinách, popřípadě ji můžete vypnout manuálně opětovným stiskem tlačítka.

VACATION (DOVOLENÁ)

Tuto funkci můžete použít v době své delší nepřítomnosti. Zapnutí funkce se provádí stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí teplota chladicího oddílu (+12 °C) a rozsvítí se ikona. Po aktivaci funkce vyměte jídlo z chladicího oddílu a ponechte oboje dvířka zavřená. Chladnička bude udržovat vhodnou teplotu, při které se zabrání vytváření západu. Mraznička však zůstává nastavená na stejnou teplotu. Přejete-li si tuto funkci deaktivovat, podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

SYSTÉM PROTI TVORBĚ NÁMRAZY (STOP FROST*)

Systém proti tvorbě námrazy (STOP FROST) usnadňuje proces rozmrazování mrazicího oddílu.


Příslušenství proti tvorbě námrazy „STOP FROST“ je navrženo tak, aby zachytávalo část námrazy tvořící se v mrazicím oddílu a přitom bylo i snadno vyjmíatelné a čistitelné, a tím umožňovalo zkrátit dobu potřebnou k rozmrazení vnitřní části mrazicího oddílu.

K odstranění námrazy na příslušenství STOP FROST postupujte podle níže znázorněných pokynů pro čištění.




POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STOP FROST

- Otevřete dvírka mrazicího oddílu a vyjměte horní příhrádku.

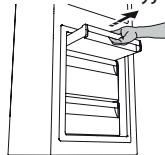

- Uvolněte a vyjměte příslušenství pro odstraňování námrazy a dávejte přitom pozor, aby vám neupadlo na skleněnou polici nacházející se vesopod.

Poznámka: je-li příslušenství zaseknuté nebo se obtížně vytahuje, nepokoušejte se ho vyjmout, ale pokračujte v kompletním odmrazování mrazicího oddílu.

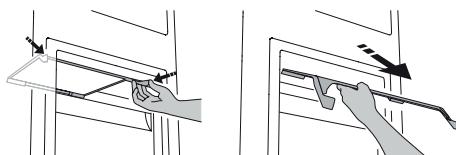


- Zavřete dvírka mrazicího oddílu.


- Námrazu na příslušenství odstraníte propláchnutím pod tekoucí vodou (nesmí být horká).



- Příslušenství nechte okapat a plastové části osušte měkkým hadříkem.

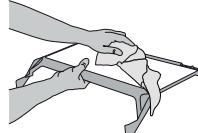

- Příslušenství vložte zpět tak, že jeho zadní část položíte na výčnělky znázorněné na obrázku a poté zavaknete rukojeť do výše umístěných spon.

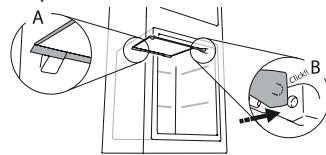


- Vložte zpět horní zásuvku a uzavřete dvírka mrazicího oddílu.

Příslušenství STOP FROST je možné čistit také samostatně bez kompletního odmrazování mrazicího oddílu.

Pravidelné čištění příslušenství STOP FROST pomáhá snižovat potřebu kompletního rozmrazování mrazicího oddílu.

Poznámka: Produktové specifikace, včetně objemu a energie, jsou vypočítávány bez příslušenství STOP FROST.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

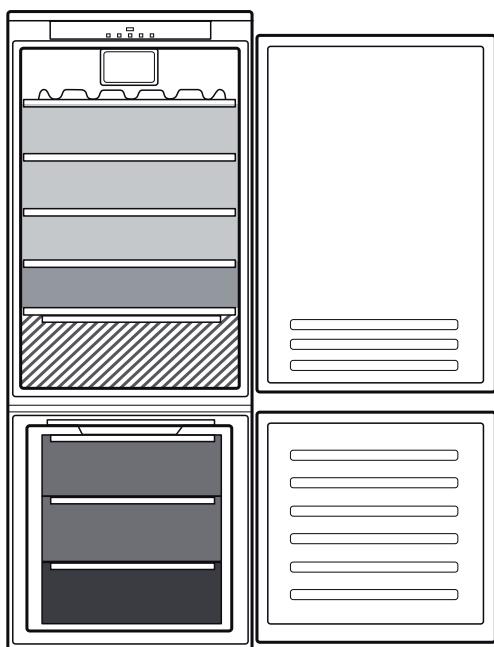

Vysvětlivky

MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, nakládané zeleniny, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

Je určena pro skladování studených nárezů, dezertů, masa a ryb

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY


ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(nejchladnější zóna)


Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

* K dispozici pouze u vybraných modelů

VYJMUTÍ ZÁSUVKY A POSUVNÉ "SLIDING TRAY" (VYJÍMATELNÉ POLICE)

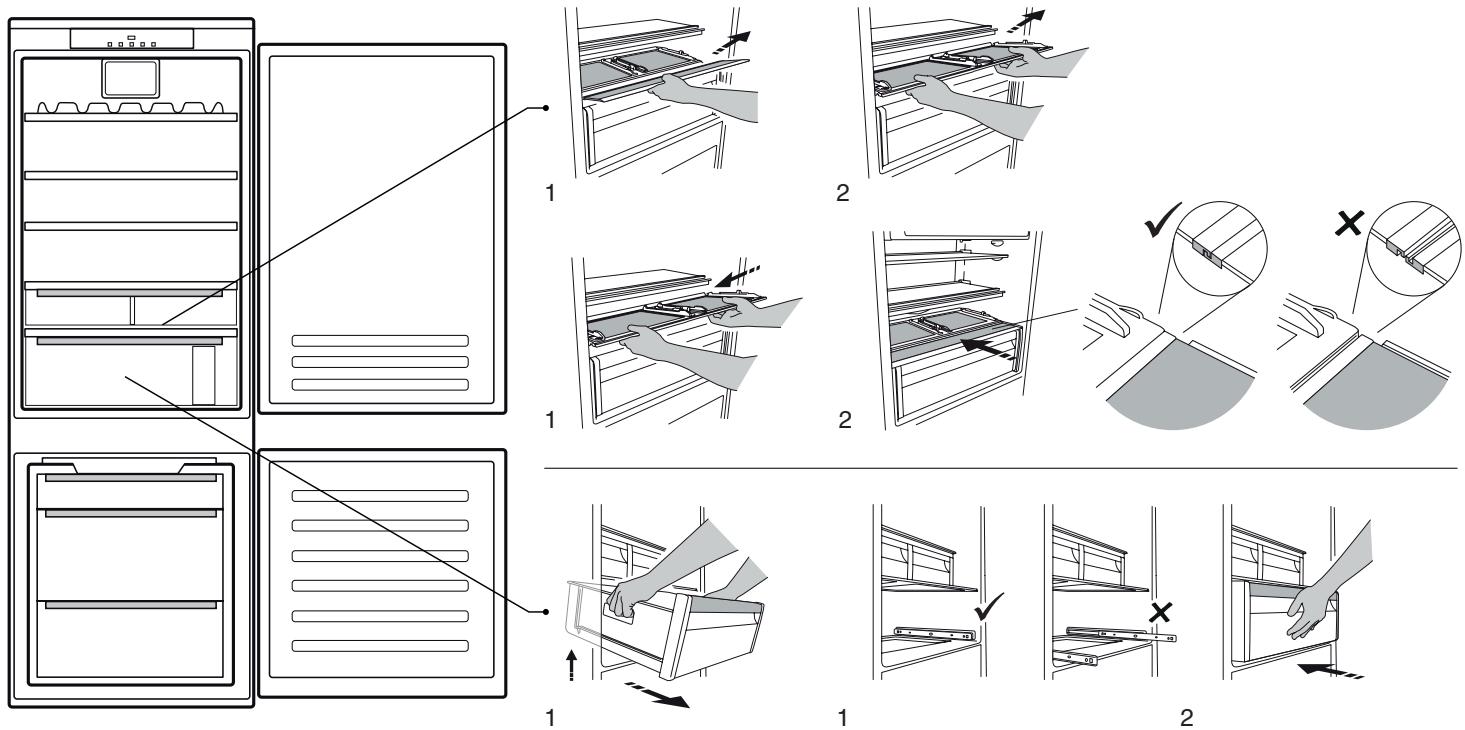

VÝKLOPNÁ POLICE (TENTO PRVEK LZE UMÍSTIT DO RŮZNÝCH VÝŠEK)

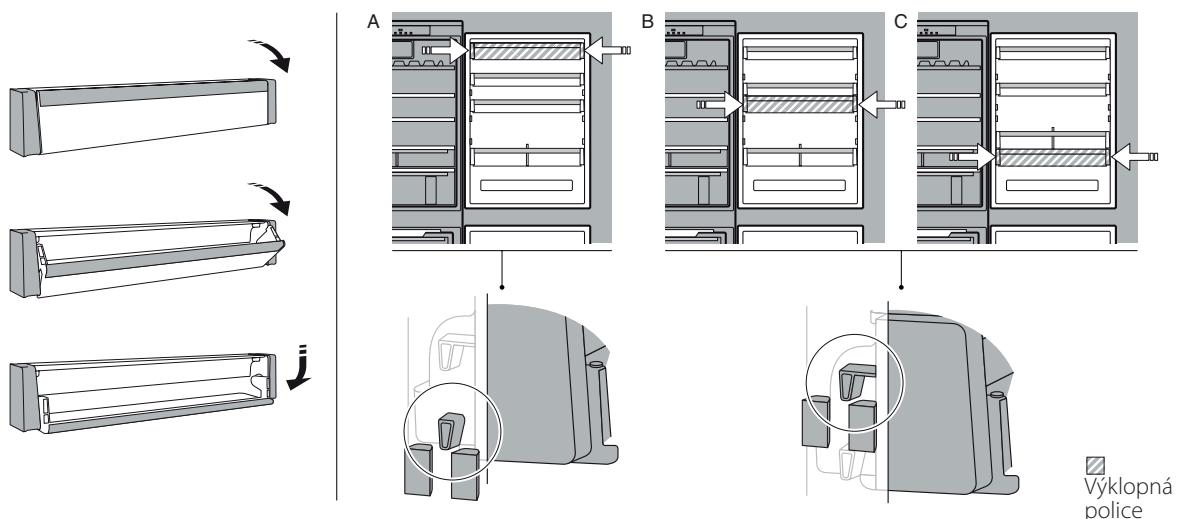


FRESH BOX 0°*

Tato zásuvka je určena k udržení nízké teploty a uchovávání čerstvých potravin po delší dobu (např. čerstvé těstoviny, zakysaná smetana, pesto/salsa, domácí pokrmy, vaječný krém, studený nárez, dezerty, maso a ryby).

Vnitřní teplota zásuvky se pohybuje od +3 °C do -2 °C. Aby zásuvka správně fungovala, nesmí být zvolený režim „Dovolená“.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLHKOSTI)*

Volba stupně vlhkosti v zásuvce na ovoce a zeleninu: pomocí posuvníku si zvolte správný stupeň vlhkosti pro co nejlepší uchovávání daných potravin.

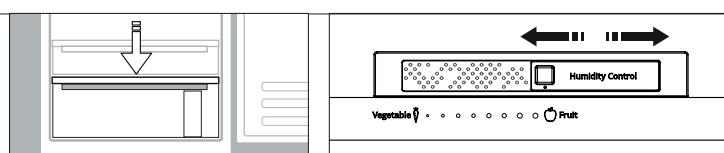

* K dispozici pouze u vybraných modelů

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> nedošlo k výpadku napájení; je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky a dvoupólový vypínač (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné poloze (tj. umožňuje napájení spotřebiče); jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; není poškozen napájecí kabel.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být potřeba vyměnit světlo.	Modely s žárovkami LED: obraťte se na službu technické pomoci.
	Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“.	Zapněte spotřebič krátkým stiskem tlačítka (1) (viz funkce „On/Stand-by“) (Zapnout / pohotovostní režim).
Teplota uvnitř oddílu není dostatečně nízká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> dvířka se dobře dovírají; spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; nastavená teplota je vyhovující; nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné žádné řešení.
Bliká červená ikona  a zní zvukový poplach	Výstražné upozornění při otevřených dveřích Spustí se, jsou-li delší dobu otevřená dvířka chladicího a/nebo mrazicího oddílu.	Zvukový signál vypnete zavřením dvířek spotřebiče.
Bliká červená ikona  , zní zvukový signál a rozsvítí se symbol  .	Poplach při výpadku proudu Aktivuje se při delším přerušení napájení, které způsobí zvýšení teploty v mrazicím oddílu. Poznámka: Dokud nedojde k deaktivaci poplachu při výpadku proudu, nemůžete nastavit jinou teplotu.	Před vypnutím zvukového poplachu se doporučuje věnovat pozornost teplotě zobrazené na ukazateli teploty, která odpovídá maximální teplotě dosažené v mrazicím oddílu při výpadku proudu. Chcete-li výstražné zvukové upozornění vypnout, stiskněte krátce tlačítko pro jeho vypnutí. Po stisknutí tohoto tlačítka se na ukazateli teploty opět zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl ještě nedosáhl optimální teploty pro uchovávání potravin, může v něm dojít k aktivaci poplachu teploty (další informace v části popisující poplach teploty v mrazicím oddílu). Před konzumací zkontrolujte stav potravin.
Svíti červená ikona  , (bez blikání), zní výstražné zvukové upozornění a bliká ukazatel teploty mrazničky.	Poplach teploty mrazicího oddílu Poplach teploty mrazicího oddílu signalizuje, že v oddílu není optimální teplota. K tomu může dojít: při prvním použití spotřebiče, po odmrzování anebo čištění, při zmrazování velkého množství potravin nebo při chybém zavření dvířek mrazáku.	Přejete-li si výstražný zvukový signál vypnout, stiskněte krátce „tlačítko pro jeho vypnutí“ (ukazatel teploty přestane blikat). Po dosažení optimální teploty červená ikona automaticky zhasne. Pokud se poplach teploty v mrazicím oddílu nevypne, obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci.
Svíti červená ikona  , zní zvukový poplach a na displeji bliká písmeno „F“.	Výstražné upozornění na poruchu Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.	Obratěte se na autorizovanou službu technické pomoci. Chcete-li výstražné zvukové upozornění vypnout, stiskněte krátce tlačítko pro jeho vypnutí.

* K dispozici pouze u vybraných modelů



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naši webové stránky docs.whirlpool.eu,
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveděte kódy na identifikačním štítku produktu.



Whirlpool



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.


TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnavaastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale. Helisignaal tähendab, et temperatuurialarm on käivitunud: vajutage helialarmi väljalülitamiseks nuppu.

JUHTPANEEL

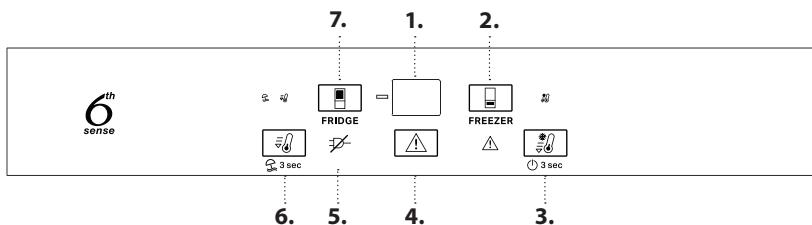

6th SENSE FRESH CONTROL (6th SENSE VÄRSKUSEKONTROLL) JA FREEZE CONTROL (KÜLMUTUSKONTROLL)

Seade saavutab automaatselt kiiresti optimaalse sisemise säilitustemperatuuri. 6th Sense värskusekontrolli funktsiooniga saab reguleerida ka seadme niiskusastet. 6th Sense külmatuskontroll hoiab külmatussektsooni temperatuuri stabiilsena. Õige toimimise tagamiseks peab ventilaator olema sisse lülitatud. Funktsiooni on võimalik sisse/välja lülitada (vt ventilaatori kirjeldust).

VENTILAATOR*

Ventilaator ühtlustab külmi sektsiooni temperatuuri, et külmi olev toit paremini säiliks ja üleliigset niiskust vähem oleks. Vaikimisi on ventilaator sisse lülitatud. Saate lülitada ventilaatori sisse/välja, vajutades 3 sekundit Fast Freeze (kiirkülmutuse) ja Freezer (sügavkülmiku) nuppu. Eksaani tuli hakkab vilkuma ja aktiveeritakse ühekordne helisignaal, kui ventilaator on sisse lülitatud, või hakkab eksaani tuli vilkuma ja aktiveeritakse kahekordne helisignaal, kui ventilaator on välja lülitatud. Kui ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 27 °C või kui klaasriiulitel on näha veepiisku, tuleb ventilaator kindlasti sisse lülitada, et tagada toidu korralik säilimine. Ventilaatori väljalülitamine võimaldab optimeerida energiatarbimist.

Märkus: Voolukatkestuse või seadme väljalülitamise järel käivitub ventilaator automaatselt uuesti. Ärge blokeerige öhu sissevooluala toiduainetega.

ANTIBAKTERIAALNE FILTER*

Võtke see välja puu- ja köögiviljasahtlisse pandud karbist ja pistke ventilaatori kattesse. Filtri karbist leiate ka vahetusjuhisid.

3 sec SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM

Vajutage nuppu 3 sekundit, et seade välja lülitada. Ooterežiimis süttivad eksaani kaks kriipsu. Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage lühidalt uuesti nupule.

Märkus: See ei lülitata seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERATUURIDISPLEI

Displei võib näidata vahendumisi külmi sektsiooni temperatuuri (vahemikus 2 °C ja 8 °C) või külmatussektsooni temperatuuri (vahemikus -16 °C ja -24 °C).

1. Temperatuuridisplei
2. Sügavkülmiku temperatuur
3. Fast freeze (Kiirkülmatus) – sisselülitus/ooterežiim
4. Helisignaali väljalülitamine
5. Voolukatkestuse alarmi märgutuli
6. Fast cool (Kiirjahutus) – Vacation (Puhkus)
7. Külmiku temperatuur

KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERATUUR

Seadme temperatuuri saab muuta, vajutades nuppu .

FAST COOL (KIIRJAHUTUS)

Vajutage nuppu 3 sec, enne kui panete suure koguse värsket toitu külmi sektsiooni. Kui funktsioon sisse lülitatakse, süttib ikoon. Funktsioon lülitub automaatselt välja 6 tunni pärast või saate selle käsitsi välja lülitada, kui vajutate uuesti nuppu.

HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

SÜGAVKÜLMKABRI TEMPRATUUR

Seadme temperatuuri saab muuta, vajutades nuppu .

FAST FREEZE (KIIRKÜLMATUS)

Vajutage nuppu 24 tundi enne suure koguse toidu külmatussektsooni panemist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon. Funktsioon lülitub automaatselt välja 48 tunni pärast või saate selle käsitsi välja lülitada, kui vajutate uuesti nuppu .

3 sec VACATION (PUHKUS)

Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu 3 sec. Kuvatakse külmatussektsooni temperatuur (+12°C) ja süttib ikoon. Funktsiooni sisselülitamise järel eemaldage külmatussektsooni toit ja hoidke mölemad ukseid suljetuna — külmiik säilitab vajaliku temperatuuri lõhnade tekkimise vältimiseks. Sügavkülmik säilitab aga seadistatud temperatuuri. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu .

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

JÄÄ PEATAMISE SÜSTEEM


Jää peatamise süsteem hõlbustab sügavkülmikuseksiooni jäaeemaldust. JÄÄ PEATAMISE tarvik on möeldud külmutusseksiooni tekkiva jää kogumiseks ning seda on lihtne eemaldada ja puhastada, vähendades sellega külmutusseksioonis tekkiva jää sulatamiseks kuluvat aega.

JÄÄ PEATAMISE tarvikult jää eemaldamiseks tegutsege vastavalt allnäidatud protseduurile.




JÄÄ PEATAMISE TARVIKU PUHASTAMINE

- Avage külmutusseksiooni uks ja eemaldage ülemine sahtel.

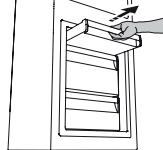

- Vabastage JÄÄ PEATAMISE tarvik ja võtke see välja, jälgides tähelepanelikult, et see all olevale klaasriulile ei kukufs.

Märkus: Kui tarvik on kinni jäänud või on raskesti eemaldatav, siis ärge proovige seda eemaldada, vaid sulatage parem terve külmutusseksioon.

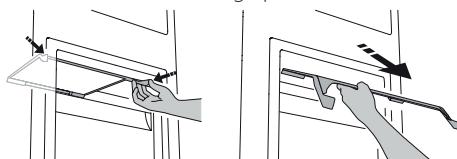


- Sulgege külmutusseksiooni uks.


- Eemaldage tarvikult uks loputades seda jooksva (mitte kuuma) vee all.



- Laske tarvikul kuivaks tilkuda ja kuivataks plastosad kuiva lapiga.

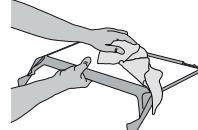

- Pange tarvik tagasi, asetades tarviku tagaosa joonisel näidatud eenduvatele osadele ja kinnitades seejärel tarviku käepideme uuesti ülal olevate haakide külge.

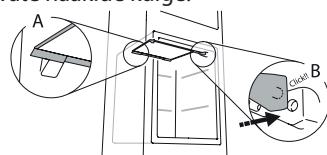


- Pange ülemine sahtel tagasi oma kohale ja sulgege külmutusseksiooni uks.

JÄÄ PEATAMISE tarvikut on võimalik puhastada omaette ilma külmutusseksiooni täielikult sulatamata.

JÄÄ PEATAMISE tarviku regulaarne puhastamine aitab vähendada külmutusseksiooni täielikult sulatamise vajadust.

Märkus: Toote tehnilised andmed, sh mahutavus ja energia, on arvestatud ilma JÄÄ PEATAMISE tarvikuta.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

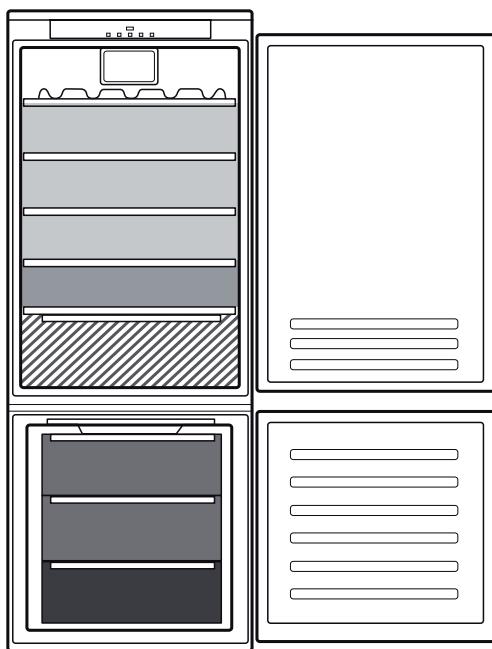

Kirjeldus

MÖÖDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja jne säilitamiseks

JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON

Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks


PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID


KÜLMUTUSSEKSIOONI SAHTEL
(Max jahe tsoon)
Soovitatav kasutada värske/valmistatud toidu külmutamiseks

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

SAHTLI JA LIUGALUSE (SLIDING TRAY) EEMALDAMINE

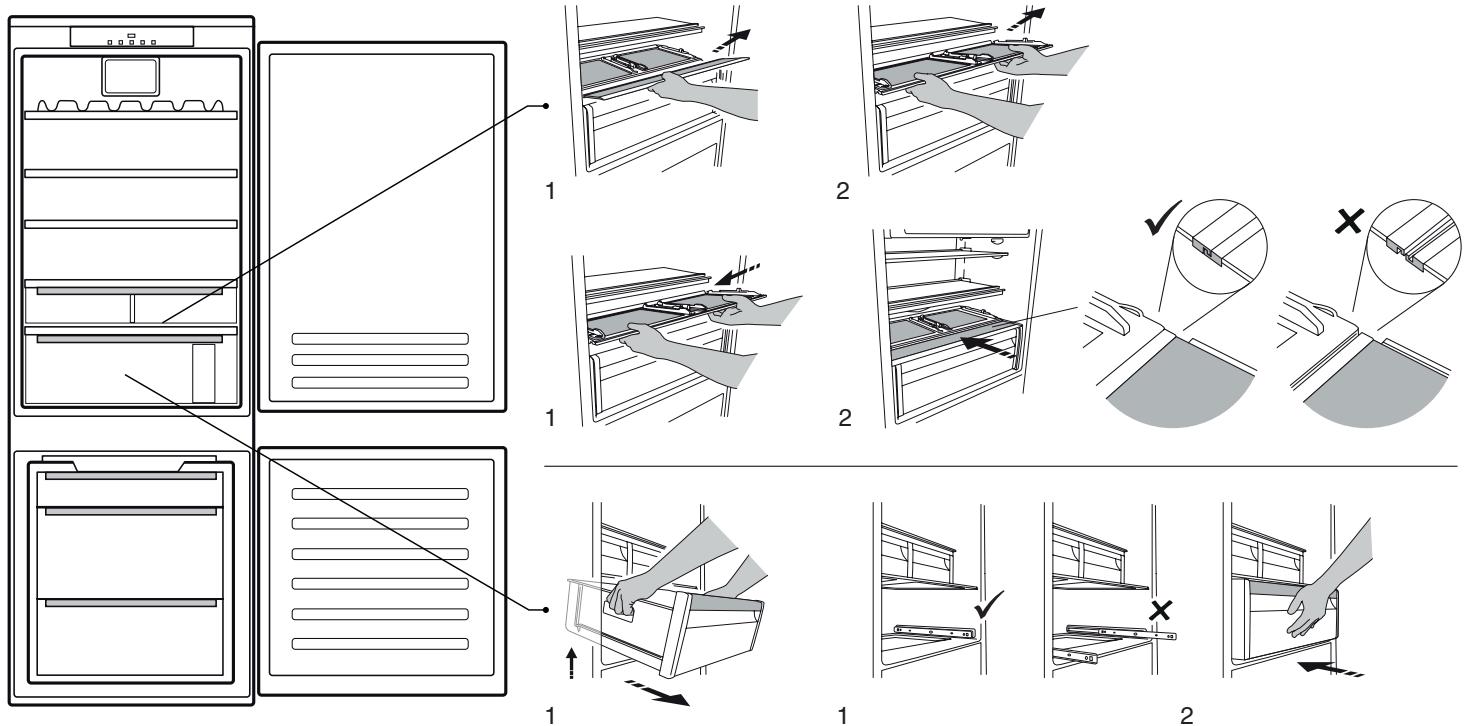

KLAPITAV RÖDUSAHTEL (KOMPONENT, MIDA SAAB PAIGUTADA ERINEVATELE KÖRGUSTELE)

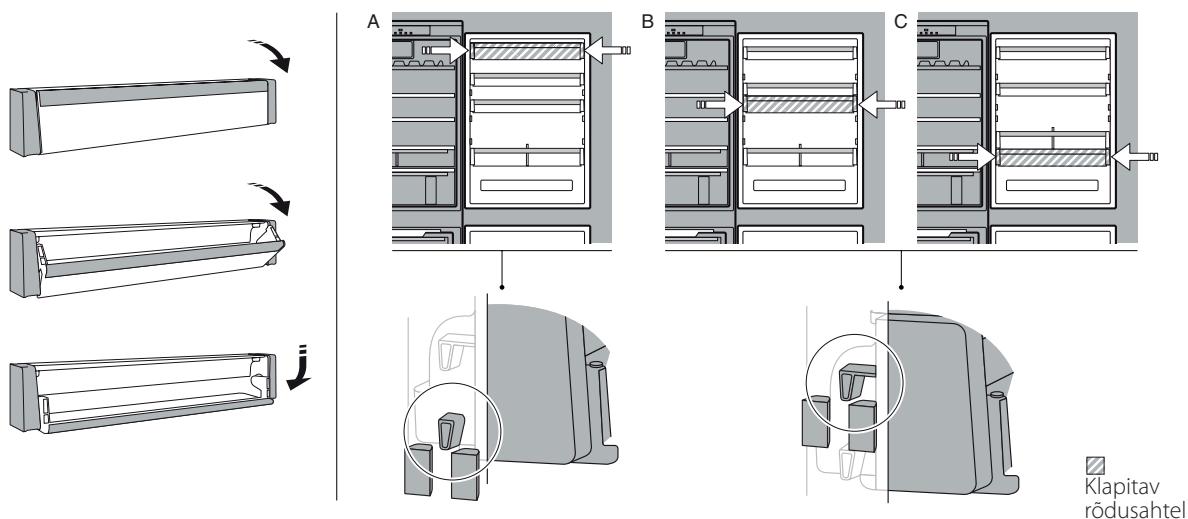


VÄRSKE BOKS 0°*

Sahtel on ette nähtud madala temperatuuri hoidmiseks, et säilitada selles värsket toitu kauem aega (nt värske pasta, hapukoor, pesto/salsa, isevalmistatud toidud, saiakeste täidiscreem, puding, toorjuust, lihalõigud, magustoidud, liha ja kala).

Sahtli sisemine temperatuur on vahemikus +3 °C kuni -2 °C. Selleks et sahtel õigesti funktsioneeriks, ei tohi valida puhkusrežiimi.

HUMIDITY CONTROL (NIISKUSKONTROLL)*

Puu- ja köögiviljasahtli niiskustaseme selektor: liigutage selektorit, et valida õige niiskustase toidule, mida selles sahtlis säilitate.

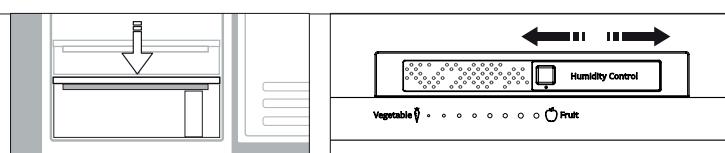

* Saadaval ainult teatud mudeliteil

TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.	Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel“ sisse. Kontrollige järgmist: <ul style="list-style-type: none"> • kas ei ole voolukatkestust; • pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lülit (kui on olemas) on õiges asendis (st võimaldab seadme voolavarustust); • kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseeadmed on toimivad; • kas toitekaabel on terve.
Sisevalgusti ei tööta.	Lampipirn võib vajada väljavahetamist.	LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
	Seade võib olla režiimis Sees/ootel.	Lülitage seade sisse, vajutades selleks lühidalt  nuppu (vt funktsiooni „On/Stand-by“).
Sektsioonide temperatuur ei ole piisavalt madal.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	Kontrollige järgmist: <ul style="list-style-type: none"> • kas uksed sulguvad korralikult; • kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; • kas valitud temperatuur on piisav; • kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.
Külmikusektsooni põhjas on vett.	Sulamisvee ärvooluava on ummistonud.	Puhastage sulamisvee ärvool (vt osa „Puhastamine ja hooldamine“).
Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum.	Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Mingit lahendust ei ole siin vaja.
Punane ikoon  vilgub ja helisignaal on aktiveeritud	Lahtise ukse häire See lülitub sisse, kui külmik ja/või külmikusektsooni uks jääb pikemaks ajaks avatuks.	Helisignaali väljalülitamiseks sulge seadme uks.
Punane ikoon  vilgub, helisignaal on aktiveeritud ja ikoon  on aktiveeritud.	Voolukatkestuse alarm Aktiveerub, kui pikaajalise voolukatkestuse tulemusel on külmatussektsooni temperatuur tõusma hakanud. Märkus: kuni voolukatkestuse alarmi deaktiveerimiseni ei ole teil võimalik tootele erinevat temperatuuri valida.	Enne helisignaali väljalülitamist on soovitav pöörata tähelepanu temperatuuridispleil näidatud temperatuurile, milleks on voolukatkestuse ajal külmatussektsoonis saavutatud kõrgeim temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“. Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplei uuesti valitud temperatuuri. Kui külmatussektsoon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda külmatussektsooni temperatuurialarm (vt külmatussektsooni temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.
Punane ikoon  on sütinud (ei vilgu), helisignaal on aktiveeritud ja sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub.	Sügavkülmkambri temperatuurialarm Külmatussektsooni temperatuurialarm näitab, et sektsoonis ei ole optimaalset temperatuuri. See võib juhtuda: esimest korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/või puastamist, suure koguse toidu külmamisel või kui sügavkülmiku uks ei ole korralikult suletud.	Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalse temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon automaatselt välja. Kui külmatussektsooni temperatuurialarm ei lakkfa, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Punane ikoon  pöleb, helisignaal on aktiveeritud ja displeil vilgub täht F.	Tõrke häire Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.	Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“.

* Saadaval ainult teatud mudeliteil



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadi olevad koodid.



Whirlpool



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKET

VÁLASZTOTTAT!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!


A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT

Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be van állítva.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint (ha van). Ha hangjelzés hallható, az azt jelenti, hogy bekapcsolt a hőmérséklet riasztás: nyomja meg a gombot a hangjelzés elnémításához.

KEZELŐPANEL

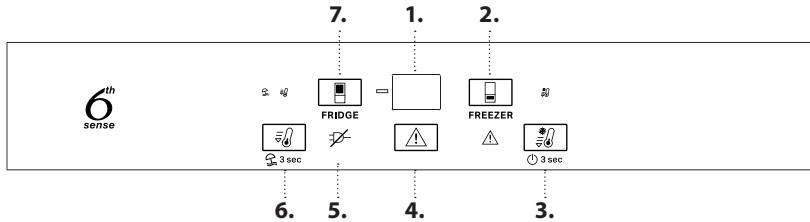6TH SENSE FRESH CONTROL (6TH SENSE FRISSEN TARTÁS) ÉS FREEZE CONTROL (VEZÉRELT FAGYASZTÁS)

A készülék képes gyorsan és automatikusan elérni az optimális belső tárolási hőmérsékletet. A 6th Sense Frissen tartás funkció lehetővé teszi a készülék belsejében lévő páratartalom szabályozását is. A 6th Sense Vezérelt fagyasztás egyenletesen tartja a hőmérsékletet a fagyasztótérben. Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön, be kell kapcsolni a ventilátort. A funkciót igény szerint be- és kikapcsolhatja (lásd a ventilátor leírását).

VENTILÁTOR*

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a készülékben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiserek, és csökkenthető a felesleges nedvesség mennyisége. Alapértelmezés szerint a ventilátor be van kapcsolva. A ventilátor be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a Gyorsfagyasztás és a Fagyasztó gombokat. A kijelző felvillan és egyszeri hangjelzés hallható, ha a ventilátor be van kapcsolva (ON), vagy a kijelző felvillan és két hangjelzés hallható, ha a ventilátor ki van kapcsolva (OFF). Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy az üvegpolkon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak mindenkorban működnie kell, mert így garantáltató az élelmiserek eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával az energiafogyasztás optimalizálható.

Megjegyzés: Áramkimaradás vagy a készülék kikapcsolása után a ventilátor automatikusan újraindul. Ne takarja el élelmiszerrel a levegőbemenetet.

ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ*

Vegye ki a szűrőt a zöldség-gyümölcs fiókban található dobozból, és helyezze a ventilátor burkolatába. A csere menetének leírása a szűrődobozban található.

⌚ 3 sec BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. Készenléti üzemmódban két gondolatjel világít a kijelzőn. Nyomja meg újra röviden a gombot az ismételt bekapcsoláshoz.

Megjegyzés: Ez a művelet nem választja le a készüléket az elektromos hálózatról.

HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ

A kijelző képes felváltva kijelezni a hűtőtér (2 °C és 8 °C között) és a mélyhűtőtér hőmérsékletét (-16 °C és -24 °C között).

* Kizárolag adott típusok esetén

1. Hőmérséklet-kijelző
2. Fagyasztótér hőmérséklete
3. Fast freeze (Gyorsfagyasztás) - Bekapcsolt/készenléri állapot
4. Hangjelzés kikapcsolása
5. Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés jelzőfénje
6. Fast cool (Gyorshűtés) - Vacation (Távollét)
7. A hűtőtér hőmérséklete

HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A készülék különböző hőmérsékletekre állítható be a gombbal.

⌚ 3 sec FAST COOL (GYORSHŰTÉS)

Ha nagy mennyiségű friss élelmiszert kíván a hűtőtérbe helyezni, előtte nyomja meg a gombot. A funkció bekapcsolásakor kigyullad a szimbólum. A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy a gomb ismételt megnyomásával manuálisan kikapcsolható.

⌚ 3 sec A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot.

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A készülék különböző hőmérsékletekre állítható be a gombbal.

⌚ 3 sec FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)

Nyomja meg a gombot 24 órával azt megelőzően, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű élelmiszert kíván tenni a fagyasztó zónába. A funkció bekapcsolásakor kigyullad a szimbólum. A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy a gomb ismételt megnyomásával manuálisan kikapcsolható.

⌚ 3 sec VACATION (TÁVOLLÉT)

Ha hosszú időre elutazik, használja ezt a funkciót. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a funkció bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a hűtőtér hőmérséklete (+12 °C), és kigyullad az ikon. A funkció aktiválása után távolítsa el az ételt a hűtőből, és tartsa mindenkorban a hűtőtér hőmérsékletet fog fenntartani, amely elegendő a szagok képződésének megelőzéséhez. A fagyasztótér hőmérséklete viszont továbbra is a beállított szinten marad. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

JÉGTELENÍTŐ RENDSZER*

A JÉGTELENÍTŐ RENDSZER megkönnyíti a fagyasztórekesz kiolvasztását.


A JÉGTELENÍTŐ tartozék összegyűjti a fagyasztótérben képződő jég egy részét. Könnyen eltávolítható és tisztítható, így csökkenti a fagyasztótér jégtelenítéséhez szükséges időt.

A JÉGTELENÍTŐ tartozékáról az alábbi módon lehet eltávolítani a jeget.




A JÉGTELENÍTŐ TAROZÉK TISZTÍTÁSA

- Nyissa ki a fagyasztótér ajtaját, és távolítsa el a felső fiókot.

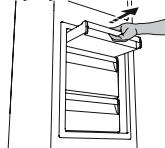

- Lazítsa meg és távolítsa el a JÉGTELENÍTŐ tartozékot, közben ügyeljen arra, nehogy rájejtse az alatta lévő üvegpolcra.

Megjegyzés: Ha a tartozék beszorult vagy más ok miatt nehéz eltávolítani, ne erőltesse az eltávolítást, hanem hajtsa végre a fagyasztótér teljes jégtelenítését.

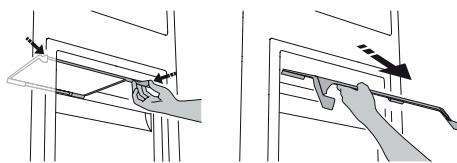


- Csukja be a fagyasztótér ajtaját.


- A tartozékot (nem forró) folyóvíz alá tartva jégtelenítse.



- Csöpögtesse le a tartozékot, és szárítsa meg műanyag részeit egy puha ruhával.

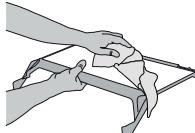

- Hátsó részét a kiszögellő támaszokra helyezve (lásd az ábrát) tegye vissza a tartozékot, majd rögzítse a tartozék fogantyúját a felette található kapcsokhoz.

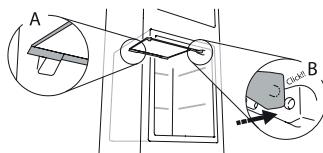


- Helyezze vissza a felső fiókot, és csukja be a fagyasztótér ajtaját.

A JÉGTELENÍTŐ tartozék megtisztítható önmagában is, a fagyasztótér teljes jégtelenítése nélkül.

A JÉGTELENÍTŐ tartozék rendszeres tisztítása esetén ritkábban kell végrehajtani a fagyasztótér teljes jégtelenítését.

Megjegyzés: a termékkeljelmezők, többek között a térfogat és az energiafogyasztás, a JÉGTELENÍTŐ TAROZÉK nélkül értendők.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

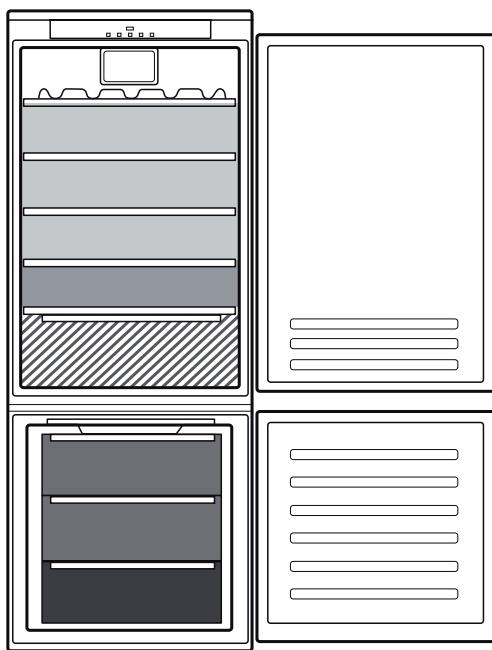

Jelmagyarázat

MÉRSÉKELT HÖMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Délégyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, minden napi élelmiszer, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott

LEGHIDEGBEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott


ZÖLDSEG-GYÜMÖLCS FIÓK

FAGYASZTÓFIÓKOK


MÉLYHÜTÖTT ZÓNA REKESZE
(Leghidegebb zóna)
Friss/elkészített ételek fagyastásához ajánlott

* Kizárálag adott típusok esetén

A FIÓK ÉS A „SLIDING TRAY” (KIVEHETŐ POLC) ELTÁVOLÍTÁSA

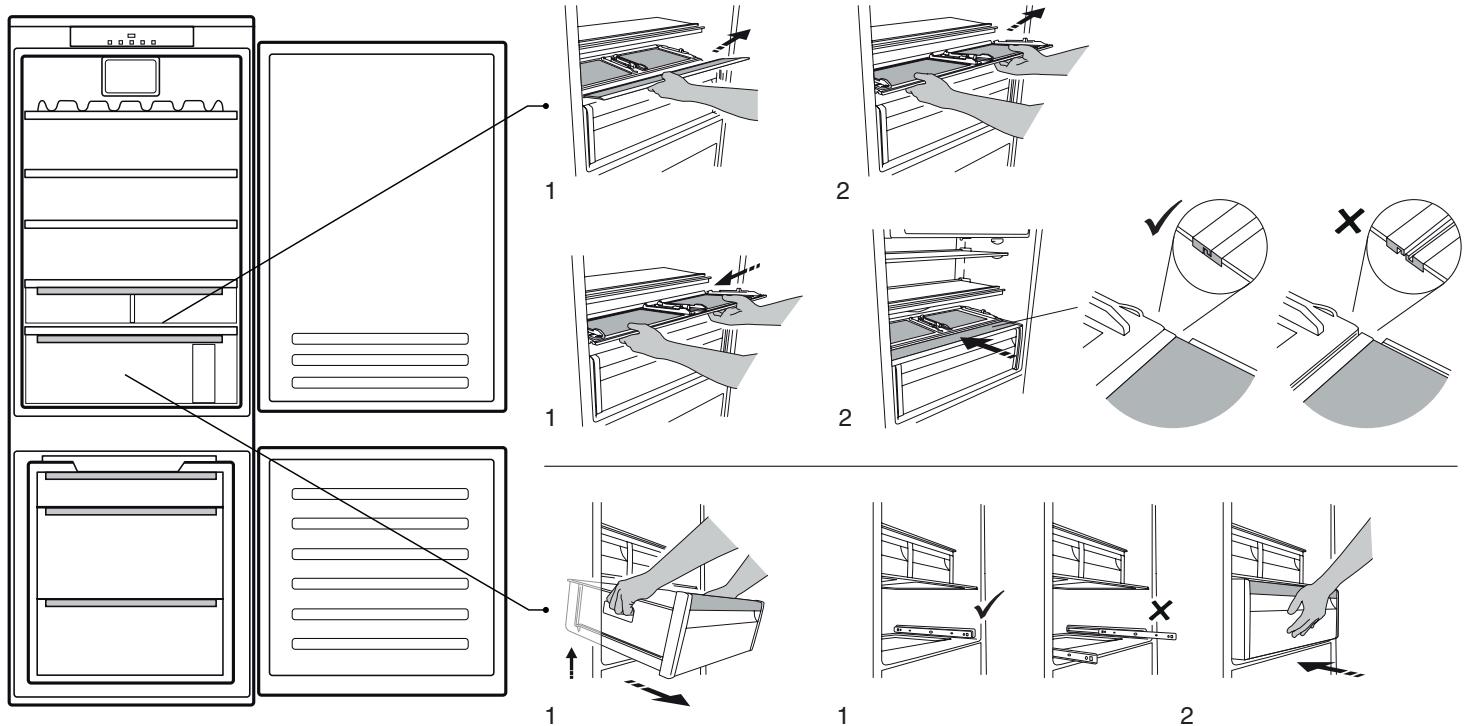

BILLENOΣ TÁROLÓ (KÜLÖNBÖZŐ MAGASSÁGOKON ELHELYEZHETŐ ELEM)

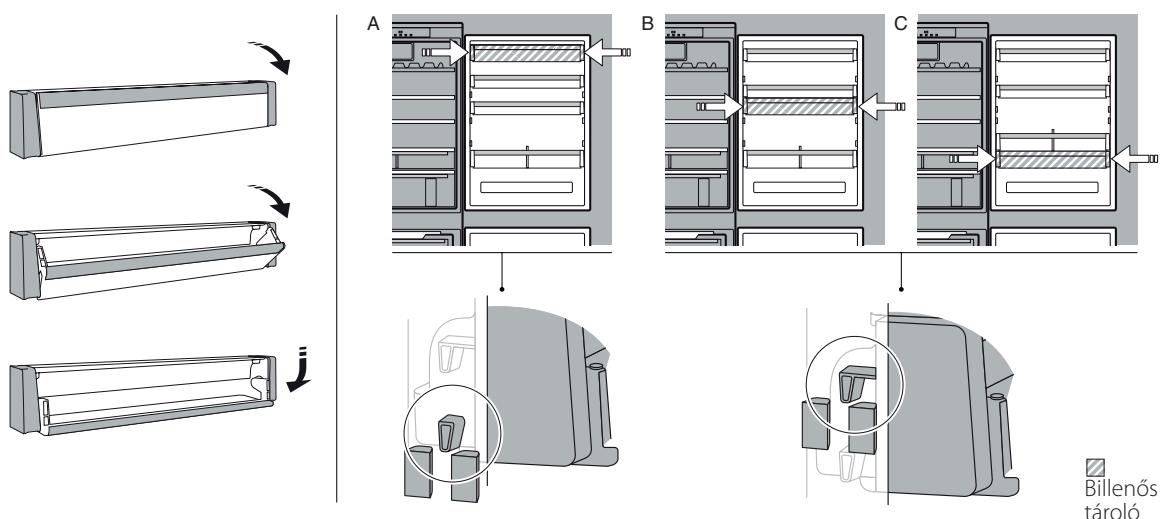


FRISSEN TARTÓ REKESZ 0°*

Ezt a fiókot kifejezetten úgy terveztük, hogy fenntartsa az élelmiszerek (pl. friss tézsza, tejföl, pesto/salsa, házilag készített szendvicskrémek, süteménykrém, puding, krémsajt, felvágottak, desszertek, hús és hal) hosszabb tárolásához szükséges alacsony hőmérsékletet.

A fiók belső hőmérséklete +3 °C és -2 °C között van. A fiók megfelelő működése érdekében fontos, hogy ne legyen aktiválva a Távollét funkció.

HUMIDITY CONTROL (PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA)*

A zöldség-gyümölcs fiók páratartalom-szabályzója: csúsztassa a szabályzót az aktuálisan tárolt élelmiszereknek legjobban megfelelő páratartalomszintre.

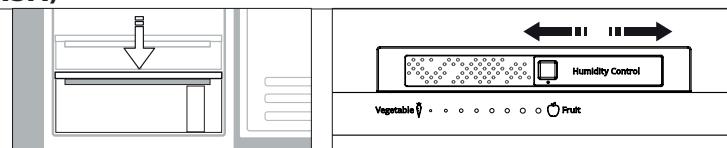

* Kizárolag adott típusok esetén

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik.	Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van. Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal. Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"> nincs-e áramkimaradás; a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását); működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere; nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.
A készülék belső világítása nem működik.	Elképzelhető, hogy izzócsere szükséges.	LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.
	Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	Nyomja meg röviden a (1) gombot a készülék bekapcsolásához (lásd a Bekapcsolt/készenléti állapot funkciót).
A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"> megfelelően zárnak-e az ajtók; nincs hőforrás a készülék közelében; megfelelő-e a beállított hőmérséklet; nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásoknál.
A hűtőter alján víz található.	A kiolvasztott víz elvezetése akadályozza van.	Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című részt).
A készülék előlő része az ajtótömítésnél meleg.	Nem jelent meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség semmilyen megoldásra.
A piros szimbólum villog, és hangjelzés hallható	Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés Akkor kapcsol be, ha a hűtőter és/vagy a fagyasztótér ajtaja túl sokáig marad nyitva.	A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék nyitott ajtaját.
A piros ikon villog, hangjelzés hallható, és a ikon aktiválódik.	Figyelmeztetés áramszünetre A funkció az áramellátásban bekövetkező olyan, hosszabb szünetek esetén aktiválódik, amelyek a fagyasztótér hőmérsékletének emelkedését idézik elő. Megjegyzés: az áramszünet-figyelmeztetés kikapcsolásáig a terméken nem állítható be új hőmérséklet.	A hangjelzés kikapcsolása előtt javasolt megnézni a hőmérséklet-kijelzőn látható hőmérsékleti értéket, amely a fagyasztótérben az áramkimaradás során előállt legmagasabb hőmérsékletet mutatja. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés kikapcsolása” gombot. A gomb megnyomását követően a hőmérséklet-kijelző újra a beállított hőmérsékletet fogja mutatni. Ha a fagyasztótér még nem érte el az ételek tartósításához szükséges optimális hőmérsékletet, aktiválódhat a mélyhűtő hőmérsékleti vészjelzése (lásd: figyelmeztetés a fagyasztótér hőmérsékletére). Fogyasztás előtt ellenőrizze az ételek állapotát.
A piros ikon világítani kezd (világás nélkül), hangjelzés hallható, és a mélyhűtő hőmérséklet-kijelzője villog.	Figyelmeztetés a fagyasztótér hőmérsékletére A fagyasztótér hőmérsékletére vonatkozó figyelmeztetés azt jelzi, hogy a rekesz hőmérséklete nem optimális. Ez a következő esetekben fordulhat elő: első használatkor, leolvasztás és/vagy tisztítás után, nagy mennyiségi étel lefagyasztása esetén, vagy ha a mélyhűtő ajtaja nincs megfelelően bezárva.	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés kikapcsolása” gombot (a hőmérséklet-kijelző ekkor abbahagyja a villogást). Amikor a készülék eléri az optimális hőmérsékletet, a piros ikon magától kikapcsol. Ha a fagyasztótér hőmérsékleti riasztása tovább folytatódik, forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.
A piros szimbólum világít, hangjelzés hallatszik, és az „F” betű villog a kijelzőn.	Meghibásodási figyelmeztetés A jelzés egy műszaki alkatrész meghibásodására figyelmeztet.	Hívja a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatot. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés kikapcsolása” gombot.

* Kizárálag adott típusok esetén



A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a docs.whirlpool.eu honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.



Whirlpool



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL

IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.


IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

PIRMĀ LIETOŠANA

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojot ierīci elektrotīklam, tā sāk darboties automātiski. Pārtikas uzglabāšanas ideālā temperatūra ir iestatīta jau rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka atskanējis temperatūras brīdinājuma signāls: nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņas brīdinājuma signālus.

VADĪBAS PANELIS

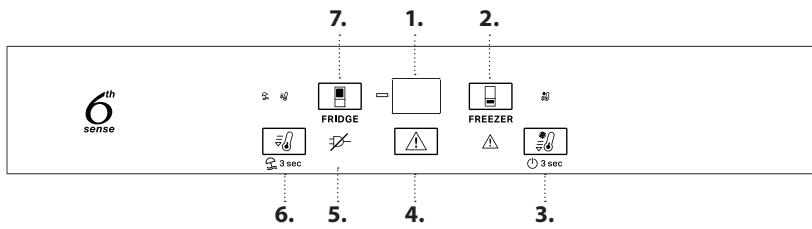
6th SENSE FRESH CONTROL (6th SENSE SVAIGUMA FUNKCIJAS VADĪBA) UN FREEZE CONTROL (SALDĒŠANAS UZRAUDZĪBA)

Šī ierīce automātiski spēj sasniegt optimālu iekšējo saglabāšanas temperatūru. 6thSense Fresh Control funkcijas ļauj kontrollēt mitrumu ierīcē. Saldēšanas vadības sistēma 6th Sense uztur nemainīgu temperatūru saldētavā. Pareizas darbības nodrošināšanai ir jābūt ieslēgtam arī ventilatoram. Funkciju var ieslēgt/izslēgt (skatiet ventilatora aprakstu).

VENTILATORS*

Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu labāku uzglabāšanu un mitruma samazināšanu. Pēc noklusējuma ventilators ir ieslēgts. Varat ieslēgt vai izslēgt ventilatoru, 3 sekundes turot nospiestu pogu Ātrā sasaldēšana un Saldētava . Ja ventilators ir ieslēgts, sāks mirgot displeja apgaismojums un vienreiz skanēs skaņas signāls; ja ventilators tiek izslēgts, mirgos displeja apgaismojums, un divas reizes skanēs skaņas signāls. Ja vides temperatūra pārsniedz 27 °C, vai uz stikla plauktiem ir ūdens pilieni, ir svarīgi, lai ventilators būtu ieslēgts, jo tādējādi tiek nodrošināta pareiza pārtikas saglabāšana. Ventilatora izslēgšana ļauj samazināt energijas patēriju.

Piezīme. pēc elektropadeves pārtraukuma vai ierīces izslēgšanas ventilators restartejas automātiski. Nenosprostojet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas produktiem.

ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS*

Izņemiet to no kastītes, kas ievietota augļu un dārzeņu atvilktnē, un ievietojiet ventilatora korpusā. Kārtība, kādā jāveic nomaiņa, parādīta filtra kastītē.

⌚ 3 sec IESLĒGTS/GAIDSTĀVES REŽĪMS

3 sekundēm turiet nospiestu pogu, lai izslēgtu ierīci. Gaidstāves režīmā displejā izgaismosies divas svītrīgas. Lai atkārtoti ieslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet pogu.

Piezīme. Tādējādi ierīce netiks atvienota no barošanas.

TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Displejā var būt pārmaiņus redzama ledusskapja nodalījuma (no 2 °C līdz 8 °C) un saldētavas nodalījuma temperatūra (no -16 °C līdz -24 °C).

1. Temperatūras displejs
2. Saldētavas temperatūra
3. Fast freeze (Saldētavas temperatūra) - leslēšana/gaidstāve
4. Brīdinājuma skaņas signāla izslēgšana
5. Energoapgādes pārtraukuma brīdinājuma indikators
6. Fast cool (Ātrā atdzesēšana) - Vacation (Atvalinājuma režīms)
7. Ledusskapja temperatūra

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA

Nospiežot pogu , ir iespējams iestatīt citu ierīces temperatūru.

⌚ 3 sec FAST COOL (ĀTRĀ ATDZESĒŠANA)

Pirms ievietot lielu daudzumu svaigas pārtikas ledusskapja nodalījumā, nospiediet pogu . Kad funkcija ir ieslēgta, iedegas ikona. Funkcija izslēdzas automātiski pēc 6 stundām vai to var izslēgt manuāli, vēlreiz nospiežot pogu.

⚠️ BRĪDINĀJUMA SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA

Lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu, nospiediet pogu .

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA TEMPERATŪRA

Nospiežot pogu , ir iespējams iestatīt citu ierīces temperatūru.

⌚ 3 sec FAST FREEZE (ĀTRĀ SALDĒŠANA)

24 stundas pirms liela pārtikas daudzuma ievietošanas sasaldēšanai saldētavas nodalījumā nospiediet pogu . Kad funkcija ir ieslēgta, iedegas ikona. Funkcija izslēdzas automātiski pēc 48 stundām vai to var izslēgt manuāli, vēlreiz nospiežot pogu.

⌚ 3 sec VACATION (ATVALINĀJUMS)

Šo funkciju var izmantot ilgstošas prombūtnes gadījumā. Lai ieslēgtu funkciju, 3 sekundes turiet nospiestu pogu . Displejā ir redzama ledusskapja nodalījuma temperatūra (+12 °C), un iedegas ikona. Pēc šīs funkcijas ieslēgšanas izņemiet pārtiku no ledusskapja nodalījuma un abas durvis atstājiet aizvērtas, tad ledusskapis uzturēs piemērotu temperatūru, lai nepieļautu aromātu veidošanos. Taču saldētavas temperatūra nemainīsies. Lai funkciju izslēgtu, 3 sekundes turiet nospiestu pogu .

* Tikai atsevišķiem modeļiem

SARMAS APTURĒŠANAS SISTĒMA*


SARMAS APTURĒŠANAS SISTĒMA atvieglo saldētavas nodalījuma atkausēšanu. SARMAS APTURĒŠANAS piederums ir paredzēts saldētavas nodalījumā radušās sarmas daļējai savākšanai, un tas ir viegli nonemams un notirāms, tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams saldētavas nodalījuma atkausēšanai.

Lai noņemtu sarmu no SARMAS APTURĒŠANAS piederuma, veiciet turpmāk tekstā norādītās tīrišanas darbības.




SARMAS APTURĒŠANAS PIEDERUMA TĪRIŠANA

- Atveriet saldētavas nodalījuma durvis un izņemiet augšējo atvilktni.

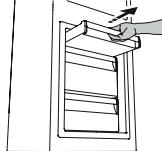

- Atbrīvojiet SARMAS APTURĒŠANAS piederumu un izņemiet to, cenšoties to nemest uz stikla plaukta, kas atrodas zem tā.


Piezīme. Ja piederums ir iesprūdis vai ir grūti izņemams, neturpini tā izņemšanu, bet pilnībā atkausējiet saldētavas nodalījumu.

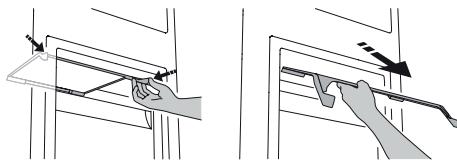


- Aizveriet saldētavas nodalījuma durvis.
- Noņemiet sarmu no piederuma, to noskalojot zem tekoša (ne karsta) ūdens.



- Ļaujiet piederumam notecēt un noslaukiet plastmasas daļas ar mīkstu drānu.

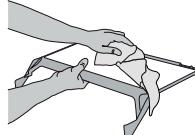

- Ieliciet piederumu atpakaļ, aizmugurējo daļu novietojot uz attēlā redzamajiem izvirzījumiem, pēc tam piederuma rokturi nostipriniet pie augšējām skavām.

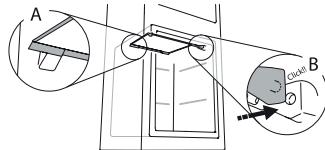


- Levietojiet augšējo atvilktni un aizveriet saldētavas nodalījuma durtiņas.

SARMAS APTURĒŠANAS piederumu var notīrt atsevišķi, neveicot pilnīgu saldētavas nodalījuma atkausēšanu.
Regulāri tīrot SARMAS APTURĒŠANAS piederumu, var samazināt saldētavas pilnīgas atkausēšanas nepieciešamību.

Piezīme. Izstrādājuma specifikācijas, tostarp tilpums un enerģija, ir aprēķinātas bez SARMAS APTURĒŠANAS piederuma.

KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS

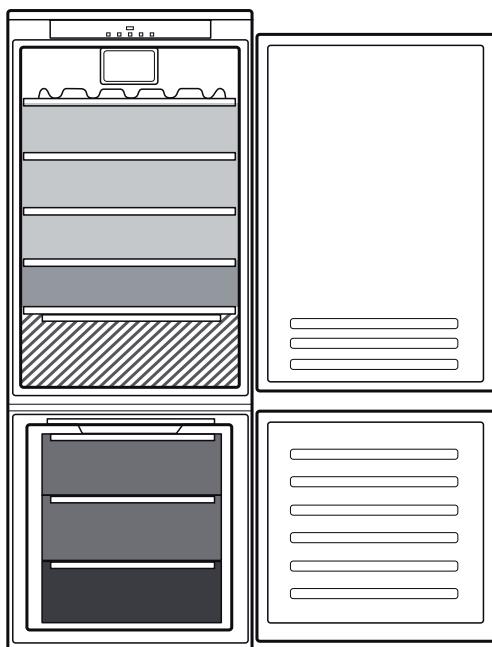

Apzīmējums

MĒRENĀ ZONA

Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērcu, marinētu produktu, sviesta, ievārijuma uzglabāšanai

VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena un tā produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

VĒSĀKĀ ZONA

Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai

AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE


SALDĒTAVAS ATVILKTNES

SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE


(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

* Tikai atsevišķiem modeļiem

ATVILKTNES UN "SLIDING TRAY" (IZNEMAMĀ PLAUKTA) IZNEMŠANA

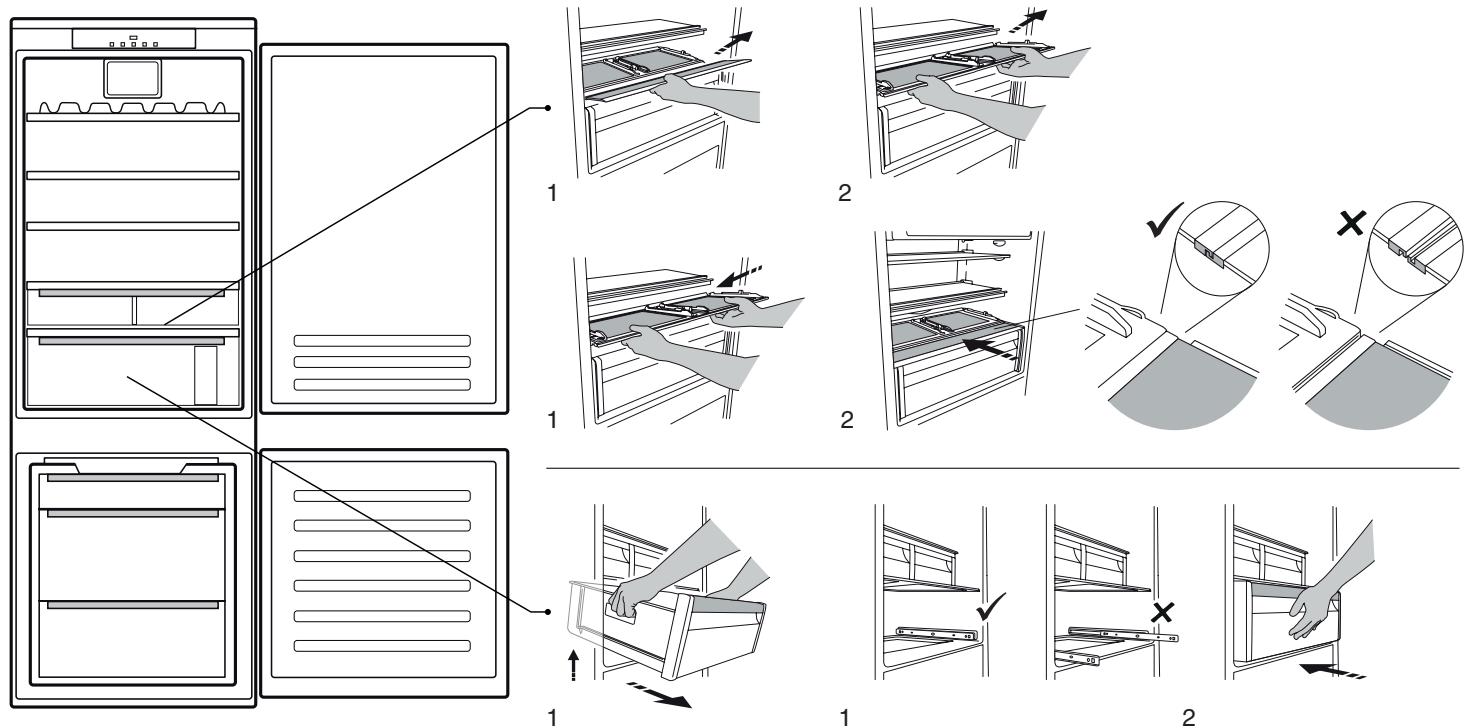

ATLOKĀMS PANELIS (DETAĻA, KO VAR NOVIETOT DAŽĀDOS AUGSTUMOS)

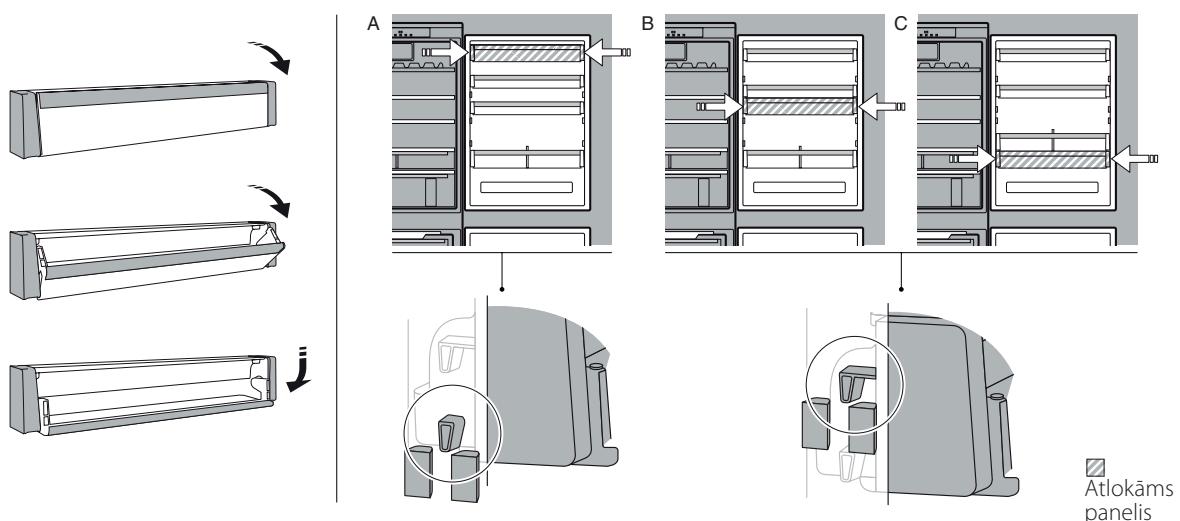


SVAIGAS PĀRTIKAS NODALĪJUMS 0°*

Atvilktnes, kas ir īpaši piemērota zemas temperatūras uzturēšanai, lai ilgāk saglabātu svaigu pārtiku (piemēram, svaigus makaronus ēdienus, skābu krējumu, pesto un salsas mērci, kūku krēmu, pudīju, kausēto sieru, aukstos uzgriežamos, saldos ēdienus, gaļu un zivis).

Atvilktnes iekšējā temperatūra ir robežas no +3 °C līdz -2 °C. Lai atvilktnes darbotos pareizi, neizvēlieties režīmu Atvalinājums.

HUMIDITY CONTROL (MITRUMA LĪMEŅA VADĪBA)*

Mitruma līmeņa pārslēgs augļu un dārzeņu atvilktnē: pārbīdiet pārslēgu, lai noregulētu pareizu mitruma līmeni, uzglabājamās pārtikas labākajai saglabāšanai.

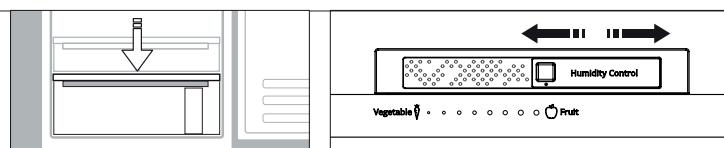

* Tikai atsevišķiem modeļiem

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidstāves režīmā. Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.	Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu. Pārbaudiet, vai: <ul style="list-style-type: none"> nav energopadeves pārtraukuma; kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzmai, un elektrotikla divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, jauj piegādāt strāvas padevi uz ierīci); nedorbojas sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces; strāvas kabelis nav bojāts.
Nedorbojas iekšējā gaisma.	Iespējams, jānomaina spuldzite.	Modeļi ar LED gaismām: sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
	Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidstāves režīmā.	Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu (!
Temperatūra nodalījumos nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	Pārbaudiet, vai: <ul style="list-style-type: none"> durvis aizveras pareizi; ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam; iestatītā temperatūra ir atbilstoša; gaisa cirkulācija pa ventilācijas režģi ierīces apakšā nav nosprostota.
Ledusskapja nodalījuma apakšā ir ūdens.	Nosprostota atkausētā ūdens noteksistēma.	Iztīriet atkausētā ūdens noteksistēmu (skatiet sadaļu "Tirīšana un apkope").
Ierīces priekšējā mala pie durvju izolācijas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Risinājums nav nepieciešams.
Mirgo sarkanā  ikona, un ir dzirdams skaņas signāls	Atvērtu durvju brīdinājuma signāls Tas tiek aktivizēts, ja ledusskapja un/ vai saldētavas nodalījuma durvis paliek atvērtas ilgāku laiku.	Lai izslēgtu skaņas signālu, aizveriet izstrādājuma durvis.
Mirgo sarkanā  ikona, un ir aktivizēts skaņas signāls un  ikona.	Energoapgādes pārtraukuma traugsme Aktivizējas, ja energoapgādei ir ilgstošs pārtraukums, kas izraisījis temperatūras paaugstināšanos saldētavas nodalījumā. Piezīme. Kamēr ir deaktivizēta energoapgādes pārtraukuma traugsme, produktam nevar iestatīt citu temperatūru.	Pirms skaņas signāla ieslēgšanas ieteicams pievērst uzmanību temperatūras displejā redzamajai temperatūrai, proti, augstākajai temperatūrai, kas saldētavas nodalījumā sasniegta energopadeves pārtraukuma laikā. Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu "Turn off sound alarm" (Izslēgt trauksmes skaņas signālu). Pēc pogas nospiešanas temperatūras displejā atkal būs redzama iestatītā temperatūra. Ja saldētavas nodalījums vēl nav sasniedzis produktu saglabāšanas optimālo temperatūru, var aktivizēties saldētavas nodalījums temperatūras traugsme (skatiet saldētavas nodalījuma temperatūras trauksmi). Pirms pārtikas lietošanas pārbaudiet tās stāvokli.
Deg sarkanā  ikona (nemirgo), ir ieslēgts skaņas signāls, un mirgo saldētavas temperatūras displejs.	Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls norāda, ka nodalījumā nav optimāla temperatūra. Tas var notiktu, izmantojot saldētavu pirmo reizi, pēc atkausēšanas un/ vai tirīšanas, sasaldējot lielu pārtikas daudzumu vai tad, ja saldētavas durvis nav pilnībā aizvērtas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu „Turn off sound alarm” (Izslēgt trauksmes skaņas signālu), šajā brīdī temperatūras displejs beigs mirgot. Kad ir sasniegti optimālie temperatūras apstākļi, sarkanā ikona izslēdzas automātiski. Ja traugsme saldētavas nodalījumā saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
Deg sarkanā ikona  , skan brīdinājuma signāls, un displejā mirgo burts "F".	Darbības traucējuma brīdinājuma signāls Traugsme norāda uz tehniska komponenta disfunkciju.	Piezvaniet uz tehniskās palīdzības dienestu. Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu "Turn off sound alarm" (Izslēgt trauksmes skaņas signālu).

* Tikai atsevišķiem modeļiem



Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejuplādēt:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- Izmantojot QR kodu
- Vai ari **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (telefona numurs norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.



Whirlpool

**DÉKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINI**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje www.whirlpool.eu/register




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS**NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ**

Irengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti automatiškai. Tinkamiausios maisto laikymo temperatūros yra iš anksto nustatytos gamykloje.

Ijungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant filtro pakuočės (jei yra). Jei pasigirsta garsinis signalas, vadinasi, buvo pertrauktas temperatūros signalas: paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte garsinį signalą.

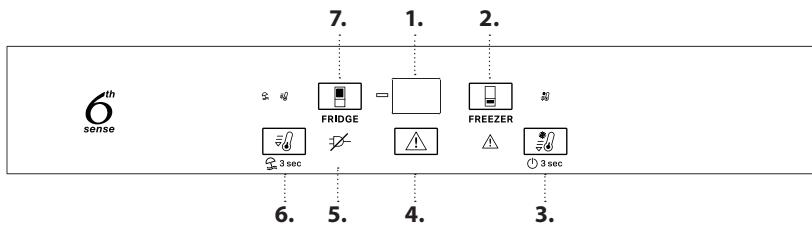VALDYMO SKYDELIS**„6th SENSE FRESH CONTROL“ IR FREEZE CONTROL (ŠALDYMO VALDYMAS)**

Prietaisais gali automatiškai greitai pasiekti optimaliai vidinę temperatūrą. „6th Sense Fresh Control“ funkcija leidžia valdyti ir prietaiso drėgnumą. „6th Sense Freeze Control“ paliko šaldiklyje pastovią temperatūrą. Kad funkcija veiktu tinkamai, turi būti ijungtas ventiliatorius. Funkciją galima ijungti ir išjungti (žr. ventiliatoriaus apibūdinimą).

VENTILIATORIUS*

Ventiliatorius padeda geriau paskirstyti temperatūrą gaminio viduje, kad tame laikomai maisto produktai ilgiau išliktu švieži ir būty sumazintas perteklinis drėgnumas. Pagal numatytuosius nustatymus yra ijungtas ventiliatorius. Galite ijungti ar išjungti ventiliatorius paspaudę ir 3 sekundes palaikę Fast Freeze (greito užšaldymo) ir Freezer (šaldiklio) mygtukus. Lemputė ekrane sumirksi ir vieną kartą pasigirsta garsinis signalas, kai ventiliatorius išjungiamas, arba lemputė sumirksi ir garsinis signalas pasigirsta du kartus, kai ventiliatorius išjungiamas. Jei aplinkos temperatūra viršija 27 °C arba jei ant stiklinių lentynelių yra vandens lašų, būtina, kad ventiliatorius veiktu, kad maistas būtų tinkamai išsaugomas. Ventiliatoriaus išjungimas leidžia tauputi energiją.

Pastaba, po elektros srovės dingimo arba prietaiso išjungimo ventiliatorius išjungia automatiškai. Neužstatykite oro įsurbimo angos maisto produktais.

ANTIBAKTERINIS FILTRAS*

Išimkite ji iš dėžutės vaisių ir daržovių stalčiuje, tada įstatykite į ventiliatoriaus dangtelį. Keitimo nurodymai pateikiami filtro dėžutėje.

⌚ 3 sec JUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte prietaisą. Parengties režimu ekrane rodomi du brükšneliai. Dar kartą spustelėkite mygtuką norėdami vėl suaktyvinti prietaisą.

Pastaba. Taip prietaisas neatjungiamas nuo elektros tinklo.

TEMPERATŪROS RODINYS

Rodmuo gali pakaitomis rodyti šaldytuvo skyriaus temperatūrą (tarp 2 °C ir 8 °C) arba šaldiklio kameros temperatūrą (tarp -16 °C ir -24 °C).

1. Temperatūros rodinys
2. Šaldiklio temperatūra
3. Fast freeze (Greitas užšaldymas) – Ijungimas / budėjimo režimas
4. Garso signalo išjungimas
5. Elektros pertrūkio signalo indikatorius
6. Fast cool (Greitas atvésinimas) – Vacation (Atostogos)
7. Šaldytuvo temperatūra

ŠALDYTUVO SKYRIAUS TEMPERATŪRA

Kitokią prietaiso temperatūrą galima nustatyti spaudžiant mygtuką .

 FAST COOL (GREITASIS ATŠALDYMAS)

Prieš dėdami didelį šviežio maisto kiekį į šaldytuvą, paspauskite mygtuką. Kai funkcija ijungiamas, užsidega piktograma. Po 6 valandų ši funkcija išsijungia automatiškai arba ją galima išjungti dar kartą paspaudus mygtuką.

 GARSINIO SIGNALO IŠJUNGIMAS

Norédami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką .

ŠALDIKLO SKYRIAUS TEMPERATŪRA

Kitokią prietaiso temperatūrą galima nustatyti spaudžiant mygtuką .

 FAST FREEZE (GREITASIS UŽŠALDYMAS)

Paspauskite mygtuką 24 val. prieš įdėdami didelį maisto kiekį į šaldiklio zoną šaldyti. Ijungus funkciją, užsidega piktograma. Po 48 valandų ši funkcija išsijungia automatiškai arba ją galima išjungti dar kartą paspaudus mygtuką .

 VACATION (ATOSTOGOS)

Šią funkciją galite naudoti, kai ilgai nebūnate namuose. Spauskite mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte funkciją. Ekrane matysite šaldytuvo skyriaus temperatūrą (+12 °C) ir užsidegs piktograma. Ijungę funkciją išimkite maistą iš šaldytuvo skyriaus ir uždarykite abejas duris – šaldytuvas palaikys tinkamą temperatūrą, kad būtų išvengta įvairių kvapų susidarymo. Tačiau šaldiklyje išliks nustatyta temperatūra. Norédami išjungti šią funkciją, spauskite mygtuką 3 sekundes.

* Tik tam tikruose modeliuose

„STOP FROST“ SISTEMA*


„STOP FROST“ SISTEMA palengvina šaldiklio skyriaus atitirpinimą. STOP FROST priedas skirtas surinkti šaldymo kamerioje susidariusį ledą; priedą lengva išimti ir išvalyti, taigi sutrumpėja laikas, reikalingas šaldymo kamerai atitirpinti.

Norédami nuimti ledą nuo STOP FROST priedo, vadovaukitės žemiau pavaizduota valymo procedūra.




„STOP FROST“ PRIEDO VALYMAS

- Atidarykite šaldiklio skyriaus dureles ir išimkite viršutinį stalčių.

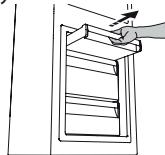

- Atlaivinkite ir išimkite „STOP FROST“ priedą; būkite atsargūs ir neišmeskite jo ant žemiau esančių stiklinių lentynelių.

Pastaba. jei priedas užstrigo ar jį sunku išimti, neišiminėkite jo, o atitirpdykite visą šaldymo kamerą.

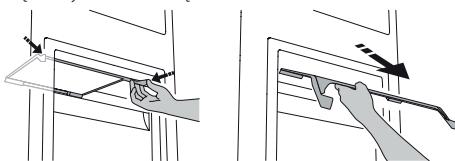


- Uždarykite šaldiklio skyriaus dureles.


- Ledą nuo priedo pašalinkite plaudami po tekančiu (bet ne karštu) vandeniu.



- Leiskite padéklui išdžiuti, o plastikines dalis nušluostykite minkšta šluoste.

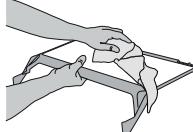

- Vėl įstatykite priedą į išsikišimus galinę dalyje, kaip pavaizduota paveikslėlyje, tada užfiksukite priedo rankenelę prie viršuje esančių fiksatorių.

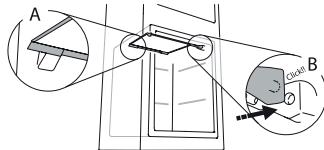


- Vėl įstatykite viršutinį stalčių ir uždarykite šaldiklio skyriaus duris.

Galima išvalyti STOP FROST priedą vieną, tam nereikia visiškai atšaldyti šaldymo kameros.

Nuolat valant STOP FROST priedą, reikės rečiau atitirpdyti visą šaldymo kamerą.

Pastaba. gaminio specifikacijos, išskaitant talpą ir energijos suvartojimą, apskaičiuotos be STOP FROST priedo.

KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS IR GÉRIMUS

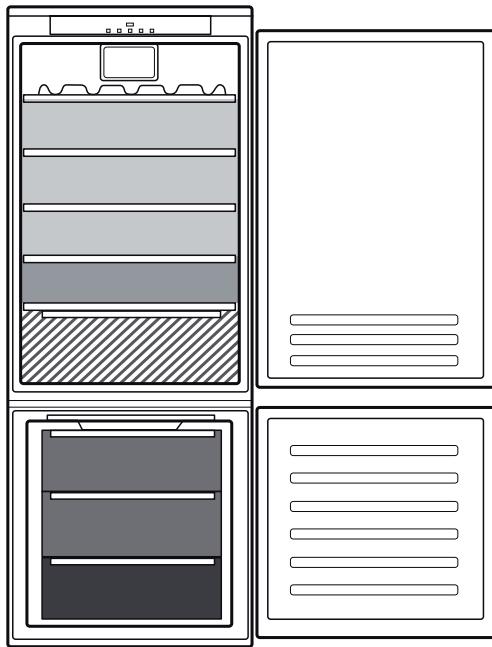

Legenda

VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gérimams, kiaušiniam, padažams, konservuotiemis produktams, sviestui ir uogienei laikyti


VĒSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, pieno produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS



ŠALDIKLIOS STALČIAI




ŠALDYMOS ZONOS STALČIUS




(Vésiausia zona)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti

* Tik tam tikruose modeliuose

STALČIAUS „SLIDING TRAY“ (IŠIMAMOSIOS LENTYNOS) IŠĖMIMAS

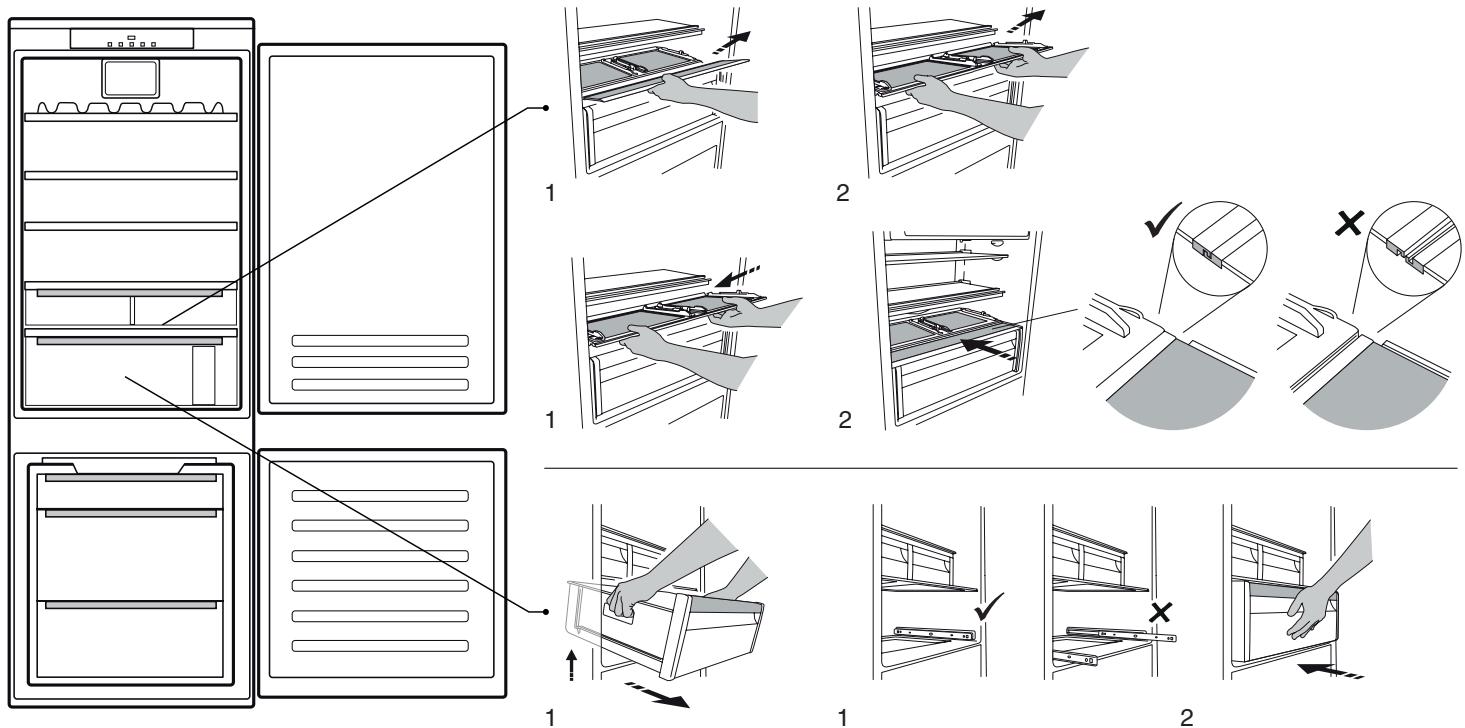

ATLENKIAMĀ LENTYNELĖ (KOMPONENTAS, KURĮ GALIMA ĮSTATYTI Į VAIRIUOSE AUKŠČIUOSE)

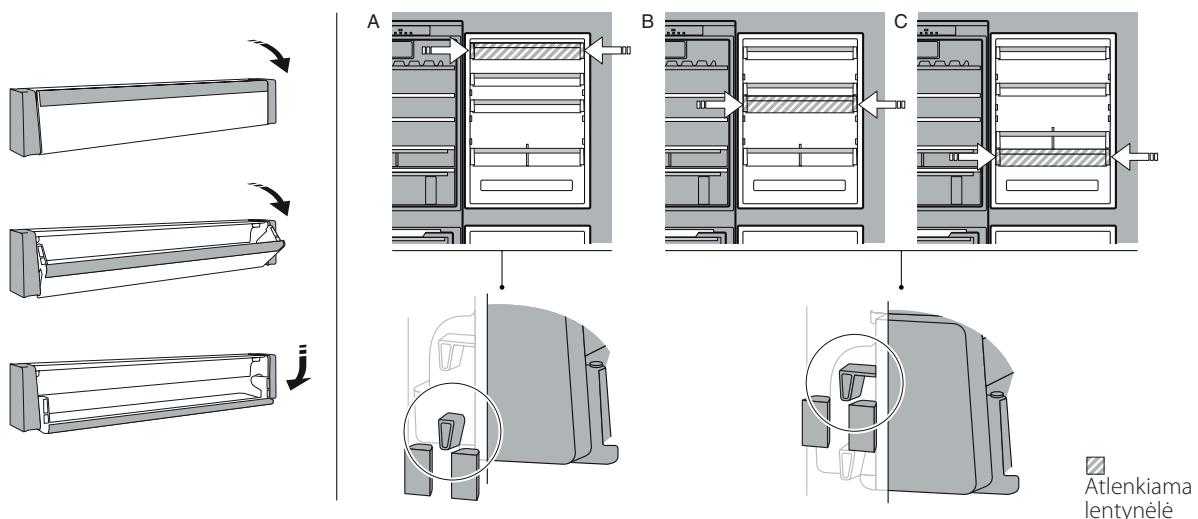


ŠVIEZIO MAISTO DĒŽĘ 0°*

Stalčius specialiai sukonstruotas žemai temperatūrai palakyti, kad būtų galima išsaugoti šviežią maistą ilgesnį laiką (pavyzdžiu, šviežius makaronus, grieitinę, pesto / salsa padažą, naminius produktus, konditerinių kremų, pudingą, varškės sūrių, šaltus supjaustytytus produktus, desertus, mėsą ir žuvį).

Vidinė temperatūra stalčiuje yra nuo +3 °C iki -2 °C. Kad stalčius tinkamai veiktų, negalima pasirinkti atostogų režimo parinkties.

HUMIDITY CONTROL (DRĒGNUMO VALDYMAS)*

Drēgmės lygio vaisių ir daržovių stalčiuje reguliatorius: stumdamis reguliatorių nustatykite tinkamą drēgmę, kad geriausiai išsisaugotų laikomas maistas.

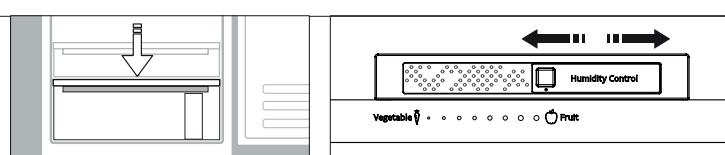

* Tik tam tikruose modeliuose

GEDIMU ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Valdymo pultelis yra išjungtas, prietaisas neveikia.	Prietaisas gali būti ijjungtas arba veikti budėjimo režimu. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	Paspaudę ijjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite. Patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> • nenutrūko elektros tiekimas; • kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis (jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti ijjungtas); • tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai; • nesugadintas maitinimo laidas.
Nedega lemputė viduje.	Pakeiskite lemputę.	Modeliai su LED: kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Prietaisas gali būti ijjungtas arba veikti budėjimo režimu.	Ijunkite prietaisą trumpai spustelėdami mygtuką  (žr. „On/Stand-by“ funkciją).
Nepakankamai žema temperatūra kamerose.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	Patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> • durelės tinkamai uždarytos; • prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio; • nustatyta tinkama temperatūra; • neblokuojama oro cirkuliacija per vėdinimo groteles prietaiso apačioje.
Šaldytuvo kameros apačioje yra vandens.	Užsikimšo atitirpdymo vandens išleidimo žarna.	Iššluostykite atitirpdymo metu išleistą vandenį (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
Prietaiso priekinis kraštas ties uždarymo tarpine yra karštas.	Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti kondensatui.	Jokių veiksmų atlikti nereikia.
Raudonai mirksi  piktograma ir išjungia garsinis signalas	Atidarytų durelių signalas Išjungia, jei šaldytuvo ir (arba) šaldiklio skyrių durelės lieka atidarytos ilgesnį laiko tarpa.	Kad išjungtumėte signalą, uždarykite atviras gaminio duris.
Raudonai mirksi piktograma  , veikia garsinis signalas ir piktograma  .	Elektros srovės nutraukimo signalas Pradeda veikti, kai užsiėtėsia maitinimo tiekimo sutrikimas, kuris sukelia temperatūros šaldymo kameruoje padidėjimą. Pastaba. kol neišjungiamas elektros srovės nutraukimo signalas, negalite nustatyti kitokios šaldytuvo temperatūros.	Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į temperatūrą, rodomą temperatūros ekranelyje, atitinkančią aukščiausią temperatūrą, pasiekta šaldymo kameruoje elektros srovės prerūkio metu. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „išjungti garso signalą“. Paspaudus šį mygtuką temperatūros ekranelyje vėl matysite nustatytą temperatūrą. Jeigu šaldymo kamera dar nepasiekė optimalios maisto laikymo temperatūros, gali būti ijjungtas šaldymo kameros temperatūros signalas (žr. šaldymo kameros temperatūros signalas). Prieš valgydami, patikrinkite maisto būklę.
Piktograma  šviečia raudonai (nemirksci), pradeda veikti garso signalas ir mirksi šaldiklio temperatūros rodinys.	Šaldiklio skyriaus temperatūros signalas Šaldiklio kameros temperatūros signalas rodo, kad kamera veikia ne optimalia temperatūra. Taip gali atsitikti: naudojant pirmą kartą, atitirpdžius ir (arba) išvalius, šaldant didelį kiekį maisto arba kai neviškai uždaromos šaldiklio kameros durelės.	Kad išjungtumėte garso signalą, trumpai paspauskite „išjungti garso signalą“ mygtuką (temperatūros rodinys nustos mirksėti). Kai bus pasiektos optimalios temperatūros sąlygos, raudona piktograma išsijungs automatiškai. Jeigu šaldiklio kameros temperatūros signalas nenustoja veikęs, susiekiite su įgaliota Techninės priežiūros tarnyba.
Užsidega raudonos spalvos piktograma  , išjungia garsinis signalas ir ekrane ima mirksėti raidė F.	Veikimo trikties signalas Signalas rodo, kad įvyko techninio komponento triktis.	Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „išjungti garso signalą“.

* Tik tam tikruose modeliuose



Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite atsiisiusti:

- Apsilankę svetainėje adresu docs.whirlpool.eu
- Naudodami QR kodą
- Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.



Whirlpool



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL

W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję bezpieczeństwa.


OPIS PRODUKTU

PIERWSZE UŻYCIE

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Optymalne temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakterijny filtr przeciwzapachowy należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy. Aby wyłączyć alarma dźwiękowego, należy naciągnąć przycisk.

PANEL STEROWANIA

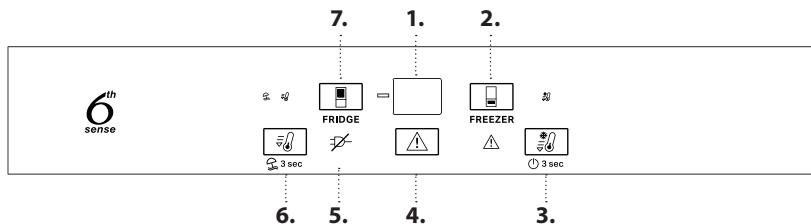6th SENSE FRESH CONTROL I FREEZE CONTROL

Urządzenie jest zdolne do szybkiego automatycznego osiągania optymalnej wewnętrznej temperatury przechowywania. Funkcja 6th Sense Fresh Control umożliwia także sterowanie poziomem wilgotności w urządzeniu. Funkcja 6th Sense Freeze Control utrzymuje stałą temperaturę w komorze zamrażarki. W celu zapewnienia poprawnego działania wentylator musi pracować. Tę funkcję można włączać i wyłączać (patrz Opis wentylatora).

WENTYLATOR*

Wentylator poprawia rozkład temperatur w urządzeniu, co pozwala lepiej chronić przechowywaną żywność i wyeliminować nadmierną wilgotność. Domyślnie wentylator jest włączony. Wentylator można włączyć/wyłączyć, naciśkając i przytrzymując przez trzy sekundy przyciski Fast Freeze (Szybkie zamrażanie) i Freezer (Zamrażarka) . Jeśli wentylator zostanie WŁĄCZONY, lampa wyświetlacza zacznie migać, a sygnał dźwiękowy włączy się jeden raz. Natomiast jeśli wentylator zostanie WYŁĄCZONY, lampa wyświetlacza zacznie migać, a sygnał dźwiękowy włączy się dwa razy. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople wody, w celu zapewnienia poprawnego przechowywania żywności należy włączyć wentylator. Wyłączenie wentylatora pozwala ograniczyć zużycie energii.

Uwaga: wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod awarii zasilania lub wyłączeniu urządzenia. Nie wolno blokować strumienia powietrza produktami żywnościowymi.

FILTR ANTYBAKTERIJNY*

Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.

3 sec PRZYCISK WŁ. / TRYB CZUWANIA

Aby wyłączyć urządzenie, należy naciągnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk. W trybie czuwania na wyświetlaczu widoczne są dwie kreski. Aby włączyć urządzenie, należy krótko naciągnąć ten przycisk ponownie.

Uwaga: nie powoduje to odłączenia urządzenia od zasilania.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY

Wyświetlacz może prezentować temperaturę komory chłodziarki (między 2°C a 8°C) lub temperaturę komory zamrażarki (między -16°C a -24°C).

* Dostępne tylko w wybranych modelach

1. Wyświetlacz temperatury
2. Temperatura zamrażarki
3. Fast freeze (szybkie zamrażanie) – Wł./Tryb czuwania
4. Wyłączanie alarmu dźwiękowego
5. Kontrolka alarmu awarii zasilania
6. Fast cool (szybkie chłodzenie) – Vacation (Tryb wakacyjny)
7. Temperatura chłodziarki

TEMPERATURA KOMORY CHŁODZIARKI

Można ustawić inną temperaturę urządzenia, naciągnąć przycisk .

FAST COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)

Przed umieszczeniem dużej ilości świeżej żywności w komorze chłodziarki należy naciągnąć przycisk . Gdy funkcja jest włączona, świeci się ikona. Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie 6 godzin. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciągnąć przycisk ponownie.

WYŁĄCZANIE ALARMU DŹWIĘKOWEGO

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko naciągnąć przycisk .

TEMPERATURA W KOMORZE ZAMRAŻARKI

Można ustawić inną temperaturę urządzenia, naciągnąć przycisk .

FAST FREEZE (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)

Na 24 godziny przed umieszczeniem dużej liczby produktów do zamrożenia w strefie zamrażania należy naciągnąć przycisk . Gdy funkcja jest włączona, świeci się ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 48 godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciągnąć ponownie przycisk .

3 sec VACATION (TRYB WAKACYJNY)

Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności. Aby włączyć funkcję, naciągnąć i przytrzymać przycisk przez trzy sekundy. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory chłodziarki (+12°C) oraz będzie świecić ikona . Po włączeniu funkcji należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i zamknąć drzwi – chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę uniemożliwiającą powstanie przykrych zapachów. Natomiast w zamrażarce utrzyma się ustwiona temperatura. Aby wyłączyć tę funkcję, należy naciągnąć przycisk i przytrzymać go przez trzy sekundy

SYSTEM STOP FROST*


SYSTEM STOP FROST ułatwia rozmrażanie komory zamrażarki. Akcesoria do zamrażania służą do zbierania szronu powstałego w komorze zamrażarki, jego łatwego usuwania oraz czyszczenia, co znacznie skraca czas niezbędny do rozmrażania wnętrza komory zamrażarki.

Aby usunąć szron z akcesoriów do zamrażania, należy postępować zgodnie z procedurą czyszczenia przedstawioną poniżej.




PROCEDURA CZYSZCZENIA AKCESORIÓW DO ZAMRAŻANIA

- Otworzyć drzwi komory zamrażarki i wyjąć górną szufladę.

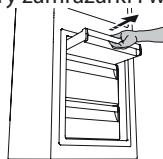

- Odczepić akcesoria do zamrażania i zdemontować je, uważając, by nie upuścić ich na szklaną półkę poniżej.

Uwaga: jeżeli akcesoria są zakleszczone lub trudno je wyjąć, nie podejmować dalszych prób jego wyjęcia, ale kontynuować całkowite rozmrażanie komory zamrażarki.

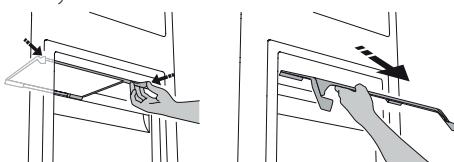


- Zamknąć drzwi komory zamrażarki.


- Usunąć szron z tacy, przepłukując ją pod bieżącą (nie gorącą) wodą.



- Zaczekać, aż taca przeschnie i wytrzeć plastikowe części miękką szmatką.

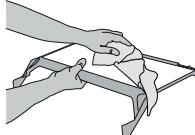

- Włożyć tacę z powrotem, umieszczając tylną część w zagłębieniach pokazanych na rysunku, a następnie przymocować uchwyt w zapięciach powyżej.

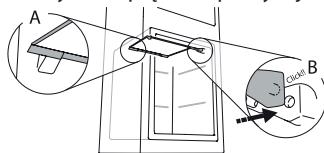


- Włożyć z powrotem górną szufladę i zamknąć drzwi komory zamrażarki.

Możliwe jest czyszczenie samych akcesoriów do zamrażania bez konieczności całkowitego rozmrażania komory zamrażarki. Regularne czyszczenie akcesoriów pomaga zminimalizować konieczność całkowitego rozmrażania komory zamrażarki.

Uwaga: dane techniczne produktu, w tym pojemność i zużycie energii, są obliczone bez uwzględnienia akcesoriów.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

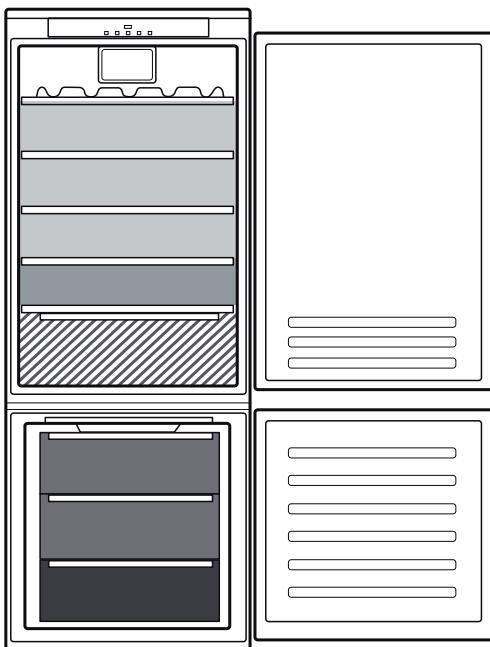

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów

STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE


SZUFLADY ZAMRAŻARKI

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA


(Strefa najwyższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw

* Dostępne tylko w wybranych modelach

WYJMOWANIE SZUFLADY I TACY „SLIDING TRAY” (WYJMOWANA PÓŁKA)

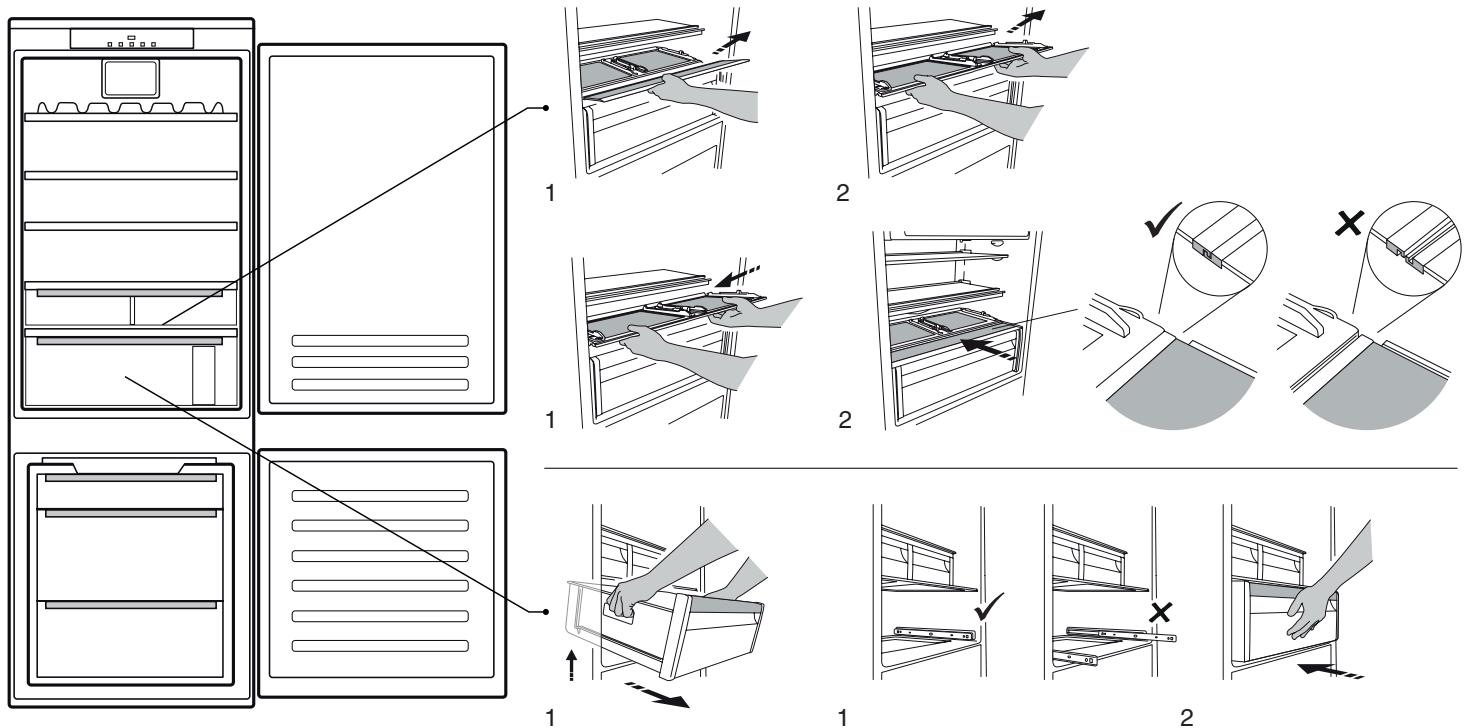

BALKON (ELEMENT, KTÓRY MOŻNA UMIESZCZAĆ NA RÓŻNYCH POZIOMACH)

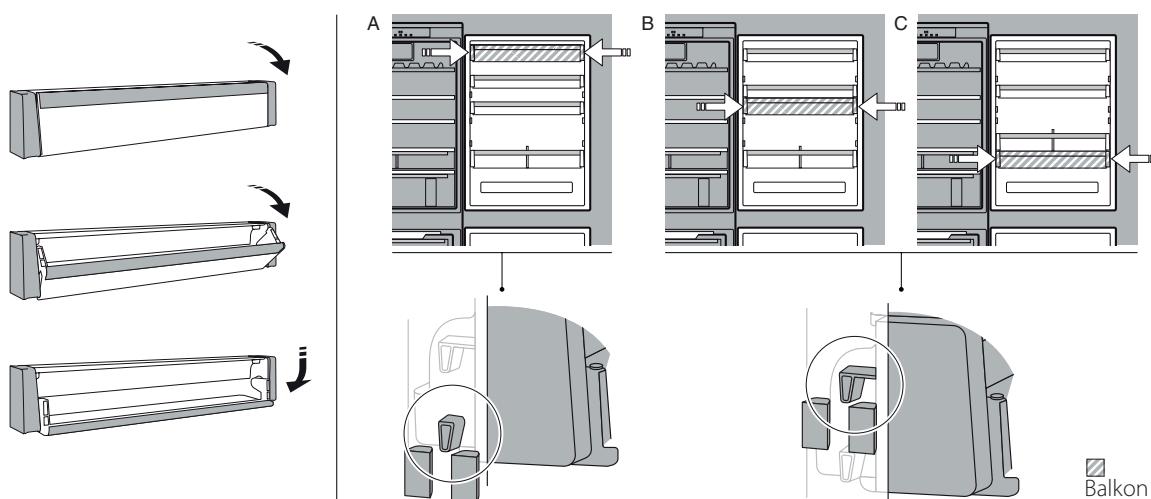


POJEMNIK ŚWIEŻOŚCI 0°*

Ta szuflada została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać niską temperaturę i zachować świeżość żywności przez dłuższy czas (na przykład: świeże makaron, śmietana, pesto/salsa, domowe przetwory, krem do ciasta, pudding, ser śmietankowy, wędliny, desery, mięso i ryby).

Temperatura wewnętrz szuflady wynosi od +3°C do -2°C. Aby szuflada spełniała swoją funkcję prawidłowo, tryb wakacyjny (Vacation) musi być wyłączony.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*

Wybór poziomu wilgotności w szufladzie na warzywa i owoce: przesunąć przełącznik tak, aby ustawić poziom wilgotności najbardziej odpowiedni dla przechowywanej żywności.

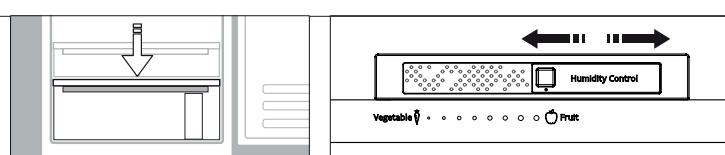

* Dostępne tylko w wybranych modelach

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.	Urządzenie może pracować w trybie czuwania. Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Trybu czuwania. Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• Czy nie wystąpiła przerwa w dostawie prądu;• Czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo, a przełącznik dwubiegowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego wyposażone) jest we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie urządzenia);• Czy urządzenia ochronne domowej instalacji elektrycznej są sprawne;• Czy kabel zasilania nie został uszkodzony.
Nie działa oświetlenie wewnętrzne.	Oświetlenie może wymagać wymiany.	Modele z oświetleniem LED: skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia technicznego.
	Urządzenie może pracować w trybie czuwania.	Włączyć urządzenie, naciskając krótko przycisk (1) (patrz Funkcja On/Stand-by).
Temperatura wewnętrz komór nie jest dostatecznie niska.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązań”).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• Czy drzwi prawidłowo się zamkują;• Czy urządzenie nie zostało umieszczone przy źródle ciepła;• Czy ustawiona temperatura jest odpowiednia;• obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.	Spust wody z odszraniania jest zatkany.	Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja urządzenia”).
Krawędź przednia urządzenia w pobliżu uszczelki drzwiowej jest gorąca.	Nie jest to usterka. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin.	Nie wymaga rozwiązania.
Czerwona ikona (1) migła i słychać sygnał dźwiękowy	Alarm otwartych drzwi Włącza się, gdy drzwi komory chłodziarki lub zamrażarki pozostają otwarte przez dłuższy czas.	Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, zamknąć drzwi urządzenia.
Miga czerwona ikona (1), jest włączony sygnał dźwiękowy i wyświetlona jest ikona (2).	Alarm przerwy w zasilaniu Zostaje włączony w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej, która powoduje podwyższenie temperatury w komorze zamrażarki. Uwaga: nie można ustawić innej temperatury produktu, aż do wyłączenia alarmu przerwy w zasilaniu.	Przed wyłączeniem sygnału dźwiękowego należy zwrócić uwagę na temperaturę widoczną na wyświetlaczu. Jest to najwyższa temperatura, jaką osiągnęła komora zamrażarki w trakcie awarii zasilania. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”. Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz temperatury ponownie będzie wskazywać ustawioną temperaturę. Jeśli komora zamrażarki nie osiągnęła optymalnej temperatury przechowywania żywności, może zostać włączony alarm temperatury komory zamrażarki (patrz informacje dotyczące tego alarmu). Przed spożyciem sprawdź stan żywności.
Czerwona ikona (1) świeci się (nie migła), włączony jest sygnał dźwiękowy i migła wyświetlacz temperatury zamrażarki.	Alarm temperatury komory zamrażarki Alarm temperatury komory zamrażarki wskazuje, że temperatura w komorze nie jest optymalna. Może to mieć miejsce w następujących sytuacjach: w przypadku używania urządzenia po raz pierwszy, po odmrożeniu i/lub wyczyszczeniu urządzenia, w przypadku mrożenia dużej ilości żywności, lub gdy drzwi zamrażarki nie są całkowicie zamknięte.	Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy” (wyświetlacz temperatury przestanie migać). Po osiągnięciu optymalnej temperatury czerwona ikona zostaje automatycznie wyłączona. Jeśli alarm temperatury komory zamrażarki jest nadal aktywny, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia technicznego.
Świeci czerwona ikona (1), włączony jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu migła litera „F”.	Alarm nieprawidłowego działania Alarm wskazuje usterkę podzespołu urządzenia.	Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
- Używając kodu QR
- Można również skontaktować się z serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z serwisem, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.



Whirlpool

VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS

WHIRLPOOL

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.


DESCRIEREA PRODUSULUI

PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcționeze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presestate din fabrică.

După ce punete aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian și anti-miros, amplasați-l în ventilator, aşa cum se indică pe ambalajul filtrului. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că alarma de temperatură a intervenit: apăsați pe buton pentru a opri alarmele sonore.

PANOUL DE COMANDĂ

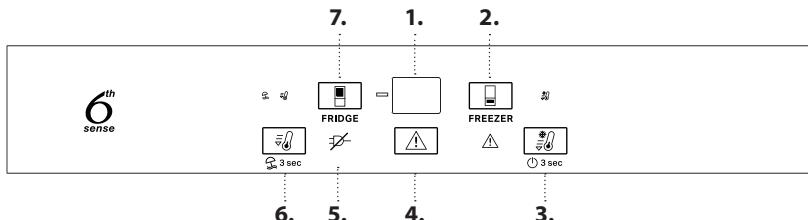6TH SENSE FRESH CONTROL (CONTROLUL PROSPETIMII 6TH SENSE) ȘI FREEZE CONTROL (CONTROL CONGELARE)

Aparatul poate atinge rapid și automat temperatura interioară optimă de conservare. Funcția 6th Sense Fresh Control vă permite să controlați și umiditatea aparatului. Funcția Control congelare 6th Sense menține temperatura stabilă în compartimentul congelator. Pentru funcționarea sa corectă, este necesar ca și ventilatorul să fie pornit. Funcția poate fi activată/dezactivată (vezi descrierea ventilatorului).

VENTILATORUL*

Ventilatorul îmbunătățește distribuirea temperaturii în interiorul produselor, permitând o conservare mai bună a alimentelor depozitate și reducerea umidității excesive. Ventilatorul este pornit în mod implicit. Puteți porni/opri ventilatorul apăsând timp de 3 secunde pe butoanele Fast Freeze (Congelare rapidă) și Freezer (Congelator). Lumina afișajului va clipi și va fi emis un semnal acustic dacă ventilatorul este PORNIT sau lumina afișajului va clipi și vor fi emise două semnale acustice dacă ventilatorul este OPRIT. Dacă temperatura ambientă depășește 27°C sau dacă sunt picături de apă pe rafturile din sticlă, este esențial ca ventilatorul să fie pornit pentru a asigura păstrarea corectă a alimentelor. Dezactivarea ventilatorului permite optimizarea consumului de energie.

Notă: ventilatorul repornește automat după o întrerupere a alimentării cu curent sau după oprirea aparatului. Nu blocați cu alimente zona de admisie a aerului.

FILTRUL ANTIBACTERIAN*

Scoateți-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe și legume și introduceți-l în capacul ventilatorului. Instrucțiunile de înlocuire se găsesc în caseta filtrului.

3 sec PORNIRE/STAND-BY

Apăsați timp de 3 secunde pe buton pentru a opri aparatul. În modul Standby, două linii se aprind pe afișaj. Apăsați din nou scurt butonul pentru a reactiva aparatul.

Notă: acest lucru nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare.

AFIȘAJUL TEMPERATURII

Pe afișaj pot apărea alternativ temperatura compartimentului frigider (cuprinsă între 2 °C și 8 °C) sau temperatura compartimentului congelator (cuprinsă între -16 °C și -24 °C).

* Disponibil numai la anumite modele

1. Afișajul temperaturii
2. Temperatura din congelator
3. Fast freeze (Congelare rapidă) - Pornire/standby
4. Dezactivarea alarmei sonore
5. Indicator alarmă de întrerupere prelungită a curentului
6. Fast cool (Răcire rapidă) - Vacation (Mod Vacanță)
7. Temperatura frigidului

TEMPERATURA COMPARTIMENTULUI FRIGIDER

Puteți seta o temperatură diferită a aparatului apăsând butonul .

FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Apăsați pe butonul înainte de a introduce o cantitate mare de alimente proaspete în compartimentul frigid. Când funcția este activată, pictograma se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 de ore sau o puteți dezactiva manual dacă apăsați din nou pe buton.

DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE

Pentru a dezactiva alarmă sonoră, apăsați scurt pe butonul .

TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Puteți seta o temperatură diferită a aparatului apăsând butonul .

FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

Apăsați pe butonul cu 24 de ore înainte de a introduce cantități mari de alimente pe care dorîți să le congelați în zona de congelare. Când funcția este activată, pictograma se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 48 de ore sau o puteți dezactiva manual dacă apăsați din nou pe butonul .

VACATION (MOD VACANȚĂ)

Puteți utiliza această funcție în cazul unei absențe îndelungate. Pentru a activa funcția, apăsați pe tasta timp de 3 secunde. Pe afișaj va apărea temperatura compartimentului frigid (+12 °C) și se va aprinde pictograma . După activarea funcției, scoateți alimentele din compartimentul frigid și țineți ambele uși închise - frigidul va menține o temperatură adecvată pentru a preveni apariția miroșurilor neplăcute. Cu toate acestea, congelatorul rămâne la temperatura setată. Pentru a dezactiva funcția, apăsați butonul timp de 3 secunde.

SISTEMUL STOP FROST*

SISTEMUL STOP FROST facilitează procedura de dezghețare a compartimentului congelator.


Accesorul STOP FROST este conceput pentru a colecta o parte din gheață care se formează în compartimentul congelator. Acesta este ușor de scos și curățat, reducând astfel timpul necesar pentru decongelarea interiorului compartimentului congelator.

Pentru a îndepărta gheața de pe accesoriul STOP FROST, urmați procedura de curățare descrisă mai jos.




PROCEDURA DE CURĂȚARE A ACCESORIULUI STOP FROST

- Deschideți ușa compartimentului congelator și scoateți sertarul superior.

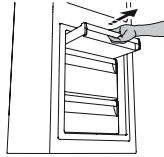

- Detașați accesoriul STOP FROST și scoateți-l, având grijă să nu îl scăpați pe raftul din stică de dedesubt.

Notă: dacă accesoriul este blocat sau este greu de scos, nu încercați să-l mai scoateți, ci continuați să dezghețați complet compartimentul congelator.

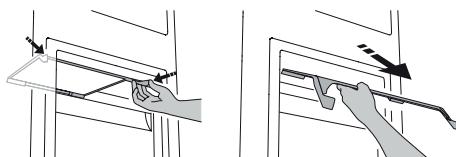


- Închideți ușa compartimentului congelator.
- Îndepărtați gheața de pe accesoriu clătinindu-l sub apa de la robinet (apa nu trebuie să fie fierbinte).



- Lăsați apa să se scurgă de pe accesoriu până când acesta se usucă și ștergeți părțile din plastic cu o cărpă moale.



- Reintroduceți accesoriul așezând partea din spate a acestuia pe protuberanțele indicate în figură, apoi fixați mânerul acestuia pe clemele de deasupra.

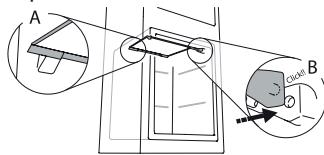


- Introduceți sertarul superior la loc și închideți ușa compartimentului congelator.

Puteți să curățați accesoriul STOP FROST și fără să dezghețați complet compartimentul congelator.

Curățarea regulată a accesoriului STOP FROST reduce necesitatea de a dezgheța complet compartimentul congelator.

Notă: specificațiile produsului, inclusiv volumul și energia, sunt calculate fără accesoriul STOP FROST.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

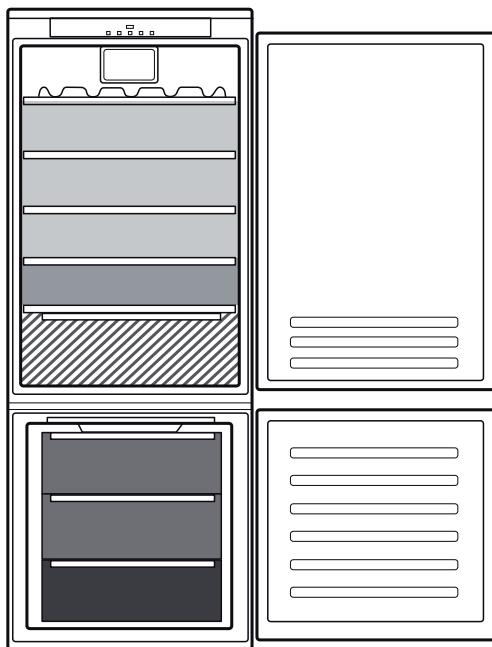

Legendă

ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor

ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE

Recomandată pentru depozitarea mezeturilor, deserturilor, cărnii și peștelui

SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME


SERTARELE CONGELATORULUI

SERTAR ZONĂ CONGELARE


(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelaarea alimentelor proaspete/gătite

* Disponibil numai la anumite modele

DEMONTAREA SERTARULUI ȘI A „SLIDING TRAY” (RAFT DETAŞABIL)

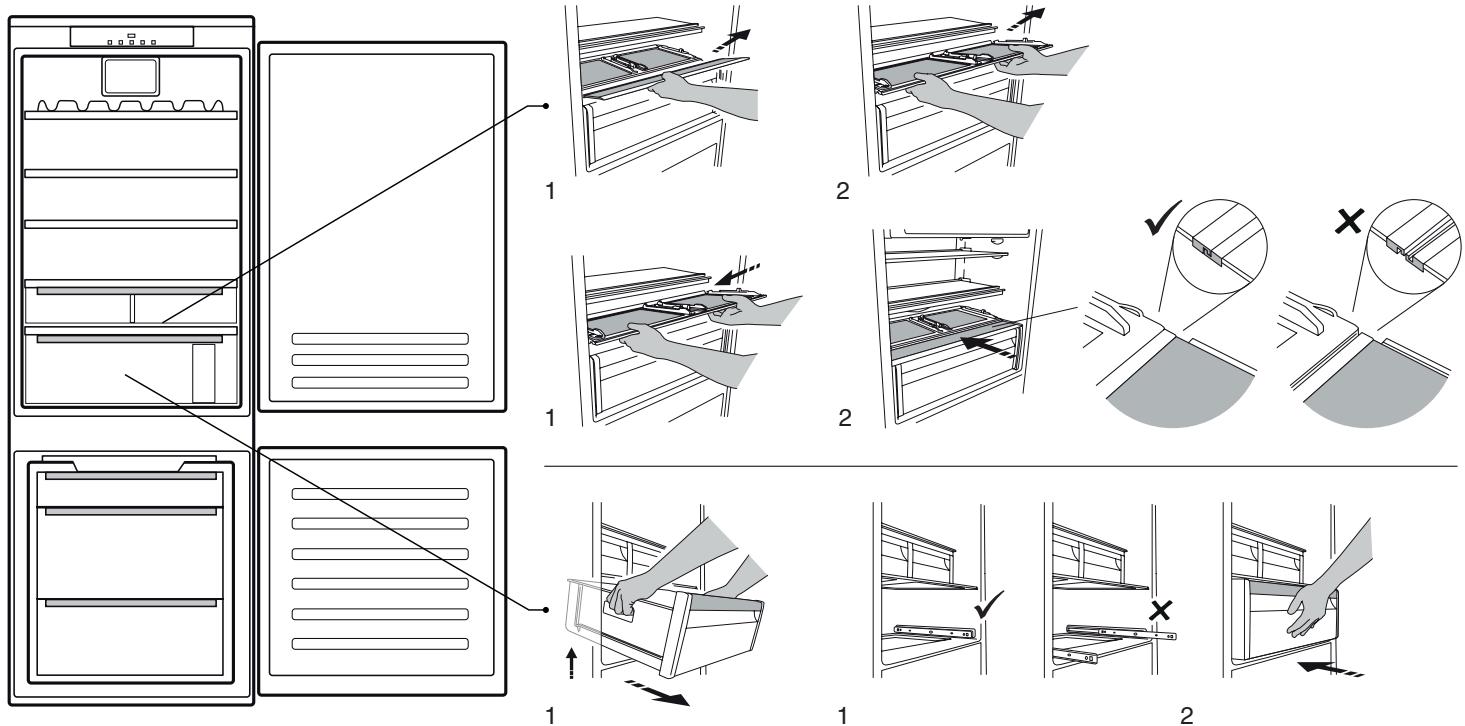

RAFT CU CLAPETĂ RABATABILĂ (COMPONENTĂ CARE POATE FI POZITIONATĂ LA DIFERITE ÎNĂLTIMI)

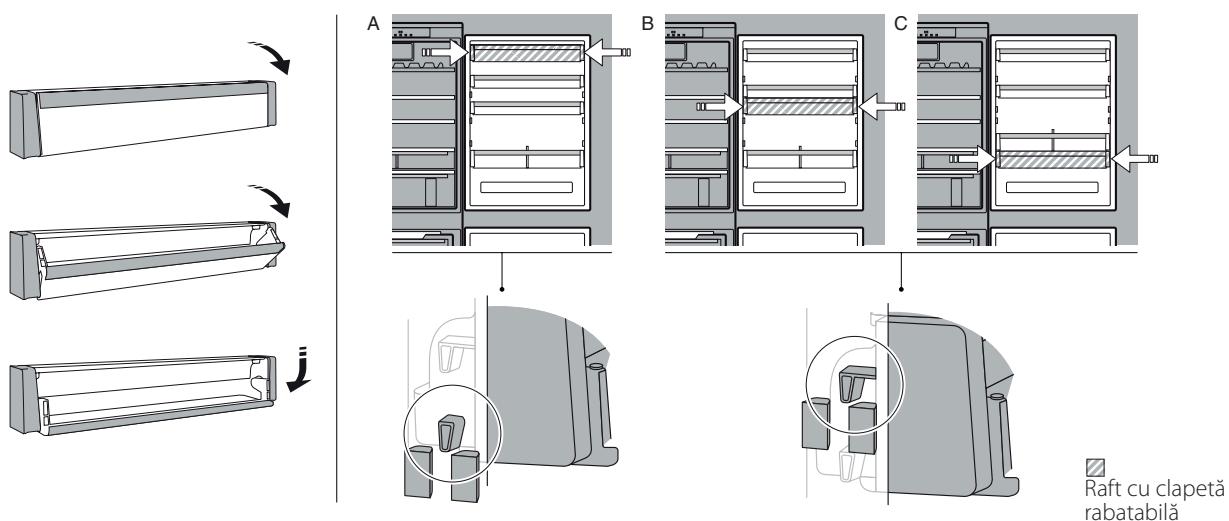


COMPARTIMENT DE MENTINERE A PROSPETIMII LA 0°*

Sertarul este proiectat special pentru a menține o temperatură scăzută în scopul păstrării alimentelor în stare proaspătă mai mult timp (de exemplu, paste proaspete, smântână, sos pesto/salsa, preparate făcute în casă, cremă de patisserie, budincă, cremă de brânză, mezeluri, deserturi, carne și pește).

Temperatura interioară a sertarului este cuprinsă între +3 °C și -2 °C. Pentru funcționarea corectă a sertarului, este necesar ca opțiunea mod Vacation (Vacanță) să nu fie selectată.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂȚII)*

Selectorul pentru nivelul de umiditate din sertarul pentru fructe și legume: culisați selectorul pentru a regla nivelul adecvat de umiditate pentru conservarea optimă a alimentelor depozitate în sertar.

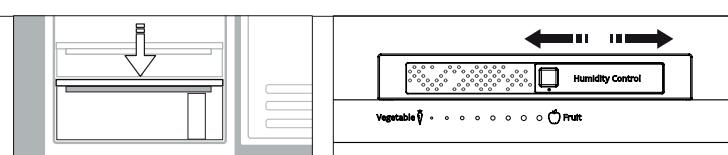

* Disponibil numai la anumite modele

DEPANAREA

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Panoul de comandă este oprit, aparatul nu funcționează.	Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by. Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	Porniți aparatul apăsând pe butonul Pornire/Stand-by. Efectuați următoarele verificări: <ul style="list-style-type: none"> • alimentarea cu energie nu este întreruptă; • ștecherul este introdus corect în priză și întrerupătorul bipolar de la rețea (dacă intră în dotare) este în poziția corectă (adică permite alimentarea aparatului); • dispozitivele de protecție a sistemelor electrocasnice sunt eficiente; cablul de alimentare nu este deteriorat.
Becul din interior nu funcționează.	Este posibil să fie necesară înlocuirea becului.	Modele cu becuri LED: contactați Serviciul de Asistență Tehnică autorizat.
	Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	Porniți aparatul apăsând scurt pe butonul (1) (consultați funcția Pornire/Standby).
Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	Efectuați următoarele verificări: <ul style="list-style-type: none"> • ușile se închid corect; • aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură; • temperatura setată este adevarată; • circulația aerului prin grilajele de aerisire de la baza aparatului nu este obstrucționată.
Există apă în partea inferioară a compartimentului frigider.	Surgerea apei de dezghețare este blocată.	Curătați orificiul de scurgere apei rezultate din dezghețare (consultați capitolul „Întreținerea și curățarea aparatului”).
Marginea din față a aparatului, la garnitura de protecție a ușii, este fierbinte.	Aceasta nu este o defectiune. Acest lucru împiedică formarea condensului.	Nu este necesară nicio soluție.
Pictograma roșie clipește și este emis un semnal sonor	Alarmă de ușă deschisă Aceasta se activează când ușa compartimentului frigider și/sau a compartimentului congelator rămâne deschisă o perioadă lungă de timp.	Pentru a dezactiva semnalul sonor, închideți ușa deschisă a aparatului.
Pictograma roșie clipește, este emis un semnal sonor și apare pictograma .	Alarma de întrerupere a curentului Aceasta se activează atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă un timp îndelungat, lucru care poate determina o creștere a temperaturii în compartimentul congelator. Notă: până când nu este dezactivată alarmă de întrerupere a curentului, nu puteți seta o altă temperatură pentru aparat.	Înainte de adezactiva semnalul sonor, se recomandă să acordați atenție temperaturii indicate pe afișajul aferent, valoare corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de compartimentul congelator în timpul penei de curent. Pentru adezactiva semnalul sonor, apăsați scurt pe butonul „Oprire alarmă sonoră”. După apăsarea butonului, pe afișajul temperaturii va apărea din nou valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns încă la temperatură optimă pentru conservarea alimentelor, alarma de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa (consultați Alarma de temperatură din compartimentul congelator). Verificați starea alimentelor înainte de a le consuma.
Pictograma roșie este aprinsă (constant), este emis un semnal sonor, iar afișajul temperaturii din congelator clipește.	Alarmă de temperatură compartiment congelator Alarma de temperatură din compartimentul congelator indică faptul că acesta nu a atins temperatură optimă. Această situație poate apărea: atunci când folosiți aparatul pentru prima dată, după decongelare și/sau curățare, atunci când congelați cantități mari de alimente sau când ușa congelatorului nu se închide complet.	Pentru adezactiva semnalul sonor, apăsați scurt pe butonul „Oprire alarmă sonoră” (afișajul temperaturii nu va mai clipi). Când se ating condițiile optime de temperatură, pictograma roșie se va stinge automat. În cazul în care alarma de temperatură din compartimentul congelator nu se dezactivează, contactați serviciul de asistență tehnică autorizat.
Pictograma roșie se aprinde, este emis un semnal sonor, iar litera „F” clipește pe afișaj.	Alarma de defectiune Alarma indică o defectiune la o componentă tehnică.	Contactați telefonic Serviciul de Asistență Tehnică autorizat. Pentru adezactiva semnalul sonor, apăsați scurt pe butonul „Oprire alarmă sonoră”.

* Disponibil numai la anumite modele



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranță, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.



Whirlpool



HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL

PROIZVOD

Kako biste dobili kompletiju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register



Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.


OPIS PROIZVODA

PRVA UPOTREBA

Sačekajte bar dva sata nakon postavljanja uređaja, pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Nakon priključenja uređaja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Idealne temperature za čuvanje hrane su unapred podešene u fabrići.

Nakon što uključite uređaj, morate da sačekate 4–6 sati kako bi se postigla odgovarajuća temperatura za odlaganje za normalno napunjeno uređaj. Postavite antibakterijski filter protiv neprijatnih mirisa u ventilator kao što je prikazano na pakovanju filtera (ako postoji). Ako se začuje zvučni signal, to znači da se oglasio alarm za temperaturu: pritisnite dugme da biste isključili zvučne alarne.

KONTROLNA TABLA

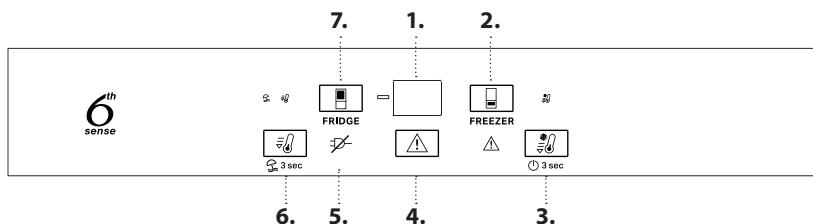
6th SENSE FRESH CONTROL (6th SENSE KONTROLA SVEŽINE) I FREEZE CONTROL (KONTROLA ZAMRZAVANJA)

Uređaj automatski može brzo da dostigne optimalnu unutrašnju temperaturu za čuvanje. Funkcija 6th Sense Fresh Control takođe omogućuje i kontrolu vlažnosti uređaja. 6th Sense kontrola svežine održava temperaturu stabilnom u odeljku zamrzivača. Da bi ispravno radio, mora biti uključen i ventilator. Funkcija može da se uključi/isključi (pogledajte opis ventilatora).

VENTILATOR*

Funkcija Fan (ventilator) poboljšava raspodelu temperature unutar uređaja, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti i smanjenje preterane vlažnosti. Po podrazumevanoj postavci, ventilator je uključen. Ventilator možete uključiti/isključiti tako što ćete na 3 sekunde pritisnuti dugme Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) i dugme Freezer . Ako je ventilator uključen, svetlo na displeju će zasijati i jednom će se čuti zvučni signal, a ako je ventilator isključen, svetlo na displeju će zasijati i zvučni signal će se čuti dva puta. Ako sobna temperatura pređe 27 °C ili ako se pojave kapi vode na staklenim policama, ventilator treba uključiti kako bi se obezbedili odgovarajući uslovi za čuvanje hrane. Deaktivacijom ventilatora može da se optimizuje potrošnja energije.

Napomena: ventilator će se automatski ponovo pokrenuti posle prekida napajanja ili isključenja aparata. Ne zagrađujte prostor za ulaz vazduha namirnicama.

ANTIBAKTERIJSKI FILTER*

Izvadite ga iz kutije koja se nalazi u foci za čuvanje voća i povrća i umetnite ga u poklopac ventilatora. Procedura zamene je uključena u kutiji sa filterom.

UKLJ./REŽIM PRIPRAVNOSTI

Pritisnite dugme na 3 sekunde da biste isključili aparat. U stanju pripravnosti, dve crticice svetle na displeju. Opet nakratko pritisnite dugme da biste ponovo aktivirali aparat.

Napomena: time nećete isključiti aparat iz električne mreže.

PRIKAZ TEMPERATURE

Na displeju se može naizmenično prikazivati temperatura frižidera (između 2°C i 8°C) ili temperatura zamrzivača (između -16°C i -24°C).

1. Prikaz temperature
2. Temperatura zamrzivača
3. Fast freeze (Brzo zamrzavanje) - Uključeno/režim pripravnosti
4. Isključivanje zvučnog alarma
5. Indikator alarma za nestanak struje
6. Fast cool (Brzo hlađenje) - Vacation (Odmor)
7. Temperatura frižidera

TEMPERATURA ODELJKA FRIZIDER

Moguće je postaviti drugačiju temperaturu uređaja pritiskom na dugme.

FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Pritisnite dugme 24 časa pre stavljanja velike količine sveže hrane u odeljak frižidera. Kada je funkcija uključena, ikona svetli. Ova funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili ručno ponovnim pritiskom dugmeta.

ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG ALARMA

Da biste isključili zvučni alarm, kratko pritisnite taster .

TEMPERATURA ODELJKA ZAMRZIVAČA

Moguće je postaviti drugačiju temperaturu uređaja pritiskom na dugme.

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Pritisnite dugme 24 časa pre stavljanja veće količine hrane u zonu za zamrzavanje. Kada je uključena ova funkcija, svetli ikona . Ova funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili ručno ponovnim pritiskom dugmeta.

VACATION (ODMOR)

Možete koristiti ovu funkciju u slučaju da ste duže odsutni. Pritisnite dugme na 3 sekunde da biste uključili funkciju. Na displeju će se prikazati temperatura u frižideru (+12°C), a ikona će se upaliti. Nakon aktiviranja funkcije, izvadite hrancu iz frižidera i držite i jedna i druga vrata zatvorenim - frižider će održavati temperaturu pogodnu za sprečavanje stvaranja mirisa. Zamrzivač ostaje na podešenoj temperaturi. Da biste isključili funkciju, pritisnite na 3 sekunde.

* Dostupno samo na određenim modelima

SISTEM STOP FROST*


SISTEM STOP FROST olakšava proces odmrzavanja odeljka zamrzivača. STOP FROST dodatak je dizajniran da prikuplja deo leda koji se formira u odeljku zamrzivača i lako se vadi i čisti, pa se tako smanjuje vreme potrebno za odmrzavanje odeljka zamrzivača.

Da biste uklonili led iz dodatka STOP FROST, pratite proceduru za čišćenje opisanu u nastavku.




PROCEDURA ZA ČIŠĆENJE DODATKA STOP FROST

- Otvorite vrata odeljka zamrzivača i uklonite gornju fioku.

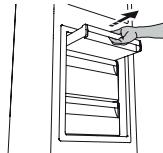

- Odvojite dodatak STOP FROST i uklonite ga, vodeći računa da ga ne ispuštate na staklenu policu ispod.

Napomena: Ako je dodatak zaglavljen ili se teško uklanja, ne pokušavajte da ga uklonite, već nastavite sa potpunim odleđivanjem odeljka zamrzivača.

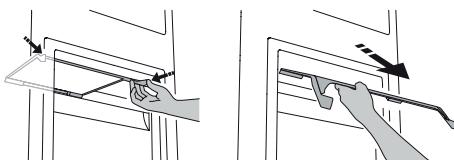


- Zatvorite vrata odeljka zamrzivača.


- Uklonite led sa dodatka tako što ćete ga isprati pod tekućom (ne vrućom) vodom.



- Ostavite da se dodatak sam osuši, a plastične delove osušite mekanom krpom.

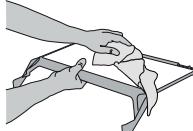

- Ponovo umetnite dodatak postavljanjem zadnjeg dela na isturene delove prikazane na slici, a zatim ponovo pričvrstite ručicu dodatka za hvataljke koje se nalaze iznad.

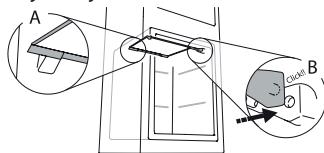


- Ponovo umetnite gornju fioku i zatvorite vrata odeljka zamrzivača.

Dodatak STOP FROST možete da očistite odvojeno bez potpunog odleđivanja odeljka zamrzivača.

Redovnim čišćenjem dodatka STOP FROST doprinosite smanjivanju potrebe za potpunim odleđivanjem odeljka zamrzivača.

Napomena: Specifikacije proizvoda, što obuhvata zapreminu i energiju, izračunavaju se bez dodatka STOP FROST.

KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

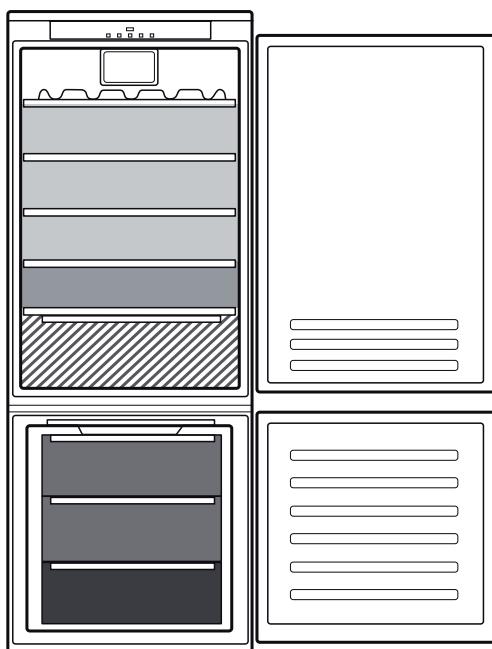

Legenda

UMERENA ZONA

Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema

ZONA ZA HLAĐENJE

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, obroka, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJA ZONA

Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe

FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE


FIOKE ZAMRZIVAČA

FIOČA ZONE ZA ZAMRZAVANJE


(Maks. hladna zona)
Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

* Dostupno samo na određenim modelima

VAĐENJE POLICE I „SLIDING TRAY“ (KLIZNE FIOKE)

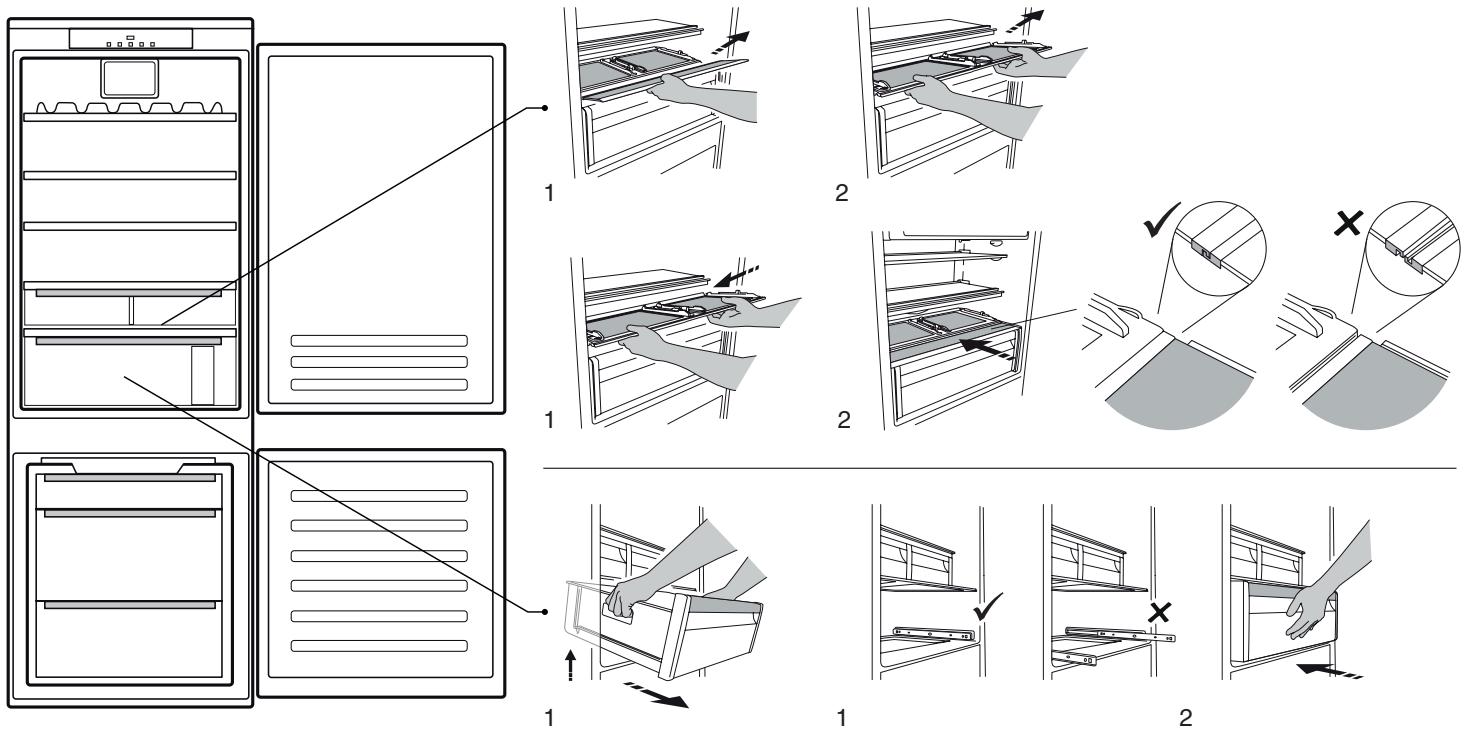

POKRETNI POKLOPAC (DEO KOJI SE MOŽE POSTAVLJATI NA RAZLIČITE VISINE)

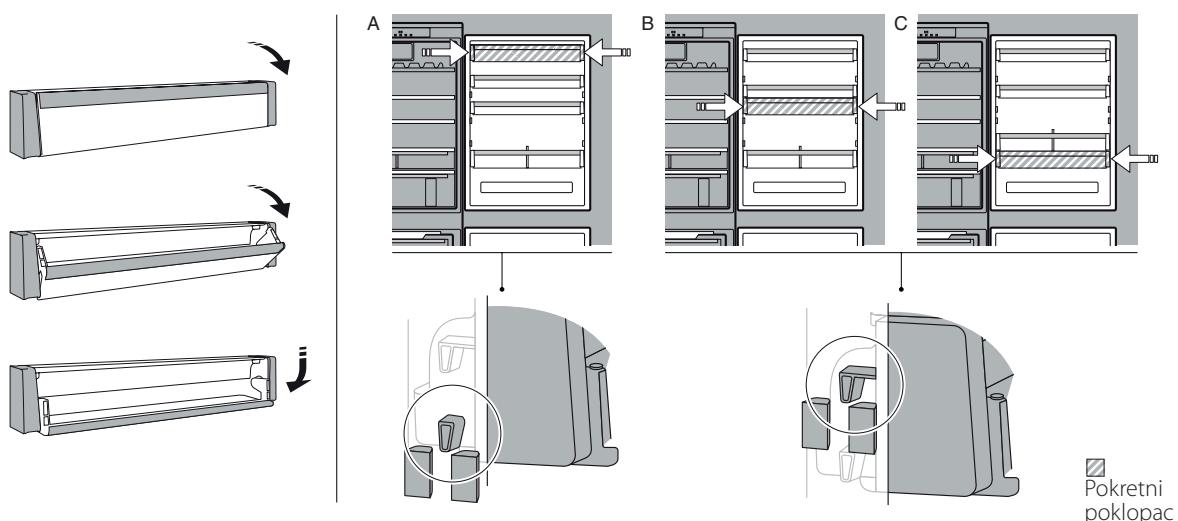


FRESH BOX 0°*(KUTIJA „SVEŽE“)

Fioka je posebno osmišljena da održi nisku temperaturu i očuva svežinu hrane duže vreme (na primer: sveže testenine, pavlake, sosova, domaćih jela, kremova, pudinga, krem sira, hladnih jela, slatkiša, mesa i ribe).

Unutrašnja temperatura fioke je između +3 °C i -2 °C. Da bi fioka pravilno radila, neophodno je da opcija Odmor ne bude uključena.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAGE)*

Podešivač nivoa vlažnosti u fioci za voće i povrće: pomeranjem podešivača određujete nivo vlažnosti koji je najbolji za očuvanje hrane koju skladištite.

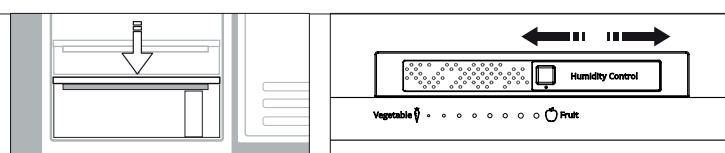

* Dostupno samo na određenim modelima

OTKLANJANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Kontrolna tabla je isključena i uređaj ne radi.	Možda je uređaj u On/Stand-by režimu. Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	Uključite uređaj pritiskom na dugme On/Stand-by. Proverite: <ul style="list-style-type: none"> da li je struja isključena; da li je utikač ispravno priključen u utičnicu za struju i da li je dvopolni prekidač za struju (ako postoji) u ispravnom položaju (tj. omogućava napajanje aparata); da li su uređaji za zaštitu kućnog električnog sistema ispravni; da li je kabl za napajanje oštećen.
Unutrašnja lampica ne radi.	Možda je potrebno da se zameni sijalica.	Modeli sa LED sijalicama: Obratite se ovlašćenoj službi za tehničku podršku.
	Možda je uređaj u On/Stand-by režimu.	Uključite aparat kratkim pritiskom na dugme  (pogledajte funkciju On/Stand-by (uključeno/u stanju pripravnosti)).
Temperatura u odeljcima nije dovoljno niska.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	Proverite: <ul style="list-style-type: none"> da li se vrata pravilno zatvaraju; da li je uređaj postavljen u blizini izvora toplote; da li je podešena odgovarajuća temperatura; da li nešto ometa cirkulaciju vazduha kroz rešetke za ventilaciju na dnu uređaja.
U dnu odeljka frižidera se pojavila voda.	Odvod za vodu od otopljenog leda je blokiran.	Očistite odvod za vodu od otopljenog leda (pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“).
Prednja ivica aparata kod zaptivачa vrata je topla.	To nije kvar. Time se sprečava stvaranje kondenzacije.	Rešenje nije potrebno.
Crvena  ikona treperi i aktiviran je zvučni signal	Alarm za otvorena vrata Aktivira se kada vrata odeljka frižidera i/ili zamrzivača ostanu otvorena duže vreme.	Da biste isključili zvučni signal, zatvorite vrata uređaja.
Crvena  ikona treperi, zvučni signal je aktiviran i  ikona je aktivna.	Alarm za prestanak napajanja strujom On se aktivira kada postoji produženi prekid u napajanju strujom koji je uzrokovao porast temperature u zamrzivaču. Napomena: dok se alarm za prestanak napajanja strujom ne deaktivira, ne možete da podešite drugačiju temperaturu uređaja.	Pre nego što isključite zvučni signal, preporučuje se da obratite pažnju na temperaturu prikazanu na displeju temperature, koja odgovara najvišoj temperaturi dostignutoj u zamrzivaču tokom nestanka struje. Da biste isključili zvučni signal, kratko pritisnite dugme „Turn off sound alarm“ (isključi zvučno upozorenje). Po pritiskanju tastera, na displeju temperature će se opet prikazati podešena temperatura. Ukoliko zamrzivač još uvek nije dostigao optimalnu temperaturu za čuvanje hrane, alarm za temperaturu zamrzivača može da se aktivira (videti alarm za temperaturu zamrzivača). Proverite u kakvom je stanju hrana pre nego što je budete konzumirali.
Crvena  ikona svetli (bez treperenja), zvučni signal se aktivira i prikaz temperature zamrzivača treperi.	Alarm za temperaturu zamrzivača Alarm za temperaturu zamrzivača označava da u odeljku zamrzivača nije optimalna temperatura. Do ovoga može doći: kada se koristi prvi put, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja, prilikom zamrzavanja velike količine hrane ili kada se vrata zamrzivača ne zatvaraju u potpunosti.	Da biste isključili zvučni signal, kratko pritisnite taster „Turn off sound alarm“ (isključi zvučni alarm). (displej temperature će prestati da treperi). Kada se dostigne optimalna temperatura, crvena ikona će se automatski isključiti. Ukoliko se alarm za temperaturu zamrzivača ne isključi, obratite se ovlašćenom servisu tehničke podrške.
Crvena ikona  će zasvetiti, zvučni signal se aktivira, a slovo „F“ treperi na displeju.	Alarm koji ukazuje na kvar Alarm ukazuje na kvar neke tehničke komponente.	Obratite se ovlašćenoj službi za tehničku podršku. Da biste isključili zvučni signal, kratko pritisnite dugme „Turn off sound alarm“ (isključi zvučno upozorenje).

* Dostupno samo na određenim modelima



Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti:

- sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.



Whirlpool



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK

WHIRLPOOL

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register



**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.**


OPIS VÝROBKU

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Spotrebič pripojte k zdroju elektrickej energie, automaticky začne pracovať. Ideálne skladovacie teploty pre potraviny sú prednastavené pri výrobe.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič. Antibakteriálny protizápacový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky pribalenej k filtrovi (ak je priložený). Ak sa ozve zvukový signál, znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla zvukové alarmy vypnete.

OVLÁDACÍ PANEL

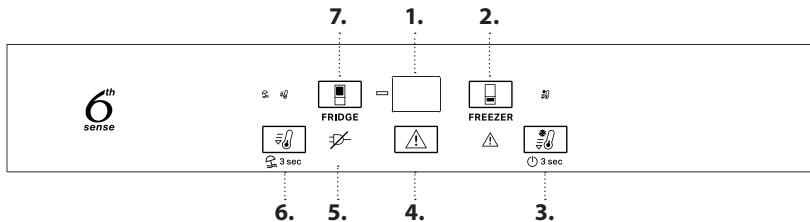6TH SENSE FRESH CONTROL (6. ZMYSEL KONTROLY ČERSTVOSTI) A FREEZE CONTROL (RIADENIE MRAZENIA)

Spotrebič je automaticky schopný rýchlo dosiahnuť optimálnu internú teplotu na uchovanie potravín. Funkcia 6th Sense Fresh Control umožňuje regulovať aj vlhkosť spotrebiča. Funkcia 6th Sense Freeze Control udržiava v mraziacom priestore stabilnú teplotu. Pre správne fungovanie musí byť zapnutý aj ventilátor. Funkciu je možné zapnúť alebo vypnúť (pozri popis ventilátora).

VENTILÁTOR*

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri spotrebiča, čím umožňuje lepšie uchovať skladované potraviny a znížiť nadmernú vlhkosť. Pri pôvodnom nastavení je ventilátor zapnutý. Ventilátor môžete zapnúť/vypnúť, keď na 3 sekundy stlačíte tlačidlá Fast Freeze (Rýchle mrazenie) a Freezer (Mraznička) . Svetielko na displeji bude blikáť a jeden raz sa aktivuje zvukový signál, ak je ventilátor zapnutý, alebo svetielko na displeji bude blikáť a zvukový signál zaznie dva razy, keď je ventilátor vypnutý. Ak teplota prostredia prekročí 27 °C alebo sa na sklenených policiach vyzrážajú kvapôčky vody, je mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor zapnutý v záujme uchovania potravín v náležitom stave. Deaktivácia ventilátora umožňuje optimalizovať spotrebú energie.

Poznámka: Ventilátor sa automaticky opäťovne spustí po odpojení napájania alebo po vypnutí spotrebiča. Dbajte, aby potraviny nebránili nasávaniu vzduchu.

ANTIBAKTERIÁLNY FILTER*

Vyberte ho zo škatuľky uloženej v zásuvke na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora. Postup výmeny je uvedený v škatuľke s filtrom.

ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla na 3 sekundy. V pohotovostnom režime sa na displeji rozsvietia dve pomlčky. Krátkym opakovaným stlačením tlačidla znova aktivujete spotrebič.

Poznámka: Týmto krokom sa spotrebič neodpojí od napájacieho zdroja.

UKAZOVATEĽ TEPLOTY

Displej môže striedavo zobrazovať teplotu v priestore chladničky (v rozsahu 2 °C až 8 °C) alebo teplotu v priestore mrazničky (v rozsahu -16 °C až -24 °C).

1. Ukazovateľ teploty
2. Teplota v mraziacom priestore
3. Fast Freeze (Rýchle mrazenie) – „On/stand-by“ (Zap./Pohotovostný režim)
4. Vypnutie zvukového alarmu
5. Kontrolka alarmu výpadku prúdu
6. Fast Cool (Rýchle chladenie) – režim „Vacation“ (Dovolenka)
7. Teplota v chladiacom priestore

TEPLOTA V PRIEHRADKE CHLADNIČKY

Pomocou tlačidla je možné nastaviť rôzne teploty spotrebiča.

FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)

Pred vložením veľkého množstva čerstvého jedla do priečinky mrazničky stlačte tlačidlo 3 sec. Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona. Funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách alebo manuálne opäťovným stlačením tlačidla.

VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU

Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením tlačidla .

TEPLOTA PRIESTORU MRAZNIČKY

Pomocou tlačidla je možné nastaviť rôzne teploty spotrebiča.

FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)

Stlačte tlačidlo 24 hodín pred vložením veľkého množstva potravín na zmrazenie do mraziacej zóny. Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona. Funkcia sa automaticky vypne po 48 hodinách alebo manuálne opäťovným stlačením tlačidla .

VACATION (DOVOLENKA)

V prípade vašej dlhodobej neprítomnosti môžete použiť túto funkciu. Funkciu zapnete stlačením tlačidla na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí teplota priestoru chladničky (+12 °C) a rozsvieti sa ikona. Po aktivovaní funkcie vyberte potraviny z priestoru chladničky a nechajte obidvoje dvere zatvorené – chladnička bude uchovávať vhodnú teplotu, aby zabránila vytváraniu zápacov. Na mrazničke však zostáva nastavená teplota. Funkciu vypnete stlačením tlačidla na 3 sekundy.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

SYSTÉM STOP FROST*


SYSTÉM STOP FROST uľahčuje rozmrazovanie mrazeničky. Príslušenstvo STOP FROST je navrhnuté tak, aby zbieralo určitú časť námrazy v mrazeničke, jednoducho sa vyberá a čistí, čím znižuje čas potrebný na rozmrazenie vnútra mrazeničky.

Aby ste odstránili námrazu z príslušenstva STOP FROST, postupujte podľa čistiacich krokov zobrazených nižšie.




POSTUP PRI ČISTENÍ PRÍSLUŠENSTVA STOP FROST

- Otvorte dvierka mraziaceho priestoru a vyberte hornú zásuvku.

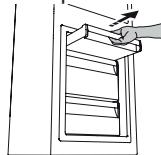

- Odpojte príslušenstvo STOP FROST a vyberte ho, ale dávajte pritom pozor, aby vám nespadlo na spodnú sklenú poličku.

Poznámka: ak sa príslušenstvo zaseklo alebo sa nedá odobrať, nesnažte sa ho vybrať, ale pokračujte v úplnom odmrazovaní mraziaceho priestoru.

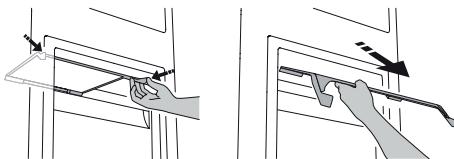

- Zatvorte dvierka mraziaceho priestoru.


- Námrazu na príslušenstve odstráňte opláchnutím pod tečúcou (nie horúcou) vodou.



- Príslušenstvo nechajte odkvapkať a plastové časti utrite pomocou jemnej handry.



- Príslušenstvo znova vložte na miesto umiestnením na výbežky v zadnej časti, ako ukazuje obrázok, potom príslušenstvo upnite do horných spôn.

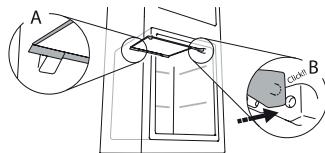


- Znova vložte hornú zásuvku a zatvorte dvierka mraziaceho priestoru.

Príslušenstvo STOP FROST je možné čistiť aj samostatne, bez nutnosti úplne rozmrazovať mraziaci priestor.

Pravidelné čistenie príslušenstva STOP FROST pomáha znižovať potrebu úplného rozmrazovania mraziaceho priestoru.

Poznámka: produktové špecifikácie vrátane objemu a energie sa vypočítali bez príslušenstva STOP FROST.

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

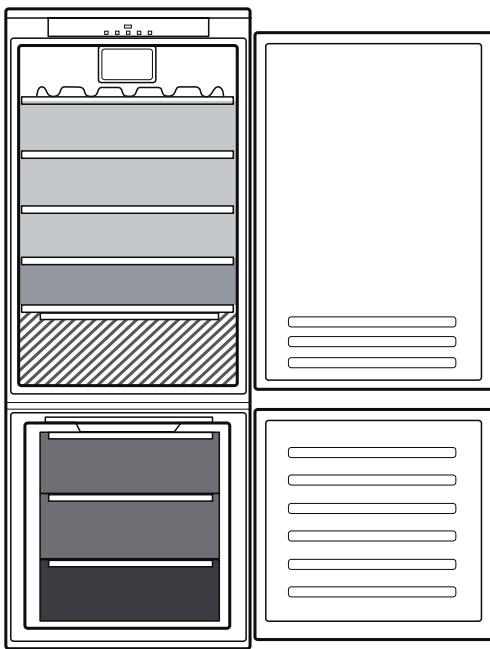

Legenda

MIERNA ZÓNA

Odporuča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov

CHLADNÁ OBLAST

Odporuča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahkárskych výrobkov, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLAST

Odporuča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, rýb a mäsa

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU


ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY


(Maximálne chladná zóna)
Odporuča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

VYTIAHNUTIE ZÁSUVKY A "SLIDING TRAY" (VYBERATEĽNÁ POLIČKA)

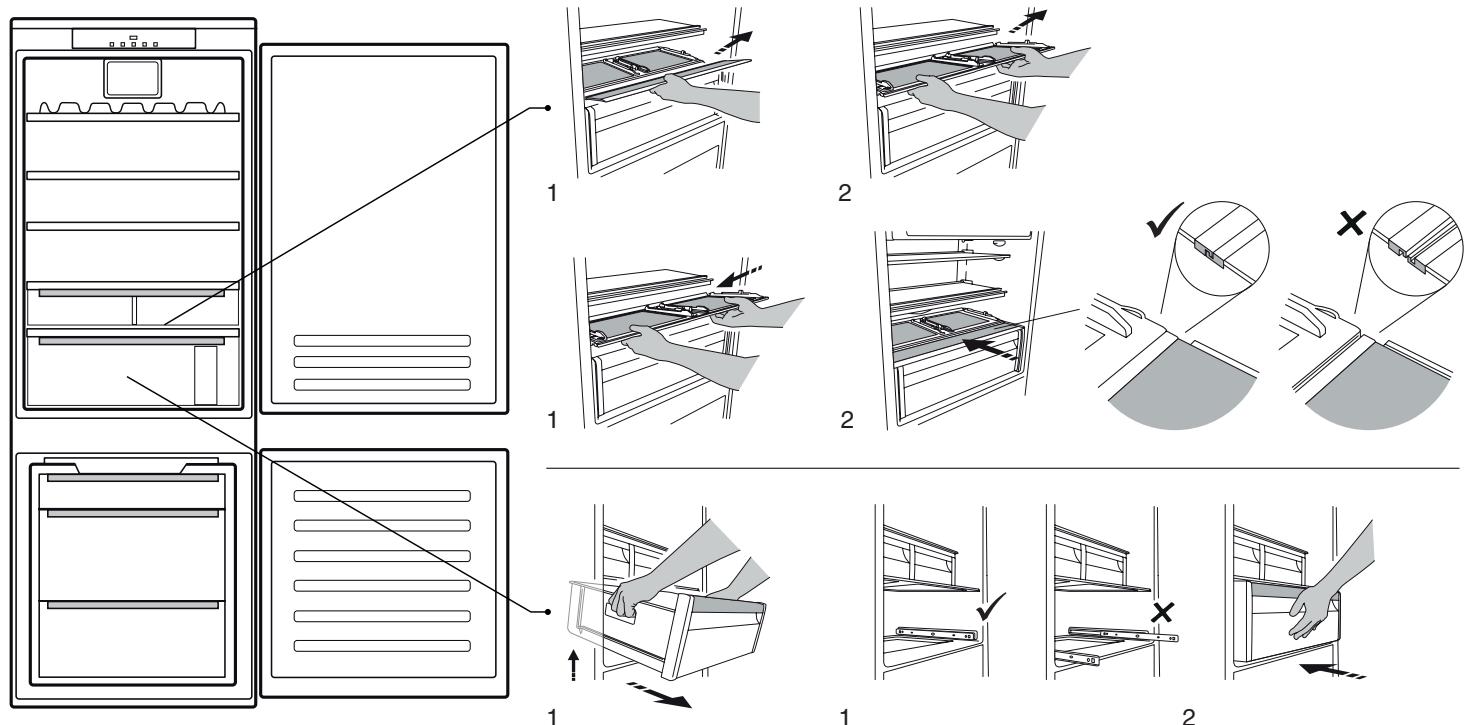

POLIČKA NA DVORE SO ZÁKLOPKOU (KOMPONENT, KTORÝ MOŽNO UMIESTNIŤ V RÔZNEJ VÝŠKE)

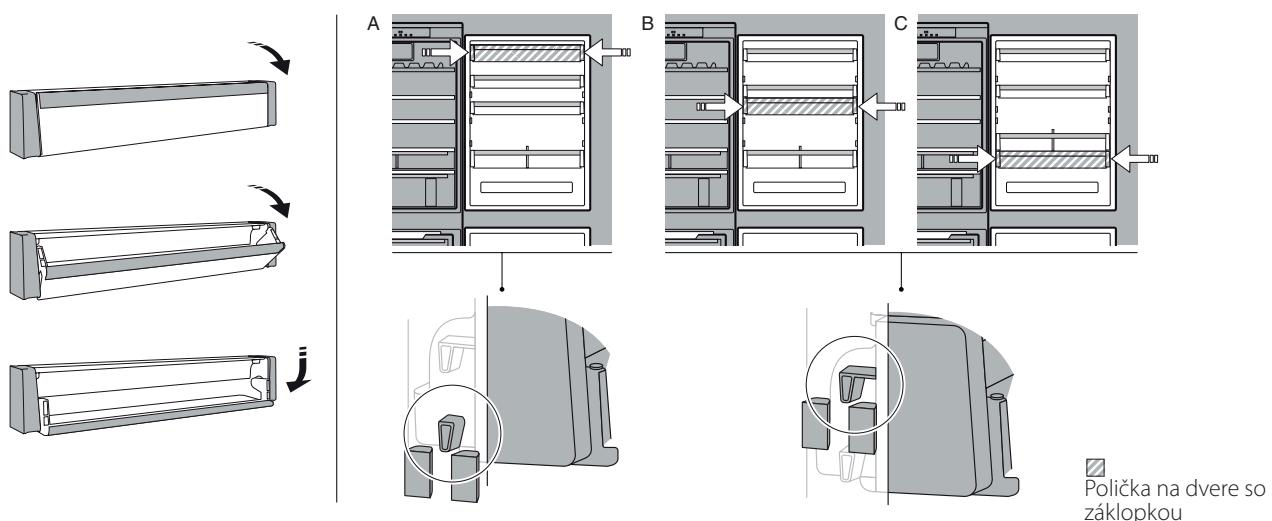


ZÁSUVKA NA ČERSTVÉ POTRAVINY 0°*

Zásuvka špeciálne určená na udržiavanie nízkej teploty pre dlhšie uchovanie čerstvých potravín (napríklad čerstvé cestoviny, kyslý smotan, pesto/salsa, domácej výroby, vaječný krém, puding, smotanový syr, studené nárezy, dezerty, mäso a ryby).

Vnútorná teplota zásuvky je medzi +3 °C a -2 °C. Pre správne fungovanie zásuvky je potrebné, aby nebola zvolená funkcia Dovolenka.

HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLHKOSTI)*

Volič úrovne vlhkosti v zásuvke na ovocie a zeleninu: posunutím voliča nastavíte správnu úroveň vlhkosti pre najlepšie uchovanie skladovaného jedla.

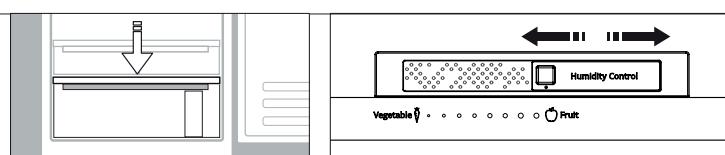

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.	Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime. Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim. Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> nedošlo k výpadku elektrického prúdu; je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t.j. umožňuje napájať spotrebič); efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti; nie je poškodený napájací kábel.
Vnútorné svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť.	Modely s LED žiarvkami: Obráťte sa na autorizovaný servis technickej pomoci.
	Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	Zapnite spotrebič krátkym stlačením tlačidla (pozri funkciu Zap./Pohot. režim).
Teplota vo vnútri priečinka nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> sú dvere správne zatvorené; spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja; je nastavená teplota primeraná; nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky v základni spotrebiča.
Na dne priečinka chladničky je voda.	Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.	Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dverí.	Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nevyžaduje si žiadne riešenie.
Bliká červená ikona a je zapnutý zvukový signál	Signalizácia otvorených dverí Aktivuje sa, keď dvere chladničky a/alebo priečinky mrazničky zostanú dlhší čas otvorené.	Aby ste zvukový signál vypli, zavorte dvere na produkte.
Bliká červená ikona , aktívuje sa zvukový signál a je aktivovaná ikona .	Alarm výpadku napájania elektrinou Aktivuje sa, ak sa vyskytlo dlhodobé prerušenie napájania elektrinou, ktoré spôsobilo nárast teploty v priestore mrazničky. Poznámka: až do vypnutia alarmu výpadku napájania elektrinou nemôžete na spotrebiči nastaviť inú teplotu.	Pred vypnutím zvukového signálu sa odporúča, aby ste dávali pozor na teplotu zobrazenu na displeji teploty, ktorá zodpovedá najvyšej dosiahnutej teplote v priestore mrazničky počas odpojenia napájania. Aby ste zvukový signál vypli, krátko stlačte tlačidlo „Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukovú signalizáciu). Po stlačení tlačidla bude displej teploty opäťovne zobrazovať nastavenú teplotu. Ak priestor mrazničky ešte nedosiahol optimálnu teplotu na uchovávanie potravín, môže sa aktivovať signalizácia priestoru mrazničky (pozrite si teplotnú signalizáciu v priestore mrazničky). Pred konzumáciou skontrolujte stav potravín.
Rozsvieti sa červená ikona (nebliká), aktívuje sa zvukový signál a bliká displej teploty mrazničky.	Signalizácia teploty priestoru mrazničky Signalizácia teploty priestoru mrazničky naznačuje, že priečinok nie je pri optimálnej teplote. Toto sa môže vyskytnúť: pri prvom použití, po rozmrzovaní a/alebo čistení, pri zmrazení veľkého množstva potravín, prípadne vtedy, ak sa úplne neuzatvoria dvere do priestoru mrazničky.	Na vypnutie zvukového signálu krátko stlačte tlačidlo „Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukový alarm) (prestane blikáť zobrazenie teploty). Po dosiahnutí optimálnych teplotných podmienok sa červená ikona automaticky vypne. Ak bude pokračovať signalizácia teploty v priestore mrazničky, kontaktujte autorizovaný servis technickej asistencie.
Rozsvieti sa červená ikona , aktívuje sa zvukový signál a na displeji bliká písmeno „F“.	Alarm poruchy Alarm naznačuje zlyhanie technického komponentu.	Obráťte sa na Služby technickej pomoci. Aby ste zvukový signál vypli, krátko stlačte tlačidlo „Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukovú signalizáciu).

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť

- na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na nás popredajný servis** (Telefónne čísla nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.



Whirlpool



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL

Для отримання більш повної допомоги
зареєструйте свій прилад на сайті
www.whirlpool.eu/register



Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.


ОПИС ВИРОБУ

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Зачекайте принаймні дві години після установлення, перш ніж підключити прилад до електромережі. Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. За замовчуванням встановлено температури, які якнайкраще підходять для зберігання продуктів.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, доки він не охолодиться до температури зберігання для звичайно заповненого пристрою. Вмонтуйте у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення неприємних запахів, як це показано на упаковці фільтру (за наявності). Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що активовано сигнал попередження про температуру: натисніть на кнопку, щоб вимкнути звукові сигнали.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

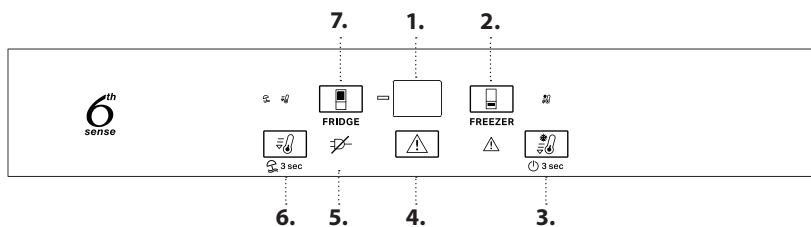

6th SENSE FRESH CONTROL I FREEZE CONTROL

Прилад здатний автоматично швидко досягти оптимальної внутрішньої температури зберігання. Крім того, функція 6th Sense Fresh Control дозволяє керувати вологістю приладу. 6th Sense Freeze Control підтримує стабільну температуру в морозильній камері. Щоб ця функція працювала належним чином, також потрібно ввімкнути вентилятор. Функцію можна вимкнати й вимкнити (докладніше див. у розділі «Вентилятор»).

ВЕНТИЛЯТОР*

Вентилятор поліпшує розподіл температури всередині приладу, забезпечуючи найкращі умови для зберігання продуктів. За замовчуванням вентилятор увімкнено. Щоб увімкнути/вимкнути вентилятор, протягом 3 секунд утримуйте натисненими кнопки «Fast Freeze» (Швидке заморожування) та «Freezer» (Морозильне відділення) . Якщо вентилятор увімкнений, на дисплеї блимітатиме індикатор і пролунає один звуковий сигнал, а якщо вентилятор вимкнений, на дисплеї блимітатиме індикатор і два рази пролунає звуковий сигнал. Якщо температура навколошнього середовища перевищує 27°C або на скляних полицях з'вилися краплі води, потрібно обов'язково увімкнути вентилятор для забезпечення оптимальних умов зберігання продуктів. Вимикання вентилятора дозволяє оптимізувати споживання енергії.

Примітка: Після припинення подачі електроенергії або у випадку вимкнення приладу вентилятор вимикається автоматично. Не перекривайте продуктами зону повітrozабірника.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР*

Витягніть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора. Процедуру заміни наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.

⌚ 3 sec УВІМК./ОЧІКУВАННЯ

Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд. В режимі очікування на дисплеї відображаються дві горизонтальні лінії. Щоб знову ввімкнути прилад, натисніть цю кнопку повторно.

Примітка: При цьому прилад не від'єднується від джерела живлення.

ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

На дисплеї може відображатися температура як холодильного (від 2°C до 8°C), так і морозильного відділення (від -16°C до -24°C).

* Доступно лише на деяких моделях

Whirlpool

СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ*


СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ полегшує процедуру розморожування для морозильного відділення. Приладдя для накопичення інею призначено для накопичення інею, який утворюється в морозильному відділенні. Його можна легко витягнути й очистити, таким чином, час, необхідний на розмороження морозильного відділення, значно скорочується.

Щоб видалити іній з аксесуара для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ, дотримуйтесь наведених нижче вказівок.




ОЧІЩЕННЯ АКСЕСУАРА ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ

- Відкрийте дверцята морозильного відділення та витягніть верхній контейнер.

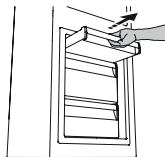

- Відкріпіть ПРИЛАДДЯ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ та витягніть його, дбаючи про те, щоб не впустити його на скляну полицю, розташовану нижче.


Примітка: Якщо аксесуар застриг або його важко вилучити, не тягніть його силою. Натомість дотримуйтесь процедури повного розмороження морозильного відділення.

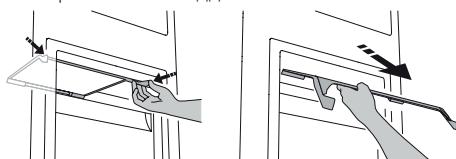


- Закрійте дверцята морозильного відділення.
- Видаліть іній з приладдя, промивши його під проточною (не гарячою) водою.



- Висушіть аксесуар і витріть краплі води з його пластикових частин, використовуючи для цього м'яку тканину.

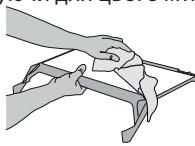

- Вставте приладдя на місце, встановивши його задню частину на виступи, як це показано на малюнку, потім закріпіть приладдя, посувачи його, поки не почуете клацання.

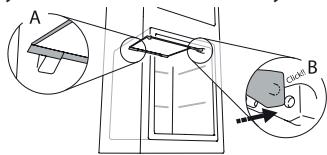


- Вставте на місце верхній контейнер і закрійте дверцята морозильного відділення.

Аксесуар для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ можна очищати окремо (без необхідності повного розмороження морозильного відділення). Очищаючи аксесуар для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ, ви зможете уникнути необхідності повного розмороження морозильного відділення.

Примітка: Технічні характеристики приладу, зокрема кількість продуктів, які можна заморозити, і рівень споживання електроенергії, указано без урахування аксесуара для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

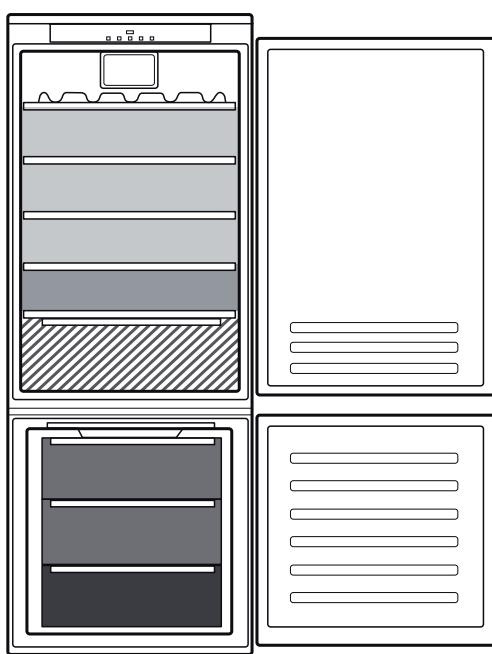

Умовні позначки



ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Рекомендуються для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення



ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ

Рекомендуються для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурту



НАЙХОЛОДНІША ЗОНА


Рекомендуються для зберігання нарізки, десертів, риби і м'яса



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ



КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ




КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ


(Зона найсильнішого холоду)
Рекомендуються зберігати свіжозаморожені/ приготовані продукти

* Доступно лише на деяких моделях

ВИТЯГУВАННЯ КОНТЕЙНЕРА І «SLIDING TRAY» (ЗНІМНОЇ ПОЛИЦІ)

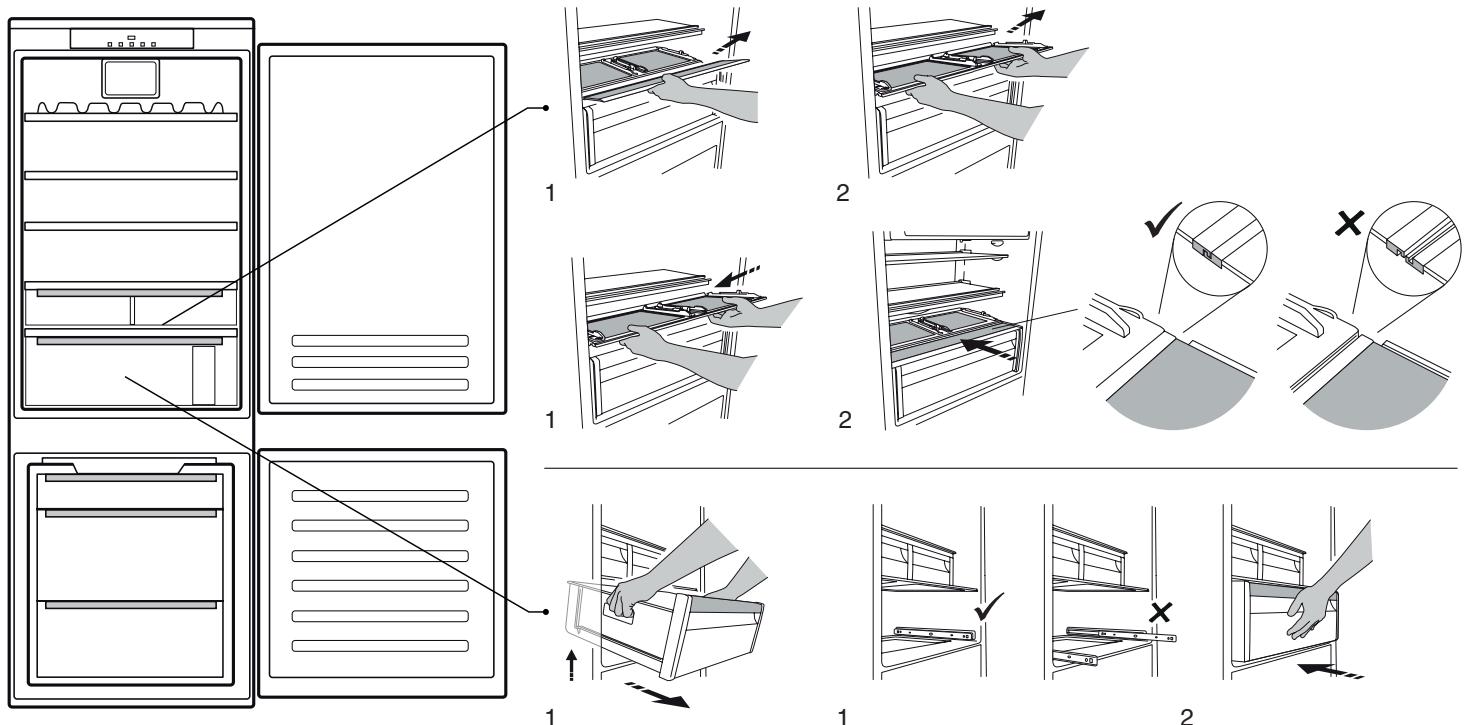

ЗНІМАНА БІЧНА ПОЛИЦЯ (КОМПОНЕНТ, ЯКИЙ МОЖНА РОЗТАШОВУВАТИ НА РІЗНІЙ ВИСОТІ)

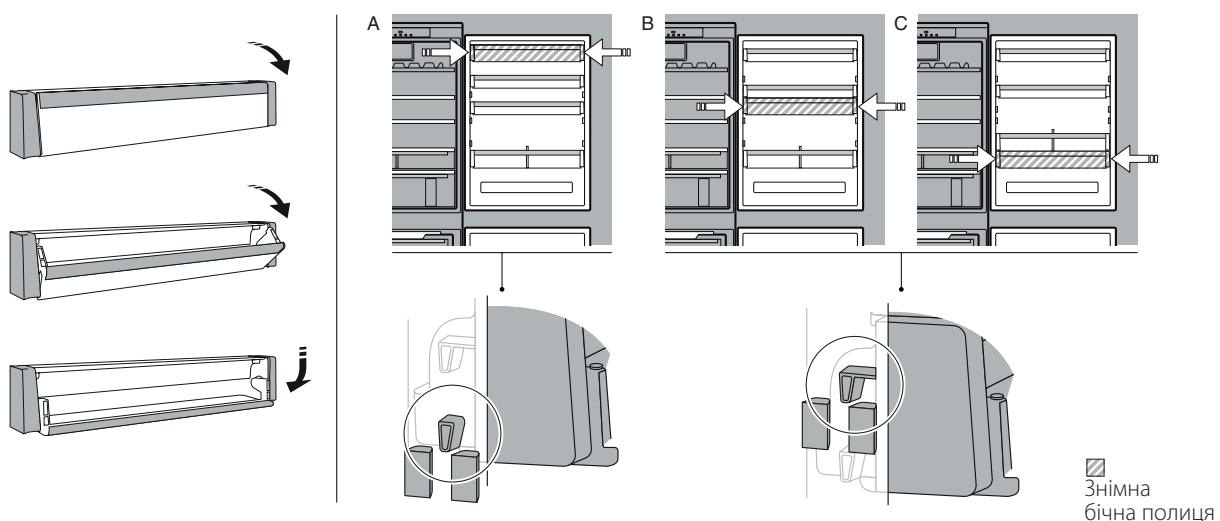


ВІДДІЛЕННЯ «FRESH BOX 0°»*

Контеинер спеціально розроблений для підтримання низької температури для зберігання свіжих продуктів впродовж тривалого часу (наприклад, свіжої пасти, сметани, песто/саласи, домашніх заготовок, заварного крему, пудингу, вершкового сиру, холодної нарізки, десертів, м'яса та риби).

Внутрішню температуру контейнера встановлено в діапазоні від +3 °C до -2 °C. Для правильного функціонування контейнера необхідно, щоб не був обраний режим «відпустка».

HUMIDITY CONTROL (КОНТРОЛЬ ЗА ВОЛОГІСТЮ)*

Перемикач рівня вологи у контейнері для фруктів і овочів: пересуньте перемикач, щоб налаштувати правильний рівень вологи для найкращого збереження продуктів.

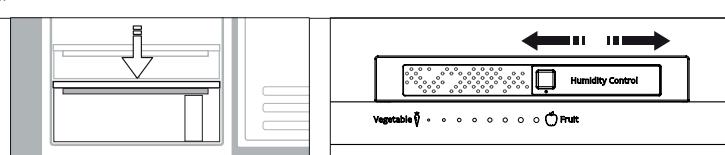

* Доступно лише на деяких моделях

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Що робити, якщо...	Можливі причини	Рішення
Панель керування вимкнута, прилад не працює.	Можливо, прилад працює в режимі очікування. Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.	Увімкніть прилад, натиснувши кнопку On/Stand-by (увімкнення/очікування). Перевірте, чи: <ul style="list-style-type: none"> не відбувся збій в мережі електропостачання; вилка вставлена в розетку належним чином, а двополюсний перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто забезпечене електро живлення приладу); працюють належним чином захисні пристрої електричної системи будинку; не пошкоджено шнур живлення.
Не працює освітлення всередині приладу.	Можливо необхідно замінити лампу.	У випадку використання моделей зі світлодіодними індикаторами зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів.
	Можливо, прилад працює в режимі очікування.	Увімкніть прилад, коротко натиснувши кнопку (див. опис функції «Увімкн./очікування»).
Температура у відділеннях не достатньо низька.	Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»).	Перевірте, чи: <ul style="list-style-type: none"> закриті належним чином дверцята; не встановлено прилад поблизу джерела тепла; встановлено належну температуру; ніщо не перешкоджає циркуляції повітря крізь вентиляційні сітки в нижній частині пристрою.
На дні холодильного відділення наявна вода.	Забився отвір для зливання талої води.	Очистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Чищення та обслуговування»).
Передній край пристрою поблизу ущільнювача дверцят нагрівається.	Це не є несправністю. Це запобігає утворенню конденсату.	Непотрібно нічого змінювати та виправляти.
Блимає червоний символ і звуковий сигнал активовано	Попередження про відкриті дверцята Сигналізація вмикається, якщо дверцята холодильного та/або морозильного відділення залишаються відкритими протягом тривалого періоду часу.	Щоб вимкнути звуковий сигнал, зачиніть відкриті дверцята.
Блимає червоний значок , лунає звуковий сигнал та з'являється значок .	Сигнал про перебій в електромережі Сигнал вмикається у випадку тривалого перебою в електромережі, який спричинив підвищення температури в морозильному відділенні. Примітка: Доки лунатиме сигнал про перебій в електромережі, ви не зможете установити для приладу іншу температуру.	Перш ніж вимкнути звуковий сигнал, рекомендовано звернути увагу на температуру, відображену на дисплей. Наведене тут значення відповідає найвищій температурі, якої було досягнуто в морозильному відділенні у період відсутності електропостачання. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку «Вимкнути звуковий сигнал». Після натискання кнопки на дисплеї знову відобразиться встановлена температура. Якщо в морозильному відділенні ще не досягнуто температури, яка оптимально підходить для зберігання продуктів, може ввімкнутися відповідний сигнал (див. відомості про температурний сигнал морозильного відділення). Перш ніж вживати продукти в їжі, перевірте їхній стан.
Світиться червоний значок (не блимає), лунає звуковий сигнал та блимає температурний дисплей морозильного відділення.	Температурний сигнал морозильного відділення Температурний сигнал морозильного відділення вказує на те, що оптимальної температури не досягнуто. Це може статися під час першого використання приладу, після його розморожування та/або очищення, за умови заморожування великої кількості продуктів або у випадку погано зачинених дверцят.	Щоб вимкнути звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку «Вимкнути звуковий сигнал» (температурний дисплей перестане блимати). Після досягнення оптимальних температурних умов червона позначка вимкнеться автоматично. Якщо температурний сигнал морозильного відділення не вимикається, зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів.
Світиться червоний символ , лунає звуковий сигнал, а на дисплей блимає літера «F».	Сигнал про неналежне функціонування Сигнал указує на несправність технічного компонента.	Зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку «Вимкнути звуковий сигнал».

* Доступно лише на деяких моделях



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт docs.whirlpool.eu
- Використайте QR-код
- Або, зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (Номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на таблиці з паспортними даними виробу.



Whirlpool



400011226408