Lavastovilja

Manuali i Përdoruesit



BDFN26540XP,BDFN26540WP

15 3022 3400/ SQ/ AB/ 22.06.2026 11:43
7641193977,7641293977

Ju lutemi lexoni fillimisht këtë manual!

I dashur klient,

Beko faleminderit që zgjodhët produktin. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe teknologji moderne. Prandaj, ju lutemi lexoni me kujdes të gjithë këtë manual përdorimi dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese përpara se të përdorni produktin.

Ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë, ju do të mbroni veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit si referencë për përdorim në të ardhmen. Nëse ia dorëzoni produktin dikujt tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve për produktin tuaj jepen në këtë manual.

Simbolet dhe shpjegimet e tyre

Në të gjithë këtë manual përdorimi, përdoren simbolet e mëposhtme:

	Rrezik që mund të rezultojë në vdekje ose lëndim.
	Informacion i rëndësishëm ose sugjerime të dobishme rreth përdorimit.
	Lexoni manualin e përdorimit.
NJOFTIM	Rrezik për produktin ose rrethinat e tij që mund të rezultojë në dëme materiale.

1 Udhëzimet e sigurisë 5

1.1 Përdorimi i synuar 5
1.2 Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake..... 5
1.3 Siguria elektrike 6
1.4 Siguria e transportit..... 7
1.5 Siguria e instalimit..... 7
1.6 Siguria e operimit 8
1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit..... 9

2 Udhëzime Mjedisore 10

2.1 Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave..... 10
2.2 Informacioni i paketës 10
2.3 Pajtueshmëria me Direktivën e WEEE dhe asgjësimi i produkteve të mbeturinave..... 10
2.4 Shënim për Institutet Test 11
2.5 Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit..... 11
2.6 Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi..... 11
2.7 Etiketa e Energjisë 11

3 Specifikimet teknike 12

4 Pamje e përgjithshme 13

5 Instalimi..... 14

5.1 Vendndodhja e duhur për instalim 14
5.2 Lidhja me ujësjellësin..... 14
5.3 Lidhja me kullimin e ujit 15
5.4 Rregullimi i këmbëve..... 15
5.5 Lidhja e energjisë elektrike 15

6 Paraprakisht 16

6.1 Çfarë duhet të bësh për të kursyer energji 16
6.2 Sistemi i zbutjes së ujit 16
6.3 Rregullimi i shiritit të testimit të sistemit të zbutësit të ujit 17
6.4 Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit..... 17
6.5 Rregullimi mekanik i fortësisë së ujit..... 18
6.6 Mbushja E kripës 19
6.7 Detergjent..... 19
6.8 Lustrues..... 22
6.9 Vendosja e enëve në makinë 23
6.10 Shporta e takëmeve..... 24
6.11 Shporta e takëmeve..... 25
6.12 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm..... 25
6.13 Rafti i shërbimit i rregullueshëm për shumë qëllime / lartësia e shportës së poshtme..... 26
6.14 Teli i shportës së poshtme..... 27
6.15 Rafti i sipërm i shërbimit për shumë qëllime i shportës së sipërme..... 27
6.16 Pjesa e poshtme e shishes së shportës dhe mbajtëses së pllakës 28
6.17 Rafti i sipërm i koshit i rregullueshëm për lartësinë 28
6.18 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm..... 28
6.19 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm..... 29
6.20 Pjesë mbështetëse për larjen e tabakasë..... 30
6.21 Telat e palosshëm të shportës së sipërme..... 30
6.22 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm..... 31
6.23 Shportë takëmesh në tavan 31
6.24 Shportë takëmesh në tavan 31
6.25 Pjesët që nuk janë të përshtatshme për t 'u larë në pjatalarëse..... 32
6.26 Helika e poshtme..... 32
6.27 Helika e sipërme 33
6.28 Shporta e takëmeve në tavan [Spike e butë]..... 33

7 Funksionimi i produktit 33

7.1 Përdorimi i produktit..... 33
7.2 Tabela e informacionit të programit dhe vlerat mesatare të konsumit..... 35
7.3 Funksione shtesë..... 37
7.4 Funksionet..... 39
7.5 Fillimi i programit..... 40
7.6 Anulimi i ciklit..... 40

7.7 Fundi i programit 40
7.8 Treguesi i paralajmërimit të ulët të kripës 40
7.9 Treguesi i paralajmërimit të ulët të shpëlarjes 41
8 Mirëmbajtja dhe pastrimi 41
8.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi..... 41
8.2 Pastrimi i filtrave 41
8.3 Pastrimi i filtrit të zorrës 42
8.4 Pastrimi i helikave 42
9 Zgjidhja E problemeve..... 44
9.1 Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet..... 44
9.2 Zgjidhja E problemeve..... 44
10 DEKLARATË / PARALAJMËRIM..... 49

1 Udhëzimet e sigurisë

Ky seksion përmban udhëzime sigurie që do të ndihmojnë në mbrojtjen nga rreziku i lëndimit personal ose dëmtimit të pronës.

Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për asnjë dëm që mund të lindë në rast të mosrespektimit të këtyre udhëzimeve.

- Procedurat e instalimit dhe riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga Agjentët e Autorizuar të Shërbimit.
- Përdorni vetëm pjesë këmbimi dhe aksesorë origjinalë.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë komponent të produktit, përveç nëse specifikohet qartë në manualin e përdorimit.
- Mos bëni modifikime teknike në produkt.

1.1 Përdorimi i synuar

Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe në llojet e mëposhtme të hapësirave të mbyllura: Për shembull;

- Kuzhinat e stafit të dyqaneve, zyrave dhe mjediseve të tjera të punës;
- Shtëpitë e fermave;
- Zonat për shfrytëzimin e mysafirëve të hoteleve, moteleve dhe objekteve të tjera akomoduese;
- Vende që shërbejnë me fjetje dhe mëngjes, mjedise të ngjashme me hostelin.
- Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen e enëve shtëpiake.

- Produkti nuk është i përshtatshëm për përdorim komercial ose publik.
- Jetëgjatësia e produktit që keni blerë është 10 vjet. Kjo është periudha për të cilën pjesët e këmbimit të kërkuara për funksionimin e këtij produkti siç përcaktohet.
- Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe nën banak.

1.2 Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake

- 8 vjeç e më të mëdhenj dhe njerëzit me aftësi të kufizuara fizike, shqisore dhe mendore, si dhe personat e pakualifikuar ose pa përvojë mund ta përdorin këtë pajisje, me kusht që ata të mbikëqyren dhe

udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes, si dhe për rreziqet e lidhura me të.
- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga produkti nëse nuk mbikëqyren vazhdimisht.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake nuk duhet të luajnë, të ngjiten ose të hyjnë në produkt.
- Mos harroni të mbyllni derën e produktit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mund të mbyllen brenda produktit dhe të mbyten.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Rreziku i lëndimit dhe mbytjes.
- Mbani të gjithë detergjentët dhe aditivët e përdorur në produkt larg fëmijëve.
- Për sigurinë e fëmijëve, shkëputeni prizën elektrike dhe thyejeni mekanizmin e bllokimit para hedhjes së produktit.

1.3 Siguria elektrike

- Produkti nuk duhet të futet në prizë gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit, riparimit dhe transportit.
- Nëse kablloja e rrymës është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga një qendër shërbimi e autorizuar për të parandaluar rreziqet e mundshme.
- Mos e pickoni kordonin e rrymës nën ose pas produktit. Mos vendosni një objekt të rëndë në kabllon e rrymës. Kordoni i rrymës nuk duhet të jetë tepër i përkulur ose i grimcuar dhe nuk duhet të bjerë në kontakt me ndonjë burim nxehtësie.
- Mos përdorni kabllo zgjatëse, priza të shumta energjie ose adaptorë për të operuar produktin.
- Priza të shumëfishta portative ose furnizime portative me energji elektrike mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë zjarr. Prandaj, mos mbani priza të shumëfishta të energjisë prapa dhe pranë produktit.
- Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme. Nëse kjo nuk është e mundur, instalimi elektrik në të cilin produkti është i lidhur

duhet të jetë i pajisur me një pajisje (siguresë, çelës, ndërprerës qarku, etj.) që përputhet me rregulloret elektrike dhe shkëput të gjitha shtyllat nga rrjeti elektrik.
- Mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Kur hiqni spinën nga priza, tërhiqeni atë nga spina, jo nga kablloja.

1.4 Siguria e transportit

- Para se të transportoni produktin, shkëputeni spinën nga priza dhe shkëputni lidhjet e shkarkimit dhe furnizimit me ujë. Kulloni ujin e mbetur brenda produktit plotësisht.
- Mos e mbani produktin vetëm pasi është i rëndë.

VINI RE: Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.
VINI RE Nëse duhet ta lëvizni produktin, lëvizeni atë në një pozicion të drejtë dhe mbajeni nga mbrapa. Animi i produktit drejt pjesës së përparme mund të shkaktojë që pjesët elektronike brenda të lagen dhe të dëmtohen.
Kur vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, kujdesuni që të mos palosni, pickoni ose thyeni zorrët.

1.5 Siguria e instalimit

- Për ta bërë produktin gati për përdorim, kontrolloni informacionin në manual dhe udhëzimet e instalimit për t 'u siguruar që instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi janë të përshtatshme. Përndryshe, telefononi një elektricist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme. Këto procese janë në kurriz të klientit.
- Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Mos e vendosni produktin në një qilim ose sipërfaqe të ngjashme. Shkakton rrezik zjarri pasi nuk mund të marrë ajër nga fundi.
- Vendoseni produktin në një dysheme të pastër, të sheshtë dhe të fortë dhe balancojeni atë me ndihmën e këmbëve të rregullueshme. Nëse këmbët nuk janë rregulluar siç duhet, dera mund të mos mbyllet plotësisht dhe avujt e nxehtë mund të shpëtojnë. Mund të

shkaktojë djegie dhe lëndime serioze dhe gjithashtu mund të dëmtojë mobiljet tuaja.
- Mos e instaloni produktin pranë burimeve të nxehtësisë (radiatorë, soba, etj.) dhe mos e instaloni nën zonën e gatimit të një pianure.
- Nëse produkti ka për qëllim të përdoret në një dollap/dollap/modul, mbani dyert e dollapit të hapura gjatë funksionimit nëse nuk ka boshllëqe për të siguruar qarkullim të mjaftueshëm të ajrit.
- Lidhni produktin me një prizë tokësore të mbrojtur nga një siguresë e vlerësuar në përputhje me vlerësimet aktuale të treguara në pllakën e vlerësimit. Bëni instalimin e tokëzimit nga një elektricist i kualifikuar. Mos e përdorni produktin pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale/kombëtare.
- Futeni produktin në një prizë në përputhje me vlerat e tensionit dhe frekuencës të treguara në pllakën e të dhënave.
- Mos e lidhni produktin në priza që janë të lirshme, jashtë prizës, të thyera, të ndotura, të yndyrshme, në rrezik kontakti me ujin (p.sh. uji që mund të rrjedhë nga tryeza e punës).

VINI re se duhet të përdoren grupet e reja të zorrëve të furnizuara me produktin. Mos i ripërdorni montimet e vjetra të zorrëve. Mos i bashkoni zorrat.
SHËNIM: Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit.
Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë të paktën 0.05 MPa (0.5 bar) dhe jo më shumë se 1 MPa (10 bar). Nëse presioni i ujit tejkalon 1 MPa (10 Bar), duhet të instalohet një valvul për zvogëlimin e presionit.
Temperatura maksimale e lejuar e ujit është 25°C.
- Poziciononi kabllon e energjisë dhe zorrët në mënyrë që të mos ketë rrezik bllokimi.

⚠ 1.6 Siguria e operimit

Duhet të përdoren vetëm detergjentë, agjentë shpëlarës dhe aditivë të destinuar për pjatalarëse.
Asnjëherë mos përdorni tretës kimikë në produkt. Këto substanca paraqesin rrezik për shpërthim.
Mos pini ujin e larjes në produktin tuaj.

Detergjentët e enëlarëses përmbajnë alkali të fortë, të cilat mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme nëse gëlltiten.
Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë dhe mos i lejoni fëmijët pranë produktit kur kapaku është i hapur. Kontrolloni që rezervuari i detergjentit të jetë bosh pas përfundimit të ciklit të larjes.
Kur nxirrni plotësisht koshat e sipërm dhe të poshtëm, dera e produktit merr të gjithë ngarkesën e koshave. Mos u ulni ose mos vendosni ngarkesa të tjera në derë, përndryshe produkti mund të përmbyset.

Kapaciteti maksimal i larjes së produktit: Tregohet në etiketën e energjisë dhe kartën e përdorimit të shpejtë në tabelën e ciklit.

Për të shmangur dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enë të gjata dhe me majë, siç janë pirunët e servirjes, thikat e bukës, etj., në shportën e takëmeve me skajin me majë poshtë ose horizontalisht në shportat e larjes së enëve.
Nëse keni nevojë të hapni derën ndërsa produkti është në punë, hapeni me kujdes. Kini kujdes nga avulli i nxehtë dhe spërkatjet me ujë të nxehtë.
Dera nuk duhet të lihet e hapur pasi kjo mbart rrezik bllokimi.
Mos përdorni një produkt të dëmtuar ose të dëmtuar.
Shkëputni produktin (ose fikni siguresën në të cilën është lidhur), fikni rubinetin e ujit dhe kërkoni shërbimin e autorizuar.
Mos vendosni një burim flake (qiri që digjet, cigare, etj.) mbi ose pranë produktit. Mos vendosni materiale të ndezshme/shpërthyese pranë produktit.
Mos u ngjitni në produkt.
Shkëputeni produktin nga priza dhe fikni rubinetin kur nuk do ta përdorni produktin për një kohë të gjatë.
Ky produkt është projektuar për të operuar deri në 2000 m. mbi nivelin e detit.

1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit

Mos e lani produktin duke spërkatur ose derdhur ujë mbi të.

Mos përdorni mjete të mprehta ose gërryese për të pastruar produktin. Mos përdorni materiale të tilla si agjentë pastrimi shtëpiak, detergjentë, gaz, benzinë, alkool, dyllë, etj.

Vishni doreza të veshura gjatë pastrimit të produktit.

Kini kujdes nga dëmtimet e mundshme kur pastroni sipërfaqet e mprehta në pjesën e pasme të produktit!

NJOFTIM! Mos harro të instalosh përsëri filtrin e makinës pas pastrimit të saj. Përndryshe, pompat mund të bllokohen dhe produkti mund të dëmtohet.

Ndriçimi i brendshëm

Kontaktoni një shërbim kur ju duhet të zëvendësoni LED/llambën e përdorur për ndriçim sipas modelit të makinës suaj.

2 Udhëzime Mjedisore

2.1 Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave

Ky produkt nuk përmban substanca të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në "Rregulloren për Kontrollin e Mbetjeve të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike" të publikuar nga Ministria e Mjedisit dhe Urbanizimit të Republikës së Turqisë. Ai përputhet me Rregulloren e WEEE.

Ky produkt është prodhuar nga pjesë dhe materiale me cilësi të lartë që janë të ricklueshme dhe të ripërdorshme. Prandaj, mos e hidhni produktin me mbeturina shtëpiake ose të tjera në fund të jetëgjatësisë së tij. Merrni atë në një pikë grumbullimi për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Pyetni autoritetin lokal në zonën tuaj për këto pika grumbullimi. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore duke ricikluar produktet e përdorura. Përpara se ta hidhni produktin, shkëputni spinën elektrike për sigurinë e fëmijëve dhe thyeni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit për ta bërë atë të pafuqishëm.

2.2 Informacioni i paketës

Paketimi i produktit është bërë nga materiale të ricklueshme në përputhje me Legjislacionin tonë Kombëtar. Mos i hidhni mbeturinat e paketimit me mbeturina shtëpiake ose të tjera, hidhini në pikat e grumbullimit të ambalazheve të përcaktuara nga autoritetet vendore.

2.3 Pajtueshmëria me Direktivën e WEEE dhe asgjësimi i produkteve të mbeturinave

Ky produkt përputhet me Direktivën e BE-së për WEEE (2012/19/BE). Ky produkt ka një simbol klasifikimi për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE). Ky simbol tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tij. Pajisja e përdorur duhet të kthehet në pikën zyrtare të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjetur këto sisteme grumbullimi, ju lutemi kontaktoni autoritetet lokale ose shitësin ku është blerë produkti. Çdo familje luan një rol të rëndësishëm në rikuperimin dhe riciklimin e pajisjes së vjetër. Hedhja e duhur e pajisjes së përdorur ndihmon në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Pajtueshmëria me Direktivën RoHS:
Produkti që keni blerë është në përputhje me Direktivën RoHS të BE-së (2011/65/BE). Nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në Direktivë.

2.4 Shënim për Institutet Test

Informacioni i kërkuar për testet e performancës është i disponueshëm sipas kërkesës.
Ju mund të dërgoni kërkesën tuaj në adresën e emailit më poshtë:
dishwasher@standardloading.com

Në emailin tuaj të kërkesës, sigurohuni që të përfshini detajet tuaja të kontaktit, si dhe kodin, numrin e stokut dhe numrin serial të produktit që do të testohet. Kodi i produktit, numri i stokut dhe numri i serisë mund të gjenden në etiketën e tipit të bashkangjitur anash derës

2.5 Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit

CE Zhvillimi, prodhimi dhe shitja e këtij produkti kryhen në përputhje me rregulloret e sigurisë të të gjitha direktivave përkatëse të Komunitetit Evropian. 2014/35/BE, 2014/30/BE, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi.

Banda e frekuencës 2,4 Ghz
Fuqia maksimale e përcjelljes: < 100 mW
Deklarata e konformitetit për CE Arçelik A.Ş. në këtë mënyrë deklaron se kjo pajisje është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.
Teksti i plotë i Deklaratës së konformitetit për Bashkimin Evropian është në faqen e internetit:
Produktet, adresa
support.beko.com

2.7 Etiketa e Energjisë

Mund të aksesoni informacionin teknik rreth produktit duke skanuar kodin QR në etiketën e energjisë me një pajisje celulare të lidhur në internet.



3 Specifikimet teknike


Kapaciteti maksimal i larjes: Tregohet në Etiketën e Energjisë dhe Kartën e Përdorimit të Shpejtë nën Tabelën e Ciklit.
Lartësia: Shikoni manualin e instalimit për lartësinë.
Gjerësia: 60
Thellësia:55-60
Hyrja e energjisë elektrike:220-240 V, 50 Hz
Fuqia totale:1800-2100 W
Fuqia e ngrohëses:1800 W
Rryma totale: 10 A *
Fuqia e pompës:105 W
Fuqia e pompës së shkarkimit: 30 W *
* Për vlera të detajuara elektrike, shihni etiketën e tipit në derën e enëlarëses.
Presioni i ujit 0.5 -10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0.05-1.0 Mpa)

Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për të përmirësuar cilësinë e produktit.

Shifrat në manual janë skematike dhe mund të mos jenë në harmoni të saktë me produktin.

Vlerat e parashikuara nga pajisja ose dokumentet shoqëruese të saj janë lexime laboratorike në përputhje me standardet përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të ambientit.

4 Pamje e përgjithshme

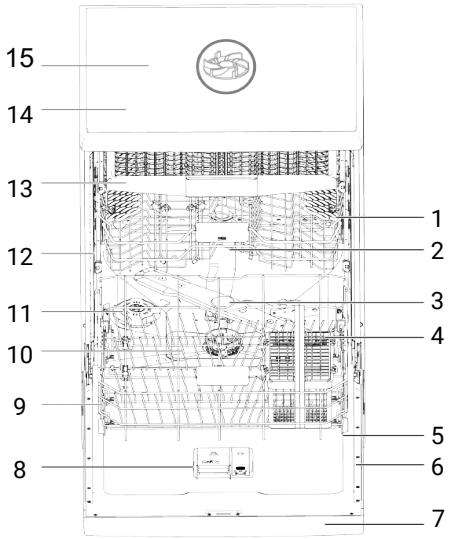

1 Shporta e sipërme
2 Krahu i sipërm i spërkatjes
3 Krahu i poshtëm me spërkatje
4 Shporta e kompleteve të tavolinës (varet nga modeli)
5 Dera
6 Etiketa e llojit
7 Paneli i kontrollit
8 Ndarja e detergjentit
9 Shporta e poshtme
10 Filtrat
11 Kapaku i ndarjes së kripës
12 Shina e shportës së sipërme
13 Shporta e kompleteve të tavolinës në tavan (varet nga modeli)
14 Raft i sipërm (varet nga modeli)
15 Helika e sipërme (varet nga modeli)

Lloji i etiketës ndryshon në varësi të modelit.



Ilustrimi 1:

5 Instalimi

Lexoni në fillim seksionin "Udhëzimet për sigurinë"!

Përgatitja e instalimit elektrik, të ujit të pastër dhe të ujërave të zeza të vendit ku do të vendoset produkti është në përgjegjësinë e klientit. Përpara se të telefononi shërbimin e autorizuar për ta bërë produktin gati për përdorim, nëse instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi i ujit nuk janë të përshtatshëm, telefononi një elektricist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme.

Instalimi dhe lidhjet elektrike duhet të kryhen nga servisi i autorizuar. Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo dëmtim që mund të lindë nga operacionet e kryera nga persona të paautorizuar.

Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar. Produktet e dëmtuara paraqesin rrezik për sigurinë tuaj.

Për modelet me qëndrim të lirë dhe nën sportel, mos e hiqni pllakën e goditjes së pajisjes. Kjo do të anulojë garancinë.

- Kur e vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, sigurohuni që tubat e hyrjes dhe kullimit të ujit të mos jenë të palosur, të mbërthyer ose të thyer.
- Kini kujdes që të mos dëmtoni dyshemenë, muret, tubat etj. kur vendosni produktin. Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.

5.1 Vendndodhja e duhur për instalim

- Në vendin ku është instaluar produkti nuk duhet të ketë asnjë derë të kyçshme, rrëshqitëse ose me varëse, e cila do të kufizonte hapjen e plotë të derës.
- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë me kapacitet të mjaftueshëm mbajtës! Vendosja e lavastoviljes në një sipërfaqe të sheshtë është thelbësore që dera të mbyllet siç duhet dhe fort.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Vendoseni produktin në një dysheme të fortë. Mos e vendosni në një tapet me grumbull të gjatë ose në sipërfaqe të ngjashme.
- Zgjidhni një vend ku mund të ngarkoni dhe shkarkoni enët me lehtësi dhe shpejt.
- Vendoseni produktin pranë rubinetit dhe kullojeni. Zgjidhni vendndodhjen e produktit në mënyrë të tillë që të mos e ndryshoni pasi të jetë lidhur.


Mos e vendosni produktin në kabllon e rrymës. Kablloja mund të dëmtohet, duke shkaktuar rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.

5.2 Lidhja me ujësjellësin


Për të parandaluar që papastërtitë (rëra, balta, ndryshku, etj.) nga rrjeti i qytetit ose sistemi juaj i furnizimit me ujë të mos dëmtojnë lavastoviljen dhe enët tuaja, ju rekomandojmë të instaloni një filtër në hyrjen e ujit.


Temperatura maksimale e lejuar e hyrjes së ujit:

- Me tiparet AquaSafe+ që përmbajnë modele, është 60 °C.
- Deri në 25 °C për modelet e tjera.

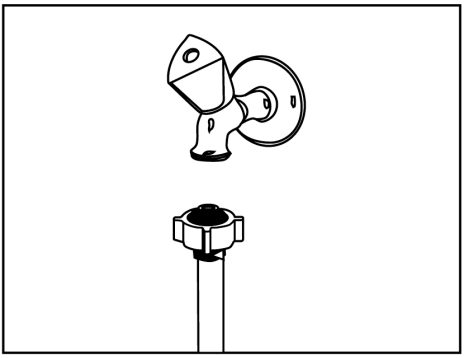


Lavastovilja nuk duhet të lidhet me pajisje të ujit të ngrohtë ose me ngrohës uji të rrjedhshëm.
SHËNIM Mos përdorni një zorrë të vjetër ose të përdorur për hyrjen e ujit në një produkt të ri. Përdorni zorrën e re të hyrjes së ujit të dhënë me lavastoviljen. Mos i lidhni zorrët.
SHËNIM Lidheni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë së paku 0.3 dhe jo më shumë se 10 bar. Nëse presioni i ujit kalon 10 Bar, duhet të instalohet një valvul reduktues presioni.
SHËNIM Tubi i furnizimit me ujë dhe i kullimit duhet të jetë i fiksuar mirë dhe i padëmtuar.
SHËNIM Pasi të keni bërë lidhjet, hapni plotësisht rubinetin dhe kontrolloni për rrjedhje uji.

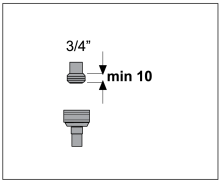


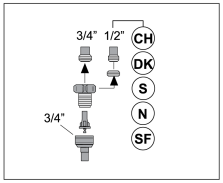



5.3 Lidhja me kullimin e ujit

Tubi i shkarkimit të ujit mund të lidhet drejtpërdrejt me kanalin e shkarkimit të ujërave të zeza ose me kanalin e kullimit të lavamanit. Për informacion më të detajuar, referojuni udhëzimeve të instalimit të dhëna me lavastoviljen tuaj.

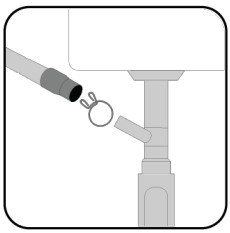

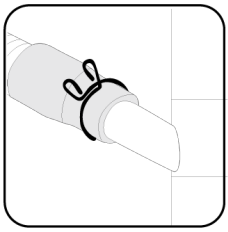

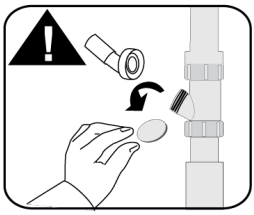

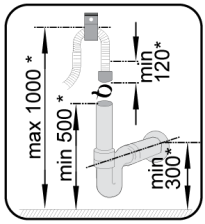

* mm

Drenazhi i ujërave të zeza duhet të lidhet me kanalizimin dhe nuk duhet të lidhet me ujërat sipërfaqësore.

5.4 Rregullimi i këmbëve

Nëse dera e produktit nuk mbyllet siç duhet ose dridhet kur e shtyni butësisht me dorë, kjo do të thotë që këmbët nuk janë të rregulluara. Rregulloni këmbët e produktit siç tregohet në manualin e instalimit të dhënë me produktin.

Avulli i nxehtë mund të dalë nëse dera e enëlarëses nuk është rregulluar siç duhet. Djegiet e rënda mund të shkaktojnë lëndime dhe të dëmtojnë mobiljet tuaja.

5.5 Lidhja e energjisë elektrike

Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë në përputhje me vlerat në tabelën "Specifikimet teknike". Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë dëmtim që mund të ndodhë nëse produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.

- Spina e kordonit të rrymës duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme pas instalimit.
- Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 amper.
- Tensioni i specifikuar duhet të jetë i barabartë me tensionin e rrjetit tuaj.

Mos lidheni me kordona zgjatues ose priza të shumta.

Kordoni i dëmtuar i rrymës duhet të zëvendësohet nga shërbimi i autorizuar.

6 Paraprakisht

Lexoni së pari seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!

6.1 Çfarë duhet të bësh për të kursyer energji

Informacioni i mëposhtëm do t 'ju ndihmojë të përdorni produktin në një mënyrë ekologjike dhe të kursimit të energjisë.

Pastroni të gjitha mbeturinat e trasha në enë para se t 'i vendosni në makinë.

Nuk rekomandohet të pastroni paraprakisht enët para se t 'i ngarkoni në makinë, pasi kjo do të shkaktojë konsum energjie dhe uji.

Larja e enëve me pjatalarëse konsumon më pak energji dhe ujë sesa larja e tyre me dorë.

Pasi makina të jetë mbushur plotësisht, ndizeni atë.

Kur zgjidhni një program, kushtojini vëmendje "Tabelës së informacionit të programit dhe vlerave mesatare të konsumit".

Mos përdorni më shumë detergjent se sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

6.2 Sistemi i zbutjes së ujit

Makina ka një sistem të veçantë për zbutjen e ujit që zvogëlon fortësinë e ujit të rrjetit. Ky sistem zbut ujin në nivelin e kërkuar për të larë enët në cilësinë e dëshiruar.

Nëse fortësia e ujit të rubinetit është mbi 7°dH, ai duhet të zbutet. Përndryshe, jonet e fortësisë do të grumbullohen në artikujt e larë dhe mund të ndikojnë në performancën e larjes, lustrimit dhe tharjes së makinës.

Rregullimi i sistemit të zbutësit të ujit

Kur sistemi i zbutjes së ujit rregullohet siç duhet, efikasiteti i larjes do të rritet.

Lexoni së pari seksionin për rregullimin e sistemit të zbutësit të ujit.

Rigjenerimi i sistemit të zbutjes së ujit mund të kryhet në të gjitha programet gjatë hapit të tharjes. Kur kryhet procesi i rigjenerimit, rritet kohëzgjatja, konsumi i energjisë dhe ujit të programit. Për procesin e rigjenerimit; kur pjatalarësja përdoret me një furnizim me ujë prej 14 dH në kushte standarde në programin Eco 50°C, në tabelën e mëposhtme jepet frekuenca e procesit të rigjenerimit, koha maksimale shtesë, uji dhe konsumi i energjisë në varësi të konsumit të ujit të programit Eco 50°C.

Eko 50°C konsumi i ujit (l)	…. cikli pastaj rinovimi	Koha shtesë (min)	Konsumi shtesë i ujit (l)	Konsumi shtesë i energjisë (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05

9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Për konsumin e ujit në programin Eco 50°C të makinës suaj larëse të enëve, ju lutemi referojuni Tabelës së Informacionit të Programit dhe Vlerave Mesatare të Konsumit të dhënë në Tabelën e Programit.

6.3 Rregullimi i shiritit të testimit të sistemit të zbutësit të ujit

Kur sistemi i zbutjes së ujit rregullohet siç duhet, performanca e larjes, shpëlarjes dhe tharjes së enëlarëses suaj do të rritet.

Për të rregulluar sistemin, së pari zbuloni fortësinë e ujit në zonën tuaj dhe rregulloni siç tregohet më poshtë.

- Hiqni shiritin e provës nga paketimi i tij.
- Ndizni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
- Zhytni shiritin e provës në ujë për 1 sekondë.
- Hiqni shiritin nga uji dhe tundeni. Prit një minutë.
- Bëni rregullimet e nevojshme bazuar në shiritin e testimit.

6.4 Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit

Vendosja e saktë e sistemit të zbutjes së ujit do të përmirësojë performancën e larjes, shpëlarjes dhe tharjes së lavastoviljes suaj.

NJOFTIM! Për të vendosur sistemin, së pari zbuloni nivelin e fortësisë së ujit nga shërbimi i autorizuar në rajonin tuaj dhe vendoseni si më poshtë.

Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi të ndizni lavastoviljen tuaj me butonin e ndezjes/fikjes, hyni në menynë e Cilësimeve duke shtypur butonin Cilësimet për 3 sekonda në varësi të modelit ose duke shtypur njëkohësisht butonat e ndezjes/fikjes dhe të ciklit P2 për 3 sekonda.
2. Kaloni te pozicioni “r” në ekran duke shtypur butonin P2.
3. Vendosni nivelin e duhur duke zgjedhur një nga pozicionet “r:1”,“r:2”,“r:3”,“r:4” ose “r:5” me butonin e programit P3.
4. Për ta ruajtur, dilni nga menyja e parametrave duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes së lavastoviljes për 3 sekonda. Cilësimet e tua do të ruhen automatikisht.

Niveli i fortësisë	Fortësia angleze °dE	Fortësia gjermane °dH	Fortësia franceze °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
0. Niveli 	0-5	0-4	0-8	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
1. Niveli 	6-9	5-7	9-13	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
2. Niveli 	10-15	8-12	14-22	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 2 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r2)

3. Niveli	16-19	13-15	23-27	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 3 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r3)
4. Niveli	20-24	16-19	28-34	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 4 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r4)
5. Niveli	25-62	20-50	35-90	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 5 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r5)


Tabela 1: Tabela e përcaktimit të nivelit të fortësisë së ujit

- Nëse fortësia e ujit që përdorni është mbi 50°dH (ngurtësia franceze) ose nëse përdorni ujë pusi, duhet të përdorni filtra dhe pastrues uji.
- Nëse ngurtësia e ujit që përdorni është nën 7°dH, nuk keni nevojë të përdorni kripë në pjatalarëse. Në këtë rast, "Drita treguese e kripës së ulët" në panelin e kontrollit të makinës larëse enësh do të ndizet vazhdimisht.
- Nëse cilësimi i fortësisë së ujit është në nivelin 1, "Drita treguese e kripës së ulët" do të mbetet e ndezur vazhdimisht edhe pse nuk keni nevojë të përdorni kripë. Nëse shtoni kripë në këtë pozicion, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.

NJOFTIM! Nëse zhvendosni shtëpinë, mund t'ju duhet të rregulloni përsëri cilësimin e fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj sipas fortësisë së ujit të vendit ku zhvendoseni, duke marrë parasysh informacionin e dhënë më sipër. Nëse cilësimi i fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj është rregulluar më parë, cilësimi i fundit i fortësisë së ujit do të shfaqet në panelin e ekranit të lavastoviljes.

6.5 Rregullimi mekanik i fortësisë së ujit

(model i varur)

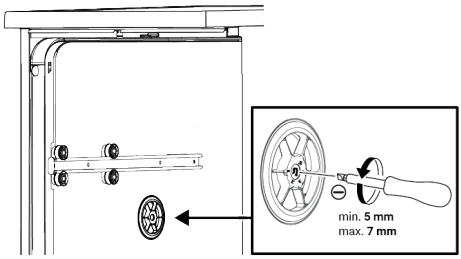

Nëse produkti juaj ka një cilësim të funksionit të kujdesit ndaj qelqit, ai përdoret për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit të ujit të larë paraprakisht në pjatalarëse. Ky cilësim duhet të bëhet sipas nivelit të cilësimit të fortësisë së ujit. Rregullimi bëhet duke përdorur një kaçavidë të gjerë dhe të sheshtë. Kaçavida përdoret për të kthyer çelësin mekanik të rregullimit të kujdesit të xhamit. Thjesht vendosni çelësin mekanik në të njëjtin pozicion me nivelin e cilësimit të fortësisë së ujit.
Për shembull
Për nivelin e fortësisë së ujit "r3", vendosni çelësin e cilësimit Mekanik të Kujdesit të Xhamit në pozicionin 3
Për nivelin e fortësisë së ujit "r4", vendosni çelësin e cilësimit të Kujdesit Mekanik të Xhamit në pozicionin 4

Bëni të njëjtin nivel fortësie që keni vendosur në panelin e kontrollit me çelësin e cilësimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse cilësimi që keni bërë në panelin e kontrollit është 3, vendosni çelësin e cilësimit të rigjenerimit në 3 gjithashtu.

6.6 Mbushja E kripës


Në mënyrë që makina të funksionojë me të njëjtën performancë vazhdimisht, sistemi i zbutjes së ujit duhet të rinovohet. Për këtë qëllim përdoret kripa e enëlarëses.

Përdorni vetëm kripë të veçantë zbutëse të prodhuar për përdorim në pjatalarëse.


Rekomandohet përdorimi i kripërave zbutëse të grimcuara ose pluhur në sistemin e zbutjes së ujit. Mos përdorni kripë tavoline, kripë shkëmbi etj. që nuk treten plotësisht në ujë. Përndryshe, performanca e sistemit mund të përkeqësohet me kalimin e kohës.

Ndarja e kripës mbushet me ujë kur ndizni makinën, kështu që mbushni ndarjen e kripës para se të filloni makinën.

1. Për të shtuar kripë zbutëse, së pari hiqni shportën e poshtme.
2. Hapni kapakun e ndarjes së kripës duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës (A).

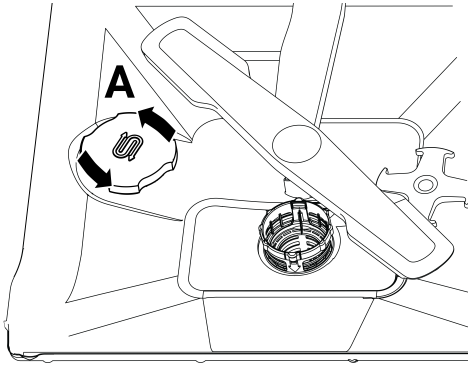

3. Shtoni 1 litër ujë në ndarjen e kripës vetëm kur përdorni makinën tuaj për herë të parë.
4. Mbushni enën e kripës me kripë (D). Përziejeni me një lugë për të shpejtuar shpërbërjen e kripës në ujë.

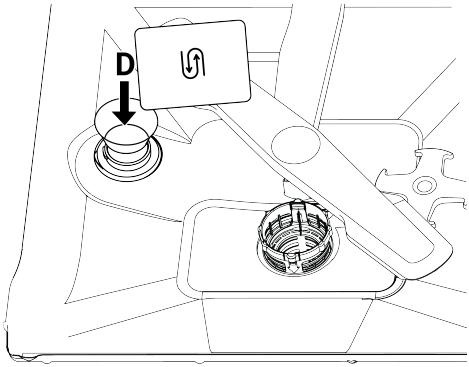

Ju mund të vendosni rreth 2 kg kripë zbutëse në ndarjen e kripës.

5. Pasi ndarja të jetë mbushur, zëvendësoni kapakun dhe rrotullojeni.

Kripa duhet të shtohet pak para fillimit të makinës. Në këtë mënyrë, uji i kripur i tejmbushur pastrohet menjëherë dhe parandalohet rreziku i korrozionit brenda makinës. Nëse nuk do të laheni menjëherë, drejtojeni makinën tuaj bosh dhe pa detergjent në programin më të shkurtër.

Në varësi të markave të ndryshme të kripës në treg dhe fortësisë së ujit, mund të duhen disa orë që kripa të tretet në ujë. Prandaj, pasi kripa të mbushet në makinë, "Treguesi i Paralajmërimit të Mungesës së Kripës" do të vazhdojë të ndizet për një periudhë të caktuar kohe.

6.7 Detergjent

Në makinë mund të përdorni pluhur, lëng/xhel dhe detergjent tabletash.

Përdorni vetëm detergjentë të projektuar për t 'u përdorur në pjatalarëse. Ne ju rekomandojmë që të mos përdorni detergjentë që përmbajnë klor ose fosfate, pasi ato janë të dëmshme për mjedisin.


Mbushja e detergjentit


Për të marrë rezultate të mira të larjes dhe tharjes, kushtojini vëmendje paralajmërimeve të dhëna në paketimin e detergjentit. Për pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni prodhuesin e detergjentit.

Mos vendosni tretës në ndarjen e detergjentit. Ekziston rreziku i shpërthimit!

Vendosni detergjentin në ndarjen e detergjentit pak para se të filloni makinën si më poshtë.


1. Hapni kapakun e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë shulin në të djathtë (A).(në varësi të modelit)

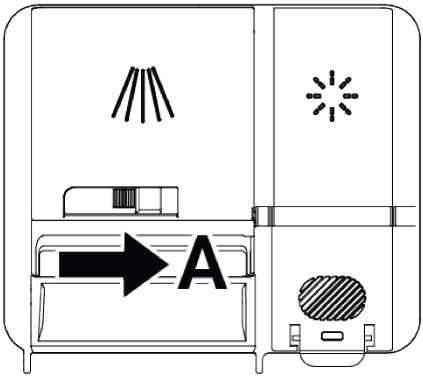

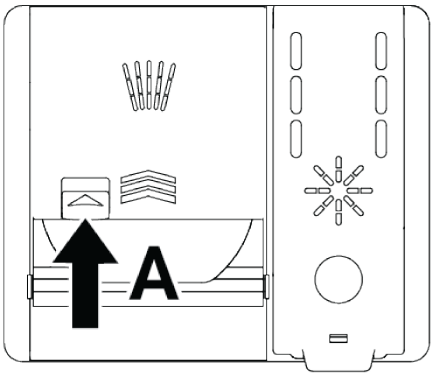



2. Vendosni sasinë e specifikuar të detergjentit pluhur, të lëngshëm/xhel ose tabletë në ndarje.


Ka linja të niveluara brenda ndarjes së detergjentit për t 'ju ndihmuar të përdorni sasinë e duhur të detergjentit pluhur. Kur ndarja e detergjentit është e plotë, duhet 45 cm³ detergjent. Në varësi të nivelit të mbushjes së makinës dhe / ose papastërtisë së enëve tuaja, mbushni ndarjen e detergjentit deri në vijat e nivelit 15 cm³ ose 25 cm³. Në rast të detergjentit tablet, mjafton një tabletë.

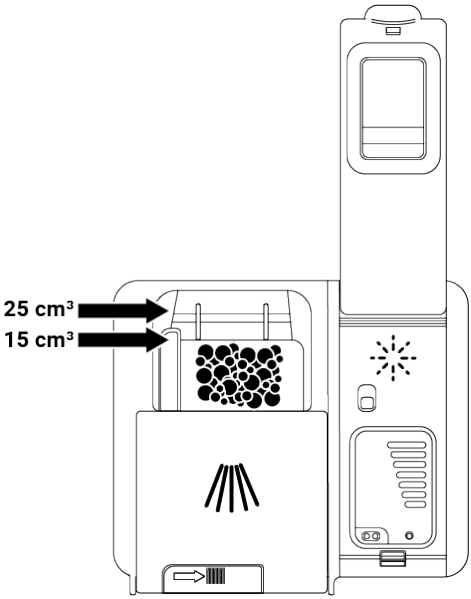

3. Mbyllni kapakun e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë atë në drejtim të shigjetës. Një tingull "klik" do të dëgjohet kur kapaku të mbyllet.

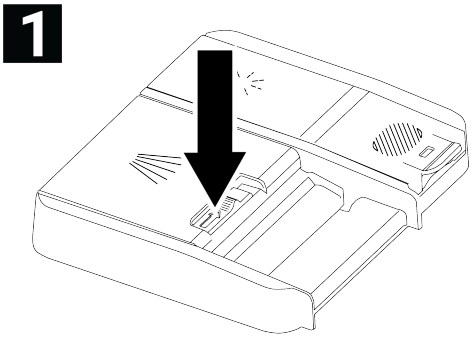

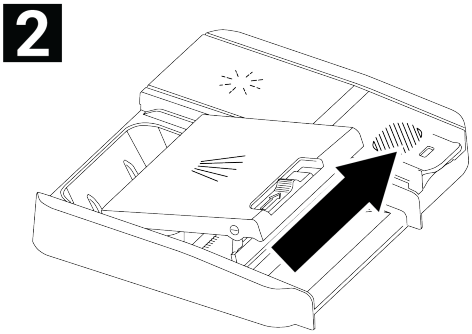

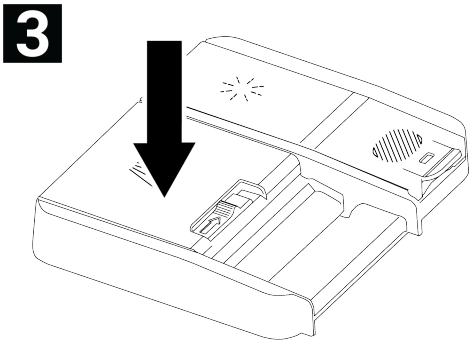


Meqenëse tretshmëria e detergjenteve të tabletave ndryshon në varësi të temperaturës dhe kohës, sigurohuni që të përdorni detergjent pluhur ose të lëngshëm / xhel në programe të shkurtra pa larje paraprake.

Detergjentët tabletë

Përveç detergjentëve klasikë tabletë, në treg ka edhe detergjentë tabletë që përmbajnë kripë për zbutjen e ujit dhe/ose mjete shpëlarëse. Disa përmbajnë gjithashtu përbërës të veçantë si mbrojtës qelqi dhe mbrojtës prej çeliku inox. Këto tableta funksionojnë deri në një nivel të caktuar të fortësisë së ujit (21°dH). Mbi këtë nivel, kripa për zbutjen e ujit dhe mjeti shpëlarës duhet të përdoren së bashku me detergjentin e tabletës.

Performanca më e mirë e larjes në pjatalarëse arrihet duke përdorur veçmas detergjentin, mjetin shpëlarës dhe kripën për zbutjen e ujit.

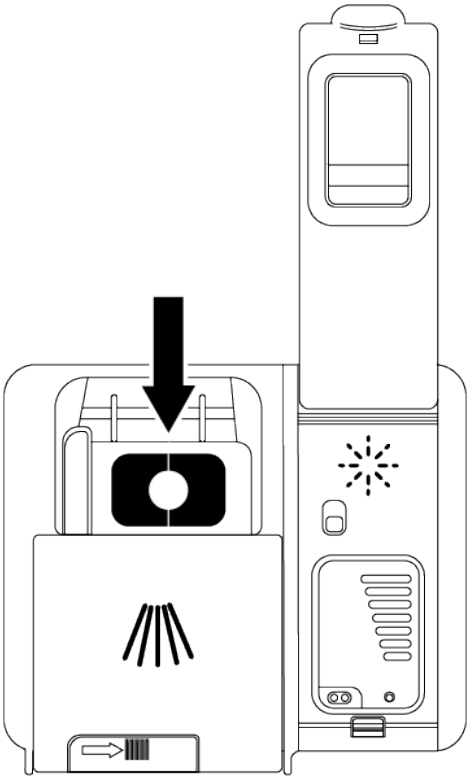

Kur përdorni detergjentë tabletë, ndiqni udhëzimet e prodhuesit në paketimin e detergjentit.

Nëse enët tuaja janë të lagura kur mbaron cikli i larjes dhe/ose shihni njolla gëlqerore, veçanërisht në syzet tuaja, kontaktoni prodhuesin e detergjentit.

Kur kaloni nga detergjenti tablet në detergjent pluhur:

- Sigurohuni që ndarjet e kripës dhe mjetit shpëlarës të jenë plot.


- Vendosni cilësimin e fortësisë së ujit në pozicionin më të lartë dhe drejtoni një program larjeje me makinën bosh.
- Pas një larje boshe, rregulloni cilësimin e fortësisë së ujit të përshtatshëm për ujin tuaj të rubinetit duke iu referuar manualit të përdorimit.
- Rregulloni cilësimin e mjetit shpëlarës në mënyrë të përshtatshme.

6.8 Lustrues


Mjeti shpëlarës i përdorur në pjatalarëse është një përbërje e veçantë e krijuar për të rritur efikasitetin e tharjes dhe për të parandaluar mbetjet e ujit ose të gëlqeres të mbeten në artikujt e larë. Prandaj, duhet pasur kujdes për të siguruar që ka mjet shpëlarës në ndarjen e mjetit shpëlarës dhe se duhet të përdoren vetëm mjete shpëlarëse të prodhuara për përdorim në pjatalarëse.

Mbushja e mjetit shpëlarës


1. Hapni kapakun e mjetit shpëlarës duke përdorur shulin.

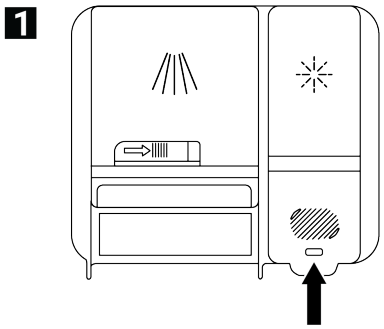

2. Mbushni ndarjen në nivelin MAX.

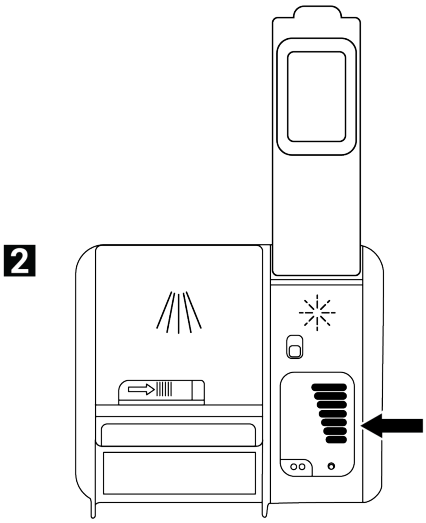

3. Mbyllni kapakun e ndarjes duke e shtypur butësisht.

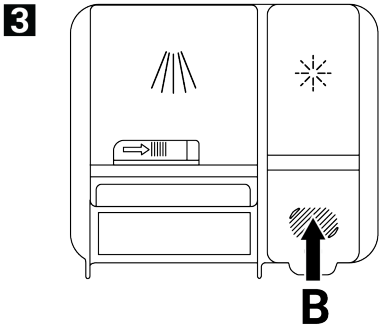

4. Nëse ka shenja uji në enë pas larjes, është e nevojshme të rritet shkalla e rregulluesit dhe nëse mbetet një shenjë blu kur fshihet me dorë, është e nevojshme ta ulni atë. Ky cilësim vendoset në pozicionin 3 kur largoheni nga fabrika.

Cilësimet e mjetit shpëlarës shpjegohen nën titullin "Rregullimi i sasisë së mjetit shpëlarës" në seksionin e funksionimit të makinës.

Fshini çdo mjet shpëlarës që derdhet jashtë ndarjes. Mjeti shpëlarës i derdhur aksidentalisht do të shkaktojë shkumë dhe do të zvogëlojë performancën e larjes.

6.9 Vendosja e enëve në makinë

Nëse i vendosni enët siç duhet në përputhje me kapacitetin e larjes së enëlarëses suaj, do ta përdorni makinën në mënyrën më të mirë përsa i përket konsumit të energjisë, performancës së larjes dhe tharjes.


- Para se t 'i vendosni enët në makinë, hiqni çdo mbetje ushqimi (kocka, fara frutash etj.) mbi to.
- Nëse është e mundur, vendosni pjesë të holla, me trup të ngushtë në ndarjet e mesme të koshave.
- Vendosni sende shumë të pista dhe të mëdha në shportën e poshtme dhe sende të vogla, delikate dhe të lehta në shportën e sipërme.
- Vendosni enë të thella si tasa, gota dhe tenxhere me gojën e kthyer nga poshtë. Kjo do të parandalojë akumulimin e ujit në to.

Për të parandaluar dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enë të gjata dhe të mprehta, siç janë pirunët e shërbimit, thikat e bukës, etj., në shportën e takëmeve me pikat e tyre të mprehta të kthyera poshtë ose horizontalisht në shportat e enëve.


Së pari zbrazni enët në shportën e poshtme, pastaj enët në shportën e sipërme.

Shembuj të faqosjes alternative të shportës


Shporta e poshtme

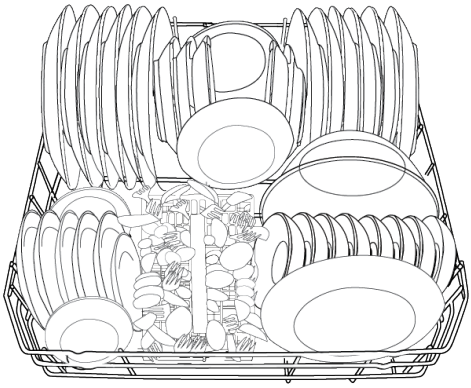



Shporta e sipërme

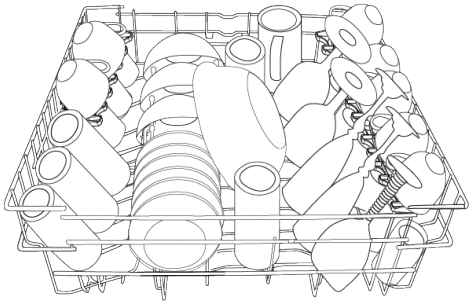



Vendosje të pasakta

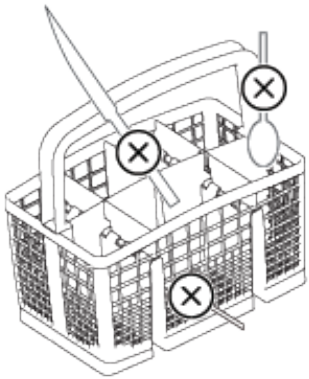

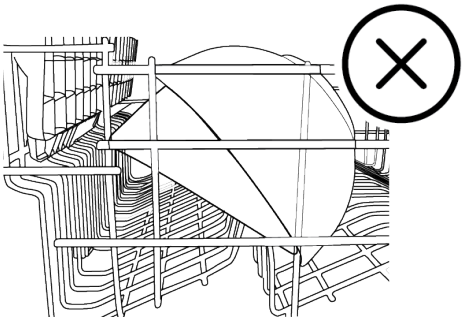

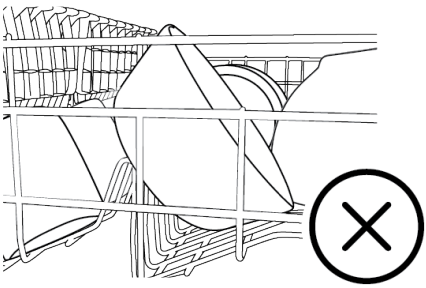

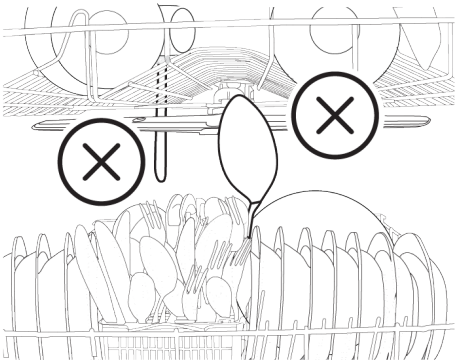


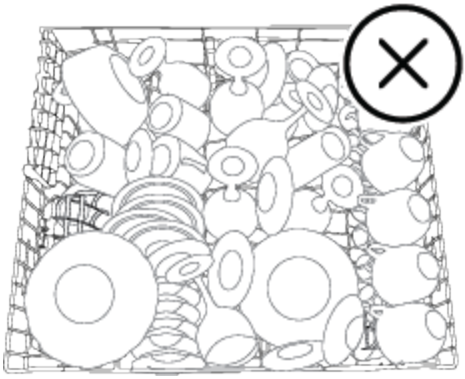


6.10 Shporta e takëmeve

(model i varur)
Shporta e takëmeve është krijuar posaçërisht për të larë enët tuaja, si thikat, pirunët, lugët etj., më pastër.


Falë veçorisë së lëvizshme (A, B) të shportës së takëmeve, ju mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha dhe të krijoni hapësirë për enët e madhësive të ndryshme kur vendosni enët tuaja në shportën e poshtme.

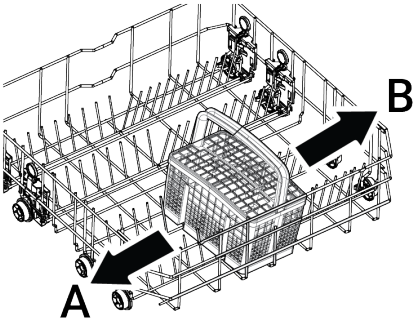


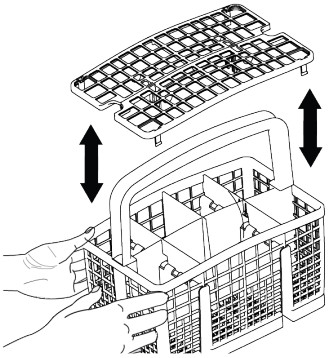

6.11 Shporta e takëmeve


(Në varësi të modelit)
Shporta e takëmeve është krijuar posaçërisht për të larë enët tuaja, si thikat, pirunët, lugët etj., më pastër.
Falë veçorisë së lëvizshme të shportës së takëmeve (A, B), ju mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha kur vendosni enët tuaja në shportën e poshtme dhe të bëni vend për enët tuaja të madhësive të ndryshme. Nëse dëshironi të vendosni më shumë takëme, mund t 'i palosni ndarësit anash. (C)

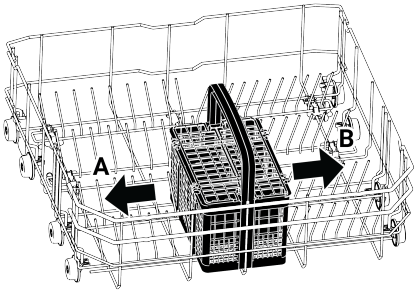

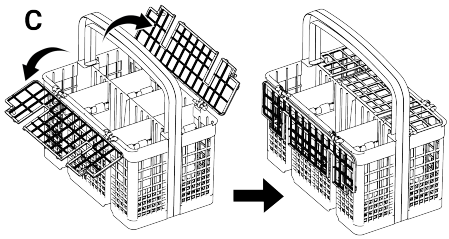


6.12 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm

(Në varësi të modelit)
Telat palosës me gjashtë pjesë (A) të vendosura në shportën e poshtme të makinës janë krijuar për t 'ju lejuar të vendosni më lehtë sende të mëdha si tenxhere, tasa etj. Nëse dëshironi, mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha duke palosur secilën pjesë individualisht ose të gjitha njëherësh.

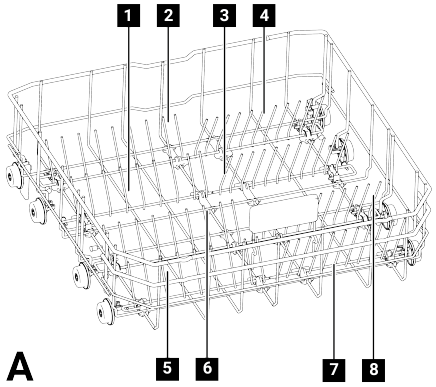


Për t 'i vendosur telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetave (B). Për t' i vendosur telat përsëri në një pozicion vertikal, ngrini ato. Telat e palosshëm do të futen përsëri në shul (C).

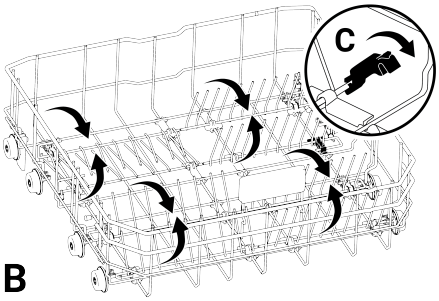

Mbajtja e telave nga skajet dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Për këtë arsye, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t 'i shtyni në drejtim të shigjetës, duke i vendosur në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.13 Rafti i shërbimit i rregullueshëm për shumë qëllime / lartësia e shportës së poshtme


(model i varur)
Falë këtij aksesori të vendosur në shportën e poshtme të makinës suaj, ju mund të lani me lehtësi syzet ose sendet tuaja shtesë, të tilla si kupat e gjata dhe thikat e bukës.

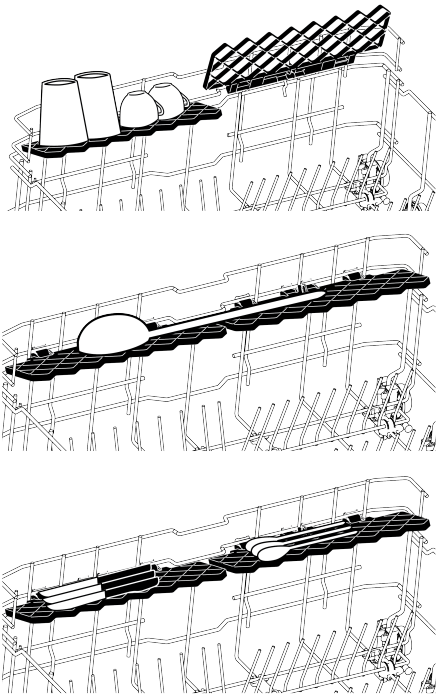

Mund t 'i përdorësh raftet sipas dëshirës duke i pozicionuar lart ose poshtë, ose mund t' i mbyllësh për të krijuar hapësirë të bollshme në shportën tënde të poshtme.


Sigurohuni që ventilatori të mos godasë enët që vendosni në rafte.

Të sjellë raftet në pozicion të mbyllur;
1. Palosni raftin (A).
2. Rrëshqitni raftin lart (B).
3. Vendoseni raftin në pozicionin vertikal (C).
4. Rrëshqitni raftin poshtë dhe bllokojeni duke përdorur skedat (D).

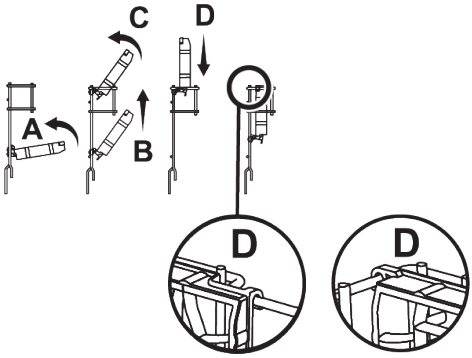

Mund ta ktheni raftin në pozicion të hapur duke bërë të njëjtin proces në të kundërt.


Për të rregulluar lartësinë e rafteve:
1. Palosni raftin (E).
2. Rrëshqitni raftin lart (F).

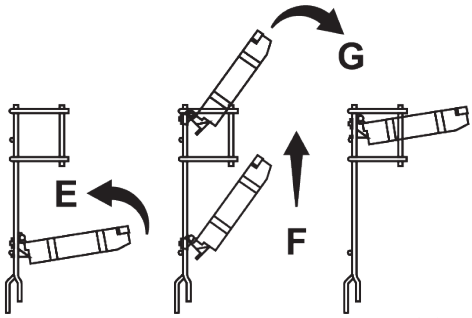

3. Hapni raftin në nivelin e dëshiruar (G).


6.14 Teli i shportës së poshtme

(Në varësi të modelit)
Teli i shishes është krijuar për t 'ju ndihmuar të lani më lehtë artikujt me gojë të gjerë dhe të gjatë. Kur nuk jeni duke përdorur telin e shishes, mund ta hiqni nga shporta juaj duke e tërhequr nga të dyja anët (H).

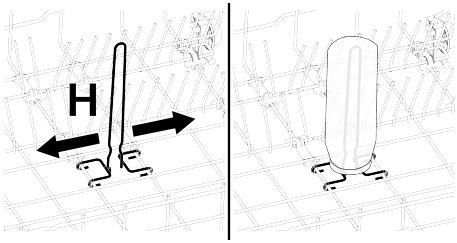


6.15 Rafti i sipërm i shërbimit për shumë qëllime i shportës së sipërme


(Në varësi të modelit)
Falë raftit të shërbimit me shumë qëllime në shportën e sipërme të makinës suaj, enët e gjata të shërbimit dhe të kuzhinës mund të ngarkohen dhe lahen lehtësisht. Përveç kësaj, seksionet e fiksimit të këmbëve prej xhami të vendosura në pjesën e përparme të këtij aksesori ndihmojnë për të vendosur më lehtë syzet me madhësi të përshtatshme në shportën e sipërme.

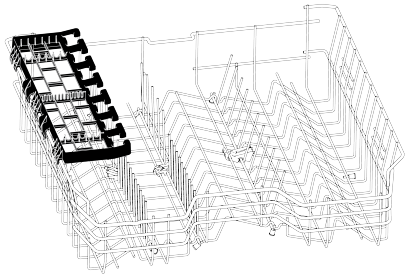

Kur nuk dëshironi ta përdorni, mund të hiqni raftin e sipërm të shërbimit për shumë qëllime të shportës, duke e ngritur lart.

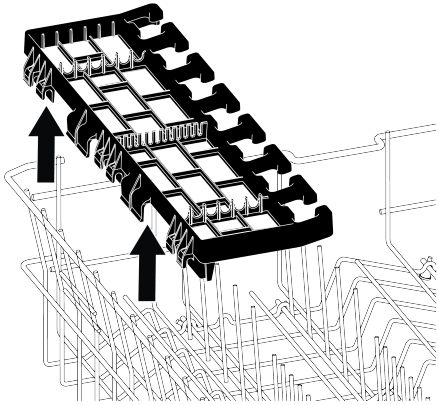


Mund ta bashkëngjitni lehtësisht raftin e sipërm të shërbimit për shumë qëllime në skajin e shportës suaj të sipërme për ripërdorim.

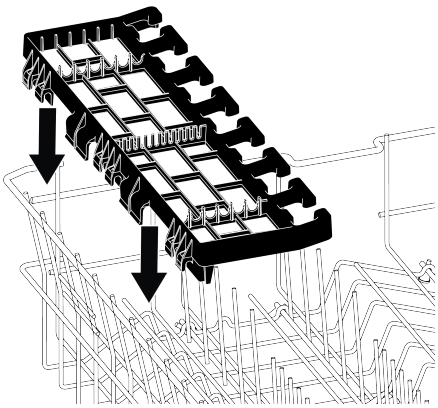


Ilustrimi 2:

6.16 Pjesa e poshtme e shishes së shportës dhe mbajtëses së pllakës

(Në varësi të modelit)
Shishja e poshtme e shportës dhe pjesa e mbajtësit të pllakës (A) është projektuar për t 'ju ndihmuar të lani më lehtë enët tuaja me gojë të ngushtë dhe të larta. Pasi të keni sjellë telat e palosshëm në pozicionin horizontal, mund t' i vendosni shishet tuaja në pjesët e mbajtëses së shisheve. Siguroni shishet tuaja duke i shtrënguar ato në pjesën e kapëses së mbajtëses së shishes, si në imazhin e mëposhtëm.

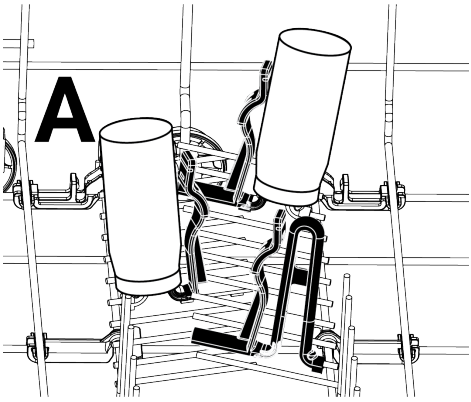


Kur i vendosni telat e palosshëm në një pozicion vertikal, mund t 'i vendosni pllakat tuaja pa hequr pjesët mbajtëse.

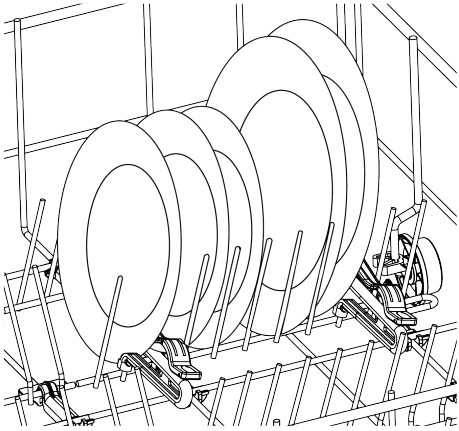

Mbajtja e telave nga skajet dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Prandaj, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t 'i vendosni në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.17 Rafti i sipërm i koshit i rregullueshëm për lartësinë

(model i varur)
Mund të përdorni raftet e rregullueshme sipas lartësisë në shportën e sipërme të makinës sipas dëshirës, duke lëvizur pjesët e poshtme dhe të sipërme lart ose poshtë sipas lartësisë së gotave, gotave etj. (A, B, C).

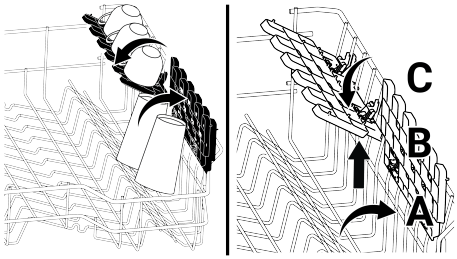

6.18 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm


(model i varur)

Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është krijuar për të krijuar sipërfaqe të mëdha në zonat e sipërme ose të poshtme të makinës sipas nevojave tuaja, duke rregulluar lartësinë lart ose poshtë kur shporta juaj është e zbrazët ose e mbushur.

Me këtë mekanizëm, ju mund ta përdorni shportën tuaj në tre pozicione të ndryshme: poshtë, në mes dhe sipër.

1. Për të ngritur shportën tuaj, mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe tërhiqni lart ndërsa shporta është në pozicionin e saj më të ulët (A).
2. Lëshoni shportën kur dëgjoni një tingull "Kliko" që vjen nga mekanizmat e djathtë dhe të majtë dhe shporta arrin nivelin e sipërm.


Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

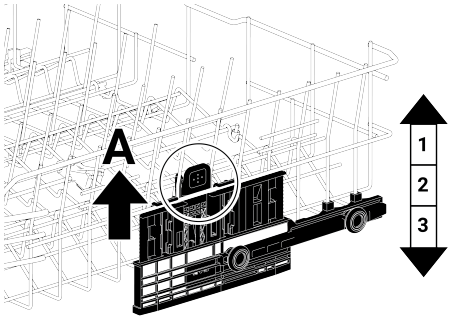

Të ulë shportën ndërsa është në pozicionin e sipërm;

1. Mbani telat e sipërm të shportës me të dy duart, ngrini shportën pak më lart dhe shtypni dhe lëshoni shulat (B) të paraqitura në figurë në të njëjtën kohë.
2. Ulni shportën nga pozicioni i saj aktual në pozicionin e poshtëm.
3. Pasi shporta juaj të arrijë nivelin më të ulët, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

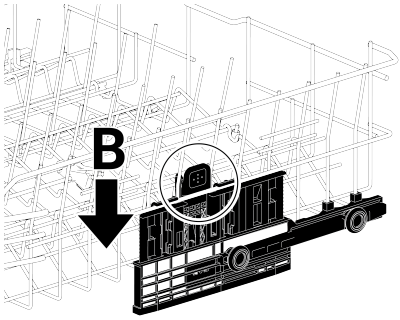

Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë siç duhet nëse shporta e sipërme është e mbingarkuar ose shpërndarja e peshës nuk është e ekuilibruar. Në kushte më të rënda, ekziston rreziku i rënies në nivelin më të ulët.

Sigurohuni që mekanizmi i rregullimit të jetë në të njëjtin pozicion në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme.

6.19 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm

(Në varësi të modelit)


Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është krijuar për të krijuar sipërfaqe të mëdha në zonat e sipërme ose të poshtme të makinës sipas nevojave tuaja, duke rregulluar lartësinë lart ose poshtë kur shporta juaj është e zbrazët ose e mbushur.

Me këtë mekanizëm, ju mund ta përdorni shportën tuaj në tre pozicione të ndryshme: poshtë, në mes dhe sipër.

Të ulë shportën ndërsa është në pozicionin e sipërm;


1. Mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe ngrini dorezën në mekanizmin lart siç tregohet në figurën (A).
2. Ulni shportën nga pozicioni i saj aktual në pozicionin e poshtëm.
3. Pasi shporta juaj të arrijë nivelin më të ulët, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

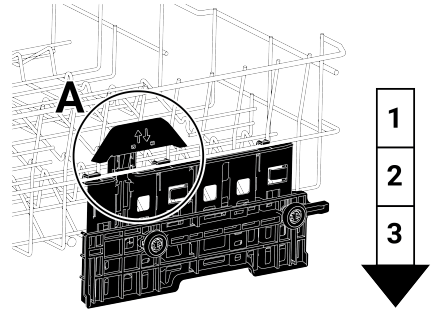

1. Për të ngritur shportën tuaj, mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe tërhiqni lart ndërsa shporta është në pozicionin e saj më të ulët (B).
2. Kur shporta arrin nivelin e sipërm me një tingull "Kliko" që vjen nga mekanizmi i djathtë dhe i majtë, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

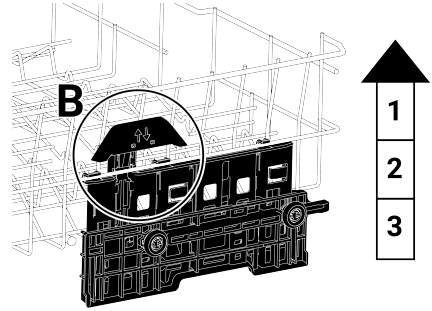

Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë siç duhet nëse shporta e sipërme është e mbingarkuar ose shpërndarja e peshës nuk është e ekuilibruar. Në kushte më të rënda, ekziston rreziku i rënies në nivelin më të ulët.

Sigurohuni që mekanizmi i rregullimit të jetë në të njëjtin pozicion në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme.


6.20 Pjesë mbështetëse për larjen e tabakasë


(Në varësi të modelit)

Nëse dëshironi të lani tabaka në shportën tuaj të poshtme, mund të përdorni pjesë mbështetëse për larjen e tabakasë.

Për përzgjedhjen e duhur të programit dhe funksioneve, shihni seksionin Funksionet shtesë.

Kur nuk jeni duke e përdorur copën, mund ta palosni për të vendosur enët tuaja lehtësisht.

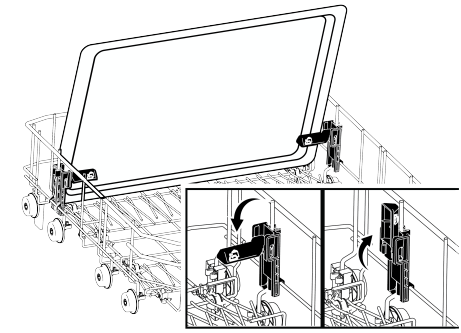

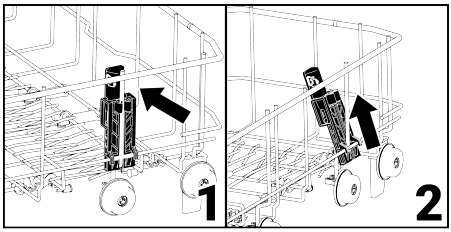


Nëse është e nevojshme, mund ta hiqni pjesën siç tregohet në fotografitë 1 dhe 2.

Në testet e kontrollit të performancës që do të kryhen sipas standardeve, pjesët mbështetëse të larjes së tabakasë duhet të hiqen siç tregohet në figurat 1 dhe 2.

6.21 Telat e palosshëm të shportës së sipërme

(Në varësi të modelit)


Kur keni nevojë për hapësirë të mjaftueshme për enët tuaja të mëdha në shportën e sipërme të makinës, mund të përdorni telat e palosshëm.
Për t 'i sjellë telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetës në figurë. Vendosni enët tuaja të mëdha në zonën që do të krijohet. Ngrini telat për t' i sjellë përsëri në një pozicion të drejtë.

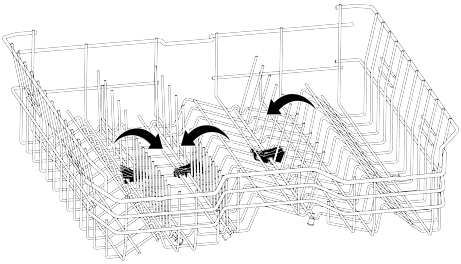

Mbajtja e telave nga skajet dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Për këtë arsye, mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe shtyni ato në drejtim të shigjetës, duke i vendosur në një pozicion horizontal ose vertikal.


6.22 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm

(Në varësi të modelit)
Vendosni sende të mëdha si tenxheret etj. në shportën e poshtme. Ju mund të rregulloni lartësinë e shportës së sipërme sipas madhësisë së enëve që do të lani. Për të ndryshuar lartësinë e shportës, përdorni rrotat e shportës, ktheni mbajtësit në fund të shinave të sipërme të shportës në anët dhe hapini ato, nxirrni shportën. Ndryshoni pozicionin e rrotave, vendoseni shportën përsëri në shinë dhe mbyllni mbajtësit.

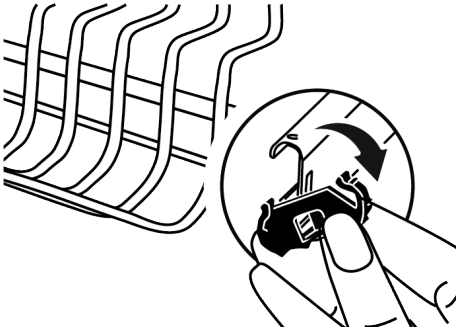


6.23 Shportë takëmesh në tavan


(Në varësi të modelit)
Shporta e takëmeve të tavanit është krijuar që ju të lani enët tuaja si pirunët, lugët etj., duke i vendosur ato midis krehërve në tabaka.

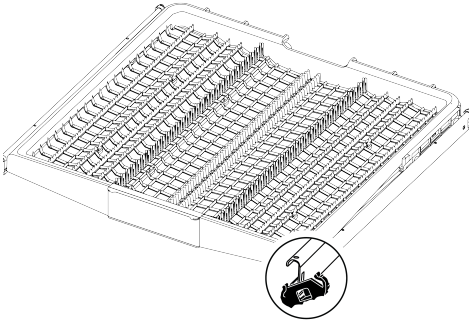


6.24 Shportë takëmesh në tavan


(Në varësi të modelit)
Shporta e takëmeve të tavanit është krijuar që ju të lani enët tuaja si pirunët, lugët etj., duke i vendosur ato midis krehërve në tabaka.

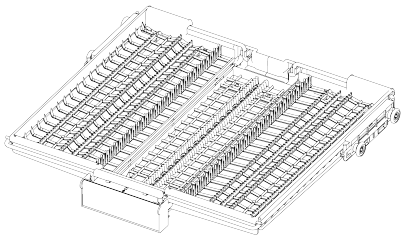

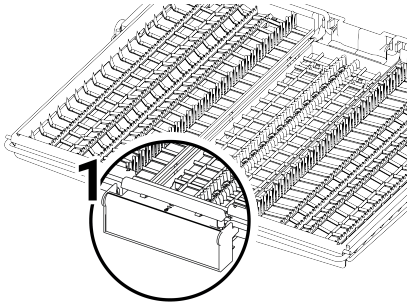

Në modelet me veçori të lëvizjes së pjesshme, duke shtyrë levën (1) të vendosur në dorezë, tabaka në pjesën e mesme të shportës ulet në pozicionin e poshtëm dhe tabakatë e anës së djathtë dhe të majtë mund të përdoren në mënyrë të lëvizshme duke zhbllokuar sistemin. Hapësira e liruar nga tabakatë anësore lejon që artikujt e gjatë të ngarkohen në shportën e sipërme.

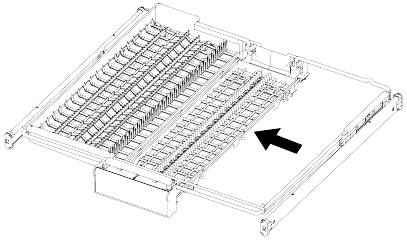

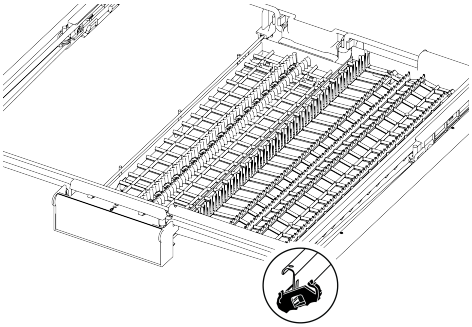

Kur tepsia e mesme është në pozicionin e poshtëm, enët e larta si filxhanët e kafesë, shishet etj., mund të ngarkohen në tepsi. Kur tabakatë anësore mbështeten në të dy skajet, doreza mund të tërhiqet për të ngritur tabakanë e mesme dhe për të bllokuar sistemin.

6.25 Pjesët që nuk janë të përshtatshme për t 'u larë në pjatalarëse

- Asnjëherë mos i lani enët e ndotura me hirin e cigareve, mbetjet e qirinjve, lustër, bojë, kimikate etj.
- Mos lani pirunët, lugët dhe thikat me doreza druri ose kockash, pjesë të ngjitura, pjesë plastike që nuk janë rezistente ndaj nxehtësisë, enë bakri dhe kallaji në makinë.

Siguria e enëlarëses, si me larjen e duarve, mund të shkaktojë çngjyrosje dhe njollosje të printimeve dekorative në porcelan, alumin dhe argjend. Disa lloje delikate qelqi dhe kristali mund të humbasin transparencën e tyre me kalimin e kohës. Ne ju rekomandojmë që t 'i kushtoni vëmendje të veçantë nëse enët e reja që blini janë të sigurta për t' u larë në pjatalarëse.

6.26 Helika e poshtme


Shtytësi i poshtëm lan enët në shportën e poshtme.

6.27 Helika e sipërme


Ventilatori i sipërm lan enët në shportën e sipërme.

6.28 Shporta e takëmeve në tavan [Spike e butë]

(model i varur)
Krehërat janë optimizuar në tabaka takëmesh për të mbështetur në mënyrë specifike pirunët, lugët dhe thikat, me simbole që tregojnë se cili lloj duhet të vendoset në mënyrë ideale në cilën pjesë të tabakasë.
Tabakaja e majtë mund të lëvizet lart e poshtë duke tërhequr ose shtyrë poshtë dorezën. Kur jeni në pozicionin më të ulët, në këtë tabaka mund të vendosen filxhanë për fleksibilitet të shtuar.

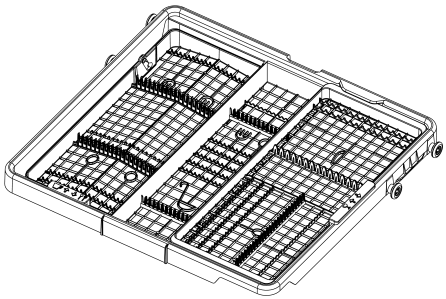


Ilustrimi 3: Tabakaja e duhur është e lirë të lëvizë anash. Kur tepsia e djathtë zhvendoset në të majtë, ajo krijon hapësirë shtesë poshtë për të lejuar vendosjen e syzeve më të mëdha në shportën e sipërme dhe mbështetet nga një majë e butë.

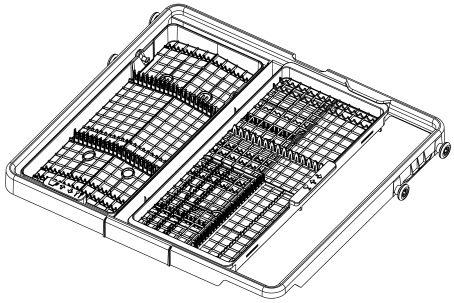

7 Funksionimi i produktit

7.1 Përdorimi i produktit

Lexoni së pari kapitullin "Paralajmërimet e sigurisë"!

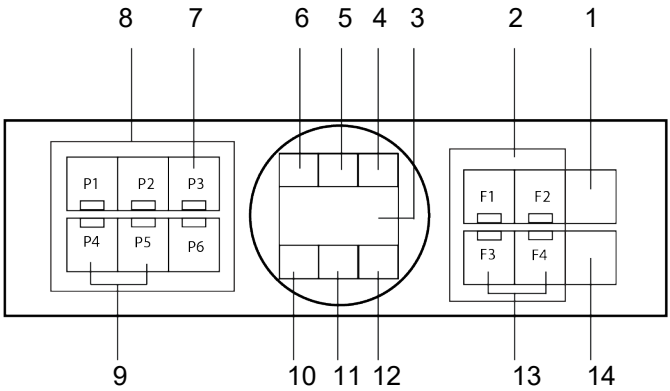

1 Butoni i ndezjes/ fikjes

2 Butonat e përzgjedhjes së funksioneve

3 Ekrani

4 Treguesi i punës së programit

5 Treguesi i Paralajmërimit të Ndihmës Shpëlarëse të Ulët

6 Treguesi i paralajmërimit të ulët të kripës

7 Çelësi i përzgjedhjes së cilësimeve/ Çelësi i programit (Çelësi LED është joaktiv kur përdoret për cilësimet.)

8 Çelësat e përzgjedhjes së programit

9 Funksioni i bllokimit për fëmijët (butoni)

10 Treguesi i bllokimit për fëmijët (butoni)

11 Nuk përdoret

12 Treguesi i hapjes automatike të dyerve

13 Funksioni i hapjes automatike të derës

14 Çelësi i fillimit /mbajtjes/ anulimit

Mos e prekni ekranin me duar të lagura.

Butoni i ndezjes/fikjes

Kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes, dritat treguese të ekranit ndizen në pozicionin e ndezjes. Ato do të dalin kur pjatalarësja të jetë e fikur.

Butoni i përzgjedhjes/anulimit të ciklit

Zgjidhni ciklin që dëshironi të ekzekutoni nga "çelësat e përzgjedhjes së ciklit" dhe shtypni butonin.

Shtypni butonin Start / Hold / Cancel për 3 sekonda për të anuluar programin në vazhdim

Pas numërimit 3 - 2 - 1, ekrani do të shfaqë 0:01 dhe fillon procesi i hedhjes poshtë. Procesi i hedhjes do të përfundojë brenda 2 minutash dhe pjatalarësja juaj do të bjerë kur të përfundojë.

Butonat e funksionit

Kur butonat e funksionit shtypen gjatë përzgjedhjes së ciklit ose përzgjedhjes së vonesës, nëse cikli që keni zgjedhur mbështet funksionin që keni zgjedhur, do të dëgjohet një tingull paralajmërues pozitiv i butonit. Kur treguesi për funksionin e zgjedhur është i ndezur, kjo do të thotë se funksioni është zgjedhur.

Për të anuluar zgjedhjen e funksionit, shtypni dhe mbani të shtypur butonin e funksionit përsëri derisa treguesi i funksionit të fiket.

Përgatitja e enëlarëses

1. Hapni derën e pjatalarëses.
2. Ngarkoni enët tuaja siç përshkruhet në manualin e përdorimit.
3. Sigurohuni që krahët e poshtëm dhe të sipërm të spërkatjes të rrotullohen lirshëm.
4. Vendosni një sasi të përshtatshme detergjenti në rezervuarin e detergjentit.

Përzgjedhja e ciklit

1. Ndizni pjatalarësen tuaj duke shtypur butonin On / Off.
2. Inspektoni treguesit e ulët të kripës dhe të ulët të mjetit shpëlarës dhe shtoni kripë dhe/ose mjet shpëlarës nëse është e nevojshme.
3. Zgjidhni ciklin e duhur të larjes për enët tuaja duke marrë parasysh tabelën e informacionit të ciklit dhe vlerat mesatare të konsumit.
4. Kur shtypni butonin Start/Pause/ Cancel të enëlarëses suaj, programi i zgjedhur fillon.

7.2 Tabela e informacionit të programit dhe vlerat mesatare të konsumit.

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit							
Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	-	SensorAdapt	Intensive	Eco *	Delicate	FastClean	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	-	50-72 ºC	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC
Shkalla e ndotjes	-	Ky është një program automat që analizon sasinë e ngarkesës dhe nivelin e ndotjes në makinë dhe optimizon temperaturën dhe kohën e larjes me mbështetje të inteligjencës artificiale.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Program special për pastrim me kujdes të qelqurinave delikate.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
	-		E lartë	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët
Prewash	-	+	+	-	+	-	-
Larje	-	+	+	+	+	+	+
Tharje	-	+	+	+	+	+	+
Kohëzgjatja (min)	-	73-174	187	227	120	49	30
Ujë (l)	-	8,2-12,4	16.2	8.9	14,4	11.1	10,8
Energji (kWh)	-	0,660-1,113	1,380	0.758	0,620	1,05	0,650
Funksionet e zgjedhshme	-	K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M. K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M. K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, R, Z, B, H, M.K	T, E, Z, B, M, K

Kapaciteti i ngarkesës:15

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

7.3 Funksione shtesë

Programet e larjes së makinës janë të dizajnuara për të arritur pastërtinë më të mirë, duke marrë parasysh llojin e papastërtisë, sasinë e papastërtisë dhe karakteristikat e enëve që do të lahen.
Funksione shtesë janë krijuar për t 'ju ndihmuar të kurseni kohë, ujë dhe energji dhe të siguroni një larje më higjienike dhe të rehatshme, falë kushteve tuaja specifike.

Funksione shtesë mund të shkaktojnë një ndryshim në kohëzgjatjen e programit.

Funksione shtesë nuk janë të përshtatshme për të gjitha programet e larjes. Shfaqja e funksionit që nuk është i përshtatshëm për programin nuk do të jetë aktive.

Funksionet që mund të përdoren në programet e larjes tregohen me shkronja të tilla si "A, B, D, E, G, F, F, K..." në "Tabelën e informacionit të programit dhe vlerave mesatare të konsumit". Udhëzimet se si t 'i përdorni këto funksione mund t' i gjeni në seksionin "Funksione shtesë" të manualit të përdorimit.

Disa funksione ndihmëse nuk mund të përdoren së bashku. Nëse funksioni që keni zgjedhur nuk është aktiv edhe pse shfaqet në tabelën "Informacioni i programit dhe vlerat mesatare të konsumit", mund ta aktivizoni pasi të keni fikur funksionet e tjera ndihmëse.

Për të shtuar funksione shtesë në program:

1. Zgjidhni programin e dëshiruar të larjes.
2. Kur zgjidhni një funksion shtesë, treguesi për funksionin shtesë ndizet. Kur shtypni përsëri butonin e funksionit, treguesi fiket dhe përzgjedhja anulohet.

Nëse makina juaj ka funksione nën-menu në varësi të modelit, referojuni udhëzimeve në seksionin e funksioneve shtesë për përdorimin e tyre.

"Jo të gjitha funksionet e treguara me shkronja të tilla si "A,B,D,E,G,F,K..." në tabelën e informacionit të programit dhe vlerave mesatare të konsumit mund të përdoren në makinën tuaj, funksionet që mund të përdoren në makinën tuaj përshkruhen në seksionin e funksioneve shtesë të këtij manuali.

Self Dry Funksioni (K)

(Në varësi të modelit)
Makina juaj është e pajisur me një "Self Dry" Falë funksionit, efikasiteti i tharjes së makinës suaj rritet dhe arrihen kursime të energjisë.
Kur e aktivizoni këtë funksion, dera e makinës suaj hapet automatikisht në fund të ciklit të larjes.
Funksioni mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur deri në 35 minuta.

Funksioni mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur deri në 35 minuta.

Funksioni Self Dry hap derën në fund të larjes falë "boshteve të hapjes së derës". Ky proces zgjat afërsisht 2 minuta. Mos e detyroni derën të mbyllet nëse rryma është e prerë ndërsa boshtet po dalin. Kur të rikthehet energjia, procesi do të përfundojë dhe boshtet do të tërhiqen.

Self Dry Nëse funksioni është aktiv, dera mund të hapet automatikisht gjatë hapit të tharjes dhe rrjedha e programit mund të vazhdojë. Nëse produkti ka një ekran, koha vazhdon të numërojë mbrapsht me derën e hapur derisa tharja të përfundojë dhe programi të përfundojë.

Self Dry Funksioni

Self Dry Për të aktivizuar funksionin:

1-Kur makina është e ndezur dhe dera është e mbyllur,Self Dry Shtypni dhe mbani njëkohësisht butonat e funksionit F3 dhe F4 për të aktivizuar funksionin.

2- Self Dry treguesi ndizet dhe Self Dry bëhet aktiv.

Funksioni Self Dry mund të aktivizohet ose çaktivizohet në modalitetin Program Select.

Self Dry Për të anuluar funksionin:

1- Ndërsa makina është e ndezur dhe dera është e mbyllur,Self Dry Për të anuluar funksionin, shtypni dhe mbani njëkohësisht butonat e funksionit F3 dhe F4.

2- Self Dry treguesi fiket dhe funksioni çaktivizohet.

Funksioni i pezullimit të përkohshëm

(Modeli i varur)

Nëse në zonën tuaj zbatohet një tarifë ekonomike e energjisë elektrike, mund të përdorni funksionin e vonesës për të larë enët tuaja gjatë orëve përkatëse.

Mund ta shtysh kohën e fillimit të programit të zgjedhur deri në 24 orë.

1. Me derën e mbyllur, shtypni butonin e vonesës pas zgjedhjes së programit të larjes dhe funksioneve të tjera shtesë.
2. Kur shtypni butonin "Pezullim", në Linjën e Informacionit të Ekranit do të shfaqet "1h" dhe treguesi "Pezullim" do të fillojë të vezullojë.
3. Shtypni butonin e pezullimit për të vendosur kohën e dëshiruar. Sa herë që shtypni butonin, koha rritet në rritje prej 1 ore deri në 24 orë. Shtypja e butonit të pezullimit për një kohë të gjatë do të rrisë vazhdimisht kohën.
4. Shtypni butonin Start / Pause / Cancel. Programi do të fillojë automatikisht kur të përfundojë vonesa.

Ndryshimi i cilësimeve ndërsa funksioni i pezullimit është aktiv

Ndërsa funksioni i vonesës është aktiv, nuk mund të bëni ndryshime në programin e larjes, funksionet shtesë ose kohën e vonesës.

Pasi të ketë filluar programi, programi dhe funksionet ndihmëse nuk mund të vendosen/ ndryshohen.

Për të anuluar funksionin e pezullimit të përkohshëm

Ndërsa dera është e mbyllur dhe makina është e ndezur, shtypni butonin Start / Pause / Cancel për 3 sekonda. Kur funksioni i vonesës anulohet, modaliteti i përzgjedhjes së programit kthehet.

Në disa modele, funksioni i vonesës kryhet nëpërmjet aplikacionit Homewhiz. Pas zgjedhjes së programit përmes aplikacionit, mund të rregulloni kohën e vonesës duke klikuar në ikonën e kohës së vonesës në fund.

Funksioni i bllokimit për fëmijët (çelësi)

(Në varësi të modelit)

Ju mund të parandaloni që dikush tjetër përveç jush të ndikojë ose të ndryshojë rrjedhën e programit dhe të vonojë kohën gjatë funksionimit të makinës.

Për të aktivizuar bllokimin për fëmijët:

1. Me makinën të ndezur dhe derën të mbyllur, shtypni dhe mbani të shtypur njëkohësisht butonat e programit P4 dhe P5 për të aktivizuar funksionin Child (Key) Lock.
2. Treguesi i bllokimit për fëmijët (tasti) ndizet dhe bllokimi i tastit aktivizohet.

Bllokimi për fëmijët parandalon ndryshimin e funksioneve të zgjedhura dhe çaktivizon butonin Start / Pause / Cancel.

Bllokimi për fëmijët nuk e mbyll derën e makinës.

Nëse e fikni pajisjen tuaj me butonin On / Off, bllokimi për fëmijët çaktivizohet automatikisht.

Për të anuluar bllokimin për fëmijët:

1. Me makinën të ndezur dhe derën të mbyllur, shtypni dhe mbani të shtypur njëkohësisht butonat e programit P4 dhe P5 për të anuluar funksionin Child (Key) Lock.
2. Treguesi i bllokimit për fëmijët (tasti) fiket dhe bllokimi i tastit anulohet.

7.4 Funksionet

Funksioni (et) SilentWash

(në varësi të modelit)

Funksioni SilentWash është i vlefshëm për 3 programe.

1. Eko
2. Auto
3. Intensiv

Kur këto programe ekzekutohen në modalitetin SilentWash, niveli i zhurmës zvogëlohet me 2 DBA dhe koha e larjes zgjatet në 68 minuta.

Funksioni TrayWash

(në varësi të modelit)

Që ky funksion të funksionojë, zgjidhni programin intensiv 70°C dhe shtypni butonin e funksionit.

Funksioni Fast+

(në varësi të modelit)

Ai lejon që programi i zgjedhur të lahet në presion dhe temperaturë më të lartë, duke shkurtuar kohën e larjes dhe duke zvogëluar sasinë e ujit.

SensorAdapt

SensorAdapt është një program i automatizuar i mundësuar nga AI që optimizon temperaturën dhe kohëzgjatjen e larjes duke analizuar nivelin e ndotjes dhe ngarkesën e enëve në pjatalarëse.

(Në përputhje me Aktin e BE-së për UA – Rregullorja (BE) 2024/1689)

Ky produkt përdor teknikat dhe qasjet e AI (Inteligjencës Artificiale) gjatë ndërveprimit me algoritmin Sensoradapt.

SensorAdapt është një program i automatizuar i mundësuar nga AI që optimizon temperaturën dhe kohëzgjatjen e larjes duke analizuar nivelin e ndotjes dhe ngarkesën e enëve në pjatalarëse.

Programet SensorAdapt, Auto-Adapt, AI dhe AutonomAI funksionojnë duke përdorur algoritmin Sensoradapt. Përveç këtyre programeve, programe të tjera që mbështesin SensorAdapt janë renditur në “Tabelën e Informacionit të Programit dhe Vlerave Mesatare të Konsumit”.

Kjo pajisje përdor teknologjitë e Inteligjencës Artificiale (AI) për të përmirësuar cilësinë e larjes, efikasitetin e energjisë dhe lehtësinë e përdorimit. Funksioni Sensoradapt i bazuar në AI analizon të dhënat e sensorit për të optimizuar automatikisht parametrat e larjes (p.sh., nivelin e ujit dhe kohëzgjatjen e larjes) për të përmirësuar performancën e larjes. Rregullimet e gjeneruara nga AI janë vetëm funksione mbështetëse; funksionet kritike për sigurinë funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe nuk mund të anashkalohen nga AI. Përdoruesit mbeten në kontroll të procesit të larjes përmes përzgjedhjes së programit dhe rregullimet e AI zbatohen brenda parametrave të zgjedhur të programit. Funksionet e AI përpunojnë vetëm të dhënat e sensorit të makinës në lidhje me performancën e larjes dhe nuk kërkojnë ose ndajnë të dhëna personale. Këto masa transparence parashikohen në përputhje me nenin 50 të Aktit të BE-së për UA.

7.5 Fillimi i programit

Mbyllni derën e pjatalarëses tuaj për të ndezur pjatalarësen tuaj pas zgjedhjes së programit dhe funksioneve shtesë.

Enëlarësja zbut ujin sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Periudha e ciklit të larjes mund të ndryshojë gjithashtu ndërsa programi po ekzekutohet si rezultat i temperaturës së dhomës, temperaturës së ujit të rrjetit dhe sasisë së enëve.

Kujdesuni që të shmangni hapjen e derës gjatë përdorimit të pjatalarëses. Kini kujdes pasi avulli mund të dalë kur hapni derën e enëlarëses.

Pas shpëlarjes, pjatalarësja do të jetë e qetë për një kohë në modalitetin e pauzës, pastaj do të vazhdojë në hapin e tharjes për të kulluar të gjithë ujin e mbetur në enë dhe brenda pjatalarëses dhe për të pastruar zbutësin e ujit.

7.6 Anulimi i ciklit

Shtypni butonin Nisja / Mbajtja / Anulimi i programit për 3 sekonda ndërsa dera është e mbyllur. Pas numërimit 3 - 2 - 1, ekrani do të shfaqë 0:01, prisni derisa të përfundojë procesi i kullimit. Procesi i hedhjes do të përfundojë brenda 2 minutash dhe pjatalarësja juaj do të bjerë kur të përfundojë.

Disa modele nuk janë të pajisura me një sirenë.

Detergjenti ose mjeti shpëlarës mund të mbetet brenda enëlarëses dhe/ose enët që lahen sipas hapit të programit që keni anuluar.

7.7 Fundi i programit

Pjatalarësja juaj fiket automatikisht pas një periudhe të caktuar për të kursyer energji kur cikli përfundon ose nuk fillon.

Pasi të keni larë enët, mbajini ato brenda pjatalarëses për afërsisht 15 minuta që të ftohen. Enët tuaja do të thahen më shpejt nëse e lini derën e enëlarëses tuaj të hapur gjatë kësaj kohe. Kjo do të përmirësojë efikasitetin e tharjes së enëlarëses.

7.8 Treguesi i paralajmërimit të ulët të kripës

Kontrolloni treguesin e ulët të kripës në ekranin e enëlarëses tuaj për të parë nëse keni kripë zbutëse në enëlarësen tuaj. Shtoni kripë në rezervuarin e kripës kur ndizet treguesi i ulët i kripës në ekran.

Seksioni i Sistemit të Zbutjes së Ujit përshkruan mënyrën e vendosjes së nivelit të fortësisë së ujit.

7.9 Treguesi i paralajmërimit të ulët të shpëlarjes

Kontrolloni treguesin e ulët të mjetit shpëlarës në ekranin e enëlarëses tuaj për të parë nëse keni mjaftueshëm mjet shpëlarës në enëlarësen tuaj. Shtoni mjet shpëlarës në rezervuarin e mjetit shpëlarës kur ndizet treguesi i ulët i kripës në ekran.

Caktimi i sasisë së mjetit shpëlarës

1. Pas ndezjes së pjatalarëses tuaj me butonin On/Off, futni menunë Cilësimet duke shtypur butonin Cilësimet për 3 sekonda në varësi të modelit ose duke shtypur njëkohësisht butonat On/Off dhe P2 Program për 3 sekonda.
2. Lëvizni në pozicionin "P" në ekran duke shtypur butonin P2.
3. Vendoseni në një nivel të duhur duke zgjedhur një nga pozicionet "P:0","P:1","P:2","P:3" ose "P:4" me tastin e programit P3.
4. Për të ruajtur, dilni nga menyja e cilësimeve duke shtypur butonin on/off të enëlarëses suaj për 3 sekonda. Cilësimet e tua do të ruhen automatikisht.

Nuk aplikon mjet shpëlarës në pozicionin P:0 gjatë ciklit të larjes.

Aplikon 1 dozë mjeti shpëlarës në pozicionin P:1.

Zbaton 2 doza mjeti shpëlarës në pozicionin P:2.

Aplikon 3 doza të mjetit shpëlarës në pozicionin P:3.

Zbaton 4 doza të mjetit shpëlarës në pozicionin P:4.

8 Mirëmbajtja dhe pastrimi

8.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi

Lexoni së pari seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!

Hiqeni nga priza pjatalarësen dhe fikeni rubinetin para pastrimit.

Mos përdorni materiale gërryese gjatë pastrimit.

Pastroni krahët e filtrit dhe spërkatjes të paktën një herë në javë për funksionimin efikas të enëlarëses.

Pastrimi i rregullt do të zgjasë jetën e shërbimit të produktit dhe do të zvogëlojë problemet e zakonshme.

Pastrimi i sipërfaqes së jashtme të enëlarëses

Fshini butësisht pjesën e jashtme të enëlarëses tuaj dhe vulat e derës me një agjent pastrues delikat dhe një leckë të lagur. Fshini "panelin e kontrollit" vetëm me një leckë pak të lagur.

Pastrimi i pjesës së brendshme të enëlarëses

Pastroni pjatalarësen çdo muaj me detergjent ose mjete speciale për pastrimin e pjatalarëseve duke e drejtuar pjatalarësen në ciklin që funksionon në temperaturën më të lartë të mundshme. Kjo do të ndihmojë në heqjen e mbeturinave dhe gëlqeres nga brenda enëlarëses.

Nëse uji mbetet në pjatalarëse, kulloni ujin nga pjatalarësja duke ndjekur procedurën në seksionin "Anulimi i ciklit". Nëse uji nuk mund të kullohet, hiqni filtrat siç përshkruhet në seksionin "Pastrimi i filtrave" dhe kontrolloni pjesën e poshtme të enëlarëses për çdo grimcë papastërtie që ka grumbulluar dhe bllokuar rrugën ujore dhe pastrojini ato nëse është e nevojshme.


8.2 Pastrimi i filtrave

(Varet nga modeli)


Pastroni filtrat të paktën një herë në javë për funksionim efikas të enëlarëses. Kontrolloni që asnjë mbetje ushqimi të mos

mbetet në filtrat. Nëse ka mbetur ndonjë mbetje ushqimi, hiqni filtrat dhe pastrojini tërësisht nën rubinetin.

1. Hiqni grupin e mikrofiltrit dhe filtrit të trashë duke i rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe duke i tërhequr jashtë.

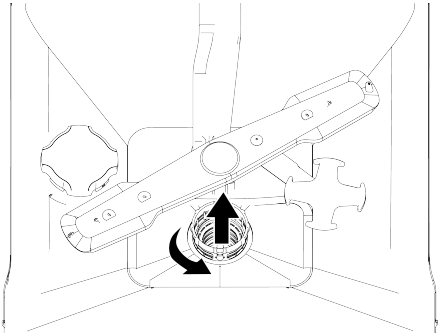

2. Nxirrni filtrin metalik/plastik (3).

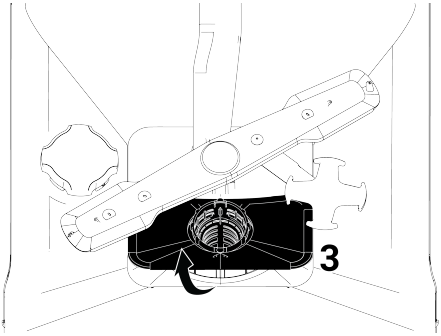

3. Shtypni dy shulat në filtrin e trashë brenda për të ndarë filtrin e trashë nga grupi.



4. Pastroni të tre filtrat nën rubinet me një furçë.
5. Zëvendësoni filtrin metalik/plastik.
6. Vendosni filtrin e trashë në mikrofiltër. Sigurohuni që të jetë pozicionuar siç duhet. Kthejeni në drejtim të akrepave të orës derisa të klikojë.

Pjatalarësja nuk duhet të përdoret pa filtra.


Mos instalimi i saktë i filtrave do të zvogëlojë efikasitetin e larjes.

8.3 Pastrimi i filtrit të zorrës

Pjatalarësja parandalohet të dëmtohet nga papastërtitë (rëra, argjila, ndryshku, etj.) nga rrjeti ose sistemi juaj i furnizimit me ujë me anë të një filtri në zorrën e hyrjes së ujit. Kontrolloni herë pas here filtrin dhe zorrën dhe pastrojini ato nëse është e nevojshme.

1. Fikni rubinetin dhe shkëputni zorrën.
2. Pas heqjes së filtrit nga zorra, pastrojeni atë nën rubinetin.
3. Vendoseni filtrin e pastruar përsëri në vendin e tij në zorrë.
4. Vendosni zorrën në rubinet.

(varet nga modeli)

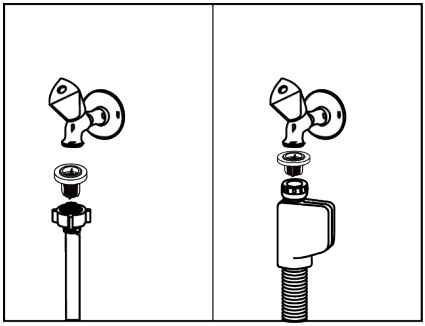


8.4 Pastrimi i helikave


Pastroni helikat të paktën një herë në javë për të siguruar funksionimin efikas të makinës.

Helika e poshtme


Kontrolloni nëse vrimat e poshtme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e poshtme duke e tërhequr lart (në varësi të modelit)

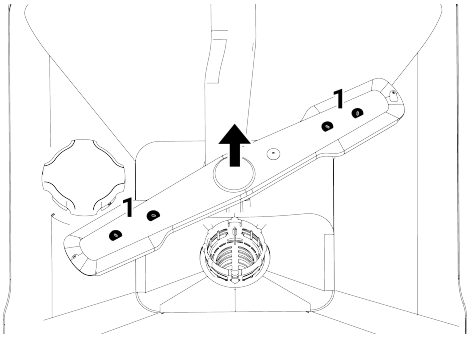


Kontrolloni nëse vrimat e njësisë së helikës janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni sistemin e helikës dhe pastrojeni atë. (Në varësi të modelit)

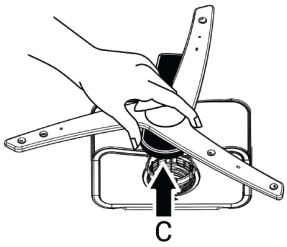

Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me njërën dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

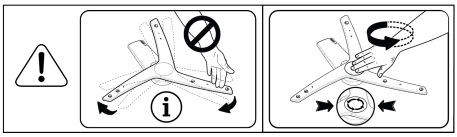

Mos u përpiqni ta rrotulloni helikën duke mbajtur skajet. Përpjekja për ta kthyer atë nga skajet mund të shkaktojë thyerjen e sistemit të dhëmbëzorëve brenda helikës.

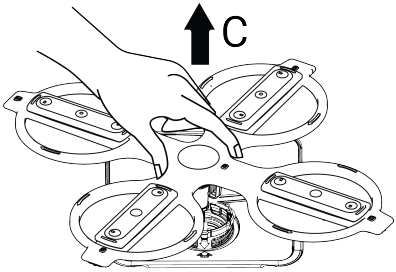


Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me njërën dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

Helika e sipërme

Kontrolloni nëse vrimat e sipërme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e sipërme duke e kthyer arrën e saj në të majtë.

Kur rivendosni helikën e sipërme, sigurohuni që ta shtrëngoni plotësisht arrën.

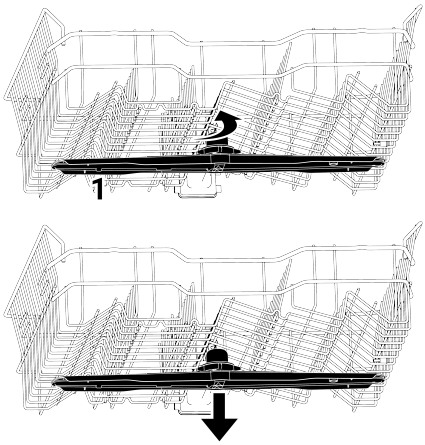

9 Zgjidhja E problemeve

9.1 Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet

Kodi i gabimit	Arsyeja	Zgjidhje
Paralajmërim për E01 P1 Ndezjet Drita LED e rrymës vezullon.	Hyrja e ujit në gabim të shasisë	1- Algoritmi i zbulimit të gabimeve është aktivizuar. 2- Programi mbaron. Nëse vazhdon të shohësh gabimin, 1-Fikni energjinë elektrike. 2. Mbyllni valvulën. 3. Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.
Paralajmërim për E02 P2 Ndezjet Ikona e ndërprerjes së ujit ndizet. Makina larëse LED ndizet.	Gabim gjatë ndërprerjes së ujit	Kontrolloni rrjetin.
	Filtri është i bllokuar.	1-Shkëputni furnizimin me energji elektrike. 2. Shkëputni furnizimin me ujë. 3. Hiqni zorrën e hyrjes së ujit. 4. Kontrolloni dhe pastroni filtrin. 5. Lidhni furnizimin me ujë. 6. Lidhni energjinë elektrike.
	Tjetër	Nëse gabimi vazhdon, 1- Fikni pajisjen tuaj. 2. Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.
Paralajmërim për E06 P2 vezullon P6 vezullon	Sensori i temperaturës brenda makinës është i dëmtuar.	Nëse vazhdon ta shohësh këtë gabim dhe performanca jote e larjes është ulur, 1- Fikni pajisjen tuaj. 2. Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.
Paralajmërim për E07 F2 vezullon F1 dhe F2 vezullojnë	Matësi i ujit është i gabuar.	1- Algoritmi i zbulimit të gabimeve është aktivizuar. 2- Programi mbaron. Nëse vazhdon të shohësh gabimin, 1-Fikni energjinë elektrike. 2. Mbyllni valvulën. 3. Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.

Kodet e gabimit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

9.2 Zgjidhja E problemeve

Makina nuk funksionon.

- Priza e rrymës mund të mos jetë e kyçur. >>> Kontrolloni nëse priza e rrymës është e kyçur.
- Siguresa mund të ketë shpërthyer. >>> Kontrollo siguresat në shtëpinë tënde.

- Mund të mos ketë ujë. >>> Sigurohuni që rubineti i hyrjes së ujit të jetë i hapur.
- Dera e makinës mund të jetë e hapur. >>> Sigurohuni që të mbyllni derën e makinës.
- Butoni "On/Off" mund të mos jetë shtypur. >>> Sigurohuni që e keni ndezur makinën duke shtypur butonin "On/Off".

Enët nuk lahen siç duhet.

- Enët vendosen rastësisht. >>> Vendosni enët siç udhëzohet në manualin e udhëzimeve.
- Programi i gabuar është zgjedhur. >>> Zgjidh një program që lahet në një temperaturë më të lartë dhe për një kohëzgjatje më të gjatë.
- Enët janë shumë të ndotura > >> Hiqni papastërtitë e trasha nga enët tuaja me një pecetë para se t 'i vendosni në pjatalarëse.
- Helikat janë të bllokuara. > >> Para fillimit të programit, rrotulloni manualisht si helikat e sipërme ashtu edhe ato të poshtme për t 'u siguruar që ato të rrotullohen lirshëm.
- Grykat e helikës janë të bllokuara. >>>Grykat e poshtme ose të sipërme të helikës mund të bllokohen me mbeturina ushqimore, siç janë farat e limonit. Pastroni helikat në intervale të rregullta siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është i pastër. Pastroni sistemin e filtrit në intervale të rregullta siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat nuk janë instaluar siç duhet. >>> Kontrolloni sistemin e filtrit dhe sigurohuni që ato të jenë instaluar siç duhet.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i mbingarkoni shportat përtej kapacitetit të tyre.
- Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse përdorni detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në vende të lagura. Nëse është e mundur, ruajeni në një enë me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletë për të lehtësuar ruajtjen.
- Nuk është shtuar mjaftueshëm detergjent. >>> Nëse përdorni detergjent pluhur, shtoni sasinë e duhur sipas nivelit të ndotjes së enëve tuaja dhe udhëzimeve të programit. Ne rekomandojmë përdorimin e detergjentit tabletë për rezultate më të mira.
- Lënda shpëlarëse është e pamjaftueshme. >>> Kontrolloni treguesin e paralajmërimit të ulët të mjetit shpëlarës dhe shtoni mjetin shpëlarës nëse është e nevojshme. Nëse ka mjaft mjet shpëlarës në makinë, rrisni cilësimin e mjetit shpëlarës.
- Kapaku i ndarjes së detergjentit nuk është i mbyllur. >>> Pas mbushjes me detergjent, sigurohuni që të mbyllni kapakun e ndarjes së detergjentit.

Enët nuk po thahen.

- Enët vendosen rastësisht. >>> Vendosni enët tuaja në mënyrë që uji të mos grumbullohet brenda tyre gjatë larjes.
- Lënda shpëlarëse është e pamjaftueshme. >>> Kontrolloni treguesin e paralajmërimit të ulët të mjetit shpëlarës dhe shtoni mjetin shpëlarës nëse është e nevojshme. Nëse ka mjaft mjet shpëlarës në makinë, rrisni cilësimin e mjetit shpëlarës.
- Makina u zbraz menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. >>> Mos e zbrazni makinën tuaj menjëherë pasi të ketë përfunduar cikli i larjes. Lëreni avullin të dalë duke hapur derën pak dhe zbrazeni makinën kur enët të jenë ftohur në një nivel të prekshëm. Filloni të zbrazni nga shporta e poshtme. Kjo parandalon që uji i mbetur në sendet në shportën e sipërme të pikojë mbi sendet në shportën e poshtme.
- Programi i gabuar është zgjedhur. > >> Programet me kohëzgjatje të shkurtër kanë temperatura të ulëta të shpëlarjes, duke rezultuar në performancë të dobët

të tharjes. Për një performancë më të mirë të tharjes, zgjidhni programe më të gjata.
- Detergjenti i tabletës është përdorur, por butoni i tabletës nuk është shtypur > >> Nëse makina juaj ka një funksion "detergjent tablet" kur përdorni detergjent për shumë qëllime, aktivizoni atë.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është e dobët. > >> Enët e kuzhinës me sipërfaqe të dëmtuara nuk mund të ofrojnë performancën e pritshme të larjes dhe nuk janë higjienikisht të sigurta për t 'u përdorur. Për më tepër, uji është i vështirë të kullohet nga sipërfaqet e dëmtuara. Larja e enëve të tilla të kuzhinës në një pjatalarëse nuk rekomandohet.
- Është e natyrshme të përjetosh probleme me tharjen e enëve të gatimit me Teflon. Kjo lidhet me natyrën e Teflonit. Për shkak se Tefloni dhe uji kanë tensione të ndryshme sipërfaqësore, pikat e ujit mbeten në sipërfaqen e Teflonit si rruaza.

Njollat e çajit, kafesë ose buzëkuqit mbeten në enët.
- Programi i gabuar është zgjedhur. >>> Zgjidh një program që lahet në një temperaturë më të lartë dhe për një kohëzgjatje më të gjatë.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është përkeqësuar. >>> Çaji, njollat e kafesë dhe njollat e tjera të lyera kanë depërtuar në sipërfaqet e dëmtuara, duke i bërë ato të papërshtatshme për përdorim në enëlarëse. Performanca e pritshme e larjes nuk mund të arrihet me enë kuzhine me sipërfaqe të dëmtuara dhe përdorimi i tyre nuk është higjienik. Larja e enëve të tilla të kuzhinës në një pjatalarëse nuk rekomandohet.
- Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse përdorni detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në vende të lagura. Nëse është e mundur, ruajeni në një enë me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletë për të lehtësuar ruajtjen.

Enët kanë mbetur me njolla gëlqerore dhe enët prej qelqi marrin një pamje të turbullt.
- Lënda shpëlarëse është e pamjaftueshme. >>> Kontrolloni treguesin e paralajmërimit të ulët të mjetit shpëlarës dhe shtoni mjetin shpëlarës nëse është e nevojshme. Nëse ka mjaft mjet shpëlarës në makinë, rrisni cilësimin e mjetit shpëlarës.
- Cilësimi i fortësisë së ujit është shumë i ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rubinetit.
- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kur mbushni me kripë, kini kujdes që të mos e derdhni rreth hapjes së mbushjes. Pas mbushjes me kripë, sigurohuni që kapaku i rezervuarit të kripës të jetë i mbyllur. Drejtoni programin e paralarjes për të pastruar çdo kripë të derdhur nga brenda makinës. Kontrolloni përsëri kapakun në fund të programit, pasi çdo grimcë kripe që mbetet nën kapak do të tretet gjatë hapit të paralarjes dhe për këtë arsye mund të lirohet.

Ka një erë të çuditshme brenda makinës.
- Një makinë larëse e re ka erën e saj karakteristike. Kjo erë do të zhduket pas disa larjesh.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është i pastër. Pastroni sistemin e filtrit në intervale të rregullta siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Shpërndarësi i mjetit shpëlarës përmban kimikate që mund të shkaktojnë aroma. >>> Mos përdorni kimikate të tilla si uthull, detergjent për larjen e duarve ose shgurëzues.

- Enët e pista janë lënë në pjatalarëse për 2-3 ditë. >>> Nëse nuk do ta ndizni makinën menjëherë pas vendosjes së enëve, hiqni papastërtitë nga enët dhe drejtoni programin e larjes paraprake pa detergjent çdo dy ditë. Në raste të tilla, mos e mbyllni plotësisht derën e makinës për të parandaluar formimin e erës brenda makinës. Ju gjithashtu mund të përdorni pastrues aromash dhe pastrues makinash të disponueshëm në treg.

Njollat e ndryshkut, çngjyrosja dhe përkeqësimi i sipërfaqes në enë.

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kripa mund të shkaktojë përkeqësim dhe ndryshk në sipërfaqet metalike. Kur të mbusheni me kripë, kini kujdes që të mos e derdhni rreth hapjes së mbushjes. Pas mbushjes me kripë, sigurohuni që kapaku i rezervuarit të kripës të jetë i mbyllur. Pastroni çdo kripë të derdhur nga brenda makinës duke ekzekutuar programin e paralarjes. Kontrolloni përsëri kapakun në fund të programit, pasi çdo grimcë kripe që mbetet nën kapak do të tretet gjatë hapit të paralarjes dhe për këtë arsye mund të lirohet.
- Mbetjet e ushqimit të kripur kanë mbetur në enë për një kohë të gjatë. >>> Nëse takëmet e ndotura me ushqim të tillë do të lihen në enëlarëse, ato duhet të lahen paraprakisht për të hequr papastërtitë nga sipërfaqja, ose enët duhet të lahen menjëherë.
- Instalimi elektrik nuk ka një linjë tokëzimi. >>> Kontrolloni nëse pajisja juaj është e lidhur me një linjë tokësore të duhur. Përndryshe, energjia elektrike statike e gjeneruar brenda makinës do të shkaktojë harqe dhe vendosje në sipërfaqen e objekteve metalike, duke hequr shtresën mbrojtëse dhe duke shkaktuar çngjyrosje.
- Janë përdorur agjentë të fortë pastrimi, si zbardhuesi. >>> Shtresa mbrojtëse në sipërfaqet metalike dëmtohet kur bie në kontakt me pastrues si zbardhuesi dhe humbet efektivitetin e saj me kalimin e kohës. Mos i lani enët me zbardhues.
- Enët metalike, veçanërisht thikat, janë përdorur për qëllime të ndryshme nga përdorimi i tyre i synuar. >>> Përdorimi i thikave për qëllime të tilla si hapja e kanaçeve dëmton veshjen mbrojtëse në majë. Mos përdorni enë kuzhine metalike për qëllime të tjera nga përdorimi i tyre i synuar.
- Takëmet janë bërë prej çeliku inox me cilësi të ulët. >>> Ndryshimi është i pashmangshëm për sende të tilla dhe ato nuk duhet të lahen në lavastovilje.
- Enët e kuzhinës të ndryshkura më parë ishin larë në pjatalarëse. >>> Gjatë larjes, ndryshku nga një send i ndryshkur mund të migrojë në sipërfaqe të tjera çeliku inox, duke shkaktuar formimin e ndryshkut edhe në ato sipërfaqe. Artikuj të tillë nuk duhet të lahen në pjatalarëse.

Ka mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit.

- Detergjenti u shtua shumë kohë para se të fillonte cikli i larjes. >>> Sigurohuni që të shtoni detergjentin pak para fillimit të larjes.
- Kapaku i detergjentit nuk lejohet të hapet gjatë larjes. >>> Vendosni enët në një mënyrë që nuk pengon hapjen e kapakut të dozatorit të detergjentit dhe rrjedhën e ujit nga helikat në dozator.
- Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse përdorni detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në vende të lagura. Nëse është e mundur, ruajeni në një enë me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletë për të lehtësuar ruajtjen.
- Grykat e helikës janë të bllokuara. >>>Grykat e poshtme ose të sipërme të helikës mund të bllokohen me mbeturina ushqimore, siç janë farat e limonit. Pastroni helikat në intervale të rregullta siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".

Modelet dhe dekorimet në enët e kuzhinës po zbehen.

- Syzet e modeluara dhe porcelani me modele me shkëlqim të tepërt nuk janë të përshtatshme për t 'u larë në një pjatalarëse. Prodhuesit e enëve prej qelqi dhe porcelani nuk rekomandojnë larjen e këtyre llojeve të enëve në një pjatalarëse.

Enët po gërvishten.

- Enët e kuzhinës dhe aksesorët e bërë nga ose që përmbajnë alumin nuk duhet të lahen në një pjatalarëse.
- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kur mbushni me kripë, kini kujdes që të mos e derdhni rreth hapjes së mbushjes. Kripa e derdhur mund të shkaktojë gërvishtje. Pas mbushjes me kripë, sigurohuni që kapaku i rezervuarit të kripës të jetë i mbyllur. Drejtoni programin e paralarjes për të pastruar çdo kripë të derdhur nga brenda makinës. Kontrolloni përsëri kapakun në fund të programit, pasi çdo grimcë kripe që mbetet nën kapak do të tretet gjatë hapit të paralarjes dhe për këtë arsye mund të lirohet.
- Cilësimi i fortësisë së ujit është shumë i ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rubinetit.
- Vendosja jo e duhur e enëve. >>> Kur vendosni gota dhe enë të tjera kuzhine prej qelqi në shporta, mbështetini ato në skajin, raftet ose telin mbështetës prej qelqi të shportës, jo në enët e tjera. Gjatë larjes, ndikimi i ujit që shkakton përplasjen e dy gotave ose enëve të tjera me njëra-tjetrën mund të shkaktojë gërvishtje/thyerje në sipërfaqe.
- Kupat e qelqit lihen me një shenjë të mjegullt, të ngjashme me njollat e qumështit që nuk hiqet kur fshihen me dorë. Kur mbahet në dritë, shfaqet një pamje kaltërosh/me ngjyrë ylberi.
- Është përdorur shumë mjet shpëlarës. >>> Ulni cilësimin e mjetit shpëlarës. Sigurohuni që të pastroni çdo mjet shpëlarës që derdhet gjatë rimbushjes.
- Korrozioni ka ndodhur në gotë për shkak të ujit të butë. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit tuaj të rubinetit. Nëse uji juaj i rubinetit është i butë (<5 dH), mos përdorni kripë. Përdorni programe larjeje që lahen në temperatura më të larta (të tilla si 60-65 gradë). Ju gjithashtu mund të përdorni detergjentë mbrojtës prej qelqi të disponueshëm në treg.

Shkuma formohet në makinë.

- Enët laheshin me dorë me sapun enësh para se të vendoseshin në pjatalarëse dhe më pas futeshin në makinë pa shpëlarje. > >> Sapunët e enëve për larjen e duarve nuk kanë kontroll me shkumë. Nuk ka nevojë të lani enët me detergjent me dorë para se t 'i vendosni në pjatalarëse. Thjesht shpëlani çdo papastërti të trashë nga sipërfaqja e enëve me ujë ose fshijeni me një peshqir letre ose pirun.
- Mjeti shpëlarës u derdh brenda makinës gjatë rimbushjes. >>> Kini kujdes të mos derdhni mjetin shpëlarës brenda makinës gjatë rimbushjes. Pastroni çdo mjet shpëlarës të derdhur me një peshqir letre ose pecetë.
- Kapaku i ndarjes së mjetit shpëlarës u la i hapur. >>> Sigurohuni që të mbyllni kapakun e ndarjes së mjetit shpëlarës pasi ta keni mbushur me mjet shpëlarës.
- Detergjenti mund të ketë skaduar ose mund të mos jetë ruajtur në kushte të përshtatshme. >>> Kontrolloni informacionin në paketimin e detergjentit.

Shkuma po rrjedh nga pjatalarësja.

- Makina mund të mos jetë e niveluar, ose këmbët mund të mos rregullohen siç duhet. >>> Sigurohuni që makina të jetë në nivel.
- Mund të jetë për shkak të detergjentit që po përdorni. >>>Ndryshoni detergjentin.

Enët e kuzhinës po prishen.

- Enët vendosen rastësisht. >>> Vendosni enët siç udhëzohet në manualin e udhëzimeve.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i mbingarkoni shportat përtej kapacitetit të tyre.
- Uji mbetet në pjatalarëse pas përfundimit të programit.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është i pastër. Pastroni sistemin e filtrit në intervale të rregullta siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Zorra e kullimit është e bllokuar/bllokuar. >>> Kontrolloni zorrën e shkarkimit. Nëse është e nevojshme, hiqeni, pastroni bllokimin dhe instalojeni përsëri siç udhëzohet në udhëzimet e instalimit.

10 DEKLARATË / PARALAJMËRIM

Disa dështime (të thjeshta) mund të trajtohen në mënyrë adekuate nga përdoruesi fundor pa ndonjë çështje sigurie ose përdorim të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shih seksionin "Vetë-riparimi").

Prandaj, nëse nuk autorizohet ndryshe në seksionin "Vetë-riparimi" më poshtë, riparimet do t 'u drejtohen riparuesve profesionistë të regjistruar për të shmangur çështjet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist që i është dhënë qasje në listën e udhëzimeve dhe pjesëve të këmbimit të këtij produkti nga prodhuesi sipas metodave të përshkruara në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/KE.

Sidoqoftë, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund të arrini përmes numrit të telefonit të dhënë në manualin e përdoruesit/kartën e garancisë ose përmes tregtarit tuaj të autorizuar mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, ju lutemi të këshilloheni që riparimet nga riparuesit profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga Beko)**do të anulojë garancinë.**

Vetë-riparim

Vetë-riparimi mund të bëhet nga përdoruesi përfundimtar në lidhje me pjesët rezervë të mëposhtme: rondelet, filtrat, menteshat e derës, shportat, helikat, aksesorët plastikë etj. (një listë e përditësuar është gjithashtu në dispozicion në support.beko.com që nga 1 marsi 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetë-riparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetë-riparim ose që janë në dispozicion në support.beko.com Për sigurinë tuaj, hiqeni produktin nga priza para se të provoni ndonjë vetë-riparim.

Përpjekjet e riparimit dhe riparimit nga përdoruesit fundorë për pjesët që nuk përfshihen në këtë listë dhe/ose që nuk ndjekin udhëzimet në manualet e përdorimit për vetë-riparim ose që janë të disponueshme në support.beko.com , mund të shkaktojnë probleme sigurie që nuk i atribuohen Beko dhe do të anulojnë garancinë e produktit.

Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit fundorë të përmbahen nga përpjekja për të kryer riparime që bien jashtë listës së përmendur të pjesëve të këmbimit, duke kontaktuar në raste të tilla riparues profesionistë të autorizuar ose riparues profesionistë të regjistruar. Përkundrazi, përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale.

Për shembull, por pa u kufizuar në të, riparimet e mëposhtme duhet t 'u drejtohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose

riparuesve profesionistë të regjistruar: motorit, pompës së qarkullimit, pompës së shkarkimit, pompës së nxehtësisë, ngrohësve, tubacioneve, zorrëve, kapëseve, filtrave të valvulave, ndalesës së ujit, derës, panelit, kartave elektronike, kartave të ekranit, çelësit të nivelit të ujit, matësit të rrjedhës, termostatit, sensorëve të temperaturës etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbajë përgjegjësi në asnjë rast kur përdoruesit fundorë nuk janë në përputhje me sa më sipër.

Disponueshmëria e pjesëve rezervë të enëlarëses që ke blerë është 10 vjet. Gjatë kësaj periudhe, pjesët origjinale të këmbimit do të jenë në dispozicion për të përdorur enëlarësen siç duhet.