

WMF200G
WMF201G
WMF200GNB



www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

UZSTĀDĪŠANA

- * **BRĪDINĀJUMS!** Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns nav bojāta, piemēram, šķības vai saliekts durvis, bojāts durvju blīvējums un blīvējuma virsma, salauzta vai neesošas durvju enges un fiksators, un bojājumi krāsns iekšpusē vai uz durvīm. Ja konstatējat kādus bojājumus, nelietojiet mikroviļņu krāsni un sazinieties ar kvalificētu speciālistu.
- * Ja tiek izmantots neatbilstošs zemējuma spraudnis, var rasties elektriskās strāvas trieciens.
- * Ja zemējuma instrukcijas nav pilnībā saprotamas vai ir šaubas, ka mikroviļņu krāsns ir pareizi iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektrīķi vai apkalpes darbinieku.
- * Ierīces iezemēšana ir obligāta. Ražotājs neuzņemsies atbildību par cilvēku un mājdzīvnieku gūtajiem ievainojumiem, kā arī priekšmetu bojājumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
- * Ražotājs neuzņemsies atbildību par problēmām, kas radušās, lietotājam neievērojot šos norādījumus.
- * Šī mikroviļņu krāsns ir jānovieto uz līdzenas, stabilas virsmas, kas spēj noturēt krāsns un tajā gatavojamās pārtikas svaru.
- * Nenovietojiet mikroviļņu krāsni karstuma, mitruma rašanās vietā un blakus uzliesmojošiem materiāliem.
- * Nelietojiet mikroviļņu krāsni bez rotējošā šķīvja un rotējošā šķīvja atbalsta tiem paredzētajā vietā.
- * Kontaktilgždai ir jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas gadījumā varētu viegli atvienot krāsni.
- * Pārīecinieties, ka strāvas padeves kontaktdakša nav bojāta un nav novietota zem mikroviļņu krāsns un uz jebkādas karstas vai asas virsmas.
- * Nelietojiet šo izstrādājumu ārpus telpām.
- * Pārbaudiet vai tehnisko datu plāksnītē norādītais spriegums atbilst mājas elektrotīkla sprieguma parametriem.
- * Nenovietojiet mikroviļņu ierīci aizsargplāksnītēs, kas atrodas mikroviļņu krāsns iekšpusē sānos. Tās neļauj mikroviļņu kanālos nokļūt tauriņiem un ēdienu daļiņām.
- * Nodrošiniet, ka mikroviļņu krāsns iekšpuse pirms montāžas ir tukša.
- * Pārīecinieties, ka ierīce nav bojāta. Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju balstu un vai iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet to no iekšpuses ar mitru, mitru drāniņu.
- * Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai, ja tā ir bojāta vai nokritusi zemē. Neiegremdējiet ūdeni strāvas vadu un kontaktdakšu. Turiet vadu tālāk no karstām virsmām. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka u.c. veida risku.
- * Nelietojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir pārāk īss, lūdziet kvalificētām elektrīķim vai apkalpes darbiniekam uzstādīt kontaktilgždu ierīces tuvumā.
- * Neuzstādiet šo ierīci virtuves skapīšos bez norādītā 45 mm aizmugures dūmu izvada. Neatbilstoša ventilācija var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces veiktspēju un kalpošanas laiku.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi Izlasiet Šos Noteikumus Un Saglabājiet Tos Turpmākām Uzziņām

- * Ja mikroviļņu krāsnī / tās ārpusē esošais materiāls aizdegas vai sāk kūpēt, turiet mikroviļņu krāsns durvis aizvērtas un izslēdziet krāsni. Atvienojiet barošanas kabeli vai izslēdziet barošanu ar drošinātāju vai jaudas slēdzi.
- * Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības, it īpaši tad, ja gatavošanas procesā izmantojat papīru, plastmasu vai citus degošus materiālus. Papīrs var pārļoties vai aizdegties, un plastmasa ēdiena sildīšanas laikā var izkust.

BRĪDINĀJUMS!

- * Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst lietot, iekams to nav salabojusi kompetenta persona.

BRĪDINĀJUMS!

- * Nekompetentas personas nedrīkst veikt mikroviļņu krāsns apkopi un labošanu, kur ietverta pārsega noņemšana, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas izplūdi.

BRĪDINĀJUMS!

- * Ja ierīce tiek darbināta kombinētajā režīmā, bērni nedrīkst to lietot bez pieaugušo uzraudzības radītās temperatūras dēļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS! * Šķidrumus un ēdienu nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.

- * Šī ierīce un tās daļas, kurām var piekļūt, lietojot sakarst. Jāizvairās no pieskaršanās karsējošiem elementiem mikroviļņu krāsns iekšienē.
- * Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties tās tuvumā, ja viņus nepārtraukti neuzraugāt.
- * Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu sildīšanai. Pārtikas produktu un apģērbu žāvēšana, sildāmo spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drēbju un līdžīgu priekšmetu sildīšana var radīt ievainojuma, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.
- * Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sajūtu vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca, kā droši lietot šo ierīci, un neizprot ar to saistītās briesmas.
- * Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti. Jāuzrauga, lai bērni nespēlētus ar ierīci. Novietojiet ierīci un tās barošanas auklu tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
- * Neizmantojiet mikroviļņu krāsni veselu olu gatavošanai vai sildīšanai ar čaumalu un bez tās, jo olas var eksplodēt pat tad, ja sildīšana tiek pārtraukta.
- * Šo ierīci nav paredzēts izmantot augstāk par 2000 m.

! Ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības, lietojot lielu daudzumu taukvielu vai eļļas, jo tām pārkarstot, var izraisīties ugunsgrēks!

* Nekarsējiet vai neizmantojiet viegli uzliesmojošus materiālus mikroviļņu krāsnī vai tās tuvumā. Izgarojumi var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

- * Neizmantojiet savu mikroviļņu krāsni, lai žāvētu audumus, papīru, garšvielas, ārstniecības augus, koku, ziedus vai citus degošus materiālus. Var izcelties ugunsgrēks.
- * Neizmantojiet kodīgas ķīmikālijas vai tvaikus. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta tikai ēdiena uzsildīšanai un gatavošanai. Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.
- * Nekariet nenovietojiet smagus priekšmetus uz durvīm, jo tādējādi var tikt sabojāta mikroviļņu krāsns atvere un eņģes. Priekšmetu novietošanai nedrīkst izmantot arī durvju rokturi.

PROBLĒM UNOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI

Ja mikroviļņu krāsns nedarbojas, nesazinieties ar klientu apkalpošanas centru, pirms neesat noskaidrojuši, vai:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * kontaktakša ir ievietota sienas kontaktligzdā; | Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no nevajadzīgas zvanīšanas, par ko būs jāmaksā. |
| * ierīces durvis ir pareizi aizvērtas. | Kad zvanāt servisam, lūdzu, paziņojiet mikroviļņu krāsns sērijas numuru un tipa numuru (skatiet servisa plāksnīti). |
| * Pārbaudiet drošinātājus un pārlecieties, vai ir pieejama strāva. | Tālākos norādījumus meklējiet garantijas bukletā. |
| * Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsnī ir pietiekama ventilācija. | |
| * Uzgaidiet 10 minūtes un pēc tam mēģiniet ieslēgt mikroviļņu krāsni vēlreiz. | |
| * Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet ierīces durvis un pēc tam aizveriet tās. | |

Ja nepieciešama strāvas vada nomainīšana, to drīkst nomainīt tikai pret oriģinālu vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Barošanas auklu drīkst nomainīt tikai kvalificēts klientu apkalpošanas centra darbinieks.

⚠ BRĪDINĀJUMS! * Apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts klientu apkalpošanas centra darbinieks. Nenoņemiet mikroviļņu krāsns pārsegus.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

VISPĀRĪGI

Šī ierīce paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un:

- * darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- * lauku saimniecībās;
- * viesnīcu, moteļu u.tml. mītnu klientiem;
- * pansiju tipa naktsmītnēs.

Cita veida lietošana nav pieļaujama (piem., apkures telpās).

- * Ierīci nedrīkst lietot bez produktiem tās iekšpusē. Tāda veidā var sabojāt ierīci.
- * Nenobloķējiet mikroviļņu krāsns ventilācijas atveres. Nobloķējot gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres, var tikt sabojāta mikroviļņu krāsns un iegūti slikti gatavošanas rezultāti.
- * Ievietojiet glāzi ūdens. Ūdens absorbēs mikroviļņu enerģiju, un mikroviļņu krāsns netiks sabojāta. Nekad nedarbiniet tukšu ierīci.
- * Neuzglabājiet un neizmantojiet šo ierīci ārpus telpām.
- * Neizmantojiet šo ierīci virtuves izlietnes, baseina vai līdzīgu vietu tuvumā, kā arī uz slapjas grīdas.
- * Neizmantojiet mikroviļņu krāsns iekšpusi uzglabāšanas nolūkiem.
- * Ievietojot mikroviļņu krāsnī papīra vai plastmasas maisiņus, pirms tam noņemiet auklas.
- * Neizmantojiet mikroviļņu krāsni cepšanai lielā taukvielu daudzumā, jo eļļas temperatūru nav iespējams regulēt.
- * Lai neapdedzinātos, pēc ēdiena gatavošanas pieskaroties traukiem, mikroviļņu krāsns daļām un pannām, izmantojiet paliktņus vai virtuves cimdus.

ŠĶIDRUMI

piemēram, dzērieni vai ūdens. Šķidrumi mikroviļņu krāsnī var sakarst virs vārīšanās punktam, pat neburbuļojot. Tādējādi karsts šķidrums var pārlīt pāri trauka malām.

Lai to novērstu, jārikojas šādi:

- * Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kaklu.
- * Pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī samaisiet šķidrumu.
- * Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un tad uzmanīgi izņemiet trauku no mikroviļņu krāsns.

UZMANĪGI

Pēc zīdaiņu pārtikas vai šķidrumu uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas vienmēr to samaisiet un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta iespējama applaucēšanās un apdedzināšanās.

LETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

- * Iesaņojuma materiālus var nodot otrreizējai pārstrādei, jo uz tiem ir pārstrādes simbols. Ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Uzglabājiet potenciāli bīstamus iesaņojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu u.c.) bērniem nepieejamā vietā.
- * Šī ierīce ir apzīmēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU par elektroniskā un elektriskā atkritumu atkritumiem (WEEE). Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzēsiet nepieļaut potenciāli bīstamas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai, kuras pretējā gadījumā varētu izraisīt šī izstrādājuma neatbilstoša izmešana atkritumos.
- * Simbols uz ierīces vai tās komplektācijā esošajiem dokumentiem norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. To jānodod piemērotā elektriskā un elektroniskā atkritumu savākšanas un otrreizējās pārstrādes vietā.
- * Utilizācija jāveic atbilstoši vietējiem vides aizsardzības noteikumiem par atkritumu utilizāciju.
- * Lai iegūtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības administrāciju, mājāsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.
- * Pirms atbrīvoties no nolietotās ierīces, nogrieziet strāvas kabeli, lai mikroviļņu krāsni nevarētu pievienot elektrotīklam.



APKOPE UN TĪRĪŠANA

- * Ja mikroviļņu krāsns netiks tīrīts, var sabojāties tās virsma, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.
- * Nelietojiet, piemēram, metāla sukuks, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, tērauda stieplu sūkļus vai asas tīrīšanas drānas, kas var sabojāt vadības paneli un krāsns iekšējo un ārējo virsmu. Izmantojiet drāniņu un saudzīgu mazgāšanas līdzekli vai papīra dvieļi un stikla tīrīšanai paredzētu izsmidzinātāju. Lietojiet stikla tīrīšanai paredzētu izsmidzinātāju un papīra dvieļi.
- * Lai notīrītu iekšējās virsmas, durvju priekšpusi un aizmuguri, kā arī durvju atveri, izmantojiet mīkstu un mitru drānu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli.
- * Tīrot mikroviļņu krāsni, neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.
- * Mikroviļņu krāsnī regulāri jānotīra produktu paliekas.
- * Regulāri, īpaši, ja notiek izšļakstīšanās, izņemiet rotējošo paplāti, paplātes atbalstu un izslaukiet krāsns grīdu tīru.
- * Parasti tīrīšana ir vienīgais, kas nepieciešams apkopei. Tā jāveic, kad mikroviļņu krāsns ir atvienota no elektrotīkla.
- * Nevērsiet izsmidzinātāju tieši pret mikroviļņu krāsni.
- * Šī mikroviļņu krāsns ir veidota tā, lai tās gatavošanas ciklu laikā varētu ievietot atbilstošu trauku tieši tās nodalījumā.
- * Nepieļaujiet tauku vai ēdiena atlieku uzkrāšanos ap durvīm.
- * Šis izstrādājums piedāvā funkciju AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA, kas ļauj viegli iztīrīt mikroviļņu krāsns iekšpusi. Papildinformācijai, lūdzu, skatiet sadaļu AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA.
- * Grīla elements nav jātīra, jo intensīvais karstums sadedzinās izšļakstīto:
- * Ja grīls netiek bieži lietots, lai mazinātu ugunsbīstamības risku, tas jāaktivizē uz 10 minūtēm, lai sadedzinātu taukvielas.

PIEDERUMI

- * Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārlecieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.
- * Pārtikai un dzērieniem paredzētie metāla trauki nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- * Pirms sākt gatavot, pārlecieties, vai palīgierīces, kuras lietojat ir piemērotas mikroviļņu krāsnij.
- * Liekot produktus un palīgierīces mikroviļņu krāsnī, nodrošiniet, lai tās nenonāktu saskarē ar mikroviļņu krāsns iekšpusi.
- * Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla daļām.
- * Ja palīgierīču sastāvā esošais metāls nonāk saskarē ar mikroviļņu krāsns iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.
- * Labākam rezultātam ieteicams ievietot piederumus mikroviļņu krāsnī iekšējā nodalījuma vidusdaļā.
- * Tālāk norādītie piederumi tiek piegādāti ar izstrādājumu, pieejami izmantošanai ar mikroviļņu vai grīla funkciju.



STIEPLU STATĪVS



**STIKLA ROTĒJOŠĀ
PAPLĀTE**




**ROTĒJOŠĀS PABLĀTES
BALSTS**


Tehniskie dati

Datu apraksts	WMF200G/WMF201G/WMF200GNB
Barošanas spriegums	230-240V~50 Hz
Nominālā ieejas jauda	1200 W
Grilēšana	1000 W
Ārējie izmēri (AxPx Dz)	390 x 594 x 349
Iekšējie izmēri (AxPx Dz)	210 x 315 x 329

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

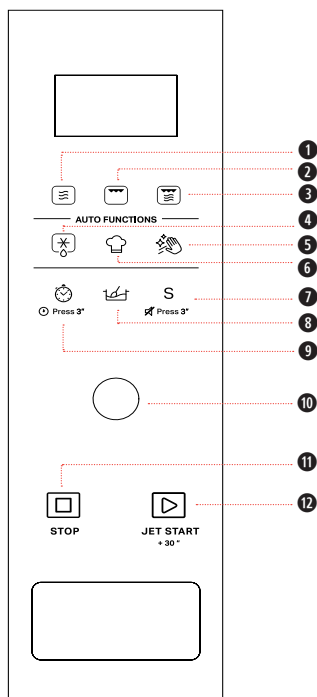

- 1 Mikrovilņu
- 2 Grilēšana
- 3 Kombinētā grilēšana (grilēšana ar mikrovilņiem)
- 4 Automātiskā atkausēšana
- 5 Automātiskā tīrīšana
- 6 Automātiskā gatavošana
- 7 Virtuves taimeris/skaņa izslēgta/ieslēgta, turot 3 sekundes
- 8 Sasildīšana un kausēšana
- 9 Īpašās funkcijas/gatavošanas iestatījums, turot nospiestu 3 sekundes
- 10 Grozāmpoga
- 11 APTURĒT
- 12 PALAIŠANA/ĀTRĀ PALAIŠANA

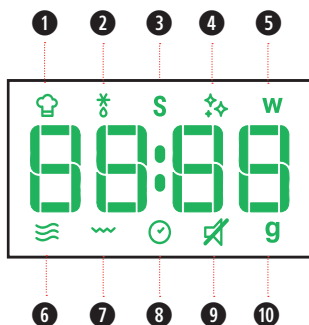

- 1 Automātiskās gatavošanas ikona
- 2 Atkausēšanas ikona
- 3 Īpašās funkcijas ikona
- 4 Automātiskās tīrīšanas ikona
- 5 Mikrovilņu krāsns jaudas (vatos) ikona
- 6 Mikrovilņu gatavošanas ikona
- 7 Grilēšanas ikona
- 8 Pulksteņa/ievietošanas laika ikona
- 9 Skaņas izslēgšanas ikona
- 10 Svara (gramu) ikona



GAIDSTĀVES REŽĪMS

Mikroviļņu krāsns atrodas gaidstāves režīmā, kad tiek rādīts pulkstenis (vai displejā tiek rādīts “.”, gadījumā, ja pulkstenis nav iestatīts).

EKO GAIDSTĀVE: šī funkcija ir iestatīta, lai taupītu enerģiju. **Gaidstāves režīma laikā varat vienlaikus nospiegt pogu REGULATORU** uz 3 sekundēm, lai atvērtu EKO GAIDSTĀVES režīmu.

Pēc gatavošanas displejs 10 sekundes parāda laiku vai “.”, pēc tam pāriet EKO GAIDSTĀVES režīmā. Vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu pogu **REGULATORU**, lai izslēgtu režīmu.



PALAIŠANAS AIZSARDŽĪBA / AIZSARDŽĪBA NO BĒRNIEM

ŠĪ AUTOMĀTISKĀ AIZSARDŽĪBAS FUNKCIJA tiek aktivizēta vienu minūti pēc tam, kad mikroviļņu krāsnij ir atjaunots “Gaidstāves režīms”.

Kad drošības funkcija ir aktīva, lai sāktu gatavošanu, durvis ir jāatver un jāaizver, pretējā gadījumā displejā būs redzams “door” (durvis).

door



GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA

LAI GATAVOŠANAS LAIKĀ AKTIVĒTU PAUZES REŽĪMU, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Gatavošanas laikā iespējams ieslēgt pauzi, lai atvērt durvis, pārbaudītu, pievienotu, apgrieztu uz otru pusi vai apmaisītu ēdienu. Iestatījums tiks saglabāts 5 minūtes. Funkcija tiek apturēta, ja gatavošanas laikā nospiež pogu **APTURĒT**.

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:

Aizveriet durvis un nospiediet pogu **ĀTRĀ PALAIŠANA**. Gatavošana tiek atsākta no vietas, kur tika pārtraukta.

Ja nevēlaties turpināt gatavošanu, varat:

Izņemt ēdienu, aizveriet durvis un nospiediet pogu **Apturēt**.

Kad gatavošana ir pabeigta:

Displejā būs redzams vārds “Beigas”. Skaņas signāls skan vienu reizi minūtē 2 minūtes.

Nemiet vērā, ka ieprogrammētā gatavošanas cikla samazināšanai vai apturēšanai nav negatīvas ietekmes uz ierīces funkcionalitāti.



PIEVENOT/APMAISĪT/APGRIEZT ĒDIENU

ATKARĪBĀ NO ATLASĪTĀS FUNKCIJAS ēdienu gatavošanas laikā var būt nepieciešams papildināt/ apmaisīt/ apgriezt. Šajos gadījumos krāsns aptur gatavošanu pauzē, un aicina veikt vajadzīgo darbību.

Kad vajadzīgs:

- * Atveriet durvis.
- * Pievienojiet, apmaisiet, apgrieziet ēdienu (atkarībā no vajadzīgās darbības).
- * Aizveriet durvis un vēlreiz nospiediet pogu

REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA.

Piezīmes: ja durvis neatver 2 minūšu laikā pēc norādes apmaisīt vai apgriezt ēdienu, mikroviļņos krāsns turpina gatavošanas procesu (šādā gadījumā gala rezultāts var nebūt optimāls). Ja durvis neatver 2 minūšu laikā pēc aicinājuma pievienot ēdienu, mikroviļņu krāsns tiek pārslēgta gaidstāves režīmā.



ĀTRĀ PALAIŠANA

ŠĪ FUNKCIJA ĻAUJ ĀTRI PALAIST MIKROVIĻŅU KRĀSNI.

- 1 Nospiežot **ĀTRĀ PALAIŠANA** pogu, mikroviļņu funkcija uz 30 sekundēm sāk darbu ar maksimālu mikroviļņu jaudu (800W).



Padomi un ieteikumi:

- Jaudas līmeni un ilgumu var mainīt pat pēc gatavošanas laika sākuma. Lai noregulētu jaudas līmeni, vienkārši nospiediet pogu **Mikroviļņu**, un, lai pielāgotu vērtību, pagrieziet pogu **REGULATORU**. Ilgākais gatavošanas laiks ir 90 minūtes.

PULKSTENIS

LAI IESTĀTĪTU IERĪCES VIENUMU PULKSTENIS, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- 1 Gaidstāves režīmā, nospiediet pogu **Virtuves Taimer** un turiet to nospiestu 3 sekundes.
- 2 Pagrieziet pogu **REGULATORU**, lai iestatītu stundas.
- 3 Lai apstiprinātu, nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**.
- 4 Pagrieziet pogu **REGULATORU**, lai iestatītu minūtes.
- 5 Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**.

Padomi un ieteikumi:

- Pievienojot tīklam, ekrānā redzams "12:00" ("12" mirgo), 1 minūti vēlāk pāriet gaidstāves režīmā (pirms pārejas gaidstāves režīmā var tieši iestatīt pulksteni).



MIKROVIĻŅU

GATAVOŠANA TIKAI AR MIKROVIĻŅU JAUDU.

- 1 Nospiediet pogu **Mikroviļņu**. Noklusējuma jaudas līmenis (800W) būs redzams displejā, un vatu ikona sāks mirgot.
- 2 Atkārtoti spiediet pogu **Mikroviļņu** vai pagrieziet **REGULATORU**, lai atlasītu piemērotu gatavošanas jaudu, pēc tam nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**.
- 3 Grieziet grozāmpogu, lai iestatītu gatavošanas laiku, pēc tam nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai sāktu gatavošanu.

Vēlreiz nospiediet pogu **Mikroviļņu**, var atlasīt vēlamo jaudas līmeni.

JAUDA	IETEICAMĀ LIETOŠANA
90W	Saldējuma, sviesta un siera mīkstināšana.
160W	Atkausēšana.
350W	Sautējumu lēna vārīšana, sviesta kausēšana.
500W	Pilnīgākai gatavošanai, piemēram, mērču ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdienu pagatavošanai un katlā gatavotu ēdienu pabeigšanai.
650W	Tādu ēdienu pagatavošana, kas nav jāapmaisa.
800W	Dzērienu, ūdens, šķidru zupu, kafijas, tējas un citu produktu ar augstu ūdens saturu uzsildīšana. Pazeminiet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.



GRILĒŠANA

ŠI FUNKCIJA izmanto jaudīgu grilēšanas metodi, lai apbrūninātu ēdienus, radītu grila vai garoziņas efektu. Funkcija Grilēšana ļauj apbrūnināt tādus ēdienus kā siermaizītes, karstās sviestmaizes, kartupeļu kroketes, desiņas un dārzeņus.

- 1 Nospiediet pogu **Grilēšana**.
- 2 Grieziet pogu **REGULATORU**, lai iestatītu gatavošanas laiku, pēc tam nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA** un sāktu gatavošanu.



Padomi un ieteikumi:

- Tādus produktus kā sieru, grauzdiņus, steiku un desiņas novietojiet uz restu statīva.
- Pārbaudiet, vai trauki, kurus paredzēts izmantot šai funkcijai, ir siltumizturīgi.
- Grilēšanai nelietojiet plastmasas traukus. Tie izkustīs. Nelietojiet arī koka vai papīra traukus.
- Esiet piesardzīgs un nepieskarieties grila elementam.
- Ilgumu var mainīt arī pēc gatavošanas laika sākuma.
- Lai mainītu ilgumu, pagrieziet pogu **REGULATORU**. Vai vienreiz nospiediet pogu **PALAIŠANA**, lai palielinātu laika ilgumu par 30 sekundēm.



SKAŅA IZSLĒGTA

ŠI FUNKCIJA ĻAUJ aktivizēt/deaktivizēt visas skaņas, ko atskaņo ierīce, ieskaitot pogas nospiešanas, brīdinājumu, trauksmes, skaņas, pat nobeiguma audio skaņu.

3 sekundes turiet nospiestu **ĪPAŠO** funkciju pogu, lai izslēgtu skaņu, vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu šo pašu pogu, lai ieslēgtu skaņu.

Šī funkcija darbojas jebkurā laikā.



KOMBINĒTĀ GRILĒŠANA (GRILĒŠANA AR MIKROVIĻNIEM)

ŠĪ FUNKCIJA APVIENO KARSĒŠANU AR MIKROVIĻNIEM UN GRILU, ļaujot pagatavot ēdienu ar garoziņu īsākā laikā.

- 1 Nospiediet **kombinētās grilēšanas** pogu.
- 2 Atkārtoti spiediet **kombinētās grilēšanas** pogu vai grieziet pogu **REGULATORU**, lai atlasītu gatavošanas veidu, nospiediet **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu **REGULATORU**, lai iestatītu gatavošanas laiku, pēc tam nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai sāktu gatavošanu.

ĒDIENA VEIDS	IETEICAMAIS LIETOJUMS
CO_1	Combi 1 jūras veltes, pudiņš. Lai sasniegtu labāku rezultātu, pēc gatavošanas iesakām nogaidīt vismaz 5 minūtes, kamēr ēdiens atdziest.
CO_2	Combi 2 Gaļa, vesela vista, gabali vai fileja. Pēc gatavošanas iesakām nogaidīt 5–10 minūtes, lai ēdiens atdziestu.

Padomi un ieteikumi:





- Pārbaudiet, vai trauki, kurus paredzēts izmantot šai funkcijai, ir siltumizturīgi un ir paredzēti mikroviļņu krāsnij.
- Grilēšanai nelietojiet plastmasas traukus. Tie izkusīs. Nelietojiet arī koka vai papīra traukus.
- Esiet piesardzīgs un nepieskarieties grila elementam.
- Ilgumu var mainīt arī pēc gatavošanas laika sākuma.
- Ilguma mainīšanai lūdzu, pagrieziet pogu **REGULATORU** vai nospiediet pogu **ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai palielinātu laiku no 30 sekundēm.



AUTOMĀTISKĀ ATKAUSĒŠANA

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, lai atkausētu gaļu, putnu gaļu, zivis un dārzeņus.

- 1 Nospiediet pogu **Automātiskās Atkausēšanas**.
- 2 Atkārtoti spiediet pogu **Automātiskās Atkausēšanas** vai pagrieziet pogu **REGULATORU**, lai atlasītu ēdiena kategoriju no tabulas zemāk, un nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu **REGULATORU**, lai iestatītu svaru, un nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai sāktu.

ĒDIENA VEIDS	SVARU	IETEICAMAIS LIETOJUMS
P1 	Gaļa 100 - 2000g	Malta gaļa, kotletes, steiki vai cepeši. Pēc gatavošanas nogaidiet 5–10 minūtes, lai ēdiens atdziestu un sasniegtu labāku rezultātu.
P2 	Dārzeni 100 - 1000g	Lieli, vidēji un mazi dārzeņu gabali. Pēc gatavošanas nogaidiet 3 - 5 minūtes, lai ēdiens atdziest, lai sasniegtu labāku rezultātu.
P3 	Zivis 100 - 2000g	Veseli steiki vai zivs fileja. Nogaidiet 5–10 minūtes, lai ēdiens atdziestu un sasniegtu labāku rezultātu.
P4 	Putnu gaļa 100 - 2000g	Vesela vista, sagriezta vai fileja. Pēc gatavošanas nogaidiet 5–10 minūtes, lai ēdiens atdziestu un sasniegtu labāku rezultātu.

Padomi un ieteikumi:

- Lai iegūtu labāku rezultātu, ieteicams atkausēt tieši uz nodalījuma apakšas.
- Ja produktu temperatūra ir augstāka par saldēšanas temperatūru (-18°C), izvēlieties mazāku produktu svaru.
- Ja produktu temperatūra ir zemāka par saldēšanas temperatūru (-18°C), izvēlieties lielāku produktu svaru.
- Atdaliet gabalus, kad tie sāk atkust. Atsevišķi gabali atkausējas ātrāk.
- Gaidstāves laikā rezultāts vienmēr ir labāks, jo produktu temperatūra būs vienmērīgāka.



AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA

Šis AUTOMĀTISKĀS TĪRĪŠANAS cikls palīdz iztīrīt mikroviļņu krāsns nodalījumu un likvidēt nepatīkamos aromātus.

Pirms Cikla Sākšanas:

- 1 Ielejiet traukā 300 ml ūdens (skatiet mūsu ieteikumus tālāk sadaļā "Padomi un ieteikumi").
- 2 Ievietojiet trauku tieši nodalījuma vidū.

Lai sāktu ciklu:

- 1 Nospiediet pogu **Automātiskā Tīrīšana**, un displejā būs redzams tīrīšanas cikla ilgums.
- 2 Nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai palaistu funkciju.

Pēc cikla pabeigšanas:

- 1 Nospiediet pogu **Apturēt**.
- 2 Izņemiet trauku.
- 3 Iekšējo virsmu tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu vai papīra dvieļi ar maigu tīrīšanas līdzekli.

Padomi un ieteikumi:

- Lai panāktu labāku tīrīšanas rezultātu, ieteicams izmantot trauku, kura diametrs ir 17–20 cm, bet augstums mazāk nekā 6,5 cm.
- Obligāti jālieto izmantošanai mikroviļņu krāsnī piemērots, viegla plastmasas materiāla trauks.
- Tā kā trauks pēc tīrīšanas cikla pabeigšanas būs karsts, izņemot trauku no mikroviļņu krāsns, ieteicams izmantot karstumizturīgu cimdū.
- Lai panāktu labāku tīrīšanas efektu un likvidētu nepatīkamos aromātus, pievienojiet ūdenim mazliet citrona sulas vai etiķa.
- Netīriet grila sildelementu, jo tā lielais karstums sadedzina visus uzšļakstījumus, taču virsma zem grila regulāri jātīra. Tīrīšanā izmantojiet mīkstu un mitru drāniņu, kā arī saudzīgu mazgāšanas līdzekli.



VIRTUVES TAIMERIS

LIETOJOT ŠO FUNKCIJU, ja virtuves taimeris nepieciešams, lai iegūtu precīzu laiku, kas paredzēts dažādām darbībām, piemēram, mīklas rūgšanas laikā noteikšanai. Ievērojiet, ka virtuves taimeris NEAKTIVĒ nevienu gatavošanas ciklu.

- 1 Kad ierīce ir pārslēgta gaidstāves režīmā, nospiediet **virtuves taimeris** pogu.
- 2 Pagrieziet pogu **REGULATORU**, lai mērīšanai iestatītu minūtes.
- 3 Nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANĀT**. Funkcija sāks darboties.

Kad taimeris beigs laika atpakaļskaitīšanu, atskanēs skaņas signāls.










MĪKSTINĀT UN KAUSĒT

AUTOMĀTISKO RECEPTU ATLASE ar iepriekš iestatītām vērtībām var piedāvāt optimālus gatavošanas rezultātus.

- 1 Nospiediet pogu **Mīkstināt Un Kausēt**.
- 2 Atkārtoti spiediet pogu **Mīkstināt Un Kausēt** vai pagrieziet pogu **REGULATORU**, lai atlasītu nepieciešamo recepti (skatiet tabulu tālāk).
- 3 Nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai apstiprinātu recepti, un pagrieziet pogu **REGULATORU**, lai atlasītu svaru, ja tabulā redzams svara diapazons.
- 4 Nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**. Funkcija sāks darboties.

Gatavošanas recepte tiks apstiprināta, kad atstāsiet funkcijas pogu uz 3 sekundēm, nospiediet funkcijas pogu vēlreiz, lai mainītu receptes veidu.

	ĒDIENA VEIDS			SVARU
P1	Kausēšana	 Šokolāde	Istabas temp.	100–500 g/50 g
P2	Kausēšana	 Siers	Dzesēšana	50–500 g/50 g
P3	Kausēšana	 Sviests	Dzesēšana	100–500 g/50 g
P4	Kausēšana	 Altejas pastilas	Istabas temp.	100–500 g/50 g

ĒDIENA VEIDS			SVARU
P5	Mikstināt	 Sviests	Dzesēšana 50–500 g/50 g
P6	Mikstināt	 Saldējums	Saldēts 100–1000 g/50 g
P7	Mikstināt	 Krējuma siers	Dzesēšana 50–500 g/50 g

S SPECIĀLA

P1 SAGLABĀT SILTU

ŠI FUNKCIJA LAUJ saglabāt ēdienus siltus automātiski.

- 1 Nospiediet **speciāla** funkciju pogu. Nospiediet pogu **Push&Go**, lai apstiprinātu izvēli.
- 2 Nospiediet **pogu +/-**, lai atlasītu piemērotu gatavošanas ilgumu, tad nospiediet pogu **ĀTRĀ PALAIŠANA**.

Mikrovīļņu droša trauka lietošana

Veiktspēja var būt labāka, ja pārklājat trauku ar vāku vai plēvi.

P2 MĪKLAS RAUDZĒŠANA

ŠI FUNKCIJA LAUJ uzrūgt maizei.

- 1 Atkārtoti spiediet **speciāla funkciju** pogu vai nospiediet pogu +/-, lai izvēlētos P2.
- 2 Ielejiet traukā 200 ml ūdens.
- 3 Ievietojiet trauku tieši nodalījuma vidū.
- 4 Nospiediet pogu **ĀTRĀ PALAIŠANA**. Funkcija sāks darboties.

Kad pulkstenis ir noskaitījis līdz 30 minūtēm, displejā parādās "Pievienot" (ja nekas netiek darīts, pēc 5 minūtēm pārslēdz gaidstāves režīmā).

- 1 Atveriet durvis, izņemiet trauku, uzlieciet mīklu uz rotējošās paplātes.
- 2 Lai sāktu, aizveriet durvis, nospiediet pogu **ĀTRĀ PALAIŠANA**.

! PIEZĪME.

Neatveriet durvis laika atskaites laikā.

Trauka lielumam ir jābūt vismaz 3 reizes lielākas par mīklu.

P3 Jogurts

ŠI FUNKCIJA LAUJ iegūt veselīgu un dabīgu jogurtu.

- 1 Atkārtoti spiediet **speciāla funkciju** pogu vai nospiediet pogu +/-, lai izvēlētos P3.
- 2 Pievienojiet 1000 g piena un 1 g jogurta ierauga (siltu-mizturīgs) vai 15 g jogurta traukā, pēc tam pievienojiet 50 g cukura, kārtīgi samaisiet. Ievietojiet to krāsns dobuma vidusdaļā.
- 3 Lai sāktu, nospiediet pogu **ĀTRĀ PALAIŠANA**.

Gatavošanai vajadzīgas 5 stundas 20 minūtes. Neatveriet durvis laika atskaites laikā. Tā var būt labāka, ja jogurtu pēc gatavošanas 24 stundas atstājat ledusskapī.

! PIEZĪME.

Gatavošanas recepte tiks apstiprināta, kad atstāsiet funkcijas pogu uz 3 sekundēm, nospiediet funkcijas pogu vēlreiz, lai mainītu receptes veidu.

Visām tvertnēm ir jābūt sterilizētām ar vārītu ūdeni vai UV gaismu.

AUTOMĀTISKĀS GATAVOŠANAS IZVĒLNE




AUTOMĀTISKO RECEPTU ATLASE ar iepriekš iestatītiem algoritmiem var piedāvāt optimālus gatavošanas rezultātus.

- 1 Nospiediet **automātiskās gatavošanas** pogu.
- 2 Atkārtoti spiediet **automātiskās gatavošanas** pogu vai grieziet pogu **REGULATORU**, atlasītu nepieciešamo recepti (skatiet tabulu tālāk).
- 3 Nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**, lai apstiprinātu recepti, un pagrieziet pogu **REGULATORU**, lai izvēlētos svaru, ja tabulā redzams svara diapazons.
- 4 Nospiediet pogu **REGULATORU/ĀTRĀ PALAIŠANA**. Funkcija sāks darboties.

! PIEZĪME.

Atbilstoši atlasītajai receptei displejā pēc noteikta laika var parādīties paziņojums pievienot, apgrieziet vai apmaisīt ēdienu.

Gatavošanas recepte tiks apstiprināta, kad atstāsiet funkcijas **automātiskās gatavošanas** pogu uz 3 sekundēm, nospiediet funkcijas pogu vēlreiz, lai mainītu receptes veidu.

ĒDIENA VEIDS		SĀKOTNĒJAIS STĀVOKLIS	SVARS	ILGUMS	SAGATAVOŠANA
P1	 Mājās gatavota lazanja	Istabas temperatūra	250-1000g /50g	10-30 min	Pagatavojiet savu iecienīto lazanjas recepti
P2	 Zupa	Ledusskapja temperatūra	300-1200g /300g	3-12 min	Nosedziet šķīvi tā, lai tam varētu piekļūt gaiss
P3	 Olu kultenis	Istabas temperatūra	1-4/1	2-6 min	Labi sakuliet olas un ūdeni, pārklājiet mērglāzi ar plastmasas plēvi, 15 ml ūdens vienai ola
P4	 Zivs fileja	Ledusskapja temperatūra	200-500g /50g	4-7 min	Pārsedziet šķīvi, atstājot spraugu
P5	 Viltotais zaķis	Istabas temperatūra	400-900g /100g	15-25 min	Samaisiet 800 g maltās gaļas, 2 olas un 1,5 g sāls. Pārklājiet ar plēvi
P6	 Hamburgers	Istabas temperatūra	100-400g /100g	22-28 min	Izkārtojiet hamburgerus (100 g/katrs) uz grila statņā. Pēc mikroviļņu krāsnis ieteikuma apgrieziet ēdienu
P7	 Kēksi	Istabas temperatūra	300 g (8 glāzes)	5-11 min	Ielieciet traukā 125 g olu un 170 g cukura, maisiet 2-3 minūtes, pievienojiet 170 g miltu, 10 g cepamā pulvera, 100 g ūdens, 50 g sviesta, kārtīgi samaisiet, ielieciet ēdienu trauciņos. Uzlieciet trauciņus uz paplātes aplī, lai vienmērīgi sasildītu siltumu
P8	 Dārzeņi	Istabas temperatūra	200-500g /50g	3-6 min	Sagrieziet dārzeņus daļās, pievienojiet 2 ēdamkarotes ūdens. Pārsedziet trauku un atstājiet gaisa atveri
P9	 Popkorns	Istabas temperatūra	100g	2-3 min	Novietojiet popkornu uz rotējošā šķīvja stikla mikroviļņu krāsnī
P10	 Kartupeļu sacepums	Istabas temperatūra	750-1200g /50g	20-30 min	Sastāvdaļas: 750 g nomizotu kartupeļu, 100 g sarīvēta siera, 1 ola, baltums un dzeltenums sakulti, 200 g saldā krējuma (15-20% tauku); 5 g sāls, gatavošana tālāk. Sagatavošana Izmantojiet virtuves kombainu, lai sagrieztu kartupeļus 4 mm biezs šķēlēs. Iepildiet traukā aptuveni pusi sagrieztu kartupeļu un pārklājiet ar pusi sarīvētā siera. Pievienojiet atlikušos kartupeļus. Samaisiet olas, saldo krējumu un sāli ar elektrisko mikseri un pārlejiet kartupeļiem. Beidzot vienmērīgi pārkaisiet ar atlikušo sieru.
P11	 Zaļās pupiņas	Istabas temperatūra	200-500g /50g	3-7 min	Pievienojiet 2 ēdamkarotes ūdens. Pārsedziet trauku un atstājiet gaisa atveri
P12	 Dzērieni	Istabas temperatūra	1-2 krūzītes	1-5 min	Uzlieciet dzērienu uz mikroviļņiem piemērota šķīvja