


COOK 20

MWP 203

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

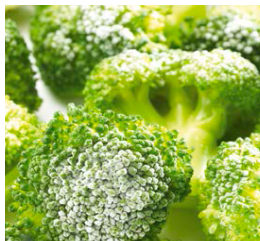

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE

| | |
|-------------------|----|
| Svenska----- | 3 |
| Suomi----- | 12 |
| Norsk----- | 21 |
| Dansk----- | 30 |
| Język polski----- | 39 |

INNAN ANSLUTNING

Placera mikrovågsugnen på avstånd från andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför mikrovågsugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras.

Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp. Denna mikrovågsugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är lägre än 850 mm ovanför golvet.

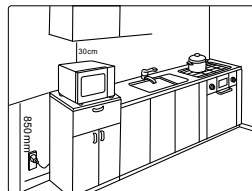

- * Kontrollera att spänningen på typslyften överensstämmer med spänningen i ditt hem.
- * Placera mikrovågsugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för mikrovågsugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Var försiktig vid hantering.
- * Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.
- * Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att mikrovågsugnens lucka är ordentligt stängd och luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.
- * Mikrovågsugnen får inte placeras mot en vägg.

! Innan mikrovågsugnen används för första gången rekommenderas det att ta bort skyddsfilmen från kontrollpanelen och kabelklämman från elsladden.

EFTER ANSLUTNING

- * Mikrovågsugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.
- * Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om mikrovågsugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noga igenom och spara för framtida referens

- * Om det börjar brinna i eller utanför mikrovågsugnen eller om det kommer gnistor eller rök från ugnen, håll mikrovågsugnens lucka stängd och stäng av mikrovågsugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringsskåpet.
- * Lämna inte mikrovågsugnen obebakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

! VARNING:

- * Om luckan eller luckans tätningsslist är skadad får inte ugnen användas innan den har reparerats av en kompetent person.

! VARNING:

- * Det är farligt för alla andra än en kompetent person att utföra service eller reparationer som involverar borttagning av höljet vilket skyddar mot exponering av mikrovågsenergi.

- * Använd inte denna apparat om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats eller tappats. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.
- * Använd inte en förlängningsladd: Om elsladden är för kort låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

! VARNING:

- * Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar.
- * Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.
- * Jordning av denna apparat är obligatoriskt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.
- * Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

! VARNING:

- * När apparaten används i kombinationsläge får barn endast använda ugnen under uppsyn av vuxna på grund av temperaturen som genereras.

VARNING:

* Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i förslutna behållare eftersom de kan explodera.

VARNING:

- * Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att inte heta element inuti mikrovågsugnen vidrörs.
- * Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.
- * Mikrovågsugnen är avsedd frö att värma mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, tofflor, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.
- * Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå.
- * Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn såvida inte de är 8 år eller äldre och övervakas. Barn skall också övervakas för att se till att de inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- * Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.



Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem. Lämna inte mikrovågsugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!

- * Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära mikrovågsugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.
- * Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.
- * Använd inte frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Mikrovågsugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.
- * Tunga föremål får inte hängas eller läggas på ugnsluckan då det kan skada mikrovågsugnens öppning och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

FELSÖKNING

Om mikrovågsugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- * Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- * Att luckan är ordentligt stängd.
- * Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- * Kontroller att mikrovågsugnen har god ventilation.
- * Vänta tio minuter och prova sedan om mikrovågsugnen fungerar.
- * Öppna och stäng luckan innan du försöker igen.

Detta för att undvika onödiga samtal som du kommer att debiteras.

Uppge mikrovågsugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten).

Se garantisedeln för ytterligare information.

Om elsladden måste bytas får endast ersättas med en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

VARNING:

* Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande användningsområden såsom:

- * Personalkök i affärer, på kontor och andra arbetsmiljöer;
- * Bondgård;
- * Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- * Bed and breakfast miljöer.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. värma rum).

- * Apparaten får inte startas utan att det finns mat i mikrovågsugnen när mikrovågor används. Annars är risken stor att ugnen skadas.
- * Mikrovågsugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada mikrovågsugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.
- * Ställ in ett glas vatten i mikrovågsugnen när du skall öva på inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att mikrovågsugnen inte skadas.
- * Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.
- * Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande områden.
- * Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.
- * Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i mikrovågsugnen.
- * Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
- * Använd grytlappar eller grytvantar för mikrovågsugn för att undvika brännskador när du tar ut behållare, ugnsdelar och formor efter tillagning.

VÄTSKOR

T. ex. drycker eller vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över. Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

- * Använd inte käril med raka sidor och smala halsar.
- * Rör om vätskan innan du placerar kärlet i mikrovågsugnen.
- * Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur mikrovågsugnen.

FÖRSIKTIGHET

Innan du serverar barnmat i nappflaska eller barnmatsburkar som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.

MILJÖTIPS

- * Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.
- * Denna apparat är märkt i enlighet med Europadirektiv 2012/19/EU om Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE/Elektriskt- och elektroniskt utrustningsavfall). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
- * Symbolen på produkten eller i dokument som medföljer den, visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- * Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
- * För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
- * Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- * Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.
- * Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga trasor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och mikrovågsugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spreja fönsterputsmedlet på hushållspapperet.
- * Använd en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att göra rent de inre ytorna, fronten och baksidan av luckan och lucköppningen.
- * Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.
- * Mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.
- * Vid regelbundna intervaller, särskilt om det spillts i ugnen, ta bort glastallriken, tallriksstödet och torka ren basen i ugnen.
- * Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.
- * Spreja inte direkt på mikrovågsugnens ytor.
- * Denna mikrovågsugn är designad för att genomföra tillagningscykler med en korrekt behållare i en helt plan ugn direkt.
- * Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på runt dörren.
- * Denna produkt erbjuder en AUTO CLEAN-funktion (Automatisk rengöring), vilken möjliggör enkel rengöring inuti mikrovågsugnen. För ytterligare detaljer se avsnittet AUTO CLEAN (Automatisk rengöring).
- * Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den intensiva hettan bränner bort alla stänk -
- * Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

TILLBEHÖR

- * På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
- * Behållare i metall för mat eller dryck är inte tillåtna under mikrovågstillagning.
- * Se till att de kärl som du tänker använda för matlagning är mikrovågsugns säkra och låter mikrovågor passera genom den innan tillagning.
- * Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med mikrovågsugnens väggar eller tak.
- * Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.
- * Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med mikrovågsugnens väggar eller tak när mikrovågsugnen används kan det bildas gnistor och mikrovågsugnen kan skadas.
- * Behållare i metall för mat eller dryck är inte tillåtna under mikrovågstillagning.
- * För bättre prestanda på tillagningen förslås att du behöver placera tillbehören i mitten av den inre helt plana ugnen.



STÄLLNING





ROTERTANDE GLASTALLRIK



RULLSTÖD FÖR ROTERTANDE TALLRIKEN

KONTROLLPANEL OCH DISPLAYBESKRIVNING

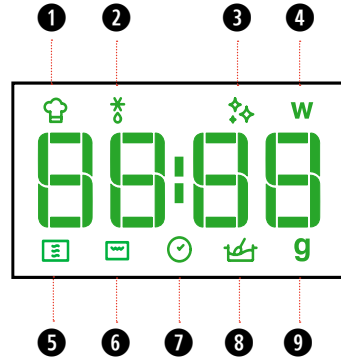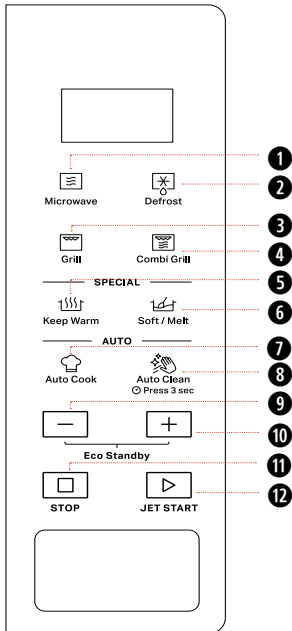

- ❶ Microwave (Mikrovågor)
- ❷ Defrost (Upptining)
- ❸ Gill (Grill)
- ❹ Combi Grill (Kombigrill)
- ❺ Keep Warm (Varmhållning)
- ❻ Soft/Melt (Mjukgöra/smälta)

- ❼ Auto Cook (Automatisk tillagning)
- ❽ Auto Clean (Automatisk rengöring)
- ❾ ❿ +/-
- ⓫ STOP (STOPP)
- ⓬ JET START (Snabbstart)

- ❶ Ikon för automatisk tillagning
- ❷ Uptiningsikon
- ❸ Ikon för automatisk rengöring
- ❹ Ikon för mikrovågseffekt (watt)
- ❺ Mikrovågsikon
- ❻ Grillikon
- ❼ Ikon för klocka/insättningstid
- ❽ Ikon för mjukgöra/smälta
- ❹ Viktikon (gram)

⏻ STANDBY-LÄGE

Ugnen är i Standby-läge när klockan visas (eller, om klockan inte har ställts in visar displayen ":-").

ECO STANDBY: Denna funktion ställs in för att spara energi. I Standby-läge kan du trycka på knapparna "+" och "-" samtidigt för att öppna ECO STANDBY-läget. När tillagningen är klar kommer displayen att visa tiden eller ":-" i 10 sekunder, och därefter gå över till ECO STANDBY-läge. Tryck på de två knapparna igen för att avsluta läget.

🔒 STARTSKYDD/BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion är aktiverad en minut efter att ugnen återgått till "Standby-läge". När säkerhetsfunktionen är aktiv måste luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, i annat fall kommer displayen att visa "lucka".

door



AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

Avbryt tillagningen så här:

Tillagningen kan pausas för att kontrollera, lägga till, vända eller röra om i maten genom att luckan öppnas. Funktionen kommer att stoppas om man trycker på knappen STOP (STOPP) under tillagning.

Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

Gör så här om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng luckan och tryck på knappen Jet start (Snabbstart). Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du: Ta bort maten, stäng luckan och tryck på knappen Stop (stopp).

När tillagningen är klar: Displayen kommer att visa texten "End" (Slut). En ljudsignal en gång i minuten under 2 minuter.

Notera att reducering eller stopp av denna programmerade avkylningscykel inte har någon negativ inverkan på produktens funktion.



LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MAT

Beroende på vilken funktion som valts, kan det behövas lägga till/röra om/vända maten under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen.

När så krävs bör du:

- * Öppna luckan.
- * Lägg till, röra om eller vända maten (beroende på begärd handling).
- * Stäng ugnsluckan och sarta om genom att trycka på knappen Jet Start (Snabbstart).

Notera: Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer mikrovågsugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet att bli optimalt).



CLOCK (KLOCKA)

För att ställa in klockan på din apparat:

- 1 I standby-läget, tryck på knappen Auto Clean (Automatisk rengöring) i 3 sekunder.
- 2 Tryck på + / - för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på knappen Auto Clean (Automatisk rengöring)/JET START (Snabbstart) för att bekräfta.
- 4 Tryck på + / - för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på knappen Auto Clean (Automatisk rengöring)/JET START (SNABBSTART) för att bekräfta inställningen.



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

Innan du startar cykeln:

- 1 Häll 300 ml vatten i en behållare (se våra rekommendationer i nedanstående avsnittet "Tips och förslag").
- 2 Placera behållaren direkt i mitten av utrymmet.

För att starta cykeln:

- 1 Tryck på knappen Auto Clean (automatisk rengöring), rengöringscykelns varaktighet visas i displayen.
- 2 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta funktionen.

När cykeln är klar:

- 1 Tryck på knappen Stop (Stopp).
- 2 Ta bort behållaren.
- 3 Använd en mjuk trasa eller en pappershandduk med mildt rengöringsmedel för att rengöra de inre ytorna.

Tips och förslag:

- För bättre rengöringsresultat rekommenderas att använda en behållare med en diameter på 17-20 cm och en höjd som är lägre än 6,5 cm.
- Du rekommenderas att använda en behållare med lätt plastmaterial som är lämpligt för mikrovågsugn.
- Då behållaren kommer att bli het efter rengöringscykeln rekommenderas att använda en värmebeständig handske när behållaren tas ut ur mikrovågsugnen.
- För bättre rengöringseffekt och borttagning och oönskade odörer, tillsätt lite citronsaft eller vinäger i vattnet.
- Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den intensiva hettan bränner bort alla stänk, em utrymmet runt om behöver regelbunden rengöring. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.



MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

För tillagning med enbart mikrovågseffekt tryck på knappen Microwave (Mikrovågor) upprepade gånger för att välja en tillagningseffektnivå, tryck sedan på knappen +/- för att ställa in önskad tillagningstid. Den längsta tillagningstiden är 90 minuter.

- 1 Tryck på knappen Microwave (Mikrovågor). Standardeffektnivån (700 W) kommer att visas på displayen.
- 2 Tryck på knappen Microwave (Mikrovågor) upprepade gånger eller tryck på knappen +/- för att välja lämplig tillagningseffekt, tryck sedan på knappen JET START (Snabbstart).
- 3 Tryck på + / - för att ställa in tillagningstiden, tryck sedan på knappen JET START (Snabbstart) för att starta tillagningen.

! Om du behöver ändra effekten, tryck på knappen Microwave (Mikrovågor) igen, önskad effektnivå kan väljas enligt tabellen nedan.

| EFFEKT | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING |
|--------|--|
| 90 W | Göra glass, smör och ost mjuk. |
| 160 W | Upptining. |
| 350 W | Sjuda stuvningar, smälta smör. |
| 500 W | Mer försiktig tillagning t. ex. sås med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytätter. |
| 700 W | Tillagning av fisk, kött, grönsaker etc. Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te eller annan mat med högt vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas. |



JET START (SNABBSTART)

Denna funktion gör att du kan starta ugnen snabbt. Tryck på knappen JET START (Snabbstart) en gång, ugnen börjar arbeta med full effekt automatiskt. Under tillagningen, tryck på JET START (Snabbstart) för att lägga till tid. Den längsta tillagningstiden är 90 minuter.

- 1 Tryck på knappen JET START (Snabbstart).
- Det går att ändra effektnivån och tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats. För att justera effektnivån, tryck på knappen Microwave (Mikrovågor) upprepade gånger. För att ändra tidslängden, tryck på knappen +/- eller tryck på knappen JET START (Snabbstart) en gång för att öka tidslängden med 30 sekunder.



DEFROST (UPPTINING)

Använd denna funktion för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd.

- 1 Tryck på knappen Defrost (Upptining).
- 2 Tryck på knappen Defrost (Upptining) upprepade gånger eller på knappen +/- för att välja matkategorin i nedanstående tabell, och tryck på JET START (Snabbstart) för att bekräfta.
- 3 Tryck knappen +/- för att ställa in vikten, och tryck på knappen JET START (Snabbstart) för att starta armt.

| | MATTYP | VIKT | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING |
|----|------------------------|--------------|--|
| P1 | Kött | 100g - 2000g | Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar. |
| P2 | Vegetables (Grönsaker) | 100g - 1000g | Stora, medium eller små bitar grönsaker |
| P3 | Fisk | 100g - 2000g | Hela stekar eller fiskfiléer. |
| P4 | Kyckling | 100g - 2000g | Hel kyckling, delar eller filé |

i Tips och förslag:

- För bästa resultat rekommenderar vi upptining direkt på utrymmets botten.
- Om matens temperatur är högre än djupfrost (-18 °C) ställer du in en lägre vikt.
- Om maten är kallare än djupfrost (-18 °C) ställer du in en högre vikt.
- Separera delarna när de börjar tina.



När tillagningsprocessen startat, tryck på knappen +/- eller tryck på knappen JET START (Snabbstart) upprepade gånger gör att öka eller minska tillagningstiden.



GRILL (GRILL)

Denna funktion använder en kraftfull grill för att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt.

- 1 Tryck på knappen Grill (Grill), tryck på JET START (Snabbstart) för att bekräfta.
- 2 Tryck på +/- för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på knappen JET START (Snabbstart) för att starta tillagningen.

Tips och förslag för funktionen Grill (Grill) och Combi Grill (Kombigrill):

- För mat såsom ost, rostat bröd, kött och korvar, placera maten på ställningen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig, vidrör inte grillelementet.
- Det går att ändra tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats.
- För att ändra tidslängden, tryck på knappen +/- eller tryck på knappen JET START (Snabbstart) en gång för att öka tidslängden med 30 sekunder.



AUTO COOK MENU (AUTOMATISK TILLAGNINGSMENY)

Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.

- 1 Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning).
- 2 Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) upprepade gånger eller tryck på knappen +/- för att välja önskat recept (se följande tabell).
- 3 Tryck på knappen JET START (Snabbstart) för att bekräfta receptet och tryck på knappen +/- för att välja vikten när det finns ett viktområde i tabellen.
- 4 Tryck på knappen JET START (Snabbstart), funktionen startar.

| RECEPT | VIKTMÄNGD | VARAKTIGHET |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Dough Rising (degjäsning) | 1 500-1 000 g | 65 min. |
| Yoghurt | 2 1000 g | 5 tim 20 min. |
| Cupcakes | 3 300 g | 4 min. |
| Grönsaker | 4 200-500 g | 4-7 min. |
| Soppa* | 5 300-1 200 g | 4-11 min. |
| Gröna bönor | 6 200-500g | 4-7 min. |
| fiskfilé* | 7 200-500 g | 4-7 min. |
| Köttfärslimpa | 8 400-900 g | 15-30 min. |
| Hamburgare | 9 100-400 g | 30-39 min |
| Hemmagjord lasagne | 10 250-1 000 g | 18-37 min. |
| Potatisgratäng | 11 750-1 200 g | 28-43 min. |
| Äggrora | 12 1-4 ägg | 2-4 min |

Recept med * innebär att inledningsstadiet med kylskåpstemperatur.

Tillagningsreceptet kommer att bekräftas när släpper funktionsknappen i 3 sekunder, tryck på funktionsknappen igen för att ändra recepttyp.



COMBI MICROWAVE + GRILL (KOMBI MIKROVÅGOR + GRILL)

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning, vilket gör att du kan tillaga gratänger på kortare tid.

- 1 Tryck på knappen Combi Grill (Kombigrill).
- 2 Tryck på knappen Combi Grill (Kombigrill) upprepade gånger eller tryck på knappen +/- för att välja tillagningstyp, tryck på JET START (Snabbstart) för att bekräfta.
- 3 Tryck på knappen +/- för att ställa in tillagningstiden, tryck sedan på knappen JET START (Snabbstart) för att starta tillagningen.

| Matttyp | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING |
|---------|---|
| C0_1 | Fisk- och skaldjur, pudding. Efter tillagningen rekommenderas att låta maten vila i minst 5 minuter för bättre resultat. |
| C0_2 | Kött, hel kyckling, delar eller filéer. Efter tillagningen rekommenderas att låta köttet vila i 5-10 minuter för bättre resultat. |

! När tillagningsprocessen startat, tryck på knappen +/- eller tryck på knappen JET START (Snabbstart) upprepade gånger för att öka eller minska tillagningstiden.

KEEP WARM (VARMHÅLLNING)

Denna funktion möjliggör automatisk varmhållning av din maträtt.

- 1 Tryck på knappen Keep Warm (Varmhållning).
 - 2 Tryck på knappen +/- för att välja en lämplig tid, tryck sedan på knappen JET START (Snabbstart).
- !** Varmhållningscykeln är 15 minuter (standardtiden är 30 minuter), för att garantera perfekt effekt, välj en tid som är längre än 15 minuter.











SOFT/MELT (MJUKGÖRA/ SMÄLTA)

Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.

- 1 Tryck på knappen Soft/Melt (Mjukgöra/Smälta).
- 2 Tryck på knappen Soft/Melt (Mjukgöra/smälta) upprepade gånger eller tryck på knappen +/- för att välja önskat recept (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på knappen JET START (Snabbstart) för att bekräfta receptet och tryck på knappen +/- för att välja vikt där det finns ett viktområde i tabellen.
- 4 Tryck på knappen JET START (Snabbstart), funktionen startar.

! Tillagningsreceptet kommer att bekräftas när släpper funktionsknappen i 3 sekunder, tryck på funktionsknappen igen för att ändra recepttyp.

| MATTYP | | | | VIKT |
|--------|----------|---|--------------|----------------|
| P 1 | Mjukgöra |  | Smör | 50 g - 500 g |
| P 2 | Mjukgöra |  | Glass | 100 g - 1000 g |
| P 3 | Mjukgöra |  | Bredbar ost | 50 g - 500 g |
| P 4 | Mjukgöra |  | Fryst juice | 250 g - 1000 g |
| P 5 | Smälta |  | Smör | 50 g - 500 g |
| P 6 | Smälta |  | Choklad | 100 g - 500 g |
| P 7 | Smälta |  | Ost | 50g - 500 g |
| P 8 | Smälta |  | Marshmallows | 100 g - 500 g |

Tekniska data


| | |
|------------------------|-----------------|
| Databeskrivning | MWP 203 |
| Nätspänning | 230-240V~50 Hz |
| Märkspänning in | 1200 W |
| Grill | 1000 W |
| Utvändiga mått (HxBxD) | 262 x 452 x 363 |
| Inre mått (HxBxD) | 210 x 315 x 329 |

För en fullständig bruksanvisning, se www.whirlpool.eu

Ennen verkkovirtakytkentää

Sijoita mikroaaltouuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta.

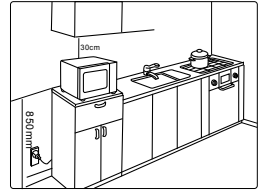

- * Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- * Sijoita mikroaaltouuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä mikroaaltouunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Käsittele uunia varoen.
- * Varmista, että mikroaaltouunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon.
- * Varmista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu kunnolla, ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjännä mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.
- * Mikroaaltouuni tulee sijoittaa seinää vasten.



Ennen mikroaaltouunin käyttöä ensimmäisen kerran on suositeltavaa poistaa suojakalvo ohjauspaneelista ja kaapeliside virtajohdosta.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

- * Mikroaaltouuni toimii vain, jos mikroaaltouunin luukku on kunnolla kiinni.
- * Jos mikroaaltouuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten

- * Jos mikroaaltouunin sisällä/ulkona oleva materiaali syttyy palamaan tai uunin sisä- tai ulkopuolelta nousee savua, pidä mikroaaltouunin luukku kiinni ja sammuta mikroaaltouuni. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sähkötaulusta.
- * Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.



VAROITUS:

- * Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on sen korjannut.



VAROITUS:

- * Jos laitetta on käytetty yhdistelmätilassa, lasten tulee käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa syntyneistä lämpötiloista johtuen.

VAROITUS:


- * Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

VAROITUS:

- * Nesteitä, eikä muita ruokia saa lämmitellä tiivistetyissä astioissa, koska ne ovat alttiita räjähtämään.

VAROITUS:

- * Laitte ja sen kosketettavissa olevat osat kuumentuvat käytössä. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumentuselementtejä.
- * Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jolle heitä valvota jatkuvasti.
- * Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruuan tai vaatteiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tölveiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa vamman tai tulipalon vaaraan.
- * Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoastaan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy.
- * Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän tekemiä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- * Älä kypsennä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

 Laitteet eivät ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla. Älä jätä mikroaaltouunia huomiotta, jos käytät runsaasti rasvaa tai öljyä, koska ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!

- * Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja mikroaaltouunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.
- * Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.
- * Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämän tyyppinen mikroaaltouuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumentamiseen tai kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
- * Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa mikroaaltouunin suaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.

VIANMÄÄRITYS

Jos mikroaaltouuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- * Virtajohdon liitin on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- * Luukku on oikein kiinni.
- * Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- * Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- * Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- * Avaa ja sen jälkeen sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut. Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita mikroaaltouunin sarjanumero ja tyyppi (katso arvokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

VAROITUS:

- * Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Älä irrota mitään suojakansia.

TURVALLISUUSOHJEET

YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja samanlaisissa soveluksissa kuten:

- * Henkilösten keittiöalueet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työskentely-ympäristöissä;
 - * Maatiloilla;
 - * Asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
 - * Bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
- Muu käyttö ei ole sallittua (esim. huoneiden lämmittäminen).

- * Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.
- * Mikroaaltouunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.
- * Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.
- * Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
- * Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.
- * Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään säilytystarkoituksiin.
- * Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.
- * Älä uppopaista ruokaa mikroaaltouunissa, koska öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
- * Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.

Tämä voidaan estää seuraavasti:

- * Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
- * Sekoita nestettä ennen kuin asetat astian mikroaaltouuniin.
- * Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

VAROVAISUUS

Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.

YMPÄRISTÖSUOJELUOHJEET

- * Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
- * Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.
- * Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
- * Laitteen käytöstä poistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
- * Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
- * Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.




KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

- * Jos mikroaaltouunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- * Älä käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, teräsvilloja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.
- * Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- * Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.
- * Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoan jätteet poistaa.
- * Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.
- * Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkostapuhdistuksen ajaksi.
- * Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.
- * Tämä mikroaaltouuni on suunniteltu käytettäväksi kypsennysjaksoihin oikean astian kanssa suoraan täysin tasaisen sisäosan kanssa.
- * Pyyhi rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.
- * Tämä laite sisältää AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS) -toiminnon, jonka avulla mikroaaltouunin sisäpuoli on helppo puhdistaa. Voit katsoa lisätietoja AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS).
- * Grillielementti ei tarvitse puhdistusta, koska, voimakas kuumuus polttaa kaikki roiskeet.
- * Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

VARUSTEET

- * Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.
- * Metalliasiast ruoalla ja juomalle eivät ole sallittuja mikroaaltokypsennyksen aikana.
- * Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä, ja että mikroaallot läpäisevät ne.
- * Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosia.
- * Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.
- * Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.
- * Metalliasiast ruoalla ja juomalle eivät ole sallittuja mikroaaltokypsennyksen aikana.
- * Parempaa kypsennys-suoritusta varten on suositeltavaa, että sinun tarvitsee laittaa varusteet keskelle täysin tasaiseen sisäosaan.



KYPSENNYSRITILÄ





LASINEN PYÖRINTÄALUSTA



PYÖRINTÄALUSTAN TUKI

OHJAUSPANEELIN JA NÄYTÖN KUVAUS

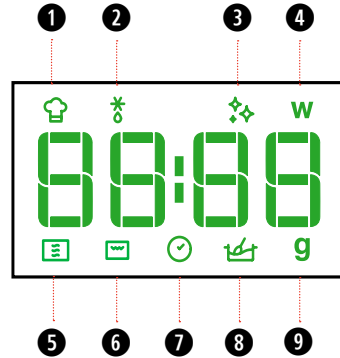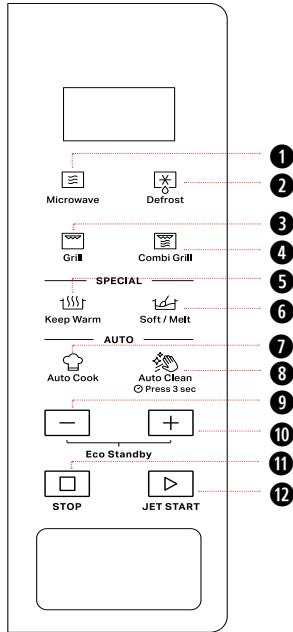

- ❶ Microwave (Mikroaalto)
- ❷ Defrost (Sulatus)
- ❸ Grill (Grilli)
- ❹ Combi Grill (Yhdistelmägrilli)
- ❺ Keep Warm (Lämpimänä pitäminen)
- ❻ Soft/Melt (Pehmennä/Sulata)

- ❼ Auto Cook (Automaattinen Kypsennys)
- ❽ Auto Clean (Automaattinen Puhdistus)
- ❾ ❿ +/-
- ⓫ STOP (PYSÄYTÄ)
- ⓬ JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

- ❶ Automaattinen kypsennys -kuvake
- ❷ Sulatus -kuvake
- ❸ Automaattinen puhdistus -kuvake
- ❹ Mikroaaltoteho (wattia) -kuvake
- ❺ Mikroaaltokuvake
- ❻ Grillikuvake
- ❼ Kello/Lisää aika -kuvake
- ❽ Pehmennä/Sulata-kuvake
- ❹ Paino (grammaa) -kuvake



VALMIUSTILA

Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy kello (tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näytössä näkyy " ").

EKO VALMIUS: Toiminto asetetaan tehon säästämiseksi. Valmiustilan aikana voit painaa "+" ja "-" -painikkeita samanaikaisesti mennäksesi EKO VALMIUS-tilaan. Kypsennyksen päättymisen jälkeen näyttö näyttää ajan tai ":" 10 sekuntia, sen jälkeen mene EKO VALMIUS-tilaan. Paina kahta painiketta uudelleen poistuaksesi tilasta.



KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan".

Kun turvallisuustoiminto on aktiivinen, luukku on avattava ja suljettava kypsennyksen aloittamiseksi, muuten näytössä näkyy viesti "door" (luukku).

door



KYSPENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

Kypsennyksen keskeyttäminen:

Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa.

Toiminto pysäytetään, jos painettava STOP(Pysäytä) -painiketta kypsennyksen aikana.

Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:

Sulje luukku ja paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit: Poista ruoka, sulje luukku ja paina Stop (Pysäytä) -painiketta.

Kun ruoka on kypsää: Näytössä näkyy viesti "End" (Loppu). Äänipiippaus soi kerran minuutissa 2 minuutin ajan.

Huomaa, että tämän ohjelmoidun jäähdytysjakson vähentämisellä tai pysäyttämällä ei ole negatiivista vaikutusta tuotteen toimintaan.



LISÄÄ/SEKOITA/KÄÄNNÄ RUOKA

VALITUN TOIMINNAN MUKAAN voi olla tarpeen lisätä/sekoittaa/kääntää ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.

Kun saat pyynnön:

* Avaa luukku.

* Lisää, sekoita tai käännä ruoka (pyydetyn toiminnan mukaan).

* Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Jet Start(Pikakäynnisty) spainiketta.

Huomautuksia: jos luukku ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kääntämispyynnöstä, uuni jatkaa kypsennyksen (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen).



CLOCK(KELLO)

Laitteen kellon asettaminen:

1 Paina valmiustilassa Auto Clean (Automaattipuhdistus) -painiketta 3 sekuntia.

2 Aseta tunti painamalla +/- -painiketta.

3 Paina Auto Clean (Automaattipuhdistus)/JET START (Pikakäynnistys) -painiketta vahvistukseksi.

4 Aseta minuutti painamalla +/- -painiketta.

5 Paina Auto Clean (Automaattipuhdistus)/JET START (Pikakäynnistys) asetuksen vahvistukseksi.



AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

Ennen jaksos aloittamista:

1 Aseta 300 ml vettä astiaan (katso suositukset kohdasta "Vinkkejä ja ehdotuksia").

2 Aseta astia suoraan keskelle pohjaa.

Jaksos aloittaminen:

1 Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta. Puhdistusjakson kesto näkyy näytössä.

2 Aloita toiminto painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Kun jakso on suoritettu:

1 Paina Stop (Pysäytä) -painiketta.

2 Poista astia.

3 Käytä mietoon pesuaineeseen kastettua pehmeää liinaa tai talouspaperia sisäpuolen pintojen puhdistamiseen.



Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Parempaa puhdistustulosta varten on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 17-20 cm olevaa astiaa, jonka korkeus on enintään 6,5 cm.
- On suositeltavaa käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviasiaa.
- Koska astia on kuuma puhdistusjakson jälkeen, on suositeltavaa käyttää lämmönkestävää kinnasta kun astia poistetaan mikroaaltouunista.
- Parempaa puhdistustulosta ja epämiellyttävien hajujen poistoa varten lisää veteen hieman sitruunamehua.
- Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin tila grillivastuksen ympärillä on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.
- Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.



MICROWAVE(MIKROAALTO)

Kypsentäminen mikroaaltoteholla yksilöllisesti, paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta jatkuvasti valitaksesi kypsennystehon, sen jälkeen paina +/- -painiketta asettaaksesi halutun kypsennysajan. Pisin kypsennysaika on 90 minuuttia.

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Oletusteho (700W) näytetään näytössä.
- 2 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta jatkuvasti tai paina +/- -painiketta valitaksesi sopivan kypsennystehon, sen jälkeen paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.
- 3 Paina + / - asettaaksesi kypsennysajan, sen jälkeen paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kypsennyksen käynnistämiseksi.

! Jos tarvitsee muuttaa tehoa, paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta uudelleen, haluttu tehotaso voidaan valita alla olevan taulukon mukaisesti.

| TEHO | SUOSITELTU KÄYTTÖ |
|-------|--|
| 90 W | Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen. |
| 160 W | Sulatus. |
| 350 W | Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen. |
| 500 W | Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruuat sekä pataruokien loppukypsennys. |
| 700 W | Kalan, lihan, vihannesten, jne. kypsennys Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. |



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

Tämä ominaisuus sallii uninin käynnistämisen nopeasti. Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kerran, unni käynnistää toiminnan täyden tehon tasolla automaattisesti. Paina kypsennyksen aikana JET START (Pikakäynnistys) ajan lisäämiseksi. Pisin kypsennysaika on 90 minuuttia.

- 1 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.
- Tehoa ja kestoja on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit säätää tehoa yksinkertaisesti painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Kestoajan muuttamiseksi paina +/- -painiketta JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kerran lisätäksesi kestoaikaa 30 sekunnilla.



DEFROST(SULATUS)

Käytä tätä toimintoa sulattaaksesi lihaa, siipikarjaa, kalaa, ja vihanneksia.

- 1 Paina Defrost (Sulatus) -painiketta.
- 2 Paina Defrost (Sulatus) -painiketta jatkuvasti tai +/- -painiketta valitaksesi ruokalajiryhmän alla olevassa taulukossa ja paina JET START (PIKAKÄYNNISTYS) vahvistaaksesi.
- 3 Paina +/- -painiketta painon asettamiseksi ja paina JET START (PIKAKÄYNNISTYS) -painiketta käynnistääksesi.

| RUOKATYYPPI | PAINO | SUOSITELTU KÄYTTÖ |
|-----------------------|--------------|--|
| P1 Liha | 100g – 2000g | Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. |
| P2 Vihannokset | 100g – 1000g | Suureksi, keskikokoiseksi tai pieneksi leikatut kasvikset. |
| P3 Kala | 100g – 2000g | Kokopihvit tai kalafilleet |
| P4 Siipikarja | 100g – 2000g | Kokonainen broileri, palat tai fileet. |

i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Paremman tuloksen saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehdä suoraan pohjalla.
- Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
- Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino korkeammaksi.
- Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua.


! Kypsennysresepti vahvistetaan, kun päästät irti toimintopainikkeesta 3 sekunniksi, paina toimintonäppäintä uudelleen reseptin tyypin muuttamiseksi.



GRILL (GRILLI)

Tämä toiminto käyttää voimakasta grilliä ruokien ruskeuttamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen.

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta, paina JET START (PIKÄKÄYNNISTYS) vahvistaaksesi.
- 2 Paina +/- kypsennysajan asettamiseksi.
- 3 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kypsennyksen käynnistämiseksi.

 Vinkkejä ja ehdotuksia Grill and Combi Grill(Grilli- ja Yhdistelmä Grilli) -toiminnolle:













- Aseta grilliritilälle ruoat, kuten juusto, paahtoleipä, pihvit ja makkarat.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Ole varovainen, älä koske grillivastukseen.
- Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin.
- Kestoajan muuttamiseksi paina +/- -painiketta JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kerran lisätäksesi kestoaikaa 30 sekunnilla.




AUTO COOK (AUTOMAATTINEN KYSPENNYKSEN) -VALIKKO

Automaattisten reseptien valinta esiasetetuilla arvoilla tarjoamaan optimaalisia kypsennystuloksia.

- 1 Paina Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta.
- 2 Paina Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta jatkuvasti tai paina +/- -painiketta valitaksesi halutun reseptin (katso alla oleva taulukko).
- 3 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta vahvistaaksesi reseptin ja paina +/- -painiketta valitaksesi painon, kun taulukossa on painoalue.
- 4 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

| RESEPTI | PAINOMÄÄRÄ | KESTO |
|---|--------------|-------------|
|  Taikinan nostaminen | 1 500-1000g | 65 min. |
|  Jogurtti | 2 1000g | 5 h 20 min. |
|  Kuppikakut | 3 300 g | 4 min. |
|  Vihannekset | 4 200-500g | 4-7 min. |
|  Keitto* | 5 300-1200g | 4-11 min. |
|  Vihreät pavut | 6 200-500g | 4-7 min. |
|  kalafileet* | 7 200-500g | 4-7 min. |
|  Lihamureke | 8 400-900g | 15-30 min. |
|  Hampurilainen | 9 100-400g | 30-39 min. |
|  Kotona valmistettu lasagne | 10 250-1000g | 18-37 min. |
|  Perunagratiini | 11 750-1200g | 28-43 min. |
|  Munakokkeli | 12 1-4 munaa | 2-4 min. |

Reseptit, joissa * tarkoittaa alkutilaa, joissa on jääkaapin lämpötila

 Kypsennysresepti vahvistetaan, kun päästät irti toimintopainikkeesta 3 sekunniksi, paina toimintonäppäintä uudelleen reseptin tyyppin muuttamiseksi.



COMBI MICROWAVE + GRILL (YHDISTELMÄ MIKROAALTO + GRILLI)

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuksen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen nopeammin.

- 1 Paina Combi Grill (Yhdistelmägrilli) -painiketta.
- 2 Paina Combi Grill (Yhdistelmägrilli) -painiketta jatkuvasti tai paina +/- -painiketta valitaksesi kypsennyksen tyyppin, paina JET START (Pikakäynnistys) vahvistukseksi.
- 3 Paina + / - painiketta asettaaksesi kypsennysajan, sen jälkeen paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta kypsennyksen käynnistämiseksi.

| Ruokatyyppi | SUOSITELTU KÄYTTÖ |
|-------------|--|
| CO_1 | Kala ja äyriäiset, Vanukas. Anna ruoan levätä vähintään 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten. |
| CO_2 | Liha, kokonainen broileri, palat, tai fileet. On suositeltavaa antaa ruoan levätä 5-10 minuuttia kypsennyksen jälkeen. |

- !** Kun kypsennysprosessi on käynnistetty, paina +/- -painiketta tai paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta jatkuvasti lisätäksesi tai laskeaksesi kypsennysaikaa.

KEEP WARM(LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)

Tämä toiminto sallii pitää astiasi lämpimänä automaattisesti.

- 1 Paina Keep Warm (Pidä Lämpimänä) -painiketta.
 - 2 Paina +/- -painiketta valitaksesi sopivan kypsennysajan, sen jälkeen paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta.
- !** Pidä Lämpimänä -jakso on 15 minuuttia (oletusaika on 30 minuuttia), varmistaaksesi täydellisen tehon valitse yli 15 minuutin aika.



SOFT/MELT (PEHMENNÄ/SULATA)

Valikoima automaattisia reseptejä, joiden esiasetetut arvot tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen.

- 1 Paina Soft/Melt (Pehmennä/Sulata) -painiketta.
 - 2 Paina Soft/Melt (Pehmennä/Sulata) -painiketta jatkuvasti tai paina +/- -painiketta valitaksesi halutun reseptin (katso alla oleva taulukko).
 - 3 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta vahvistaaksesi reseptin ja paina +/- -painiketta valitaksesi painon, kun taulukossa on painoalue.
 - 4 Paina JET START (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.
- !** Kypsennysresepti vahvistetaan, kun päästät irti toimintopainikkeesta 3 sekunniksi, paina toimintonäppäintä uudelleen reseptin tyyppin muuttamiseksi.

| RUOKATYYPPI | | | PAINO |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| P1 | Pehmennys | Voita | 50g – 500g |
| P2 | Pehmennys | Jäätelö | 100g - 1000g |
| P3 | Pehmennys | Kermajuusto | 50g – 500g |
| P4 | Pehmennys | Jäädetytty mehu | 250g – 1000g |
| P5 | Sulatus | Voita | 50g – 500g |
| P6 | Sulatus | Suklaa | 100g – 500g |
| P7 | Sulatus | Juusto | 50g – 500g |
| P8 | Sulatus | Vaahtokarkit | 100g – 500g |


Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tietojen kuvaus | MWP 203 |
| Syöttöjännite | 230-240V~50 Hz |
| Nimellinen ottoteho | 1200 W |
| Grilli | 1000 W |
| Ulkomitat (K x L x S) | 262 x 452 x 363 |
| Sisämitat (K x L x S) | 210 x 315 x 329 |

Täydellistä Käyttöopasta varten katso www.whirlpool.eu

Før tilkoping

Sett mikrobølgeovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over mikrobølgeovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap. Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet.

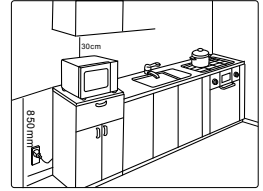

- * Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvare spenningen i stikkkontakten.
- * Plasser mikrobølgeovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære mikrobølgeovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Håndter med omhu.
- * Sørg for at området under, over og på sidene av mikrobølgeovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.
- * Kontroller at apparatet ikke er skadet. Se etter at døren på mikrobølgeovnen tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm mikrobølgeovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.
- * Mikrobølgeovnen skal plasseres mot en vegg.

! Fjern den beskyttende filmen fra kontrollpanelet og kabelbåndet fra strømledningen før mikrobølgeovnen brukes for første gang.

ETTER TILKOPLING

- * Mikrobølgeovnen virker bare når døren er ordentlig lukket.
- * Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis mikrobølgeovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Leses Nøye Og Oppbevares For Fremtidig Oppslag

- * Hvis noe inni eller utenfor døren på mikrobølgeovnen tar fyr eller du ser røykutvikling, må du holde døren lukket og slå av mikrobølgeovnen. Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.
- * Ikke la mikrobølgeovnen være i gang uten tilsyn, spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer.

! ADVARSEL:

- * Hvis døren eller dørpakningene er skadet, skal ikke ovnen brukes før den er reparert av fagperson.

! ADVARSEL:

- * Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

- * Du må ikke bruke dette apparatet hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.
- * Ikke bruk skjøteledning: Hvis strømledningen er for kort, kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

! ADVARSEL:

- * Feil bruk av jordnet støpsel kan føre til elektrisk støt.
- * Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordnet.
- * Det er obligatorisk å jorde dette apparatet. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personska- de eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.
- * Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

! ADVARSEL:

- * Når apparatet brukes i kombinasjonsmodus, skal barn kun bruke ovnen under oppsyn av voksne på grunn av temperaturen som genereres.

⚠ ADVARSEL: * Væsker og andre matvarer må ikke oppvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.

⚠ ADVARSEL:

- * Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med varmeelementer inne i mikrobølgeovnen.
- * Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.
- * Mikrobølgeovnen er tilsiktet oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskade, antennelse eller brann.
- * Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.
- * Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

ⓘ Apparatene er ikke tiltenkt for bruk med en ekstern tidtaker eller eget fjernstyringssystem. Ikke la mikrobølgeovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, da de kan overopphetes og forårsake brann!

- * Ikke varm opp eller bruk antennelige materialer i eller nær mikrobølgeovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.
- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan føre til brann.
- * Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne mikrobølgeovnen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.
- * Ikke heng eller legg tunge gjenstander på døren til mikrobølgeovnen. Dette kan skade døren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

FEILSØKINGSGUIDE

Hvis mikrobølgeovnen ikke virker, bør du vente med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

- * Støpselet er satt godt inn i stikkkontakten.
- * Døren er skikkelig lukket.
- * Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkkontakten er strømførende.
- * Kontroller at mikrobølgeovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- * Vent i 10 minutter og prøv så å starte mikrobølgeovnen en gang til.
- * Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt. .

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du ringer etter service, oppgi mikrobølgeovnen serienummer og typenummer (se serviceetiketten).
Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.

Hvis det er nødvendig å bytte strømledningen, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: * Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker. Ikke fjern noe deksel.

FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:

- * Personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser;
- * Gårdsbruk;
- * Av gjester i hoteller, moteller og andre bosteder;
- * Enkle overnattingssteder.

Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er matvarer i den. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.
- * Ventilasjonsåpningene på mikrobølgeovnen må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade mikrobølgeovnen og gi dårlig tilberedt mat.
- * Hvis du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og mikrobølgeovnen blir ikke skadet.
- * Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.
- * Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende område.
- * Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.
- * Klemmer eller annet som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir og plastposer før disse settes inn i mikrobølgeovnen.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til frituresteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
- * Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, mikrobølgeovnens deler og panner etter tilberedning.

VÆSKER

F.eks. drikker eller vann. Væsker kan bli overopphetet, dvs. varmere enn kokepunktet, uten at det dannes bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

- * Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.
- * Rør i væsken før beholderen settes i mikrobølgeovnen.
- * La beholderen stå i mikrobølgeovnen noen sekunder etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen tas ut av ovnen.

FORSIKTIG

Etter oppvarming av mat eller drikke til spedbarn i en tåteflaske eller en barnekopp, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og forbrent kan unngås.

MILJØTIPS

- * Emballasjen kan resirkuleres som angitt med gjenvinnings symbolet. Følg lokale forskrifter om avhending. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.
- * Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes riktig, hjelper du til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som ellers kunne forårsakes av uriktig avhending av dette produktet.
- * Dette symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
- * Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.
- * Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.
- * Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømedningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.




VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan overflaten bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og i verste fall føre til en farlig situasjon.
- * Ikke bruk metalliske skuresvamper, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene på mikrobølgeovnen. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.
- * Bruk en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene, innsiden og utsiden av døren og døråpningen.
- * Ikke bruk damprensjøringsapparater til å rengjøre mikrobølgeovnen.
- * Mikrobølgeovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester må fjernes.
- * Med jevne mellomrom, særlig hvis noe har rent over, må du fjerne dreieplaten og dreieplatestøtten og rengjøre bunnen av ovnen.
- * Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Rengjøring må utføres etter at mikrobølgeovnen er koblet fra stikkontakt.
- * Ikke sprut direkte på mikrobølgeovnen.
- * Denne mikrobølgeovnen er designet for bruk med kokesykluser med en egnet beholder direkte i et helt flatt hulrom.
- * Pass på at eventuelt fett og matrester rundt døråpningen blir fjernet.
- * Dette produktet har en AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)-funksjon som gjør det lett å rengjøre ovnsrommet. Se delen AUTORENGJØRING.
- * Grillelementet trenger ikke rengjøring, da den intense varmen brenner vekk søl.
- * Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

TILBEHØR

- * Det finnes en mengde tilbehør som kan fås kjøpt. Før du kjøper, må du forsikre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.
- * Metallbeholdere for mat og drikke skal ikke brukes i mikrobølgeovn.
- * Kontroller at redskapene du bruker er sikre for mikrobølgeovn slik at de slipper mikrobølger gjennom uten å bli varme.
- * Når du setter mat og tilbehør inn i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen innvendig del av ovnen.
- * Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalleder.
- * Hvis metallisk tilbehør kommer i kontakt med de innvendige flatene i mikrobølgeovnen under bruk, kan det oppstå gnister som kan skade ovnen.
- * Metallbeholdere for mat og drikke skal ikke brukes i mikrobølgeovn.
- * For bedre ytelse ved matlaging kan du sette tilbehøret midt i det indre, helt flate hulrommet.



GRILLRIST





GLASSDREIEPLATE



DREIEPLATESTØTTE

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL OG SKJERM

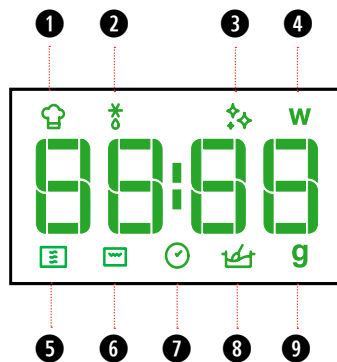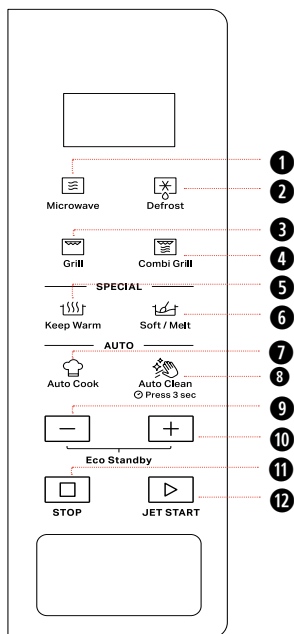

- ❶ Microwave (Mikrobølge)
- ❷ Defrost (Opptining)
- ❸ Gill (Gill)
- ❹ Combi Grill(Kombi-grill)
- ❺ Keep Warm (Holde varm)
- ❻ Soft/Melt (Mykne/smelte)
- ❼ Auto Cook(Automatisk tilberedning)
- ❽ Auto Clean (Autorengjøring)
- ❾❿ +/-
- ⓫ STOP (STOPP)
- ⓬ JET START (HURTIGSTART)

- ❶ Automatisk tilberedning-ikon
- ❷ Tine-ikon
- ❸ Autorengjøring-ikon
- ❹ Mikrobølgeeffekt (watt)-ikon
- ❺ Mikrobølge-ikon
- ❻ Grill-ikon
- ❼ Klokke- / innsettingstid-ikon
- ❽ Mykne-/smelteikon
- ❹ Vekt (gram)-ikon

VENTEMODUS

Oven er i ventemodus når klokken viser tiden eller hvis klokken ikke er blitt stilt og skjermen viser «:»).

ØKO-VENTEMODUS: Funksjonen er innstilt for strømsparing. I ventemodus kan du trykke «+» og «-» samtidig for å gå inn i ØKO-VENTEMODUS. Når tilberedningen er slutt, viser skjermen tiden eller «:» i 10 sekunder, så går den tilbake til ØKO-VENTEMODUS. Trykk de to knappene for å avslutte modusen.

STARTSPERRE/BARNESIKRING

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen har gått tilbake til "ventemodus". Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv, må døren åpnes og lukkes for å kunne begynne koking, ellers viser skjermen «door» (dør).

door



TA PAUSE I ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

Ta pause i tilberedning:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren.

Funksjonen stoppes hvis du trykker på STOPP-knappen under tilberedningen.

Innstillingen beholdes i 5 minutter.

Fortsette kokingen:

Lukk døren og trykk på JET START (HURTIGSTART) JET START (HURTIGSTART)TART)-knappen. Tilberedningen gjenopptas fra punktet det ble tatt pause.

Hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen kan du: Ta ut maten, lukk døren og trykk på Stopp-knappen. **Når tilberedningen er ferdig:** Skjermen viser teksten "End". Det høres et pipesignal en gang i minuttet i 2 minutter.

Merk at reduksjon eller stopp av denne programmerte kjølesyklusen ikke vil ha negativ innvirkning på produktets funksjon.



LEGG TIL / RØRE I / SNU MATEN

Avhengig av valgt funksjon, kan det bli nødvendig å legge til/ røre/ snu maten under tilbereding. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.

Når det behøves, må du:

* Åpne døren.

* Legg til, rør i eller snu maten (avhengig av nødvendige handling).

* Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på JET START (HURTIGSTART)-knappen.

Obs: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter foresørselen om å legge til, røre i eller snu maten, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet kanskje ikke blir optimalt i dette tilfellet).



CLOCK (KLOKKE)

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk og hold Auto Clean (Autorengjøring)-knappen i 3 sekunder fra ventemodus.
- 2 Trykk + / - for å stille inn timen.
- 3 Trykk Auto Clean (Autorengjøring)- / JET START (HURTIGSTART)-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk + / - for å stille inn minuttet.
- 5 Trykk Auto Clean (Autorengjøring)- /JET START (HURTIGSTART) for å bekrefte innstillingen.



AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringszyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

FØR SYKLUSEN STARTES:

- 1 Hell 300 ml vann i en beholder. (Se våre anbefalinger i delen «Tips og forslag» nedenfor.)
- 2 Plasser beholderen direkte i midten av hulrommet.

FOR Å STARTE SYKLUSEN:

- 1 Trykk på Auto Clean (Autorengjørings)-knappen, så vises rengjøringszyklusen på skjermen.
- 2 Trykk på JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte funksjonen.

NÅR SYKLUSEN ER FERDIG:

- 1 Trykk på Stop (stopp)-knappen.
- 2 Ta ut beholderen.
- 3 Bruk en myk klut eller papir med et mildt oppvaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene.



Tips og forslag:

- For bedre resultat anbefales det å bruke en beholder med diameter på 17–20 cm og høyde under 6,5 cm.
- Det anbefales å bruke en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- Det anbefales å bruke en grytevott eller -klut når man tar ut beholderen etter at rengjøringszyklusen er fullført, fordi beholderen da vil være varm.
- Tilsett litt sitronsaft eller eddik i vannet for bedre rengjørings effekt og for å fjerne ubehagelig lukt.
- Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre området rundt regelmessig. Dette gjøres med en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel.
- Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Slik tilbereder du med kun mikrobølger: Trykk Microwave (Mikrobølge)-knappen gjentatte ganger for å velge effektnivå, og trykk deretter +/- for å angi ønsket tilberedningstid. Tiden kan stilles til opptil 90 minutter.

- 1 Trykk på Microwave (Mikrobølge)-knappen. Standard effektnivå (700 W) vises på skjermen
- 2 Trykk Microwave (Mikrobølge)-knappen gjentatte ganger, eller trykk/- for å velge riktig matlagning, og trykk deretter på JET START (HURTIGSTART)-knappen.
- 3 Trykk +/- for å angi tilberedningstiden. Trykk deretter på JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte tilberedning.

! Hvis du vil endre effektnivå, trykker du på Microwave (Mikrobølge)-knappen igjen, så kan ønsket effektnivå velges etter tabellen under.

| EFFEKT | FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE |
|--------|--|
| 90 W | Mykning av is krem, smør og ost. |
| 160 W | Opptining. |
| 350 W | Surre stuinger, smelte smør. |
| 500 W | Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter. |
| 700 W | Tilberedning av fisk, kjøtt, grønnsaker osv. Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Hvis maten inneholder egg eller fløte, velg lavere effekt. |



JET START (HURTIGSTART)

Denne funksjonen lar deg starte ovnen raskt. Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen én gang, så starter ovnen automatisk med fullt effektnivå. Under tilberedning kan du trykke JET START (HURTIGSTART) for å legge til tid. Tiden kan stilles til opptil 90 minutter.





- 1 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen.
- Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. Trykk gjentatte ganger på mikrobølge-knappen for å justere effektnivået. Endre varighet ved å trykke +/-, eller trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen én gang for å øke varigheten med 30 sekunder.



DEFROST (OPPTING)

Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, og grønnsaker.

- 1 Trykk på Defrost (Opptining)-knappen.
- 2 Trykk Defrost (Opptining)-knappen gjentatte ganger eller +/- for å velge matkategorien i tabellen under, og trykk JET START (HURTIGSTART) for å bekrefte.
- 3 Trykk +/- for å stille inn vekten, og trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte.

| MATVARETYPE | VEKT | FORESLÅTT BRUK |
|---|------------|---|
| P1  | 100–2000 g | Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. |
| P2  | 100–1000 g | Grønnsaker i store, mellomstore og små biter. |
| P3  | 100–2000 g | Hele biffer eller fiskefileter. |
| P4  | 100–2000 g | Hel kylling, stykker eller fileter. |

i Tips og forslag:

- Bedre resultat fås ved å tine maten direkte på ovnsbunnen.
- Hvis maten er varmere enn dypfrost temperatur (-18 °C), velger du en lavere vekt for maten.
- Hvis maten er kaldere enn dypfrost temperatur (-18 °C), velger du en høyere vekt for maten.
- Skill stykkene fra hverandre når de begynner å tine.

! Matoppskriften bekreftees når funksjonsknappen står urørt i 3 sekunder. Trykk funksjonstasten igjen for å endre oppskriftstype.



GRILL (GRILL)

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratinerings-effekt.

- 1 Trykk Grill (Grill)-knappen. Trykk JET START (HURTIGSTART) for å bekrefte.
- 2 Trykk +/- for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte tilberedningen.

i Tips og forslag til Grill and Combi Grill (Grill- og Kombi-grillfunksjon):













- Sett mat som ost, toast, stek og pølser på trådhyllen.
- Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Vær forsiktig; ikke berør grillelementet.
- Det er mulig å endre varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet.
- Endre varighet ved å trykke +/-, eller trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen én gang for å øke varigheten med 30 sekunder.



AUTO COOK MENU (MENY FOR AUTOMATISK TILBEREDNING)

Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte verdier for optimale tilberedningsresultater.

- 1 Trykk Auto Cook (Automatisk tilberedning)-knappen.
- 2 Trykk Auto Cook (Automatisk tilberedning)-knappen gjentatte ganger eller +/- for å velge ønsket oppskrift (se tabellen som følger).
- 3 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å bekrefte oppskriften, og trykk knappene +/- for å velge vekt når det står et vektområde i tabellen.
- 4 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen. Funksjonen starter.

| OPPSKRIFT | | VEKT-MENGDE | VARIGHET |
|--|------------------------|-------------|--------------|
|  | 1 Heve deig | 500-1000 g | 65min. |
|  | 2 Yoghurt | 1000 g | 5 t. 20 min. |
|  | 3 Muffins | 300 g | 4 min. |
|  | 4 Grønnsaker | 200-500 g | 4-7 min. |
|  | 5 Suppe* | 300-1200 g | 4-11 min. |
|  | 6 Grønne bønner | 200-500 g | 4-7 min. |
|  | 7 fiskefilet* | 200-500 g | 4-7 min. |
|  | 8 Kjøtt skive | 400-900 g | 15-30 min. |
|  | 9 Hamburger | 100-400 g | 30-39 min. |
|  | 10 Hjemmelaget lasagne | 250-1000 g | 18-37 min. |
|  | 11 Potetgrateng | 750-1200 g | 28-43 min. |
|  | 12 Eggerøre | 1-4 egg | 2-4 min. |

Oppskrifter med * betyr start fra kjøleskapstemperatur.



Matoppskriften bekreftees når funksjonsknappen står urørt i 3 sekunder. Trykk funksjonstasten igjen for å endre oppskriftstype.



COMBI MICROWAVE + GRILL (KOMBI MIKROBØLGER + GRILL)

Denne funksjonen Microwave and Grill (kombinerer mikrobølger og Grill), noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

- 1 Trykk Combi Grill (Kombigrill)-knappen.
- 2 Trykk Kombigrill-knappen gjentatte ganger eller trykk +/- for å velge type tilberedning, og trykk JET START (HURTIGSTART) for å bekrefte.
- 3 Trykk knappene +/- for å angi tilberedningstiden, og trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte tilberedning.

| Matvaretype | FORESLÅTT BRUK |
|-------------|---|
| C0_1 | Sjømat, pudding. Du bør la maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for best resultat. |
| C0_2 | Kjøtt, hel kylling i deler eller fileter. La mate hvile i 5–10 minutter etter tilberedning. |

- !** Når tilberedningsprosessen har startet, kan du trykke knappene +/- eller JET START (HURTIGSTART)-knappen flere ganger for å øke eller redusere tilberedningstiden.

KEEP WARM (HOLDE VARM)

Med denne funksjonen kan du holde retter varme automatisk.

- 1 Trykk Keep Warm (Hold varm)-knappen.
- 2 Trykk knappen +/- for å velge ønsket tid, og trykk deretter JET START (HURTIGSTART)-knappen.

- !** Hold varm-syklusen varer 15 minutter (standardtiden er 30 minutter). For å sikre god effekt kan du sette tiden til over 15 minutter.



SOFT/MELT (MYKNE/SMELTE)

Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte verdier for optimale tilberedningsresultater.

- 1 Trykk Soft/Melt (Mykne/Smelt)-knappen.
- 2 Trykk Soft/Melt (Mykne/Smelt)-knappen gjentatte ganger eller +/- for å velge ønsket oppskrift (se tabellen under).
- 3 Trykk JET START (HURTIGSTART) Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å bekrefte oppskriften, og trykk knappene +/- for å velge vekt når det står et vektområde i tabellen.
- 4 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen. Funksjonen starter.

- !** Matoppskriften bekreftes når funksjonsknappen står urørt i 3 sekunder. Trykk funksjonstasten igjen for å endre oppskriftstype.

| 253 | MATVARETYPE | | VEKT |
|-----|-------------|--------------|------------|
| P1 | Mykne | Smør | 50–500 g |
| P2 | Mykne | Iskrem | 100–1000 g |
| P3 | Mykne | Kremost | 50–500 g |
| P4 | Mykne | Frossen saft | 250–1000 g |
| P5 | Smelte | Smør | 50–500 g |
| P6 | Smelte | Sjokolade | 100–500 g |
| P7 | Smelte | Ost | 50–500 g |
| P8 | Smelte | Marshmallows | 100–500 g |

Teknisk spesifikasjon


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Databeskrivelse | MWP 203 |
| Inngangsspenning | 230-240V~50 Hz |
| Nominell inngangseffekt | 1200 W |
| Grill | 1000 W |
| Ytre mål (H×B×D) | 262 x 452 x 363 |
| Indre mål (H×B×D) | 210 x 315 x 329 |

Du finner en komplett brukerhåndbok på www.whirlpool.eu

INDEN APPARATET TILSLUTTES

Stil mikrobølgeovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være mindst 30 cm fri plads over mikrobølgeovnen.

Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et køkkenskab. Denne mikrobølgeovn er ikke beregnet til at blive placeret eller brugt på en bordplade, der befinder sig mindre end 850 mm over gulvet.

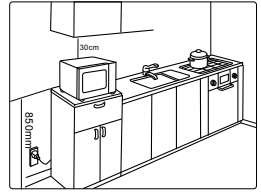

- * Sørg for, at spændingen på mærkepladen svarer til spændingen i hjemmet.
- * Stil mikrobølgeovnen på en stabil og plan overflade, der er solid nok til at bære mikrobølgeovnen og det tilbehør, der anvendes i den. Håndteres med forsigtighed.
- * Sørg for, at der er plads nok under, over og omkring mikrobølgeovnen til at sikre tilstrækkelig luftventilation.
- * Sørg for, at apparatet ikke er beskadiget. Sørg for, at mikrobølgeovnens ovnlåge lukker tæt mod lågeholderen, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm mikrobølgeovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.
- * Mikrobølgeovnen må ikke placeres mod en væg.



Inden mikrobølgeovnen bruges for første gang, anbefales det at beskyttelsesfilmen tages af betjeningspanelet og spændebåndet tages af ledningen.

EFTER TILSLUTNING

- * Mikrobølgeovnen kan kun anvendes, hvis mikrobølgeovnens ovnlåge er lukket korrekt.
- * Dårlig tv-modtagelse og radioforstyrrelser kan forekomme, hvis mikrobølgeovnen installeres i nærheden af tv, radio eller antenne.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs disse regler omhyggeligt, og gem dem til senere reference

- * Hvis noget inden i/uden for mikrobølgeovnen begynder at brænde eller ryge, skal du holde mikrobølgeovnens ovnlåge lukket og slukke for mikrobølgeovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.
- * Lad aldrig mikrobølgeovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.



ADVARSEL:

- * Hvis døren eller dørtætningerne er beskadigede, må ovnen ikke bruges før den er repareret af en servicetekniker.



ADVARSEL:

- * Det er farligt for alle andre end serviceteknikere at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

- * Anvend ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke ledningen eller stikproppen i vand. Hold ledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.
- * Brug ikke en forlængerledning: Hvis strømforsyningsledningen er for kort, skal du få en autoriseret el-installatør eller servicetekniker, til at installere en kontakt tæt ved køkkenredskabet.



ADVARSEL:

- * Forkert brug af jordstikket kan resultere i risiko for elektrisk stød.
- * Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis instruktionerne for jordforbindelse ikke er ordentlig forstået, eller hvis der er tvivl om hvorvidt mikrobølgeovnen er ordentlig jordforbundet.
- * Jordforbindelse af dette apparat er obligatorisk. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.
- * Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.



ADVARSEL:

- * Når apparatet bruges i kombinationstilstand må det kun betjenes af børn, der overvåges af voksne, pga. de høje temperaturer, der dannes.

⚠ ADVARSEL: * Væsker og anden mad må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da det er muligt, at de kan eksplodere.

⚠ ADVARSEL:

- * Apparatet og dens tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Du skal være forsigtig med at røre ved varmeelementerne inden i mikrobølgeovnen.
- * Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre de er under konstant opsyn.
- * Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af fødevarer og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj, eller opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude eller lignende kan føre til personskader, antændelse eller brand.
- * Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det.
- * Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn under 8 år, medmindre de er under konstant opsyn. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold apparatet og dets ledningen utilgængelig for børn under 8 år.
- * Anvend ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

⚠ Apparatet må ikke bruges med en ekstern timer eller et separat fjernstyringsystem. Mikrobølgeovnen må ikke efterlades uden opsyn, hvis du bruger meget fedt eller olie, da disse kan overophede og gå i brand!

- * Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved mikrobølgeovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

- * Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.
- * Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type mikrobølgeovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.
- * Tunge genstande må ikke hænges eller stilles på lågen, da de kan beskadige mikrobølgeovnens ovnrum og hængslerne. Der må ikke hænges genstande på lågehåndtaget.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

Hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter kundeservice:

- * Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- * Lågen er helt lukket.
- * Kontroller sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- * Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring mikrobølgeovnen.
- * Vent 10 minutter, og prøv at bruge mikrobølgeovnen igen.
- * Åbn og luk lågen, før du prøver igen.

Ovenstående råd har til hensigt at hindre unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret. Hvis du skal ringe til kundeservice, bedes du venligst oplyse mikrobølgeovnens løbenummer og typenummer (se mærkepladen). Se garantien angående yderligere vejledning.

Hvis ledningen skal skiftes, skal den erstattes med en original ledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Ledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: * Service må kun udføres af en uddannet servicetekniker. Fjern ikke noget dæksel.

FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende steder, som f.eks.:

- * Personalekøkken i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer,
- * Stuehuse,
- * Af gæster i hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer,
- * Private hjem (der udlejer).

Anden brug er ikke tilladt (f.eks. til opvarmning af rum).

- * Apparatet må ikke bruges uden madvarer i mikrobølgeovnen, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.
- * Ventilationsåbningerne i mikrobølgeovnen må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade mikrobølgeovnen og give dårlige madlavningsresultater.
- * Hvis du øver dig i brug af mikrobølgeovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så mikrobølgeovnen ikke bliver beskadiget.
- * Opbevar eller anvend ikke ovnen udendørs.
- * Anvend ikke produktet tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller et lignende område.
- * Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring.
- * Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i mikrobølgeovnen.
- * Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.
- * Brug grydelapper eller ovnhandsker til mikrobølgeovne for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, mikrobølgeovnens ovndele eller pander efter tilberedning.

VÆSKER

For eksempel drikkevarer eller vand. Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.

Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

- * Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
- * Rør i væsken, inden beholderen placeres i mikrobølgeovnen.
- * Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af mikrobølgeovnen.

VÆR FORSIGTIG

Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

MILJØMÆSSIGE TIPS

- * Emballagen kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.
- * Dette produkt er mærket i henhold til EU direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
- * Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
- * Det skal skrotes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
- * Yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.
- * Når ovnen kasseres, skal ledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes stikkontakten.




RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.
- * Anvend ikke metalskuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt mikrobølgeovnen indvendige og udvendige overflader. Brug en klud med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.
- * Brug en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovnlågen samt lågefalsen.
- * Anvend ikke damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.
- * Mikrobølgeovnen skal rengøres regelmæssigt og alle madaflejringer fjernes.
- * Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.
- * Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten.
- * Sprøjt ikke direkte på mikrobølgeovnen.
- * Denne mikrobølgeovn er designet til at kunne klare hele tilberedelsen i en passende beholder, direkte i ovnen.
- * Lad ikke fedt eller madrester blive siddende omkring døren.
- * Dette produkt er udstyret med funktionen AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING), som gør det nemt at rengøre ovnen indeni. Du kan læse mere om dette i afsnittet AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING).
- * Grillelementet skal ikke rengøres, da den intense varme brænder alle stænk væk.
- * Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

TILBEHØR

- * Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.
- * Metalbeholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges i mikrobølgeovne.
- * Sørg for at bruge tilbehør, der er ovnfast i en mikrobølgeovn og tillader mikrobølgerne at passere.
- * Når du placerer mad og tilbehør i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører indersiderne af mikrobølgeovnen.
- * Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.
- * Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med mikrobølgeovnens rum, mens mikrobølgeovnen er i brug, kan der opstå gnister, og mikrobølgeovnen kan beskadiges.
- * Metalbeholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges i mikrobølgeovne.
- * For at opnå den bedst mulige tilberedning af maden, anbefales det at stille madvarerne midt i mikrobølgeovnen.



RIST





GLASDREJETALLERKEN



DREJEKRYDS

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL & SKÆRM

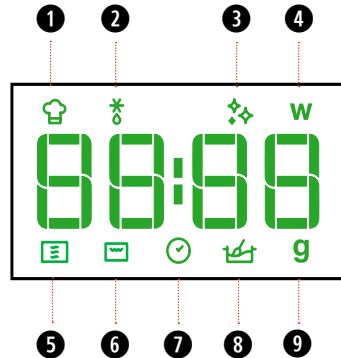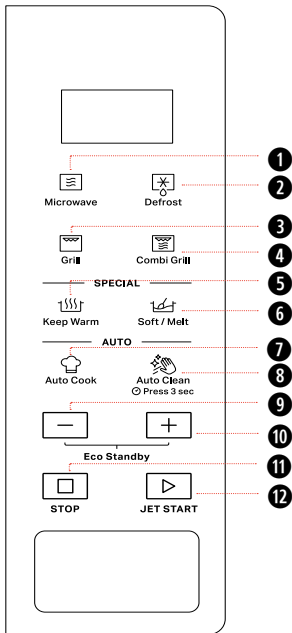

- ❶ Microwave (Mikrobølge)
- ❷ Defrost (Optøning)
- ❸ Gill
- ❹ Combi Grill (Kombi-grill)
- ❺ Keep Warm (Hold varm)
- ❻ Soft/Melt (Blødgør/Smelt)

- ❼ Auto Cook (Automatisk tilberedning)
- ❽ Auto Clean (Automatisk rengøring)
- ❾ +/-
- ❿ STOP
- ⓫ JET START

- ❶ Ikon til Automatisk tilberedning
- ❷ Ikon til Optøning
- ❸ Ikon til Automatisk rengøring
- ❹ Ikon til Mikrobølgestyrke (watt)
- ❺ Ikon til Mikrobølge
- ❻ Ikon til Grill-funktion
- ❼ Ikon til Ur/Indtast tid
- ❽ Ikon til Blødgør/Smelt
- ❹ Ikon til Vægt (gram)



STANDBY

Ovnen er på standby, når uret vises (eller hvis skærmen viser ":", hvis uret ikke er indstillet).

STRØMBESPARENDE STANDBYFUNKTION Denne funktion kan indstilles for, at spare på strømmen. Når apparatet er på standby, skal du trykke på "+" og "-" knapperne på samme tid, for at stille det på STRØMBESPARENDE STANDBY. Når tilberedningen er færdig viser skærmen klokkeslættet eller ":" i 10 sekunder, hvorefter apparatet går på STRØMBESPARENDE STANDBY. Tryk igen på det to knapper for, at afslutte denne funktion.



STARTLÅS/BØRNELÅS

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter ovnen er gået på "standby".

Når sikkerhedsfunktionen er slået til, skal lågen åbnes og lukkes igen, før du kan starte tilberedningen, ellers står der "door" (låge) på skærmen.

door



SÅDAN AFBRYDES OG STANDSES TILBEREDNINGEN

Sådan sættes tilberedelsen på pause:

Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for at kontrollere, tilføje noget, vende eller røre i maden. Funktionen stopper, hvis der trykkes på STOP-knappen under tilberedelsen.

Indstillingen huskes i 5 minutter.

Sådan sættes tilberedningen i gang igen:

Luk lågen og tryk én gang på Jet Start-knappen. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

Hvis tilberedningen ikke skal sættes i gang igen: Tag maden ud, luk lågen og tryk på stop-knappen.

Når maden er blevet tilberedt: Skærmen viser "End" (Færdig). Apparatet afgiver en biplyd hvert minut i 2 minutter.

Bemærk, at reducere eller stoppe den programmerede afkølingscyklus ikke har en negativ virkning på produktets funktion.



SÅDAN OMRØRES/VENDES OG TILFØJES MADVARER

Afhængigt af den valgte funktion, kan det være nødvendigt at røre i/vende maden, eller at tilføje madvarer under tilberedningen. I disse tilfælde sætter ovnen tilberedningen på pause, og beder dig om at gøre følgende. Når du bliver bedt om det, skal du:

* Åbn lågen.

* Rør i/vend maden, eller tilføj madvarer (afhængig af, hvad du laver).

* Luk døren, og genstart ved at trykke på Jet Start-knappen.

Bemærk: Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at tilføje, omrøre eller vende maden, fortsætter ovnen med at tilberede maden (i dette tilfælde, vil det endelige resultat muligvis ikke blive optimalt).



CLOCK (UR)

Sådan indstilles uret på dit apparat:

- 1 Stil apparatet på standby, og hold Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring) nede i 3 sekunder.
- 2 Brug + / - til, at indstille timerne.
- 3 Tryk på knappen Auto Clean (Automatisk rengøring)/JET START, for at bekræfte.
- 4 Brug + / - til, at indstille minutterne.
- 5 Tryk på Auto Clean (Automatisk rengøring)/JET START, for at bekræfte.



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

Før du starter den automatiske rengøring:

- 1 Hæld 300 ml vand i en beholder (se vores anbefalinger i afsnittet nedenfor "Tips og forslag").
- 2 Beholderen stilles direkte midt i ovnen.

Sådan startes rengøringen:

- 1 Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), hvorefter rengøringstiden vises på skærmen.
- 2 Tryk på Jet Start-knappen for at starte funktionen.

Når rengøringen er færdig:

- 1 Tryk på stop-knappen.
- 2 Tag beholderen ud.
- 3 Brug en blød klud eller et stykke køkkenrul med mildt rengøringsmiddel til at rengøre den indvendige overflader.



Tips og forslag:

- For at opnå en bedre rengøring, anbefales det at bruge en beholder med en diameter på 17-20 cm og en højde under 6,5 cm.
- Det anbefales at bruge en beholder af lys plastmateriale, da dette er bedre egnet til mikrobølgeovnen.
- Da beholderen er varm efter rengøringen, anbefales det at bruge en grydelapper, når det tages ud af mikrobølgeovnen.
- Tilføj lidt citronsaft eller eddike til vandet, for at opnå en bedre rengøring og fjernelse af ubehagelige lugte.
- Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod skal pladsen omkring elementet rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.
- Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

For kun at tilberede med mikrobølge, skal du trykke gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge), for at vælge styrken. Brug derefter +/- knapperne til at indstille den ønskede tilberedningstid. Den længste tilberedningstid er 90 minutter.

- 1 Tryk på Microwave-knappen (Mikrobølge). Standardstyrken (700 W) vises på skærmen.
- 2 Tryk gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge), eller brug +/- knappen til at vælge den ønskede styrke. Tryk derefter på JET START-knappen.
- 3 Brug +/- til at indstille tilberedningstiden, og tryk derefter på JET START-knappen for at starte tilberedningen.

! Hvis styrken skal ændres, skal du trykke på Microwave-knappen (Mikrobølge) igen. Den ønskede styrke kan vælges, som vist i tabellen nedenfor.

| STYRKE | ANBEFALET BRUG |
|--------|---|
| 90 W | Blødgøring af is, smør og ost. |
| 160 W | Optøning. |
| 350 W | Viderekogning af ragout, smeltning af smør. |
| 500 W | Retter, der kræver påpasselighed, f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter. |
| 700 W | Tilberedning af fisk, kød, grøntsager, osv. Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevarer indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke. |



JET START

Med denne funktion kan du hurtigt starte ovnen. Tryk på JET START-knappen, hvorefter ovnen begynder at køre på fuld styrke. Tryk på JET START-knappen igen under tilberedelsen, for at tilføje mere tid. Den længste tilberedningstid er 90 minutter.

- 1 Tryk på JET START-knappen.
- Det er muligt at ændre styrken og tilberedningstiden, selv efter tilberedningen er blevet startet. For at justere styrken, skal du blot trykke gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge). Brug +/- knapperne til at ændre tilberedningstiden. Eller tryk på knappen JET START for at forlænge tiden med 30 sekunder.



DEFROST (OPTØNING)

Brug denne funktion til optøning af kød, fjerkræ, fisk og grøntsager.

- 1 Tryk på Defrost (optøning)-knappen.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen Defrost (Optø), eller på +/- knappen, for at vælge en madkategori i tabellen nedenfor, og tryk på JET START for at bekræfte.
- 3 Tryk på knappen +/- for at indstille vægten. Og tryk på knappen JET START, for at starte.

| MADTYPE | | VÆGT | ANBEFALET BRUG |
|---------|------------|----------------|--|
| P1 | Kød | 100 g - 2000 g | Hakket kød, koteletter, bøffer og stege. |
| P2 | Grøntsager | 100 g - 1000 g | Større, mellem og mindre stykker grøntsager. |
| P3 | Fisk | 100 g - 2000 g | Hele bøffer eller fiskefileter. |
| P4 | Fjerkræ | 100 g - 2000 g | Hel kylling, kyllingestykker eller fileter. |

i Tips og forslag:

- For at opnå bedre resultater, anbefaler vi maden optøs direkte på bunden i ovnen.
- Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling end madens vægt.
- Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling end madens vægt.
- Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op.



Opskriften bekræftes, når du har sluppet funktionsknappen i 3 sekunder. Tryk på funktionsknappen igen, for at skifte opskrift.



GRILL (GRILL)

Denne funktion bruger en kraftig grill til brunning af maden, som danner en grill- eller gratinerings-effekt.

- 1 Tryk på knappen Grill. Tryk på JET START for at bekræfte.
- 2 Brug +/- til at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

i Tips og forslag til Gril og Kombi-grill-funktionen:













- Ved tilberedning af ost, toast, bøffer og pølser, skal maden lægges på risten.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er varme- og ovnfaste, når du anvender denne funktion.
- Undgå, at bruge plastikredskaber, når du griller. De vil sandsynligvis smelte. Redskaber af træ eller karton er heller ikke egnede.
- Pas på ikke at røre ved grillelementet.
- Det er muligt at ændre tilberedningstiden, selv efter tilberedningen er blevet startet.
- Brug +/- knapperne til at ændre tilberedningstiden. Eller tryk på knappen JET START for at forlænge tiden med 30 sekunder.



AUTO COOK MENU (AUTOMATISK TILBEREDNINGSMENU)

Dette er et udvalg af automatisk opskrifter med forudindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt.

- 1 Tryk på knappen Auto Cook (Automatisk tilberedning).
- 2 Tryk gentagne gange på knappen Auto Cook (Automatisk tilberedning), eller brug +/- knappen til at vælge den ønskede opskrift (se tabellen nedenfor).
- 3 Tryk på JET START-knappen for at bekræfte opskriften, og tryk på +/- knappen for at vælge vægten, hvis der er et vægtinterval i tabellen.
- 4 Tryk på JET START-knappen, hvorefter funktionen starter.

| OPSKRIFT | | VÆGT | VARIGHED |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|
|  | Dough Rising (Hævning af dej) | 1 500-1000 g | 65 min. |
|  | Yoghurt | 2 1000 g | 5 timer 20min. |
|  | Cupcakes | 3 300 g | 4 min. |
|  | Grøntsager | 4 200-500 g | 4-7 min. |
|  | Suppe* | 5 300-1200 g | 4-11 min. |
|  | Grønne bønner | 6 200-500 g | 4-7 min. |
|  | Fiskefileter* | 7 200-500 g | 4-7 min. |
|  | Farsbrød | 8 400-900 g | 15-30 min. |
|  | Burger | 9 100-400 g | 30-39 min. |
|  | Hjemmelavet lasagne | 10 250-1000 g | 18-37 min. |
|  | Kartoffelgratin | 11 750-1200 g | 28-43 min. |
|  | Røræg | 12 1-4 æg | 2-4 min. |

Opskrifter mærket med * betyder, at fødevarerne skal være kølet

! Opskriften bekræftes, når du har sluppet funktionsknappen i 3 sekunder. Tryk på funktionsknappen igen, for at skifte opskrift.



COMBI MICROWAVE + GRILL (MIKROBØLGE- OG GRILLKOMBINATION)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

- 1 Tryk på knappen Combi Grill (Kombi-grill).
- 2 Tryk gentagne gange på knappen Combi Grill (Kombi-grill), eller brug +/- knappen til at vælge tilberedningen. Tryk på JET START for at bekræfte.
- 3 Brug +/- til at indstille tilberedningstiden, og tryk derefter på JET START-knappen for at starte tilberedningen.

| Madtype | ANBEFALET BRUG |
|---------|---|
| C0_1 | Fisk og skaldyr, Budding. Efter tilberedningen skal maden stå i 5 minutter, for at opnå bedre resultater. |
| C0_2 | Kød, hel kylling, kyllingestykker eller -fileter. Efter tilberedningen anbefales det at lade maden stå i 5-10 minutter. |

- !** Når tilberedningen er startet, skal du trykke gentagne gange på +/- knappen eller på JET START, for at forkorte eller forlænge tilberedningstiden.

KEEP WARM (HOLD VARM)

Med denne funktion kan du automatisk holde dine retter varme.

- 1 Tryk på knappen Keep Warm (Hold varm).
- 2 Brug +/- knappen til at vælge den ønskede tid, og tryk derefter på knappen JET START.

- !** Hold varm-funktionen kører i cirkler på 15 minutter (standardtiden er 30 minutter). For at bruge funktionen optimalt, bedes du vælge længere tid end 15 minutter.



SOFT/MELT (BLØDGØR/SMELT)

Dette er et udvalg af automatisk opskrifter med forindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt.

- 1 Tryk på knappen Soft/Melt (Blød/Smelt).
- 2 Tryk gentagne gange på knappen Soft/Melt (Blød/Smelt), eller brug +/- knappen til at vælge den ønskede opskrift (se tabellen nedenfor).
- 3 Tryk på JET START-knappen for at bekræfte opskriften, og tryk på +/- knappen for at vælge vægten, hvis der er et vægtinterval i tabellen.
- 4 Tryk på JET START-knappen, hvorefter funktionen starter.

- !** Opskriften bekræftes, når du har sluppet funktionsknappen i 3 sekunder. Tryk på funktionsknappen igen, for at skifte opskrift.

| MADTYPE | | | | VÆGT |
|---------|-----------|--|---------------|----------------|
| P1 | Blødgør | | Smør | 50 g - 500 g |
| P2 | Blødgør | | Is | 100 g - 1000 g |
| P3 | Blødgør | | Smøreost | 50 g - 500 g |
| P4 | Blødgør | | Frossen juice | 250 g - 1000 g |
| P5 | Smeltning | | Smør | 50 g - 500 g |
| P6 | Smeltning | | Chokolade | 100 g - 500 g |
| P7 | Smeltning | | Ost | 50 g - 500 g |
| P8 | Smeltning | | Skumfiduser | 100 g - 500 g |

Teknisk specifikation


| | |
|----------------------------|-----------------|
| Databeskrivelse | MWP 203 |
| Forsyningsspænding | 230-240V~50 Hz |
| Nominelt indgangseffekt | 1200 W |
| Grill | 1000 W |
| Udvendige mål (H x B x D) | 262 x 452 x 363 |
| Indvendige mål (H x B x D) | 210 x 315 x 329 |

Du kan finde hele brugervejledningen på www.whirlpool.eu

Przed podłączeniem

Kuchenkę mikrofalową należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką mikrofalową przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Niniejsza kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym niższym niż 850 mm nad podłogą.

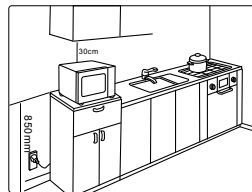

- * Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwie mieszkaniu.
- * Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.
- * Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką mikrofalową oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.
- * Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki mikrofalowej dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
- * Kuchenkę mikrofalową należy umieścić przy ścianie.

! Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej, zaleca się usunięcie folii ochronnej z panelu sterowania i przewiązki kabli z przewodu zasilającego.

PO PODŁĄCZENIU

- * Kuchenkę mikrofalową można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
- * Jeśli kuchenka mikrofalowa jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O UWAGNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

- * Jeśli materiał wewnątrz/ną zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi się dym, należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć zasilanie lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
- * Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.

! OSTRZEŻENIE:

- * W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzwi lub uszczelki drzwi nie należy używać kuchenki mikrofalowej, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

- * Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.
- * Nie należy używać przedłużacza: Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

! OSTRZEŻENIE:

- * Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- * Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- * Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
- * Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

! OSTRZEŻENIE:

- * Kiedy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osób dorosłych, ze względu na wytwarzaną temperaturę.

! OSTRZEŻENIE:

- * Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

! OSTRZEŻENIE:

- * Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.

! OSTRZEŻENIE:

- * Urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
- * Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.
- * Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
- * Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te rozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki.
- * Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- * Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.



Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania. Nie wolno pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!

- * Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- * Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
- * Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
- * Nie należy wieszać ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszać żadnych przedmiotów na klamce drzwi.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:

- * Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
- * Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
- * Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- * Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną swobodną wentylację.
- * Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki mikrofalowej.
- * Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.

Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony.

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki mikrofalowej (patrz tabliczka serwisowa).

Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.



OSTRZEŻENIE:

- * Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego. Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGI OGÓLNE

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w zastosowaniach domowych lub podobnych, jak:

- * Kuchnie personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach pracy;
- * Wiejskie budynki mieszkalne;
- * Przez klientów w hotelach, motelach oraz innych środowiskach mieszkaniowych;
- * W środowiskach w rodzaju pokoi gościnnych ze śniadaniem.

Inne zastosowania są niedozwolone (np. podgrzewanie pomieszczeń).

- * Jeśli wybrano funkcję mikrofal nie wolno włączać kuchenki mikrofalowej bez potraw w środku. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- * Otwory wentylacyjne w kuchenie mikrofalowej nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów wlotowych lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej i niezadowalające rezultaty gotowania.
- * Podczas ćwiczeń obsługi kuchenki mikrofalowej należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka mikrofalowej nie ulegnie uszkodzeniu.
- * Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz.
- * Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu i tym podobnych miejscach.
- * Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania.
- * Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchenie mikrofalowej należy zdjąć z nich metalowe wiązania.
- * Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.
- * Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki mikrofalowej i naczyń.

PŁYNY

Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. Może to doprowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.

Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- * Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
- * Przed umieszczeniem pojemnika w kuchenke mikrofalowej należy zawsze zamieszać płyn.
- * Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z kuchenki mikrofalowej.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- * Kuchenkę mikrofalową należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, ponieważ wpływa to negatywnie na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.
- * Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ściernie, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., które mogą uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki mikrofalowej. Należy stosować szmatki i delikatny detergent lub ręczniki papierowe oraz środek do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.
- * Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi oraz otworu drzwi należy stosować miękką i wilgotną ścierkę z dodatkiem delikatnego detergentu.
- * Urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu myjek ciśnieniowych.
- * Kuchenkę mikrofalową należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości żywności.
- * Regularnie, a w szczególności po rozlaniu płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i wycierać dno kuchenki do czysta.
- * Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłączeniu kuchenki od zasilania.
- * Nie należy bezpośrednio spryskiwać kuchenki mikrofalowej.
- * Kuchenkę mikrofalową zaprojektowano do pracy z cyklami gotowania przy odpowiednim pojemniku umieszczonym bezpośrednio w płaskiej komorze.
- * Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi.
- * Ten produkt oferuje funkcję AUTO CLEAN (Automatyczne czyszczenie), która pozwala na łatwe czyszczenie komór kuchenki. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy sprawdzić część AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE).
- * Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń.
- * Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.


OCHRONA ŚRODOWISKA

- * Opakowanie nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- * To urządzenie posiada oznaczenia zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu utylizowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
- * Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu utylizacji urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
- * Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- * Bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
- * Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.



AKCESORIA

- * Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają się do kuchenek mikrofalowych.
- * Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej zabronione jest stosowanie metalowych pojemników na żywność i napoje.
- * Przed użyciem naczyń, należy upewnić się, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe.
- * Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
- * Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe elementy.
- * W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu z wnętrzem pracującej kuchenki mikrofalowej może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.
- * Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej zabronione jest stosowanie metalowych pojemników na żywność i napoje.
- * W celu uzyskania lepszych wyników gotowania, zalecane jest umieszczenie akcesoriów na środku wewnętrznej całkowicie płaskiej komory.



RUSZT Z DRUTU





SZKLANY TALERZ
OBROTOWY



PODSTAWKA TALERZA OBRO-
TOWEGO

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

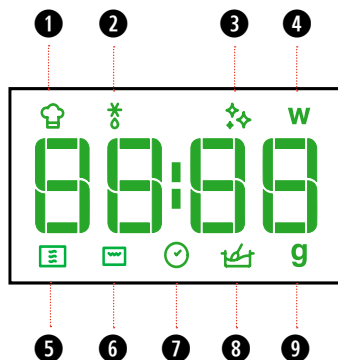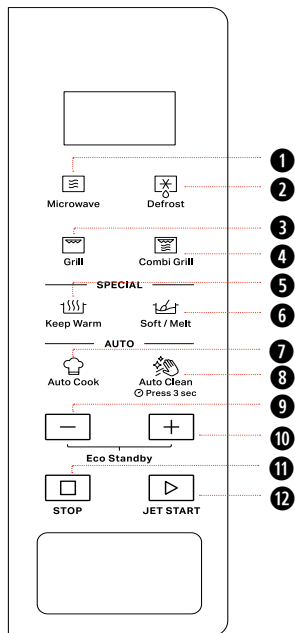

- 1 Microwave (Mikrofalę)
- 2 Defrost (Rozmrażanie)
- 3 Grill
- 4 Combi Grill (Grill w trybie Combi)
- 5 Keep Warm (Utrzymywanie ciepła)
- 6 Soft/Melt (Zmiękczenie/rozpuszczenie)
- 7 Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
- 8 Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)
- 9 10 +/-
- 11 STOP
- 12 JET START (Szybkie uruchamianie)

- 1 Ikona funkcji Automatyczne gotowanie
- 2 Ikona funkcji Rozmrażanie
- 3 Ikona funkcji Automatyczne czyszczenie
- 4 Ikona poziomu mocy mikrofal (waty)
- 5 Ikona funkcji Mikrofalę
- 6 Ikona funkcji Grill
- 7 Ikona funkcji Zegar/ustawiania czasu
- 8 Ikona funkcji Zmiękczenie/rozpuszczenie
- 9 Ikona wagi (gramy)

TRYB GOTOWOŚCI

Ta kuchenka znajduje się w trybie gotowości, gdy wyświetlany jest zegar (lub, gdy zegar nie został ustawiony, wyświetlacz pokaże „:”).

TRYB GOTOWOŚCI ECO: Funkcja ta zapewnia oszczędzanie energii. W trybie gotowości można nacisnąć jednocześnie przyciski „+” i „-” w celu przejścia do trybu gotowości ECO. Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu przez 10 sekund widoczna będzie godzina lub wskazanie „:”, po czym nastąpi przełączenie do trybu gotowości ECO. Aby wyjść z tego trybu, należy ponownie nacisnąć dwa wspomniane przyciski.

ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI



Po upływie jednej minuty od chwili, gdy kuchenka znajdzie się w „trybie gotowości”, uaktywniona jest funkcja automatycznego zabezpieczenia.

Gdy funkcja bezpieczeństwa zostanie uaktywniona, rozpoczęcie gotowania wymagać będzie otwarcia i zamknięcia drzwi; w przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „door” (drzwi).

door



WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA

W celu wstrzymania gotowania:

Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi, aby sprawdzić, dodać, odwrócić lub wymieszać potrawę.

Jeśli podczas gotowania naciśnięty zostanie przycisk STOP, funkcja zostanie zatrzymana.

Ustawienia kuchenki zostaną zachowane w pamięci przez 5 minut.

W celu kontynuowania gotowania:

Zamknij drzwi i naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Gotowanie zostanie wznowione od momentu wstrzymania.

W celu przerwania procesu gotowania: Wyjmij potrawę, zamknij drzwi i naciśnij przycisk Stop.

Gdy gotowanie zostało ukończone: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „End (Koniec)”. Przez 2 minut raz na minutę emitowany będzie sygnał dźwiękowy.

Proszę zwrócić uwagę, że skrócenie lub zatrzymanie zaprogramowanego cyklu chłodzenia nie będzie mieć negatywnego wpływu na działanie produktu.



DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW

W zależności od wybranej funkcji może być konieczne dodanie/zamieszanie/odwrócenie potrawy podczas gotowania. W takim przypadku praca kuchenki zostanie wstrzymana i wyświetlone zostanie polecenie wykonania żądanej czynności.

W odpowiednim momencie należy wykonać poniższe czynności:

- * Otwórz drzwi.
- * Dodaj składniki, zamieszaj lub odwróć potrawę (w zależności od żądanej czynności).
- * Zamknij drzwi i ponownie włącz kuchenkę naciskając przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).

Uwagi: Jeśli po wyświetleniu polecenia Dodaj, Zamieszaj lub Odwróć potrawę drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, proces gotowania będzie kontynuowany (rezultat końcowy może w takim przypadku nie być optymalny).



CLOCK (ZEGAR)

Aby ustawić funkcję Clock (Zegar) urządzenia:

- 1 W trybie gotowości naciśnij na 3 sekundy przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie).
- 2 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia godziny.
- 3 Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)/JET START (Szybkie uruchamianie) w celu potwierdzenia.
- 4 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia liczby minut.
- 5 Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)/JET START (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić ustawienie.



AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)

Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Przed rozpoczęciem cyklu:

- 1 Nalej do pojemnika 300 ml wody (sprawdź nasze zalecenia w części poniżej „Porady i zalecenia”).
- 2 Umieść pojemnik bezpośrednio na środku komory.

Aby rozpocząć cykl:

- 1 Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie); czas trwania cyklu czyszczenia będzie widoczny na wyświetlaczu.
- 2 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby uruchomić funkcję.

Po Zakończeniu Cyklu:

- 1 Naciśnij przycisk Stop.
- 2 Wyjmij pojemnik.
- 3 Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych użyj miękkiej szmatki lub papierowego ręcznika z łagodnym deterгентem.



Porady i zalecenia:

- Dla uzyskania lepszych wyników czyszczenia, zaleca się użycie pojemnika o średnicy 17-20cm i o wysokości poniżej 6,5cm.
- Zaleca się używanie pojemnika z jasnego plastiku, odpowiedniego do kuchenek mikrofalowych.
- Ponieważ pojemnik po zakończeniu cyklu czyszczenia rozgrzeje się, do wyjmowania pojemnika z kuchenki mikrofalowej zaleca się używanie termoodpornych rękawic.
- Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy dodać do wody trochę soku cytrynowego lub octu.
- Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń, ale przestrzeń wokół niej może wymagać regularnego czyszczenia. Należy go czyścić miękką i wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.



MICROWAVE (MIKROFALE)

W celu gotowania z wybraną mocą mikrofal należy nacisnąć kilka razy przycisk Microwave (Mikrofałe), aby wybrać poziom mocy gotowania, a następnie przycisk +/- w celu ustawienia żadanego czasu gotowania. Maksymalny czas gotowania to 90 minut.

- 1 Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofałe). Na wyświetlaczu pokazany zostanie domyślny poziom mocy (700 W).
- 2 Naciśnij kilka razy przycisk Microwave (Mikrofałe) lub naciśnij przycisk +/- w celu wybrania odpowiedniej mocy gotowania, a następnie naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie).
- 3 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia czasu gotowania, a następnie naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.



Jeśli konieczna jest zmiana mocy, należy ponownie nacisnąć przycisk Microwave (Mikrofałe). Żądany poziom mocy można wybrać zgodnie z poniższą tabelą.

| MOC | SUGEROWANE STOSOWANIE |
|-------|--|
| 90 W | Zmiękczenie lodów, masła i serów. |
| 160 W | Rozmrażanie. |
| 350 W | Gotowanie potraw duszonych, roztopianie masła. |
| 500 W | Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser, a także dogotowywanie potraw duszonych. |
| 700 W | Gotowanie ryb, mięsa, warzyw itp. Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. |



JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE)

Funkcja ta umożliwi szybkie uruchomienie kuchenki. Naciśnięcie raz przycisku JET START (Szybkie uruchamianie) powoduje automatyczne uruchomienie kuchenki z najwyższym poziomem mocy. Podczas gotowania można nacisnąć przycisk JET START (Szybkie uruchamianie) w celu wydłużenia czasu. Maksymalny czas gotowania to 90 minut.

- 1 Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie).
- Możliwa jest zmiana poziomu mocy oraz czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby wyregulować poziom mocy, wystarczy odpowiednio nacisnąć przycisk Microwave (Mikrofałe). Aby zmienić czas trwania, należy nacisnąć przycisk +/- . Można też nacisnąć raz przycisk JET START (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



DEFROST (ROZMRAŻANIE)

Funkcja ta służy do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb i warzyw.

- 1 Naciśnij przycisk Defrost (Rozmrażanie).
- 2 Naciśnij kilka razy przycisk Defrost (Rozmrażanie) lub naciśnij przycisk +/- w celu wybrania kategorii żywności z poniższej tabeli, a następnie naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia wagi, a następnie naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć.

| RODZAJ PRODUKTU | | WAGA | ZALECANE UŻYWANIE |
|-----------------|---------|--------------|--|
| P1 | Mięso | 100g - 2000g | Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. |
| P2 | Warzywa | 100g - 1000g | Większe, średnie i małe kawałki warzyw. |
| P3 | Ryby | 100g - 2000g | Steki lub filety rybne w całości. |
| P4 | Drób | 100g - 2000g | Całe kurczaki, kawałki lub filety. |



Porady i zalecenia:

- W celu uzyskania lepszego rezultatu zalecane jest rozmrażanie bezpośrednio na spodzie komory.
- Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18 °C), należy wybrać mniejszą masę niż masa żywności.
- Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą masę niż masa żywności.
- Należy oddzielać poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania.



Przepis zostanie potwierdzony po pozostawieniu przycisku funkcji na 3 sekundy. Aby zmienić rodzaj przepisu, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcji.



GRILL

Funkcja ta umożliwi przyrumienianie potraw za pomocą grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt grillowania lub zapiekania.

- 1 Naciśnij przycisk Grill. Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić.
- 2 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia czasu gotowania.
- 3 Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

i Porady i zalecenia dotyczące funkcji Grill i Combi Grill (Grill w trybie Combi):

- Potrawy, takie jak ser, tosty, steki i kielbaski, należy umieszczać na ruszcie z drutu.
- Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji, należy upewnić się, że są one odporne na działanie wysokich temperatur.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych naczyń. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć grzałki grilla.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania.
- Aby zmienić czas trwania, należy nacisnąć przycisk +/- . Można też nacisnąć raz przycisk JET START (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



MENU AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE)

Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- 1 Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie).
- 2 Naciśnij kilka razy przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie) lub naciśnij przycisk +/- w celu wybraniażądanego przepisu (patrz tabela poniżej).
- 3 Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić przepis i naciśnij przycisk +/- w celu wybrania wagi, jeśli w tabeli podany został zakres wagi.
- 4 Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uruchomiona.

| PRZEPIS | | WAGA | CZAS TRWANIA |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------|
| | 1 | 500-1000g | 65min. |
| Wyrastanie ciasta | | | |
| | 2 | 1000g | 5 godz. 20 min |
| Jogurt | | | |
| | 3 | 300 g | 4 min. |
| Babeczki | | | |
| | 4 | 200-500g | 4-7 min. |
| Warzywa | | | |
| | 5 | 300-1200g | 4-11 min. |
| Zupa* | | | |
| | 6 | 200-500g | 4-7 min. |
| Fasolka szparagowa | | | |
| | 7 | 200-500g | 4-7 min. |
| Filet rybny* | | | |
| | 8 | 400-900 g | 15-30 min. |
| Pieczeń rymska | | | |
| | 9 | 100-400g | 30-39 min. |
| Hamburger | | | |
| | 10 | 250-1000 g | 18-37 min. |
| Lasagne domowej roboty | | | |
| | 11 | 750-1200 g | 28-43 min. |
| Zapiekanka z ziemniaków | | | |
| | 12 | 1-4 jajka | 2-4 min. |
| Jajecznica | | | |

Przepisy z * dotyczą produktów wyjętych prosto z lodówki.



Przepis zostanie potwierdzony po pozostawieniu przycisku funkcji na 3 sekundy. Aby zmienić rodzaj przepisu, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcji.



COMBI MICROWAVE + GRILL (MIKROFALE + GRILL W TRYBIE COMBI)

Funkcja ta łączy funkcję Microwave (Mikrofales) i Grill, co zapewnia szybsze zapiekanie potraw.

- 1 Naciśnij przycisk Combi Grill (Grill w trybie Combi).
- 2 Naciśnij kilka razy przycisk Combi Grill (Grill w trybie Combi) lub naciśnij przycisk +/- w celu wybrania rodzaju gotowania. Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk +/- w celu ustawienia czasu gotowania, a następnie naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

| Rodzaj Produktu | ZALECANE UŻYWANIE |
|-----------------|---|
| C0_1 | Owoce morza, pudding. W celu uzyskania lepszego wyniku zalecane jest odczekanie co najmniej 5 minut po zakończeniu gotowania. |
| C0_2 | Mięso, kurczak w całości, w kawałkach lub filety. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik zalecane jest odczekanie co najmniej 5-10 minut. |

! Po rozpoczęciu procesu gotowania można nacisnąć przycisk +/- lub nacisnąć kilka razy przycisk JET START (Szybkie uruchamianie) w celu wydłużenia lub skrócenia czasu gotowania.

KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA)

Funkcja ta umożliwi automatyczne utrzymywanie ciepła potraw.

- 1 Naciśnij przycisk Keep Warm (Utrzymywanie ciepła).
- 2 Naciśnij przycisk +/- w celu wybrania odpowiedniego czasu, a następnie naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie).

! Cykl utrzymywania ciepła trwa 15 minut (domyślny czas to 30 minut). W celu uzyskania doskonałego efektu należy ustawić czas dłuższy niż 15 minut.




SOFT/MELT (ZMIĘKCZANIE/ROZPUSZCZANIE)

Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- 1 Naciśnij przycisk Soft/Melt (Zmiękczenie/rozpuszczanie).
- 2 Naciśnij kilka razy przycisk Soft/Melt (Zmiękczenie/rozpuszczanie) lub naciśnij przycisk +/- w celu wybrania żądanego przepisu (patrz tabela poniżej).
- 3 Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie), aby potwierdzić przepis i naciśnij przycisk +/- w celu wybrania wagi, jeśli w tabeli podany został zakres wagi.
- 4 Naciśnij przycisk JET START (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uruchomiona.

! Przepis zostanie potwierdzony po pozostawieniu przycisku funkcji na 3 sekundy. Aby zmienić rodzaj przepisu, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcji.

| RODZAJ PRODUKTU | | WAGA |
|-----------------|--|--------------|
| P1 | Zmiękczenie  Masło | 50g - 500g |
| P2 | Zmiękczenie  Lody | 100-1000g |
| P3 | Zmiękczenie  Serek kremowy | 50g - 500g |
| P4 | Zmiękczenie  Zamrożony sok | 250g - 1000g |
| P5 | Rozpuszczanie  Masło | 50g - 500g |
| P6 | Rozpuszczanie  Czekolada | 100g - 500g |
| P7 | Rozpuszczanie  Ser | 50g - 500g |
| P8 | Rozpuszczanie  Pianki cukrowe | 100g - 500g |

Dane techniczne

| | |
|---|-----------------|
| Opis danych | MWP 203 |
| Napięcie zasilania | 230-240V~50 Hz |
| Moc znamionowa wejścia | 1200 W |
| Grill | 1000 W |
| Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 262 x 452 x 363 |
| Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 210 x 315 x 329 |