

Bruksanvisning



Whirlpool



DESSA INSTRUKTIONER kommer också finnas tillgängliga på webbplatsen:

www.whirlpool.eu

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

Denna bruksanvisning och apparaten själv tillgodoser dig med viktiga säkerhetsvarningar, som du ska läsa och observera vid varje tidpunkt.

Detta är en säkerhetsrelaterad varningssymbol som varnar om eventuella risker för användaren och andra i närheten.



Alla säkerhetsvarningar föregås av denna symbol och följande ord:



FARA

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka allvarliga personskador.



VARNING

Anger en farlig situation som kan förorsaka allvarliga personskador om den inte undviks.


Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska undvika risken för personskador och andra skador samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten. Följ följande instruktioner noggrant:

- Dessa instruktioner ska alltid förvaras nära till hands för framtida referens.
- Använd skyddshandskar vid allt uppknappings- och installationsarbete.
- För att hantera och installera apparaten krävs minst två personer.
- Apparaten måste kopplas bort från eluttaget innan något som helst installationsarbete utförs.
- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. Ingen reparation eller byte av delar får göras på produkten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.
- Byte av elkabel får bara utföras av en kvalificerad elektriker. Vänd dig till auktoriserad serviceverkstad.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
- Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att apparat ska kunna anslutas till ett eluttag när den står på plats.

- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav måste en allpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Anslut inte apparaten till ett uttag som kan manövreras av en fjärrkontroll eller en timer.
- Dra inte i elkabeln.
- När installationen är klar ska inte användaren kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna.
- Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Apparaten är endast avsedd att användas i hushållet för matlagning. Det är inte tillåtet att använda apparaten för andra ändamål (t.ex: för att värma upp rum eller utomhus).
Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer, djur eller egendom om dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifter inte följs.
- Denna produkt är avsedd att byggas in. Använd den inte som en fristående produkt.
- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Var noga med att inte vidröra värmeelementen.
- Mycket unga barn (0-3 år) och unga barn (3-8 år) ska hållas borta från produkten såvida de inte är under konstant tillsyn.
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda apparaten om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Under och efter användning ska du undvika att vidröra värmeelementen och apparatens invändiga ytor: risk för brännskada.
Undvik att låta apparaten komma i kontakt med trasor eller andra brännbara material tills alla komponenter har svalnat helt.
- När du är klar med matlagningen, öppna apparatens lucka försiktigt för att gradvis släppa ut den varma luften eller ångan innan du öppnar helt. Täpp aldrig till ventilationsöppningarna.
- Använd grytappar för att ta ut kokkärl och tillbehör och vidrör aldrig värmeelementen inuti apparaten.
- Lägg aldrig lättantändligt material inuti apparaten eller i närheten av den: om apparaten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.

- Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttåta behållare. Trycket ökar i behållaren och den kan explodera eller orsaka annan skada när den öppnas.
- Använd inte din mikrovågsugn för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn, särskilt när du använder papper, plast eller andra brännbara material under tillagningen. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av mat.
- Använd bara behållare som är lämpliga för användning i mikrovågsugn.
- Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.
- Använd inte mikrovågsugnen för fritering eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
- När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk ska du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Ta av lock och nappar innan maten värms.
- Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagningen (t.ex. rom, konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar vid höga temperaturer. Därför finns det risk för att dessa alkoholångor fattar eld när de kommer i kontakt med det elektriska värmeelementet.
- Överhettad fett och olja kan lätt fatta eld. Övervaka alltid tillagningen när du lagar mat med mycket fett, olja eller alkohol (t- ex. rom, cognac, vin).
- Använd inte mikrovågsugnen för att tillaga eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.
- Om material inuti eller utanför apparaten antänds eller om du ser rök, håll luckan stängd och stäng av apparaten. Koppla bort nätkabeln eller stäng av strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.
- Överhätta inte maten. Brand kan uppstå.


- Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Om apparaten inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera apparatens livslängd och även orsaka farliga situationer.
- Använd inte ångtvätt för rengöring.
- Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra apparatens glaslucka eftersom de kan repa ytan så att glaset splittras.
- Frätande kemikalier och ångor får inte användas i denna apparat. Denna typ av apparat är endast avsedd för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.
- Avlägsna aldrig någon kåpa. Lucktätningarna och områdena kring tätningarna måste inspekteras regelbundet avseende skador. Om dessa områden skadas får apparaten inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.
- Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

DENNA APPARAT, som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, följer den europeiska förordningen ( nr 1935/2004 och är framtagen, tillverkad och såld enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv

2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med påföljande tillägg) och skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.

MILJÖSKYDD

BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen (). Förpackningsmaterialets olika delar ska därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.

TIPS FÖR ENERGIBESPARING

- Värm bara upp mikrovågsugnen om det specificeras i tillagningstabellen eller om ditt recept kräver det.
- Använd mörka eller svartlackerade ugnsgnformar och bakplåtar, eftersom de absorberar värme mycket bättre.
- Stäng av apparaten 10-15 minuter innan den inställda tillagningstiden är slut. Mat som kräver längre tillagningstid kommer att fortsätta tillagas även när apparaten är avstängd.

KASSERING AV PRODUKTEN

- Denna produkt är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.
- Symbolen  på produkten och på de dokument som medföljer produkten visar att denna produkt inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in på miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

- Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera apparaten i enlighet med lokala miljöbestämmelser om avfallshantering. Innan skrotning ska du klippa av elsladden så att apparaten inte kan anslutas till elnätet.
- För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, din lokala sophanteringstjänst eller butiken där du köpte apparaten.

INSTALLATION

NÄR PRODUKTEN HAR PACKATS UPP, kontrollera att den inte har skadats under transporten och att luckan stänger ordentligt.

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE eller närmaste kundtjänst om du upptäcker ett problem.

FÖR ATT FÖRHINDRA EVENTUELLA SKADOR rekommenderar vi att du inte tar ut produkten från polystyrenskummet förrän du ska installera den.

BARN SKALL INTE UTFÖRA INSTALLATIONSINGREPPEN. Håll barn på avstånd under installation av apparaten. Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyrendetaljer och liknande) utom räckhåll för barn, både under installation och efter.

INSTALLATION AV PRODUKTEN

FÖLJ MEDFÖLJANDE SEPARATA MONTERINGSANVISNINGAR för att installera produkten.

FÖRE NÄTANSLUTNING

FÖRSÄKRA DIG OM ATT SPÄNNINGEN som anges på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.

TA INTE BORT skyddsplattorna som sitter på mikrovågsugnens sidovägg. Skyddsplattorna förhindrar att fett och matsmulor tränger in i mikrovågskanalerna.

SE TILL ATT MIKROVÅGSUGNENS UTRYMME är tomt före installationen.

KONTROLLERA ATT PRODUKTEN INTE ÄR SKADAD.

Kontrollera att det går att stänga mikrovågsugnens lucka ordentligt och att luckans inre tätningslist inte är skadad. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

EFTER NÄTANSLUTNING

PRODUKTEN fungerar endast när mikrovågsugnens lucka är ordentligt stängd.

DENNA PRODUKT MÅSTE VARA JORDAD. Tillverkaren ansvarar inte för skador på person, djur eller egendom som uppkommer på grund av att detta krav inte har uppfyllts.

ANVÄND INTE denna produkt om nätkabeln är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa inte ned nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.

OM NÄTKABELN är för kort, låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära produkten.

NÄTKABELN måste vara tillräckligt lång för att produkten ska kunna anslutas till eluttaget när den är inbyggd i ett köksskåp.

FÖR ATT INSTALLATIONEN ska uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser ska en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas.

TILLVERKAREN ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

DEN UNDERE DELEN AV APPARATEN FÅR INTE VARA TILLGÄNGLIG EFTER INSTALLATION. För att apparaten ska fungera korrekt får inte minimiutrymmet mellan arbetsbänken och ugnens övre kant täckas över.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING OCH RÅD

HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN

TABELLEN ANGER VILKA FUNKTIONER som passar bäst för olika typ av mat. Tillagningstiden, där den anges, startar från den stund du sätter in maten i mikrovågsugnen, förutom förvärmning (där sådan krävs).

TILLAGNINGENS INSTÄLLNINGAR OCH TIDER är endast vägledande och beror på mängden mat och på

vilka tillbehör som används. Laga alltid maten med den minsta tillagningstiden som anges och kontrollera att den är färdig i mitten.

FÖR BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT, följ noga råden i tillagningstabellen vad gäller val av tillbehör (om medföljande) som ska användas (om medföljande).

PLASTFOLIE OCH PÅSAR

TA BORT KLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR som innehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar innan de läggs in i ugnen.

GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

MATLAGNING

MIKROVÅGOR TRÄNGER in i maten till ett begränsat djup. Om du ska laga flera bitar på en gång, lägg bitarna i en cirkel för att göra så att flera bitar är på utsidan.

SMÅ BITAR är färdiga tidigare än stora bitar.

SKÄR MATEN i lika stora bitar för en jämn tillagning.

FUKT AVDUNSTAR under tillagning i mikrovågsugn.

ETT MIKROVÅGSSÄKERT LOCK på kärlet gör att mindre fukt försvinner.

OFTAST FORTSÄTTER MATEN att tillagas efter att mikrovågsugnen är klar. Därför är det viktigt att låta ståtiden avsluta tillagningen.

VANLIGTVIS ÄR DET VIKTIGT ATT RÖRA OM under tillagning i mikrovågsugn. Vid omrörning ska du flytta den tillagade maten på utsidorna mot mitten och den mindre tillagade maten i mitten mot utsidorna.

LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över. Tjockare matstycken, såsom köttfärslimpor och korvar, ska placeras nära varandra.

VÄTSKOR

VÄTSKAN KAN BLI ÖVERHETTAD till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk för att den heta vätskan plötsligt kokar över.

FÖR ATT UNDVIKA DETTA:

- 1 Använd inte käril med raka sidor och smal hals.
- 2 Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och lämna teskeden i kärlet.
- 3 Rör om igen efter uppvärmningen och ta sedan försiktigt ut kärlet från mikrovågsugnen.

BARNMAT

NÄR DU HAR VÄRMT en nappflaska eller en barnmatsburk måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter.

PÅ SÅ SÄTT kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risken för skällning eller brännskador.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT lock och nappar har tagits bort innan maten värms.


FRYST MAT

FÖR BÄSTA RESULTAT rekommenderar vi att tina direkt på den roterande glasplattan. Om nödvändigt, använd en plastbehållare som är lämplig för mikrovågsugn.

KOKT MAT, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

PANELBESKRIVNING

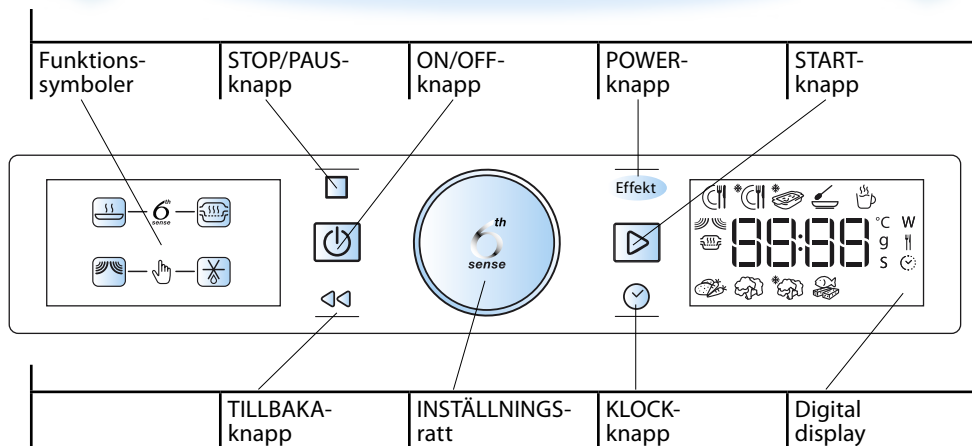

TILLBEHÖR

ALLMÄNT

DET FINNS ett antal tillbehör på marknaden. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du köper dem.

KONTROLLERA ATT TILLBEHÖREN DU SKA ANVÄNDA är mikrovågs säkra och testa dem snabbt i mikrovågsugnen innan du använder dem till matlagning.



SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i mikrovågsugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.


Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

STÖD FÖR DEN ROTERANDE GLASPLATTAN


RULLSTÖDET SKA SITTA under den roterande glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.



☞ Montera rullstödet i ugnen.

ROTERANDE GLASPLATTA


DEN ROTERANDE GLASPLATTAN ska användas för alla tillagningssätt. Den samlar upp droppande vätskor och matsmutor som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt.



☞ Placera glasplattan på rullstödet.

ÅNGKOKARE

ANVÄND ÅNGKOKAREN TILLSAMMANS MED DURKSLAGET när du lagar fisk, grönsaker eller potatis.

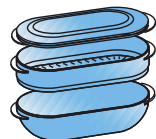

ANVÄND ÅNGKOKAREN UTAN DURKSLAGET när du lagar t.ex. ris, pasta eller vita bönor.

PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.



KNAPPLÅS / SÄKERHETSLÅS



KNAPPLÅSFUNKTIONEN AKTIVERAS genom att hålla TILLBAKA-knappen intryckt (i ungefär 5 sekunder) tills nyckelsymbolen visas istället för siffrorna.



För att låsa upp knapplåset, håll TILLBAKA-knappen intryckt i 5 sekunder.



Nyckeln försvinner efter 3 sekunder och displayen visar den föregående skärmen igen.

INNAN KNAPPLÅSET LÅSES UPP **MÅSTE DU ÖPPNA OCH STÄNGA UGNSLUCKAN**, t.ex. för att ställa in mat. Annars visas "door" på displayen.

door

RÖRA OM ELLER VÄNDA MATEN
(6TH SENSE-FUNKTIONER ENBART)

VID ANVÄNDNING AV NÅGON 6TH SENSE-FUNKTIONERNA, kan det hända att ugnen stannar (beroende på vilket program och vilken matklass som valts) och uppmanar dig att RÖRA OM MATEN eller VÄNDA den.

OBS: I JET DEFROST-LÅGET FORTSÄTTER UGNEN AUTOMATISKT EFTER 2 MINUTER om du inte vänder på maten. I detta fall tar upptiningen längre tid.

FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

- ↻ Öppna luckan.
- ↻ Vänd maten.
- ↻ Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på Start-knappen.

PÅ/AV

SÄTT PÅ OCH STÄNG AV PRODUKTEN genom att trycka på On/Off-knappen i en halv sekund.



NÄR PRODUKTEN ÄR AV (OFF), kan inga knappar eller rattar användas (förutom Start-knappen). 24-timmarsklockan visas.

NÄR UGNEN ÄR PÅ ON, fungerar alla knappar och rattar på normalt sätt och 24-timmarsklockan visas inte.

OBS: BESKRIVNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING förutsätter att ugnen är PÅ.

STANDBY-LÄGE

EFTER ATT MAN TRYCKT PÅ STOP-KNAPPEN, eller om ingen åtgärd utförs på produkten på en viss tid, aktiveras ugnens Standby-läge.

När produkten är i Standby-läge visas den nedtonade 24-timmarsklockan. Vrid på ratten eller tryck på någon av knapparna för att lämna Standby-läget.

STOPPA / AVBRYTA / FORTSÄTTA TILLAGNINGEN

SV

FÖR ATT AVBRYTA TILLAGNINGEN:

ÖPPNA UGNSLUCKAN när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

STÄNG UGNSLUCKAN och tryck på **START**-knappen **EN GÅNG**. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

TRYCKER DU PÅ START-KNAPPEN TVÅ GÅNGER ökar tiden med 30 sekunder.



FÖR ATT FORTSÄTTA NÄR EN FUNKTION HAR SLUTFÖRTS:

NÄR END VISAS kan du förlänga tillagningstiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-knappen. Varje gång knappen trycks in förlängs tillagningstiden med 30 sekunder.

End

EN LJDSIGNAL AVGES en gång i minuten i 10 minuter när tillagningen är klar. Tryck på **STOP**-knappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.




NOTERA: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



MATKLASSER (6TH SENSE-FUNKTIONER ENBART)



NÄR 6TH SENSE-FUNKTIONERNA ANVÄNDS behöver ugnen veta vilken matklass den ska använda för att kunna garantera ett bra resultat. Matklassens siffra och matklassens symbol visas när du väljer matklass med inställningsratten.

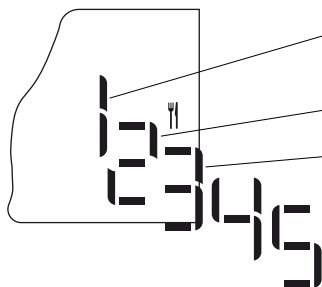


MAT	
	1 KÖTT (100 g - 2 kg)
	2 FÅGEL (100 g -

MATKLASSERNA listas i tabellen för varje 6th Sense-funktion.

MATKLASSGUIDEN på denna ugn anger vilken matklass som används i de funktioner som tillämpar matklasser.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DESSA LISTOR, eller om matens vikt är lägre eller högre än rekommenderad vikt, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".

JET DEFROST	Frost				
	Kött	Fågel	Fisk	Grönsaker	Bröd





AVKYLNING



NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen köra ett kylningsprogram. Detta är normalt och på displayen visas "Cool On (kylning På)". När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

TRYCK PÅ BACK (TILLBAKA)-KNAPPEN för att tillfälligt visa 24-timmarsklockan när "Cool On" visas.




KYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas genom att luckan öppnas utan att ugnen skadas.

Cool On



KLOCKINSTÄLLNING

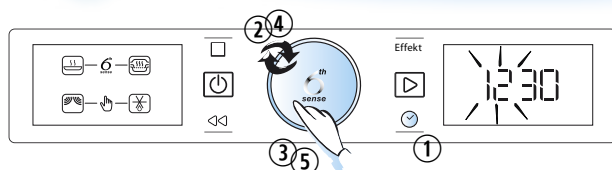

NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa in klockan.

EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas in igen.

- 1 **TRYCK PÅ CLOCK (KLOCKA)-KNAPPEN (I EN HALV SEKUND)** (de två siffrorna till vänster (timmar) blinkar).
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in timmarna.
- 3 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** (de två siffrorna till höger (minuter) blinkar).
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in minuterna.
- 5 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN igen** för att bekräfta ändringen.


Klockan är inställd och går.



TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR



SV

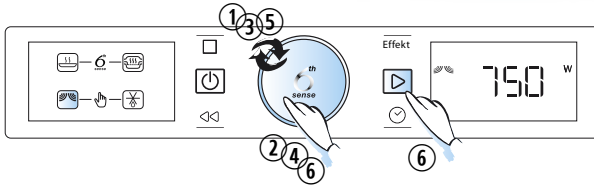

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal matlagning och uppvärmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och kött.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på knappen och gör sedan följande:

- 1 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du hittar mikrovågsfunktionen.
- 2 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in mikrovågseffekten.
- 4 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 5 **VRID INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 6 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN ELLER INSTÄLLNINGSRATTEN.**



NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-knappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också öka eller minska tiden genom att vrida på inställningsratten.



UNDER TILLAGNINGEN kan du ändra tillagningstiden och/eller effektnivån.

Effekt


=< genom att trycka på önskad knapp: =>

Effekt-nivå


ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
900 W	UPPVÄRMNING AV DRYCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med högt vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	TILLAGNING AV grönsaker , kött osv.
650 W	TILLAGNING AV fisk .
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR , smältning av smör och choklad.
160 W	UPPTNING . Mjulgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass.
0 W	VID ANVÄNDNING av enbart timern.




SNABBSTART (JET START)

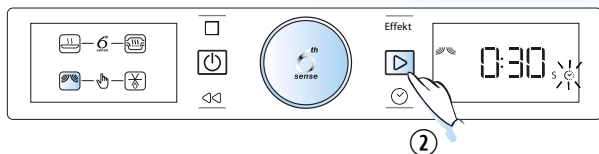

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom tunna soppor, kaffe eller te.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- 1 **ÖPPNA UGNSLUCKAN** och sätt in maten i ugnen. Stäng luckan.
- 2 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA** ugnen med full mikrovågseffekt (900 W) och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden med 30 sekunder.

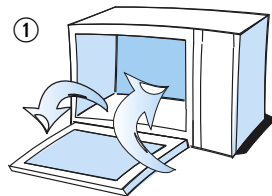

DU KAN OCKSÅ ÖKA ELLER MINSKA TIDEN GENOM ATT VRIDA PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN efter att funktionen har startat.

Obs:

DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG när ugnen är avstängd eller i standby-läge och funktionsratten är i läget "Mikrovågor".



MANUELL UPPTINING



SV

FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

KONTROLLERA OCH INSPEKTERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för de olika mängderna.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än tjocka frysblock.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie om de börjar bli för varma.




VÄND PÅ STORA STEKAR efter halva upptiningstiden.




KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAJES tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

VID UPPTINING är det bättre att tina maten lite för lite och låta upptiningen avslutas under ståtiden.

EN VISS STÅTID EFTER UPPTININGEN GER ALLTID BÄTTRE RESULTAT eftersom värmen då sprids och fördelas jämnt över maten.

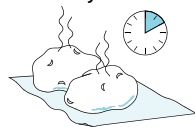

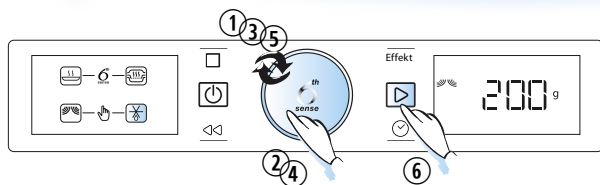


ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd.

Snabbupptining (Jet Defrost) ska bara användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.

LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- 1 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du kommer till snabbupptiningsfunktionen (Jet Defrost).
- 2 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 3 Vrid på inställningsratten för att välja matklass.
- 4 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 6 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**



HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN, stannar ugnen med uppmaningen "turn food" (vänd maten).

- ☞ Öppna luckan.
- ☞ Vänd maten.
- ☞ Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på Start-knappen.

NOTERA: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.



JET DEFROST



SV

VIKT:

DENNA FUNKTION BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.


OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE: Följ anvisningarna i avsnittet "Tillagning & uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.








FRYST MAT:


Ställ in en lägre viktom **MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE** än djupfryst (-18 °C).

STÄLL IN EN HÖGRE VIKTOM **MATENS TEMPERATUR ÄR LÄGRE** än djupfryst (-18 °C).




MAT		TIPS
	1 KÖTT (100 g - 2,0 kg)	KÖTTFÄRS , kotletter, biffar eller stekar.
	2 FÄGEL (100 g - 2,5 kg)	KYCKLING, HEL , bitar eller filéer.
	3 FISK (100 g - 1,5 kg)	HELA BIFFARELLER eller filéer.
	4 GRÖNSAKER (100 g - 1,5 kg)	BLANDADE GRÖNSAKER , ärtor, broccoli, etc.
	5 BRÖD (100 g - 1,0 kg)	LIMPA , bullar eller småfranska.

FÖR MAT SOM INTE ÄR MED I DENNA TABELL och om vikten är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i avsnittet "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.

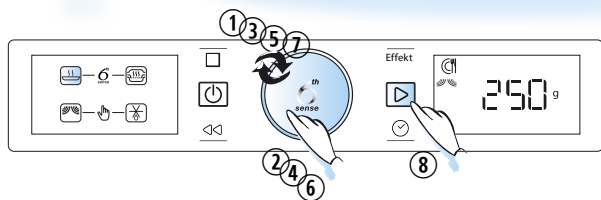






ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma färdiglagad mat som antingen är fryst, kylt eller har rumstemperatur.

LÄGG MATEN på en mikrovågsäker och värmetålig tallrik eller fat.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- 1 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du hittar 6th Sense-funktionen.
- 2 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du hittar 6th Sense Reheat-funktionen.
- 4 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja önskad matklass.
- 6 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 7 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 8 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**



MAT		TIPS
	1 MATTALLRIK (250 g - 500 g)	VÄRM UPP ÖVERTÄCKT. FÖR BÄSTA RESULTAT , förbered maten enligt rekommendationerna på nästa sida.
	2 FRUSEN MATPORTION (250 g - 500 g)	FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN , dvs. ventilation, sticka hål, osv...
	3 FRYST LASAGNE (250 g - 500 g)	VÄRM UPP ÖVERTÄCKT Vänd om det behövs.
	4 SOPPA (200 g - 800 g)	VÄRM UTAN LOCK i separata skålar eller i en stor skål.
	5 DRYCK (100 g - 500 g)	VÄRM UPP UTAN ATT TÄCKA ÖVER.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DESSA LISTOR och om matens vikt är lägre eller högre än rekommenderad vikt, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor.		

NÄR DU LÄGGER UPP en maträtt som skall förvaras i kylskåpet för värmning vid senare tillfälle,



ingredienser i mitten.

placera tjockare och mer kompakta ingredienser längs tallrikens ytterkanter och tunnare eller lättare

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN när denna funktion används, förutom vid uppvärmning av kylda soppor.

Då behövs inget lock.



OM MATEN LIGGER I EN FÖRPACKNING så att den redan är övertäckt, kan du göra 2-3 snitt i förpackningen för att släppa ut överloppstryck under uppvärmningen.


LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.

TJOCKARE MATSTYCKEN såsom köttfärslimpor och korvar, ska placeras nära varandra.

GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande så att trycket kan jämnas ut när ånga bildas i behållaren under tillagningen.



RESULTATET BLIR ALLTID BÄTTRE EFTER EN VISS STÅTID PÅ
1-2 minuter.

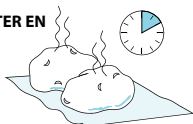


OMRÖRNING UNDER UPPVÄRMNING

UNDER UPPVÄRMNINGSPROCESSEN kan ugnen stanna (beroende på program) med uppmaningen "STIR FOOD" (RÖR OM MATEN).


- 🌀 Öppna luckan.
- 🌀 Rör om maten.
- 🌀 Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på Start-knappen.

NOTERA: Ugnen fortsätter automatiskt efter 1 minut om maten inte har rörts om. I detta fall tar uppvärmningen längre tid.

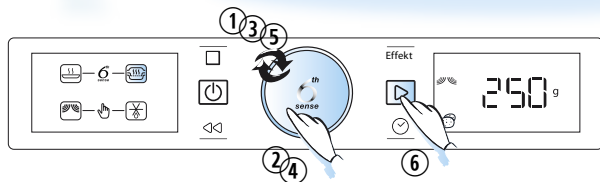

ANVÄND DENNA FUNKTION för t.ex. grönsaker, fisk, ris och pasta. Denna funktion fungerar i 2 steg.

- ☞ Under det första steget kokas maten upp.
- ☞ Under det andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- 1 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills du hittar 6th Sense Steam (Ångkokning)-funktionen.
- 2 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja önskad matklass.
- 4 **TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att bekräfta ditt val.
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in vikten.
- 6 **TRYCK PÅ START-KNAPPEN.**




ÅNGKOKAREN är avsedd att användas enbart med mikrovågor!

ANVÄND DEN ALDRIG PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT.

OM ÅNGKOKAREN ANVÄNDS med andra funktioner kan skador uppstå.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.

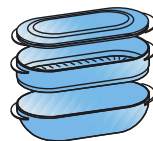

ÖVERTÄCKNING AV MAT

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN MED ETT LOCK. Säkerställ att behållaren och locket är mikrovågssäkra för de används. Om det inte finns någon lock för behållaren du valt, kan du använda en tallrik i stället. Den ska placeras upp och ner ovanpå behållaren.

ANVÄND INTE plastfolie eller aluminiumfolie för att täcka över mat.

BEHÅLLARE

KÄRLEN SOM ANVÄNDS FÅR INTE fyllas till mer än hälften. När du behöver koka stora mängder mat väljer du ett större kärl så att det inte fylls till mer än hälften. Detta förhindrar att det kokar över.

TILLAGNING AV GRÖNSAKER

LÄGG GRÖNSAKERNA I DURKSLAGET. Tillsätt 100 ml vatten i ångkokarens underdel. Täck med locket och ställ in tiden.

MJUKA GRÖNSAKER så som broccoli och purjolök kräver en kottid på 2-3 minuter.

HÄRDARE GRÖNSAKER såsom morötter och potatis kräver en kottid på 4-5 minuter.

TILLAGA RIS

FÖLJ MATFÖRPACKNINGENS ANVISNINGAR om kottid, vatten- och ris mängd.

PLACERA INGREDIENSERNA I UNDERDELEN, täck med lock och ställ in tiden.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN ÄR normalt det enda underhåll som krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och även orsaka farliga situationer.

ANVÄND INTE SKURSVAMPAR INNEHÅLLANDE METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPMEDEL, stålull, skurtrasor eller dylikt. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens invändiga och utvändiga ytor.

ANVÄND en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. **SPRAYA INTE** direkt på ugnen.



TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET, då och då, speciellt om något kokat över eller spillt ut, och rengör ugnsutrymmets botten.



DENNA UGN HAR UTFORMATS för att alltid användas med glasplattan på plats.

ANVÄND INTE mikrovågsugnen när glasplattan har tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt lucköppningen.

SE TILL ATT FETT och matsmulor inte samlas på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

HÅLL LITE CITRONSÅFT i en kopp vatten, placera den på glasplattan och låt koka i några minuter för att eliminera dålig lukt inne i ugnen.


ANVÄND INTE ÅNGVÄTT för att rengöra mikrovågsugnen.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp för detta. Om du inte använder grillen regelbundet ska du köra grillen 10 minuter varje månad.


UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

TÅL MASKINDISK:

RULLSTÖD.



ÅNGKOKARE.

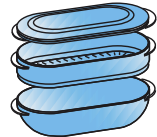

ROTTERANDE GLASPLATTA.



FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar service:

- ❧ Se till att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ❧ Se till att luckan är ordentligt stängd.
- ❧ Se till att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- ❧ Se till att ugnen har god ventilation.
- ❧ Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ❧ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.
- ❧ Koppla bort ugnen från elnätet. Vänta 10 minuter innan du ansluter den igen och gör ett nytt försök.

SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste betala.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedel för ytterligare information.



OM NÄTKABELN BEHÖVER BYTAS UT får den bara bytas ut mot en originalnätkabel, som kan beställas genom vår serviceorganisation. Nätkabeln får endast bytas ut av behörig servicetekniker.



SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA.

DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

I ENLIGHET MED IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

TEST	MÄNGD	UNGEFÄRLIG TID	EFFEKTIVÄ	KÄRL
12.3.1	1000 G	12 - 13 MINUTER	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5½ MINUTER	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13-14 MINUTER	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MINUTER	160 W	

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
MÄRKEFFEKT	1800 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÅGSEFFEKT	1000 W
UTVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	385 x 595 x 468 MM
INVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	200 x 405 x 380



www.whirlpool.com



400011333876

Tillverkare: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY

Whirlpool är ett registrerat varumärke som tillhör Whirlpool, USA.