SQ
BG

Whirlpool
under license

Makinë larëse

Manuali i Përdoruesit

Перална машина

Ръководство за употреба



WAM 99BBC EE

1911863329/ SQ/ BG/ / 22.05.26 13:53

CE

Lexoni këtë manual në fillim!

I dashur klient,

Faleminderit që keni zgjedhur produktin Whirlpool.

Regjistroni produktin tuaj në www.register10.eu.

Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj, i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe një teknologji të nivelit të lartë. Për këtë arsye, lexoni me kujdes të gjithë manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese para se ta përdorni produktin.

Ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë mbroni veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit. Nëse ia jepni produktin tuaj dikujt tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve të produktit tuaj janë në manualin e përdorimit.

Simbolet dhe përkufizimet

Simbolet e mëposhtme përdoren në udhëzuesin e përdorimit:

	Rrezik që mund të shkaktojë vdekje ose lëndime.
	Informacione të rëndësishme ose sugjerime të dobishme për përdorimin.
	Lexoni manualin e përdorimit.
	Materialet e riciklueshme.
	Paralajmërim për sipërfaqet e nxehta.
PARALAJMËRIM	Rrezik që mund të shkaktojë dëmtim fizik të produktit ose të ambientit.

Tabela e përmbajtjes

1 Udhëzimet e sigurisë 4

1.1 Përdorimi i lejuar 4
1.2 Instalimi 5
1.3 Paralajmërime elektrike 7
1.4 Pastrimi dhe mirëmbajtja 7
1.5 Informacionet teknike për lidhjen me Bluetooth dhe me valë 8

2 Udhëzime të rëndësishme për mjedisin 8

2.1 Përputhshmëria me Direktivën WEEE 8
2.2 Informacionet e paketimit..... 8

3 Specifikimet teknike 9

4 Instalimi..... 10

4.1 Shpaketimi dhe transportimi i produktit..... 10
4.2 Vendi i përshtatshëm i instalimit.. 10
4.3 Instalimi i kapakëve të poshtëm të panelit 11
4.4 Heqja e bulonave të sigurisë së transportit 11
4.5 Lidhja e furnizimit me ujë..... 12
4.6 Lidhja e tubit të shkarkimit 12
4.7 Rregullimi i mbështetëses 13
4.8 Lidhja elektrike..... 13
4.9 Ndezja 13

5 Përgatitja paraprake 14

5.1 Klasifikimi i rrobave për larje 14
5.2 Përgatitja e rrobave për larje 14
5.3 Sugjerime për kursimin e energjisë dhe ujit 14
5.4 Futja e rrobave për larje 14
5.5 Kapaciteti i saktë i ngarkesës..... 15
5.6 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit 15
5.7 Këshilla për larje efikase..... 17
5.8 Kohëzgjatja e programit të shfaqur..... 18

6 Përdorimi i produktit 19

6.1 Paneli i kontrollit..... 19
6.2 Simbolet në ekran..... 20
6.3 Tabela e programit 21
6.4 Përzgjedhja e programit..... 22
6.5 Programet 22
6.6 Zgjedhja e temperaturës 25
6.7 Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës 25
6.8 Përzgjedhja e funksionit ndihmës 26
6.8.1 Funksionet ndihmëse..... 27
6.8.2 Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur tastet e funksioneve për 3 sekonda..... 28
6.9 Koha e përfundimit 29
6.10 Fillimi i programit..... 30
6.11 Kyçja e derës së ngarkimit 30
6.12 Ndryshimi i përzgjedhjeve pas fillimit të programit 31
6.13 Anulimi i programit 32
6.14 Përfundimi i programit 32
6.15 Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë..... 32
6.15.1 Konfigurimi i HomeWhiz..... 33
6.15.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër..... 34
6.15.3 Fshirja e përputhjes së llogarisë së HomeWhiz 34
6.15.4 Funksioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij 35
6.15.5 Zgjidhja e problemeve..... 36
6.15.6 Ekrani i vlerave të konsumit në HomeWhiz 36

7 Mirëmbajtja dhe pastrimi 36

7.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit 36
7.2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit 37
7.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit 37
7.4 Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit.. 37
7.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës..... 37

8 Zgjidhja E problemeve..... 38

9 MOHIMI I PËRGJEGJËSISË 43

1 Udhëzimet e sigurisë

E rëndësishme për t 'u lexuar dhe vëzhguar

Para se të përdorni pajisjen, lexoni këto udhëzime sigurie. Mbaji afër për referencë në të ardhmen. Këto udhëzime dhe vetë pajisja ofrojnë paralajmërime të rëndësishme sigurie, të cilat duhet të respektohen në çdo kohë. Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi për mosrespektimin e këtyre udhëzimeve të sigurisë, për përdorimin e papërshtatshëm të pajisjeve të tjera ose vendosjen e gabuar të kontrolleve. Kushtet e garancisë specifikohen në dokumentin e dhënë me pajisjen.

- Mbajini fëmijët shumë të vegjël (0-3 vjeç) larg pajisjes. Mbajini fëmijët e vegjël (3-8 vjeç) larg pajisjes, përveç rasteve kur ata mbikëqyren vazhdimisht. Fëmijët e moshës 8 vjeç e lart, si dhe individët me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose individët me mungesë njohurish dhe përvoje mund ta përdorin pajisjen vetëm nën mbikëqyrje ose pas marrjes së udhëzimeve të qarta për përdorimin e sigurt dhe kuptimin e rreziqeve të mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet të kryejnë detyra pastrimi dhe mirëmbajtjeje pa mbikëqyrje. Mos e hapni derën me forcë ose mos e përdorni atë si një hap.

1.1 Përdorimi i lejuar

- Pajisja nuk ka për qëllim të përdoret me anë të një pajisjeje të jashtme kalimi, siç është një kohëmatës ose një sistem i veçantë i telekomanduar.
- Kjo pajisje është e destinuar për përdorim shtëpiak dhe aplikime të ngjashme të listuara si më poshtë:
  - Kuzhinat e stafit në dyqane, zyra dhe mjedise të tjera pune.
  - Shtëpi në fermë
  - Hotele, motele, fjetje dhe mëngjes dhe mjedise të tjera banimi
  - Zonat komunale në ndërtesa apartamentesh ose lavanderi
- Mos e ngarkoni pajisjen mbi kapacitetin maksimal (kilogram leckë e thatë) të treguar në tabelën e programit.
- Kjo pajisje nuk është për përdorim profesional.

- Mos e përdorni pajisjen jashtë.
- Mos përdorni asnjë tretës (p.sh. terpentinë, benzinë), detergjentë që përmbajnë tretës, pluhur pastrues, pastrues qelqi ose për qëllime të përgjithshme ose lëngje të ndezshme. Mos i lani në makinë pëlhurat që janë trajtuar me tretës ose lëngje të ndezshme.

⚠ 1.2 Instalimi

- Kjo pajisje kërkon që dy ose më shumë persona të merren dhe të instalohen për të parandaluar dëmtimet. Vishni doreza mbrojtëse gjatë shpaketimit dhe instalimit për të shmangur prerjet.
- Para se të vendosni një tharëse mbi makinën tuaj larëse, kontaktoni Shërbimin tonë të Pas-Shitjes ose shitësin tuaj të specializuar për të verifikuar nëse kjo është e mundur. Kjo është e mundur vetëm nëse tharësja është e bashkangjitur me makinën larëse me anë të kompleteve të përshtatshme të grumbullimit të disponueshme përmes Shërbimit tonë të Pas-Shitjes ose tregtarit tuaj të specializuar.
- Mos e instaloni pajisjen në vende ku mund të ekspozohet ndaj kushteve ekstreme të tilla si ventilimi i dobët, temperaturat nën 5 °C ose mbi 35 °C.
- Lëvizni pajisjen pa e ngritur nga tavolina e punës ose kapaku i sipërm.
- Instalimi, duke përfshirë furnizimin me ujë (nëse ka) dhe lidhjet elektrike dhe riparimet duhet të kryhen nga një teknik i kualifikuar.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë pjesë të pajisjes, përveçse kur përcaktohet specifikisht në manualin e përdorimit.
- Mbajini fëmijët larg nga vendi i instalimit.
- Pas shpaketimit të pajisjes, sigurohuni që ajo të mos jetë dëmtuar gjatë transportit. Në rast problemesh, kontaktoni tregtarin ose shërbimin tuaj më të afërt pas shitjes.
- Pas instalimit të pajisjes, mbani mbeturinat e paketimit (plastike, polisterol, etj.) larg fëmijëve për të shmangur rrezikun e mbytjes.
- Para çdo operacioni instalimi, shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike për të shmangur goditjen elektrike.

- Gjatë instalimit, sigurohuni që kablloja e energjisë të mos dëmtohet për të parandaluar zjarrin ose goditjen elektrike.
- Mos e përdorni pajisjen derisa të përfundojë instalimi.
- Kur instaloni pajisjen, sigurohuni që të katër këmbët të jenë të qëndrueshme dhe të mbështeten në dysheme, duke i rregulluar ato sipas nevojës. Kontrolloni që pajisja të jetë në mënyrë të përkryer në nivel duke përdorur një nivel frymëror.
- Kur instaloni pajisjen në dysheme druri ose lundruese (lloje të caktuara parketesh dhe laminatesh), vendosni një fletë kompensate 60 x 60 x 3 cm (minimumi) nën pajisje për të siguruar stabilitet.
- Lidhni zorrën(zorrët) e hyrjes së ujit me furnizimin me ujë në përputhje me rregulloret e kompanisë suaj lokale të ujit.
- Për modelet me mbushje të ftohtë: mos u lidhni me furnizimin me ujë të nxehtë.
- Për modelet me mbushje të nxehtë: temperatura e hyrjes së ujit të nxehtë nuk duhet të kalojë 60 °C.
- Makina larëse është e pajisur me bulona transporti për të parandaluar dëmtimin e brendshëm gjatë transportit. Ju duhet t 'i hiqni këto bulona transporti para se të përdorni makinën. Pas heqjes së tyre, mbyllni vrimat duke përdorur kapakun plastik të siguruar me makinën.
- Pas instalimit, prisni disa orë para se të përdorni pajisjen në mënyrë që të përshtatet me kushtet mjedisore të dhomës.
- Sigurohuni që hapjet e ventilimit në bazën e makinës suaj larëse (nëse janë të disponueshme në modelin tuaj) të mos pengohen nga tapeti ose materiali tjetër.
- Përdorni vetëm zorrë të reja për të lidhur pajisjen me furnizimin me ujë. Mos i ripërdorni pajisjet e vjetra të zorrëve.
- Presioni i ujit të furnizimit duhet të jetë në intervalin 0.1-1 MPa.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë pjesë të pajisjes, përveçse kur përcaktohet specifikisht në manualin e përdorimit. Përdorni vetëm shërbimin e autorizuar pas shitjes. Riparimi vetë ose joprofesional mund të çojë në incident të rrezikshëm që rezulton në kërcënim për jetën ose shëndetin dhe/ose dëmtim të konsiderueshëm të pronës.

- Pjesët e këmbimit për makinat larëse shtëpiake do të jenë në dispozicion për 10 vjet pas vendosjes në treg të njësisë së fundit, siç diktohet nga Rregullorja e Ekodizajnit për Produkte të Qëndrueshme.

1.3 Paralajmërime elektrike

- Për të shkëputur pajisjen nga burimi i energjisë:
  - Shkëputeni nga priza (nëse priza është e arritshme), ose
  - përdorni një çelës me shumë shtylla të instaluar në rrjedhën e sipërme të prizës në përputhje me rregullat lokale të instalimeve elektrike.
- Sigurohuni që pajisja të tokëzohet sipas standardeve kombëtare të sigurisë elektrike.
- Mos përdorni priza zgjatëse, priza të shumëfishta ose adaptorë. Komponentët elektrikë nuk duhet të jenë të arritshëm për përdoruesin pas instalimit. Mos e përdorni pajisjen kur jeni të lagur ose zbathur. Mos e përdorni pajisjen nëse kablloja ose spina e rrymës është e dëmtuar, nëse pajisja nuk funksionon siç duhet, ose nëse është dëmtuar ose rënë.
- Nëse kablloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet me një kabllo identike nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të kualifikuar në mënyrë të ngjashme, në mënyrë që të shmangen rreziqet e mundshme dhe rrezikun e goditjes elektrike.

1.4 Pastrimi dhe mirëmbajtja

- Para se të kryeni ndonjë mirëmbajtje, fikni dhe shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike.
- Vishni doreza mbrojtëse dhe këpucë sigurie për të shmangur lëndimet gjatë mirëmbajtjes.
- Trajtoni pajisjen me dy ose më shumë persona për të parandaluar tendosjen ose dëmtimin.
- Mos përdorni pajisje pastrimi me avull në pajisje për të parandaluar goditjen elektrike.
- Riparimet ose mirëmbajtja joprofesionale anulojnë garancinë dhe mund të paraqesin rreziqe për sigurinë.

1.5 Informacionet teknike për lidhjen me Bluetooth dhe me valë

Deklarata e thjeshtuar e konformitetit për BE-në

Beko Europe Management S.R.I. deklaron këtu se pajisja radio është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit për BE-në është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Brezi i frekuencës: 2,4 GHz (funksioni Wi-Fi ose Bluetooth)

Fuqia maksimale e transferimit: < 100 mW (funksioni Wi-Fi ose Bluetooth)

Detajet e softuerit: Quartz Wi-Fi

Ky produkt mbledh dhe transmeton të dhënat e përdorimit kur lidhet në internet (p.sh. Cilësimet e temperaturës, kohëzgjatjen e përdorimit, kodet e gabimit). Në përputhje me Ligjin për të dhënat në BE (Rregullorja 2023/2854 e BE-së), ju keni të drejtën që të keni qasje dhe të menaxhoni këto të dhëna. Për detaje se çfarë të dhënash mblidhen, si mblidhen dhe si të keni qasje në to, vizitoni: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Udhëzime të rëndësishme për mjedisin

2.1 Përputhshmëria me Direktivën WEEE



Ky produkt është në përputhje me Direktivën e BE-së për WEEE (2012/19/BE). Ky produkt ka një simbol klasifikimi për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).


Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale të cilësisë së lartë, të cilat mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni produktin e përdorur me mbetjet normale shtëpiake dhe mbetje të tjera në fund të jetës së tij të shërbimit. Dërgojeni atë në qendrën e grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Konsultohuni me autoritetet lokale për të mësuar rreth këtyre qendrave të grumbullimit.

2.2 Informacionet e paketimit

Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregulloret tona Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet e paketimit së bashku me mbeturinat shtëpiake ose mbeturinat e tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit të materialit të paketimit të përcaktuara nga autoritetet lokale.

3 Specifikimet teknike

Emri i furnizuesit ose marka tregtare	Whirlpool
Emri i modelit	WAM 99BBC EE
	7010240002
Nominale Kapaciteti (kg)	9
Shpejtësia maksimale e centrifugimit (cikli/min)	1400
E integruar	No
Lartësia (cm)	84,5
Gjerësia (cm)	60
Thellësia (cm)	58
Një hyrje uji / dy hyrje uji	+ / -

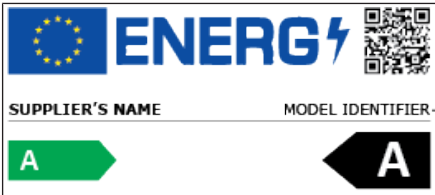


Informacionet e modelit siç ruhen në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit tuaj (*) që gjendet në etiketën e energjisë.

https://eprel.ec.europa.eu/

Vlerat e konsumit zbatohen kur lidhja me rrjetin me valë është e fikur.

Periudha e përcaktuar e mbështetjes së azhurnimit të softuerit të lidhur me sigurinë kibernetike të produktit është periudha e garancisë së produktit Pas kësaj periudhe, azhurnimet e programeve të lidhura me sigurinë kibernetike nuk janë të garantuara.

Tabela e simboleve

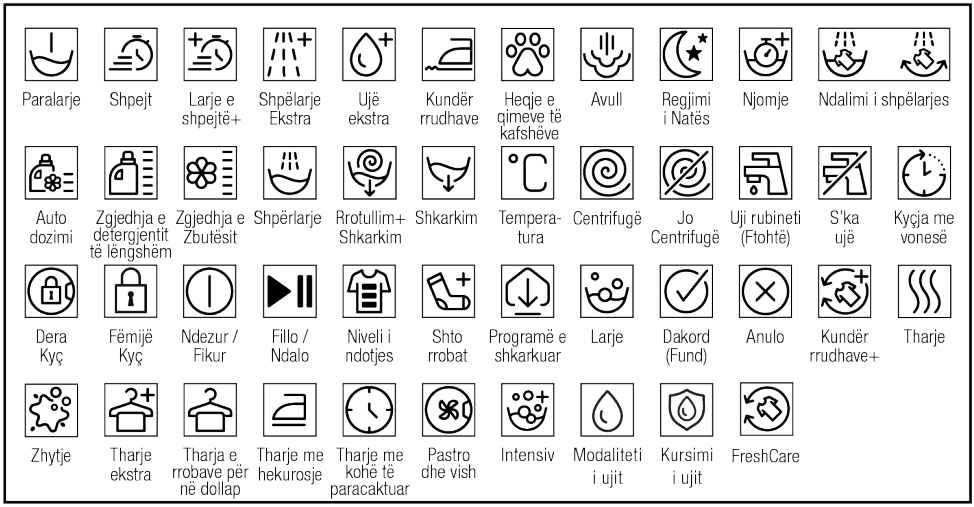

4 Instalimi

Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

Lavatriçja juaj zbulon automatikisht sasinë e rrobave të vendosur në atë kur zgjidhni një program.
Gjatë instalimit të produktit, para përdorimit për herë të parë, duhet të kryhet kalibrimi për të siguruar që sasia e rrobave të zbulohet në mënyrën më të saktë.
Për ta bërë këtë, zgjidhni programin Drum Cleaning* (Pastrimi i kazanit) dhe anuloni funksionin e centrifugës. Niseni programin pa rroba. Prisni që të përfundojë programi, gjë që do të zgjasë rreth 15 minuta.
* Emri i programit mund të ndryshojë në varësi të modelit. Për zgjedhjen e programit të përshtatshëm, rishikoni seksionin e përshkrimeve të programit.

- Kontaktoni me shërbimin e autorizuar më të afërt për instalimin e pajisjes.
- Sigurohuni që instalimi dhe lidhjet elektrike të produktit të bëhen nga agjenti i autorizuar i shërbimit. Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga veprimet e kryera nga persona të paautorizuar.
- Përgatitja e vendit dhe instalimeve elektrike, të furnizimit me ujë dhe largimit të ujit të përdorur në vendin e instalimit, është nën përgjegjësinë e blerësit.
- Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe shkarkimit të ujit dhe gjithashtu kordoni elektrik nuk janë të palosur, të shtypur ose të thërrmuar gjatë shtyrjes së produktit në vendin e tij pas procedurave të instalimit apo pastrimit.
- Përpara instalimit, kontrolloni me sy nëse produkti ka ndonjë defekt të dukshëm. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar. Produktet e dëmtuara shkaktojnë rreziqe për sigurinë tuaj.

4.1 Shpaketimi dhe transportimi i produktit

Shpaketimi i produktit

- Hiqni kutinë e kartonit ose paketimin e poliuretanit.
- Për të hequr kartonin ose paketimin e polisterolit nën produkt, ngrini produktin me kujdes. Nëse kjo nuk është e mundur, hiqeni duke e anuar pak në anë ose duke e vendosur në anën e saj pa dëmtuar produktin.
- Hapni derën dhe hiqni zorrën e hyrjes dhe çdo aksesor tjetër brenda kazanit.
- Shkëputni kabllon e energjisë dhe zorrën e shkarkimit nga pozicionet e tyre fikse.
- Hiqni bulonat e sigurisë së transportit. (shihni "Heqja e bulonave të sigurisë së transportit")

Transportimi i produktit

Lexoni së pari seksionin "Siguria e transportit"!

- Sigurohuni që dera dhe sirtari i detergjentit të jenë të mbyllura.
- Instaloni me kujdes bulonat e sigurisë së transportit pa dëmtuar kazanin e produktit. (shih "Heqja e bulonave të sigurisë së transportit")
- Paketoni produktin me paketim mbrojtës për të parandaluar dëmtimin gjatë transportit.

4.2 Vendi i përshtatshëm i instalimit

- Vendoseni produktin mbi një dysheme të fortë, të qëndrueshme dhe të niveluar. Mos e vendosni produktin mbi sipërfaqe të tilla si tapete me fije të gjata ose kundër rrëshqitjes ose mbi dysheme elastike, si p.sh. mbulesat akustike të dyshemeve. Sipërfaqet e papërshtatshme mund të shkaktojë probleme me zhurmat dhe dridhjet.
- Kur lavatriçja dhe tharësja vendosen mbi njëra tjetrën, pesha e tyre totale kur janë plot është afërsisht 180 kilogramë.


Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme me kapacitet mbajtës të mjaftueshëm.
- Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 5ºC. Kjo mund të shkaktojë dëmtim të produktit tuaj për shkak të ngrirjes.
- Pozicionojeni produktin në mënyrë që të ketë një hapësirë midis tij dhe sipërfaqeve përreth. Nëse produkti juaj është i integruar, pozicionojeni atë sipas diagramit të instalimit.
- Kur e instaloni pajisjen në një sipërfaqe me shkallë, mbajeni atë larg skajeve.
- Mos e vendosni produktin mbi ndonjë platformë.
- Mos vendosni ose përdorni burime nxehtësie, si p.sh. pllaka gatimi, hekura hekurosjeje, furra, ngrohëse etj. mbi produkt.

4.3 Instalimi i kapakëve të poshtëm të panelit

Në disa modele, pjesët bazë të produkteve janë plotësisht të mbyllura. Këto modele nuk kanë kapak ose mbulesa.


- Kapaku dhe mbulesat janë opsionale. Nëse është e pranishme, hiqni shkumën e paketimit dhe më pas instaloni kapakun dhe mbulesat.

Mbulesa A

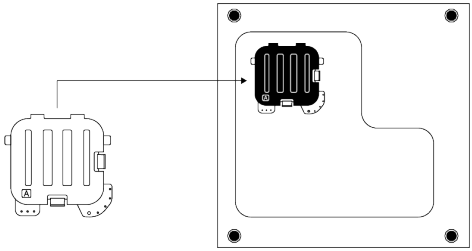


Përkuleni makinën pak mbrapa. Vendosni skedat e Kapakut A në panelin e poshtëm. Rrotulloni kapakun për të përfunduar instalimin.

Mbulesa B

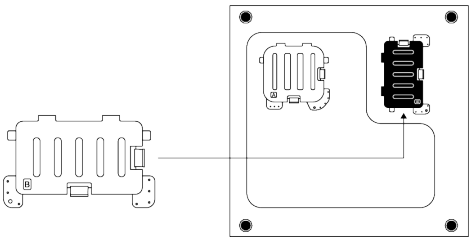

Vendosni skedat e Kapakut B kundër panelit të poshtëm. Rrotulloni kapakun për të përfunduar instalimin.


Kapaku

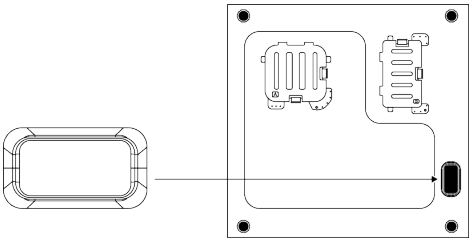

Instaloni kapakun duke e shtypur me gisht.

4.4 Heqja e bulonave të sigurisë së transportit

1. Lironi të gjitha bulonat e sigurisë së transportit me një çelës të përshtatshëm derisa të rrotullohen lirshëm.
2. Përkulni pjesën e brendshme duke e shtypur në zonat e kapjes dhe nxirreni pjesën jashtë.
3. Vendosni në vrimat e panelit të pasmë kapakët plastikë që janë dhënë në qesen e Manualit të Përdorimit.



NJOFTIM

Hiqini bulonat e sigurisë së transportit përpara vënies në punë të produktit! Në rast të kundërt, produkti do të dëmtohet.

NJOFTIM


Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të sigurt që ti ripërdorni kur produkti duhet të zhvendoset sërish në të ardhmen. Instalojini bulonat e sigurisë së transportit në rend të kundërt me procedurën e çmontimit.
Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen bulonat e sigurisë së transportit.

4.5 Lidhja e furnizimit me ujë

NJOFTIM

Modelet me një hyrje të vetme të ujit nuk duhet të lidhen me rubinetin e ujit të nxehtë. Rrobat mund të jenë të dëmtuara ose produkti mund të kalojë në modalitetin e mbrojtjes dhe të mos funksionojë. Mos përdorni tuba të vjetër ose të përdorur për furnizimin me ujë në produktin tuaj të ri. Kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji në produktin tuaj dhe njolla në rrobat tuaja.

1. Shtrëngojini me dorë të gjitha dadot e tubave. Sigurohuni që të shtrëngoni plotësisht të gjitha lidhjet e tubave. Mos përdorni kurrë një vegël për të shtrënguar dadot.
2. Pasi të keni përfunduar lidhjen e tubit, hapni rubinetat deri në fund dhe kontrolloni nëse ka ndonjë rrjedhje uji nga pikat e lidhjes. Në rast rrjedhjeje, mbyllni rubinetin dhe zhvidhosni dadon. Kontrolloni guarnicionin dhe shtrëngoni me kujdes dadon. Për të parandaluar rrjedhjet e mundshme të ujit dhe dëmtimet që mund të ndodhin, mbajini rubinetat të mbyllur kur produkti nuk është në përdorim.

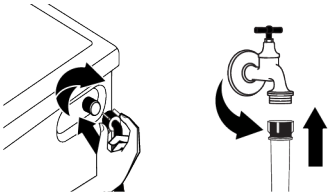


4.6 Lidhja e tubit të shkarkimit

1. Bashkojeni fundin e tubit të shkarkimit drejtpërdrejt me sistemin e shkarkimit të ujërave, lavamanin ose vaskën.

   Shtëpia juaj do të përmbytet nëse tubi i shkarkimit të ujit del nga vendi gjatë shkarkimit të ujit. Ekziston po ashtu rreziku i djegies për shkak të temperaturave të larta të larjes. Për të mos lejuar situata të tilla dhe për t'u siguruar që produkti të kryejë pa probleme proceset e furnizimit dhe shkarkimit të ujit, shtrëngojeni fort tubin e shkarkimit.

2. Lidheni tubin e kullimit në një lartësi minimale prej 40 cm dhe një lartësi maksimale prej 100 cm.
3. Instalimi i tubit të shkarkimit të ujit në nivelin e dyshemesë ose afër dyshemesë (40 cm poshtë) dhe më pas ngritja e tij e bën të vështirë shkarkimin e ujit dhe rrobat mund të dalin shumë të lagura. Prandaj, kini parasysh lartësitë e treguara në figurë.

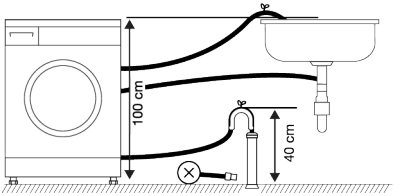

4. Për të parandaluar që ujërat e shkarkuara të kthehen përsëri në produkt dhe për të siguruar shkarkim të lehtë, mos e zhytni fundin e tubit në ujërat e shkarkuara ose mos e futni në sistemin e shkarkimit të ujërave më shumë se 15 cm. Nëse është shumë i gjatë, priteni.


5. Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i ngecur midis sistemit të shkarkimit dhe produktit. Në rast të kundërt, mund të ketë probleme me rrjedhjen e ujit.
6. Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdoreni duke i shtuar një tub shtesë origjinal. Gjatësia e përgjithshme e tubit nuk duhet të jetë më e gjatë se 3,2 m. Për të parandaluar rrjedhjet e ujit, sigurojeni gjithmonë lidhjen midis tubit zgjatues dhe tubit të shkarkimit të produktit me një kapëse të përshtatshme në mënyrë që të mos shkëputet dhe të shkaktojë rrjedhje.

4.7 Rregullimi i mbështetëses

PARALAJMËRIM

Me qëllim që të sigurohemi që produkti punon pa zhurma dhe pa dridhje, ai duhet të qëndrojë në nivel dhe i balancuar me këmbët e tij. Sigurohuni që produkti të jetë në ekuilibër duke rregulluar këmbët. Përndryshe, produkti mund të lëvizë nga vendi i tij dhe të shkaktojë shtypje, zhurmë dhe probleme me dridhjen.
Për të shmangur dëmtimin e dadove bllokuese, mos përdorni asnjë vegël për të liruar dadot.

1. Lironi me dorë vidat bllokuese të këmbëve.
2. Rregullojini këmbët derisa produkti të jetë në nivel dhe i balancuar.
3. Shtrëngojini me dorë të gjitha kundërdadot.



4.8 Lidhja elektrike


Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për dëmet që do të shkaktohen nga përdorimi i produktit pa tokëzim sipas rregulloreve lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
- Infrastruktura kabllore e lidhjes elektrike të produktit duhet të jetë e përshtatshme dhe në përputhje me kërkesat e produktit. Rekomandohet të përdorni një pajisje për rrymën e mbetur.
- Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas instalimit.
- Nëse rryma elektrike te siguresa ose automati në shtëpi është më pak se 16 Amper, kërkoni nga një elektricist i kualifikuar të instalojë një burim energjie me 16 amper.
- Voltazhi i përcaktuar në pjesën “Specifikimet teknike” duhet të jetë i barabartë me voltazhin e energjisë tuaj.
- Mos bëni lidhje nëpërmjet kordonëve zgjatues apo me shumë priza. Mund të shkaktohen djegie dhe tejnxehje nga kablloja e lidhjes.

Kabllot elektrike të dëmtuara duhet të zëvendësohen nga shërbimi i autorizuar për të parandaluar dëmtimin e mundshëm.

4.9 Ndezja

Para se të filloni ta përdorni produktin, sigurohuni për përgatitjet që përshkruhen në pjesën “Udhëzimet mjedisore" dhe "Instalimi". Për ta bërë gati produktin për të larë rroba, kryeni si punë të parë programin Pastrimi i Kazanit. Nëse ky program nuk është i disponueshëm në produktin tuaj, përdorni metodën që përshkruhet në pjesën "Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit".

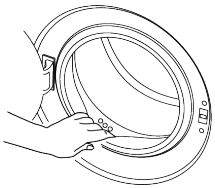

Ka mbetur pak ujë në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë gjatë prodhimit. Kjo nuk është e dëmshme për produktin.

5 Përgatitja paraprake

Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

5.1 Klasifikimi i rrobave për larje

- Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
- Ndiqini gjithmonë udhëzimet e dhëna në etiketat e kujdesit të teshave.

5.2 Përgatitja e rrobave për larje

- Rrobat me pjesë metalike si tela të brendshëm, tokëza rripash ose kopsa metalike do ta dëmtojnë produktin. Hiqini pjesët metalike ose lajini këto rroba duke i vendosur ato në një çantë për larje apo këllëf.
- Hiqni nga xhepat të gjithë objektet e tilla si monedhat, stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, kthejini xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund ta dëmtojnë produktin ose të shkaktojnë probleme me zhurmën.
- Rrobat me përmasa të vogla, të tilla si çorapet e bebeve dhe çorapet e najlonit, vendosini në një çantë për larje ose këllëf.
- Vendosini perdet brenda pa i ngjeshur. Hiqni pajimet mbajtëse të perdeve. Artikujt e kapjes së perdeve mund të shkaktojnë tërheqje dhe grisje të perdeve.
- Mbërtheni zinxhirët, qepni kopsat e liruara dhe rregulloni të grisurat dhe të çarat.
- Produktet me etiketën "Lahet me makinë larëse" ose "Lahet me dorë" lajini vetëm me një program të përshtatshëm.
- Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë bojë. Lajini këto rroba më vete.
- Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes.
- Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyera së prapthi.
- Rrobat që janë ndotur me materiale të tilla si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur, etj. duhet të shkunden mirë përpara se të futen në pajisje. Këto tymra dhe pluhura në rroba mund të grumbullohen në pjesët e brendshme të pajisjes dhe me kalimin e kohës mund të shkaktojnë dëme.

5.3 Sugjerime për kursimin e energjisë dhe ujit

Informacioni i mëposhtëm do t 'ju ndihmojë të përdorni produktin në një mënyrë ekologjike dhe të kursimit të energjisë/ujit.

- Funksiononi me kapacitetin maksimal të ngarkesës për programin e zgjedhur, por mos e mbingarkoni atë. Shihni "Tabelën e programeve".
- Ndiqni rekomandimet e temperaturës në paketimin e detergjentit.
- Lani rrobat tuaja lehtësisht të ndotura në temperatura të ulëta.
- Zgjidhni programe të shpejta për rroba lehtësisht të ndotura dhe sasi të vogla rrobash.
- Mos përdorni larje paraprake ose temperatura të larta për rrobat që nuk janë shumë të ndotura ose të njollosura.
- Nëse do të thani rrobat në tharëse, zgjidhni shpejtësinë më të lartë të centrifugimit të rekomanduar për programin tuaj të larjes.
- Mos përdorni më shumë detergjent se sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

5.4 Futja e rrobave për larje

1. Hapni derën e ngarkimit.
2. Vendosini rrobat në pajisje në mënyrë të lirshme.

3. Shtyjeni derën e ngarkimit për ta mbyllur derisa të dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë mbetur rroba të kapura te dera. Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Kyçi i derës do të hapet sapo të përfundojë programi. Pastaj mund të hapni derën. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet e dhëna për gabimin “Dera e ngarkimit nuk mund të hapet.” në pjesën Zgjidhja e problemeve.


5.5 Kapaciteti i saktë i ngarkesës

Kapaciteti maksimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, shkalla e ndotjes dhe programi i dëshiruar i larjes.
Produkti rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas peshës së rrobave të vendosura brenda tij.

Ndiqni udhëzimet në "Tabela e programit". Kur produkti është i mbingarkuar, performanca e larjes së produktit do të bjerë. Për më tepër, mund të ndodhin probleme me zhurmën dhe dridhjet.

5.6 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit

PARALAJMËRIM
Lexoni udhëzimet e prodhuesit në paketim kur përdorni detergjente, zbutës, niseshte, zbardhues dhe dekolorantë, antismërç dhe ndiqni informacionet e dhëna për dozën. Përdorni gotën e masës, nëse ka.

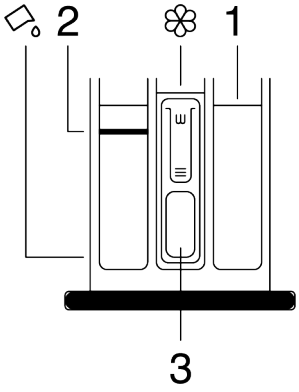

Sirtari i detergjentit përbëhet nga tri ndarëse:
(1) për paralarjen,
(2) për larjen kryesore,
(3) për zbutësin,
(❀) një copë sifoni në ndarjen e zbutësit,
(🫙) ka një aparat për detergjentin e lëngshëm për përdorimin e detergjentit të lëngshëm në ndarjen e larjes kryesore.

Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit

- Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit të larjes.
- Mos e lini sirtarin e detergjentit të hapur kur programi i larjes është i aktivizuar!
- Nëse po përdorni një program pa paralarjen, mos vendosni detergjent në ndarjen e paralarjes (ndarja nr. "1").
- Nëse po përdorni një program me paralarje, ndizni pajisjen pasi të keni shtuar detergjent pluhur në ndarjet e paralarjes dhe larjes kryesore (ndarjet 1 dhe 2).
- Mos zgjidhni një program me paralarje nëse do të përdorni një qeskë detergjenti ose tabletë të tretshme. Vendoseni qeskën e detergjentit ose tabletën e tretshme direkt midis rrobave në pajisje.
- Nëse po përdorni një detergjent të lëngshëm, ndiqni udhëzimet te “Përdorimi i detergjentit të lëngshëm” dhe mos harroni ta vendosni aparatin e detergjentit të lëngshëm në pozicionin e duhur.

Zgjedhja e llojit të detergjentit

Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra e copës.

- Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra dhe të bardha.
- Lajini rrobat delikate vetëm me detergjentë të veçantë (detergjent të lëngshëm, shampo leshi etj.) që përdoren posaçërisht për rroba delikate.
- Kur lani rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.

- Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar posaçërisht për të leshtat.
- Ju lutemi rishikoni pjesën e përshkrimeve të programeve për programin e rekomanduar për tekstile të ndryshme.
- Të gjitha rekomandimet për detergjentët janë të vlefshme për gamën e temperaturave të zgjedhshme të programeve.

Duhet të përdorni vetëm detergjentë, zbutës dhe aditivë të përshtatshëm për lavatriçe. Mos përdorni pluhur sapuni.

Rregullimi i sasisë së detergjentit

Sasia e detergjentit varet nga sasia e rrobave, niveli i tyre i papastërtisë dhe fortësisë së ujit.

- Mos i kaloni vlerat e rekomanduara të dozave në paketimin e detergjentit për të eliminuar problemet me shkumën e tepërt dhe shpëlarjen e dobët, për të kursyer para dhe për të mbrojtur mjedisin.
- Përdorni sasi më të vogla detergjenti për një sasi më të vogël rrobash ose rroba me nivel papastërtie më të vogël.

Përdorimi i zbutësve

Vendosni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të detergjentit.

- Mos e kaloni shenjën e nivelit (>max<) në ndarësen e zbutësit.
- Nëse zbutësi nuk është i lëngshëm, hollojeni me ujë para se ta vendosni në ndarjen e zbutësit.


PARALAJMËRIM

Mos përdorni detergjentë të lëngshëm ose materiale të tjera me aftësi pastrimi nëse nuk janë planifikuar për përdorim në lavatriçe për zbutjen e rrobave.

Përdorimi i detergjentëve të lëngshëm

Nëse produkti ka një aparat për detergjent të lëngshëm

- Shtypni dhe rrotulloni aparatin siç tregohet kur dëshironi të përdorni detergjentë të lëngshëm. Pjesa që bie poshtë do të shërbejë si barrierë për detergjentin e lëngshëm.
- Pastrojeni me ujë ose duke e hequr nga vendi përkatës kur është e nevojshme. Mos harroni ta vendosni aparatin në ndarjen e lavatriçes (ndarja nr. "2") pas pastrimit.
- Aparati duhet të jetë i drejtuar lart nëse përdorni një detergjent pluhur.

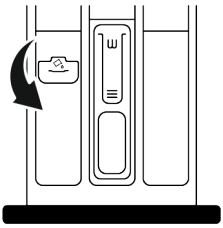

Përdorimi i detergjentëve në formë xheli dhe tablete

- Nëse detergjenti është i lëngshëm dhe nuk ka ndarje për detergjent të lëngshëm në produktin tuaj, vendoseni detergjentin xhel në ndarjen kryesore të detergjentit në marrjen e parë të ujit. Nëse produkti juaj ka një ndarje për detergjent të lëngshëm, mbusheni ndarjen me detergjent para se të filloni programin.
- Nëse detergjenti xhel nuk është e lëngshëm ose është në formën e kapsulës së lëngshme, futeni direkt në kazan para larjes.
- Vendoseni detergjentin tabletë në ndarjen kryesore të larjes (ndarja nr. "2") ose direkt brenda kazanit përpara larjes.

Përdorimi i niseshtesë së rrobave

- Vendosni niseshte të lëngshme, niseshte pluhur ose ngjyrues pëlhure në ndarjen e zbutësit.
- Mos përdorni zbutës dhe niseshte rrobash së bashku në të njëjtin program larjeje.

- Fshijeni pjesën e brendshme të pajisjes me leckë të njomë dhe të pastër pasi të keni përdorur niseshte.

Përdorimi i substancave kundër smërçit

- Kur është e nevojshme, përdorni vetëm antismërç të prodhuar për lavatriçe.

Përdorimi i zbardhuesit dhe dekolorantëve

- Zgjidhni një program me paralarje dhe shtoni zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes. Si aplikim alternativ, zgjidhni një program me shpëlarje shtesë dhe shtoni zbardhuesin ndërkohë që produkti merr ujë te ndarja e detergjentit gjatë hapit të shpëlarjes së parë.
- Mos përzieni dhe përdorni zbardhues dhe detergjent së bashku.
- Duke qenë se zbardhuesi mund të shkaktojë acarim të lëkurës, përdorni vetëm sasi të vogla (1/2 filxhan çaji - afërsisht 50 ml dhe shpëlani mirë rrobat.
- Mos e hidhni zbardhuesin direkt mbi rroba.
- Mos përdorni zbardhues për rrobat me ngjyra.
- Zgjidhni një program me larje me temperaturë të ulët kur përdorni dekolorantë me bazë oksigjeni.
- Dekolorantët me bazë oksigjeni mund të përdoren bashkë me detergjentët. Megjithatë, nëse nuk ka të njëjtin viskozitet si detergjenti, fillimisht vendoseni detergjentin në ndarjen nr. "2" në sirtarin e detergjentit dhe prisni që produkti të shpëlajë detergjentin gjatë marrjes së ujit. Shto dekolorantin në të njëjtën ndarje ndërkohë që pajisja vazhdon të marrë ujë.

5.7 Këshilla për larje efikase

	Rrobat			
	Ngjyra të lehta dhe të bardha	**Me ngjyra**	**Ngjyra të zeza/të errëta**	**Delikate/të leshta/të mëndafshta**
	(Shkalla e temperaturës së rekomanduar në bazë të nivelit të ndotjes: 40-90 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -30 °C)

Niveli i ndotjes					
	Shumë të ndotura (njolla të vështira të tilla si bari, kafeja, frutat dhe gjaku.)	Mund të jetë e nevojshme që njollat të para-trajtohen ose të kryhet paralarja. Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve.	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.
	Me ndotje normale (Për shembull, njollat të shkaktuara nga trupi në jaka dhe mëngë)	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale.	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat mesatarisht të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.
	Pak të ndotura (Nuk ka njolla të dukshme.)	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.

5.8 Kohëzgjatja e programit të shfaqur


Mund të shikoni kohëzgjatjen e programit në ekranin e lavatriçes, ndërsa zgjidhni një program. Në varësi të sasisë së rrobave që keni ngarkuar në lavatriçe, shkumëzimit, kushteve të një ngarkese të pabalancuar, luhatjeve në furnizimin me energji, presionit të ujit dhe cilësimeve të programit, kohëzgjatja e programit do të përshtatet automatikisht ndërkohë që programi është në proces.

RAST İ VEÇANTE: Në fillimin e programeve Të pambuktat dhe Ekonomik për të pambuktat, ekrani tregon kohëzgjatjen e gjysmë ngarkesës. Ky është rasti më i zakonshëm i përdorimit. Pas fillimit të programit, për 20-25 minuta lavatriçja do të identifikojë ngarkesën aktuale. Dhe nëse ngarkesa e identifikuar është më e madhe se gjysma e ngarkesës; programi i larjes do të përshtatet dhe kohëzgjatja e programit do të rritet automatikisht. Këtë ndryshim mund ta ndiqni në ekran.

6 Përdorimi i produktit


Ju lutemi lexoni më parë pjesën “Udhëzime për sigurinë”!

6.1 Paneli i kontrollit

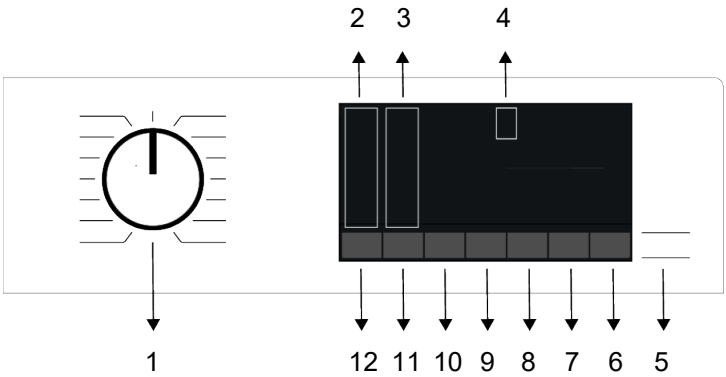

1 Butoni i zgjedhjes së programit
2 Dritat e nivelit të temperaturës
3 Dritat treguese të nivelit të centrifugës
4 Ekrani
5 Butoni "Fillo/ndërprit"
6 Butoni i telekomandës
7 Butoni i cilësimit të kohës së përfundimit
8 Butoni i funksionit ndihmës 3
9 Butoni i funksionit ndihmës 2
10 Butoni i funksionit ndihmës 1
11 Butoni i rregullimit të shpejtësisë së centrifugimit
12 Butoni i cilësimit të temperaturës

6.2 Simbolet në ekran

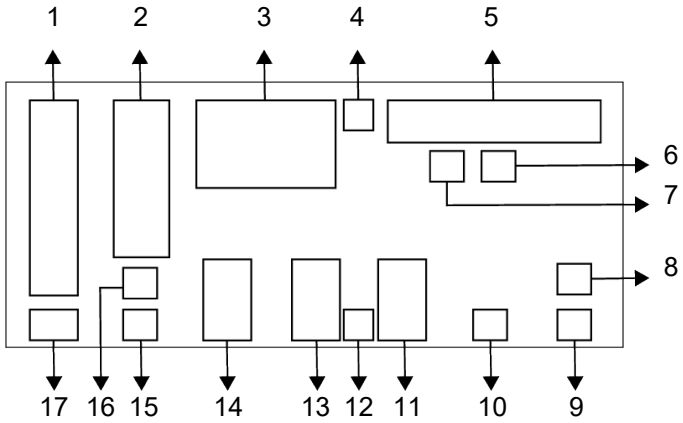

1 Treguesi i temperaturës
2 Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit
3 Informacione të kohëzgjatjes
4 Simboli i aktivizimit të kyçjes së derës
5 Treguesi i vazhdimit të programit
6 Treguesi Nuk ka ujë
7 Treguesi "Shtoni rroba"
8 Treguesi i lidhjes me valë
9 Treguesi i telekomandës
10 Simboli "Nisja e vonuar është aktivizuar"
11 Treguesit e funksionit ndihmës 3
12 Simboli "Kyçi për fëmijët është aktivizuar"
13 Treguesit e funksionit ndihmës 2
14 Treguesit e funksionit ndihmës 1
15 Treguesi Pa centrifugim
16 Treguesi i mbajtjes së shpëlarjes
17 Treguesi Ujë i ftohtë

Pamjet e përdorura për përshkrimin e makinës në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë e makinës suaj.

6.3 Tabela e programit

Programi	Ngarkesa maksimale (kg)
Cotton	9,0
Eco 40-60	9,0
Synthetics	3,0
Mix	3,0
Rapid 28’	9,0
Rapid 28’ +Fast/Intensive	2,0
Duvet	2,0
Delicates/Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	9,0
Dark Wash	3,5
Intensive Wash	9,0
Steam Refresh	-
Remote Cycle	
Këmishë	3,0
Pastrimi i ftohtë	4,0
Peshqir	3,0
Perde	2,0
Jashtë / Sporte	3,5
Të brendshme grash	1,0

Vlerat e konsumit (SQ)								
	Zgjedhja e temperaturës °C	Shpejtësia e rrotullimit (cikle/min)	Kapaciteti (kg)	Kohëzgjatja e programit (orë:min)	Konsumi i energjisë (kWh/cikël)	Konsumi i ujit (litra/cikël)	Temperatura e larjes (°C)	Përqindja e lagështisë së mbetur (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,490	60,0	25	50,7
	40	1351	4,5	02:53	0,366	48,0	26	54,9
	40	1351	2,5	02:53	0,206	40,0	22	56,0
Cotton	20	1400	9,0	03:40	0,460	95,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:40	1,520	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40	40,0
Rapid 28’	30	1400	9,0	00:28	0,200	75,0	23	62,0
Vlerat e konsumit të dhëna për programet përveç programit Eco 40-60 janë vetëm referuese.								

- : Shihni përshkrimin e programit për ngarkesën maksimale.

***: Programi Eko 40-60 Përzgjedhja e temperaturës 40 ° C është programi i testimit sipas rregullores së BE-së EU/2019/2014 dhe standardit EN 60456:2016/A11:2020.

*****: Këto programe mund të përdoren me aplikacionin HomeWhiz. Konsumi i energjisë mund të rritet për shkak të lidhjes.

Para se ta përdorni për herë të parë, rishikoni seksionin e instalimit të manualit të përdorimit.
Konsumi i ujit dhe energjisë mund të ndryshojë në varësi të presionit të ujit, ngurtësisë dhe temperaturës, temperaturës së ambientit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksionit ndihmës, shpejtësisë së centrifugimit dhe ndryshimeve në tensionin e rrjetit.
Metodat e përzgjedhjes së funksioneve ndihmëse mund të ndryshohen nga prodhuesi. Mund të shtohen mënyra të reja përzgjedhjeje ose mund të hiqen ato ekzistuese.
Shpejtësia e centrifugimit të produktit tuaj mund të ndryshojë në varësi të programit. Shpejtësia e centrifugimit nuk mund të tejkalojë shpejtësinë maksimale të centrifugimit të makinës suaj larëse.
Sasia e zhurmës dhe lagështisë ndryshon në varësi të shpejtësisë së centrifugimit. Kur zgjidhni një shpejtësi më të lartë centrifugimi, rrobat do të përmbajnë më pak lagështi në fund të programit, por aty do të jetë niveli i zhurmës.


Kur zgjidhni një program, mund të shihni kohëzgjatjen e parashikuar të larjes në ekran. Kohëzgjatja e parashikuar e larjes mund të ndryshojë deri në 1.5 orë në varësi të sasisë së rrobave. Koha aktuale do të shfaqet sapo të fillojë programi.
Zgjidhni gjithmonë temperaturën më të ulët të përshtatshme. Për efikasitetin e energjisë, zgjidhni temperaturën më të ulët të përshtatshme. Larje më të gjata dhe me temperaturë të ulët janë shpesh më efikase.

6.4 Përzgjedhja e programit

1. Sipas "Tabelës së programit", përcaktoni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë dhe nivelin e papastërtisë së rrobave.

Programet janë të kufizuara në shpejtësinë më të lartë të centrifugimit të përshtatshme për llojin e pëlhurës.
Kur zgjidhni programin që do të përdorni, merrni gjithmonë parasysh llojin e pëlhurës, ngjyrën, shkallën e ndotjes dhe temperaturën e lejuar të ujit.

2. Zgjidhni programin e dëshiruar duke përdorur butonin Përzgjedhja e programit.

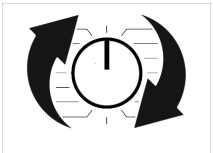

6.5 Programet

• Eco 40-60
Programi ekonomik Eco 40-60 është i përshtatshëm për larjen normale të rrobave të pambukta me nivel normal të papastërtisë që janë specifikuar për t'u larë së bashku në 40°C ose 60°C. Ky program është programi standard i testimit sipas rregulloreve të BE-së për dizajnin miqësor ndaj mjedisit dhe etiketimin e energjisë. Megjithëse ky program zgjat më shumë se programet e tjera të larjes, ai është më efikas për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit. Temperatura e tanishme e ujit mund të jetë e ndryshme nga temperatura e treguar e larjes. Kur e ngarkoni produktin me më pak rroba (p.sh. ½ e kapacitetit ose më pak), kohëzgjatja e ciklit mund të bëhet automatikisht më e shkurtër. Në këtë mënyrë, konsumi i energjisë dhe ujit do të ishte shumë më i vogël.

• Cotton

Mund të lani rrobat tuaja rezistente prej pambuku (çarçafë, shtresa krevati, peshqirë, rrobdishanë, të brendshme, etj.) në këtë program. Kur shtypet butoni i funksionit të larjes së shpejtë, kohëzgjatja e programit shkurtohet goxha, por performanca efektive e larjes arrihet me lëvizje intensive të larjes. Nëse nuk përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, është e garantuar një performancë efektive në larje dhe shpëlarje për rrobat tuaja shumë të ndotura.

• Synthetics

Përdoreni këtë program për të larë rrobat tuaja si këmisha bluza, rroba të përziera sintetike/pambuku etj. Funksioni i larjes së shpejtë shkurton ndjeshëm kohëzgjatjen e programit dhe siguron performancë efektive të larjes për rrobat pak të ndotura. Funksioni i larjes së shpejtë nuk është i përshtatshëm për rroba shumë të ndotura. Nëse produkti juaj nuk ka një program specifik për perdet, mund të përdorni këtë program. Lani perdet në maksimumi 40 °C dhe me një shpejtësi centrifugimi deri në 800 rrotullime/minutë.

• Delicates/Wool

Përdoreni për të larë rrobat e leshta/ delikate. Zgjidhni temperaturën e duhur duke iu përmbajtur etiketave të rrobave tuaja. Rrobat tuaja do të lahen me një veprim larës shumë delikat në mënyrë që të mos dëmtohen.

• Intensive Wash

Aplikimi i një faze me avull në fillim të programit mundëson zbutjen e ndotjes lehtësisht.

Përdorni këtë program për rrobat tuaja (rroba fëmijësh, çarçafë, shtresa krevati, të brendshme, etj. artikuj pambuku) që kërkojnë një larje anti-alergjike dhe higjienike në temperaturë të lartë me cikël larjeje intensiv dhe të gjatë. Niveli i lartë i higjienës garantohet falë përdorimit të avullit para programit, nxehtësisë për një kohë të gjatë dhe shpëlarjes shtesë.

•Duvet

Përdoreni këtë program për të larë jorganët me fibër që kanë etiketën "lahet me makinë". Për të mos dëmtuar makinën ose jorganin, sigurohuni që jorgani të futet siç duhet në makinë. Hiqni këllëfin e jorganit para se ta vini jorganin në makinë. Paloseni jorganin në dysh dhe vëreni në makinë. Futni jorganin në pajisje, duke treguar kujdes që të mos kontaktojë me guarnicionin e derës ose xhamin.
Në fund të programit përdoret avulli për të zbutur teshat e trasha si për shembull peshqirët.

Mos e ngarkoni lavatriçen me më shumë se 1 jorgan dopio me fibër (200 x 200 cm).
Mos i lani në lavatriçe jorganët dhe jastëkët prej me mbushje pambuku etj.

Mos e përdorni lavatriçen për të larë materiale të tilla si tapete, qilima etj. Përndryshe, pajisja juaj mund të dëmtohet përgjithmonë.

• Spin+Drain

Mund ta përdorni këtë program për të hequr ujin në veshje/brenda produktit.

• Rinse & Spin

Përdoreni kur doni të shpëlani ose të zbardhni veçmas.

• Steam Refresh

Përdorni këtë program për të pakësuar rrudhat dhe kohën e hekurosjes së një sasie të vogël rrobash pa njolla pambuku, sintetike ose të përziera.

Ky nuk është një program larjeje. Mos shtoni kimikate të tilla si detergjent, zbardhues, heqës njollash etj. në sirtarin e detergjentit gjatë këtij programi.

• Perde

Mund ta përdorni këtë program për të larë tyl dhe perde. Meqë struktura e tyre në formë rrjete shkakton shumë shkumë, vendosni një sasi të vogël detergjenti në ndarësen kryesore të larjes. Falë profilit të veçantë të centrifugimit të programit, tyli dhe perdet rrudhosen më pak. Mos ngarkoni perde mbi kapacitetin e specifikuar për të mos i dëmtuar ato.

Në këtë program, rekomandohet të përdorni në ndarjen e detergjentit pluhur detergjentë të veçantë të prodhuar për perde.

• Këmishë

Ky program përdoret për të larë këmishë pambuku, sintetike dhe me përzierje sintetike së bashku. Ai pakëson rrudhat. Në fund të programit përdoret avulli për të ndihmuar funksionin e reduktimit të rrudhave. Profili i veçantë i centrifugimit dhe përdorimi i avullit në fund të programit redukton rrudhat te këmishët tuaja. Kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, aplikohet algoritmi i paratrajtimit.

- Aplikojeni lëndën kimike të paratrajtimit direkt në rrobat tuaja ose shtojeni së bashku me detergjentin nga ndarja e detergjentit pluhur. Kështu mund të keni të njëjtin rendiment si me larjen normale në periudhë shumë më të shkurtër. Jetëgjatësia e përdorimit të këmishave tuaja rritet. Mos përdorni detergjent paralarës nëse planifikoni të përdorni funksionin e vonesës së produktit tuaj. Detergjenti paralarës mund të derdhet mbi rrobat tuaja dhe të shkaktojë njolla.

** Rekomandohet ta përdorni ciklin me jo më shumë se 6 këmisha për të minimizuar rrudhat në këmisha kur përdorni këtë cikël. Kur lani më shumë se 6 këmisha, mund të ketë ndryshime në nivelet e rrudhave dhe lagështinë në këmisha në fund të ciklit.

• Rapid 28'

Përdorni këtë program për të larë rrobat e pambukta pak të ndotura ose pa njolla në një kohë të shkurtër, por jo për peshqirët ose rrobat e rënda prej pambuku. Kohëzgjatja e programit mund të reduktohet në 14 minuta kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë. Kur përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, duhen larë maksimumi 2 (dy) kg rroba.

• Dark Wash

Përdoreni këtë program për të mbrojtur ngjyrën e rrobave të errëta dhe xhinseve. Kryen larje me performancë të lartë me lëvizje të veçantë të kazanit edhe nëse temperatura është e ulët. Rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm ose shampo për të leshtat për rrobat me ngjyrë të errët. Mos lani rrobat tuaja delikate që përmbajnë lesh, etj

• Drum Clean

Pastroni rregullisht (një herë në 1 deri në 2 muaj) kazanin për të siguruar higjienën e nevojshme. Aplikohet avull para programit që të zbuten mbetjet në kazan. Aktivizoni programin kur produkti është plotësisht bosh. Për rezultate më të mira, përdorni pluhur kundër smërçit (materiale për pastrimin e kazanit) të përshtatshëm për lavatriçe kur zgjidhet funksioni i detergjentit pluhur. Lëreni derën e ngarkimit gjysmë të hapur pas përfundimit të programit që të thahet pjesa e brendshme e produktit.

Ky nuk është një program larjeje. Ky është një program mirëmbajtjeje. Mos e aktivizoni këtë program kur ka diçka brenda produktit. Kur përpiqeni ta përdorni, produkti ndjen automatikisht se ka ngarkesë brenda dhe mund ta mbyllë ose rifillojë programin sipas modelit të produktit tuaj. Nuk arrihet një pastrim efektiv nëse programi rifillon.

• Mix

Përdoreni për të larë bashkë rrobat tuaja të pambukta dhe sintetike pa i seleksionuar ato.

• Të brendshme

Mund ta përdorni këtë program për të larë rrobat delikate që janë të përshtatshme për larje me dorë dhe të brendshmet delikate të grave. Sasitë e vogla të rrobave duhet të lahen në rrjetë larjeje. Tokëzat, kopsat etj. duhen mbërthyer dhe zinxhirët duhen mbyllur.

• Sportive

Mund ta përdorni këtë program për të larë rroba sportive dhe për aktivitete jashtë që përmbajnë përzierje pambuku/sintetike dhe materiale rezistente ndaj ujit si gore-tex etj. Sigurohet që rrobat të lahen me delikatesë falë lëvizjeve të veçanta rrotulluese.

• 20°C

Në këtë program mund t'i lani rrobat tuaja të pambukta pak të ndotura.

• Larje e ftohtë

Përdoreni për të larë rrobat tuaja të papastra dhe të forta prej pambuku/sintetike. Falë algoritmit të larjes të zhvilluar posaçërisht për programin, sigurohet larje efektive pa i ekspozuar rrobat në temperatura të larta.

• Programi i shkarkuar


Ky është një program i veçantë që ju lejon të shkarkoni programe të ndryshme kur të doni. Në fillim, ekziston një program që mund ta shihni me aplikacionin HomeWhiz si parazgjedhje. Megjithatë, mund të përdorni aplikacionin HomeWhiz për të zgjedhur një program nga kompleti i programeve të paracaktuara dhe pastaj ta ndryshoni dhe ta përdorni atë.

Nëse dëshironi të përdorni veçorinë HomeWhiz dhe funksionin e Kontrollit në distancë, duhet të zgjidhni Programi i shkarkuar. Informacione të detajuara mund të gjenden te veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë.

• Peshqir

Përdoreni këtë program për të larë rrobat e pambukta të qëndrueshme siç janë peshqirët. Futini peshqirët në lavatriçe duke bërë kujdes për t'i vendosur në atë mënyrë që të mos bien në kontakt me gominën e derës ose xhamin.

6.6 Zgjedhja e temperaturës

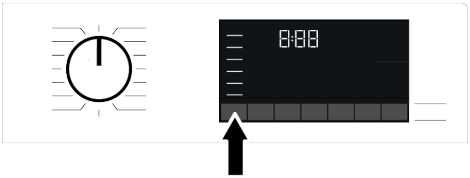


Kurdoherë që përzgjidhet një program i ri, temperatura e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e temperaturës. Është e mundur që vlera e temperaturës së rekomanduar të mos jetë temperatura maksimale që mund të zgjidhet për programin aktual.
Shtypni butonin Temperature Adjustment (Rregullimi i temperaturës) për të ndryshuar temperaturën. Temperatura ulet gradualisht.

Nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në programet ku nuk lejohet rregullimi i temperaturës.

Gjithashtu mund të ndryshoni temperaturën pasi fillon larja. Ky ndryshim mund të bëhet vetëm nëse e lejojnë fazat e larjes.

Nëse shkoni në opsionin e larjes së ftohtë dhe shtypni përsëri butonin e Rregullimit të temperaturës, temperatura maksimale e rekomanduar për programin e zgjedhur shfaqet në ekran. Shtypni përsëri butonin e Rregullimit të temperaturës për të ulur temperaturën.

6.7 Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës

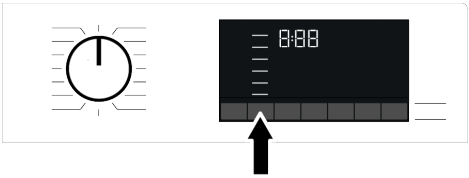

Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, shpejtësia e rekomanduar e centrifugës e programit të zgjedhur shfaqet në treguesin e Shpejtësisë së centrifugës. Është e mundur që vlera e shpejtësisë së rekomanduar të centrifugës të mos jetë shpejtësia maksimale e centrifugës që mund të zgjidhet për programin aktual. Shtypni butonin Spin Speed Adjustment (Rregullimi i shpejtësisë së centrifugës) për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugës. Shpejtësia e centrifugës do të ulet gradualisht.

Pastaj, në varësi të modelit të produktit, opsionet “Rinse Hold " (Mbajtja në Shpëlarje) dhe "No Spin " (Pa centrifugë) shfaqen në ekran.

Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë programi, mund të përdorni funksionin Rinse Hold (Mbaj në Shpëlarje) për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinë.

Ky funksion i mban rrobat në ujin e fundit të shpëlarjes. Nëse doni të centrifugoni rrobat pas funksionit Rinse Hold (Mbaj në Shpëlarje):

1. Rregulloni Shpejtësinë e centrifugës.
2. Shtypni butonin Fillo / Pauzë. Programi do të rifillojë. Makina shkarkon ujin dhe centrifugon rrobat.

Nëse doni ta shkarkoni ujin në fund të programit pa bërë centrifugim, përdorni funksionin No Spin (Pa centrifugë).

Nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në programet ku nuk lejohet rregullimi i shpejtësisë së centrifugës.


Shpejtësinë e centrifugës mund ta ndryshoni pasi të fillojë larja nëse e lejojnë fazat e larjes. Ndryshimet nuk mund të bëhen nëse fazat nuk e lejojnë.

Njomje

Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë programi, mund të përdorni funksionin mbaj në shpëlarje për t’i mbajtur rrobat në ujin e shpëlarjes së fundit për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinë. Shtypni butonin Fillo/Pauzë pas këtij procesi nëse doni ta shkarkoni ujin pa bërë centrifugën. Programi do të rifillojë dhe do të përfundojë pas shkarkimit të ujit.

Nëse doni të bëni centrifugën e rrobave të lëna në ujë, rregulloni Shpejtësinë e Centrifugës dhe shtypni butonin Fillo/ Pauzë. Programi do të rifillojë. Uji shkarkohet, rrobat centrifugohen dhe programi përfundon.

6.8 Përzgjedhja e funksionit ndihmës

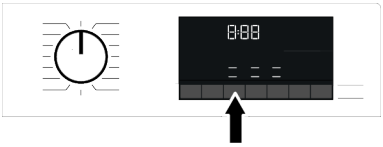

Para fillimit të programit, zgjidhni funksionet ndihmëse të dëshiruara. Kur zgjidhet një program, do të ndizen ikonat për simbolin e zgjedhur të funksionit ndihmës.

Kur shtypet një buton i funksionit ndihmës që nuk mund të zgjidhet me programin aktual, makina larëse lëshon një tingull paralajmërues. Disa funksione nuk mund të zgjidhen njëkohësisht. Nëse një funksion i dytë ndihmës që është i papajtueshëm me të parin zgjidhet para fillimit të makinës, funksioni i parë i zgjedhur do të anulohet dhe funksioni i fundit ndihmës i zgjedhur do të mbetet i zgjedhur. Për shembull, nëse zgjedh Larje e shpejtë pas zgjedhjes së opsionit Ujë shtesë, Ujë shtesë do të anulohet dhe Larja e shpejtë do të mbetet aktive.

Një funksion ndihmës që nuk është në përputhje me programin nuk mund të zgjidhet.

Disa programe kanë funksione ndihmëse që duhet të punojnë së bashku. Këto funksione nuk mund të çaktivizohen.

6.8.1 Funksionet ndihmëse

• I shpejtë / I fuqishëm

Mund ta shkurtoni ose zgjasni kohëzgjatjen e programit me këtë funksion. Në varësi të zgjedhjes së programit, mund të ketë ndryshime në rritjen dhe uljen e kohës. Në rast se drita LED FAST (E shpejtë) ose INTENSIVE nuk ndizet, kohëzgjatja përkatëse e programit shfaqet për rrobat tuaj me nivel normal papastërtie.

Në varësi të zgjedhjes së programit, veçoria Intensive mund të zgjidhet automatikisht. Në këtë rast, drita Intensive në panel do të ndizet. Mund të përdorni zgjedhjen Intensive për të arritur një performancë më të mirë larjeje kur lani rroba shumë të ndotura.

Mund ta zvogëloni kohën për rrobat tuaja të ndotura lehtë duke shtypur butonin Fast/ Intensive (I shpejtë/intensiv) në programet që vijnë me zgjedhjen e opsionit intensiv. Kur shtypni butonin një herë, drita LED do të fiket dhe do të arrini kohëzgjatjen e duhur të programit për rrobat/rrobat tuaja me nivel normal papastërtie. Kur shtypni të njëjtin buton për herë të dytë, drita "Fast" (I shpejtë) do të ndizet, koha do të ulet pak dhe do të tregojë kohëzgjatjen minimale të programit, e cila është e përshtatshme për rrobat tuaja më pak të ndotura. Kohëzgjatja e programeve mund të shkurtohet me 50% kur zgjidhet ky funksion. Falë hapave të optimizuar të larjes, veprimit të lartë mekanik dhe konsumit optimal të ujit, performanca e lartë e larjes arrihet pavarësisht kohëzgjatjes më të shkurtër.

• Avull

Ky funksion ndihmon për reduktimin e rrudhave në rrobat tuaja të pambukut, sintetike dhe të përziera, shkurton kohën e hekurosjes dhe largon papastërtitë duke i zbutur.

* Në kushtet kur funksioni i avullit zbatohet në fund të programit, rrobat tuaja mund të jenë më të ngrohta në fund të larjes. Kjo pritet në kuadër të kushteve të punës së programit.

Kur aktivizoni funksionin e avullit, mos përdorni detergjent të lëngshëm nëse nuk ka një enë detergjenti të lëngshëm ose veçori të dozimit të detergjentit të lëngshëm. Ekziston rreziku i njollosjes së rrobave.

• Modaliteti i ujit

Ky buton i funksionit ndihmës ju lejon të zgjidhni funksionet shtesë të kursimit të ujit, paralarjes, shpëlarjes shtesë ose ujit shtesë në varësi të modelit të pajisjes suaj. Mund të gjeni informacione të detajuara për zgjedhjen në përshkrimin e funksionit ndihmës përkatës.

• Kursimi i ujit

Ky funksion zgjidhet duke shtypur një herë butonin e funksionit ndihmës të Rregullimit të ujit. Simboli i Ruajtjes së ujit do të ndriçohet në programet e zgjedhshme.

Ky funksion është planifikuar për rroba pak të papastra që kërkojnë një sasi më të vogël detergjenti (shikoni "Këshilla për larjen e duhur").

• Shpëlarje ekstra

Ky funksion zgjidhet duke shtypur dy herë butonin e Rregullimit të ujit për programet ku mund të zgjidhet funksioni shtesë i Kursimit të ujit ose duke shtypur një herë butonin e Rregullimit të ujit për programet ku nuk mund të zgjidhet funksioni ndihmës i Kursimit të ujit. Simboli i Shpëlarjes shtesë do të ndriçohet në programet e zgjedhshme.

Ky funksion lejon që pajisja të bëjë një shpëlarje tjetër pas larjes kryesore. Në këtë mënyrë, mund të zvogëloni rrezikun për lëkurat delikate (lëkurën e foshnjave, lëkurën alergjike etj.) që mund të preket nga sasia e vogël e detergjentit që mund të mbetet në rroba.

• Kontrolli në distancë

Mund ta përdorni këtë buton funksioni ndihmës për të lidhur pajisjen tuaj me pajisje inteligjente. Për informacione të

hollësishme, shikoni seksionin Veçoria HomeWhiz dhe Funksioni i Kontrollit në distancë.

• Programi i personalizuar

Ky funksion ndihmës mund të përdoret vetëm për programet e Cotton (Të pambuktave) dhe Synthetic (Sintetikeve) bashkë me aplikacionin HomeWhiz. Nëse ky funksion aktivizohet në menynë "Personalizoni" të HomeWhiz, mund të shtoni deri në pesë hapa shtesë shpëlarjeje në program. Mund të zgjidhni dhe përdorni disa funksione ndihmëse edhe pse ato nuk gjenden në pajisjen tuaj. Mund të rrisni dhe ulni kohën e programeve të pambukut dhe sintetikeve brenda një intervali të sigurt.

Kur zgjidhet funksioni ndihmës i Programit të specializuar, performanca e larjes dhe konsumi i energjisë do të jenë të ndryshme nga vlera e deklaruar.

6.8.2 Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur tastet e funksioneve për 3 sekonda

•FreshCare+ 3″

Ky funksion përzgjidhet kur butoni përkatës i funksioneve ndihmëse mbahet shtypur për 3 sekonda dhe drita e ndjekjes së programit për fazën përkatëse ndizet. Kur përzgjidhet ky funksion, kazani rrotullohet deri në 8 orë për të parandaluar rrudhosjen e rrobave në fund të programit. Mund ta anuloni programin dhe t'i nxirrni rrobat në çdo kohe gjatë periudhës 8-orëshe. Shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ose butonin e ndezjes/fikjes së produktit për ta anuluar funksionin. Drita pasuese e programit do të qëndrojë ndezur derisa të anulohet funksioni ose të mbarojë hapi. Nëse funksioni nuk anulohet, ai do të jetë aktiv edhe në ciklet e larjeve të mëvonshme.

• Paralarje 3″

Ky funksion mund të zgjidhet duke mbajtur shtypur butonin përkatës të funksionit ndihmës për 3 sekonda.

Paralarja ia vlen të përdoret vetëm për rroba shumë të ndotura. Mospërdorimi i Paralarjes do të kursejë energji, ujë, detergjent dhe kohë.

• Njomje 3″

Ky funksion mund të zgjidhet duke mbajtur shtypur butonin përkatës të funksionit ndihmës për 3 sekonda.

Funksioni ndihmës Soaking in Water (Njomje në ujë) siguron që njollat që kanë depërtuar në rroba të pastrohen më mirë duke i lagur rrobat në ujë me detergjent përpara se të fillojë procesi i larjes.

• Kyçja për fëmijët 3″

Përdorni funksionin e Kyçjes për Fëmijët për të mos i lejuar ata të ngacmojnë pajisjen. Kështu mund të shmangni ndonjë ndryshim të programit që është në punë.

Ju mund ta ndizni dhe ta fikni lavatriçen me butonin e ndezjes / fikjes kur Kyçi për fëmijët është aktiv. Kur e ndizni përsëri lavatriçen, programi do të rifillojë nga ku ishte ndalur.

Kur Kyçja për Fëmijët është e aktivizuar, do të dëgjohet një sinjal paralajmërimi nëse shtypen butonat. Sinjali i paralajmërimit do të anulohet nëse butonat shtypen pesë herë radhazi.

Për të aktivizuar kyçjen për fëmijët:

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda. Kur numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, në ekran do të shfaqet simboli i Kyçjes për fëmijët. Kur shfaqet ky paralajmërim, mund ta lëshoni butonin 3 të Funksioneve ndihmëse.

Për të çaktivizuar kyçjen për fëmijët:

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda. Pasi numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, simboli i Kyçjes për fëmijët zhduket.

• Lidhja me valë

Mund ta përputhni pajisjen tuaj dhe pajisjet tuaja inteligjente me lidhjen me valë. Në këtë mënyrë, mund të përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të marrë informacion në lidhje me lavatriçen tuaj dhe ta komandoni atë.

Për të aktivizuar lidhjen me valë:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë) për 3 sekonda. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht "**3-2-1**" në ekran, shfaqet simboli "**Aktiv**". Kur shfaqet ky njoftim, ndaloni të shtypni butonin e kontrollit në distancë. Ikona e lidhjes me valë pulson kur produkti është duke lidhur internetin. Nëse lidhja është e suksesshme, ikona do të mbetet e ndezur.

Për të çaktivizuar lidhjen me valë:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë) për 3 sekonda. Do të shfaqet numërimi mbrapsht **"3-2-1"** dhe më pas në ekran do të shfaqet simboli "**Joaktiv**".

Për të aktivizuar lidhjen me valë, konfigurimi i pajisjes duhet të kryhet përmes aplikacionit HomeWhiz. Pas konfigurimit, lidhja me valë do të aktivizohet automatikisht nëse shtypni butonin "Remote Control" (Kontrolli në distancë).

6.9 Koha e përfundimit


Ekrani i kohës

Kur zgjidhet funksioni i kohës së përfundimit, koha e mbetur deri në fillimin e programit shfaqet në formatin e orës si 1h, 2h dhe koha e mbetur që programi të përfundojë pasi të fillojë shfaqet në formatin e orës dhe minutës si 01:30.


Kohëzgjatja e programit mund të ndryshojë në varësi të presionit të ujit, fortësisë së ujit dhe temperaturës, temperaturës së ambientit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksionit ndihmës dhe ndryshimeve në tensionin e rrjetit.

Pas një periudhe të caktuar kur aktivizohet funksioni i kohës së përfundimit, makina kalon në modalitetin e gatishmërisë dhe disa LED në ekran fiken. LED-të ndriçohen në rast të ndonjë hyrjeje të përdoruesit.

Koha e përfundimit të programit mund të caktohet deri në 24 orë duke përdorur funksionin e Rregullimit të Kohës së Fundit. Koha e shfaqur pas shtypjes së butonit Koha e përfundimit është koha e parashikuar e përfundimit të programit. Nëse caktohet koha e përfundimit, treguesi i kohës së përfundimit do të ndizet.

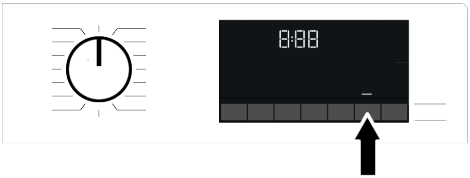

Në mënyrë që funksioni Koha e përfundimit të aktivizohet dhe programi të përfundojë në fund të kohës së specifikuar, butoni Start/Pause duhet të shtypet pas cilësimit të kohës.

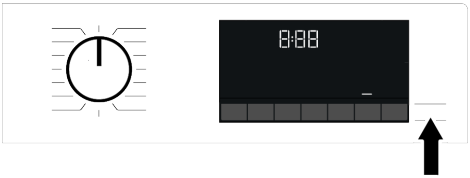

Nëse dëshironi të anuloni funksionin Koha e përfundimit, kthejeni çelësin në pozicionin ndezur ose fikur.


Kur aktivizoni funksionin Koha e përfundimit, mos shtoni detergjent të lëngshëm në ndarjen e detergjentit pluhur nr. 2. Ekziston rreziku i njollave në rroba.

1. Hapni derën e ngarkimit, vendosni rrobat dhe shtoni detergjent etj.
2. Zgjidhni programin e larjes, temperaturën, shpejtësinë e centrifugimit dhe funksionet ndihmëse nëse është e nevojshme.
3. Shtypni butonin Koha e përfundimit për të vendosur kohën e dëshiruar të përfundimit. Treguesi Koha e përfundimit do të ndizet.
4. Shtypni butonin Start/Pause. Numërimi mbrapsht fillon.

Rrobat shtesë mund t 'i shtohen makinës gjatë numërimit mbrapsht të kohës së përfundimit. Në fund të numërimit mbrapsht, treguesi Koha e përfundimit fiket, fillon larja dhe shfaqet kohëzgjatja e programit të zgjedhur.

6.10 Fillimi i programit

1. Shtypni butonin Start/Pause për 1 sekondë për të filluar programin.
2. Drita e zbehtë e butonit Start/Pause tani bëhet e qëndrueshme, duke treguar se programi ka filluar.

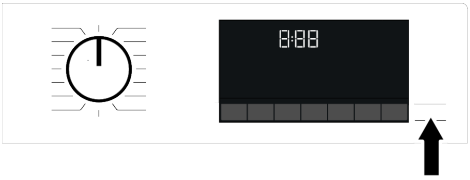

3. Dera e ngarkimit është e kyçur. Pas bllokimit të derës së ngarkimit, në ekran shfaqet simboli i bllokimit të derës.
4. Dritat treguese të ndjekjes së programit në ekran tregojnë hapin aktual të programit.

6.11 Kyçja e derës së ngarkimit

Ka një sistem kyçi në derën e ngarkimit të lavatriçes që parandalon hapjen e derës të ngarkimit në rastet kur niveli i ujit është i papërshtatshëm.
Simboli i kyçjes së derës "Door Locked" shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit kyçet.




Nëse zgjidhet Funksioni i Kontrollit në distancë, dera do të kyçet. Që të hapni derën duhet të çaktivizoni Funksionin e kontrollit në distancë ose duke shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë), ose duke ndryshuar pozicionin e programit.

Hapja e derës së ngarkimit në rast ndërprerjeje të energjisë:


Në rast ndërprerjeje të energjisë, mund të përdorni dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit nën kapakun e filtrit të pompës që të hapni manualisht derën e ngarkimit.

Për të shmangur çdo tejmbushje uji përpara se të hapni derën e ngarkimit, sigurohuni që të mos ketë mbetur ujë brenda pajisjes.

1. Fikeni dhe hiqeni nga priza pajisjen.
2. Hapni kapakun e filtrit të pompës.

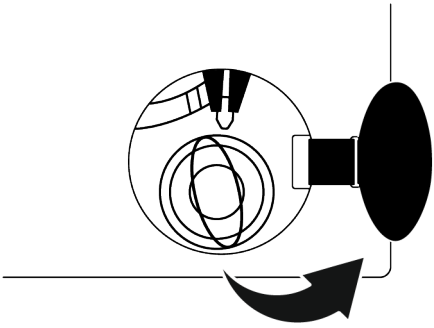


3. Tërhiqni poshtë dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit me një mjet dhe lëshojeni. Pastaj, hapni derën e ngarkimit.
4. Nëse dera e ngarkimit nuk hapet, atëherë përsëritni hapin e mëparshëm.

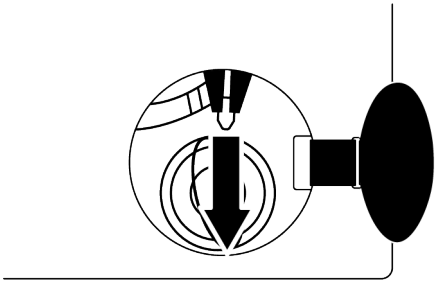


6.12 Ndryshimi i përzgjedhjeve pas fillimit të programit

Shtimi i rrobave pas fillimit të programit :

Kur shtypni butonin e NISJES/PUSHIMIT, nëse niveli i ujit në makinë është i përshtatshëm, brava e derës çaktivizohet dhe dera hapet për ju që të shtoni rroba. Kur bllokimi i derës çaktivizohet, simboli i bllokimit të derës në ekran zhduket. Pas shtimit të rrobave, mbyllni derën dhe shtypni përsëri butonin Start/Pause për të vazhduar larjen.

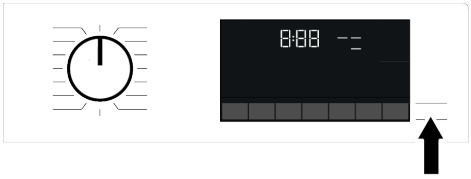


Nëse niveli i ujit në makinë është i pamjaftueshëm kur shtypni butonin Start/Pause, bllokimi i derës nuk mund të çaktivizohet dhe ikona e bllokimit të derës në ekran do të vazhdojë të shfaqet.

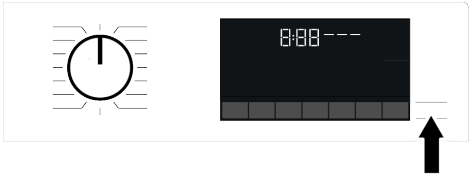

Nëse temperatura e ujit brenda makinës është mbi 50°C, nuk mund ta çaktivizoni bllokimin e derës për arsye sigurie (edhe nëse niveli i ujit është i përshtatshëm).

Vendosja e makinës në modalitetin e pauzës:

Për të ndaluar makinën larëse, shtypni dhe mbani të shtypur butonin Start/Pause për 1 sekondë. Simboli i pauzës do të pulsojë në ekran.

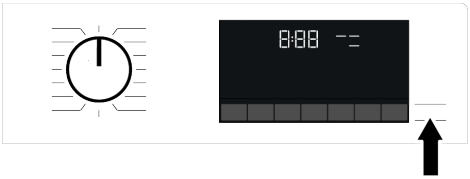

Ndryshimi i përzgjedhjes së programit pas fillimit të programit:

Nëse Child Lock nuk është aktiv, programi mund të ndryshohet ndërsa programi aktual është në ekzekutim. Kjo do të anulojë programin aktual.

Programi i zgjedhur fillon nga e para.

Ndryshimi i funksionit ndihmës, cilësimeve të shpejtësisë dhe temperaturës:

Në varësi të hapit që ka arritur programi, mund të çaktivizosh ose të aktivizosh funksionet ndihmëse. Shihni "Përzgjedhja e funksionit ndihmës"

Ju gjithashtu mund të ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit dhe cilësimet e temperaturës. Shihni "Përzgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit" dhe "Përzgjedhja e temperatur

Nëse temperatura e ujit brenda makinës është e lartë ose niveli i ujit është mbi vijën e mbulesës, dera e ngarkimit nuk do të hapet.

6.13 Anulimi i programit

Programi anulohet kur çelësi i përzgjedhjes së programit rrotullohet në një program tjetër ose makina fiket dhe ndizet përsëri duke përdorur çelësin e përzgjedhjes së programit.

Nëse e rrotulloni çelësin e përzgjedhjes së programit kur Kyçja për Fëmijët është e aktivizuar, programi nuk do të anulohet. Më parë duhet të anuloni Kyçin për fëmijët.
Nëse doni ta hapni derën e ngarkimit pasi keni anuluar programin por nuk mund ta hapni derën e ngarkimit meqenëse niveli i ujit në lavatriçe është mbi nivelin e hapjes së derës së ngarkimit, atëherë rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes së Programit te programi Pompë+Centrifugë dhe shkarkojeni ujin nga lavatriçja.

6.14 Përfundimi i programit

Simboli End (Mbaroi) shfaqet në ekran kur përfundon programi.
Nëse nuk shtypni asnjë buton për 10 minuta, lavatriçja do të kalojë në modalitetin joaktiv. Ekrani dhe të gjithë treguesit fiken
Fazat e përfunduara të programit do të shfaqen nëse shtypni butonin On/Off.

6.15 Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë

Mund ta kontrolloni lavatriçen tuaj nga pajisjet inteligjente dhe të merrni informacione për statusin e pajisjes suaj falë funksionit HomeWhiz. Ju mund të kryeni shumë veprime në pajisjen tuaj nga pajisja juaj inteligjente duke përdorur aplikacionin HomeWhiz. Për më tepër, mund të përdorni veçori të caktuara vetëm me funksionin e HomeWhiz.

Duhet të shkarkoni aplikacionin HomeWhiz nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes suaj inteligjente për të përdorur veçorinë Wifi të pajisjes suaj.
Për të përdorur aplikacionin, sigurohuni që pajisja juaj inteligjente të jetë e lidhur me internetin.
Nëse e përdorni aplikacionin për herë të parë, përfundoni regjistrimin e llogarisë së përdoruesit duke ndjekur udhëzimet në aplikacion. Ju mund të përdorni të gjitha produktet e paraqitura HomeWhiz në shtëpinë tuaj nëpërmjet kësaj llogarie pasi të ketë përfunduar regjistrimi.
Bluetooth-i i pajisjes suaj inteligjente duhet të jetë aktiv dhe pajisja juaj duhet të lidhet me internetin gjatë konfigurimit. Pajisja juaj inteligjente duhet të jetë afër lavatriçes. Pas konfigurimit, Bluetooth-i mund të fiket ose pajisja juaj inteligjente nuk ka nevojë të jetë afër lavatriçes. Ju mund të përdorni produktin tuaj me kusht që pajisja juaj inteligjente të jetë e lidhur me internetin.
Mund të trokitni te skeda "Devices" (Pajisjet) në aplikacion për të parë pajisjet e çiftuara me llogarinë tuaj. Ju mund të kryeni operacionin e çiftimit të përdoruesve të këtyre produkteve në këtë faqe.
Pas konfigurimit të aplikacionit, me funksionin e HomeWhiz, lavatriçja juaj mund t'ju japë njoftime të menjëhershme të statusit nëpërmjet pajisjes tuaj inteligjente.

Lavatriçja juaj do t'ju dërgojë njoftime në aplikacionin HomeWhiz në rastet e mëposhtme:

- Në fund të programit,
- Kur hapet dera e lavatriçes,
- Në rast paralajmërimi për ndërprerjen e ujit,
- Në rast të paralajmërimit të sigurisë,


Për të përdorur veçorinë HomeWhiz, sigurohuni që aplikacioni HomeWhiz të jetë i instaluar në pajisjen tuaj inteligjente dhe që lavatriçja juaj të jetë e lidhur me rrjetin Wi-Fi të shtëpisë. Kur lavatriçja juaj nuk është e lidhur me rrjetin, ajo funksionon si një pajisje pa funksionin HomeWhiz.
Produkti juaj do të funksionojë me një lidhje me rrjetin me valë në rrjetin tuaj të shtëpisë. Kontrollet e bëra me anë të aplikacionit do të aktivizohen përmes këtij rrjeti. Për këtë arsye, fuqia e sinjalit me valë pranë vendndodhjes së pajisjes duhet të jetë e përshtatshme.
Funksionon në brezin e frekuencës HomeWhiz 2,4 GHz.
Vizitoni lidhjen **www.homewhiz.com** për të mësuar se cilat versione Android dhe IOS mbështeten nga aplikacioni HomeWhiz.

Të gjitha masat e sigurisë të përshkruara në seksionin e titulluar "**UDHËZIME TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË**" të manualit të përdorimit janë gjithashtu të vlefshme për funksionimin në distancë me funksionin HomeWhiz.


6.15.1 Konfigurimi i HomeWhiz

Duhet të vendoset një lidhje midis produktit tuaj dhe aplikacionit në mënyrë që aplikacioni të funksionojë. Ndiqni hapat e mëposhtëm për të krijuar këtë lidhje.

1. Nëse jeni duke shtuar një pajisje për herë të parë, prekni skedën "Appliances" (Pajisjet) në aplikacionin HomeWhiz. Zgjidhni butonin "ADD APPLIANCE" (Shto pajisje) (prekni këtu për të konfiguruar një pajisje të re) në këndin e sipërm djathtas. Kryeni konfigurimin duke ndjekur hapat e mëposhtëm dhe hapat në aplikacionin HomeWhiz.
2. Për të filluar konfigurimin, sigurohuni që lavatriçja juaj të jetë e fikur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Temperaturës dhe butonin e funksionit të Kontrollit në distancë në të njëjtën kohë për 3 sekonda, për të kaluar lavatriçen në modalitetin e konfigurimit HomeWhiz.

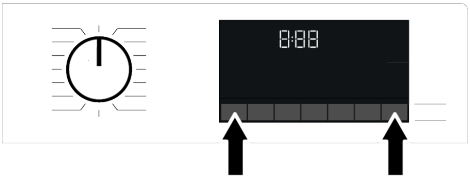


3. Kur jeni në modalitetin e konfigurimit të HomeWhiz, në ekran shfaqet një animacion dhe ikona e lidhjes me valë pulson derisa pajisja juaj të lidhet me internetin. Në këtë modalitet do të jetë aktiv vetëm çelësi i programit. Butonat e tjerë do të jenë joaktivë.

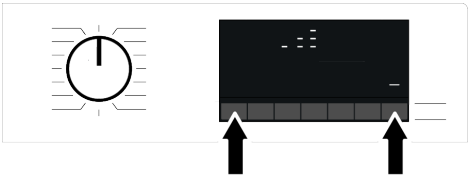

4. Ndiqni udhëzimet në ekranin e aplikacionit HomeWhiz.
5. Prisni derisa të përfundojë instalimi. Kur konfigurimi të ketë përfunduar, caktojini një emër lavatriçes suaj. Tani do të shikoni produktin që keni shtuar në aplikacionin HomeWhiz.

Lavatriçja juaj do të fiket automatikisht nëse nuk mund ta realizoni me sukses konfigurimin brenda 5 minutave. Në këtë rast, duhet të filloni përsëri nga e para procesin e konfigurimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin e autorizuar.
Mund ta përdorni lavatriçen tuaj me më shumë se një pajisje inteligjente. Për ta bërë këtë, shkarkoni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen tjetër inteligjente. Kur të hapni aplikacionin, do t'ju duhet të identifikoheni me llogarinë që keni krijuar dhe çiftuar më parë me lavatriçen tuaj. Përndryshe, ju lutemi të lexoni "Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër".

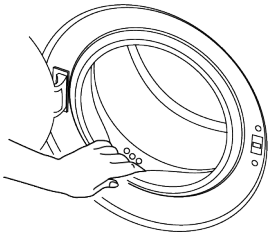

Aplikacioni HomeWhiz mund t'ju kërkojë që të shkruani numrin e produktit të treguar në etiketën e produktit. Etiketën e produktit mund ta gjeni brenda derës së pajisjes. Numri i produktit gjendet në këtë etiketë.



6.15.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër

Nëse lavatriçja që dëshironi të përdorni është futur më parë në sistem me llogarinë e dikujt tjetër, duhet të vendosni një lidhje të re ndërmjet aplikacionit HomeWhiz dhe produktit.


1. Shkarkoni Aplikacionin HomeWhiz në pajisjen e re inteligjente që dëshironi të përdorni.
2. Krijoni një llogari të re dhe hyni në këtë llogari në aplikacionin HomeWhiz.
3. Ndiqni hapat e përshkruar në Konfigurimin e HomeWhiz dhe vazhdoni me procedurën e konfigurimit.

Duke pasur parasysh që funksionaliteti HomeWhiz i produktit tuaj dhe funksioni i Kontrollit në distancë funksionojnë nëpërmjet teknologjisë Bluetooth ose Wi-Fi, në varësi të modelit të produktit tuaj, është e rëndësishme të kini parasysh se vetëm një aplikacion HomeWhiz mund ta kontrollojë produktin tuaj në një moment të caktuar.

6.15.3 Fshirja e përputhjes së llogarisë së HomeWhiz

Ndiqni hapat e mëposhtëm për të fshirë një lavatriçe të përshtatur më parë me llogarinë e dikujt tjetër.

1. Ndizni pajisjen tuaj duke përdorur butonin e programit.
2. Kur pajisja juaj është në punë, shtypni dhe mbani butonin e funksionit të kontrollit në distancë dhe të cilësimit të kohës së përfundimit për 5 sekonda.

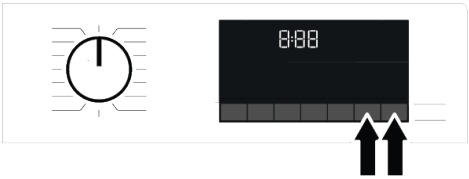

3. Do të dëgjoni tingullin paralajmërues nga produkti për të njoftuar për kërkesën tuaj pas numërimit mbrapsht në ekran. Fshirja e përputhjes do të zgjasë disa sekonda.

Pas këtij operacioni, nuk mund të përdorni funksionin HomeWhiz të lavatriçes derisa të bëni një konfigurim tjetër.

Produkti juaj nuk ka nevojë të lidhet me internetin për të fshirë një llogari që përputhet. Kërkesa juaj do të merret. Kjo përputhje do të fshihet automatikisht kur produkti të lidhet për herë të parë me internetin.

6.15.4 Funksioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij

Pas konfigurimit të HomeWhiz, lidhja me valë do të aktivizohet automatikisht. Për të aktivizuar ose çaktivizuar lidhjen me valë, shikoni "Lidhja me valë".

Nëse e fikni dhe ndizni pajisjen kur lidhja me valë është aktive, ajo do të rilidhet automatikisht. Në rastet e ndryshimit të fjalëkalimit të rrjetit ose fikjes së modemit, lidhja me valë do të çaktivizohet automatikisht. Për këtë arsye, do të duhet të aktivizoni përsëri lidhjen me valë nëse dëshironi të përdorni funksionin e kontrollit në distancë.

Mund të kontrolloni simbolin e lidhjes me valë në ekran për të monitoruar statusin e lidhjes. Nëse simboli është vazhdimisht i ndezur, do të thotë se keni lidhje interneti. Nëse simboli pulson, kjo do të thotë se pajisja po përpiqet të lidhet. Nëse simboli është i fikur, nuk keni lidhje.

Kur lidhja me valë është e aktivizuar në produktin tuaj, funksioni i kontrollit në distancë do të zgjidhet. Nëse funksioni i Kontrollit në distancë nuk mund të zgjidhet, kontrolloni gjendjen e lidhjes. Nëse lidhja nuk mund të vendoset, përsëritni parametrat e konfigurimit fillestar në pajisje.

Nëse dëshironi të kontrolloni lavatriçen nga distanca, duhet të aktivizoni funksionin e kontrollit në distancë duke shtypur butonin e kontrollit në distancë në panelin e kontrollit. Pasi të vendoset aksesi në produkt, do të shikoni një ekran të ngjashëm me atë më poshtë.



Kur të aktivizohet kontrolli në distancë, mund ta menaxhoni pajisjen, të fikni atë dhe të ndiqni statusin përmes lavatriçes. Dhe të gjitha funksionet, përveç kyçjes për fëmijët, mund të menaxhohen përmes aplikacionit.

Mund të ndiqni nëse funksioni i kontrollit në distancë është i ndezur ose i fikur përmes treguesit të funksionit në ekran.

Nëse funksioni i Kontrollit në distancë është i fikur, të gjitha proceset kryhen në lavatriçe dhe vetëm në aplikacion lejohet ndjekja e statusit

Funksioni i kontrollit në distancë mund të mos aktivizohet nëse lidhja në distancë është joaktive ose dera e produktit është aktive.

Pasi të aktivizohet, funksioni i kontrollit në distancë në lavatriçen tuaj mbetet aktiv, përveçse kur ka rrethana specifike. Kjo veçori ju lejon të kontrolloni kompjuterin tuaj nëpërmjet internetit, pavarësisht nëse pajisja është e ndezur apo e fikur dhe pavarësisht nga vendndodhja juaj.

Në raste të caktuara, ai çaktivizohet për arsye sigurie:

- Kur lavatriçja ka një ndërprerjeje të energjisë.
- Kur hapet dera e lavatriçes.
- Kur çelësi i programit rrotullohet për të zgjedhur një program tjetër ose kur pajisja fiket.

6.15.5 Zgjidhja e problemeve

Veproni si më poshtë në qoftë se keni probleme me kontrollin ose lidhjen. Vëzhgoni nëse problemi vazhdon ose jo pas veprimit që keni kryer.

1. Kontrolloni nëse pajisja juaj inteligjente është e lidhur me rrjetin përkatës në shtëpi.
2. Rindizni sërish aplikacionin e pajisjes.
3. Çaktivizoni dhe aktivizoni Bluetooth ose Wi-Fi nëpërmjet panelit të kontrollit, në varësi të modelit të produktit tuaj.
4. Nëse lidhja nuk mund të krijohet me proceset e mësipërme, përsëritni cilësimet e konfigurimit fillestar në pajisje.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.

6.15.6 Ekrani i vlerave të konsumit në HomeWhiz

Produkti juaj ka një veçori të menaxhimit të konsumit. Aftësitë e kësaj veçorie mund të ndryshojnë midis modeleve të ndryshme të produktit, duke përfshirë funksione të tilla si monitorimi i konsumit të energjisë, monitorimi i përdorimit të ujit dhe më shumë. Që kjo veçori të funksionojë, produkti juaj duhet të shtohet në HomeWhiz dhe të lidhet me internetin. Me këtë veçori, mund të monitoroni të dhënat e konsumit të produktit tuaj inteligjent në intervale të ndryshme kohore dhe të përfitoni nga sugjerimet e personalizuara që synojnë reduktimin e konsumit.

Kini parasysh se të dhënat e konsumit të shfaqura në aplikacionin HomeWhiz janë të planifikuara vetëm për qëllime informuese dhe mund të mos pasqyrojnë me saktësi përdorimin aktual.
Vlerat e specifikuara në etiketën e produktit merren në kushte të standardizuara laboratorike. Kini parasysh se shifrat tuaja aktuale të konsumit mund të luhaten në bazë të modeleve individuale të përdorimit dhe kushteve të ndryshme klimatike.


7 Mirëmbajtja dhe pastrimi

Ju lutemi lexoni më parë pjesën “Udhëzime për sigurinë”!

Jetëgjatësia e produktit do të rritet dhe problemet e ndeshura shpesh do të pakësohen nëse pastrimi kryhet në intervale të rregullta.

7.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (një herë në 4 deri në 5 larje) siç përmendet më poshtë për të parandaluar grumbullimin e detergjentit pluhur.
Pastroni sifonin nëse sasi të tepërta të ujit dhe përzierjes së zbutësit të rrobave mbeten në ndarjen e zbutësit.

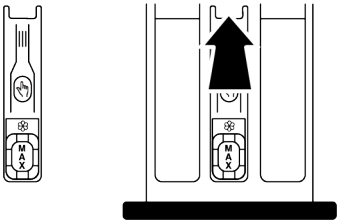


1. Shtypni pjesën e shënuar të sifonit brenda ndarjes së zbutësit dhe më pas tërhiqeni sirtarin drejt vetes për ta nxjerrë jashtë.
2. Ngrini dhe hiqni sifonin nga pas siç tregohet.
3. Shpëlani sirtarin dhe sifonin në lavaman me shumë ujë të ngrohtë. Përdorni doreza ose furçë të përshtatshme për të parandaluar kontaktin e mbetjeve në sirtar me lëkurën tuaj.

4. Rivendosni mirë sifonin dhe sirtarin pas pastrimit.

7.2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit

Për produktet me programin e pastrimit të kazanit, shikoni seksionin Përdorimi i produktit.

Përsëriteni procesin Pastrimi i kazanit çdo 2 muaj.
NJOFTIM: Përdorni një substancë kundër smërçit të përshtatshëm për lavatriçet.

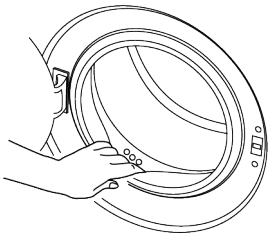

Pas çdo larjeje, sigurohuni që në produkt të mos kenë mbetur substanca të huaja.
Nëse bllokohen vrimat në gominën e derës që shfaqen në figurë, hapini vrimat me një kruajtëse dhëmbësh.
Substancat e huaja metalike do të shkaktojnë njolla ndryshku në kazan.
Pastroni njollat në sipërfaqen e kazanit duke përdorur substanca pastrimi për inoksin.
Mos përdorni asnjëherë rrjeta teli ose çeliku. Këto do t'i dëmtojnë sipërfaqet e lyera, të kromuara dhe plastike.
Ne ju rekomandojmë ta fshini gominën e derës me një pecetë të thatë dhe të pastër në fund të programit. Kjo do të heqë mbetjet në gominën e derës në pajisjen tuaj dhe do të parandalojë formimin e erërave të këqija.


7.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit

Pastrojeni trupin e produktit me ujë me sapun ose me detergjentë xhel të butë dhe jogërryes sipas nevojës dhe më pas thajeni me një pecetë të butë.

Përdorni vetëm një pecetë të butë dhe njomë për pastrimin e panelit të kontrollit. Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë zbardhues.

7.4 Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit

Në fund të çdo valvule të hyrjes së ujit në pjesën e pasme të produktit ka një filtër, si dhe në fund të çdo tubi të hyrjes së ujit aty ku lidhen me rubinetin. Këta filtra parandalojnë futjen e substancave të huaja dhe të papastërtive të ujit në produkt. Filtrat duhet të pastrohen nëse janë të papastër.

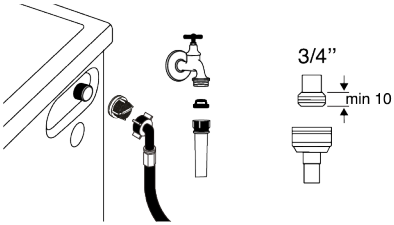

1. Mbyllni rubinetat.
2. Hiqni tapat e tubave të hyrjes së ujit për të arritur te filtrat në valvulat e hyrjes së ujit dhe pastrojini me një furçë të përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë të papastër, hiqini ata nga vendi i tyre me pinca dhe pastrojini në këtë mënyrë.
3. Nxirrni filtrat në skajet e rrafshëta të tubave të hyrjes së ujit bashkë me gominat dhe pastrojini plotësisht me ujë të rrjedhshëm.
4. Rivendosni me kujdes gominat dhe filtrat dhe shtrëngoni tapat me dorë.

7.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës

Sistemi i filtrave në produktin tuaj parandalon bllokimin e helikës së pompës nga artikujt e ngurtë, si p.sh. kopsat, monedhat dhe fibrat tekstile, gjatë shkarkimit të ujit të larjes. Në këtë mënyrë uji do të shkarkohet pa problem dhe jetëgjatësia e shërbimit e pompës do të jetë më e madhe.

Nëse produkti nuk arrin ta shkarkojë ujin në të, filtri i pompës është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet sa herë që bllokohet ose çdo 3 muaj. Për të pastruar filtrin e pompës, në fillim duhet të shkarkohet uji. Përveç kësaj, para transportit të produktit (p.sh. kur transferoheni në një shtëpi tjetër) duhet të shkarkohet plotësisht uji.


SHËNIM:
Substancat e huaja të mbetura në filtrin e pompës mund ta dëmtojnë produktin tuaj ose mund të shkaktojnë probleme me zhurmat. Nëse jetoni në zona me ngrica, mos harroni të mbyllni rubinetin e ujit, të shkëputni tubin kryesor dhe të shkarkoni ujin nga produkti kur ai nuk është në përdorim.
Pas çdo përdorimi, mbyllni rubinetin me të cilin është lidhur tubi kryesor.

Për të pastruar filtrin e papastër dhe për të shkarkuar ujin:

1. Hiqeni produktin nga priza për të ndërprerë furnizimin me energji elektrike.

   Temperatura e ujit brenda në produkt mund të rritet deri në 90 °C. Për të shmangur rrezikun e djegies nga uji i nxehtë, pastrojeni filtrin pasi të ftohet uji në produkt.

2. Hapni kapakun e filtrit.

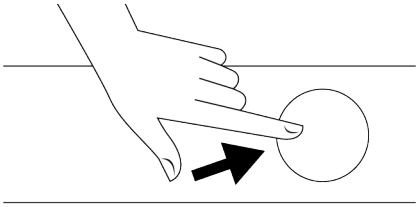

3. Ndiqni procedurat e mëposhtme për shkarkimin e ujit.

Nëse produkti nuk ka një tub për shkarkimin e ujit në rast urgjence, për të shkarkuar ujin:



- Vendosni një enë të madhe në fund të tubit për të mbledhur ujin nga filtri.
- Kur filtri i pompës fillon të rrjedhë ujë, lirojeni atë duke e rrotulluar (në drejtim antiorar). Mbushni enën që keni vendosur përpara filtrit me ujin që rrjedh. Mbani gati një pecetë gati për të pastruar ujin që mund të derdhet.
- Rrotullojeni plotësisht dhe hiqni filtrin e pompës kur uji në produkt rrjedh jashtë.

1. Pastroni mbetjet në filtër si dhe fibrat, nëse ka, rreth zonës së helikës së pompës.
2. Rivendosni filtrin.
3. Nëse kapaku i filtrit ka dy pjesë, mbylleni kapakun e filtrit duke shtypur kapësen. Nëse ai ka një pjesë, në fillim vendosni kapësen në pjesën e poshtme në vendet e tyre dhe më pas shtypni pjesën e sipërme për ta mbyllur.

8 Zgjidhja E problemeve

Së pari, lexo seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!

Programet nuk fillojnë pas mbylljes së derës së ngarkimit.

- Butoni Start / Pause / Cancel nuk shtypet. >>> Shtypni butonin Start / Pause / Cancel.
- Mund të jetë e vështirë të mbyllni derën e ngarkimit në rast të ngarkimit të tepërt. >>> Ulni sasinë e rrobave dhe sigurohuni që dera e ngarkimit të jetë e mbyllur siç duhet.

Programi nuk mund të fillojë ose të zgjidhet.

- Produkti ka kaluar në modalitetin e vetëmbrojtjes për shkak të një problemi të furnizimit (tensioni i linjës, presioni i ujit, etj.). >>> Në varësi të modelit të produktit, zgjidhni një program tjetër duke rrotulluar butonin Përzgjedhja e programit ose duke shtypur dhe mbajtur të shtypur butonin On/Off për 3 sekonda për të anuluar programin. Programi i mëparshëm do të anulohet. ShihAnulimi i programit [▶ 32]

Uji brenda produktit.

- Pak ujë ka mbetur në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. >>> Ky nuk është një dështim; uji nuk është i dëmshëm për produktin.

Produkti nuk merr ujë.

- Prekja është e fikur. >> > Ndizni rubinetat.
- Zorra e hyrjes së ujit është e përkulur. >>> Rrafshoni zorrën.
- Filtri i hyrjes së ujit është i bllokuar. >>> Pastroni filtrin.
- Dera e ngarkimit nuk është e mbyllur. >>> Mbyllni derën.

Produkti nuk kullon ujë.

- Zorra e kullimit të ujit është e bllokuar ose e shtrembëruar. >>> Pastroni ose rrafshoni zorrën.
- Filtri i pompës është i bllokuar. >>> Pastroni filtrin e pompës.

Produkti vibron ose bën zhurmë.

- Produkti po qëndron i pabalancuar. >>> Rregulloni stendat për të balancuar produktin.
- Një substancë e fortë ka hyrë në filtrin e pompës. >>> Pastroni filtrin e pompës.
- Bulonat e sigurisë së transportit nuk hiqen. >>> Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.
- Sasia e rrobave në produkt është shumë e vogël. >>> Shtoni më shumë rroba në produkt.
- Rrobat e tepërta ngarkohen në produkt. >>> Hiqni disa nga rrobat nga produkti ose shpërndani ngarkesën me dorë për ta balancuar atë në mënyrë homogjene në produkt.
- Produkti mbështetet në një artikull të ngurtë. >>> Sigurohuni që produkti të mos mbështetet në asgjë.

Ka rrjedhje uji nga fundi i produktit.

- Zorra e kullimit të ujit është e bllokuar ose e shtrembëruar. >>> Pastroni ose rrafshoni zorrën.
- Filtri i pompës është i bllokuar. >>> Pastroni filtrin e pompës.

Produkti u ndal menjëherë pas fillimit të programit.

- Produkti ka ndaluar përkohësisht për shkak të tensionit të ulët. >>> Produkti do të rifillojë të funksionojë kur tensioni të rikthehet në nivelin normal.

Produkti kullon drejtpërdrejt ujin që merr.

- Zorra kulluese nuk është në lartësinë e duhur. >>> Lidhni zorrën e kullimit të ujit siç përshkruhet në manualin e përdorimit.

Nuk mund të shihet ujë në produkt gjatë larjes.

- Uji është brenda pjesës së padukshme të produktit. >>> Ky nuk është dështim.

Dera e ngarkimit nuk mund të hapet.

- Bllokimi i derës së ngarkimit aktivizohet për shkak të nivelit të ujit në produkt. >>> Kulloni ujin duke drejtuar programin Pompë ose Centrifugim.
- Produkti po nxeh ujin ose është në ciklin e centrifugimit. >>> Prisni derisa programi të përfundojë.
- Dera e ngarkimit mund të ketë ngecur për shkak të presionit që i nënshtrohet. >>> Mbani dorezën dhe shtyni dhe tërhiqni derën e ngarkimit për ta lëshuar dhe hapur atë.
- Nëse nuk ka energji, dera e ngarkimit të produktit nuk do të hapet. >>> Për të hapur derën e ngarkimit, hapni kapakun e filtrit të pompës dhe tërhiqni poshtë

dorezën e emergjencës të pozicionuar në anën e pasme të kapakut të përmendur. ShihniKyçja e derës së ngarkimit [▶ 30]

Larja zgjat më shumë se sa specifikohet në manualin e përdorimit. (*)

- Presioni i ujit është i ulët. >>> Produkti pret derisa të marrë sasi të mjaftueshme uji për të parandaluar cilësinë e dobët të larjes për shkak të sasisë së zvogëluar të ujit. Prandaj, koha e larjes zgjatet.
- Tensioni është i ulët. >>> Koha e larjes zgjatet për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes kur tensioni i furnizimit është i ulët.
- Temperatura e hyrjes së ujit është e ulët. >>> Koha e nevojshme për të ngrohur ujin shtrihet në stinët e ftohta. Gjithashtu, koha e larjes mund të zgjatet për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes.
- Numri i shpëlarjeve dhe/ose sasia e ujit shpëlarës është rritur. >>> Produkti rrit sasinë e ujit për shpëlarje kur nevojitet shpëlarje e mirë dhe shton një hap shtesë të shpëlarjes nëse është e nevojshme.
- Ka ndodhur shkuma e tepërt dhe sistemi automatik i thithjes së shkumës është aktivizuar për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Kohëzgjatja e programit nuk llogaritet mbrapsht. (Në modelet me ekran) (*)

- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatjes nuk do të numërohet mbrapsht derisa produkti të marrë sasi të mjaftueshme uji. Produkti do të presë derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes për shkak të mungesës së ujit. Treguesi i kohëmatjes do të rifillojë numërimin mbrapsht pas kësaj.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë hapit të nxehjes. >>> Treguesi i kohëmatjes nuk do të numërohet mbrapsht derisa produkti të arrijë temperaturën e zgjedhur.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë hapit të centrifugimit. >>> Sistemi automatik i zbulimit të çekuilibruar të ngarkesës aktivizohet për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

Kohëzgjatja e programit nuk llogaritet mbrapsht. (*)

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi automatik i zbulimit të çekuilibruar të ngarkesës aktivizohet për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

Produkti nuk kalon në hapin e centrifugimit. (*)

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi automatik i zbulimit të çekuilibruar të ngarkesës aktivizohet për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.
- Produkti nuk do të rrotullohet nëse uji nuk kullohet plotësisht. >>> Kontrolloni filtrin dhe zorrën kulluese.
- Ka ndodhur shkuma e tepërt dhe sistemi automatik i thithjes së shkumës është aktivizuar për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Performanca e larjes është e dobët: Rrobat kthehen në gri. (**)

- Sasia e pamjaftueshme e detergjentit është përdorur për një periudhë të gjatë kohore. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.
- Larja është bërë në temperatura të ulëta për një kohë të gjatë. >>> Zgjidhni temperaturën e duhur për larjen e rrobave.
- Sasia e pamjaftueshme e detergjentit përdoret me ujë të fortë. >>> Përdorimi i sasisë së pamjaftueshme të detergjentit me ujë të fortë bën që toka të ngjitet në leckë dhe kjo e kthen leckën në gri në kohë. Është e vështirë të eliminohet thinjja pasi të ndodhë. Përdorni sasinë e

rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.
- Sasia e tepërt e detergjentit është përdorur. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.

Performanca e larjes është e dobët: Njollat vazhdojnë ose rrobat nuk zbardhen. (**)
- Përdoret sasi e pamjaftueshme e detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshëm për fortësinë e ujit dhe rrobat.
- Rrobat e tepërta janë të ngarkuara. >>> Mos e mbingarkoni produktin. Ngarkoni shumat e rekomanduara në "Tabelën e programit".
- U zgjodhën programi dhe temperatura e gabuar. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur për larjen e rrobave.
- Përdoret lloji i gabuar i detergjentit. >>> Përdorni detergjentin origjinal të përshtatshëm për produktin.
- Sasia e tepërt e detergjentit është përdorur. >>> Vendosni detergjentin në ndarjen e duhur. Mos e përzieni agjentin zbardhues dhe detergjentin me njëri-tjetrin.

Performanca e larjes është e dobët: Njollat me vaj u shfaqën në lavanderi. (**)
- Pastrimi i rregullt i kazanit nuk aplikohet. >>> Pastroni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, shihniPastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit [▶ 37]

Performanca e larjes është e dobët: Rrobat mbajnë erë të pakëndshme. (**)
- Aromat dhe shtresat e baktereve formohen në kazan si rezultat i larjes së vazhdueshme në temperatura më të ulëta dhe/ose në programe të shkurtra. >>> Lëreni sirtarin e detergjentit, si dhe derën e ngarkimit të produktit pas çdo larje. Kështu, një mjedis i lagësht i favorshëm për bakteret nuk mund të ndodhë në produkt.

Ngjyra e rrobave u zbeh. (**)
- Rrobat e tepërta u ngarkuan. >>> Mos e ngarkoni produktin me tepri.
- Detergjenti në përdorim është i lagur. >>> Mbani detergjentët të mbyllur në një mjedis pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura të tepërta.
- U zgjodh një temperaturë më e lartë. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur sipas llojit dhe shkallës së ndotjes së rrobave.

Produkti nuk shpëlahet mirë.
- Sasia, marka dhe kushtet e ruajtjes së detergjentit të përdorur janë të papërshtatshme. >>> Përdorni një detergjent të përshtatshëm për produktin dhe rrobat tuaja. Mbani detergjentët të mbyllur në një mjedis pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura të tepërta.
- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Nëse detergjenti vendoset në ndarjen e paralarjes edhe pse nuk është zgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.
- Filtri i pompës është i bllokuar. >>> Kontrolloni filtrin.
- Zorra kulluese është e palosur. >>> Kontrolloni zorrën e shkarkimit.

Rrobat u ngurtësuan pas larjes. (**)
- Përdoret sasi e pamjaftueshme e detergjentit. >>> Përdorimi i sasisë së pamjaftueshme të detergjentit për fortësinë e ujit mund të shkaktojë që rrobat të ngurtësohen në kohë. Përdorni sasinë e duhur të detergjentit sipas fortësisë së ujit.
- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Nëse detergjenti vendoset në ndarjen e paralarjes edhe pse nuk është zgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.

- Detergjenti ishte përzier me zbutësin. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjent. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Rrobat nuk mbajnë erë si zbutësi. (**)

- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Nëse detergjenti vendoset në ndarjen e paralarjes, edhe pse cikli i paralarjes nuk është produkt i zgjedhur, detergjenti mund të merret gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë. Vendoseni detergjentin në ndarjen e duhur.
- Detergjenti ishte përzier me zbutësin. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjent. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Mbetjet e detergjentit në sirtarin e detergjentit. (**)

- Detergjenti u vendos në sirtar të lagur. >>> Thani sirtarin e detergjentit para se të vendosni detergjentin.
- Detergjenti është lagur. >>> Mbani detergjentët të mbyllur në një mjedis pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura të tepërta.
- Presioni i ujit është i ulët. >>> Kontrolloni presionin e ujit.
- Detergjenti në ndarjen kryesore të larjes është lagur gjatë marrjes së ujit të paralarjes. Vrimat e ndarjes së detergjentit janë të bllokuara. >>> Kontrolloni vrimat dhe pastroni nëse ato janë të bllokuara.
- Ka një problem me valvulat e sirtarit të detergjentit. >>> Telefononi Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.
- Detergjenti ishte përzier me zbutësin. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjent. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.
- Pastrimi i rregullt i kazanit nuk aplikohet. >>> Pastroni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, shihniPastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit [▶ 37]

Brenda produktit formohet shumë shkumë. (**)

- Përdoren detergjentë të papërshtatshëm për produktin. >>> Përdorni detergjentë të përshtatshëm për produktin.
- Sasia e tepërt e detergjentit është përdorur. >>> Përdorni vetëm sasi të mjaftueshme detergjenti.
- Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. >>> Ruani detergjentin në një vend të mbyllur dhe të thatë. Mos e ruani në vende tepër të nxehta.
- Disa rroba të përziera si tuli mund të shkumojnë shumë për shkak të strukturës së tyre. >>> Përdorni sasi më të vogla detergjenti për këtë lloj artikulli.
- Detergjenti është vendosur në ndarjen e gabuar. >>> Sigurohuni që ta vendosni detergjentin në ndarjen e duhur.
- Zbutësi po merret herët nga produkti. >>> Mund të ketë probleme në valvula ose në sirtarin e detergjentit. Telefononi Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.

Shkuma është e tejmbushur nga sirtari i detergjentit.

- Përdoret shumë detergjent. >>> Përzieni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe derdhni në ndarjen kryesore të larjes së sirtarit të detergjentit. >>> Vendosni detergjent në produktin e përshtatshëm për programet dhe ngarkesat maksimale të treguara në "Tabelën e programit". Kur përdorni kimikate shtesë (heqës njollash, zbardhues etj.), zvogëloni sasinë e detergjentit.

Rrobat mbeten të lagura në fund të programit. (*)

- Ka ndodhur shkuma e tepërt dhe sistemi automatik i thithjes së shkumës është aktivizuar për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

(*) Produkti nuk kalon në hapin e centrifugimit kur rrobat nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë në kazan për të parandaluar ndonjë dëmtim të produktit dhe mjedisit përreth tij. Rrobat duhet të riorganizohen dhe të riorganizohen.

(**) Nuk zbatohet pastrimi i rregullt i kazanit. Pastroje kazanin rregullisht. ShihPastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit [▸ 37]

Nëse nuk mund ta eliminoni problemin edhe pse ndiqni udhëzimet në këtë seksion, konsultohuni me shitësin tuaj ose agjentin e autorizuar të shërbimit. Asnjëherë mos u përpiqni të riparoni vetë një produkt jofunksional.

Kontrolloni seksionin HomeWhiz për informacionin përkatës të zgjidhjes së problemeve.

9 MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa defekte (të thjeshta) mund të trajtohen në mënyrë të përshtatshme nga përdoruesi pa lindur ndonjë problem sigurie ose përdorimi të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shih pjesën "Vetëriparimi").

Prandaj, përveçse nëse autorizohet ndryshe në seksionin e mëposhtëm "Vetëriparimi", riparimet duhet të kërkohet të bëhen nga riparues profesionistë të regjistruar në mënyrë që të shmangen problemet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist të cilit i është dhënë qasje nga prodhuesi në udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit të këtij produkti në përputhje me metodat e përshkruara në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/KE.

Gjithsesi, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund të kontaktoni përmes numrit të telefonit të treguar në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose përmes shitësit tuaj të autorizuar, mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, kini parasysh që riparimet nga riparues profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga Whirlpool**) do ta bëjnë të pavlefshme garancinë.**

Vetë-Riparimi

Vetëriparimi mund të bëhet nga përdoruesi në lidhje ekskluzivisht vetëm me pjesët e mëposhtme të këmbimit: dera, mentesha e derës dhe guarnicionet, guarnicionet e tjera, grupi i kyçjes së derës dhe pajisjet periferike plastike siç janë shpërndarësit e detergjentit (një listë e përditësuar disponohet edhe në https://parts-selfservice.europeanappliances.com që nga data 1 mars 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetëriparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetë-riparim ose që janë të disponueshme nëhttps://parts-selfservice.europeanappliances.com. Për sigurinë tuaj, hiqni produktin nga priza përpara se të provoni ndonjë vetëriparim.

Riparimi dhe përpjekjet për riparim nga përdoruesit i pjesëve që nuk përfshihen në një listë të tillë dhe/ose duke mos ndjekur udhëzimet në manualët e përdorimit për vetë-riparimin ose të cilat janë të disponueshme në https://parts-selfservice.europeanappliances.com, mund të ngrenë çështje sigurie që nuk i atribuohen https://parts-selfservice.europeanappliances.com dhe do ta bëjnë të pavlefshme garancinë e produktit.

Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit të mos përpiqen të kryejnë riparime që nuk përfshihen në listën e përmendur të pjesëve të këmbimit, duke kontaktuar në raste të tilla riparues profesionistë të autorizuar ose riparues profesionistë të regjistruar. Përkundrazi,

përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale.

Si shembuj, por pa u kufizuar në to, riparimet e mëposhtme duhet t'u adresohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose riparuesve profesionistë të regjistruar: motori, grupi i pompës, skeda kryesore, skeda e motorit, skeda e ekranit, ngrohësit etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbajë përgjegjësi në asnjë rast kur përdoruesit nuk veprojnë në përputhje me sa më sipër.

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit të lavatriçes ose makinës larëse-tharëse që keni blerë është 10 vjet. Gjatë kësaj periudhe do të ketë në dispozicion pjesë këmbimi origjinale që lavatriçja ose makina larëse-tharëse të funksionojnë siç duhet.

Kur pajisja është e fikur, nëse butonat e funksioneve ndihmëse 1 dhe 2 shtypen për një kohë të gjatë, shfaqet një numërim mbrapsht 3-2-1 dhe shfaqen ciklet totale të larjes të kryera nëpërmjet pajisjes.
Pasi shfaqen ciklet totale të larjes, shfaqen edhe kodet e gabimeve, nëse ka. Kontrolloni informacionin në ekran nëpërmjet tabelës së mëposhtme.

Informacioni në ekran	Shkaku	Zgjidhja
Gabimi	Algoritmi i sigurisë ekzekutohet në pajisje.	Pritni derisa të kalojë teksti. Pasi të shtypni butonat e funksioneve ndihmëse 1 dhe 2, kontrolloni informacionin në ekran.
SC	Ankesa juaj nuk u zgjidh gjatë kontrollit.	Telefononi agjentin e servisit të autorizuar.
E5	Filtri i pompës mund të jetë i bllokuar.	Pastroni filtrin e pompës. Shihni seksionin “Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës”. Provoni në ciklin e centrifuges. Nëse problemi nuk zgjidhet, telefononi servisin.
E8	Pajisja mund të mos marrë ujë.	• Hapni rubinetat • Sigurohuni që nuk ka ndërprerje të ujit • Kontrolloni lidhjen e zorrës së hyrjes së ujit; nëse ka ndonjë palosje në zorrë, drejtojeni. • Pastroni filtrin e pompës. Shihni seksionin “Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës”. • Mbyllni kapakun e përparmë të pajisjes. Sigurohuni që kapaku të jetë i kyçur. Vëreni edhe një herë në punë pajisjen. Nëse problemi nuk zgjidhet, telefononi servisin.
E29	Produkti ka kaluar në modalitetin e vetëmbrojtjes për shkak të një problemi me furnizimin (tensioni i linjës, presioni i ujit, etj.).	Për të anuluar programin, rrotulloni çelësin e Përzgjedhjes së Programit për të përzgjedhur një program tjetër. Programi i mëparshëm do të anulohet. Shihni seksionin "Anulimi i programit" Nëse problemi vazhdon, telefononi servisin.
E17	Në pajisje ka shkumë të tepërt pas përfundimit të ciklit.	• Ruajeni detergjentin në një vend të mbyllur dhe të thatë. Mos e ruani në vende tepër të nxehta. • Përdorni sasi më të vogla detergjenti për rroba poroze siç është tyli. • Përdorni sasi detergjenti të përshtatshme me sasinë e rrobave dhe nivelin e njollave. • Përdorni vetëm sasi të mjaftueshme detergjenti • Sigurohuni ta vendosni detergjentin në ndarësen e duhu . • Ekzekutoni programin e Pastrimit të kazanit me pajisjen bosh. Shihni programin e“Pastrimit të kazanit Nëse pajisja juaj nuk përfshin programin e Pastrimit të kazanit, mund të përdorni Pambuk 90C. • Pasi të ekzekutoni një program të shkurtër pa detergjent, kontrolloni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, telefononi servisin.
E18	Cikli i centrifuges nuk fillon për shkak të një çekuilibri të pajisjes.	Kontrolloni rrobat në pajisje. Sasia e rrobave mund të mos jetë e mjaftueshme. Provoni duke e shtuar sasinë e rrobave. Rrobat mund të jenë duke shkaktuar një çekuilibër; seleksionojini rrobat me dorë dhe shpërndajini në mënyrë të njëtrajtshme brenda pajisjes. Provoni përsëri në ciklin e centrifuges.
E12	Mund të ketë ujë brenda pajisjes.	Hiqni pajisjen nga priza. Mund të ketë ujë poshtë pajisjes. Pastroni ujin poshtë pajisjes. Vëreni pajisjen në prizë përsëri. Provoni të ekzekutoni një cikël të shkurtër. Nëse problemi vazhdon ose shihni se po rrjedh ujë nga një prej zorrëve, mbyllni valvulat dhe telefononi servisin.
E27	Kontrolloni shkarkimin e ujit nga pajisja.	Shihni seksionin “Lidhja e zorrës së shkarkimit me tubacionet shkarkuese”.
E84	Lidhja BLE nuk mund të vendoset.	Kontrollojeni, përpiquni ta lidhni. Shihni seksionin “Veçoria e HomeWhiz dhe Funksioni i Kontrollit në largësi”. Nëse problemi vazhdon, telefononi servisin.

BG

Whirlpool
under license

Перална машина

Ръководство за употреба



WAM 99BBC EE

1911863329/ BG/ / 22.05.26 13:53

CE

Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте продукт на Whirlpool .

Моля, регистрирайте продукта си на www.register10.eu.

Надяваме се, че ще получите най-добрите резултати от Вашия продукт, който е произведен с високо качество и модерна технология. Затова, моля, прочетете внимателно цялото това ръководство за потребителя и всички други придружаващи го документи, преди да използвате продукта.

Следвайте всички предупреждения и информация в ръководството за потребителя. По този начин вие предпазвате себе си и продукта си от възможни опасности.

Пазете ръководството за потребителя. Ако предадете продукта на някой друг, дайте и ръководството за потребителя. Гаранционните условия, начините на използване и отстраняване на неизправности на вашия продукт са описани в ръководството за потребителя.

Символи и определения

В ръководството за потребителя са използвани следните символи:

	Опасност, която може да доведе до смърт или нараняване.
	Важна информация или полезни съвети за използването.
	Прочетете ръководството за потребителя.
	Рециклируеми материали.
	Предупреждение за гореща повърхност.
ВНИМАНИЕ!	Опасност, която може да доведе до материални щети на продукта или на околната среда

Съдържание

1 Инструкции за безопасност 48

1.1 Разрешена употреба 48
1.2 Монтаж 49
1.3 Електрически предупреждения 51
1.4 Почистване и поддръжка 51
1.5 Техническа информация за Bluetooth и безжична връзка 52

2 Важни инструкции за околната среда 53

2.1 Съответствие с Директивата за OEEO 53
2.2 Информация за опаковката 53

3 Технически спецификации..... 54

4 Монтаж 55

4.1 Разопаковане и транспортиране на продукта 55
4.2 Подходящо място за монтаж.... 55
4.3 Монтаж на капаци на долни панели 56
4.4 Сваляне на транспортните предпазни болтове 56
4.5 Свързване към водоснабдяване..... 57
4.6 Свързване на дренажния маркуч към канализацията 57
4.7 Регулиране на стойките 58
4.8 Електрическа връзка 58
4.9 Стартиране..... 59

5 Предварителна подготовка..... 59

5.1 Сортиране на пране..... 59
5.2 Подготовка на пране..... 59
5.3 Съвети за пестене на енергия и вода 60
5.4 Зареждане на пране 60
5.5 Правилна товароносимост..... 60
5.6 Използване на препарат и омекотител 60
5.7 Съвети за ефективно пране 63
5.8 Показана продължителност на програмата 63

6 Експлоатация на продукта 64

6.1 Контролен панел..... 64
6.2 Символи на дисплея 65
6.3 Таблица на програмата..... 66
6.4 Избор на програма 67
6.5 Програми 67
6.6 Избор на температура 71
6.7 Избор на скорост на въртене 71
6.8 Избор на спомагателна функция..... 72
6.8.1 Спомагателни функции 72
6.8.2 Функции/програми, избрани чрез натискане на функционалните бутони за 3 секунди 74
6.9 Краен час 75
6.10 Стартиране на програмата..... 76
6.11 Заключване на вратата..... 76
6.12 Промяна на избора след стартиране на програмата..... 77
6.13 Отмяна на програмата..... 78
6.14 Край на програма 78
6.15 Функция HomeWhiz и функция за дистанционно управление 78
6.15.1 Настройка на HomeWhiz 79
6.15.2 Настройване на пералня, свързана с чужд акаунт 80
6.15.3 Изтриване на съвпадението на акаунта HomeWhiz 81
6.15.4 Функция за дистанционно управление и нейното използване 81
6.15.5 Отстраняване на неизправности..... 82
6.15.6 Показване на стойностите на потреблението на HomeWhiz. 82

7 Поддръжка и почистване..... 83

7.1 Почистване на чекмеджето за перилен препарат 83
7.2 Почистване на зареждащата врата и барабана 83
7.3 Почистване на корпуса и контролния панел..... 83
7.4 Почистване на филтрите за всмукване на вода..... 84
7.5 Източване на останалата вода и почистване на филтъра на помпата 84

8 Отстраняване на неизправности 85

9 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ..... 90

1 Инструкции за безопасност

Важно е да се чете и наблюдава

Преди да използвате уреда, прочетете тези инструкции за безопасност. Дръжте ги наблизо за бъдещи справки. Тези инструкции и самият уред предоставят важни предупреждения за безопасност, които трябва да се спазват по всяко време. Производителят отхвърля всякаква отговорност за неспазване на тези инструкции за безопасност, за неподходяща употреба на друг уред или неправилна настройка на устройствата за управление. Гаранционните условия са посочени в документа, предоставен с уреда.

- Дръжте много малки деца (0 -3 години) далеч от уреда. Дръжте малките деца (3 -8 години) далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснат надзор. Деца на възраст 8 и повече години, както и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или лица с липса на знания и опит могат да използват уреда само под наблюдение или след получаване на ясни инструкции за безопасна употреба и разбиране на възможните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Децата не трябва да изпълняват задачи по почистване и поддръжка без надзор. Не отваряйте насила вратата и не я използвайте като стъпка.

1.1 Разрешена употреба

- Уредът не е предназначен за работа с външно превключващо устройство, като например таймер, или отделна система с дистанционно управление.
- Този уред е предназначен за битова употреба и подобни приложения, изброени както следва:
  - Кухни на персонала в магазини, офиси и други работни среди.
  - Фермерски къщи
  - Хотели, мотели, места за нощувка със закуска и други жилищни помещения
  - Общи части в жилищни сгради или перални
- Не зареждайте уреда над максималния капацитет (килограм суха кърпа), посочен в таблицата на програмата.

- Този уред не е за професионална употреба.
- Не използвайте устройството на открито.
- Не използвайте никакви разтворители (напр. терпентин, бензен), почистващи препарати, съдържащи разтворители, прах за почистване, почистващи препарати за стъкло или общо предназначение или запалими течности. Не перете в машина тъкани, които са били обработени с разтворители или запалими течности.

⚠ 1.2 Монтаж

- Този уред изисква двама или повече души да се справят и монтират, за да се предотвратят наранявания. Носете защитни ръкавици по време на разопаковане и монтаж, за да избегнете порязвания.
- Преди да подредите сушилня върху пералнята, свържете се с нашия сервиз за следпродажбено обслужване или с вашия дилър специалист, за да проверите дали това е възможно. Това е възможно само ако сушилнята е прикрепена към пералната машина чрез подходящ комплект за подреждане, достъпен чрез нашия сервиз за следпродажбено обслужване или вашия дилър специалист.
- Не монтирайте уреда на места, където може да бъде изложен на екстремни условия, като лоша вентилация, температури под 5 °C или над 35 °C.
- Преместете уреда, без да го повдигате за работния плот или горния капак.
- Монтажът, включително водоснабдяването (ако има такова) и електрическите връзки и ремонти трябва да се извършват от квалифициран техник.
- Не ремонтирайте и не заменяйте никаква част от уреда, освен ако не е изрично посочено в ръководството за потребителя.
- Дръжте децата далеч от мястото за монтаж.
- След разопаковане на уреда се уверете, че не е повреден по време на транспортиране. В случай на проблеми се свържете с дилъра или с най - близкия сервиз за следпродажбено обслужване.

- След като монтирате уреда, съхранявайте отпадъците от опаковки (пластмаса, стиропор и др.) на място, недостъпно за деца, за да избегнете риска от задушаване.
- Преди всяка инсталация изключете уреда от захранването, за да избегнете токов удар.
- По време на монтажа се уверете, че захранващият кабел не е повреден, за да предотвратите пожар или токов удар.
- Не работете с уреда, докато инсталацията не приключи.
- Когато монтирате уреда, уверете се, че четирите крака са стабилни и лежат на пода, като ги регулирате според нуждите. Проверете дали уредът е напълно нивелиран с помощта на нивелир.
- Когато монтирате уреда на дървен или плаващ под (някои видове паркет и ламинат), поставете шперплат с размери 60 x 60 x 3 cm (минимум) под уреда, за да осигурите стабилност.
- Свържете маркуча(ите) за подаване на вода към водоснабдяването в съответствие с разпоредбите на местната водоснабдителна компания.
- Само за модели със студено пълнене: не свързвайте към захранването с гореща вода.
- За модели с горещо пълнене: температурата на входа на горещата вода не трябва да надвишава 60 °C.
- Пералната машина е оборудвана с транспортни болтове, за да се предотврати повреда на интериора по време на транспортиране. Трябва да свалите тези транспортни болтове, преди да използвате машината. След като ги свалите, затворете отворите, като използвате пластмасовия капак, предоставен с машината.
- След монтажа изчакайте няколко часа, преди да работите с уреда, така че да се аклиматизира към условията на околната среда в помещението.
- Уверете се, че вентилационните отвори в основата на вашата пералня (ако са налични във вашия модел) не са възпрепятствани от килим или друг материал.
- Използвайте само нови маркучи, за да свържете уреда към водоснабдяването. Не използвайте повторно старите комплекти маркучи.

- Налягането на захранващата вода трябва да бъде в диапазона 0,1 -1 MPa.
- Не ремонтирайте и не заменяйте никаква част от уреда, освен ако не е изрично посочено в ръководството за потребителя. Използвайте само оторизирано следпродажбено обслужване. Самостоятелният или непрофесионален ремонт може да доведе до опасен инцидент, водещ до животозастрашаващи и/или значителни имуществени щети.
- Резервните части за битовите перални машини ще бъдат налични в продължение на 10 години след пускането на последния агрегат на пазара, както е продиктувано от Регламента за екодизайн за устойчиви продукти.

1.3 Електрически предупреждения

- За да изключите уреда от източника на захранване:
  - Изключете го (ако щепселът е достъпен), или
  - използвайте многополюсен превключвател, инсталиран преди контакта, в съответствие с местните правила за окабеляване.
- Уверете се, че уредът е заземен в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.
- Не използвайте удължители, множество контакти или адаптери. Електрическите компоненти не трябва да са достъпни за потребителя след монтажа. Не използвайте уреда, когато сте мокри или боси. Не работете с уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или ако е повреден или изпуснат.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с идентичен от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегнат възможни опасности и риск от токов удар.

1.4 Почистване и поддръжка

- Преди да извършите каквато и да е поддръжка, изключете и изключете уреда от захранването.

- Носете предпазни ръкавици и предпазни обувки, за да избегнете нараняване по време на поддръжката.
- Работете с уреда с двама или повече души, за да предотвратите натоварване или нараняване.
- Не използвайте оборудване за почистване с пара на уреда, за да предотвратите токов удар.
- Непрофесионалните ремонти или поддръжка анулират гаранцията и могат да създадат рискове за безопасността.

1.5 Техническа информация за Bluetooth и безжична връзка

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото, Beko Europe Management S.R.I. декларира, че радиосъоръжението е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Честотна лента: 2,4 GHz (Wi-Fi или Bluetooth функция)

Максимална преносна мощност: <100mW (Wi-Fi или Bluetooth функция)


Детайли за софтуера: Кварцов Wi-Fi

Този продукт събира и предава данни за употреба, когато е свързан с интернет (напр. настройки на температурата, продължителност на употреба, кодове за грешки). В съответствие със Закона на ЕС за данните (Регламент (ЕС) 2023/2854), имате право на достъп и управление на тези данни.

За подробности относно това какви данни се събират, как се използват и как да получите достъп до тях, моля, посетете: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Важни инструкции за околната среда

2.1 Съответствие с Директивата за OEEO

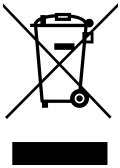


Този продукт е в съответствие с Директивата на ЕС за OEEO (2012/19/EC). Този продукт носи символ за класификация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).
Този продукт е произведен с висококачествени части и материали, които могат да се използват повторно и са подходящи за рециклиране. Не изхвърляйте отпадъчния продукт с нормални битови и други отпадъци в края на експлоатационния му живот. Занесете го в събирателния център за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Моля, консултирайте се с местните власти, за да научите за тези центрове за събиране.

2.2 Информация за опаковката

Опаковъчните материали на продукта са произведени от рециклируеми материали в съответствие с нашите национални разпоредби за околната среда. Не изхвърляйте опаковъчните материали заедно с битовите или други отпадъци. Занесете ги на местата за събиране на опаковъчните материали, определени от местните власти.

3 Технически спецификации

Име на доставчика или търговска марка	Whirlpool
Име на модела	WAM 99BBC EE
	7010240002
Номинален капацитет (кг)	9
Максимална скорост на центрофугиране (цикъл/мин)	1400
Вграден	No
Височина (см)	84,5
Ширина (см)	60
Дълбочина (см)	58
Единичен вход за вода / Двоен вход за вода	+ / -

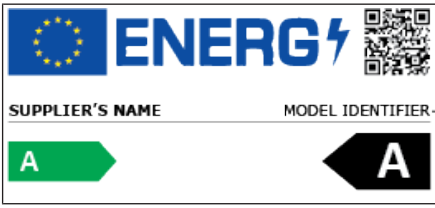

Информацията за модела, съхранена в продуктовата база данни, може да бъде достигната, като влезете в следния уебсайт и потърсите идентификатора на вашия модел (*), който се намира на енергийния етикет.

https://eprel.ec.europa.eu/

Стойностите на потребление се прилагат, когато безжичната мрежова връзка е изключена.

Определеният период за поддръжка на актуализацията на софтуера, свързан с киберсигурността, е гаранционният период на продукта. След този период актуализациите на софтуера, свързани с киберсигурността, не са

Таблица със символи



4 Монтаж

Моля, първо прочетете раздела „Инструкции за безопасност“!

Вашата перална машина автоматично разпознава количеството пране, поставено вътре, когато избира програма. При инсталиране на продукта, преди първата употреба, трябва да се извърши калибриране, за да се гарантира, че количеството пране се открива по най-точния начин.
За да направите това, изберете програмата Почистване на барабана* и отменете функцията за центрофугиране. Стартирайте програмата без пране. Изчакайте програмата да приключи, което ще отнеме около 15 минути.
*Името на програмата може да варира в зависимост от модела.
За избор на подходяща програма прегледайте раздела с описания на програмите.

- Моля, свържете се с най -близкия оторизиран сервиз за монтирането на уреда.
- Уверете се, че инсталацията и електрическите връзки на продукта се извършват от оторизиран сервизен агент. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от операции, извършени от неоторизирани лица.
- Подготовката на местоположението и инсталациите за електричество, чешмяна вода и отпадъчни води на мястото на инсталацията е отговорност на клиента.
- Уверете се, че маркучите за подаване и изпускане на вода, както и захранващият кабел не са сгънати, притиснати или смачкани, докато натискате продукта на мястото му след инсталацията или почистването.
- Преди да инсталирате, визуално проверете дали продуктът има някакви дефекти. Не монтирайте продукта, ако е повреден. Повредените продукти създават рискове за вашата безопасност.

4.1 Разопаковане и транспортиране на продукта

Разопаковане на продукта

- Извадете картонената кутия или опаковката от стиропор.
- За да премахнете картонената или стиропорната опаковка под продукта, повдигнете продукта внимателно. Ако това не е възможно, отстранете го, като го наклоните леко настрани или го поставите на една страна, без да повредите продукта.
- Отворете вратата и извадете входния маркуч и всички други аксесоари вътре в барабана.
- Отстранете захранващия кабел и маркуча за източване от фиксираните им позиции.
- Свалете предпазните болтове за транспортиране. (вж. „Сваляне на предпазните болтове за транспортиране “)

Транспортиране на продукта

Първо прочетете раздела „Безопасност на транспорта “!

- Уверете се, че вратата и чекмеджето за препарат са затворени.
- Монтирайте внимателно транспортните предпазни болтове, без да повредите барабана на продукта. (вж. „Премахване на транспортните предпазни болтове “)
- Опаковайте продукта със защитна опаковка, за да предотвратите повреда по време на транспортиране.

4.2 Подходящо място за монтаж

- Поставете продукта върху твърда, устойчива и равна повърхност. Не поставяйте продукта върху повърхности като килими с дълъг косъм или противоплъзгащи килими, нито върху прекалено еластични подови настилки като акустични


подови покрития. Неподходящите повърхности могат да причинят проблеми с шума и вибрациите.
- Когато пералната машина и сушилнята са поставени една върху друга, общото им тегло, когато са пълни, е приблизително 180 килограма. Поставете продукта върху твърда и равна повърхност с достатъчна товароносимост.
- Не поставяйте продукта върху захранващия кабел.
- Не инсталирайте продукта на места, където температурата пада под 5ºC. Това може да доведе до повреда на продукта ви поради замръзване.
- Поставете продукта така, че да има разстояние между него и околните повърхности. Ако продуктът ви е вграден, го позиционирайте според инсталационната схема.
- Когато монтирате уреда върху стъпаловидна повърхност, го дръжте далеч от ръбовете.
- Не поставяйте продукта на която и да е платформа.
- Не поставяйте и не използвайте източници на топлина като котлони, ютии, фурни, нагреватели и др. върху продукта.

4.3 Монтаж на капаци на долни панели

При някои модели основните части на продуктите са напълно затворени. Тези модели нямат капачка или капачки.


- Капачката и капаците не са задължителни. Ако има такава, отстранете опаковъчната пяна и след това поставете капачката и капаците.

Капак А

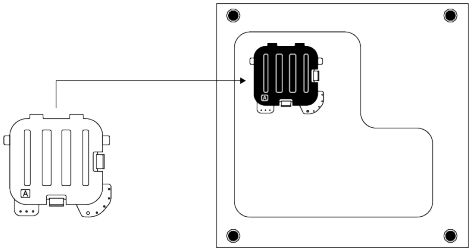


Наклонете машината леко назад. Поставете езичетата на капак А срещу долния панел. Завъртете капака, за да завършите инсталацията.

Капак Б

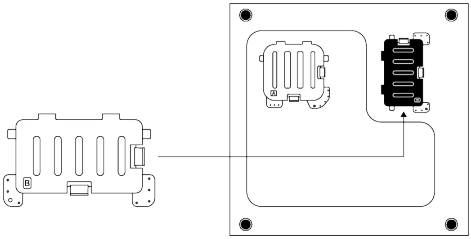

Поставете езичетата на капак Б срещу долния панел. Завъртете капака, за да завършите инсталацията.

Капачка

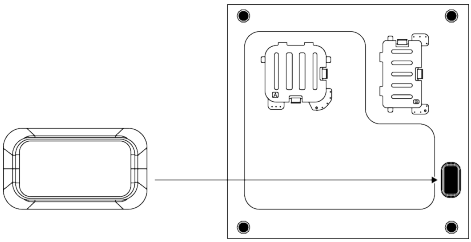


Поставете капачката, като я натиснете с пръст.

4.4 Сваляне на транспортните предпазни болтове

1. Разхлабете всички болтове за безопасност при транспортиране с подходящ ключ, докато се завъртят свободно.
2. Огънете вътрешната част, като я натиснете в областите на захващане и я издърпайте.

3. Прикрепете пластмасовите капаци, предоставени в чантата за ръководство за потребителя, в отворите на задния панел.




ЗАБЕЛЕЖКА
Отстранете транспортните болтове за безопасност, преди да използвате продукта! В противен случай продуктът ще се повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА
Съхранявайте транспортните болтове за безопасност на безопасно място, за да ги използвате повторно, когато продуктът трябва да бъде преместен отново в бъдеще. Монтирайте предпазните болтове за транспортиране в обратен ред от процедурата по разглобяване.
Никога не премествайте продукта, без болтовете за транспортиране да са правилно фиксирани!

4.5 Свързване към водоснабдяване

ЗАБЕЛЕЖКА
Моделите с един вход за вода не трябва да бъдат свързвани към крана за гореща вода. В такъв случай прането ще се повреди или продуктът ще премине в режим на защита и няма да работи.
Не използвайте стари или използвани маркучи за подаване на вода при нов продукт. Това може да причини изтичане на вода от машината и да изцапа прането ви.

1. Затегнете всички гайки на маркуча ръчно. Никога не използвайте инструмент, когато затягате гайките.
2. След отваряне на маркуча отворете крановете напълно, за да проверите за течове на вода в точките на свързване. Ако възникне някакъв теч, затворете крана и извадете гайката. Проверете уплътнението и затегнете отново гайката внимателно. За да предотвратите изтичането на вода и произтичащите щети, дръжте крановете затворени, когато не използвате продукта.

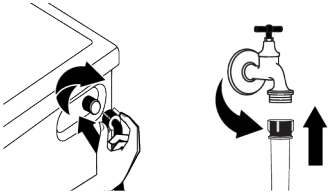


4.6 Свързване на дренажния маркуч към канализацията

1. Прикрепете края на маркуча за източване директно към канализацията за отпадъчни води, мивката или ваната.

Къщата ви ще бъде наводнена, ако маркучът за оттичане се измести по време на източването на водата. Съществува и риск от изгаряне поради високите температури на пране! За да предотвратите подобни ситуации и да се уверите, че продуктът извършва процеси на приемане и източване на вода без проблем, фиксирайте добре маркуча за източване.

2. Свържете дренажния маркуч на минимална височина от 40 cm и максимална височина от 100 cm.
3. Монтирането на маркуча за източване на вода на нивото на земята или близо до пода (40 cm отдолу) и след това повдигането затруднява изпускането на вода и прането може да излезе

изключително мокро. По този начин следвайте височините, предвидени на фигурата.

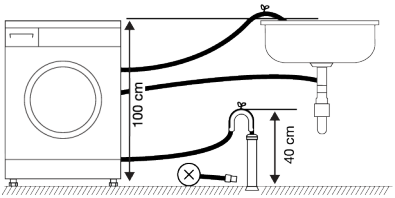


4. За да предотвратите отново връщането на отпадъчните води в продукта и за осигуряване на лесно оттичане, не потапяйте края на маркуча в отпадъчната вода или не го поставяйте в канализацията за повече от 15 cm. Ако е твърде дълго, отрежете го по-късо.
5. Краят на маркуча не трябва да се огъва, не трябва да се настъпва и маркучът не трябва да се прищипва между канализацията и продукта. В противен случай може да възникнат проблеми с изпускането на вода.
6. Ако дължината на маркуча е твърде малка, използвайте го, като добавите оригинален удължителен маркуч. Дължината на маркуча не трябва да е по-голяма от 3,2 m. За да предотвратите изтичане на вода, винаги фиксирайте връзката между удължителния маркуч и дренажния маркуч на продукта с подходяща скоба, така че да не се откъсва и да причинява течове.

4.7 Регулиране на стойките

ВНИМАНИЕ!

За да се гарантира, че продуктът работи по-безшумно и без вибрации, той трябва да стои изправен и балансиран на краката си. Уверете се, че продуктът е балансиран чрез регулиране на краката. В противен случай продуктът може да се измести от мястото си и да причини проблеми със смачкване, шум и вибрации. За да не повредите контрагайките, не използвайте никакви инструменти за разхлабване на гайките.

1. Разхлабете ръчно гайките на краката.
2. Регулирайте краката, докато продуктът застане на ниво и бъде балансиран.
3. Затегнете отново всички фиксиращи гайки на ръка.



4.8 Електрическа връзка

Свържете продукта към заземен контакт, защитен с предпазител 16 A. Нашата компания не носи отговорност за щетите, които ще бъдат причинени поради използването на продукта без заземяване съгласно местните разпоредби.


- Връзката трябва да отговаря на националните разпоредби.
- Електрическата кабелна инфраструктура на продукта трябва да е подходяща и да отговаря на изискванията на продукта. Препоръчително е да използвате устройство за остатъчен ток.
- Щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен след инсталирането.

- Ако текущото захранване на предпазителя или прекъсвача в къщата е по -малко от 16 ампера, накарайте квалифициран електротехник да инсталира захранване с 16 ампера.
- Напрежението, посочено в раздела "Технически спецификации", трябва да бъде равно на мрежовото напрежение.
- Не правете връзки чрез удължителни кабели или разклонители. Възможно е прегряване и изгаряне поради свързващия кабел.

Повредените захранващи кабели трябва да бъдат заменени от оторизиран сервиз, за да се предотврати възможна опасност.

4.9 Стартиране

Преди да започнете да използвате продукта, уверете се, че препаратите, описани в раздел „Инструкции за опазване на околната среда“ и „Инсталиране“. За да подготвите продукта за пране, извършете първата операция в програмата за почистване на барабана. Ако тази програма не е налична във вашия продукт, приложете метода, описан в раздел "Почистване на вратата за зареждане и барабана".

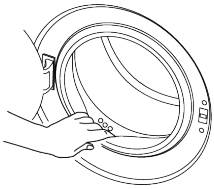

В продукта е останала малко вода поради процесите на контрол на качеството в производството. Не е вредно за продукта.

5 Предварителна подготовка

Моля, първо прочетете раздела „Инструкции за безопасност“!

5.1 Сортиране на прането

- Сортирайте прането според вида плат, цвета и степента на замърсяване и допустимата температура на водата.
- Винаги спазвайте инструкциите, определени на етикетите за грижа за дрехите.

5.2 Подготовка на прането

- Предмети за пране с метални приставки, като например окабеляване, катарами на колан или метални копчета, ще повредят продукта. Извадете металните парчета или изперете такива дрехи, като ги поставите в чанта за пране или калъфка за възглавници.
- Извадете всички вещества в джобовете, като монети, химикалки и кламери, и обърнете джобовете навътре и изчеткайте. Такива предмети могат да повредят продукта или да причинят проблем с шума.
- Поставете дрехи с малък размер като чорапи за бебета и чорапогащници в чанта за пране или калъфка за възглавници.
- Поставете завеси, без да ги мачкате. Премахнете елементите за закрепване на завесата. Елементите за закрепване на завеса могат да причинят дърпане и скъсване на завесата.
- Закопчайте циповете, зашийте разхлабените копчета и поправете разкъсванията.
- Изперете продуктите с етикет „Пране в машина“ или „Ръчно пране“ само с подходяща програма.
- Не перете заедно цветно и бяло пране. Новите памучни тъмни цветове отделят много багрило. Перете ги отделно.
- Упоритите петна трябва да се третират правилно преди изпиране.
- Перете панталони и деликатно пране, обърнато отвътре.
- Пране, което е силно подложено на материали като брашно, варов прах, мляко на прах и др., трябва да се

отърси, преди да се постави в продукта. Такъв вид прах по прането може да се натрупа на вътрешните части на продукта навреме и да причини щети.

5.3 Съвети за пестене на енергия и вода

Следната информация ще ви помогне да използвате продукта по екологичен и енергоспестяващ начин.

- Работете с максималната товароносимост за избраната програма, но не я претоварвайте. Вж. „Таблица с програми “.
- Следвайте препоръките за температурата на опаковката на препарата.
- Изперете леко замърсеното пране при ниски температури.
- Изберете бързи програми за леко замърсени и малки количества пране.
- Не използвайте предпране или високи температури за пране, което не е силно замърсено или оцветено.
- Ако ще сушите прането си в сушилнята, изберете най - високата скорост на центрофугиране, препоръчана за вашата програма за пране.
- Не използвайте повече препарат от препоръчаното върху опаковката на препарата.

5.4 Зареждане на прането

1. Отворете люка за зареждане.
2. Поставете прането в продукта свободно.
3. Натиснете вратата за зареждане, докато чуете звук от затваряне. Уверете се, че във вратата не попадат предмети. Вратата за зареждане е заключена, докато програмата работи. Заключването на вратата ще се отвори, след като програмата приключи. След това можете да отворите вратата за зареждане. Ако вратата не се отвори, приложете решенията, предвидени за „Вратата за зареждане не може да се отвори.“ грешка в раздела за отстраняване на неизправности.


5.5 Правилна товароносимост

Максималният капацитет на натоварване зависи от вида на прането, степента на замърсяване и желаната програма за измиване.
Продуктът автоматично регулира количеството вода в зависимост от теглото на прането, поставено в него.

Следвайте инструкциите в „Таблица с програми “. Когато продуктът е претоварен, ефективността на пране на продукта ще спадне. Освен това могат да възникнат проблеми с шума и вибрациите.

5.6 Използване на препарат и омекотител

ВНИМАНИЕ!
Прочетете инструкциите на производителя на опаковката, докато използвате препарати, омекотители, нишесте, белина и обезцветители, анти-варовик и следвайте предоставената информация за дозировката. Използвайте мерителна чашка, ако има такава.

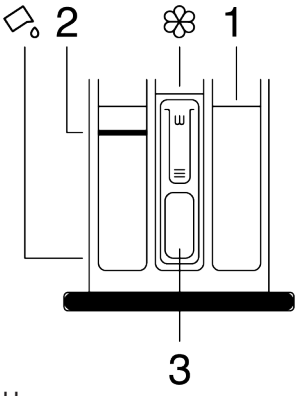

Чекмеджето за перилен препарат се състои от три отделения:
(1) за предпране,
(2) за основно пране,

(3) за омекотител,
(❀) в отделението за омекотител има и парче сифон.
(⌓) в основното отделение за пране има и отделение за течен препарат за използване на течен препарат.

Препарат, омекотител и други почистващи препарати

- Добавете препарат и омекотител, преди да стартирате програмата за пране.
- Не оставяйте чекмеджето за перилен препарат отворено, когато програмата за пране е включена!
- Ако използвате програма без предварително пране, не поставяйте препарат в отделението за предварително пране (отделение № "1").
- Ако използвате програма с предварително пране, стартирайте машината, след като добавите прахообразен перилен препарат в отделенията за предварително и основно пране (отделения 1 и 2).
- Не избирайте програма с предварително пране, ако използвате торбичка с препарат или топка за дозиране. Поставете торбичката за препарат или топката за дозиране директно сред прането в продукта.
- Ако използвате течен препарат, следвайте указанията в „Използване на течен препарат“ и не забравяйте да поставите апарата за течен препарат в правилното положение.

Избор на типа препарат

Типът перилен препарат, който ще използвате, зависи от програмата за пране, вида на материята и цвета.

- Използвайте различни препарати за цветно и бяло пране.
- Изперете деликатните си дрехи само със специални препарати (течен препарат, шампоан за вълна и др.), предназначени само за деликатни дрехи и по предложени програми.
- При пране на тъмни дрехи и юргани се препоръчва използването на течен препарат.
- Изперете вълната по предложената програма със специален препарат, направен специално за вълна.
- Моля, прегледайте частта с описанията на програмата за предложената програма за различен текстил.
- Всички препоръки относно перилните препарати са валидни за избор на температурен диапазон на програмите.

Трябва да се използват само препарати, омекотители и добавки, подходящи за перални машини.
Не използвайте сапун на прах.

Регулиране на количеството перилен препарат

Количеството перилен препарат зависи от количеството пране, колко са замърсени и твърдостта на водата.

- Не превишавайте препоръчителните стойности на дозировката върху опаковката на перилния препарат, за да елиминирате прекомерната пяна и лошите проблеми с изплакването, да спестите пари и да опазите околната среда.
- Използвайте по-малки количества препарат за по-малко количество или по-малко замърсено пране.

Използване на омекотители

Поставете омекотителя в отделението за омекотител на чекмеджето за перилен препарат.


- Не превишавайте знака (> макс<) в отделението за омекотител.
- Ако омекотителят не е течен, разредете с вода, преди да го поставите в отделението за омекотител.

ВНИМАНИЕ!
Не използвайте течни препарати или други материали с почистващи свойства, освен ако не са предназначени за използване в перални машини за омекотяване на прането.

Използване на течни препарати

Ако продуктът има отделение за течен препарат

- Натиснете и завъртете отделението там, където е показано, когато искате да използвате течни препарати. Частта, която пада отдолу, ще служи като бариера за течен препарат.
- Почиствайте с вода на мястото му или като отстранявате от мястото му, когато е необходимо. Не забравяйте да поставите апаратите в основното отделение за пране (отделение № "2") след почистване.
- Отделението трябва да е повдигнато, ако използвате прахообразен препарат.

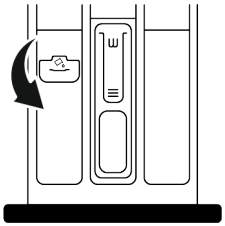

Използване на гел и таблетни препарати

- Ако перилният препарат е течен и във вашия продукт няма отделение за течен перилен препарат, поставете гел препарата в основното отделение за миещ препарат при първия прием на вода. Ако вашият продукт има отделение за течен препарат, напълнете отделението с препарат, преди да стартирате програмата.
- Ако гел препаратът не е течен или е в капсулна течна таблетка, поставете директно вътре в барабана преди изпиране.
- Поставете перилния препарат за таблетки в основното отделение за пране (отделение № "2") или директно във вътрешността на барабана преди изпиране.

Използване на нишесте

- Поставете течното нишесте, прахообразното нишесте или багрилото за тъкани в отделението за омекотител.
- Не използвайте едновременно омекотител и нишесте в една и съща програма за пране.
- Избършете вътрешността на продукта с влажна и чиста кърпа след използване на нишесте.

Използване на анти-варовик

- Когато е необходимо, използвайте само анти-варовик, произведен за перални машини.

Използване на белина и обезцветители

- Изберете програма с предварително измиване и добавете белина в началото на предварително измиване. Не поставяйте препарат в отделението за предварително пране. Като алтернативно приложение изберете програма с допълнително изплакване и добавете белина, докато продуктът получава вода в отделението за перилен препарат в първата стъпка на изплакване.
- Не смесвайте и използвайте белина и препарат заедно.
- Тъй като белината може да причини дразнене на кожата, използвайте само малки количества (1/2 чаени чаши - приблизително 50 ml и изплакнете добре прането.
- Не изливайте белина директно върху прането.
- Не използвайте белина за цветни дрехи.
- Изберете програма с пране при ниска температура, докато използвате обезцветители на основата на кислород.
- Обезцветителите на базата на кислород могат да се използват заедно с перилни препарати. Ако обаче няма същия вискозитет като детергента, първо поставете детергента в отделение №. „2“ в чекмеджето за перилен препарат и изчакайте продуктът да измие препарата по време на прием на вода. Добавете обезцветителя в същото отделение, докато машината продължава да поема вода.

5.7 Съвети за ефективно пране

		Дрехи			
		Светли цветове и бели	**Цветни**	**Черни / тъмни цветове**	**Деликатни / вълнени / копринени**
		(Препоръчителен температурен диапазон въз основа на нивото на замърсяване: 40-90 °C)	(Препоръчителен температурен диапазон въз основа на нивото на замърсяване: студено -40 ° C)	(Препоръчителен температурен диапазон въз основа на нивото на замърсяване: студено -40 ° C)	(Препоръчителен температурен диапазон въз основа на нивото на замърсяване: студено -30 ° C)
Ниво на замърсяване	**Силно замърсени** (трудни петна като трева, кафе, плодове и кръв.)	Може да се наложи предварително да обработите петната или да извършите предварително пране. Прахообразните и течни препарати, препоръчани за бяло пране, могат да се използват в дози, препоръчани за силно замърсени дрехи. Препоръчва се да се използват прахообразни препарати за почистване на петна от глина и пръст и петна, които са чувствителни към избелвания.	Препоръчваните за оцветители прахообразни и течни препарати могат да се използват в дози, препоръчани за силно замърсени дрехи. Препоръчва се да се използват прахообразни препарати за почистване на петна от глина и пръст и петна, които са чувствителни към избелвания. Трябва да се използват перилни препарати, които не съдържат обезцветители.	Течни почистващи препарати, подходящи за цветно и черно/ тъмно пране, могат да се използват в дози, препоръчани за силно замърсени дрехи.	Предпочитайте течни препарати, произведени за деликатни дрехи. Вълнените и копринени дрехи трябва да се перат със специални препарати за вълна.
	Нормално замърсени (Например петна, причинени от тялото върху яки и маншети)	Прахообразните и течните препарати, препоръчани за бели, могат да се използват в дози, препоръчани за нормално замърсени дрехи.	Препоръчваните за оцветители прахообразни и течни препарати могат да се използват в дози, препоръчани за нормално замърсени дрехи. Трябва да се използват перилни препарати, които не съдържат обезцветители.	Течни почистващи препарати, подходящи за цветно и черно/ тъмно пране, могат да се използват в дози, препоръчани за умерено замърсени дрехи.	Предпочитайте течни препарати, произведени за деликатни дрехи. Вълнените и копринени дрехи трябва да се перат със специални препарати за вълна.
	Леко замърсени (Не съществуват видими петна.)	Прахообразните и течните препарати, препоръчани за бели, могат да се използват в дози, препоръчани за леко замърсени дрехи.	Препоръчваните за оцветители прахообразни и течни препарати могат да се използват в дози, препоръчани за леко замърсени дрехи. Трябва да се използват перилни препарати, които не съдържат обезцветители.	Течни почистващи препарати, подходящи за цветно и черно/ тъмно пране, могат да се използват в дози, препоръчани за леко замърсени дрехи.	Предпочитайте течни препарати, произведени за деликатни дрехи. Вълнените и копринени дрехи трябва да се перат със специални препарати за вълна.

5.8 Показана продължителност на програмата


Можете да видите продължителността на програмата на дисплея на вашето устройство, докато избирате програма. В зависимост от количеството пране, което сте заредили във вашата машина, разпенването, небалансираните условия на натоварване, колебанията в захранването, налягането на водата и

настройките на програмата, продължителността на програмата се настройва автоматично, докато програмата работи.
СПЕЦИАЛЕН СЛУЧАЙ: При стартиране на програмите за памук и памук Еко, дисплеят показва продължителността на половин зареждане. Това е най-честият случай на употреба. След стартиране на програмата, след 20-25 минути машината открива действителното натоварване. И ако откритият товар е по-голям от половината товар; програмата за изпиране ще бъде коригирана съответно и продължителността на програмата се увеличава автоматично. Можете да проследите тази промяна на дисплея.

6 Експлоатация на продукта


Моля, първо прочетете раздела „Инструкции за безопасност“!

6.1 Контролен панел

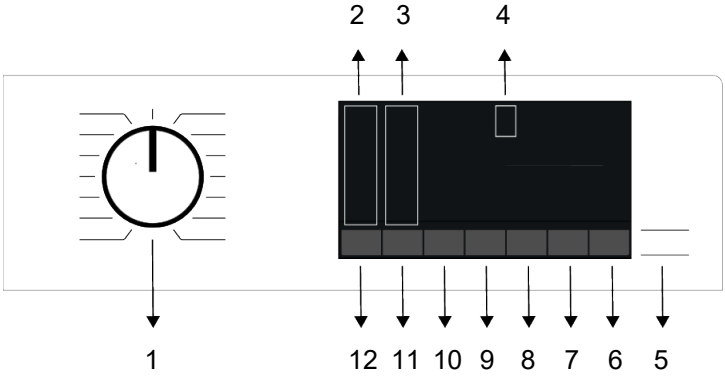

1 Бутон за избор на програма
2 Светлини за температурно ниво
3 Индикаторни светлини за нивото на въртене
4 Дисплей
5 Бутон за стартиране / пауза
6 Бутон за дистанционно управление
7 Бутон за настройка на крайния час
8 Бутон за спомагателна функция 3
9 Бутон за спомагателна функция 2
10 Бутон за спомагателна функция 1
11 Бутон за регулиране на скоростта на въртене
12 Бутон за настройка на температурата

6.2 Символи на дисплея

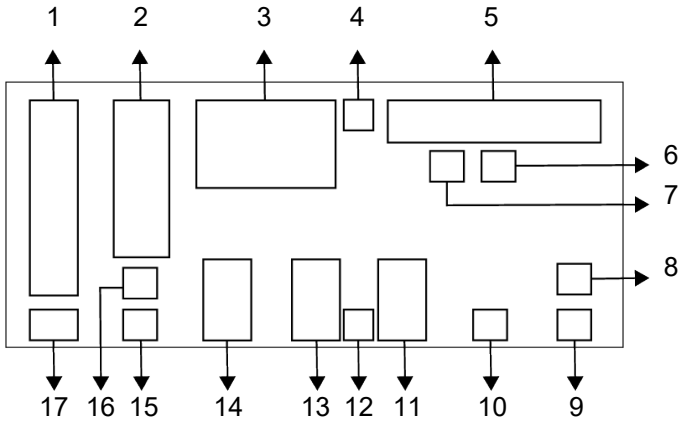

1 Индикатор за температура
2 Индикатор за скоростта на центрофугиране
3 Информация за продължителността
4 Заключването на вратата е включен символ
5 Индикатор за проследяване на програмата
6 Индикатор за липса на вода
7 Индикатор за добавяне на пране
8 Индикатор за безжична връзка
9 Индикатор за дистанционно управление
10 Индикатор за активиран отложен старт
11 Бутон за допълнителна функция 3
12 Светлинен индикатор за активиран родителски контрол
13 Бутон за допълнителна функция 2
14 Бутон за допълнителна функция 1
15 Няма индикатор за центрофугиране
16 Индикатор за задържане на изплакване
17 Индикатор за студена вода

6.3 Таблица на програмата

Програма	Макс. Натоварване (кг)
Cotton	9,0
Eco 40-60	9,0
Synthetics	3,0
Mix	3,0
Rapid 28’	9,0
Rapid 28’ +Fast/Intensive	2,0
Duvet	2,0
Delicates/Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	9,0
Dark Wash	3,5
Intensive Wash	9,0
Steam Refresh	-
Remote Cycle	
Ризи	3,0
Cold Wash (Студено Пране)	4,0
Кърпа	3,0
Пердета	2,0
Sports (Спортни)	3,5
Бельо	1,0

Стойности на потребление (BG)								
	Избор на температура ° C	Скорост на центрофугиране (цикъл/мин)	Капацитет (кг)	Продължителност на програмата (час:мин)	Консумация на енергия (kWh/цикъл)	Консумация на вода (литър/цикъл)	Температура на пране (° C)	Процент остатъчна влага (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,490	60,0	25	50,7
	40	1351	4,5	02:53	0,366	48,0	26	54,9
	40	1351	2,5	02:53	0,206	40,0	22	56,0
Cotton	20	1400	9,0	03:40	0,460	95,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:40	1,520	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40	40,0
Rapid 28’	30	1400	9,0	00:28	0,200	75,0	23	62,0
Стойностите на консумация, дадени за програми, различни от програмата Eco 40-60, са само ориентировъчни.								

-: Вижте описанието на програмата за максимално натоварване.

***: Програмата Eco 40 -60 40 ° C за избор на температура е тестовата програма съгласно Регламент на ЕС EU/2019/2014 и стандарт EN 60456:2016/A11:2020.

*****: Тези програми могат да се използват с приложението HomeWhiz. Консумацията на енергия може да се увеличи поради свързване.

Преди да използвате за първи път, прегледайте раздела за инсталиране на ръководството за потребителя.
Консумацията на вода и енергия може да варира в зависимост от налягането на водата, твърдостта и температурата, температурата на околната среда, вида и количеството на пране, избора на спомагателна функция, скоростта на въртене и промените в мрежовото напрежение.
Методите за избор на спомагателни функции могат да бъдат променени от производителя. Могат да се добавят нови методи за избор или да се премахнат съществуващите.
Скоростта на центрофугиране на вашия продукт може да варира в зависимост от програмата.
Скоростта на центрофугиране не може да надвишава максималната скорост на центрофугиране на вашата перална машина.
Количеството шум и влага варира в зависимост от скоростта на центрофугиране.
Когато изберете по - висока скорост на центрофугиране, пране ще съдържа по - малко влага в края на програмата, но там нивото на шума.


Когато изберете програма, можете да видите прогнозната продължителност на пране на дисплея. Очакваната продължителност на прането може да варира с до 1,5 часа в зависимост от количеството пране. Действителното време ще се покаже след стартиране на програмата.
Винаги избирайте най - ниската подходяща температура. За енергийна ефективност изберете най - ниската подходяща температура. По - дългите, нискотемпературни измивания често са най - ефективни.

6.4 Избор на програма

1. Съгласно „Таблица с програми“ определете програмата, подходяща за вида, количеството и нивото на замърсяване на прането.

   Програмите са ограничени до най - високата скорост на центрофугиране, подходяща за типа плат.
   Когато избирате програмата, която ще използвате, винаги вземайте предвид вида на тъканта, цвета, степента на замърсяване и позволената температура на водата.

2. Изберете желаната програма с помощта на бутона Избор на програма.

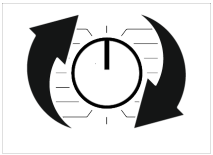

6.5 Програми

• Eco 40-60

Програмата Eco 40-60 е подходяща за пране на нормално замърсено памучно пране, етикетирано като подходящо за пране заедно на 40°C или 60°C. Тази програма е стандартната тестова програма съгласно разпоредбите на ЕС за екологичен дизайн и енергийно етикетиране.

Въпреки че тази програма пере по -дълго от другите програми, тя е по -ефективна по отношение на консумацията на енергия и вода. Действителната температура на водата може да се различава от посочената. Когато заредите пералнята с по-малко количество пране (напр. ½ капацитет или по-малко), продължителността на цикъла може автоматично да се съкрати. По този начин потреблението на енергия и вода би било много по -малко.

• Cotton

С тази програма можете да перете устойчиви памучни материи (чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи, халати за баня, бельо и т.н.). Когато се натисне бутонът за функция за бързо изпиране, продължителността на програмата става значително по-кратка, но ефективното измиване се осигурява с интензивни движения. Ако функцията за бързо пране не е избрана, ефективните измивания и изплаквания се осигуряват за силно замърсеното ви пране.

• Synthetics

Използвайте тази програма за пране на дрехи като тениски, блузи, синтетични/ памучни смеси и др. Функцията за бързо изпиране съкращава значително продължителността на програмата и осигурява ефективно изпиране на леко замърсено пране. Функцията за бързо пране не е подходяща за силно замърсено пране.

Ако продуктът Ви няма специална програма за завеси, можете да използвате тази програма. Изперете пердетата си при максимална температура 40 °C и скорост на центрофугиране до 800 оборота в минута.

• Delicates/Wool

Използвайте за изпиране на вълнени/ деликатни материи. Изберете подходяща температура, в съответствие с етикета на дрехите. Прането се изпира с много нежни движения, за да не се повредят дрехите.

• Intensive Wash

Прилагането на стъпка с пара в началото на програмата позволява лесно омекотяване на замърсяването. Използвайте тази програма за пране (бебешки дрешки, спално бельо, чаршафи, долно бельо, вкл. Памучни материи), изискващо анти алергично и хигиенично изпиране при висока температура с интензивен и дълъг перилен цикъл. Високото ниво на хигиена е гарантирано благодарение на прилагането на пара преди програмата, продължителното нагряване и допълнителните стъпки за изплакване.

•Duvet

Използвайте тази програма за пране на олекотени завивки с влакнест пълнеж, обозначени с етикет „за машинно пране“. Проверете дали сте заредили барабана така, че да не се повреди нито машината, нито завивката. Свалете калъфа на олекотената завивка преди да я поставите в пералнята. Сгънете завивката на две и я поставете в пералнята. Заредете завивката в машината, като внимавате да не докосне уплътнението на вратата или стъклото.

Парата се прилага в края на програмата с цел омекотяване на обемисто пране, като напр. кърпи.

Не зареждайте повече от 1 двойна завивка (200 x 200 см). Не перете завивките, възглавниците и т.н., които съдържат памучен пълнеж в машината.

Не използвайте пералнята за пране на материали като килими и др. В противен случай вашата машина може да се повреди трайно.

• Spin+Drain

Можете да използвате тази програма, за да премахнете водата от дрехата/вътре в продукта.

• Rinse & Spin

Използвайте, когато искате да изплакнете или да колосате отделно.

• Steam Refresh

Използвайте тази програма за намаляване на гънките и при гладене на пране, съдържащо малко количество памук, за синтетично или смесено пране.

Това не е перилна програма. Не добавяйте химикали като перилен препарат, белина, препарат за отстраняване на петна и др. в чекмеджето за перилен препарат по време на тази програма.

• Пердета

Можете да използвате тази програма за пране на тюл и пердета. Използвайте малко количество перилен препарат тъй като мрежестата им структура предизвиква обилно пенене. Благодарение на специалния начин на въртене при тази програма, тюлът и пердетата се мачкат по-малко. Не зареждайте по-голямо количество завеси от определения капацитет, за да не ги повредите.

С тази програма е препоръчителна употребата на специални препарати за завеси в отделението за прахообразен перилен препарат.

• Ризи

Тази програма се използва за изпиране на ризи от памучни, синтетични и комбинирани материи. Тя намалява намачкването на дрехите. Парата се прилага в края на програмата, за да се намали намачкването на дрехите. Специалният центрофугиращ профил и парата, приложена в края на програмата, намаляват намачкването на вашите ризи. Когато е натиснат бутонът за „бързо пране“, се изпълнява алгоритъм за предварително третиране.

- Нанесете химикала за предварително третиране върху дрехите си директно или го добавете заедно с препарата в отделението за прахообразен препарат. По този начин можете да получите същото изпълнение, което получавате при нормално пране за много по-кратък период от време. Увеличава се животът за употреба на вашите ризи. Не използвайте препарат за предварително пране, ако планирате да използвате функцията за отлагане на вашия продукт. Препаратът за предпране може да се излее върху дрехите Ви и да причини петна.

** Препоръчително е да работите с цикъла с не повече от 6 ризи, за да сведете до минимум гънките по ризите си, като използвате този цикъл. Когато перете повече от 6 ризи, може да има разлики в нивата на гънките и влажността на ризите в края на цикъла.

• Rapid 28’

Използвайте тази програма, за да изперете леко замърсените си или незацапани памучни дрехи за кратко време, но не и за кърпи или тежък памук. Когато е избран бутонът „бързо пране“, продължителността на програмата може да се намали до 14 минути. Когато е избран бутонът „бързо пране“, може да се пере максимум 2 (два) кг пране.

• Dark Wash

Използвайте тази програма, за да защитите цвета на вашите тъмни на цвят дрехи или джинси. Изпълнява се високо ефективно изпиране със

специални движения на барабана, дори и при ниска температура. При изпиране на тъмни дрехи се препоръчва използването на течен перилен препарат или препарат за вълна. Не перете на тази програма вашите деликатни дрехи, включително вълна или т.н.

• Drum Clean

Редовно почиствайте (веднъж на 1 до 2 месеца) барабана, за да осигурите необходимата хигиена. Преди програмата се прилага пара, за да се омекотят остатъците в барабана. Включете програмата, когато продуктът е напълно празен. За по-добри резултати използвайте прах против варовик (почистващи барабани материали), подходящ за перални машини, когато е избрана функцията прахообразен препарат. Оставете вратата за зареждане наполовина затворена след края на програмата, за да може вътрешността на продукта да изсъхне.

Това не е перилна програма. Това е програма за поддръжка. Не включвайте тази програма, когато има нещо вътре в продукта. Когато се опитате да го включите, продуктът автоматично разпознава наличието на пране вътре и може да прекрати или възобнови програмата в зависимост от модела на вашия продукт. Няма да се постигне ефективно пране, ако програмата бъде възобновена.

• Mix

Използвайте за едновременно пране на памучни и синтетични дрехи, без да ги сортирате.

• Бельо

Можете да използвате тази програма за пране деликатни дрехи, които са подходящи за пране на ръка и за деликатно дамско бельо. Малките дрехи трябва да се перат в мрежата за пране. Куките, копчета и т.н. трябва да бъдат затворени и циповете да бъдат вдигнати.

• Спортни

Можете да използвате тази програма за пране на спортни и спортни дрехи, които съдържат смес от памук/синтетика и водоустойчиви материи като Gore-Tex и др. Тя гарантира, че дрехите ви се изпират нежно благодарение на специални въртеливи движения.

• 20°C

С тази програма можете да перете леко замърсеното си памучно пране.

• Студено Пране

Използвайте за пране на вашето средно замърсено и издръжливо памучно/синтетично пране. Благодарение на алгоритъма за пране, специално разработен за програмата, се осигурява ефективно пране без излагане на прането на високи температури.

• Изтеглена Програма

Това е специална програма, позволяваща ви да изтегляте различни програми, когато пожелаете. В началото има програма, която можете да видите с приложението HomeWhiz по подразбиране. Можете обаче да използвате приложението HomeWhiz, за да изберете програма от предварително зададения набор от програми и след това да я промените и използвате.


Ако искате да използвате функцията HomeWhiz и функцията за дистанционно управление, трябва да изберете Изтеглена програма. Подробна информация може да бъде намерена във функцията HomeWhiz и функцията за дистанционно управление.

• Кърпа

Използвайте тази програма за пране на издръжливи памучни тъкани като кърпи. Заредете кърпите в машината, като

внимавате да ги поставите така, че да не докосват уплътнението на вратата или стъклото.

6.6 Избор на температура

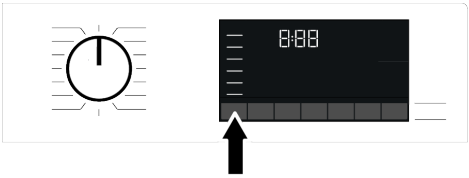


Когато избирате нова програма, температурният индикатор показва препоръчителната за нея температура. Възможно е препоръчителната стойност на температурата да не е максималната температура, която може да бъде избрана за текущата програма.
Натиснете бутона Температурна настройка, за да промените температурата. Температурата намалява постепенно.

Не може да бъде направена промяна в програмите, където регулирането на температурата не е допустимо.

Можете също да промените температурата след началото на измиването. Тази промяна може да се направи, само ако стъпки на изпиране позволяват това.

Ако превъртите до опция за студено пране и натиснете отново бутона за регулиране на температурата, препоръчителната максимална температура за избраната програма се появява на дисплея. За да намалите температурата, натиснете отново бутона за регулиране на температурата.

6.7 Избор на скорост на въртене

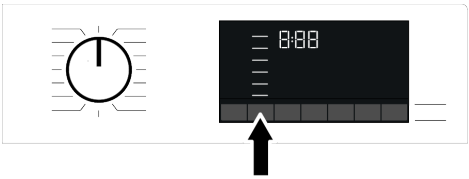

При избора на нова програма, индикаторът за скорост на въртене показва максималната скорост на въртене за избраната програма. Възможно е, препоръчителната стойност на въртене да не е максималната, която може да бъде избрана за текущата програма.
Натиснете отново бутона за Регулиране на скоростта на центрофугиране, за да я промените. Скоростта за центрофугиране постепенно намалява. След това, в зависимост от модела на уреда, на дисплея се изписват опциите „Задържане на изплакването“ ” и „Без центрофугиране ”.
Ако няма да изваждате прането си веднага след приключване на програмата, можете да използвате функцията за задържане на изплакването, за да предотвратите набръчкването му, когато в машината няма вода.
Тази функция задържа прането в последната вода от изплакването. Ако желаете да центрофугирате прането след функция „Задържане на изплакването“:

1. Настройте Скорост на центрофугиране.
2. Натиснете Старт/Пауза. Програмата ще продължи работата си. Машината източва водата и центрофугира прането.


Ако желаете да източите водата в края на програмата без центрофугиране, изберете функцията Без центрофуга.

Не могат да се правят промени в програми, при които регулирането на скоростта на центрофугиране не е позволено.

Можете да промените скоростта на центрофугиране след започване на измиването, ако етапите на пране го позволяват. Промени не могат да бъдат направени, ако стъпките не го позволяват.

Soaking (Накисване)
Ако не желаете да извадите дрехите веднага след приключване на програмата, може да използвате функция „Задържане на изплакването“, за да предпазите дрехите от измачкване поради липсата на вода в машината. Ако искате да източите водата без центрофугиране, след завършване на този процес, натиснете бутон „Старт/Пауза“. Програмата продължава работа и спира след източването на водата.
Ако желаете да центрофугирате задържаното във водата пране, регулирайте скоростта на центрофугиране и натиснете бутона „Старт/Пауза“. Програмата ще продължи работата си. Водата се източва, прането се центрофугира, а програмата завършва.

6.8 Избор на спомагателна функция

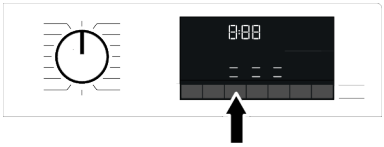

Преди да стартирате програмата, изберете желаните спомагателни функции. Когато е избрана програма, иконите за избрания символ за спомагателна функция ще светнат.

Когато се натисне бутон за допълнителна функция, който не може да бъде избран с текущата програма, пералната машина издава предупредителен звук. Някои функции не могат да бъдат избрани едновременно. Ако преди стартиране на машината е избрана втора спомагателна функция, която е несъвместима с първата, първата избрана функция ще бъде отменена, а последната избрана спомагателна функция ще остане избрана. Например, ако изберете Quick Wash (Бързо измиване), след като изберете опцията Extra Water (Допълнителна вода), опцията Extra Water (Допълнителна вода) ще бъде отменена и Quick Wash (Бързо измиване) ще остане активна.
Не може да бъде избрана спомагателна функция, която не е съвместима с програмата. Някои програми имат спомагателни функции, които трябва да работят заедно. Тези функции не могат да бъдат деактивирани.

6.8.1 Спомагателни функции

• Бързо/интензивно
Можете да съкратите или удължите продължителността на програмата с тази функция. В зависимост от избора на програма може да има разлики във увеличаването и намаляването на времето. В случай, че светодиодът БЪРЗ или ИНТЕНЗИВЕН не свети, се показва подходящата продължителност на програмата за вашето нормално замърсени дрехи/пране.
В зависимост от избора на програма, Интензивната функция може да бъде избрана автоматично. В този случай интензивният светодиод на панела ще свети. Можете да използвате Интензивна селекция, за да постигнете по -добро представяне при пране на силно замърсено пране.

Можете да намалите времето за вашето леко замърсено пране, като натиснете бутона Бързо/Интензивно в програмите, които идват с избрано интензивно пране. Когато натиснете бутона веднъж, светодиодът ще се изключи и ще достигнете подходящата продължителност на програмата за нормално замърсени дрехи/пране. Когато натиснете същия бутон за втори път, бързият светодиод ще светне, времето ще намалее малко и ще покаже минималната продължителност на програмата, която е подходяща за вашето по -малко замърсено пране. Продължителността на програмите може да се съкрати с 50%, когато е избрана тази функция. Благодарение на оптимизираните етапи на измиване, високата механична подвижност и оптималния разход на вода се постига висока ефективност на измиване въпреки по-кратката продължителност.

• Пара

Тази функция помага да се намалят гънките на вашите памучни, синтетични и смесени дрехи, да се съкрати времето за гладене и да се премахне замърсяването чрез омекотяване.

* При условия, при които функцията за пара е приложена в края на програмата, вашето пране може да е по -топло в края на прането. Това се очаква в условията на работа на програмата.

Когато активирате функцията за пара, не използвайте течен перилен препарат, ако няма течен контейнер или функция за дозиране на течен перилен препарат. Съществува опасност да останат петна по дрехите.

• Воден режим

Този спомагателен функционален бутон Ви позволява да избирате допълнителните функции за пестене на вода, предпране и допълнително изплакване или допълнителна вода в зависимост от модела на Вашата машина. Можете да намерите подробна информация за избора в описанието на съответната допълнителна функция.

• Пестене на вода

Тази функция се избира чрез еднократно натискане на бутона за допълнителна функция за регулиране на водата. Символът за пестене на вода свети в избираеми програми.

Тази функция е предназначена за леко замърсено пране, което изисква по-малко количество перилен препарат (вижте „Съвети за правилно пране“).

• Допълнително изплакване

Тази функция се избира чрез двукратно натискане на бутона за регулиране на водата в програми, където е възможно да се избере допълнителната функция за пестене на вода, или чрез еднократно натискане на бутона за регулиране на водата в програми, където допълнителната функция за пестене на вода не е възможно да се избере. Символът за допълнително изплакване ще свети в избираемите програми.

Тази функция позволява на машината да извърши допълнително изплакване след основното пране. По този начин можете да намалите риска чувствителната кожа (бебешка кожа, алергична кожа и др.) да бъде засегната от малкото количество перилен препарат, което може да остане в прането.

• Дистанционно управление

Можете да използвате този бутон за допълнителни функции, за да свържете продукта към смарт устройства. За подробна информация вижте функцията HomeWhiz и функцията за дистанционно управление.

• Персонализирана програма

Тази спомагателна функция може да се използва само за програми за памук и синтетика заедно с приложението HomeWhiz. Ако тази функция е активирана в менюто „Персонализиране“ на HomeWhiz, можете да добавите до пет допълнителни стъпки на изплакване

към програмата. Можете да избирате и използвате някои спомагателни функции, въпреки че не се намират във Вашия продукт. Можете да увеличите и намалите времето на програмите за памучни и синтетични материали в рамките на безопасен диапазон.

Когато е избрана допълнителната функция за специализирана програма, производителността на пране и консумацията на енергия ще бъдат различни от обявената стойност.

6.8.2 Функции/програми, избрани чрез натискане на функционалните бутони за 3 секунди

•FreshCare+ 3″

Тази функция се избира, когато се натисне съответният бутон за допълнителна функция и се задържи за 3 секунди и светне лампата за проследяване на програмата за съответната стъпка. Когато функцията е избрана, барабанът се върти за максимум 8 часа, за да се избегне намачкването на прането в края на програмата. Можете да отмените програмата и да извадите прането си във всеки момент по време на 8-часовата продължителност. Натиснете бутона за избор на функция или бутона за включване/изключване на продукта, за да отмените функцията. Светлинният индикатор, проследяващ програмата ще остане включен, докато функцията бъде отказана или стъпката не приключи. Ако функцията не е отменена, тя ще бъде активна и в следващите цикли на изпиране.

• Предпране 3″

Тази функция може да бъде избрана чрез натискане и задържане на съответния бутон за помощна функция за 3 секунди.

Програмата за предпране е подходяща само за силно замърсено пране. С пропускането на опцията за предпране се пести енергия, вода, препарат за пране и време.

• Накисване 3″

Тази функция може да бъде избрана чрез натискане и задържане на съответния бутон за помощна функция за 3 секунди.

Допълнителната функция накисване във вода гарантира, че петна, проникнали в прането, се почистват по -добре чрез накисване на прането в препарат за почистване преди началото на процеса на пране.

• Родителски контрол 3″

Използвайте защитата от деца, за да предпазите децата от игра с уреда. По този начин ще избегнете внасянето на промени в текущата програма.

Може да включите и изключите машината от бутона „Вкл./Изкл.“ при активирана защита от деца. Когато включите машината отново, програмата продължава оттам, откъдето е спряла. Когато функцията родителски контрол е активирана, при натискане на бутоните ще бъде издадено звуково предупреждение. Аудио предупреждението ще бъде отменено, ако бутоните се натискат пет пъти последователно.

За да активирате защитата от деца:

Натиснете и задръжте съответния бутон за помощна функция за 3 секунди. След като отброяването на „3- 2- 1“ на дисплея приключи, на дисплея се появява символ за родителски контрол. След показването на това предупреждение можете да освободите копчето за допълнителна функция 3.

За да деактивирате защитата от деца:
Натиснете и задръжте съответния бутон за помощна функция за 3 секунди. След като отброяването като „3- 2- 1“ на дисплея приключи, символът за родителски контрол изчезва.

• Безжична връзка
Можете да съпоставите вашето устройство и вашите интелигентни устройства с безжичната връзка. По този начин можете да използвате смарт устройството, за да получавате информация за машината и да я контролирате.

За да активирате безжичното свързване:
Натиснете и задръжте бутона за дистанционно управление за 3 секунди. След изтичане на обратното броене “3-2-1” на дисплея, се появява символът “Вкл”. Когато това известие се покаже, спрете да натискате бутона за дистанционно управление. Иконата за безжична връзка мига, когато продуктът се свързва към интернет. Ако връзката е успешна, иконата ще остане включена.

За да деактивирате безжичното свързване:
Натиснете и задръжте бутона за дистанционно управление за 3 секунди. Ще се покаже обратно броене „3-2-1“, а след това на дисплея ще се появи символ „Изкл.“.

За да можете да активирате безжична връзка, настройката на машината трябва да бъде завършена чрез приложението HomeWhiz. След настройката безжичната връзка ще бъде активирана автоматично, ако натиснете бутона „Дистанционно управление“.


6.9 Краен час

Дисплей за време
Когато е избрана функцията за краен час, оставащото време до стартиране на програмата се показва във формат час, като например 1 час, 2 часа, а оставащото време за завършване на програмата след стартиране се показва във формат час и минута, като например 01:30.


Продължителността на програмата може да варира в зависимост от налягането на водата, твърдостта и температурата на водата, температурата на околната среда, вида и количеството на пране, избора на спомагателна функция и промените в мрежовото напрежение.

След определен период, когато функцията за крайния час е активирана, машината превключва в режим на готовност и някои светодиоди на дисплея се изключват. Светодиодите светват в случай на влизане на потребител.

Крайният час на програмата може да бъде настроен до 24 часа с помощта на функцията за регулиране на крайния час. Времето, показано след натискане на бутона End Time/Краен час, е очакваното крайно време на програмата. Ако е зададен крайният час, индикаторът за крайния час ще светне.

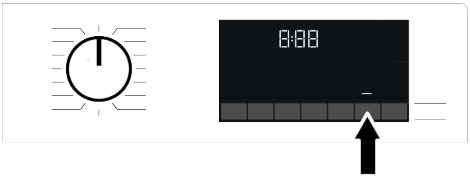

За да бъде активирана функцията End Time (Краен час) и програмата да приключи в края на определеното време, бутонът Start/Pause (Старт/Пауза) трябва да бъде натиснат след настройката на времето.

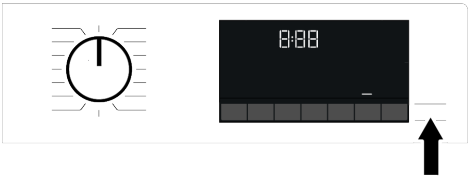

Ако искате да отмените функцията за краен час, завъртете копчето в положение включено или изключено.


Когато активирате функцията „Краен час “, не добавяйте течен препарат в отделението за прахообразен препарат № 2. Има риск от петна по прането.

1. Отворете вратата за товарене, поставете прането и добавете препарат и т.н.
2. Изберете програмата за пране, температурата, скоростта на центрофугиране и спомагателните функции, ако е необходимо.
3. Натиснете бутона End Time (Краен час), за да зададете желания краен час. Индикаторът за крайния час ще светне.
4. Натиснете бутона Start/Pause (Старт/пауза). Обратното броене започва.

По време на отброяването на крайното време към машината може да се добави допълнително пране. В края на обратното броене индикаторът за крайно време се изключва, започва измиването и се показва продължителността на избраната програма.

6.10 Стартиране на програмата

1. Натиснете бутона Старт/пауза за 1 секунда, за да стартирате програмата.
2. Слабата светлина на бутона Start/Pause (Старт/Пауза) вече става постоянна, което показва, че програмата е стартирана.

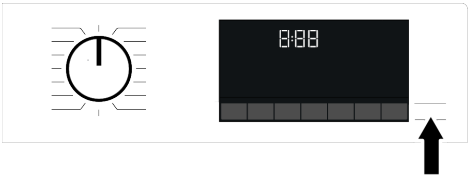

3. Вратата за товарене е заключена. След като вратата за товарене е заключена, символът за заключване на вратата се появява на екрана.
4. Индикаторът за проследяване на програмата на екрана показва текущата стъпка на програмата.

6.11 Заключване на вратата

Вратата на машината е оборудвана със заключваща система, за да не може да бъде отворена в случай на неподходящо ниво на водата.
При заключването на вратата на дисплея се показва символ "Door Locked" (Вратата е заключена).


Ако е избрана функцията за дистанционно управление, вратата ще бъде заключена. За да отворите вратата, трябва да деактивирате функцията за дистанционно управление, като натиснете бутона за дистанционно управление или промените позицията на програмата.

Отваряне на вратата при прекъсване на захранването:


В случай на прекъсване на захранването, можете да използвате аварийната дръжка на вратата за зареждане под капачката на филтъра на помпата, за да отворите ръчно вратата за зареждане.

За да избегнете преливане на вода, преди да отворите вратата за зареждане, уверете се, че в машината не е останала вода.

1. Изключете и извадете щепсела от уреда.
2. Отворете капака на филтъра на помпата.

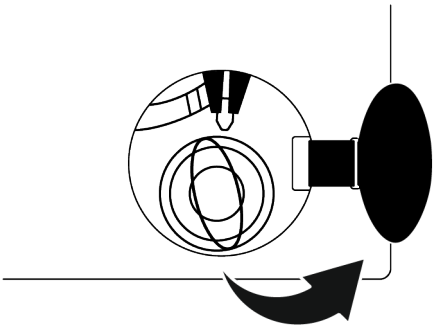


3. Издърпайте аварийната дръжка на вратата за зареждане с инструмент и я освободете. След това отворете вратата за зареждане.
4. Ако вратата за зареждане не се отвори, повторете предишната стъпка.

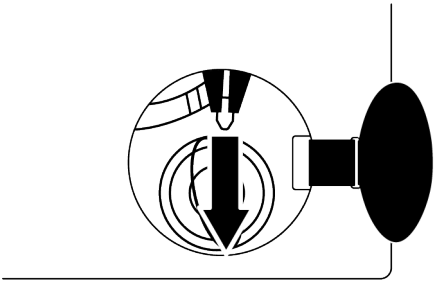


6.12 Промяна на избора след стартиране на програмата

Добавяне на пране след стартиране на програмата :

Когато натиснете бутона Старт/Пауза, ако нивото на водата в машината е подходящо, заключването на вратата се деактивира и вратата се отваря, за да добавите пране. Когато заключването на вратата е деактивирано, символът за заключване на вратата на екрана изчезва. След като добавите пране, затворете вратата и натиснете отново бутона Start/Pause, за да продължите да перете.

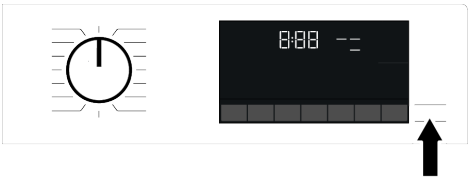


Ако нивото на водата в машината е недостатъчно, когато натиснете бутона Старт/пауза, заключването на вратата не може да бъде деактивирано и иконата за заключване на вратата на дисплея ще продължи да се появява.

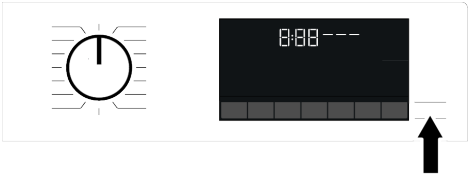

Ако температурата на водата в машината е над 50°C, не можете да деактивирате ключалката на вратата от съображения за безопасност (дори ако нивото на водата е подходящо).

Поставяне на машината в режим на пауза:

За да поставите пералнята на пауза, натиснете и задръжте бутона Start/Pause (Старт/Пауза) за 1 секунда. Символът за пауза ще мига на дисплея.

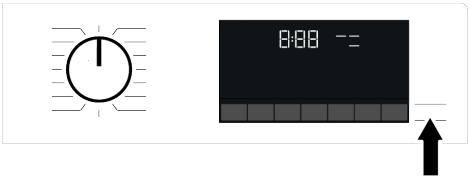

Промяна на избора на програма след стартиране на програмата:

Ако Child Lock не е активен, програмата може да бъде променена, докато текущата програма работи. Това ще отмени текущата програма.

Избраната програма започва отначало.

Промяна на спомагателните функции, настройките за скорост и температура:

В зависимост от стъпката, до която е достигнала програмата, можете да деактивирате или активирате спомагателните функции. Вижте "Избор на спомагателна функция"

Можете също да промените скоростта на центрофугиране и температурните настройки. Вижте "Избор на скорост на центрофугиране" и "Избор на температура ".

Ако температурата на водата в машината е висока или нивото на водата е над покривната линия, товарната врата няма да се отвори.

6.13 Отмяна на програмата

Програмата се анулира, когато копчето за избор на програма е обърнато към друга програма или машината е изключена и включена отново с помощта на копчето за избор на програма.

Ако завъртите копчето за избор на програма, когато родителския контрол е активиран, програмата няма да бъде отменена. Трябва първо да откажете защитата за деца.

Ако желаете да отворите вратата след като сте отказали програмата, но това не е възможно тъй като нивото на водата в машината надвишава нивото на вратата, то завъртете селектора на програмите на „Изпомпване+центрофугиране“ и източете водата от машината.

6.14 Край на програма

Символът „Край“ се появява на дисплея, когато програмата приключи.

Ако не натиснете никакъв бутон в рамките на 10 минути, машината преминава в режим ИЗКЛЮЧВАНЕ. Дисплеят и всички индикатори се изключват.

Изпълнените програмни стъпки ще бъдат показани на дисплея, ако натиснете бутона за вкл./изкл.

6.15 Функция HomeWhiz и функция за дистанционно управление

Можете да проверите пералната си машина от интелигентни устройства и да получите информация за състоянието на вашата машина благодарение на функцията HomeWhiz. Можете да извършвате много операции на Вашата машина от Вашето смарт устройство, като използвате приложението HomeWhiz. Освен това можете да използвате определени свойства само с функцията HomeWhiz.

Трябва да изтеглите приложението HomeWhiz от магазина за приложения на вашето смарт устройство, за да използвате wifi функцията на вашата машина.

За да използвате приложението, уверете се, че вашето смарт устройство е свързано с интернет.

Ако използвате приложението за първи път, завършете регистрацията на потребителски акаунт, като следвате указанията в приложението. Можете да използвате всички представени продукти на HomeWhiz във вашия дом чрез този акаунт след приключване на регистрацията.

Bluetooth на вашето интелигентно устройство трябва да е включено и устройството ви трябва да е свързано с интернет по време на настройката. Вашето интелигентно устройство трябва да е близо до пералнята. След настройката Bluetooth може да бъде изключен или умното ви устройство не трябва да е близо до пералнята. Можете да използвате вашия продукт, при условие че вашето смарт устройство е свързано с интернет.

Можете да докоснете раздела „Устройства“ в приложението, за да видите уреди, сдвоени с Вашия акаунт.

Можете да извършите операцията по сдвояване на потребителите на тези продукти на тази страница.
След като приложението е настроено, с функцията Homewhiz, вашата перална може да ви изпраща незабавни известия за състоянието чрез вашето смарт устройство.

Вашата перална ще ви изпраща известия чрез приложението HomeWhiz в следните случаи:

- В края на програмата,
- Когато вратата на пералнята е отворена,
- В случай на предупреждение за прекъсване на водата,
- В случай на предупреждение за сигурност,


За да използвате функцията HomeWhiz, уверете се, че приложението HomeWhiz е инсталирано на Вашето смарт устройство и че Вашата перална е свързана към Вашата домашна Wi-Fi мрежа. Когато пералната ви машина не е свързана към мрежата, тя работи като машина без функция HomeWhiz.
Вашият продукт ще работи с връзка към безжичната мрежа във вашата домашна мрежа. Контролите, направени с помощта на приложението, ще бъдат активирани през тази мрежа. Следователно силата на безжичния сигнал в близост до местоположението на машината трябва да е подходяща.
Работи в честотната лента на HomeWhiz 2,4 GHz.
Моля, посетете връзката **www.homewhiz.com** за да научите кои версии на Android и IOS се поддържат от приложението HomeWhiz.

Всички мерки за безопасност, описани в **„ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“**, озаглавени в ръководството за потребителя, са валидни и за дистанционно управление с функция за дистанционно управление.


6.15.1 Настройка на HomeWhiz

Трябва да се установи връзка между вашия продукт и приложението, за да може приложението да функционира. Следвайте стъпките по-долу, за да установите тази връзка.

1. Ако добавяте устройство за първи път, докоснете раздела „Уреди“ в приложението HomeWhiz. Изберете бутона „ДОБАВЯНЕ НА УРЕД“ (докоснете тук за настройка на нов уред) в горния десен ъгъл. Извършете настройката, като следвате стъпките по -долу и стъпките в приложението HomeWhiz.
2. За да стартирате настройката, уверете се, че машината ви е изключена. Натиснете и задръжте бутона за температурата и бутона на функцията за дистанционно управление едновременно за 3 секунди, за да включите машината в режим HomeWhiz.

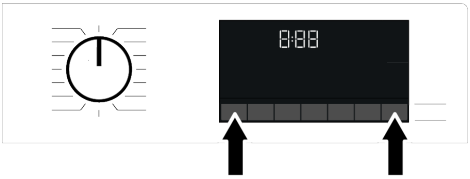


3. Когато сте в режим на настройка на HomeWhiz, на екрана се появява анимация и иконата за безжична връзка мига, докато устройството ви се свърже с интернет. В този режим ще бъде активен само копчето за програмиране. Другите бутони ще бъдат неактивни.

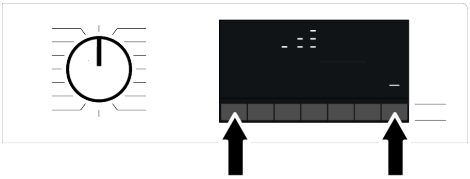

4. Следвайте инструкциите на дисплея на приложението HomeWhiz.
5. Изчакайте, докато инсталацията приключи. Когато настройката приключи, дайте име на пералната машина. Сега виждате продукта, който сте добавили в приложението HomeWhiz.

Вашата перална машина ще се изключи автоматично, ако не можете да извършите настройката успешно в рамките на 5 минути. В този случай трябва да започнете процеса на настройка отначало. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с оторизирания сервиз.
Можете да използвате пералнята с повече от едно смарт устройство. За да направите това, изтеглете приложението HomeWhiz и на другото смарт устройство. Когато стартирате приложението, ще трябва да влезете с акаунта, който сте създали по-рано и сте сдвоили с вашата перална машина. В противен случай прочетете „Настройка на перална, която е свързана с акаунт на друг потребител“.

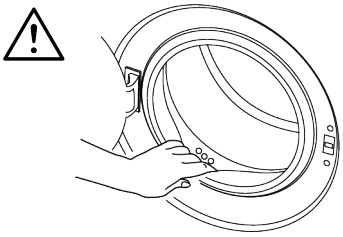

Приложението HomeWhiz може да изисква да въведете номера на продукта, показан на етикета на продукта. Можете да намерите етикета на продукта вътре във вратата на уреда. Номерът на продукта се намира на този етикет.



6.15.2 Настройване на перална, свързана с чужд акаунт

Ако пералнята, която искате да използвате, е била въведена преди това в системата с чужд акаунт, трябва да установите нова връзка между вашето приложение HomeWhiz и продукта.


1. Изтеглете приложението HomeWhiz на новото смарт устройство, което искате да използвате.
2. Създайте нов акаунт и влезте в този акаунт в приложението HomeWhiz.
3. Следвайте стъпките, описани в HomeWhiz Setup и продължете с процедурата за настройка.

Като се има предвид, че функцията HomeWhiz и функцията за дистанционно управление на вашия продукт работят чрез Bluetooth или Wi-Fi технология, в зависимост от модела на Вашия продукт, важно е да се отбележи, че само едно приложение HomeWhiz може да контролира Вашия продукт във всеки един момент.

6.15.3 Изтриване на съвпадението на акаунта HomeWhiz

Изпълнете следните стъпки, за да изтриете перална, която преди това е била съчетана с чужд акаунт.

1. Включете вашата машина с помощта на програмния бутон.
2. Когато машината ви работи, натиснете и задръжте бутоните за дистанционно управление и настройка на крайно време за 5 секунди.

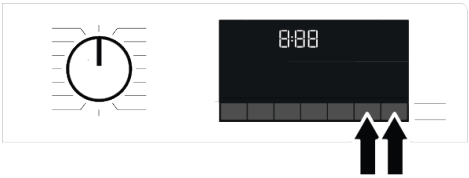

3. Ще чуете предупредителен звук от продукта, за да уведомите вашата заявка след обратното броене на екрана. Изтриването на съвпадението ще отнеме няколко секунди.

След тази операция не можете да използвате функцията HomeWhiz на вашата перална машина, докато не направите друга настройка.

Не е необходимо вашият продукт да бъде свързан с интернет, за да изтриете съответстващ акаунт. Вашата заявка ще бъде получена. Това съвпадение ще бъде автоматично изтрито, когато продуктът е свързан за първи път с интернет.

6.15.4 Функция за дистанционно управление и нейното използване

След настройката на HomeWhiz безжичната връзка ще се включи автоматично. За да активирате или деактивирате безжичната връзка, моля, вижте „Безжична връзка”.

Ако изключите и включите пералнята, докато безжичната връзка е активна, тя автоматично ще се свърже отново. В случай на промяна на мрежовата парола или изключване на модема, безжичната връзка автоматично ще се изключи. По тази причина трябва да включите Безжично свързване отново, ако искате да използвате функцията за дистанционно управление.

Можете да проверявате символа за безжична връзка на дисплея, за да проследявате състоянието на свързване. Ако символът е постоянно включен, това означава, че имате интернет връзка. Ако символът мига, това означава, че устройството се опитва да се свърже. Ако символът не свети, нямате връзка.

Когато безжичната връзка е включена във вашия продукт, функцията за дистанционно управление ще бъде избрана. Ако функцията за дистанционно управление не може да бъде избрана, проверете състоянието на свързване. Ако връзката не може да бъде установена, повторете първоначалните настройки на уреда.

Ако искате да управлявате вашата перална машина дистанционно, трябва да активирате функцията за дистанционно управление, като натиснете бутона за дистанционно управление на контролния панел. След като се установи достъп до продукта, ще видите екран, подобен на този по -долу.



Когато дистанционното управление е активирано, можете само да управлявате машината, да я изключвате и да следите състоянието през вашата перална машина. И всички функции, с изключение на заключване за деца, могат да се управляват чрез приложението.

Можете да следите дали функцията за дистанционно управление е включена или изключена чрез функционалния индикатор на дисплея.
Ако функцията за дистанционно управление е изключена, всички действия се поемат от пералнята и чрез приложението можете само да проследявате състоянието.
Функцията за дистанционно управление може да не се активира, ако дистанционната връзка е изключена или вратичката на продукта е включена.
Веднъж активирана, функцията за дистанционно управление на вашата перална машина остава активна, освен ако не са налице специфични обстоятелства. Тази функция ви позволява да контролирате вашето устройство през интернет, независимо дали устройството е включено или изключено и независимо от вашето местоположение.
В определени случаи това се деактивира от само себе си с цел безопасност:

- Когато пералнята претърпи прекъсване на електрозахранването.
- Когато вратата на пералнята е отворена,
- Когато копчето за програма е завъртено и е избрана друга програма или уредът е изключен.

6.15.5 Отстраняване на неизправности

Направете следното, ако имате проблем с контрола или връзката. Наблюдавайте дали проблемът продължава или не след извършеното действие.

1. Проверете дали смарт устройството е свързано със съответната домашна мрежа.
2. Рестартирайте приложението за продукта.
3. Изключете и включете Bluetooth или Wi-Fi чрез контролния панел в зависимост от модела на вашия продукт.
4. Ако връзката не може да бъде установена чрез процеса по-горе, повторете стъпките за първоначална настройка на машината.

Ако проблемът продължава, се консултирайте с упълномощен сервиз.

6.15.6 Показване на стойностите на потреблението на HomeWhiz

Вашият продукт има функция за управление на консумацията. Възможностите на тази функция може да варират между различните модели продукти, като включват функции като наблюдение на консумацията на енергия, проследяване на потреблението на вода и други. За да работи тази функция, вашият продукт трябва да бъде добавен към HomeWhiz и свързан с интернет.
С тази функция можете да проследявате данните за потреблението на вашия смарт продукт през различни интервали от време и да се възползвате от персонализирани предложения, насочени към намаляване на потреблението.

Моля, имайте предвид, че данните за потреблението, показани в приложението HomeWhiz, са предназначени само за информационни цели и може да не отразяват точно действителното използване. Стойностите, посочени на етикета на продукта, са получени при стандартизирани лабораторни условия. Имайте предвид, че вашите действителни данни за потребление може да варират в зависимост от индивидуалните модели на употреба и различните климатични условия.

7 Поддръжка и почистване


Моля, първо прочетете раздела „Инструкции за безопасност“!

Срокът на експлоатация на вашия продукт се увеличава и често срещаните проблеми ще бъдат намалени, ако се почистват на редовни интервали от време.

7.1 Почистване на чекмеджето за перилен препарат

Почиствайте чекмеджето за перилен препарат на редовни интервали (веднъж на всеки 4 до 5 пране), както е споменато по-долу, за да предотвратите натрупването на прахообразен препарат.

Почистете сифона, ако в отделението за омекотител останат излишни количества вода и смес за омекотители.

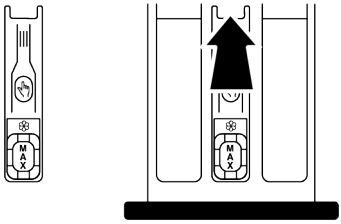


1. Натиснете маркираната част на сифона в отделението за омекотител и след това издърпайте чекмеджето към себе си, за да го извадите.
2. Повдигнете и извадете сифона отзад, както е показано.
3. Изплакнете чекмеджето и сифона в мивката с много топла вода. Използвайте ръкавици или подходяща четка, за да предотвратите контакта на остатъци в чекмеджето с кожата си.
4. Почистете здраво сифона и чекмеджето след почистване.

7.2 Почистване на зареждащата врата и барабана

За продукти с програма за почистване на барабани вижте раздела Работа с продукта

Повтаряйте процеса на почистване на барабана на всеки 2 месеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте анти-варовик, подходящ за пералните машини.

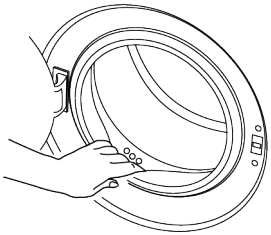

След всяко измиване се уверете, че в продукта не остават чужди вещества. Ако дупките на уплътнението на вратата, показани на фигурата, са запушени, отворете отворите с клечка за зъби.

Чужди метални вещества ще причинят петна от ръжда в барабана. Почистете петната по повърхността на барабана, като използвате почистващи препарати за неръждаема стомана.

Никога не използвайте стоманена вълна или телена вълна. Това ще повреди боядисаните, хромирани и пластмасови повърхности.

Препоръчваме ви да избършете уплътнението на вратата със суха и чиста кърпа в края на програмата. Това ще премахне остатъците от уплътнението на вратата във вашата машина и ще предотврати образуването на неприятни примеси.


7.3 Почистване на корпуса и контролния панел

Избършете тялото на продукта със сапунена вода или неразяждащи меки гелни препарати, ако е необходимо, и подсушете с мека кърпа.

За почистване на контролния панел използвайте само мека и влажна кърпа. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат белина

7.4 Почистване на филтрите за всмукване на вода

Има филтър в края на всеки клапан за всмукване на вода в задната част на продукта, а също и в края на всеки маркуч за всмукване на вода, където те са свързани към крана. Тези филтри предотвратяват попадането на чужди вещества и замърсявания във водата в продукта. Филтрите трябва да се почистват, ако са замърсени.

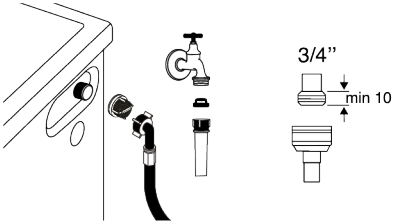

1. Затворете крановете.
2. Отстранете гайките на маркучите за всмукване на вода, за да получите достъп до филтрите на клапаните за всмукване на вода и ги почистете с подходяща четка. Ако филтрите са твърде замърсени, извадете ги от местата им с клещи и почистете по този начин.
3. Извадете филтрите на плоските краища на маркучите за всмукване на вода заедно с уплътненията и почистете старателно под течаща вода.
4. Сменете внимателно уплътненията и филтрите и затегнете гайките им на ръка.

7.5 Източване на останалата вода и почистване на филтъра на помпата

Филтърната система във вашия продукт предотвратява плътни предмети като бутони, монети и влакна от плат, задръстващи работното колело на помпата по време на източване на водата за пране. По този начин водата ще се източи без проблем и експлоатационният живот на помпата ще се удължи.

Ако продуктът не успее да източи вода вътре в него, филтърът на помпата е запушен. Филтърът трябва да се почиства, когато е запушен или на всеки 3 месеца. Първо трябва да се източи водата, за да се почисти филтърът на помпата.

Освен това, преди транспортиране на продукта (напр. при преместване в друга къща) водата трябва да се източи напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Чужди вещества, останали във филтъра на помпата, могат да повредят продукта или да създадат проблем с шума. Ако живеете в райони, предразположени към замръзване, не забравяйте да изключите кранчето за вода, да разкачите главния маркуч и да източите водата от продукта, когато той не се използва. След всяка употреба затваряйте крана, към който е свързан маркучът за захранване.

За да почистите мръсния филтър и да източите водата:

1. Изключете продукта от контакта, за да прекъснете захранването.


   Температурата на водата вътре в продукта може да се повиши до 90 ºC. За да избегнете риска от обгаряне, почистете филтъра, след като водата вътре в продукта се охлади.

2. Отворете капака на филтъра.

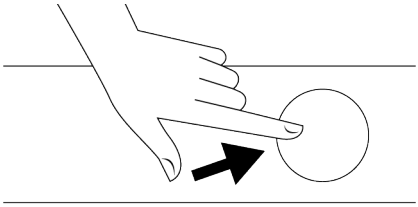

3. Следвайте процедурите по-долу, за да източите водата.

Ако продуктът няма авариен маркуч за източване на вода, за да източите водата:

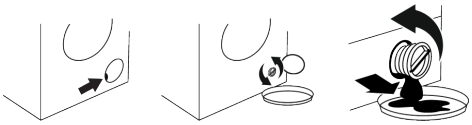

- Поставете голям съд в края на маркуча, за да събирате водата от филтъра.
- Когато филтърът на помпата започне да изтича вода, разхлабете го чрез завъртане (обратно на часовниковата стрелка). Напълнете течащата вода в контейнера, който сте поставили пред филтъра. Поддържайте готова кърпа за почистване на водата, която може да се разлее.
- Напълно завъртете и извадете филтъра на помпата, когато водата в продукта изтече.

1. Почистете остатъците във филтъра, както и влакната, ако има такива, около зоната на работното колело на помпата.
2. Сменете филтъра.
3. Ако капачката на филтъра е съставена от две парчета, затворете капачката на филтъра, като натиснете бутона Ако е едно парче, поставете пръчките в долната част на местата им и след това натиснете горната част, за да се затворят.

8 Отстраняване на неизправности

Моля, прочетете първо раздел „Инструкции за безопасност “!

Програмите не стартират след затваряне на вратата за товарене.

- Бутонът Старт / Пауза / Отказ не е натиснат. >>> Натиснете бутона Старт / Пауза / Отказ.
- Може да е трудно да затворите вратата за товарене в случай на прекомерно натоварване. >>> Намалете количеството пране и се уверете, че вратата за товарене е затворена правилно.

Програмата не може да бъде стартирана или избрана.

- Продуктът е преминал в режим на самозащита поради проблем със захранването (напрежение на линията, налягане на водата и т.н.). >>> В зависимост от модела на продукта, изберете друга програма, като завъртите бутона за избор на програма или натиснете и задържите бутона за включване/изключване за 3 секунди, за да отмените програмата. Предишната програма ще бъде отменена. ВижтеОтмяна на програмата [▶ 78]

Вода в продукта.

- Част от водата е останала в продукта поради процесите на контрол на качеството в производството. >>> Това не е повреда; водата не е вредна за продукта.

Продуктът не поема вода.

- Докосването е изключено. >>> Включете крановете.
- Маркучът за подаване на вода е огънат. >>> Изправете маркуча.
- Входящият филтър за вода е запушен. >>> Почистете филтъра.
- Вратата за товарене не е затворена. >>> Затворете вратата.

Продуктът не източва вода.

- Маркучът за източване на вода е запушен или усукан. >>> Почистете или сплескайте маркуча.

- Помпеният филтър е запушен. >>> Почистете филтъра на помпата.

Продуктът вибрира или издава шум.

- Продуктът е небалансиран. >>> Регулирайте стойките, за да балансирате продукта.
- Във филтъра на помпата е влязло твърдо вещество. >>> Почистете филтъра на помпата.
- Болтовете за безопасност при транспортиране не се отстраняват. >>> Свалете предпазните болтове за транспортиране.
- Количеството пране в продукта е твърде малко. >>> Добавете още пране към продукта.
- Прекомерното пране се зарежда в продукта. >>> Извадете част от прането от продукта или разпределете товара на ръка, за да го балансирате хомогенно в продукта.
- Продуктът се опира на твърд елемент. >>> Уверете се, че продуктът не се опира на нищо.

От дъното на продукта изтича вода.

- Маркучът за източване на вода е запушен или усукан. >>> Почистете или сплескайте маркуча.
- Помпеният филтър е запушен. >>> Почистете филтъра на помпата.

Продуктът е спрян малко след началото на програмата.

- Продуктът е спрял временно поради ниско напрежение. >>> Продуктът ще продължи да работи, когато напрежението се възстанови до нормалното ниво.

Продуктът директно източва водата, която поема.

- Маркучът за източване не е на подходяща височина. >>> Свържете маркуча за източване на вода, както е описано в ръководството за потребителя.

По време на измиване в продукта не може да се види вода.

- Водата е вътре в невидимата част на продукта. >>> Това не е провал.

Вратата за товарене не може да се отвори.

- Заключването на вратата за зареждане се активира поради нивото на водата в продукта. >>> Източете водата, като стартирате програмата Pump (Помпа) или Spin (Завъртане).
- Продуктът загрява водата или е в цикъла на центрофугиране. >>> Изчакайте, докато програмата завърши.
- Товарната врата може да се заклещи поради налягането, на което е подложена. >>> Дръжте дръжката и натиснете и издърпайте вратата за товарене, за да я освободите и отворите.
- Ако няма захранване, вратата за зареждане на продукта няма да се отвори. >>> За да отворите вратата за товарене, отворете капачката на филтъра на помпата и издърпайте надолу аварийната дръжка, разположена от задната страна на споменатата капачка.
  ВижтеЗаключване на вратата [▸ 76]

Измиването отнема повече време от посоченото в ръководството за потребителя .(*)

- Налягането на водата е ниско. >>> Продуктът изчаква до поемане на достатъчно количество вода, за да се предотврати лошо качество на пране поради намаленото количество вода. Следователно времето за пране се удължава.
- Напрежението е ниско. >>> Времето за пране е удължено, за да се избегнат лоши резултати при пране, когато захранващото напрежение е ниско.
- Входната температура на водата е ниска. >>> Необходимото време за нагряване на водата се удължава през студените сезони. Също така, времето за пране може да бъде удължено, за да се избегнат лоши резултати от прането.
- Броят на изплакванията и/или количеството вода за изплакване са се увеличили. >>> Продуктът увеличава

количеството вода за изплакване, когато е необходимо добро изплакване, и добавя допълнителна стъпка на изплакване, ако е необходимо.
- Възникна прекомерна пяна и се активира автоматична система за абсорбиране на пяна поради твърде многото използване на почистващия препарат. >>> Използвайте препоръчаното количество препарат.

Продължителността на програмата не отброява. (На модели с дисплей) (*)
- Таймерът може да спре по време на прием на вода. >>> Индикаторът на таймера няма да отброява, докато продуктът не поеме достатъчно количество вода. Продуктът ще изчака, докато има достатъчно количество вода, за да се избегнат лоши резултати от измиването поради липса на вода. Индикаторът на таймера ще възобнови обратното броене след това.
- Таймерът може да спре по време на нагряване. >>> Индикаторът на таймера няма да отброява, докато продуктът не достигне избраната температура.
- Таймерът може да спре по време на завъртане. >>> Автоматичната система за откриване на небалансирано натоварване се активира поради небалансираното разпределение на прането в продукта.

Продължителността на програмата не отброява. (*)
- В продукта има небалансирано натоварване. >>> Автоматичната система за откриване на небалансирано натоварване се активира поради небалансираното разпределение на прането в продукта.

Продуктът не превключва на въртяща се стъпка .(*)
- В продукта има небалансирано натоварване. >>> Автоматичната система за откриване на небалансирано натоварване се активира поради небалансираното разпределение на прането в продукта.
- Продуктът няма да се върти, ако водата не се източи напълно. >>> Проверете филтъра и маркуча за източване.
- Възникна прекомерна пяна и се активира автоматична система за абсорбиране на пяна поради твърде многото използване на почистващия препарат. >>> Използвайте препоръчаното количество препарат.

Ефективността на прането е лоша: прането става сиво. (**)
- Недостатъчно количество препарат е било използвано за дълъг период от време. >>> Използвайте препоръчаното количество препарат, подходящо за твърдостта на водата и прането.
- Измиването се прави при ниски температури от дълго време. >>> Изберете подходящата температура за прането.
- Недостатъчно количество препарат се използва с твърда вода. >>> Използването на недостатъчно количество препарат с твърда вода води до залепване на почвата върху кърпата и това превръща кърпата в сива с течение на времето. Трудно е да се премахне посивяването, след като се случи. Използвайте препоръчаното количество препарат, подходящо за твърдостта на водата и прането.
- Използва се прекомерно количество препарат. >>> Използвайте препоръчаното количество препарат, подходящо за твърдостта на водата и прането.

Ефективността на прането е лоша: Петната продължават или прането не е избелено. (**)
- Използва се недостатъчно количество препарат. >>> Използвайте препоръчаното количество препарат, подходящо за твърдостта на водата и прането.

- Прекомерното пране се зарежда. >>> Не претоварвайте продукта. Заредете със сумите, препоръчани в „Таблица с програми “.
- Избрани са грешна програма и температура. >>> Изберете правилната програма и температура за прането.
- Използва се грешен тип препарат. >>> Използвайте оригинален препарат, подходящ за продукта.
- Използва се прекомерно количество препарат. >>> Поставете препарата в правилното отделение. Не смесвайте избелващия препарат и препарата един с друг.

Ефективността на прането е лоша: на прането се появиха мазни петна. (**)

- Не се прилага редовно почистване на барабана. >>> Почиствайте барабана редовно. За тази процедура вж.Почистване на зареждащата врата и барабана [▶ 83]

Ефективността на прането е лоша: дрехите миришат неприятно. (**)

- На барабана се образуват миризми и бактериални слоеве в резултат на непрекъснато измиване при по - ниски температури и/или в кратки програми. >>> Оставете чекмеджето за препарат, както и товарната врата на продукта открехнати след всяко измиване. По този начин в продукта не може да възникне влажна среда, благоприятна за бактерии.

Цветът на дрехите избледня. (**)

- Прекомерното пране беше натоварено. >>> Не зареждайте продукта в излишък.
- Използваният препарат е влажен. >>> Съхранявайте детергентите затворени в среда без влага и не ги излагайте на прекомерни температури.
- Избрана е по - висока температура. >>> Изберете правилната програма и температура според вида и степента на замърсяване на прането.

Продуктът не се изплаква добре.

- Количеството, марката и условията за съхранение на използвания препарат са неподходящи. >>> Използвайте препарат, подходящ за продукта и прането. Съхранявайте перилните препарати затворени в среда без влага и не ги излагайте на прекомерни температури.
- Препаратът е поставен в грешното отделение. >>> Ако препаратът е поставен в отделението за предпране, въпреки че цикълът на предпране не е избран, продуктът може да използва този препарат по време на изплакване или омекотяване. Поставете препарата в правилното отделение.
- Помпеният филтър е запушен. >>> Проверете филтъра.
- Маркучът за източване е сгънат. >>> Проверете маркуча за източване.

Прането се втвърдява след прането. (**)

- Използва се недостатъчно количество препарат. >>> Използването на недостатъчно количество препарат за твърдостта на водата може да доведе до втвърдяване на прането навреме. Използвайте подходящо количество препарат според твърдостта на водата.
- Препаратът е поставен в грешното отделение. >>> Ако препаратът е поставен в отделението за предпране, въпреки че цикълът на предпране не е избран, продуктът може да използва този препарат по време на изплакване или омекотяване. Поставете препарата в правилното отделение.
- Препаратът се смесва с омекотителя. >>> Не смесвайте омекотителя с почистващ препарат. Измийте и почистете чекмеджето с гореща вода.

Прането не мирише на омекотител. (**)

- Препаратът е поставен в грешното отделение. >>> Ако препаратът се поставя в отделението за предпране, въпреки че цикълът на предпране не е избран продукт, той може да се използва по време на етапа на изплакване или омекотяване. Измийте

и почистете чекмеджето с гореща вода. Поставете препарата в правилното отделение.
- Препаратът се смесва с омекотителя. >>> Не смесвайте омекотителя с почистващ препарат. Измийте и почистете чекмеджето с гореща вода.

Остатъци от детергент в чекмеджето за детергент. (**)

- Препаратът е поставен в мокро чекмедже. >>> Подсушете чекмеджето за препарат, преди да поставите препарата.
- Препаратът се е навлажнил. >>> Съхранявайте детергентите затворени в среда без влага и не ги излагайте на прекомерни температури.
- Налягането на водата е ниско. >>> Проверете налягането на водата.
- Препаратът в основното отделение за измиване се намокри, докато поемаше водата за предпране. Отворите на отделението за препарат са запушени. >>> Проверете отворите и ги почистете, ако са запушени.
- Има проблем с клапаните на чекмеджето за препарат. >>> Обадете се на оторизирания сервизен агент.
- Препаратът се смесва с омекотителя. >>> Не смесвайте омекотителя с почистващ препарат. Измийте и почистете чекмеджето с гореща вода.
- Не се прилага редовно почистване на барабана. >>> Почиствайте барабана редовно. За тази процедура вж.Почистване на зареждащата врата и барабана [▶ 83]

Твърде много пяна се образува вътре в продукта. (**)

- Използват се неподходящи препарати за продукта. >>> Използвайте детергенти, подходящи за продукта.
- Използва се прекомерно количество препарат. >>> Използвайте само достатъчно количество препарат.
- Препаратът е съхраняван при неподходящи условия. >>> Съхранявайте препарата на затворено и сухо място. Да не се съхранява на прекалено горещи места.
- Някои мрежести пране, като тюл, може да се пени твърде много поради тяхната текстура. >>> Използвайте по - малки количества препарат за този тип артикули.
- Препаратът е поставен в грешното отделение. >>> Поставете препарата в съответното отделение.
- Омекотителят се приема рано от продукта. >>> Възможно е да има проблем в клапаните или в чекмеджето за препарат. Обадете се на оторизирания сервизен агент.

Пяната прелива от чекмеджето за препарат.

- Използва се твърде много препарат. >>> Смесете 1 супена лъжица омекотител и ½ л вода и изсипете в основното отделение за измиване на чекмеджето за препарат. >>> Поставете препарат в продукта, подходящ за програмите и максималните натоварвания, посочени в „Таблица с програми “. Когато използвате допълнителни химикали (препарати за отстраняване на петна, избелващи препарати и др.), намалете количеството препарат.

Прането остава мокро в края на програмата .(*)

- Възникна прекомерна пяна и се активира автоматична система за абсорбиране на пяна поради твърде многото използване на почистващия препарат. >>> Използвайте препоръчаното количество препарат.

(*) Продуктът не превключва на въртяща се стъпка, когато прането не е равномерно разпределено в барабана, за да се предотврати увреждане на продукта и на заобикалящата го среда. Прането трябва да се пренареди и завърти отново.

(**) Не се прилага редовно почистване на барабана. Почиствайте барабана редовно. ВижтеПочистване на зареждащата врата и барабана [▶ 83]

Ако не можете да отстраните проблема, въпреки че следвате инструкциите в този раздел, консултирайте се с вашия дилър или с оторизирания сервизен агент. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате нефункциониращ продукт.

Проверете раздела HomeWhiz за съответната информация за отстраняване на неизправности.

9 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Някои (прости) повреди могат да бъдат адекватно отстранени от крайния потребител, без да възникнат проблеми с безопасността или опасна употреба, при условие че са извършени в рамките на ограниченията и в съответствие със следните инструкции (вижте раздела „Самопоправка“).

Следователно, освен ако не е разрешено друго в раздела „Самопоправка“ по-долу, ремонтите трябва да бъдат адресирани до регистрирани професионални сервизи, за да се избегнат проблеми с безопасността. Регистриран професионален сервиз е професионален сервиз, който е получил достъп до инструкциите и списъка с резервни части на този продукт от производителя съгласно методите, описани в законодателните актове съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Въпреки това, само сервизният агент (т.е. оторизирани професионални сервизи), до който можете да се свържете чрез телефонния номер, посочен в ръководството за потребителя/гаранционната карта или чрез вашия оторизиран дилър, може да предостави услуга при условията на гаранцията. Ето защо, моля, имайте предвид, че ремонти от професионални сервизи (които не са упълномощени от Whirlpool **) ще анулират гаранцията.**

Самопоправка

Крайният потребител може да извърши самостоятелен ремонт по отношение изключително на следните резервни части: врата, панти и уплътнения на вратата, други уплътнения, заключващ механизъм на вратата и пластмасови периферни елементи, като дозатори за препарати (актуализиран списък също е наличен на https://parts-selfservice.europeanappliances.com от 1 март 2021 г.)

Освен това, за да се гарантира безопасността на продукта и да се предотврати риск от сериозни наранявания, споменатият самостоятелен ремонт трябва да се извърши, следвайки инструкциите в ръководството за потребителя за саморемонт или които са налични в https://parts-selfservice.europeanappliances.com За ваша безопасност изключете продукта от контакта, преди да се опитате да го поправите самостоятелно.

Ремонт и опити за ремонт от крайни потребители на части, които не са включени в този списък и/или не следват инструкциите в ръководствата за потребителя за саморемонт или които са налични в https://parts-selfservice.europeanappliances.com , може да повдигне въпроси, свързани с безопасността, които не се дължат на https://parts-selfservice.europeanappliances.com , и ще анулира гаранцията на продукта.

Ето защо е силно препоръчително крайните потребители да се въздържат от опитите за извършване на ремонти извън посочения списък с резервни части, като се свързват в такива случаи с оторизирани професионални сервизи или регистрирани професионални сервизи. Напротив, такива опити от крайни потребители могат да причинят

проблеми с безопасността и да повредят продукта и впоследствие да причинят пожар, наводнение, токов удар и сериозни телесни наранявания.
Като пример, но не само, следните ремонти трябва да бъдат адресирани до оторизирани професионални сервизи или регистрирани професионални сервизи: мотор, помпа, главна платка, моторна дъска, табла за дисплеи, нагреватели и др.
Производителят/продавачът не може да бъде държан отговорен в никакъв случай, когато крайните потребители не спазват горното
Наличността на резервни части за пералнята или пералнята и сушилнята, която сте закупили, е 10 години. През този период ще бъдат налични оригинални резервни части за правилна работа на пералнята или пералнята и сушилнята.

Когато уредът е изключен, натиснете допълнителните функционални бутони 1 и 2 се задръжте продължително време, включва се отброяване 3-2-1 и се показват общите цикли на изпиране, завършени от уреда.
След като се покаже общият цикъл на изпиране, се показват кодовете за повреда, ако има такива. Проверете информацията на екрана чрез таблицата по-долу.

Информация на екрана	Причина	Решение
Повреда	Алгоритъмът за безопасност се изпълнява на уреда.	Изчакайте текста да премине. След като натиснете бутоните за спомагателни функции 1 и 2, проверете информацията на екрана.
SC	По време на проверката оплакването Ви не е разрешено.	Обадете се на оторизирания сервизен агент.
E5	Филтърът на помпата може да е запушен.	Почистете филтъра на помпата. Вижте раздела „Източване на останалата вода и почистване на филтъра на помпата“. Опитайте в цикъла на завъртане. Ако проблемът не е разрешен, обадете се на сервизния агент.
E8	Устройството може да не поема вода.	• Включете крановете • Уверете се, че няма спиране на водата • Проверете връзката на маркуча за подаване на вода, ак има прегъване на маркуча, изправете го. • Почистете филтъра на помпата. Вижте раздела „Източване на останалата вода и почистване на филтъра на помпата“. • Затворете предния капак на машината. Уверете се, че капакът е заключен. Пуснете машината още веднъж. Ако проблемът не е разрешен, обадете се на сервизния агент.
E29	Продуктът е преминал в режим на самозащита поради проблем със захранването (напрежение в мрежата, налягане на водата и др.).	За да откажете програмата, завъртете селектора за програмите, за да изберете друга програма. Предишната програма бива отказана. Вижте раздела „Отмяна на програмата“. Ако проблемът продължава, обадете се на сервизния агент.
E17	Има излишна пяна в машината след завършване на цикъла.	• Съхранявайте перилния препарат на затворено и сух място. Не съхранявайте на прекалено горещи места. • Използвайте по-малки количества препарат за рехав пране като тюл. • Използвайте количество перилен препарат, съответстващо на количеството пране и нивото на петна. • Използвайте само достатъчно количество препарат • Уверете се, че сте поставили препарата в подходящот отделение. • Стартирайте програмата за почистване на барабана при празна машина. Вижте програма „Почистване на барабана“ Ако Вашата машина не включва програма за почистване на барабан, можете да използвате програмата Памук 90C. • След като стартирате кратка програма без препарат, проверете машината. Ако проблемът продължава, обадете се на сервизния агент.
E18	Цикълът на завъртане не се инициира поради дисбаланс на машината.	Проверете прането в машината. Количеството пране може да не е достатъчно. Опитайте, като увеличите количеството пране. Прането може да причинява дисбаланс; сортирайте прането на ръка и разпределете равномерно вътре в уреда. Опитайте отново в цикъл на въртене.
E12	Във вътрешността на машината може да има вода.	Изключете машината от контакта. Под машината може да има вода. Почистете водата под машината. Включете отново машината в контакта. Опитайте да изпълните кратък цикъл. Ако проблемът продължава или забележите изтичане на вода от един от маркучите, затворете клапаните и се обадете в сервиза.
E27	Проверете изтичането на вода от машината.	Вижте раздела „Свързване на дренажния маркуч към канала“.
E84	Не може да бъде установена BLE връзка.	Проверете, опитайте да го свържете. Вижте раздела „Функция HomeWhiz и функция за дистанционно управление“. Ако проблемът продължава, обадете се на сервизния агент.