

AMW 832

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 836

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

The Whirlpool logo features the brand name in a bold, sans-serif font, with a stylized swirl graphic above the letter 'o'.


SENSING THE DIFFERENCE




ASENNUS



LAITTEEN ASENTAMINEN

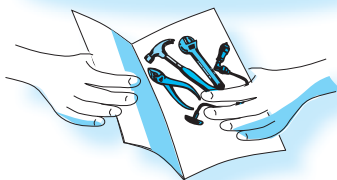


ASENNA LAITE NOUDATTAEN MUKANA TOIMITETTUJA erillisiä ohjeita.

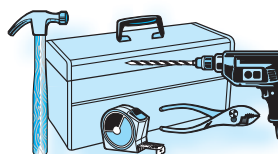

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITYY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä.

ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmuru-
jen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

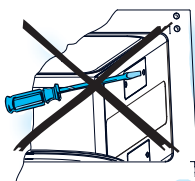

TARKISTA ennen asennusta, että uuni on tyhjä.

TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOA.



JOS VIRTAJOHTO ON LIIAN LYHYT, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

UUNI TOIMII VAIN, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

KUN UUNI KYTKETÄÄN TOIMINTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA, näytössä pyydetään asettamaan kieli ja kellonaika. Noudata ohjeita, jotka on esitetty tämän käyttöohjeen kohdassa Asetusten muuttaminen. Kun nämä kaksi asetusta on tehty, laite on käyttövalmis.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdysen.

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin lukku kiinni ja kytkä laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.

ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Seurauksena voi olla tulipalo.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

ÄLÄ KÄYTÄ laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuustai laboratoriokäyttöön.

ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA ILMAN AIKUISEN VALVONTAA VAIN, jos heidät on opetettu käyttämään uunia turvallisesti, ja he ymmärtävät väärinkäytön vaarat.

TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

HUOMAA!

UUNIN ESILLÄ OLEVAT OSAT VOIVAT KUUMENTUA käytön aikana: pidä lapset poissa uunin lähetyviltä.

ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NESTEITÄ mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.



TARKISTA SÄÄNNÖLISESTI, ETTÄ LUUKUN TIIVISTEET JA AUKON REUNAT ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

KANANMUNAT

ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimatomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.





TÄRKEITÄ VAROTOIMIA



YLEISTÄ

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN!

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.

JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

ÄLÄ SÄILYTÄ mitään uunin sisällä.

POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLIANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT ennen kuin laitat pussin uuniin.



UPPOPAISTO

ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.



KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPUJA käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.



Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

VAROITUKSIA

NOUDATA AINA mikrokeittokirjan ohjeita. Ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää valmistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia sisältäviä ruokia.

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.




Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!

PAINETTAVAT VALITSIMET

UUNIN VALITSIMET ovat toimituksen aikana samalla tasolla paneelin painikkeiden kanssa.

Valitsimet tulevat esiin, kun niitä painetaan, ja sen jälkeen niiden toiminnot ovat käytettävissä. Käytön aikana valitsimien ei tarvitse olla esillä.

Voit painaa ne takaisin paneeliin, kun olet tehnyt valintasi ja jatkat uunin käyttämistä.

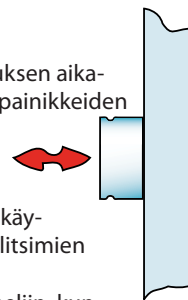



VARUSTEET



YLEISTÄ

UUNEJA VARTEN on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI VÄLINEET ovat uuninkestäviä ja läpäisevät mikroaallot.



KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.


JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

TARKISTA AINA ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

LASIALUSTAN PYÖRITIN

KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.

🌀 Aseta pyöritin uunin pohjalle.



LASIALUSTA

KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

🌀 Aseta lasialusta pyörittimen päälle.




KYPSENNYSALUSTA

KÄYTÄ KYPSENNYSALUSTAA grillitoimintojen kanssa.



CRISP-ALUSTAN OTIN

KÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA CRISP-ALUSTAN OTINTA, kun otat kuuman alustan uunista.



CRISP-ALUSTA

ASETA RUOKA SUORAAN CRISP-ALUSTALLE.

Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla.

ÄLÄ LAITA MITÄÄN RUOKAILUVÄLINEITÄ CRISP-ALUSTALLE, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet voivat vahingoittua.

CRISP-ALUSTAN voi kuumentaa ennen käyttöä (korkeintaan 3 minuuttia). Esikuumenna alusta Crisp-toiminnolla.




HÖYRYASTIA

KÄYTÄ HÖYRYASTIAA SIIVILÄN KANSSA kypsentaessäsi esim. kalaa, vihanneksia ja perunoita.

KÄYTÄ HÖYRYASTIAA ILMAN SIIVILÄÄ kypsentaessäsi esim. riisiä, pastaruokia ja valkoisia papuja.


ASETA HÖYRYASTIA AINA lasialustalle.

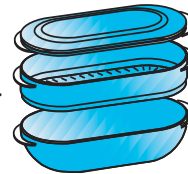

MIKROKUPU

MIKROKUPU on tarkoitettu ruoan peittämiseen mikroaaltokypsen-nyksen ja -kuumennuksen aikana. Mikrokupu suojaa uunia roiskeilta, auttaa säilyttämään ruoan kosteuden ja vähentää tarvittavaa toiminta-aikaa.

KÄYTÄ mikrokupua kuumentaaessasi ruokia kahdella tasolla






KÄYNNISTYSSUOJA



KÄYNNISTYSSUOJA KYTKEYYTÄ TOIMINTAAN MINUUTIN KULUTTUA siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan.



UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu.



PAINIKELUKITUS



1 PAINA SAMANAIKaisesti PAINIKKEITA BACK JA OK, kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä (3 sekuntia).

TÄLLÄ TOIMINNOLLA voit estää lapsia käyttämästä uunia ilman valvontaa.


KUN LUKITUS ON PÄÄLLÄ, mikään painike ei toimi.

HUOMAA: Nämä painikkeet toimivat yhdessä vain, kun uuni on kytketty pois toiminnasta.



VAHVISTUSVIESTI näkyy näytössä 3 sekuntia ja sen jälkeen näyttö palaa edelliseen tilaan.

PAINIKELUKITUS POISTETAAN KÄYTÖSTÄ samalla tavalla.

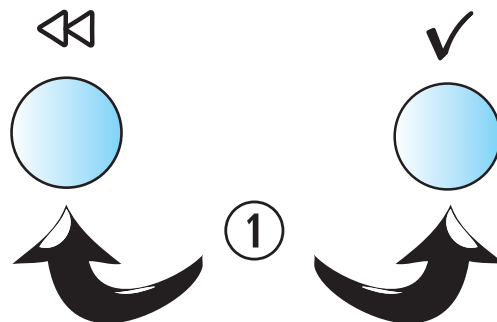



KYPSYYSASTE (VAIN AUTOMAATTITOIMINNOT)




KYPSYYSASTEEN VALINTA ON MAHDOLLINEN useimmissä automaattisissa toiminnoissa. Voit itse säätää kypsennyksen lopputuloksen kypsyyssasteen asetuksen avulla. Tällä tavoin voit säätää ruoan loppulämpötilan korkeammaksi tai matalammaksi oletusarvoiseen vakioasetukseen verrattuna.

KUN KÄYTÄT jompaakumpaa näistä toiminnoista, uuni valitsee oletusarvoisen vakioasetuksen. Vakioasetuksella pääset yleensä parhaaseen lopputulokseen. Jos kuumennettu ruoka on liian kuumaa heti nautittavaksi, voit helposti säätää ruoan lämpötilan seuraavan kerran, kun käytät samaa toimintoa.

VALITSE KYPSYYSASTO säätökytkimellä ennen kuin painat Start-painiketta.

KYPSYYSASTE	
TASO	LOPPUTULOS
KORKEA	KORKEIN LOPPULÄMPÖTILA
NORMAALI	OLETUSASETUS
VALO	ALHAISIN LOPPULÄMPÖTILA

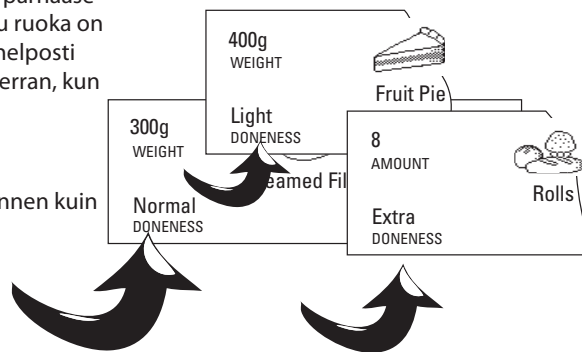


VIESTIT



JOITAKIN TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ uunin toiminta saattaa keskeytyä ja näytössä kehoitetaan tekemään jokin toimenpide tai pelkästään neuvotaan, mitä varustetta tulee käyttää.

KUN NÄYTTÖÖN TULEE JOKIN VIESTI:

- ☞ Avaa luukku (tarvittaessa).
- ☞ Suorita toimenpide (tarvittaessa).
- ☞ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Start-painiketta.

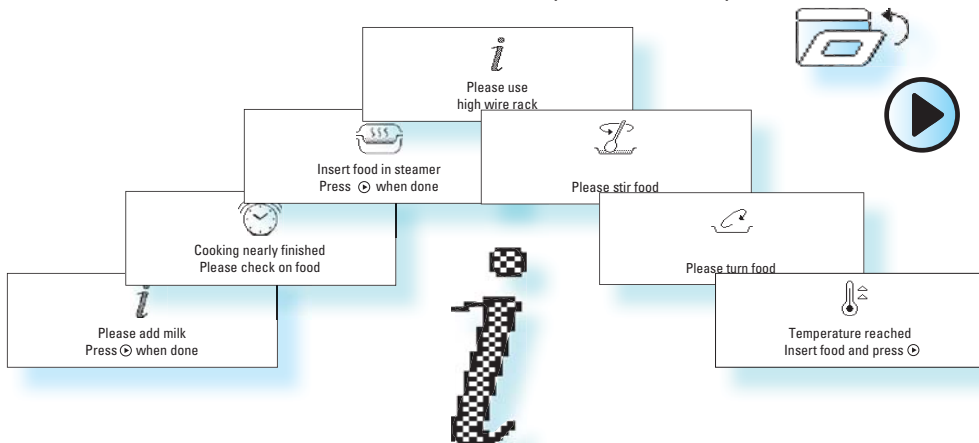



UUNIN JÄÄHDYTYS



UUNIN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ voi käynnistyä jäähdytysvaihe. Jäähdytyspuhaltimesta kuuluva ääni on täysin normaalia. Uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti jäähdytyksen jälkeen.

JÄÄHDYTYSVAIHEEN VOI KESKEYTTÄÄ avaamalla uunin luukun, aiheuttamatta uunille minkäänlaisia vahinkoa.



PIKAVALINNAT




KÄYTÖN HELPOTTAMISEKSI uuni näyttää automaattisesti luettelon eniten käyttämistäsi pikavalinnoista.

KUN ALOITAT uunin käytön, luettelossa on 10 tyhjää paikkaa, joiden kohdalla lukee Shortcut (pikavalinta). Kun käytät uunia, luettelo täyttyy automaattisesti ja siihen lisätään useimmin käyttämäsi toiminnot.

KUN SIIRRYT PIKAVALINTAVALIKKOON, laite valitsee useimmin käyttämäsi toiminnon ja asettaa sen pikavalinnaksi 1.

HUOM! Pikavalintavalikon toimintojen järjestys muuttuu automaattisesti ruoanvalmistuksessa käyttämiesi toimintojen mukaisesti.




- 1 **KÄÄNNÄ** MONITOIMOIVALITSINTA, kunnes näkyvin tulee Shortcut (pikavalinta).
- 2 **VALITSE** HALUAMASI PIKAVALINTA säätökytkimellä. Useimmin käytetty toiminto on esivalittu.
- 3 **VAHVISTA** VALINTASI OK-painikkeella.
- 4 **TEE** TARVITTAVAT MUUTOKSET kiertämällä säätökytkintä ja painamalla OK-painiketta.
- 5 **PAINA** START-PAINIKETTA.

KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA POIS TOIMINNASTA

LAITE KYTKETÄÄN TOIMINTAAN JA POIS TOIMINNASTA On/Off-painikkeella tai kääntämällä monitoimikytkintä.



KUN LAITE ON KYTKETTY TOIMINTAAN, kaikki painikkeet ja säätimet toimivat normaalisti ja näytössä näkyy kellonaika (24 h).




KUN LAITE ON KYTKETTY POIS TOIMINNASTA, painikkeet ja säätökytkin eivät toimi. 24 tunnin kellon näkyy näytössä.

HUOM! Uunin toiminta saattaa poiketa edellä kuvatusta riippuen siitä, onko säästötoiminto kytketty (lisätietoja kohdassa Säästötoiminto).

TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN KUVAUSSISSA OLETETAAN, että uuni on kytketty toimintaan.



ASETUSTEN MUUTTAMINEN

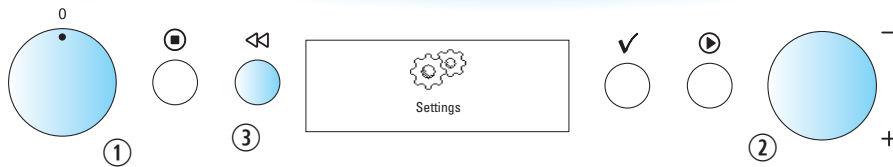

- 1 KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ,** kunnes näkyviin tulee Settings (asetukset).
- 2 VALITSE JOKIN SÄÄDETTÄVISTÄ ASETUKSISTA** kääntämällä säätökytkintä.
- 3 KUN OLET VALMIS, POISTU ASETUSTOIMINNOSTA** painamalla Back-painiketta.


KUN UUNI KYTKETÄÄN TOIMINTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA, näytössä pyydetään asettamaan kieli ja kellonaika (24 h).

SÄHKÖKATKON JÄLKEEN kellonaika vilkkuu, ja kello on asetettava uudelleen.


UUNISSA ON useita toimintoja, jotka voit säätää omien tottumustesi mukaisesti.



KIELI

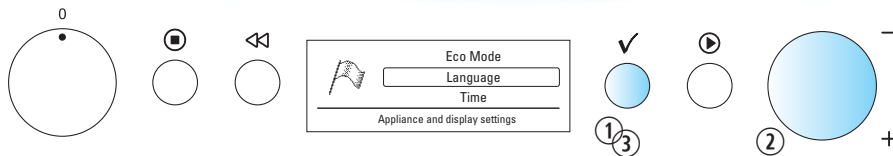


- 1 PAINA OK-PAINIKETTA.**
- 2 VALITSE KIELI** kääntämällä säätökytkintä.
- 3 VAHVISTA VALINTA** painamalla uudelleen OK-painiketta.







ASETUSTEN MUUTTAMINEN

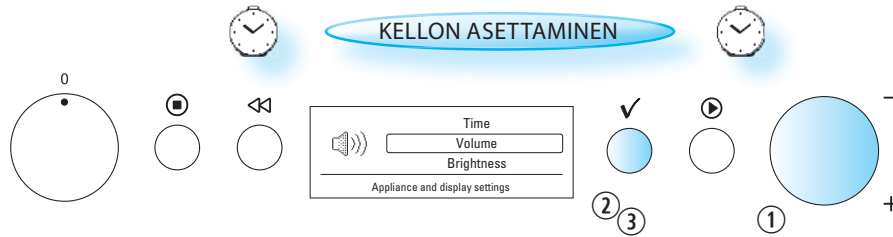


- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Time (aika).
 - 2 **PAINA OK-PAINIKETTA**. (Numerot vilkkuvat.)
 - 3 **ASETA KELLONAIKA (24 H)** säätökytkimellä.
 - 4 **VAHVISTA ASETUS** painamalla uudelleen OK-painiketta.
- KELLO ON NYT ASETETTU AIKAAN, JA SE ON TOIMINNASSA.**

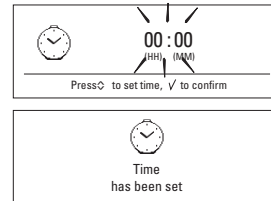

ÄÄNEN ASETTAMINEN

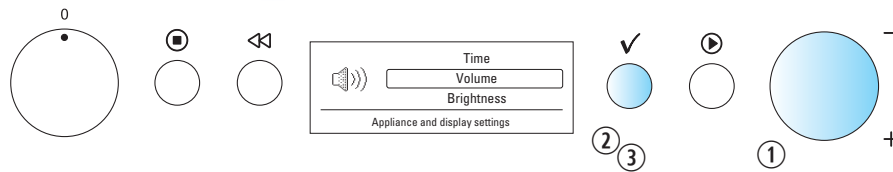


- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Volume (äänenvoimakkuus).
- 2 **PAINA OK-PAINIKETTA**.
- 3 **ASETA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TASO (KORKEA, KESKITASO, MATALA TAI MYKISTYS)** säätökytkimellä.
- 4 **VAHVISTA ASETUS** painamalla uudelleen OK-painiketta.

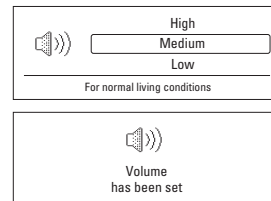





ASETUSTEN MUUTTAMINEN

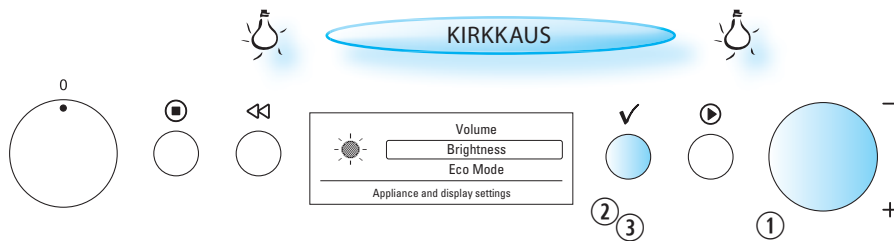


- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Brightness (kirkkaus).
- 2 **PAINA OK-PAINIKETTA.**
- 3 **ASETA HALUAMASI KIRKKAUSTASO** säätökytkimellä.
- 4 **VAHVISTA VALINTASI** painamalla uudelleen OK-painiketta.



SÄÄSTÖTILA

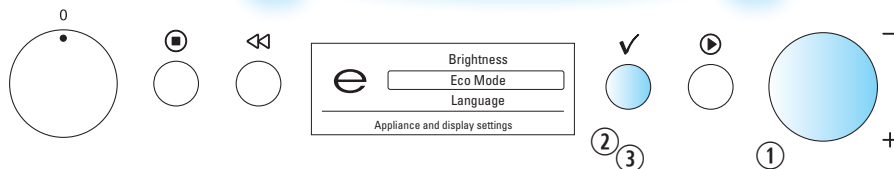

- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Eco Mode (säätötila).
- 2 **PAINA OK-PAINIKETTA.**
- 3 **ASETA SÄÄSTÖTILA PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ** kiertämällä säätökytkintä.
- 4 **VAHVISTA ASETUS** painamalla uudelleen OK-painiketta.



KUN SÄÄSTÖTILA ON KÄYTÖSSÄ, näyttö kytkeytyy hetken kuluttua automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Näyttö syttyy taas automaattisesti, kun jotain painiketta painetaan tai kun luukku avataan.


JOS SÄÄSTÖTILA EI OLE KÄYTÖSSÄ (VALINTA OFF), näyttö ei sammu ja 24 tunnin kello näkyy jatkuvasti.



ASETUSTEN MUUTTAMINEN





KYPSENNYKSEN AIKANA



TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla Start-painiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätökytkimellä.


SÄÄTÖKYTKINTÄ KÄÄNTÄMÄLLÄ voit vaihtaa muutettavien parametrien välillä.

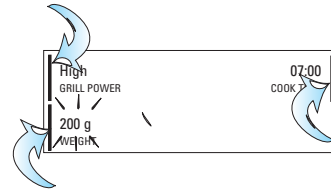

OK-PAINIKKEEN PAINAMINEN valitsee parametrin, minkä jälkeen voit muuttaa sen arvoa (parametri vilkkuu). Muuta asetusta kääntämällä säätökytkintä.

VAHVISTA VALINTASI PAINAMALLA uudelleen OK-painiketta. Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti uudella asetuksella.

BACK-PAINIKKEELLA voit palata suoraan viimeksi muuttamaasi parametriin.







- 1 **KYTKE UUNI POIS TOIMINNASTA** kääntämällä monitoimikytkin nollaan tai painamalla On/Off-painiketta.
- 2 **PAINA OK-PAINIKETTA.**
- 3 **ASETA HALUAMASI HÄLYTYSAIKA** säätökytkimellä.
- 4 **KÄYNNISTÄ AJASTIN** OK-painikkeella.

HÄLYTYSAJASTIMEN avulla voit asettaa aikahälytyksen esim. kananmunien tai pastan keittämiseen, taikinan kohottamiseen jne.

TOIMINTO ON KÄYTETTÄVISSÄ VAIN, kun uuni on pois toiminnasta tai valmiustilassa.



KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, uunista kuuluu merkkiäni.




JOS PAINAT ON/OFF-PAINIKETTA ennen asetetun ajan päättymistä, ajastin kytkeytyy pois toiminnasta.



KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA



- 1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Microwave (mikroaallot).
- 2 **ASETA TOIMINTA-AIKA** säätökytkimellä.
- 3 **VAHVISTA ASETUS** OK-painikkeella.
- 4 **ASETA MIKROAALTOEHO** säätökytkimellä.
- 5 **PAINA START-PAINIKETTA.**



TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan erilaisia ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.





KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA



TEHOTASO

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
900 W	JUOMIEN KUUMENTAMINEN , vesi, liemet, kahvi, tee tai muut runsaasti vettä sisältävät ruoat. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
750 W	VIHANNESTEN , lihan jne. kypsentäminen.
650 W	KALAN kypsentäminen.
500 W	VAROVAINEN KYSENNYS , esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN , voin ja suklaan sulattaminen.
160 W	SULATUS . Voin, juustojen sulattaminen.
90 W	JÄÄTELÖN pehmentäminen
0 W	AJASTIMEN ERILLINEN käyttö.

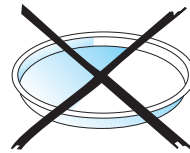
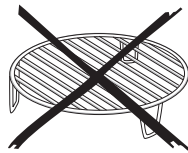





- 1 **START-PAINIKKEEN PAINAMINEN KÄYNNISTÄÄ UUNIN AUTOMAATTISESTI** suurimmalla mikroaaltoteholla ja asettaa toiminta-ajan arvoon 30 sekuntia. Jokainen lisäpainallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla.


TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien nopeaan kuumentamiseen, esimerkiksi liemet, kahvi tai tee.

TOIMINTO ON KÄYTETTÄVISSÄ VAIN, kun uuni on pois toiminnasta tai valmiustilassa ja monitoimikytkin on mikroaaltotoiminnon asennossa.

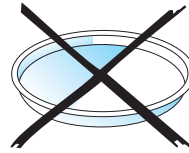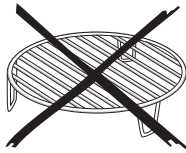

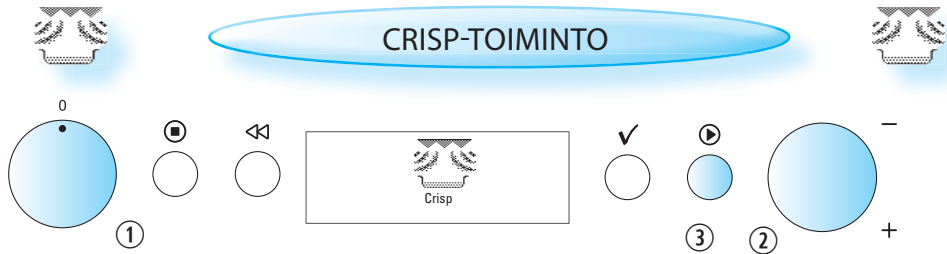

- 1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Crisp.
- 2 **ASETA TOIMINTA-AIKA** säätökytkimellä.
- 3 **PAINA START-PAINIKETTA.**



TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Crisp-toiminnolla voit paistaa myös esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita, ja hampurilaisia.

UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumentamisen aikana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

VARMISTA, että Crisp-alusta on lasialustan keskellä.




UUNI JA CRISP-ALUSTA kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.

ÄLÄ ASETA CRISP-ALUSTAA KUUMANA alustalle, joka ei kestä kuumuutta.



VARO KOSKETTAMASTA grillivastusta.


KÄYTÄ UUNIKINTAITA

tai mukana toimitettua otinta, kun otat kuuman Crisp-alustan pois uunista.

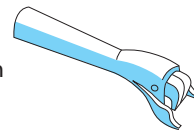

KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla Crisp-alustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.

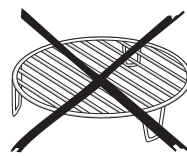

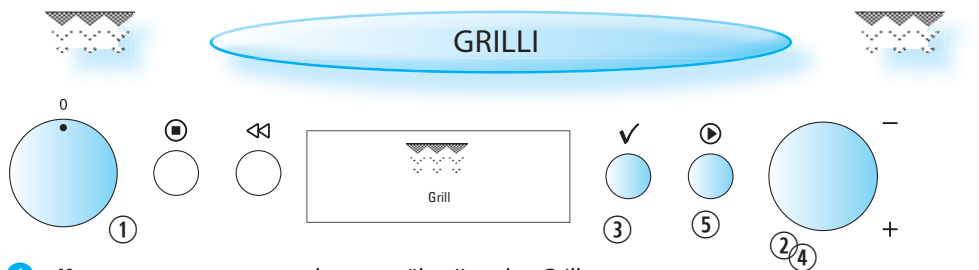

- 1 KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ, kunnes näkyviin tulee Grill.
- 2 ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimellä.
- 3 VAHVISTA ASETUS OK-painikkeella.
- 4 ASETA GRILLAUSTEHO säätökytkimellä.
- 5 PAINA START-PAINIKETTA.

High GRILL POWER		07:00 COOK TIME
	Grill	19:07 END TIME

TÄLLÄ TOIMINNOLLA voit nopeasti ruskistaa ruoan pinnan.
ASETA JUUSTOT, PAAHTOLEIPÄ, PIHVIT JA MAKKARAT jne. korkealle kypsenny-
 salustalle.


*VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, en-
 nen kuin käytät niitä grillauksessa.*

*ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa.
 Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.*

TEHOTASON ASETTAMINEN

ESIKUUMENNA GRILLIÄ 3-5 minuuttia korkealla teholla.

GRILLI	
SUOSITELTU KÄYTTÖ:	TEHO
JUUSTOLEIVÄT , kalaviipaleet ja jauhelihapihvit	KORKEA
MAKKARAT ja grillivartaat	KESKITASO
RUOAN PINNAN kevyt ruskistus	MATALA

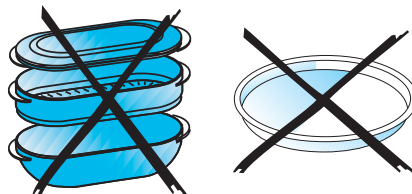



- 1 KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ, kunnes näkyviin tulee Grill + MW.
- 2 ASETA TOIMINTA-AIKA säätökytkimellä.
- 3 VAHVISTA ASETUS OK-painikkeella.
- 4 ASETA GRILLAUSTEHO säätökytkimellä.
- 5 VAHVISTA ASETUS OK-painikkeella.
- 6 ASETA MIKROAALTOTEHO säätökytkimellä.
- 7 PAINA START-PAINIKETTA.

LOW GRILL POWER		07:00 COOK TIME
650 w POWER	Grill + MW	19:07 END TIME


TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN esimerkiksi lasagnen sekä kala- ja perunagratiinien valmistamiseen.


TEHOTASON ASETTAMINEN

SUURIN MAHDOLLINEN mikroaaltoteho on rajoitettu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.


ASETA RUOKA ritilän tai lasialustan päälle.

GRILLIYHDISTELMÄ		
SUOSITELTU KÄYTTÖ:	GRILLAUSTEHO	MIKROAALTOTEHO
LASAGNE	KESKITASO	350–500 W
PERUNAGRATIINI	KESKITASO	500–650 W
KALAGRATIINI	KORKEA	350–500 W
UNIOMENAT	KESKITASO	160–350 W
PAKASTEGRATIINI	KORKEA	160–350 W

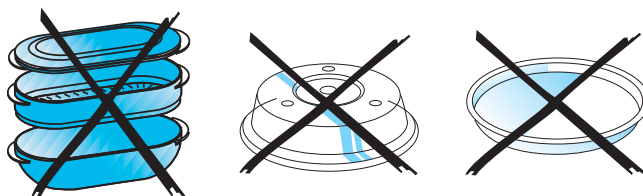

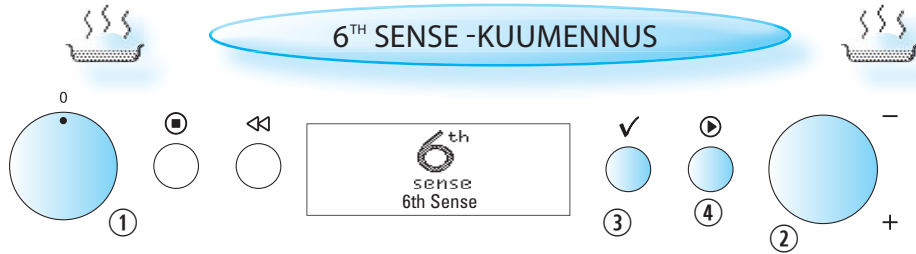

- 1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee 6th Sense.
- 2 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee 6th Sense Reheat (kuumennus).
- 3 **VAHVISTA VALINTASI** painamalla OK-painiketta.
- 4 **PAINA START-PAINIKETTA.**



TÄTÄ TOIMINTOA käytetään pakastettujen, jääkaappikylmien tai huoneenlämpöisten valmisruokien kuumentamiseen.

ASETA RUOKA mikroaaltouunin ja lämmön kestäväälle lautaselle tai astiaan.

OHJELMAA EI SAA keskeyttää.

RUOAN NETTOPAINON on oltava 250-600 g tätä toimintoa käytettäessä. Jos paino poikkeaa tästä, käytä mieluummin manuaalitoimintoa varmistaaksesi parhaan lopputuloksen.

VARMISTA ennen toiminnon käyttöä, että uunin lämpötila on normaali huoneenlämpötila, jolloin lopputulos on mahdollisimman hyvä.

Jos säilytät ruoan jääkaapissa tai annostelet aterian lautaselle kuumentamista varten,



järjestä paksummat ja tiheimmät ruokalajit lautasen reunoille ja ohuemmat, vähemmän tiheät ruokalajit keskelle.

PEITÄ RUOKA aina, kun käytät tätä toimintoa.


Jos ruoka on pakattu sillä tavoin, että mikrokupua ei voi käyttää, tee pakkaukseen 2-3 reikää, joista paine pääsee purkautumaan kuumennuksen aikana.





ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällekkäin tai lomittain.

PAKSUMMAT VIIPALEET, esim. lihamurekkeen palat ja makkarat, asetetaan lähelle toisiaan.

MUUTAMAN MINUUTIN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, erityisesti kun kyseessä on pakasteruoka.

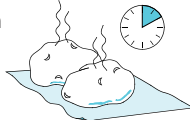

PISTELE KELMUUN reikiä haarukalla, jotta paine poistuu eikä suojuus halkea, kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.

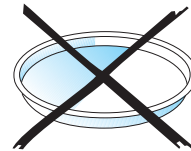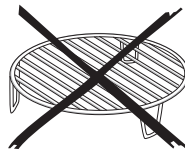



MANUAALINEN SULATUS



NOUDATA OHJEITA, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. Valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuksessa.

TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Kokeilemalla opit valitsemaan oikean ajan erilaisille ruokamäärille.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.

IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI alumiinikelmulla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin koivet ja siivet).





KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolivälissä.

KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

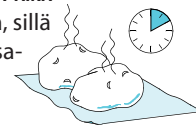


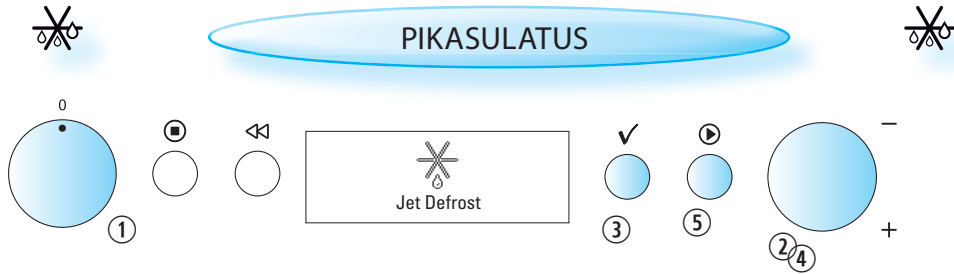

- 1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Jet Defrost (pikasulatus).
- 2 **VALITSE RUOKA** säätökytkimellä.
- 3 **VAHVISTA VALINTASI** painamalla OK-painiketta.
- 4 **ASETA PAINO** säätökytkimellä.
- 5 **PAINA START-PAINIKETTA.**

200g AMOUNT		15:00 COOK TIME
	Defrosting	19:15 END TIME

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen.
 Käytä pikasulatusta vain, jos ruoan paino on välillä 100-3000 g.
ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

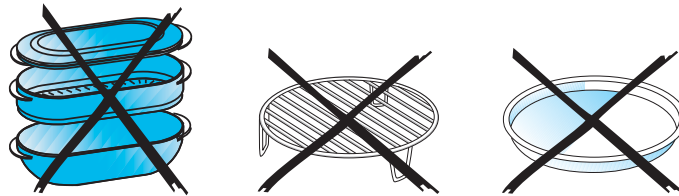



PIKASULATUS



PAINO:

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA ruoan nettopaino. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn painon perusteella.




JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO: Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.

PAKASTETUT RUOAT:


JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



	RUOKA	VINKKEJÄ
	LIHA (100 g - 2 kg)	JAUHELIHA, KYLJYKSET , pihvit ja paistit. KÄÄNNÄ RUOKA uunin kehottaessa.
	LINNUT (100 g - 3 kg)	KOKONAINEN BROILERI , palat tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKA uunin kehottaessa.
	KALA (100 g - 2 kg)	KOKONAINEN, VIIPALEET tai fileet. KÄÄNNÄ RUOKA uunin kehottaessa.
	VIHANNEKSET (100 g - 2 kg)	SEKAVIHANNEKSET, HERNEET , parsakaali jne. KÄÄNNÄ RUOKA uunin kehottaessa.
	LEIPÄ (100 g - 2 kg)	LIMPUT ja sämpylät. KÄÄNNÄ RUOKA uunin kehottaessa.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse tehotasoksi 160 W sulatettaessa.

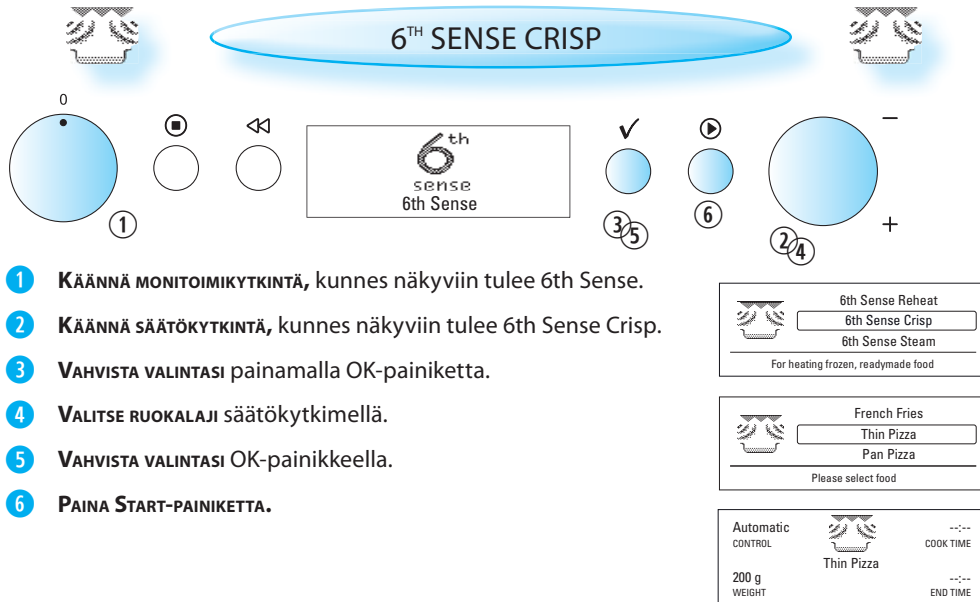

- 1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee 6th Sense.
- 2 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee 6th Sense Crisp.
- 3 **VAHVISTA VALINTASI** painamalla OK-painiketta.
- 4 **VALITSE RUOKALAJI** säätökytkimellä.
- 5 **VAHVISTA VALINTASI** OK-painikkeella.
- 6 **PAINA START-PAINIKETTA.**

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN valmispakasteiden kuumentamiseen tarjoilulämpötilaan.

AUTOMAATTISTA CRISP-TOIMINTOA KÄYTETÄÄN vainpakastettujen valmisruokien kuumentamiseen.

Käytä ainoastaan mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla Crisp-alustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.


Älä laita astioita tai pakkausmateriaalia Crisp-alustalle!



Vain ruoka asetetaan rapeapaistoalustalle.




6TH SENSE CRISP




	RUOKA	VINKKEJÄ
	RANSKALAISET PERUNAT (300-600 g)	LEVITÄ PERUNAT tasaiseksi kerrokseksi Crisp-alustalle. Lisää suolaa maun mukaan. SEKOITA RUOKAA uunin kehottaessa.
	PIZZA , ohut (250-500 g)	OHUTPOHJAISET pizzat.
	PANNUPIZZA (300-800 g)	PAKSUPOHJAISET pizzat.
	BROILERIN SIIVET (300-600 g)	KUN PAISTAT BROILERINUGGETEJA , voitele Crisp-alusta. Kypsennä tehotasolla Light (kevyt). KÄÄNNÄ RUOKA uunin kehottaessa.
RUOKALAJEILLE, JOITA EI OLE MAINITTU ALLA OLEVASSA LUETTELOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, on suositeltavaa käyttää manuaalista Crisp-toimintoa.		

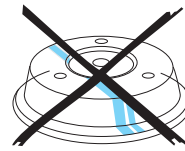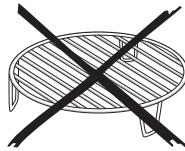

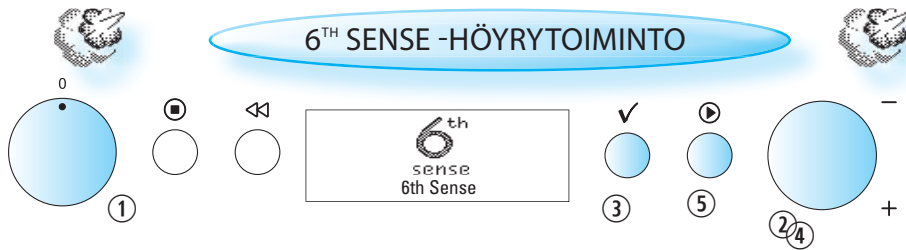

- 1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee 6th Sense.
- 2 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee 6th Sense Steam.
- 3 **VAHVISTA VALINTASI** painamalla OK-painiketta.
- 4 **ASETA TOIMINTA-AIKA** säätökytkimellä.
- 5 **PAINA START-PAINIKETTA**.



TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN esimerkiksi vihanneksille, kalalle, riisille ja pastalle.

TOIMINNOSSA ON KAKSI VAIHETTA.

- ☞ Ensin ruoka kuumennetaan nopeasti kiehumislämpötilaan.
- ☞ Toisessa vaiheessa uuni säätyy automaattisesti haudutuslämpötilaan, jotta vältetään ylikypsennys.

HÖYRYASTIA on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnassa!

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SITÄ MINKÄÄN MUUN TOIMINNON KANSSA.

HÖYRYASTIAN KÄYTTÖ muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa.

TARKISTA AINA ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

ASETA HÖYRYASTIA AINA lasialustalle.



6TH SENSE -HÖYRYTOIMINTO



MIKROKUPU

PEITÄ RUOKA AINA KANNELLA. Varmista ennen käyttöä, että sekä astia että kansi ovat mikroaaltouunin kestäviä. Jos astialle ei ole sopivaa kantta, voit peittää astian lautalla. Aseta lautanen astian päälle siten, että sen pohja on astian sisäosaa vasten.

ÄLÄ KÄYTÄ ruoan peittämiseen muovia tai alumiinifoliota.



VIHANNESTEN KYSENNYS

LAITA VIHANNEKSET siivilään.

Kaada alaosaan 100 ml vettä.

Peitä kannella ja aseta aika.

PEHMEÄT VIHANNEKSET, kuten parsakaali ja purjosipuli, kypsyvät 2-3 minuutissa.

KOVEMMAT VIHANNEKSET, kuten porkkanat ja perunat, vaativat 4-5 minuutin kypsennysajan.




ASTIAT


ASTIAA EI SAA TÄYTTÄÄ yli puolen välin. Jos keitettävä ruokamäärä on suuri, valitse keittoastiksi suurikokoinen astia niin että se ei täyty yli puolen välin. Tämä estää ruoan kiehumisen yli.

RIISIN KEITTÄMINEN



NOUDATA PAKKAUKSEN SUOSITUKSIA keittoajan sekä veden ja riisin määrän suhteen.

ASETA AINEKSET ALIMMAISEEN ASTIAAN. Peitä kannella ja aseta aika.

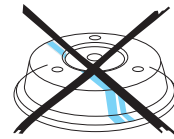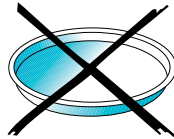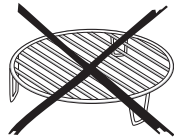

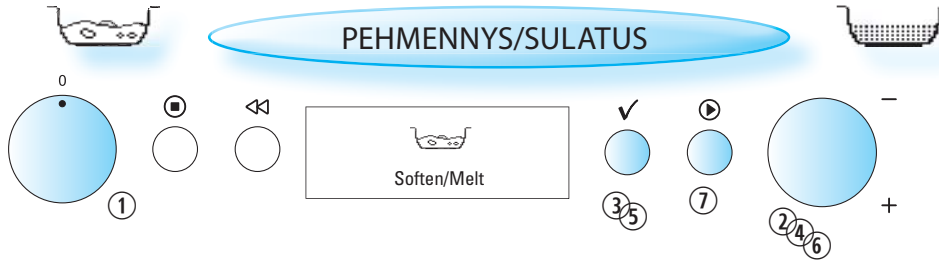

- 1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Soften/Melt (pehmennys/sulatus).
- 2 **VALITSE TOIMINTO** säätökytkimellä.
- 3 **VAHVISTA VALINTASI** painamalla OK-painiketta.
- 4 **VALITSE RUOKALAJI** säätökytkimellä.
- 5 **VAHVISTA VALINTASI** OK-painikkeella.
- 6 **ASETA PAINO/MÄÄRÄ** säätökytkimellä.
- 7 **PAINA START-PAINIKETTA.**




NÄILLÄ TOIMINNOILLA voit pehmentää ruokia käsittelyn helpottamiseksi tai kun haluat sulattaa esim. voita tai margariinia ilman roiskumista.






PEHMENNYS/SULATUS

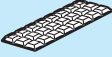

	RUOKA	VINKKEJÄ
	Vo (50-250 g)	KÄÄNNÄ TAI SEKOITA RUOKAA uunin kehottaessa. SEKOITA MYÖS pehmentämisen jälkeen.
	MARGARIINI (50-250 g)	KÄÄNNÄ TAI SEKOITA RUOKAA uunin kehottaessa. SEKOITA MYÖS pehmentämisen jälkeen.
	JÄÄTELÖ (0,5 - 2 l)	KÄÄNNÄ uunin kehottaessa. TARJOILE pian, jotta jäätelö ei sula liikaa.
	SUKLAA (50-250 g)	PILKO pienemmiksi paloiksi. SEKOITA RUOKAA uunin kehottaessa. SEKOITA MYÖS sulamisen jälkeen. HUOMAA: Paljon kaakaota sisältävä suklaa saattaa vaatia korkean (High) kypsyyssasteen.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.

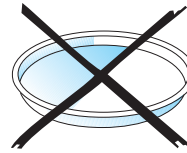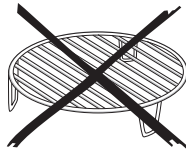

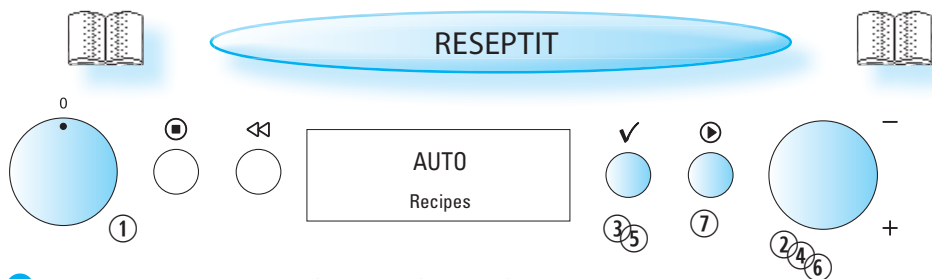



1 **KÄÄNNÄ MONITOIMIKYTKINTÄ**, kunnes näkyviin tulee Recipes (reseptit).

2 **VALITSE JOKIN RESEPTIESTÄ** kiertämällä säätökytkintä.

3 **VAHVISTA VALINTASI** painamalla OK-painiketta.

4 **VOIT LIIKKUA RESEPTIESSÄ JA TEHDÄ TARVITTAVAT ASETUKSET** OK-painikkeen ja säätökytkimen avulla.

5 **PAINA START-PAINIKETTA.**




TÄLLÄ TOIMINNOLLA VOIT selata nopeasti suosikkireseptejäsi.



RESEPTIT




RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ
 PERUNAT	KEITETYT	300 g - 1 kg	HÖYRYASTIAN ALAOSA JA KANSI.	LAITA höyryastian alaosaan ja lisää 100 ml vettä. Peitä kannella.
	UUNIPERUNAT	200 g - 1 kg	MIKRON- JA UUNINK-ESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA.	PESE PERUNAT ja pistele niihin reikiä. Käännä uunin kehottaessa.
	GRATINOINTI	4-10 ANNOSTA	MIKRON- JA UUNINK-ESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA.	VIIPALOI raa'at perunat ja laita ne vuokaan kerroksittain sipulin kanssa. Mausta suolalla, pippurilla ja valkosipuliilla ja kaada päälle kermaa. Sirottele päälle juustoa.
	(PAKASTE) RANSKANPERUNAT	300-600 g		RIPOTTELE suolaa.
	LOHKOT	300-800 g	CRISP-ALUSTA	KUORI ja leikkaa lohkoiksi. Mausta sivele hieman öljyä Crisp-alustalle ja kostuta pintaa öljyllä. Sekoita uunin kehottaessa.
JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.				



RESEPTIT




RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ
 LIHA	GRILLIKYLKI	700 G - 1,2 KG	CRISP-ALUSTA	MAUSTA ja aseta Crisp-alustalle.
	ENTRECÔTE	2-6 KPL	KORKEA KYSENNY- SALUSTA PYÖRITTI- MEN PÄÄLLÄ	LISÄÄ LIHA , kun grilli on kuuma. Käännä uunin kehottaessa. Mausta.
	LAMPAANKYLJYKSET	2-8 KPL		
	MAKKARAT	200-800 G	CRISP-ALUSTA	VOITELE CRISP-ALUSTA kevyesti. Laita ruoka uuniin ja käännä uunin kehottaessa.
	(KEITETTY) NAKIT	4-8 KPL	HÖYRYASTIAN ALAOSA ILMAN KANTTA	LAITA höyryastian alaosaan ja peitä vedellä.
	(PAKASTE) JAUHELIHAPIHVIT	100-500 G	CRISP-ALUSTA	VOITELE CRISP-ALUSTA kevyesti. Lisää liha, kun Crisp-alusta on kuumentunut. Käännä ruoka uunin kehottaessa.
	PEKONI	50-150 G		LISÄÄ RUOKA , kun Crisp-alusta on kuumentunut ja käännä uunin kehottaessa.
	LIHAMUREKE	4-8 ANNOSTA	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA	VALMISTA lihamureketaikina ja muotoile murekkeeksi.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.



RESEPTIT




RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ	
 LINNUT	BROILERI	FILEET (HÖYRYTETYT)	300-800 G	HÖYRYASTIA	MAUSTA ja aseta höyryritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
		FILEET (PAISTETUT)	300 G - 1 KG	CRISP-ALUSTA	VOITELE CRISP-ALUSTA kevyesti. Mausta ja lisää fileet, kun Crisp-alusta on kuumentunut. Käänä ruoka uunin kehoittaessa.
		PALAT	400 G - 1,2 KG		MAUSTA PALAT ja aseta ne Crisp-alustalle nahka ylöspäin.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.



RESEPTIT




RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ	
 KALA	KOKONAINEN KALA	UUNIKALA	600 G - 1,2 KG	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA	MAUSTA ja sivele voilla.
		KEITETTY	600 G - 1,2 KG	MIKRONKESTÄVÄ VUOKA KANNELLA TAI MUOVIKELMULLA PEITETTYNÄ	MAUSTA ja lisää 100 ml kalalientä. Kypsennä peitettynä.
	FILEET (HÖYRYTETYT)		300-800 G	HÖYRYASTIA	MAUSTA ja aseta höyryritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
	KOTLETIT	PAISTETTU	300-800 G	CRISP-ALUSTA	VOITELE CRISP-ALUSTA kevyesti. Mausta, lisää ruoka, kun Crisp-alusta on kuumentunut. Käännä ruoka uunin kehottaessa.
		HÖYRYTYS	300-800 G	HÖYRYASTIA	MAUSTA ja aseta höyryritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
	(PAKASTE)	GRATINOINTI	600 G - 1,2 KG	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA	
		LEIVITETYT FILEET	200-600 G	CRISP-ALUSTA	VOITELE CRISP-ALUSTA kevyesti. Lisää ruoka, kun Crisp-alusta on kuumentunut. Käännä ruoka uunin kehottaessa.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.



RESEPTIT





RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ	
 VIHANNEKSET	(PAKASTE)	VIHANNEKSET	300-800 G	HÖYRYASTIA	ASETA HÖYRYRITILÄLLE. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
	PORKKANAT		200-500 G		
	(VIHREÄT)	PAVUT	200-500 G	HÖYRYASTIAN ALAOSA JA KANSI	LAITA höyryastian alaosaan ja lisää 100 ml vettä. Peitä kannella.
	PARSAKAALI		200-500 G	HÖYRYASTIA	ASETA HÖYRYRITILÄLLE. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
	KUKKAKAALI		200-500 G		
	(PAKASTE)	GRATINOINTI	400-800 G	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA	
	PAPRIKA	HÖYRYTYS	200-500 G	HÖYRYASTIA	ASETA HÖYRYRITILÄLLE. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
		PAISTETTU	200-500 G	CRISP-ALUSTA	VOITELE CRISP-ALUSTA kevyesti. Lisää ruoka paloiksi leikattuna, kun Crisp-alusta on kuumentunut. Mausta ja kostuta öljyllä. Sekoita ruokaa uunin kehottaessa.
	MUNAKOISO		300-800 G		LEIKKAA PUOLIKSI ja sirottele päälle suolaa. Anna seistä hetken aikaa. Voitele Crisp-alusta kevyesti öljyllä ja laita ruoka uuniin, kun Crisp-alusta on kuumentunut. Käännä uunin kehottaessa.
	KESÄKURPITSA	HÖYRYTYS	200-500 G	HÖYRYASTIA	ASETA HÖYRYRITILÄLLE. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
MAISSINTÄHKÄT		300 G - 1 KG			
TOMAATIT		300-800 G	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA MATA-LALLA ALUSTALLA	LEIKKAA PUOLIKSI, mausta ja sirottele päälle juustoa.	

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.



RESEPTIT




RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ	
 PASTA	PASTA		1-4 ANNOSTA	HÖYRYASTIAN ALAOSA JA KANSI	ASETA pastalle suositeltu kypsennysaika. Kaada vesi höyryastian alaosaan. Peitä kannella. Lisää pasta uunin kehottaessa. Kypsennä peitettyinä.
	LASAGNE	KOTONA TEHTY	4-10 ANNOSTA	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA	VALMISTA mielireseptisi mukaan tai noudata lasagnepakkauksen ohjeita.
		PAKASTE	400 G - 1 KG	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA	
 RIISI	KEITETTY	RIISI	100-400 ML		ASETA riisille suositeltu kypsennysaika. Laita vesi ja riisi alaosaan ja peitä kannella.
	PUURO	RIISI	2-4 ANNOSTA	HÖYRYASTIAN ALAOSA JA KANSI	LAITA RIISI JA VESI höyryastian pohjalle. Peitä kannella. Lisää maito uunin kehottaessa ja jatka kypsennystä.
		KAURAPUURO	1-2 ANNOSTA	MIKROAALTOUUNIN KESTÄVÄ LAUTANEN ILMAN KANTTA	SEKOITA KAURAHUITALEET, suola ja vesi.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.



RESEPTIT



RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ	
 PIZZA/PIIRAAT	PIZZA	KOTONA TEHTY	1 PAISTOERÄ	CRISP-ALUSTA	VALMISTA PIZZA SUOSIKKIRESEPTISI mukaan (käytä taikinaan 150 ml vettä) ja laita Crisp-alustalle.
		OHUT (PAKASTE)	250-500 G	CRISP-ALUSTA	POISTA pakkaus.
		PANNUPIZZA (PAKASTE)	300-800 G		
	KYLMÄ	200-500 G		LAITA PIZZA UUNIIN , kun Crisp-alusta on kuumentunut.	
	QUICHE	LORRAINE	1 PAISTOERÄ	CRISP-ALUSTA	VALMISTA TAIKINA (250 g jauhoja, 150 g voita + 2½ rkl vettä) ja levitä se Crisp-alustalle. Pistele taikinaa haarukalla. Esipaista taikinapohja. Kun uuni kehottaa lisäämään täytteen, laita taikinan päälle 200 g kinkkua, 175 g juustoa ja kaada päälle seos, jossa on 3 kananmuna ja 300 ml kermaa. Laita uuniin ja jatka kypsentämistä.
		(PAKASTE)	200-800 G		POISTA pakkaus.
JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA , tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.					



RESEPTIT





RUOKA		MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ
 LEIPÄ/KAKUT	SÄMPYLÄT	4-6 KPL	CRISP-ALUSTA	POISTA pakkaus. Laita uuniin, kun uuni on kuumentunut.
	TÖLKKI			
	TEELEIVÄT	1 PAISTOERÄ		MUOTOILE yksi iso tai useita pieniä teeleipiä voidellulle Crisp-alustalle.
JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA , tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.				



RESEPTIT



RUOKA	MÄÄRÄ	VARUSTEET	VINKKEJÄ		
 VÄLIPALAT	POPCORN	90-100 G	LAITA PUSSI pyörivän alustan päälle. Valmista vain yksi pussi kerrallaan.		
	PAAHDETUT PÄHKINÄT	50-200 G	CRISP-ALUSTA		
	BROILERI	BROILERIN-SIIVET		300-600 G	LISÄÄ PÄHKINÄT kun Crisp-alusta on esikuumennettu. Sekoita uunin kehottaessa.
		NUGGETIT (PAKASTE)		250-600 G	LISÄÄ NUGGETIT kun Crisp-alusta on esikuumennettu. Käännä uunin kehottaessa.
 JÄLKIRUOAT	HEDELMÄPIIRAS	KOTONA TEHTY	1 PAISTOERÄ	VALMISTA TAIKINA käyttäen aineksina 180 g jauhoa, 125 g voita ja 1 kananmuna (tai käytä valmistaikinaa). Levitä taikina Crisp-alustalle ja asettele päälle 700-800 g omenaviipaleita, joihin on lisätty sokeria ja kanelia.	
		PAKASTE	300-800 G	POISTA pakkaus	
	UUNIOMENAT	4-8 KPL	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA PYÖRIVÄLLÄ ALUSTALLA	POISTA SIEMENKODAT ja täytä marsipaanilla tai kanelilla, sokerilla ja voilla	
	CRÈME CARAMEL	2-6 ANNOSTA	MIKRON- JA UUNINKESTÄVÄ VUOKA JA CRISP-ALUSTA	4 ANNOSTA Sekoita 4 munankeltuista, 75 ml sokeria ja 1 rkl vaniljasokeria. Kuumenna 200 ml kermaa + 150 ml maitoa 3-3½ minuttin ajan Jet-teholla ja lisää neste kananmunaseokseen. Kaada seos annosvuokiin. Kaada 500 ml vettä Crisp-alustalle ja laita annosvuokat veteen uunin antaessa merkkiään. Kun paistos on jäähtynyt, ripottele sokeria päälle ja sulata kaasupolttimella.	
	HEDELMÄHILLOKE	300-800 ML	HÖYRYASTIA	ASETA HÖYRYRITILÄLLE. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella	

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.


HUOLTO JA PUHDISTUS

PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan.

JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.



ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLAPPUJA, HANKAAVIA PESUAINEITA, teräsvillaa, karkeita hankausliinoja tms, jotka voivat vahingoittaa

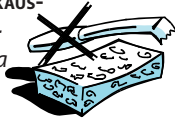

käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihkettä. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.

ÄLÄ SUIHKUTA pesunestettä suoraan uuniin.

IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖLLESTI, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.



TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOILLAAN uunia käytettäessä.



ÄLÄ käytä uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUUKUN REUNAT miedolla pesuaineella, vedellä ja pehmeällä liinalla.



PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT heti pois luukun reunoista.

JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2-3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.



ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistuksessa.


ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄNNYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

GRILLIVASTUSTA ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Tee se lämpimällä vedellä, pesuaineella ja sienellä. Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaaksesi roiskeet.


HUOLTO JA PUHDISTUS

KONEPESTÄVIÄ:


LASIALUSTAN PYÖRITIN

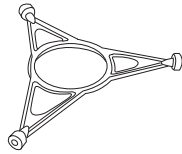


LASIALUSTA




CRISP-ALUSTAN OTIN

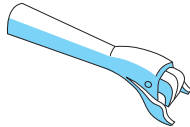


KYPSENNYSALUSTA



HÖYRYASTIA

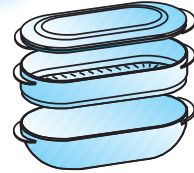

PEITÄ



VAROVAINEN PUHDISTUS:

CRISP-ALUSTA puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaussienellä ja miedolla puhdistusaineella.



ANNA CRISP-ALUSTAN aina jäähtyä ennen puhdistusta.



ÄLÄ KASTELE kuumaa Crisp-alustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa.



ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSLAPPUJA. Ne naarmuttavat pintoja.

VIANMÄÄRITYS

Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- ☞ Lasialusta ja pyöritys ovat paikoillaan.
- ☞ Pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- ☞ Luukku on kunnolla kiinni.
- ☞ Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- ☞ Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- ☞ Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- ☞ Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

TARKISTAMALLA nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.



VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohton saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.



HUOLLON SAA SUORITTA AINOASTAAN ASIAANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO.

Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.



KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailevaa testausta varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Keskim. aika	Tehotaso	Astia
12.3.1	1 000 g	12–13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 1/2 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13–14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V / 50 Hz
NIMELLISTEHO	2 800 W
SULAKE	16 A
MIKROAALTOEHO	900 W
GRILLI	1 600 W
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	455 x 595 x 560
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

PAKKAUS on täysin kierrätyskel-poinen siinä olevan kierrä-tysmerkin mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehu-oltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.



TÄMÄ LAITE on merkitty sähkö- ja elektroniik-kalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-di-rektiivin 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamal-la, että tuote poistetaan käytöstä asianmukai-sesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

LAITTEESSA TAI SEN ASIAKIR- JOISSA OLEVA SYMBOLI tarkoittaa, ettei laitetta saa hävit-tää kotitalousjätteiden muka-na. Sen sijaan tuote on toimi-tettava sähkö- ja elektroniik-kalaitteiden keräys- ja kierrä-tyspisteeseen.



LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA on noudatettava paikkal-lisia jätehuoltomääräyksiä.

LISÄTIETOJA tuotteen kä-sittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallise-sta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuo-te on ostettu.

KATKAISE VIRTAJOHTO ENNEN KÄYTÖSTÄPOISTOA, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.



5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 4 0 6

