Máquina de Lavar Louça

Manual do utilizador



BDFN26540XP,BDFN26540WP

15 3022 0700/ PT/ AB/ 22.06.2026 10:17
7641193977,7641293977

Deve ler este manual primeiro!

Caro Cliente,

Beko Agradecemos a escolha deste produto. Esperamos que obtenha os melhores resultados do seu produto o qual foi fabricado com tecnologia mais avançada e de alta qualidade. Portanto, o manual do utilizador deve ser lido na totalidade e cuidadosamente assim como todos os documentos que o acompanham antes de usar o produto.

Seguir todas as observações e todas as informações no manual do utilizador. Assim, protege-se e ao seu produto contra possíveis perigos.

Manter este manual de utilizador como uma referência para utilização futura. Se entregar este produto a mais alguém, entregar também o manual do utilizador. As condições de garantia, métodos de utilização e resolução de problemas do seu produto são fornecidas neste manual do utilizador.

Símbolos e respetivas explicações

Ao longo deste manual são usados os seguintes símbolos:

	Perigo que pode resultar na morte ou lesão.
	Informação importante ou dicas úteis:uteis acerca da utilização.
	Ler o manual do utilizador.
OBSERVAÇÃO	Perigo para o produto ou para o que se encontrar próximo do mesmo que pode resultar em danos materiais.

1 Instruções De Segurança 5

1.1 Utilização Prevista..... 5
1.2 Segurança das crianças, das pessoas vulneráveis e dos animais de companhia..... 5
1.3 Segurança eléctrica..... 6
1.4 Segurança Dos Transportes..... 7
1.5 Segurança na Instalação 7
1.6 Operação Segurança..... 9
1.7 Segurança de Manutenção e limpeza..... 10

2 Instruções ambientais..... 10

2.1 Conformidade com o regulamento REEE e eliminação de produtos usados 10
2.2 Informação da embalagem 10
2.3 Em conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos... 10
2.4 Nota para as instituições de teste 11
2.5 Conformidade padrão e informações de teste / declaração de conformidade da CE 11
2.6 Esta secção é aplicável a produtos com a função WiFi. 11
2.7 Etiqueta energética 11

3 Especificações Técnicas..... 12

4 Visão geral..... 13

5 Instalação 14

5.1 Localização correta para instalação 14
5.2 Ligar a alimentação de água. 14
5.3 Ligar o escoamento da água. 15
5.4 Regular os pés..... 15
5.5 Ligação elétrica 16

6 Preliminar 16

6.1 O que fazer para poupar energia.. 16
6.2 Sistema de amaciamento de água..... 16
6.3 Ajuste da tira de teste do sistema de amaciador de água 17
6.4 Definir o sistema de amaciador da água 17
6.5 Ajuste Mecânico Da Dureza Da Água..... 18
6.6 Encher o sal..... 19
6.7 Detergente..... 20
6.8 Polidor 22
6.9 Colocação da loiça na máquina ... 23
6.10 Cesto de talheres..... 25
6.11 Cesto de talheres..... 25
6.12 Fios de cesto inferiores dobráveis..... 26
6.13 Cesta inferior multiusos / prateleira de serviço ajustável em altura..... 26
6.14 Arame da garrafa do cesto inferior 27
6.15 Prateleira de serviço multiusos do cesto superior..... 28
6.16 Parte inferior do cesto do frasco e do Suporte Da Placa 28
6.17 Prateleira Superior Ajustável Da Cesta Da Altura 29
6.18 Ajustar a altura do cesto superior 29
6.19 Ajustar a altura do cesto superior 30
6.20 Parte De Lavagem Do Apoio Da Bandeja..... 31
6.21 Fios superiores dobráveis da cesta 31
6.22 Ajustar a altura do cesto superior 32
6.23 Cesta de talheres de teto 32
6.24 Cesta de talheres de teto 32
6.25 Peças que não são adequadas para lavar na máquina de lavar loiça 33
6.26 Hélice inferior..... 33
6.27 Hélice superior..... 33
6.28 Cesto para talheres de tecto [Soft Spike] 33

7 Funcionamento do produto 34

7.1 Funcionamento do produto..... 34
7.2 Tabela de informações do programa e valores médios de consumo..... 36
7.3 Funções adicionais..... 38
7.4 Funções..... 40
7.5 Início do programa..... 41
7.6 Cancelamento do ciclo..... 41
7.7 Fim do programa 41

7.8 Indicador de aviso de baixo teor de sal 42
7.9 Indicador de aviso de abrilhantador baixo 42
8 Manutenção e limpeza 42
8.1 Manutenção e limpeza..... 42
8.2 Limpeza dos filtros..... 43
8.3 Limpeza do filtro da mangueira ... 44
8.4 Limpeza das hélices..... 44
9 Resolução de problemas 46
9.1 Códigos de Erro, Causas e Soluções 46
9.2 Resolução de problemas 46
10 DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE / AVISO ... 51

1 Instruções De Segurança

Esta secção contém instruções de segurança que ajudarão a proteger contra o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais.

A nossa empresa não será responsabilizada por quaisquer danos que possam surgir em caso de incumprimento destas instruções.

- Os procedimentos de instalação e reparação devem ser sempre executados por agentes de Assistência Autorizados.
- Utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais.
- Não Repare Ou substitua qualquer componente do produto, a menos que esteja claramente especificado no manual do utilizador.
- Não faça modificações técnicas no produto.

1.1 Utilização Prevista

Este produto destina-se a ser utilizado em residências e nos seguintes tipos de espaços fechados: por exemplo;

- Cozinhas de pessoal de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas agrícolas;
- Zonas para utilização dos hóspedes de hotéis, motéis e outras instalações de alojamento;
- Lugares que servem cama e Pequeno-almoço, ambientes hostel-like.
- O produto só deve ser utilizado para lavar louça em casa.

- O produto não é adequado para uso comercial ou público.
- A vida útil do produto adquirido é de 10 anos. Este é o período durante o qual as peças sobresselentes necessárias para o funcionamento deste produto são definidas.
- Este produto destina-se a ser utilizado em casa e sob balcão.

1.2 Segurança das crianças, das pessoas vulneráveis e dos animais de companhia

- Crianças de 8 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, bem como pessoas não qualificadas ou inexperientes, podem utilizar este aparelho desde que sejam supervisionadas e

instruídas sobre a utilização segura do aparelho, bem como sobre os perigos relacionados.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do produto, a menos que sejam constantemente supervisionadas.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Os produtos elétricos são perigosos para crianças e animais de estimação. Crianças e animais de estimação não devem brincar, subir ou entrar no produto.
- Lembre-se de fechar a porta do produto ao sair da sala onde o produto está localizado. Crianças e animais de estimação podem ser trancados dentro do produto e sufocar.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha os materiais de embalagem afastados das crianças. Risco de ferimentos e asfixia.
- Manter todos os detergentes e aditivos utilizados no produto fora do alcance das crianças.
- Para a segurança das crianças, desligue a ficha de alimentação e quebre o mecanismo de bloqueio antes de eliminar o produto.

1.3 Segurança eléctrica

- O produto não deve ser ligado durante a instalação, manutenção, limpeza, reparação e transporte.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de assistência autorizado para evitar possíveis perigos.
- Não aperte o cabo de alimentação por baixo ou por trás do produto. Não coloque um objecto pesado no cabo de alimentação. O cabo de alimentação não deve ser excessivamente dobrado ou esmagado e não deve entrar em contacto com qualquer fonte de calor.
- Não use um cabo de extensão, várias tomadas de energia ou adaptadores para operar o produto.
- Várias tomadas elétricas portáteis ou fontes de alimentação portáteis podem sobreaquecer e provocar um incêndio. Portanto, não

mantenha várias tomadas elétricas atrás e perto do produto.
- O plugue deve ser de fácil acesso. Se tal não for possível, a instalação eléctrica à qual o produto está ligado deve estar equipada com um dispositivo (fusível, interruptor, disjuntor, etc.) que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos e desconecte todos os pólos da rede elétrica.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Ao retirar a ficha da tomada, puxe-a pela ficha, não pelo cabo.

1.4 Segurança Dos Transportes

- Antes de transportar o produto, desligue a ficha e desligue as ligações de drenagem e de abastecimento de água. Drene completamente a água restante no interior do produto.
- Não carregue o produto sozinho, pois é pesado.

Aviso não segure a porta ou o painel para mover o produto.
Aviso se tiver de mover o produto, mova-o na posição vertical e segure-o pelas costas. Inclinar o produto para a frente pode fazer com que as peças electrónicas no interior fiquem molhadas e danificadas.
Aviso ao colocar o produto no lugar após a instalação ou limpeza, tome cuidado para não dobrar, beliscar ou quebrar as mangueiras.

1.5 Segurança na Instalação

- Para deixar o produto pronto para uso, verifique a informação no manual e nas instruções de instalação para garantir que a instalação elétrica, a instalação de água potável e a drenagem são adequadas. Caso contrário, chame um eletricista e um canalizador qualificados para fazer os arranjos necessários. Estes processos são à custa do cliente.
- Antes de instalar o produto, inspecione o produto para detectar quaisquer danos. Não instale o produto se estiver danificado.
- Não instale o produto em locais onde a temperatura desça abaixo de 0 °C.
- Não coloque o produto num tapete ou superfície semelhante. Causa risco de incêndio, pois não consegue obter ar pelo fundo.

- Coloque o produto num chão limpo, plano e duro e equilibre-o com a ajuda de pés ajustáveis. Se os pés não forem ajustados corretamente, a porta pode não fechar completamente e vapor quente pode escapar. Pode causar queimaduras e ferimentos graves e também danificar os seus móveis.
- Não instale o produto perto de fontes de calor (radiadores, fogões, etc.) nem o coloque debaixo da área de cozinha de um fogão.
- Se o produto for destinado a ser usado num armário/ armário/módulo, mantenha as portas dos armários abertas durante a operação se não houver espaços para garantir uma circulação de ar suficiente.
- Ligue o produto a uma tomada com terra protegida por um fusível classificado de acordo com as correntes indicadas na placa de classificação. Faça a instalação da terra com um eletricista qualificado. Não use o produto sem ligação à terra, de acordo com as regulamentações locais/ nacionais.
- Ligue o produto a uma tomada que cumpra os valores de tensão e frequência indicados na placa de classificação.
- Não ligue o produto a tomadas soltas, fora da tomada, partidas, sujas, oleosas, em risco de contacto com água (por exemplo, água que possa vazar da bancada).

AVISO: Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o produto devem ser utilizados. Não reutilize conjuntos de mangueiras antigos. Não faça emendas nas mangueiras.

AVISO: Ligue a mangueira de entrada de água diretamente à torneira de água. A pressão fornecida pela torneira deve ser pelo menos 0,05 MPa (0,5 bar) e não superior a 1 MPa (10 bar). Se a pressão da água exceder 1 MPa (10 Bar), deve ser instalada uma válvula redutora de pressão. A temperatura máxima permitida da água é de 25°C.

- Posicione o cabo de alimentação e as mangueiras de forma a não haver risco de tropeçar.

1.6 Operação Segurança

Devem ser usados apenas detergentes, agentes de enxaguamento e aditivos destinados a máquinas de lavar loiça.
Nunca use solventes químicos no produto. Estas substâncias apresentam risco de explosão.
Não beba a água de lavagem do seu produto.
Os detergentes para máquina de lavar loiça contêm álcalis fortes, que podem ser extremamente perigosos se ingeridos. Evite o contacto com a pele e os olhos e não permita que crianças se aproximem do produto quando a tampa estiver aberta. Verifique se o depósito de detergente está vazio após o ciclo de lavagem.
Quando retiras completamente os cestos superiores e inferiores, a porta do produto suporta toda a carga dos cestos. Não se sente nem coloque outras cargas na porta, caso contrário o produto pode tombar.

Capacidade Máxima de Lavagem do Produto: Indicada no Rótulo Energético e no Cartão de Utilização Rápida sob a Tabela de Ciclos.

Para evitar possíveis lesões, coloque sempre pratos longos e pontiagudos como garfos, facas de pão, etc. no cesto de talheres com a extremidade pontiaguda para baixo ou horizontalmente sobre os cestos de lavagem de louça.
Se precisares de abrir a porta enquanto o produto está a funcionar, abre-a com cuidado. Tenha cuidado com vapor quente e salpicos de água quente.
A porta não deve ficar aberta, pois isso acarreta risco de tropeçar.
Não opere um produto defeituoso ou danificado.
Desligue o produto (ou desligue o fusível a que está ligado), desligue a torneira de água e ligue para um serviço autorizado.
Não coloque uma fonte de chama (vela acesa, cigarro, etc.) sobre ou perto do produto. Não coloque materiais inflamáveis/ explosivos perto do produto.
Não subas para cima do produto.
Desligue o produto da tomada e desligue a torneira quando não o usar durante muito tempo.

Este produto foi concebido para operar até 2000 m acima do nível do mar.

1.7 Segurança de Manutenção e limpeza

Não lave o produto pulverizando ou derramando água sobre ele.

Não utilize ferramentas afiadas ou abrasivas para limpar o produto. Não utilize materiais como agentes de limpeza doméstica, detergentes, gás, gasolina, álcool, cera, etc.

Use luvas usadas ao limpar o produto.

Tenha cuidado com possíveis ferimentos ao limpar superfícies afiadas na parte de trás do produto!

OBSERVAÇÃO! Lembre-se de voltar a instalar o filtro da sua máquina após a limpeza. Caso contrário, as bombas podem ficar obstruídas e o produto pode ficar danificado.


Iluminação Interior

Contacte um serviço quando necessitar de substituir o LED / Lâmpada utilizado para a iluminação de acordo com o modelo da sua máquina.

2 Instruções ambientais

2.1 Conformidade com o regulamento REEE e eliminação de produtos usados

Este produto não contém substâncias perigosas e proibidas especificadas no Regulamento Controlo de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos publicado pelo Ministério do Ambiente e Urbanização da República da Turquia. Cumpre com a Regulamentação REEE.

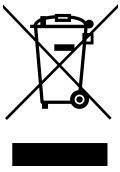


Este produto é fabricado com peças e materiais de alta qualidade que são recicláveis e reutilizáveis. Portanto, não eliminar o produto usado com o lixo doméstico ou com outros resíduos no final da vida útil. Levá-lo para um ponto de recolha para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Pergunte a uma autoridade local na sua zona para estes pontos de recolha. Ajude a proteger o ambiente e os recursos naturais através da reciclagem de produtos usados.

Antes da eliminação do produto, desligar a ficha de alimentação para a segurança das crianças e quebrar o mecanismo de bloqueio da porta de carregamento para torná-la inoperante.

2.2 Informação da embalagem

A embalagem do produto é feita com materiais recicláveis em conformidade com a Legislação Nacional. Não eliminar os resíduos de embalagem domésticos ou em outros, eliminá-los nos pontos de recolha de embalagens especificadas pelas autoridades locais.

2.3 Em conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos



Este produto está em conformidade com a Diretiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto possui um símbolo de

classificação para resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE). Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da vida útil. O dispositivo usado deve ser entregue num ponto de recolha oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes sistemas de recolha deve contactar as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido. Cada família desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de equipamentos usados. A eliminação adequada de aparelhos usados ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Conformidade com a Diretiva RoHS:
O produto que comprou cumpre com a Diretiva RoHS UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

2.4 Nota para as instituições de teste

A informação necessária para os testes de desempenho está disponível por pedido. Pode enviar o seu pedido através do endereço de e-mail abaixo:
dishwasher@standardloading.com

No seu e-mail de pedido, assegurar que inclui os detalhes do seu contacto assim como o código, número de stock e número de série do produto a ser testado. O código do produto, número de stock e o número de série pode ser encontrado na etiqueta do tipo afixada na parte lateral da porta.

2.5 Conformidade padrão e informações de teste / declaração de conformidade da CE

O desenvolvimento, produção e venda deste produto são realizados em conformidade com os regulamentos de segurança de todas as diretivas relevantes da Comunidade Europeia. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Esta secção é aplicável a produtos com a função WiFi.

Banda de frequência 2.4Ghz
Potência máx de transmissão: <100 mW
Declaração de conformidade para a CE da Arçelik A.Ş. declara por este meio que este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da Declaração de Conformidade CE está no sítio web:
Produtos, endereço
support.beko.com

2.7 Etiqueta energética

Pode aceder às informações técnicas do produto lendo o código QR na etiqueta de energia com um dispositivo móvel ligado à Internet.



3 Especificações Técnicas


Capacidade máxima de lavagem: Indicado na Etiqueta Energética e no Cartão de Uso Rápido na Tabela de Ciclos.
Altura: Consulte o manual de instalação para a altura.
Largura: 60
Profundidade:55-60
Entrada de eletricidade: 220-240 V, 50 Hz
Potência total: 1800-2100 W
Potência do aquecedor: 1800 W
Corrente total: 10 A *
Potência da bomba: 105 W
Potência da bomba de drenagem: 30 W *
* Para valores elétricos detalhados, veja o tipo de etiqueta na porta da máquina de lavar loiça.
Pressão da água 0,5 -10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,05-1,0 Mpa)

As especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio para melhorar a qualidade do produto.

As figuras no manual são esquemáticas e podem não estar em perfeita harmonia com o produto.

Os valores fornecidos com o aparelho ou os seus documentos acompanhantes são leituras laboratoriais de acordo com as respetivas normas. Estes valores podem variar consoante o uso e as condições ambientes.

4 Visão geral

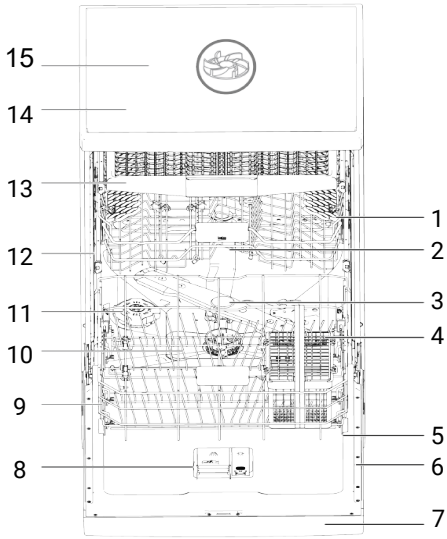

1 Cesto Superior
2 Braço de pulverização superior
3 Braço de pulverização inferior
4 Cesta de Talheres (dependendo do modelo)
5 Porta
6 Rótulo do tipo
7 Painel de Controlo
8 Zona de detergente
9 Cesto Inferior
10 Filtros
11 Tampa do compartimento de sal
12 Trilho do cesto superior
13 Cesta de Talheres de Teto (dependendo do modelo)
14 Placa superior (dependendo do modelo)
15 Ventilador de teto (dependendo do modelo)

Etiqueta de tipo varia dependendo do modelo.



Ilustração 1:

5 Instalação

Ler primeiro a secção “Instruções de segurança”!

A preparação da instalação elétrica, da água limpa e da água suja do local onde o produto será colocado é da responsabilidade do cliente. Antes de contactar uma assistência autorizada para colocar o produto pronto a ser utilizado, se a instalação elétrica, a instalação da água limpa e do escoamento da água não forem as adequadas, deve contactar um eletricista qualificado e um canalizador para fazer as ligações necessárias.

A instalação e as ligações elétricas devem ser realizadas por uma assistência autorizada. O fabricante não deverá ser responsabilizado por quaisquer danos que possam ocorrer em resultado das operações realizadas por pessoas não autorizadas.

Antes de instalar o produto, inspecionar o mesmo relativamente a quaisquer danos. Não instalar o produto se estiver danificado. Os produtos danificados são um perigo para a sua segurança.

Para os modelos de instalação livre e a instalar por baixo da bancada, não remover a placa de ejeção do aparelho. Isto irá invalidar a garantia.

- Quando colocar o produto no local pretendido após a instalação ou a limpeza, assegurar que a entrada de água e as mangueiras de escoamento não estão dobradas, esmagadas ou partidas.
- Deve ser tido cuidado para não danificar o piso, paredes, tubos, etc., ao colocar o produto. Não deve deslocar o produto segurando na porta ou no painel.

5.1 Localização correta para instalação


- Não deve haver portas bloqueáveis, deslizantes ou com dobradiças no local onde o produto está instalado, o que irá restringir a abertura total da porta.
- Colocar o produto sobre um piso sólido e plano que possua capacidade suficiente para suportar a carga! Colocar a máquina de lavar louça numa superfície nivelada é fundamental para que a porta feche corretamente e com firmeza.
- Não instalar o produto em locais onde a temperatura for inferior 0 °C.
- Posicionar o produto sobre numa superfície rígida. Não o colocar em cima de uma pilha de tapetes ou numa superfície similar.
- Escolher um local onde pode carregar e descarregar mais fácil e mais rapidamente a louça.
- Colocar o produto perto da torneira e do escoamento. Escolher a localização do produto de tal modo que não seja necessário mudar o mesmo depois de ter sido ligado.

Não colocar o produto sobre o cabo de alimentação. O cabo pode ser danificado, provocando um risco de choque elétrico ou incêndio.


5.2 Ligar a alimentação de água.


Para evitar sujidade (areia, argila, ferrugem, etc.) a partir da rede pública da cidade ou do seu sistema de fornecimento de água que pode danificar a máquina de lavar louça e a louça, recomendamos que seja instalado um filtro na entrada da água.
Temperatura da entrada máxima de água permitida.

- Com os modelos que tenham esta função AquaSafe+ é de 60 °C.
- Até 25ºC para outros modelos.

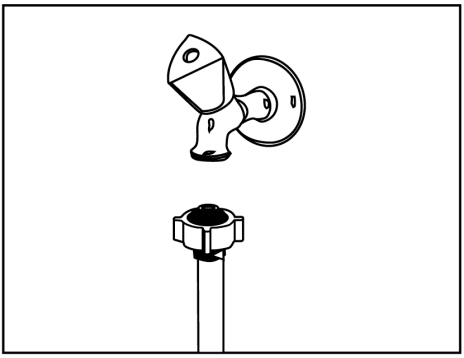


A máquina de lavar louça não deve ser ligada a aparelhos de água quente ou aquecedores de água canalizada.
OBSERVAÇÃO Não usar mangueiras de entrada de água usadas ou antigas num produto novo. Usar a mangueira nova de entrada de água fornecida com a máquina de lavar louça. Não cortar as mangueiras.
OBSERVAÇÃO Ligar a mangueira de entrada de água diretamente à torneira da água. A pressão fornecida pela água da torneira deve ser de um mínimo de 0,3 bar e não ser superior a 10 bar. Se a pressão da água for superior a 10 bar, deve ser instalada uma válvula redutora de pressão.
OBSERVAÇÃO o fornecimento de água e a mangueira de escoamento devem estar firmemente fixadas e não danificadas.
NOTA Depois de fazer as ligações, abrir totalmente a torneira e verificar se há fugas de água.

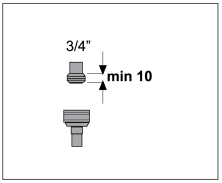

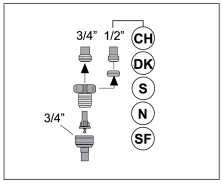

5.3 Ligar o escoamento da água.

A mangueira de escoamento da água pode ser ligada diretamente ao escoamento da água usada ou para o escoamento do lava-louça. Para informação mais detalhada, consultar as instruções de instalação fornecidas com a sua máquina de lavar louça.

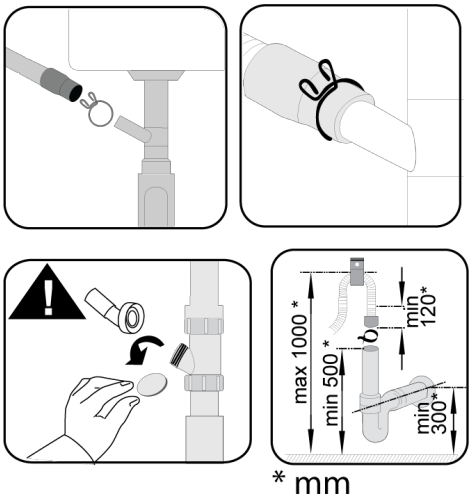

O escoamento da água usada deve ser ligado ao esgoto e não ser ligado à água da superfície.

5.4 Regular os pés

Se a porta do produto não fechar corretamente ou se vibrar quando a empurra suavemente com a mão, isso significa que os pés não estão regulados. Regular os pés do produto conforme mostrado no manual de instalação fornecido com o produto.

Pode ser emitido um vapor quente se a porta da máquina de lavar louça não estiver corretamente regulada. Pode provocar queimaduras e lesões graves e danificar os seus móveis.

5.5 Ligação elétrica

Ligar o produto. a uma tomada com ligação à terra protegida por um fusível de acordo com os valores da tabela de "Especificações técnicas". A nossa empresa não deverá ser responsabilizada por qualquer dano que possa ocorrer se o produto for utilizado sem uma ligação à terra conforme as normas locais.

- A ligação tem de cumprir com os regulamentos nacionais.
- A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível após a instalação.
- Ligar o produto a uma tomada com ligação à terra protegida por um fusível de 16 Amperes.
- A tensão especificada deve ser equivalente à tensão da rede elétrica.

Não ligar com cabos de extensão ou tomadas múltiplas.

Um cabo de alimentação danificado deve ser substituído pela assistência autorizada.

6 Preliminar

Leia primeiro a secção "Instruções de segurança"!

6.1 O que fazer para poupar energia

As seguintes informações irão ajudá-lo a utilizar o produto de uma forma ecológica e de poupança de energia.
Limpe todos os resíduos grosseiros da loiça antes de os colocar na máquina.

Não é recomendado pré-limpar os pratos antes de carregá-los na máquina, pois isso causará consumo de energia e água.

Lavar louça com máquina de lavar loiça consome menos energia e água do que lavá-la à mão.

Depois que a máquina estiver totalmente cheia, inicie-a.
Ao escolher um programa, preste atenção à "Tabela de Informações do Programa e Valores Médios de Consumo".
Não utilize mais detergente do que o recomendado na embalagem do detergente.

6.2 Sistema de amaciamento de água

A máquina possui um sistema especial de amaciamento de água que reduz a dureza da água da rede. Este sistema suaviza a água ao nível necessário para lavar os pratos com a qualidade desejada.

Se a dureza da água da torneira for superior a 7 DH, deve ser suavizada. Caso contrário, os iões de dureza acumular-se-ão nos artigos lavados e poderão afectar o desempenho de lavagem, polimento e secagem da máquina.

Ajuste do sistema amaciador de água
Quando o sistema de amaciamento da água é ajustado correctamente, a eficiência da lavagem aumenta.
Leia primeiro a secção sobre como ajustar o sistema de amaciador de água.
A regeneração do sistema de amaciamento de água pode ser realizada em todos os programas durante a etapa de secagem. Quando o processo de regeneração é realizado, a duração, o consumo de energia e água do programa aumentam. Para o processo de regeneração; quando a máquina de lavar loiça é operada com um

abastecimento de água de 14 dH em condições normalizadas no Programa Eco 50 C, a frequência do processo de regeneração, o tempo adicional máximo, o consumo de água e energia, dependendo do consumo de água do Programa Eco 50 C, são indicados no quadro seguinte.

Eco 507 consumo de água (l)	…. ciclo depois renovação	Tempo adicional (min)	Consumo adicional de água (l)	Consumo adicional de energia (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Para o consumo de água no Programa Eco 50 C da sua máquina de lavar loiça, consulte a tabela de informações sobre o programa e os valores médios de consumo indicados na tabela de Programas.

6.3 Ajuste da tira de teste do sistema de amaciador de água

Quando o sistema de amaciamento da água estiver correctamente ajustado, o desempenho de lavagem, enxaguamento e secagem da sua máquina de lavar loiça aumentará.

Para ajustar o sistema, primeiro verifique a dureza da água na sua área e ajuste conforme indicado abaixo.

- Remova a tira de teste da embalagem.
- Abre a torneira e deixa a água correr durante cerca de 1 minuto.
- Mergulhe a tira de teste em água durante 1 segundo.
- Retira a tira da água e agita-a. Espera 1 minuto.
- Faça os ajustes necessários com base na tira de teste.

6.4 Definir o sistema de amaciador da água

Definir o sistema de amaciador da água corretamente irá melhorar a lavagem da sua máquina de lavar louça e o desempenho da secagem.

OBSERVAÇÃO! Para definir o sistema, deve primeiro saber o nível de dureza da sua água junto de um serviço autorizado na sua região e definir a mesma como se segue.

Depois de determinar a dureza da água:

1. Depois de ativar a sua máquina de lavar louça com o botão Ligar/Desligar, entra no menu Definições premindo o botão Definições durante 3 segundos dependendo do modelo premindo ao mesmo tempo os botões Ligar/Desligar e programa P2 durante 3 segundos.
2. Mover para a a posição “r” no visor premindo a tecla P2.
3. Definir o nível adequado selecionando uma das posições “r:1”,“r:2”,“r:3”,“r:4” ou “r:5” com a tecla de programa P3.
4. Para salvar, sair do menu definições premindo o botão ligar/desligar da sua máquina de lavar louça durante 3 segundos. As suas definições serão guardadas automaticamente.

Nível de dureza	Dureza inglesa °dE	Dureza alemã °dH	Dureza francesa °dF	Indicador do nível de dureza da água
0. Nível	0-5	0-4	0-8	Colocar a definição da dureza da água na posição 1 premindo a tecla Selecionar. (r1)
1. Nível	6-9	5-7	9-13	Colocar a definição da dureza da água na posição 1 premindo a tecla Selecionar. (r1)
2. Nível	10-15	8-12	14-22	Colocar a definição da dureza da água na posição 2 premindo a tecla Selecionar. (r2)
3. Nível	16-19	13-15	23-27	Colocar a definição da dureza da água na posição 3 premindo a tecla Selecionar. (r3)
4. Nível	20-24	16-19	28-34	Colocar a definição da dureza da água na posição 4 premindo a tecla Selecionar. (r4)
5. Nível	25-62	20-50	35-90	Colocar a definição da dureza da água na posição 5 premindo a tecla Selecionar. (r5)


Tabela 1: Tabela de definição do nível de dureza da água

- Se a dureza da água que usa for superior a 50°dH (dureza francesa) ou se usar água de poço, recomenda-se a utilização de filtros e purificadores de água.
- Se a dureza da água que usa for inferior a 7°dH, não é necessário usar sal na máquina de lavar louça. Neste caso, a "Luz do indicador de pouco sal" no painel de controlo da sua máquina de lavar louça ficará continuamente acesa.
- Se a definição de dureza da água estiver no nível 1, o "Indicador de aviso de pouco de sal" permanecerá aceso continuamente, mesmo que não seja necessário usar sal. Se adicionar sal nesta posição, o sal não será consumido e a lâmpada não acenderá.

OBSERVAÇÃO! Em caso de mudança de casa, é necessário ajustar novamente a definição de dureza da água da sua máquina de lavar louça de acordo com a dureza da água do local para onde se deslocar, tendo em conta as informações fornecidas acima. Se a definição de dureza da água da sua máquina de lavar louça tiver sido ajustada antes, será exibida a última definição de dureza da água no visor da sua máquina de lavar louça.

6.5 Ajuste Mecânico Da Dureza Da Água

(dependente do modelo)

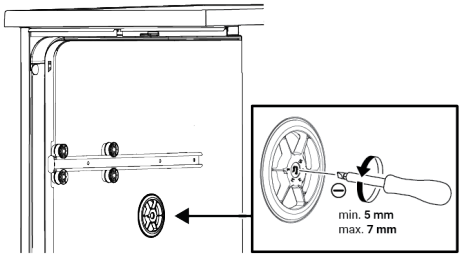

Se o seu produto tiver uma função de cuidado do vidro, é utilizado para ajustar o nível de dureza da água de lavagem pré-amaciada na máquina de lavar louça. Esta regulação deve ser feita de acordo com o nível de regulação da dureza da água. O ajuste é feito usando uma chave de fenda larga e plana. A chave de fenda é usada

para girar o interruptor mecânico de ajuste de cuidados com o vidro. Basta ajustar o interruptor mecânico para a mesma posição que o nível de ajuste de dureza da água.

Por exemplo

Para o nível de dureza da água "r3", coloque o interruptor de regulação do Cuidado do vidro mecânico na posição 3

Para o nível de dureza da água "r4", coloque o interruptor de regulação do Cuidado do vidro mecânico na posição 4

Faça o mesmo nível de dureza que definiu no painel de controlo com o interruptor de regulação da regeneração. Por exemplo, se a configuração que você fez no painel de controle for 3, Defina o interruptor de configuração de regeneração também para 3.

6.6 Encher o sal


Para que a máquina opere com o mesmo desempenho continuamente, o sistema de amaciamento de água precisa ser renovado. O sal da máquina de lavar louça é usado para este fim.

Utilize apenas sal amaciador especial produzido para utilização em máquinas de lavar loiça.


Recomenda-se o uso de sais de amolecimento granulados ou em pó no sistema de amaciamento da água. Não utilize sal de cozinha, sal-gema, etc. que não se dissolvam totalmente em água. Caso contrário, o desempenho do sistema pode deteriorar-se ao longo do tempo.

O compartimento de sal enche-se de água quando liga a máquina, por isso encha o compartimento de sal antes de ligar a máquina.

1. Para adicionar sal amolecedor, retire primeiro o cesto inferior.
2. Abra a tampa do compartimento de sal rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (A).

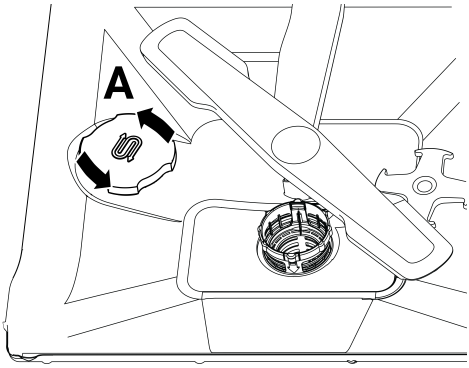

3. Adicione 1 litro de água ao compartimento de sal apenas quando utilizar a máquina pela primeira vez.
4. Encha o recipiente de sal com sal (D). Mexa com uma colher para acelerar a dissolução do sal na água.

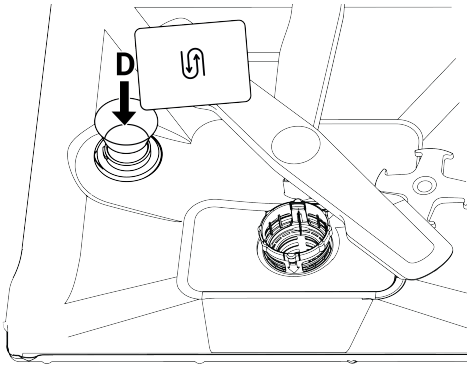

Pode colocar cerca de 2 kg de sal amaciador no compartimento de sal.

5. Quando o compartimento estiver cheio, substitua a tampa e rode-a.

O sal deve ser adicionado imediatamente antes de ligar a máquina. Desta forma, a água salgada transbordando é limpa imediatamente e o risco de corrosão dentro da máquina é evitado. Se não vai lavar imediatamente, execute a sua máquina vazia e sem detergente no programa mais curto.

Dependendo das diferentes marcas de sal no mercado e da dureza da água, pode levar várias horas para que o sal se dissolva em água. Portanto, depois que o sal é enchido na máquina, o "Indicador de Aviso de Deficiência de Sal" continuará a acender por um determinado período de tempo.

6.7 Detergente

Pode usar pó, líquido/gel e detergente comprimido na máquina.

Utilize apenas detergentes concebidos para utilização em máquinas de lavar loiça. Recomendamos que não utilize detergentes que contenham cloro ou fosfatos, uma vez que estes são nocivos para o ambiente.


Enchimento do detergente


Para obter bons resultados de lavagem e secagem, preste atenção às advertências dadas na embalagem do detergente. Para questões adicionais, contacte o fabricante do detergente.

Não colocar solventes no compartimento do detergente. Há risco de explosão!

Coloque o detergente no compartimento do detergente imediatamente antes de ligar a máquina da seguinte forma.


1. Abra a tampa do compartimento do detergente empurrando a trava para a direita (A). (dependendo do modelo)

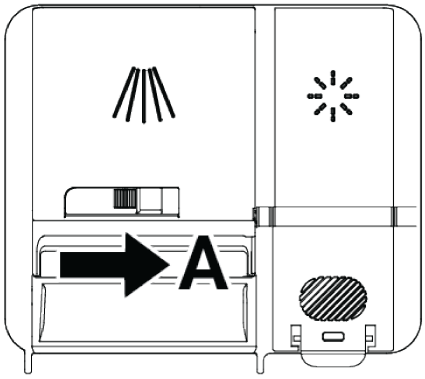

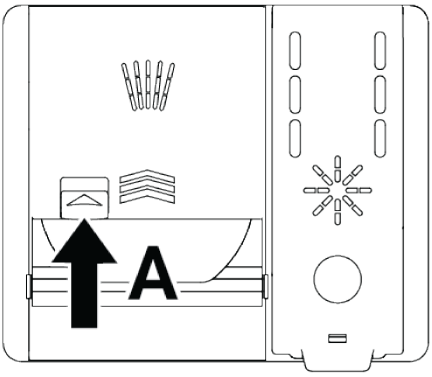


2. Coloque a quantidade especificada de pó, líquido/gel ou detergente comprimido no compartimento.

Existem linhas niveladas dentro do compartimento do detergente para o ajudar a utilizar a quantidade certa de detergente em pó. Quando o compartimento do detergente está cheio, são necessários 45 cm³ de detergente. Dependendo do nível de enchimento da máquina e/ou da sujidade dos seus pratos, encha o compartimento de detergente até às linhas de nível de 15 cm³ ou 25 cm³. No caso de detergente para comprimidos, um comprimido é suficiente.

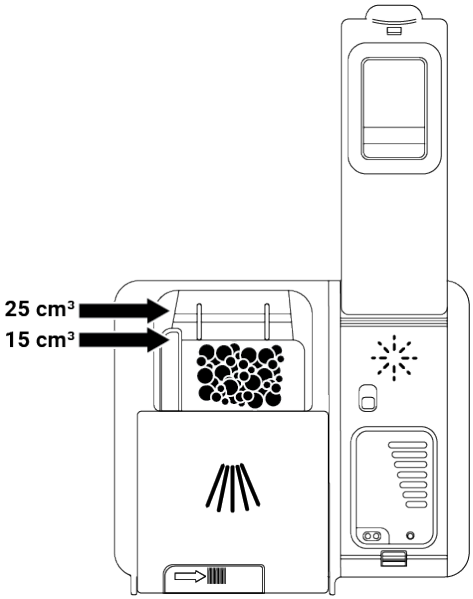

3. Feche a tampa do compartimento do detergente empurrando-a na direção da seta. Um som de "clique" será ouvido quando a capa for fechada.

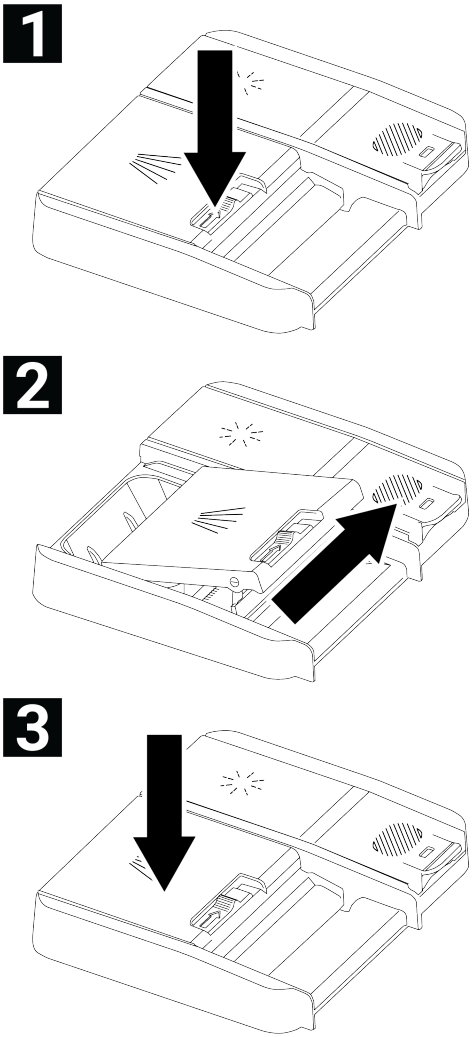


Uma vez que a solubilidade dos detergentes para comprimidos varia consoante a temperatura e o tempo, certifique-se de que utiliza detergente em pó ou líquido/gel em programas curtos sem pré-lavagem.

Detergentes para comprimidos

Além dos detergentes clássicos para comprimidos, existem também no mercado detergentes para comprimidos que contêm sal de amaciamento de água e/ou auxiliar de enxaguamento. Alguns também contêm

componentes especiais, como protetor de vidro e protetor de aço inoxidável. Estes comprimidos atuam até um certo nível de dureza da água (21°dH). Acima deste nível, o sal de amaciamento da água e o auxiliar de enxaguamento devem ser usados juntamente com o detergente do comprimido.

O melhor desempenho de lavagem em máquinas de lavar louça é alcançado usando detergente, auxiliar de enxágue e sal de amaciamento de água separadamente.

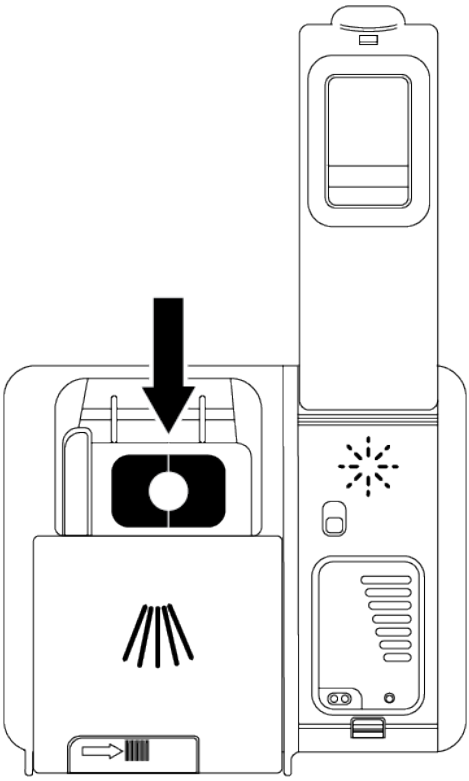

Ao utilizar detergentes para comprimidos, siga as instruções do fabricante na embalagem do detergente.

Se a sua louça estiver molhada quando o ciclo de lavagem terminar e/ou se vir manchas de calcário, especialmente nos seus óculos, contacte o fabricante do detergente.

Quando muda de detergente para comprimidos para detergente em pó:


- Certifique-se de que os compartimentos de sal e de ajuda de lavagem estão cheios.
- Ajuste a configuração de dureza da água para a posição mais alta e execute um programa de lavagem com a máquina vazia.
- Após uma lavagem vazia, reajuste a configuração de dureza da água apropriada para a água da torneira consultando o manual do usuário.
- Ajuste adequadamente a regulação da ajuda de enxaguamento.

6.8 Polidor

O auxiliar de enxágue usado em máquinas de lavar louça é um composto especial projetado para aumentar a eficiência de secagem e evitar que resíduos de água ou calcário permaneçam nos itens lavados. Por conseguinte, deve ter-se o cuidado de assegurar a existência de adjuvantes de lavagem no compartimento de adjuvantes de lavagem e de que apenas devem ser utilizados adjuvantes de lavagem produzidos para utilização em máquinas de lavar louça.


Enchimento do auxiliar de enxaguamento

1. Abra a tampa do auxiliar de lavagem usando a trava.

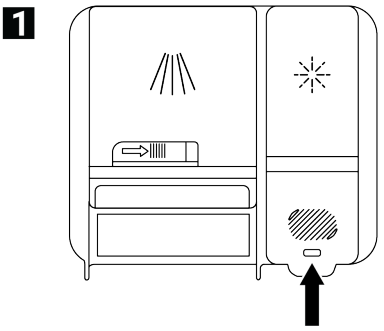


2. Encha o compartimento até ao nível MAX.

2

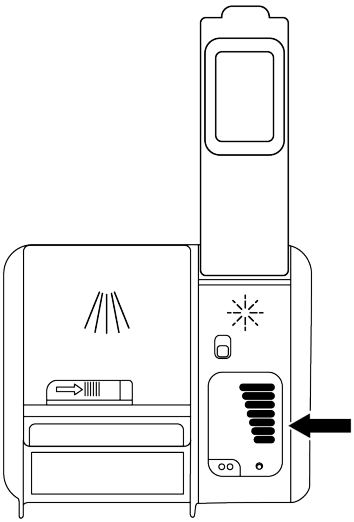

3. Feche a tampa do compartimento pressionando-a suavemente.

3

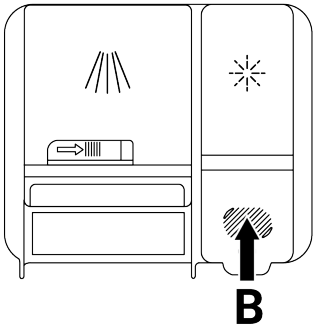

4. Se houver marcas de água na louça após a lavagem, é necessário aumentar o grau do ajustador, e se uma marca azul permanecer quando limpa à mão, é necessário diminuí-la. Essa configuração é definida como a posição 3 ao sair da fábrica.

As configurações do auxiliar de enxágue são explicadas sob o título "Ajustar a quantidade de auxiliar de enxágue" na seção de operação da máquina.

Limpe qualquer auxiliar de lavagem que derrame para fora do compartimento. O auxiliar de lavagem acidentalmente derramado causará formação de espuma e reduzirá o desempenho de lavagem.

6.9 Colocação da loiça na máquina

Se colocar a loiça correctamente de acordo com a capacidade de lavagem da sua máquina de lavar loiça, utilizará a máquina da melhor forma em termos de consumo de energia, desempenho de lavagem e secagem.


- Antes de colocar os pratos na máquina, raspe qualquer resíduo de alimento (ossos, sementes de frutos, etc.) sobre eles.
- Se possível, coloque peças finas e de corpo estreito nos compartimentos centrais dos cestos.
- Coloque itens muito sujos e grandes no cesto inferior e itens pequenos, delicados e leves no cesto superior.
- Coloque recipientes profundos, como tigelas, copos e potes, com a boca voltada para baixo. Isso evitará que a água se acumule neles.


Para evitar possíveis ferimentos, coloque sempre pratos longos e afiados, como garfos de servir, facas de pão, etc. no cesto de talheres com as pontas afiadas voltadas para baixo ou horizontalmente nos cestos de pratos.

Primeiro esvazie os pratos no cesto inferior e depois os pratos no cesto superior.


Exemplos Alternativos De Disposição Do Cesto


Cesto Inferior

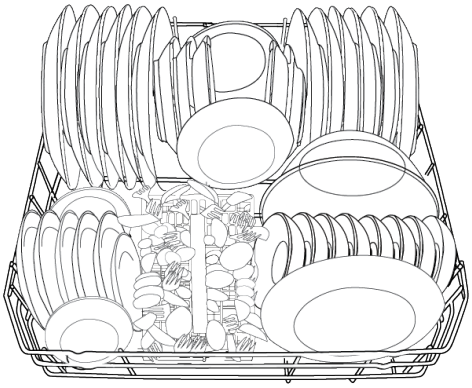

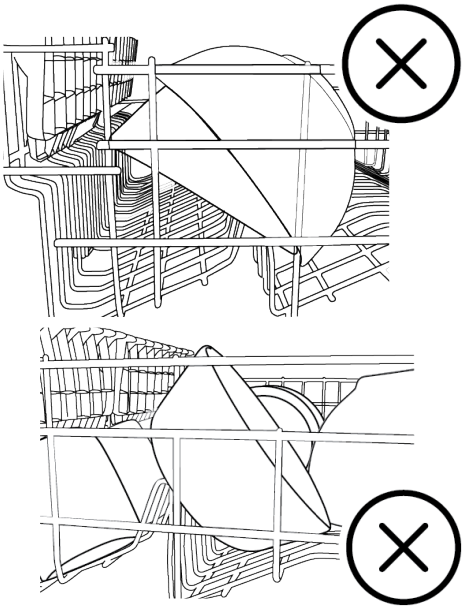



Cesto Superior

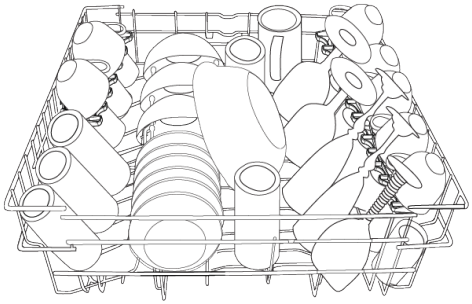

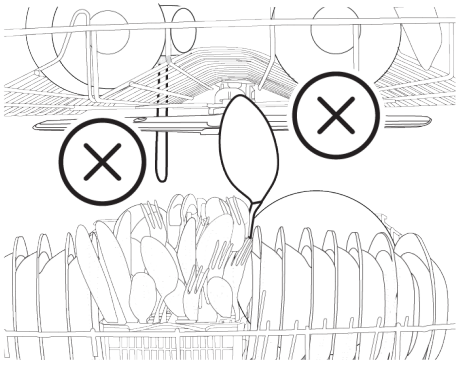

Posicionamentos Incorretos

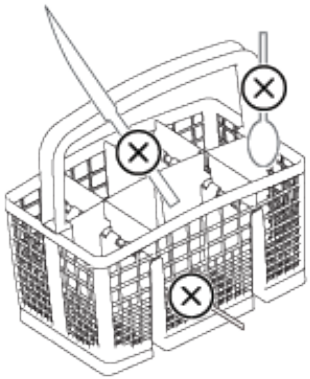


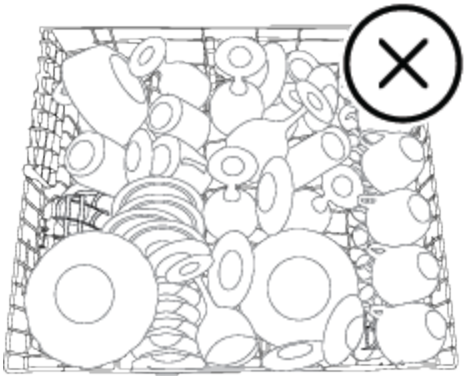


6.10 Cesto de talheres

(dependente do modelo)
O cesto de talheres foi especialmente concebido para lavar os seus pratos, como facas, garfos, colheres, etc. mais limpo.


Graças à característica móvel (A, B) do cesto de talheres, pode criar áreas maiores e abrir espaço para pratos de diferentes tamanhos ao colocar os seus pratos no cesto inferior.

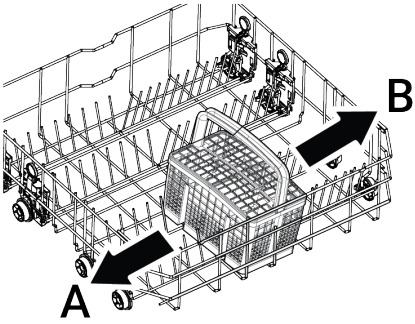


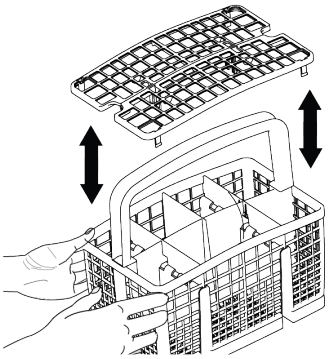

6.11 Cesto de talheres


(Dependendo do modelo)
O cesto de talheres foi especialmente concebido para lavar os seus pratos, como facas, garfos, colheres, etc. mais limpo.
Graças à característica móvel do cesto de talheres (A, B), pode criar áreas maiores ao colocar os seus pratos no cesto inferior e dar espaço aos seus pratos de diferentes tamanhos. Se quiser colocar mais talheres, pode dobrar os separadores para o lado. C)

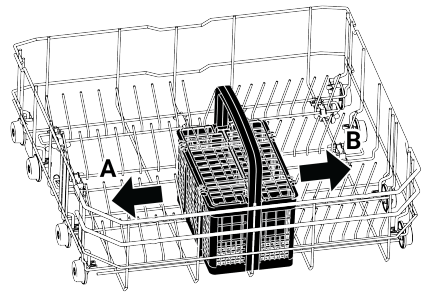

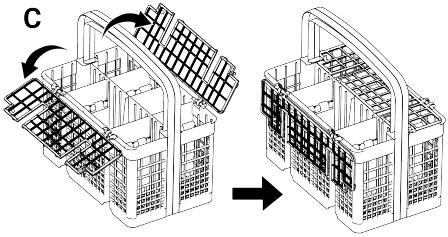


6.12 Fios de cesto inferiores dobráveis

(Dependendo do modelo)
Os fios dobráveis de seis peças (A) localizados no cesto inferior da máquina foram concebidos para permitir a colocação de objectos grandes, como panelas, taças, etc. mais facilmente. Se desejar, pode criar áreas maiores dobrando cada peça individualmente ou todas de uma vez.

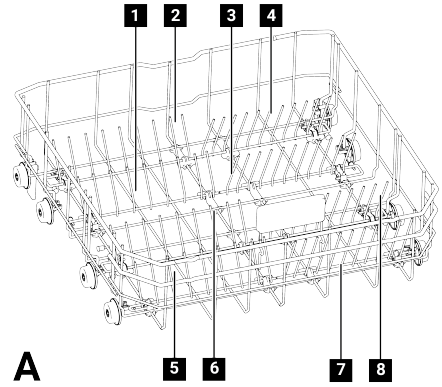


Para colocar os fios dobráveis na posição horizontal, segure os fios no meio e empurre-os na direcção das setas (B). Para colocar os fios de volta na posição vertical, levante-os. Os fios dobráveis caberão de novo no trinco (C).

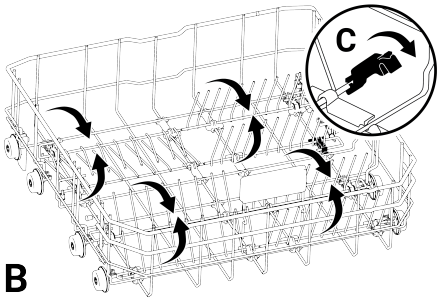



Segurar os fios das extremidades e colocá-los em uma posição horizontal pode fazer com que eles se dobrem. Por esta razão, seria adequado segurar os fios no meio de suas bases e empurrá-los na direção da seta, colocando-os em uma posição horizontal ou vertical.

6.13 Cesta inferior multiusos / prateleira de serviço ajustável em altura

(dependente do modelo)
Graças a este acessório localizado no cesto inferior da sua máquina, pode lavar facilmente os seus copos extra ou itens como conchas compridas e facas de pão.

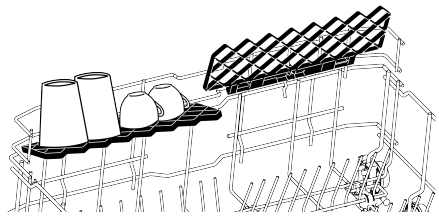

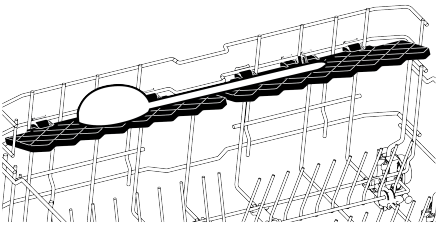


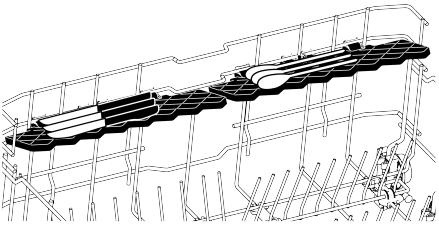

Pode usar as prateleiras como desejar, posicionando-as para cima ou para baixo, ou pode fechá-las para criar um amplo espaço no seu cesto inferior.


Certifique-se de que o ventilador não bate nos pratos que você coloca nas prateleiras.

Colocar as prateleiras em posição fechada;
1. Dobre a prateleira (A).
2. Deslize a prateleira para cima (B).
3. Coloque a prateleira na posição vertical (C).
4. Deslize a prateleira para baixo e bloqueie-a usando as abas (D).

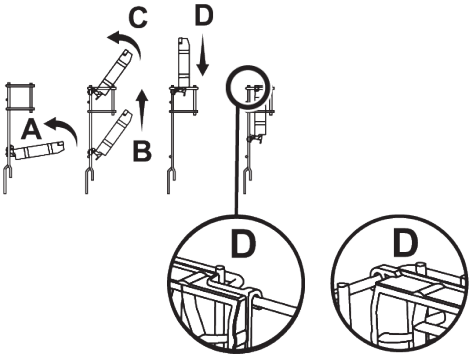

Você pode transformar a prateleira em posição aberta fazendo o mesmo processo ao contrário.


Para ajustar a altura das prateleiras:
1. Dobre a prateleira (E).
2. Deslize a prateleira para cima (F).

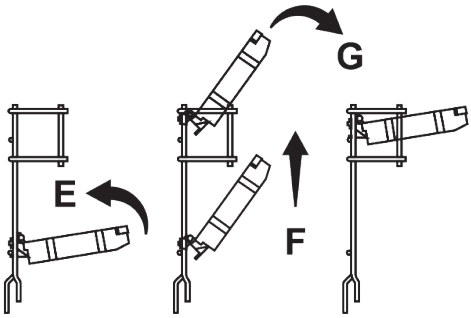

3. Abra a prateleira para o nível desejado (G).


6.14 Arame da garrafa do cesto inferior

(Dependendo do modelo)
O fio da garrafa foi projetado para ajudá-lo a lavar itens de boca larga e altos com mais facilidade. Quando não estiver a utilizar o fio da garrafa, pode removê-lo do cesto puxando-o para fora de ambos os lados (H).

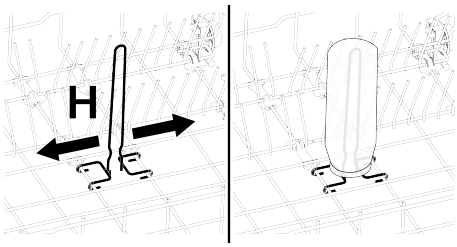


6.15 Prateleira de serviço multiusos do cesto superior

(Dependendo do modelo)
Graças à prateleira de serviço polivalente no cesto superior da sua máquina, os utensílios de serviço e de cozinha longos podem ser facilmente carregados e lavados. Além disso, as secções de fixação dos pés de vidro localizadas na parte da frente deste acessório ajudam a colocar copos de tamanho adequado no cesto superior com mais facilidade.

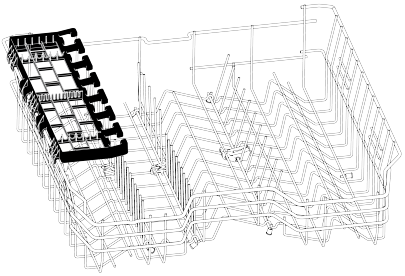

Quando não quiser usá-lo, pode remover a prateleira de serviço multiusos do cesto superior, levantando-a.

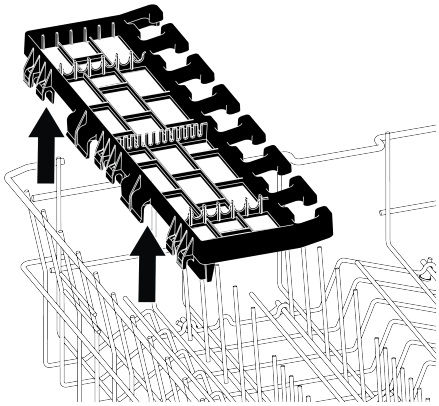

Pode facilmente fixar a prateleira de serviço multiusos do cesto superior à extremidade do seu cesto superior para reutilização.


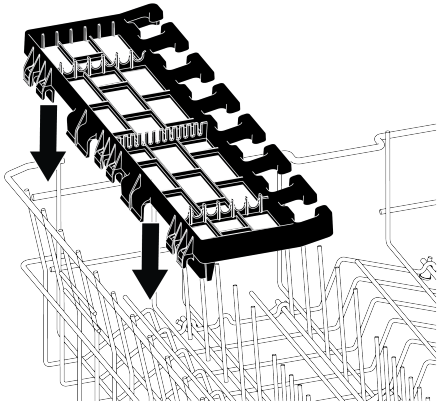



Ilustração 2:

6.16 Parte inferior do cesto do frasco e do Suporte Da Placa

(Dependendo do modelo)
A parte inferior do cesto do frasco e do suporte da placa (A) foi concebida para o ajudar a lavar mais facilmente os seus pratos de boca estreita e altos. Depois de colocar os fios dobráveis na posição horizontal, pode colocar as suas garrafas nas partes do porta-garrafas. Fixe as suas garrafas apertando-as na parte do clipe do porta-garrafas, como na imagem abaixo.

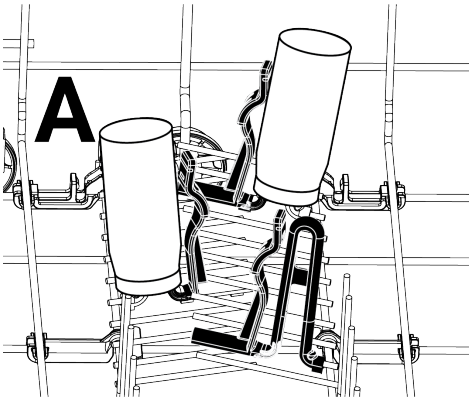

Ao colocar os fios dobráveis na posição vertical, pode colocar as placas sem retirar as partes do suporte.

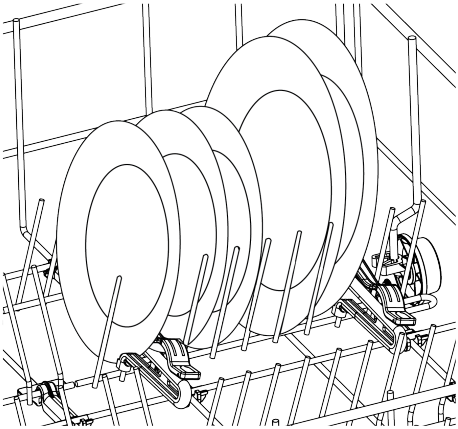


Segurar os fios nas extremidades e colocá-los na posição horizontal pode fazer com que se dobrem. Por conseguinte, seria adequado manter os fios no meio das suas bases e colocá-los numa posição horizontal ou vertical.

6.17 Prateleira Superior Ajustável Da Cesta Da Altura

(dependente do modelo)

Você pode usar as prateleiras ajustáveis em altura na cesta superior da máquina como desejar, movendo as partes inferior e superior para cima ou para baixo de acordo com a altura dos copos, copos, etc. (A, B, C).

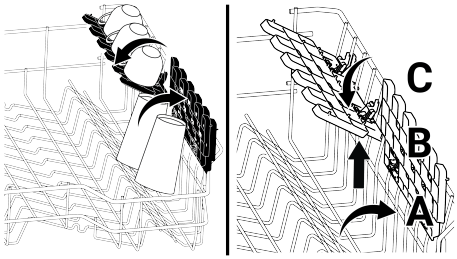

6.18 Ajustar a altura do cesto superior


(dependente do modelo)

O mecanismo superior do ajuste de altura da cesta é projetado criar grandes áreas nas áreas superiores ou mais baixas da máquina de acordo com suas necessidades ajustando a altura para cima ou para baixo quando sua cesta está vazia ou completa.

Com este mecanismo, pode utilizar o seu cesto em três posições diferentes: inferior, central e superior.

1. Para levantar o cesto, segure os fios do cesto superior com as duas mãos e puxe para cima enquanto o cesto estiver na sua posição mais baixa (A).
2. Solte o cesto quando ouvir um som de "Clique" vindo da direita e da esquerda e o cesto atingir o nível superior.


Se a altura não for suficiente, repita o mesmo processo.

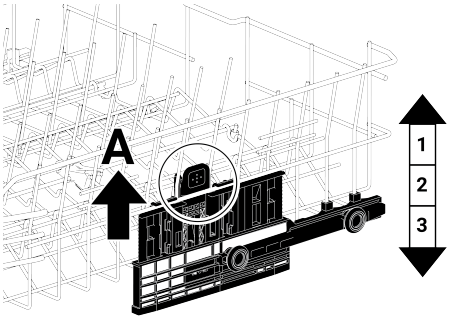

Para baixar o cesto enquanto este se encontra na posição superior;

1. Segure os fios do cesto superior com as duas mãos, levante um pouco o cesto e pressione e solte os fechos (B) mostrados na figura ao mesmo tempo.
2. Abaixe o cesto da sua posição actual para a posição inferior.
3. Quando o cesto atingir o nível inferior, solte-o.

Se a altura não for suficiente, repita o mesmo processo.

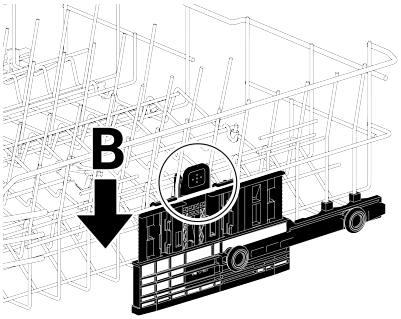

O mecanismo de movimento pode não funcionar correctamente se o cesto superior estiver sobrecarregado ou se a distribuição do peso não estiver equilibrada. Em condições mais pesadas, existe o risco de cair para o nível mais baixo.

Certifique-se de que o mecanismo de regulação se encontra na mesma posição à direita e à esquerda do cesto superior.

6.19 Ajustar a altura do cesto superior

(Dependendo do modelo)


O mecanismo superior do ajuste de altura da cesta é projetado criar grandes áreas nas áreas superiores ou mais baixas da máquina de acordo com suas necessidades ajustando a altura para cima ou para baixo quando sua cesta está vazia ou completa.

Com este mecanismo, pode utilizar o seu cesto em três posições diferentes: inferior, central e superior.

Para baixar o cesto enquanto este se encontra na posição superior;


1. Segure os fios superiores do cesto com as duas mãos e levante a pega do mecanismo para cima, como indicado na figura (A).
2. Abaixe o cesto da sua posição actual para a posição inferior.
3. Quando o cesto atingir o nível inferior, solte-o.

Se a altura não for suficiente, repita o mesmo processo.

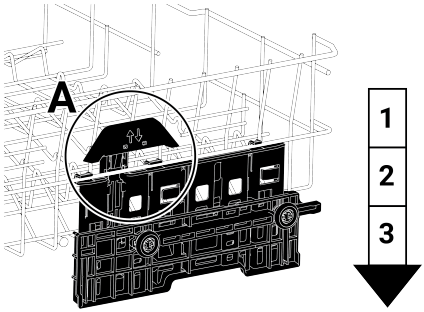

1. Para levantar o cesto, segure os fios superiores do cesto com as duas mãos e puxe para cima enquanto o cesto estiver na sua posição mais baixa (B).
2. Quando a cesta atingir o nível superior com um som de "clique" proveniente dos mecanismos direito e esquerdo, solte a cesta.

Se a altura não for suficiente, repita o mesmo processo.

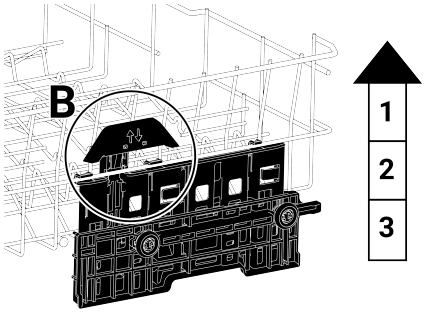


O mecanismo de movimento pode não funcionar correctamente se o cesto superior estiver sobrecarregado ou se a distribuição do peso não estiver equilibrada. Em condições mais pesadas, existe o risco de cair para o nível mais baixo.

Certifique-se de que o mecanismo de regulação se encontra na mesma posição à direita e à esquerda do cesto superior.

6.20 Parte De Lavagem Do Apoio Da Bandeja


(Dependendo do modelo)
Se pretender lavar os tabuleiros no cesto inferior, pode utilizar peças de suporte para lavagem dos tabuleiros.
Para a seleção apropriada de programas e funções, consulte a seção Funções adicionais.
Quando você não estiver usando a peça, você pode dobrá-la para colocar seus pratos facilmente.

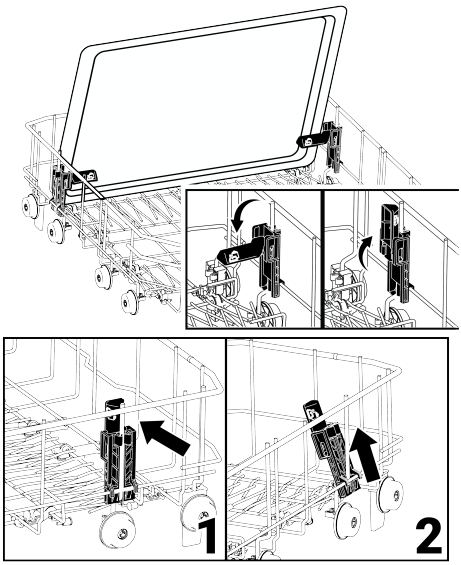

Se necessário, pode retirar a peça conforme indicado nas figuras 1 e 2.
Nos ensaios de controlo de desempenho a realizar de acordo com as normas, as peças de suporte de lavagem do tabuleiro devem ser removidas conforme indicado nas figuras 1 e 2.

6.21 Fios superiores dobráveis da cesta


(Dependendo do modelo)
Quando precisar de um amplo espaço para os seus pratos grandes no cesto superior da máquina, pode utilizar os fios dobráveis.
Para colocar os fios dobráveis na posição horizontal, segure os fios no meio e empurre-os na direção da seta na figura.
Coloque seus pratos grandes na área que será criada. Levante os fios para trazê-los de volta à posição vertical.

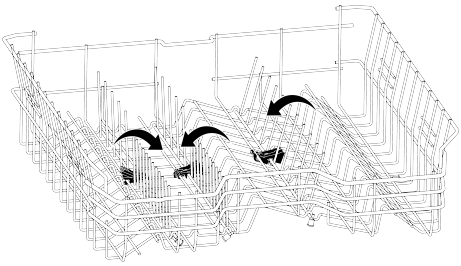

Segurar os fios das extremidades e colocá-los em uma posição horizontal pode fazer com que eles se dobrem. Por esta razão, segure os fios no meio de suas bases e empurre-os na direção da seta, colocando-os em uma posição horizontal ou vertical.

6.22 Ajustar a altura do cesto superior


(Dependendo do modelo)
Coloque itens grandes, como panelas, etc., no cesto inferior. Pode ajustar a altura do cesto superior de acordo com o tamanho da louça que vai lavar. Para alterar a altura do cesto, use as rodas do cesto, rode os suportes no final dos trilhos superiores do cesto para os lados e abra-os, retire o cesto. Mude a posição das rodas, volte a colocar o cesto no carril e feche os suportes.

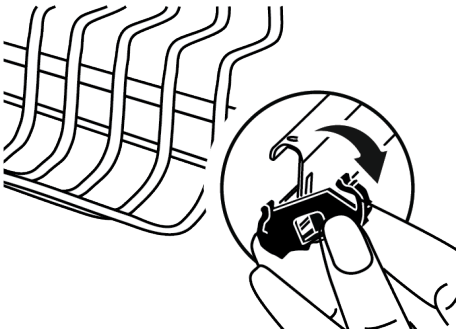

6.23 Cesta de talheres de teto


(Dependendo do modelo)


O cesto de talheres de teto é projetado para você lavar seus pratos, como garfos, colheres, etc., colocando-os entre os pentes na bandeja.

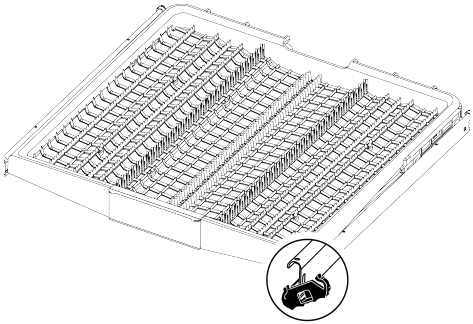


6.24 Cesta de talheres de teto


(Dependendo do modelo)
O cesto de talheres de teto é projetado para você lavar seus pratos, como garfos, colheres, etc., colocando-os entre os pentes na bandeja.

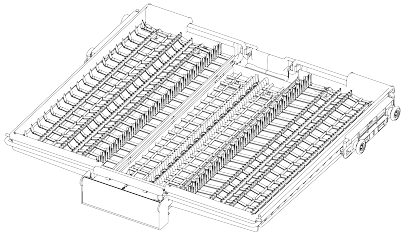

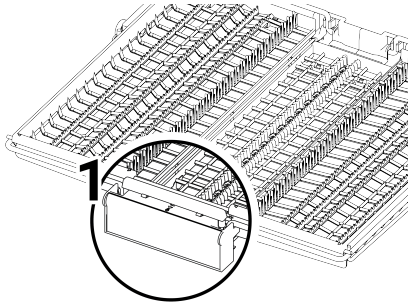

Em modelos com recurso de movimento parcial, empurrando a alavanca (1) localizada na alça, a bandeja na parte central da cesta abaixa para a posição inferior e as bandejas laterais direita e esquerda podem ser usadas de forma móvel desbloqueando o sistema.
O espaço desocupado pelas bandejas laterais permite que itens altos sejam carregados na cesta superior.

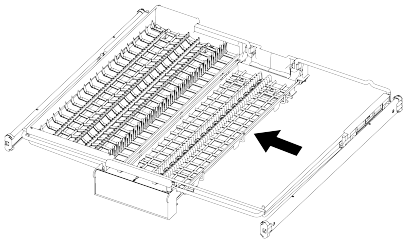

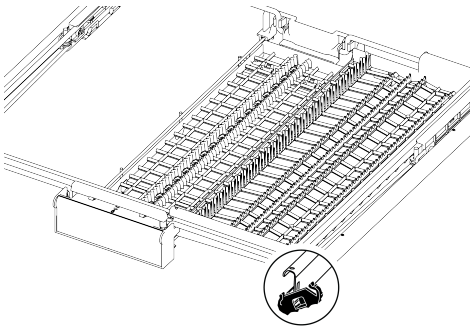

Quando a bandeja do meio está na posição inferior, pratos altos, como xícaras de café, conchas, etc. podem ser carregados na bandeja. Quando as bandejas laterais descansam nas duas bordas, a alça pode ser puxada para levantar a bandeja do meio e bloquear o sistema.

6.25 Peças que não são adequadas para lavar na máquina de lavar loiça

- Nunca lave pratos contaminados com cinzas de cigarro, resíduos de velas, polidores, tintas, produtos químicos, etc. na máquina.
- Não lave garfos, colheres e facas com cabos de madeira ou de osso, peças coladas, peças de plástico que não sejam resistentes ao calor, recipientes de cobre e estanho na máquina.

A máquina de lavar loiça, tal como acontece com a lavagem das mãos, pode causar descoloração e manchas de impressões decorativas em porcelana, alumínio e prata. Alguns tipos delicados de vidro e cristal podem perder sua transparência com o tempo. Recomendamos que preste especial atenção ao facto de os novos utensílios de mesa que compra poderem ser lavados na máquina de lavar louça.

6.26 Hélice inferior

O impulsor inferior lava a louça no cesto inferior.

6.27 Hélice superior

O ventilador superior lava a louça na cesta superior.

6.28 Cesto para talheres de tecto [Soft Spike]

(dependente do modelo)
Os pentes são otimizados na bandeja de talheres para apoiar especificamente garfos, colheres e facas, com símbolos indicando qual tipo deve ser idealmente colocado em qual parte da bandeja.
A bandeja esquerda pode ser movida para cima e para baixo puxando ou empurrando para baixo o punho. Quando na posição mais baixa, os copos podem ser colocados nesta bandeja para a flexibilidade adicionada.


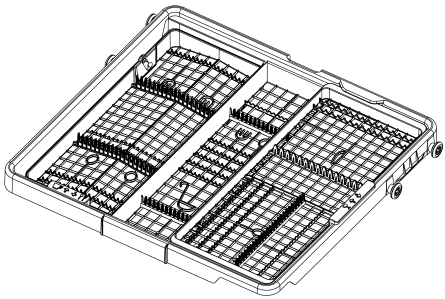



Ilustração 3: A bandeja direita está livre para se mover lateralmente. Quando a bandeja direita é movida para a esquerda, cria espaço extra por baixo para permitir que vidros maiores sejam colocados no cesto superior e é suportado por um espigão macio.

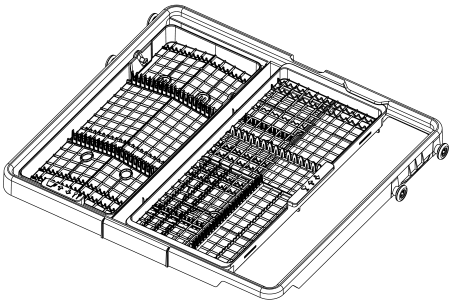

7 Funcionamento do produto

7.1 Funcionamento do produto

Leia primeiro o capítulo "avisos de segurança"!

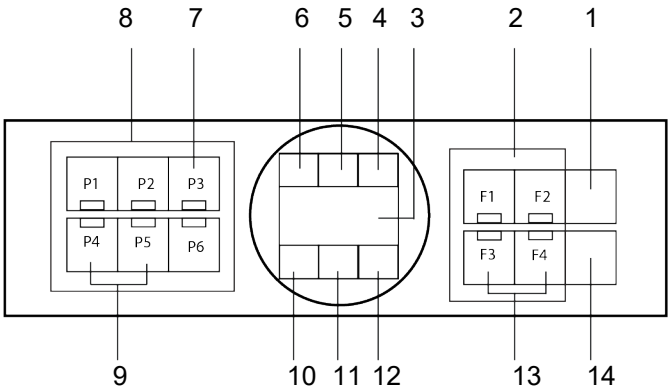

1 Botão Liga / Desliga

2 Botões De Selecção De Funções

3 Exposição

4 Indicador De Funcionamento Do Programa

5 Indicador De Aviso De Abrilhantador Baixo

6 Indicador De Aviso De Baixo Teor De Sal

7 Definições tecla de selecção / tecla de programa (O led da tecla fica inactivo quando utilizado para Definições.)

8 Teclas de selecção do programa

9 Criança (Botão) Função De Bloqueio

10 Indicador De Bloqueio Da Criança (Botão)

11 Uso do no

12 Indicador De Abertura Automática Da Porta

13 Função De Abertura Automática Da Porta

14 Tecla Iniciar / Manter / Cancelar

Não toque no visor com as mãos molhadas.

Botão Ligar / Desligar

Ao premir o botão Ligar / Desligar, as luzes indicadoras do ecrã acendem-se na posição LIGADO. Eles vão sair quando a máquina de lavar louça estiver desligada.

Botão De Seleção De Ciclo / Cancelar Ciclo

Seleccione o ciclo que pretende executar a partir das" teclas de selecção do ciclo " e prima a tecla.

Prima a tecla Start / Hold / Cancel durante 3 segundos para cancelar o programa em execução

Após o 3 - 2 - 1 contagem regressiva, o visor mostrará 0: 01 e o processo de descarte começa. O processo de eliminação será concluído dentro de 2 minutos e a sua máquina de lavar loiça emitirá um sinal sonoro quando terminar.

Botões De Função

Quando os botões de função são pressionados durante a seleção do ciclo ou a seleção de atraso, se o ciclo selecionado suportar a função selecionada, será ouvido um som de aviso positivo do botão. Quando o indicador da função seleccionada está aceso, isto significa que a função foi seleccionada.

Para cancelar a selecção da função, prima e mantenha premido o botão de função novamente até que o indicador de função se apague.

Preparação da máquina de lavar louça

1. Abra a porta da máquina de lavar loiça.
2. Coloque os pratos conforme descrito no manual do utilizador.
3. Certifique-se de que os braços de pulverização inferiores e superiores estão a rodar livremente.
4. Coloque uma quantidade adequada de detergente no reservatório de detergente.

Selecção do ciclo

1. Ligue a máquina de lavar loiça premindo o botão Ligar / Desligar.
2. Inspecione os indicadores de baixo teor de sal e baixo abrilhantador e adicione sal e/ou abrilhantador, se necessário.
3. Seleccione o ciclo de lavagem adequado para a sua loiça, tendo em conta a tabela de informações sobre o ciclo e os valores médios de consumo.
4. Ao premir o botão Iniciar / Pausar / cancelar da máquina de lavar loiça, inicia-se o programa seleccionado.

7.2 Tabela de informações do programa e valores médios de consumo.

Dados dos Programas e Tabela da Média dos Valores de Consumo							
Número do programa	0	1	2	3	4	5	6
Nome do programa	-	SensorAdapt	Intensivo	Eco *	Delicado	FastClean	Mini (#)
Temperatura de lavagem	-	50-72 ºC	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC
Grau de sujidade	-	É um programa automático que optimiza a temperatura e o tempo de lavagem com o apoio da inteligência artificial, detectando a quantidade de carga e a taxa de contaminação na máquina.	Apropriado para loiça muito suja, panelas e tachos.	Adequado para lavar a loiça com uma quantidade de sujidade normal. É o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água. É utilizado para avaliar a conformidade com a diretiva europeia de design ecológico.	Programa especial para lavagem suave de loiças delicadas.	Programa de lavagem diária para loiça com sujidade normal, da forma mais rápida.	Apropriado para loiça diária ligeiramente suja que é raspada ou pré-limpa.
	-		Alta	Média	Pouca	Média	Pouca
Pré-lavagem	-	+	+	-	+	-	-
Lavagem	-	+	+	+	+	+	+
Secagem	-	+	+	+	+	+	+
Duração (min)	-	73-174	187	227	120	49	30
Água (l)	-	8,2-12,4	16.2	8.9	14,4	11.1	10,8
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	1,380	0.758	0,620	1,05	0,650
Funções selecionáveis	-	K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, R, Z, B, H, M.K	T, E, Z, B, M, K

Capacidade de carga: 15

Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. * Programa de referência para instituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242/60436, devem ser efectuados com o reservatório do sal amaciador e o reservatório do auxiliar de enxaguamento cheios, e utilizando o programa de teste. Os valores para programas além do programa Eco 50°C são apenas indicativos. (#) Funções adicionais podem provocar alterações nas durações do programa

7.3 Funções adicionais

Os programas de lavagem da máquina destinam-se a obter a melhor limpeza, tendo em conta o tipo de sujidade, a quantidade de sujidade e as características da louça a lavar.

Foram criadas funções adicionais para o ajudar a poupar tempo, água e energia e garantir uma lavagem mais higiénica e confortável, graças às suas condições específicas.

Funções adicionais podem provocar uma alteração na duração do programa.

Funções adicionais não são adequadas para todos os programas de lavagem. A indicação da função não adequada ao programa não estará activa.

As funções que podem ser utilizadas nos programas de lavagem são indicadas por letras como "a, B, D, E, G, F, F, K..."na "tabela de Informações do programa e valores médios de consumo". Pode encontrar instruções sobre como utilizar estas funções na secção" funções adicionais " do manual do utilizador.

Algumas funções auxiliares não podem ser utilizadas em conjunto. Se a função seleccionada não estiver activa, mesmo que apareça na" tabela de Informações do programa e valores médios de consumo", pode ativá-la depois de desligar as outras funções auxiliares.

Para adicionar funções adicionais ao programa:

1. Selecione o programa de lavagem desejado.
2. Quando seleciona uma função adicional, o indicador da função adicional acende-se. Ao premir novamente a tecla de função, o indicador apaga-se e a selecção é cancelada.

Se a sua máquina tiver funções de submenu consoante o modelo, consulte as instruções na secção funções adicionais para a sua utilização.

"Nem todas as funções indicadas com letras como "a, B,D,E,G,F, K..."na tabela informações do programa e valores médios de consumo podem ser utilizados na sua máquina, as funções que podem ser utilizadas na sua máquina estão descritas na secção funções adicionais deste manual.

Função Self Dry (K)

(Dependendo do modelo)

A sua máquina está equipada com um "Self Dry" Graças ao recurso, a eficiência de secagem da sua máquina é aumentada e a economia de energia é alcançada.

Ao activar esta função, a porta da sua máquina abre-se automaticamente no final do ciclo de lavagem.

A função pode prolongar a duração do programa seleccionado até 35 minutos.

A função pode prolongar a duração do programa seleccionado até 35 minutos.

Self Dry característica abre a porta no final da lavagem graças aos "veios de abertura da porta". Este processo demora aproximadamente 2 minutos. Não force a porta a fechar se a energia for cortada enquanto os fusos estão a sair. Quando a energia for restabelecida, o processo será concluído e os eixos serão puxados.

Self DrySe o recurso estiver ativo, a porta pode ser aberta automaticamente durante a etapa de secagem e o fluxo do programa pode continuar. Se o produto tiver um expositor, o tempo continua a contar com a porta aberta até que a secagem esteja concluída e o programa termine.

Função Self Dry

Self Dry Para ativar a função:

1-Quando a máquina está ligada e a porta está fechada,Self Dry Pressione e segure as teclas de função F3 e F4 simultaneamente para ativar a função.
2-Self Dry indicador acende-se eSelf Dry torna-se ativo.

Self Dry função pode ser ativada ou desativada no modo de seleção de programas.

Self Dry Para cancelar a função:

1- Enquanto a máquina está ligada e a porta está fechada,Self Dry Para cancelar a função, mantenha pressionadas as teclas de função F3 e F4 simultaneamente.
2-Self Dry indicador sai e a função é desativada.

Função Snooze

(Dependente do modelo)
Se for aplicada uma tarifa económica de electricidade na sua área, pode utilizar a função de atraso para lavar a louça durante as horas relevantes.
Você pode adiar a hora de início do programa selecionado por até 24 horas.

1. Com a porta fechada, prima o botão delay após seleccionar o programa de lavagem e outras funções adicionais.
2. Ao premir o botão de soneca, aparece "1h" na linha de Informação do visor e o indicador de soneca começa a piscar.
3. Prima o botão soneca para definir a hora pretendida. Cada vez que premir o botão, o tempo aumenta em incrementos de 1 hora até 24 horas. Pressionar o botão de soneca durante um longo período de tempo aumentará continuamente o tempo.
4. Prima o botão Iniciar / Pausar/ cancelar. O programa será iniciado automaticamente quando o atraso terminar.

Alterar as definições enquanto a função soneca estiver activa
Enquanto a função de atraso estiver activa, não pode efectuar alterações ao programa de lavagem, às funções adicionais ou ao tempo de atraso.

Uma vez iniciado o programa, o programa e as funções auxiliares não podem ser definidos/alterados.

Para cancelar a função soneca

Enquanto a porta estiver fechada e a máquina ligada, prima o botão Iniciar / Pausar / cancelar durante 3 segundos. Quando a função de atraso é cancelada, o modo de selecção do programa é devolvido.

Em alguns modelos, a função delay é executada através da aplicação Homewhiz. Depois de selecionar o programa através do aplicativo, você pode ajustar o tempo de atraso clicando no ícone de tempo de atraso na parte inferior.

Criança (Chave) Função De Bloqueio

(Dependendo do modelo)
Pode impedir que outra pessoa que não seja você afecte ou altere o fluxo do programa e o tempo de atraso enquanto a máquina está a funcionar.
Para activar o bloqueio para crianças:

1. Com a máquina ligada e a porta fechada, Pressione e segure os botões de programa P4 E P5 simultaneamente para ativar a função de Bloqueio Infantil (chave).
2. O indicador child (key) lock acende-se e o Key lock é activado.

O bloqueio para crianças impede que as funções seleccionadas sejam alteradas e desactiva o botão Iniciar / Pausar / cancelar.

A fechadura para Crianças não tranca a porta da máquina.

Se desligar a máquina com o botão Ligar / Desligar, o bloqueio para crianças é automaticamente desativado.

Para cancelar o bloqueio para crianças:

1. Com a máquina ligada e a porta fechada, Pressione e segure os botões de programa P4 E P5 simultaneamente para cancelar a função de Bloqueio Infantil (chave).
2. O indicador de bloqueio de criança (chave) apaga-se e o bloqueio de chave é cancelado.

7.4 Funções

Função (S) SilentWash

(dependendo do modelo)

A função SilentWash é válida para 3 programas.

1. Eco
2. Auto
3. Intensivo

Quando estes programas são executados em modo SilentWash, o nível de ruído é reduzido em 2 DBA e o tempo de lavagem é prolongado para 68 minutos.

Função TrayWash

(dependendo do modelo)

Para que esta função funcione, seleccione o programa Intensive 70 C e prima o botão function.

Função Fast+

(dependendo do modelo)

Permite que o programa selecionado lave a maior pressão e temperatura, reduzindo o tempo de lavagem e reduzindo a quantidade de água.

SensorAdapt

SensorAdapt é um programa automatizado alimentado por IA que otimiza a temperatura e a duração da lavagem, analisando o nível de sujidade e a carga de loiça na máquina de lavar loiça.

(De acordo com a Lei da UE sobre a IA – Regulamento (UE) 2024/1689)

Este produto utiliza técnicas e abordagens de IA (Inteligência Artificial) enquanto interage com o algoritmo Sensoradapt. SensorAdapt é um programa automatizado alimentado por IA que otimiza a temperatura e a duração da lavagem, analisando o nível de sujidade e a carga da loiça na máquina de lavar loiça. SensorAdapt, Auto-Adapt, AI e AutonomAI funcionam usando o algoritmo Sensoradapt. Para além destes programas, outros programas que suportam o SensorAdapt estão listados na "Tabela de Informação do Programa e Valores Médios de Consumo".

Este dispositivo utiliza tecnologias de Inteligência Artificial (IA) para melhorar a qualidade da lavagem, a eficiência energética e a facilidade de uso. A função Sensoradapt baseada em IA analisa os dados dos sensores para otimizar automaticamente os parâmetros de lavagem (por exemplo, nível de água e duração da lavagem) para melhorar o desempenho da lavagem. Os ajustes gerados por IA são apenas funções de suporte; as funções críticas para a segurança operam de forma independente e não podem ser anuladas pela IA. Os utilizadores mantêm o controlo do processo de lavagem através da seleção do programa, e os ajustes da IA são aplicados dentro dos parâmetros selecionados do programa. As funções de IA processam apenas dados de sensores de máquina relacionados com o desempenho de lavagem e não requerem nem partilham dados pessoais. Estas medidas de transparência são previstas em conformidade com o Artigo 50 da Lei da IA da UE.

7.5 Início do programa

Feche a porta da máquina de lavar loiça para a ligar depois de seleccionar o programa e as funções adicionais.

A máquina de lavar loiça suaviza a água de acordo com a dureza da água da rede. O período do ciclo de lavagem também pode mudar enquanto o programa está a ser executado, devido à temperatura ambiente, à temperatura da água da rede e à quantidade de loiça.

Cuidado para evitar a abertura da porta enquanto a máquina de lavar loiça está a funcionar. Tenha cuidado, pois pode sair vapor quando abrir a porta da máquina de lavar loiça.

Após a lavagem, a máquina de lavar loiça ficará quieta durante algum tempo no modo de pausa e seguirá para a etapa de secagem para drenar toda a água deixada na loiça e no interior da máquina de lavar loiça e para limpar o amaciador de água.

7.6 Cancelamento do ciclo

Pressione o botão Iniciar / manter / cancelar o programa durante 3 segundos enquanto a porta está fechada. Após o 3 - 2 - 1 contagem regressiva, o visor mostrará 0: 01, aguarde até que o processo de drenagem esteja concluído. O processo de eliminação será concluído dentro de 2 minutos e a sua máquina de lavar loiça emitirá um sinal sonoro quando terminar.

Alguns modelos não estão equipados com um sinal sonoro.

O detergente ou abrilhantador pode permanecer no interior da máquina de lavar loiça e/ou da loiça que está a ser lavada de acordo com o passo do programa que cancelou.

7.7 Fim do programa

A sua máquina de lavar loiça desliga-se automaticamente após um determinado período para poupar energia quando o ciclo termina ou não inicia.

Depois de lavar os pratos, mantenha-os dentro da máquina de lavar louça durante aproximadamente 15 minutos para arrefecer. Os seus pratos secarão mais rapidamente se deixar a porta da máquina de lavar louça entreaberta durante este período. Isto deve melhorar a eficiência de secagem da máquina de lavar loiça.

7.8 Indicador de aviso de baixo teor de sal

Verifique o indicador de sal baixo no ecrã da máquina de lavar loiça para ver se tem sal amaciador na máquina de lavar loiça. Adicione sal ao reservatório de sal quando o indicador de baixo teor de sal no visor acender.

A secção do sistema de amaciamento de água descreve como definir o nível de dureza da água.

7.9 Indicador de aviso de abrilhantador baixo

Verifique o indicador de abrilhantador baixo no ecrã da máquina de lavar loiça para ver se tem abrilhantador suficiente na máquina de lavar loiça. Adicione o abrilhantador ao reservatório do abrilhantador quando o indicador de baixo teor de sal no visor acender.

Fixação da quantidade do abrilhantador

1. Depois de ligar a máquina de lavar louça com o botão Ligar/Desligar, entre no menu Configurações pressionando o botão Configurações por 3 segundos, dependendo do modelo, ou pressionando os botões On/Off e P2 Program simultaneamente por 3 segundos.
2. Mover para a posição " P " no ecrã premindo a tecla P2.
3. Defina para um nível adequado seleccionando uma das posições"P:0","P:1","P:2"," p:3 "ou" p:4 " com a tecla de programa P3.
4. Para salvar, saia do menu de Configurações pressionando o botão liga/desliga da máquina de lavar louça por 3 segundos. Suas configurações serão salvas automaticamente.

Não aplica abrilhantador na posição P:0 durante o ciclo de lavagem.

Aplica 1 dose de abrilhantador na posição P:1.

Aplica 2 doses de abrilhantador na posição P:2.

Aplica 3 doses de abrilhantador na posição P:3.

Aplica 4 doses de abrilhantador na posição P:4.

8 Manutenção e limpeza

8.1 Manutenção e limpeza

Leia primeiro a secção 'Instruções de segurança'!

Desligue a máquina de lavar loiça e desligue a torneira antes de limpar.

Não utilize materiais abrasivos durante a limpeza.

Limpe o filtro e os braços de pulverização pelo menos uma vez por semana para um funcionamento eficiente da máquina de lavar loiça.

A limpeza Regular prolongará a vida útil do produto e reduzirá os problemas comuns.

Limpeza da superfície exterior da máquina de lavar loiça

Limpe suavemente o exterior da máquina de lavar loiça e as vedações das portas com um agente de limpeza delicado e um pano húmido. Limpe o" painel de controlo " apenas com um pano ligeiramente húmido.

Limpeza do interior da máquina de lavar loiça

Limpe a máquina de lavar loiça mensalmente com detergente ou agentes de limpeza especiais, colocando a máquina de lavar loiça no ciclo a funcionar à temperatura mais elevada possível. Isso ajudará a remover detritos e calcário do interior da máquina de lavar louça.


Se permanecer água na máquina de lavar loiça, drene a água da máquina de lavar loiça seguindo o procedimento indicado na secção "cancelamento do ciclo". Se a água não puder ser drenada, remova os filtros conforme descrito na secção" Limpeza dos filtros " e verifique no fundo da máquina de lavar loiça se há partículas de sujidade que se acumularam e bloquearam a via navegável e, se necessário, limpe-os.

8.2 Limpeza dos filtros


(Depende do modelo)

Limpe os filtros pelo menos uma vez por semana para um funcionamento eficiente da máquina de lavar loiça. Verifique se não há resíduos de alimentos nos filtros. Se restar algum resíduo alimentar, retire os filtros e limpe-os cuidadosamente Debaixo da torneira.


1. Remova o microfiltro e o grupo de filtros grosseiros girando-os no sentido anti-horário e puxando-os para fora.

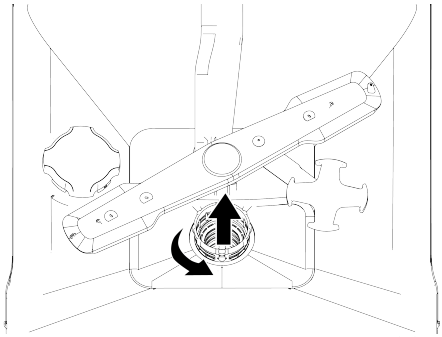

2. Retirar o filtro de metal / plástico (3).

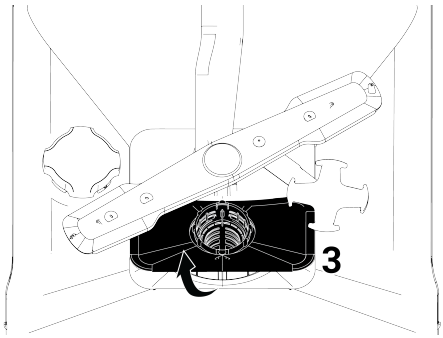

3. Pressione as duas travas do filtro grosso para dentro para separar o filtro grosso do grupo.

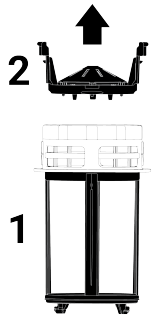

4. Limpe os três filtros sob a torneira com uma escova.
5. Substitua o filtro de metal/plástico.
6. Insira o filtro grosso no microfiltro. Certifique-se de que está correctamente posicionado. Gire no sentido horário até ouvir um clique.

A máquina de lavar loiça não deve ser utilizada sem filtros.


A não instalação correcta dos filtros reduzirá a eficiência da lavagem.

8.3 Limpeza do filtro da mangueira

A máquina de lavar loiça não pode ser danificada por sujidade (areia, argila, ferrugem, etc.) da rede eléctrica ou do seu sistema de abastecimento de água através de um filtro na mangueira de entrada de água. Verifique periodicamente o filtro e a mangueira e, se necessário, limpe-os.

1. Desligue a torneira e desligue a mangueira.
2. Depois de retirar o filtro da mangueira, limpe-o Debaixo da torneira.
3. Volte a colocar o filtro limpo no seu lugar na mangueira.
4. Fixe a mangueira à torneira.

(depende do modelo)

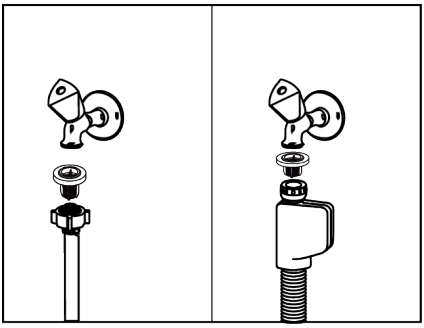


8.4 Limpeza das hélices

Limpe os impulsores pelo menos uma vez por semana para garantir um funcionamento eficiente da máquina.


Hélice inferior

Verificar se os orifícios do impulsor inferior (1) estão obstruídos. Se houver um bloqueio, remova o impulsor e limpe-o.


Você pode remover o impulsor inferior puxando-o para cima (dependendo do modelo)

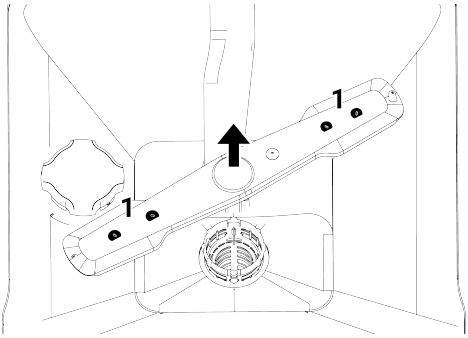


Verifique se os orifícios do conjunto do impulsor estão entupidos. Se houver um bloqueio, remova o conjunto do impulsor e limpe-o. (Dependendo do modelo)

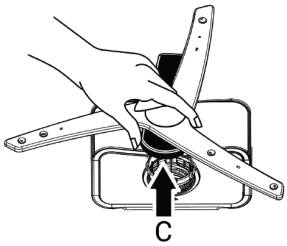

Para remover e limpar o grupo de hélices inferior, segure-o com uma mão a partir dos pontos (C) indicados na figura e puxe-o para cima. Após a limpeza, recoloque o grupo de hélices seguindo os mesmos passos ao contrário. (Dependendo do modelo)

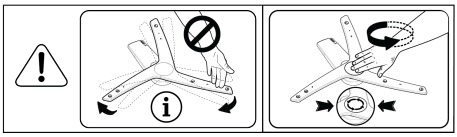

Não tente girar a hélice segurando as extremidades. Tentar girá-lo pelas extremidades pode fazer com que o sistema de engrenagens no interior da hélice se quebre.

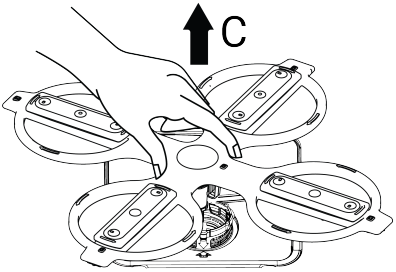


Para remover e limpar o grupo de hélices inferior, segure-o com uma mão a partir dos pontos (C) indicados na figura e puxe-o para cima. Após a limpeza, recoloque o grupo de hélices seguindo os mesmos passos ao contrário. (Dependendo do modelo)

Hélice superior

Verificar se os orifícios do impulsor superior (1) estão obstruídos. Se houver um bloqueio, remova o impulsor e limpe-o. Você pode remover o impulsor superior girando sua porca para a esquerda.

Ao recolocar a hélice superior, certifique-se de que aperta totalmente a porca.

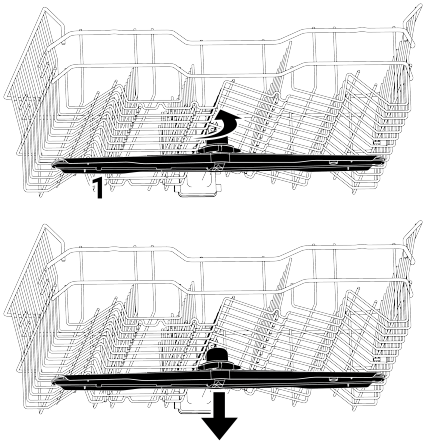

9 Resolução de problemas

9.1 Códigos de Erro, Causas e Soluções

Código de erro	Razão	Solução
Aviso E01 P1 Blinks O LED de energia pisca.	Entrada de água no erro do chassis	1- O algoritmo de deteção de erros é ativado. 2- O programa termina. Se continuares a ver o erro, 1-Desligar a eletricidade. 2. Fecha a válvula. 3. Contacte um centro de assistência autorizado.
Aviso E02 P2 Blinks O ícone de corte de água acende-se. O LED da máquina de lavar acende-se.	Erro de corte de água	Verifica a rede.
	O filtro está entupido.	1-Desligue a fonte de alimentação. 2. Desligue o abastecimento de água. 3. Remova a mangueira de entrada de água. 4. Verifique e limpe o filtro. 5. Ligue o abastecimento de água. 6. Ligue a eletricidade.
	Outros	Se o erro persistir, 1- Desliga a tua máquina. 2. Contacte um centro de assistência autorizado.
Aviso E06 P2 pisca P6 pisca	O sensor de temperatura dentro da máquina está defeituoso.	Se continuares a ver este erro e o teu desempenho de lavagem piorar, 1- Desliga a tua máquina. 2. Contacte um centro de assistência autorizado.
Aviso E07 F2 pisca F1 e F2 piscam	O contador de água está defeituoso.	1- O algoritmo de deteção de erros é ativado. 2- O programa termina. Se continuares a ver o erro, 1-Desligar a eletricidade. 2. Fecha a válvula. 3. Contacte um centro de assistência autorizado.

Os códigos de erro podem variar consoante o modelo.

9.2 Resolução de problemas

A máquina não está a funcionar.

- A ficha de alimentação pode não estar ligada à corrente. >>> Verifica se a ficha de alimentação está ligada.
- O fusível pode ter queimado. >>> Verifique os fusíveis da sua casa.

- Pode não haver água. >>> Certifique-se de que a torneira de entrada de água está aberta.
- A porta da máquina pode estar aberta. >>> Certifica-te de que fechas a porta da máquina.
- O botão "Ligar/Desligar" pode não ter sido pressionado. >>> Certifique-se de que ligou a máquina pressionando o botão "Ligar/Desligar".

A loiça não está a ser lavada corretamente.

- Os pratos estão colocados de forma descuidada. >>> Coloque os pratos conforme indicado no manual de instruções.
- O programa errado foi selecionado. >>> Por favor, escolha um programa que lave a uma temperatura mais elevada e durante mais tempo.
- A loiça está muito suja >>> Remova a sujidade grossa da loiça com um guardanapo antes de a colocar na máquina de lavar loiça.
- As hélices estão presas. >>> Antes de iniciar o programa, rode manualmente ambas as hélices superior e inferior para garantir que rodam livremente.
- As saídas das hélices estão entupidas. >>> As saídas inferiores ou superiores das hélices podem estar entupidas com detritos alimentares, como sementes de limão. Limpe as hélices a intervalos regulares, conforme indicado na secção "Limpeza e Manutenção".
- Os filtros estão entupidos. >>> Verifique se o sistema de filtragem está limpo. Limpe o sistema de filtros a intervalos regulares, conforme indicado na secção "Limpeza e manutenção".
- Os filtros não estão instalados corretamente. >>> Verifique o sistema de filtros e certifique-se de que estão instalados corretamente.
- Os cestos estão sobrecarregados. >>> Não sobrecarreguem os cestos para além da sua capacidade.
- O detergente foi armazenado em condições inadequadas. >>> Se estiver a usar detergente em pó, não guarde a embalagem do detergente em locais húmidos. Se possível, guarde-a num recipiente com tampa. Recomendamos o uso de detergente em comprimidos para facilitar o armazenamento.
- Não foi adicionado detergente suficiente. >>> Se estiver a usar detergente em pó, adicione a quantidade adequada de acordo com o nível de sujidade da loiça e as instruções do programa. Recomendamos o uso de detergente em comprimidos para melhores resultados.
- O ajudante de enxaguamento é insuficiente. >>> Verifique o indicador de baixo aviso do produto de enxaguamento e adicione o produto se necessário. Se houver produto suficiente de enxaguamento na máquina, aumente a definição do ajudante de enxaguamento.
- A tampa do compartimento do detergente não está fechada. >>> Depois de preencher com detergente, certifique-se de fechar a tampa do compartimento do detergente.

A loiça não está a ser secada.

- Os pratos estão colocados de forma descuidada. >>> Coloque a loiça de forma a que a água não se acumule dentro deles durante a lavagem.
- O ajudante de enxaguamento é insuficiente. >>> Verifique o indicador de baixo aviso do produto de enxaguamento e adicione o produto se necessário. Se houver produto suficiente de enxaguamento na máquina, aumente a definição do ajudante de enxaguamento.
- A máquina foi esvaziada imediatamente após o ciclo de lavagem terminar. >>> Não esvazie a máquina imediatamente após o ciclo de lavagem terminar. Deixe o vapor escapar abrindo ligeiramente a porta e esvazie a máquina quando os pratos arrefecerem a um nível atingível. Comece a esvaziar do cesto de baixo.

Isto impede que a água restante nos itens do cesto superior pinge para os itens do cesto inferior.
- O programa errado foi selecionado. >>> Programas de curta duração têm baixas temperaturas de enxaguamento, resultando em fraco desempenho de secagem. Para melhor desempenho de secagem, escolha programas mais longos.
- Já foi usado detergente para comprimidos, mas o botão do tablet não foi pressionado >>> Se a sua máquina tiver uma função de "detergente para tablet" ao usar detergente multiusos, ative-a.
- A qualidade da superfície dos utensílios de cozinha é fraca. >>> Utensílios de cozinha com superfícies danificadas não conseguem proporcionar o desempenho de lavagem esperado e não são higienicamente seguros de usar. Além disso, a água é difícil de drenar das superfícies danificadas. Não é recomendado lavar esses utensílios de cozinha numa máquina de lavar loiça.
- É natural ter problemas de secagem com utensílios de cozinha em Teflon. Isto está relacionado com a natureza do Teflon. Como o Teflon e a água têm tensões superficiais diferentes, as gotas de água permanecem na superfície do Teflon como esferas.

Manchas de chá, café ou batom permanecem na loiça.
- O programa errado foi selecionado. >>> Por favor, escolha um programa que lave a uma temperatura mais elevada e durante mais tempo.
- A qualidade da superfície dos utensílios de cozinha está deteriorada. >>> Nódoas de chá, café e outras manchas pintadas infiltraram-se nas superfícies danificadas, tornando-as inadequadas para uso na máquina de lavar loiça. O desempenho esperado de lavagem não pode ser alcançado com utensílios de cozinha de superfícies danificadas, e a sua utilização não é higiénica. Não é recomendado lavar esses utensílios de cozinha numa máquina de lavar loiça.
- O detergente foi armazenado em condições inadequadas. >>> Se estiver a usar detergente em pó, não guarde a embalagem do detergente em locais húmidos. Se possível, guarde-a num recipiente com tampa. Recomendamos o uso de detergente em comprimidos para facilitar o armazenamento.

A loiça fica com manchas de calcário e os copos adquirem um aspeto turvo.
- O ajudante de enxaguamento é insuficiente. >>> Verifique o indicador de baixo aviso do produto de enxaguamento e adicione o produto se necessário. Se houver produto suficiente de enxaguamento na máquina, aumente a definição do ajudante de enxaguamento.
- A definição de dureza da água é demasiado baixa ou o nível de sal é insuficiente. >>> Verifique a dureza da água medindo com precisão a dureza da água da torneira.
- Há uma fuga de sal. >>> Ao encher com sal, tenha cuidado para não o derramar à volta da abertura do recheio. Depois de encher com sal, certifique-se de que a tampa do reservatório de sal está fechada. Execute o programa de pré-lavagem para limpar qualquer sal derramado dentro da máquina. Verifique novamente a tampa no final do programa, pois quaisquer partículas de sal que restem sob a tampa dissolvem-se durante a fase de pré-lavagem e podem assim afrouxar.

Há um cheiro estranho dentro da máquina.
- Uma máquina de lavar nova tem o seu próprio cheiro característico. Este cheiro desaparece após algumas lavagens.

- Os filtros estão entupidos. >>> Verifique se o sistema de filtragem está limpo. Limpe o sistema de filtros a intervalos regulares, conforme indicado na secção "Limpeza e manutenção".
- O dispensador de enxaguante contém químicos que podem causar odores. >>> Não use químicos como vinagre, detergente para lavar as mãos ou descalcificante.
- A loiça suja ficou na máquina de lavar loiça durante 2-3 dias. >>> Se não for ligar a máquina imediatamente após colocar a loiça, retire a sujidade e execute o programa de pré-lavagem sem detergente a cada dois dias. Nesses casos, não feche completamente a porta da máquina para evitar a formação de odor dentro da máquina. Também pode usar removedores de odores e limpadores de máquinas disponíveis no mercado.

Manchas de ferrugem, descoloração e deterioração da superfície nos pratos.

- Há uma fuga de sal. >>> O sal pode causar deterioração e ferrugem nas superfícies metálicas. Ao encher com sal, tenha cuidado para não o derramar à volta da abertura do recheio. Depois de encher com sal, certifique-se de que a tampa do reservatório de sal está fechada. Limpe qualquer sal derramado dentro da máquina executando o programa de pré-lavagem. Verifique novamente a tampa no final do programa, pois quaisquer partículas de sal que restem sob a tampa dissolvem-se durante a fase de pré-lavagem e podem assim afrouxar.
- Resíduos salgados de comida permaneceram nos pratos durante muito tempo. >>> Se os talheres contaminados com esses alimentos forem deixados na máquina de lavar loiça, devem ser pré-lavados para remover a sujidade da superfície, ou a loiça deve ser lavada imediatamente.
- A instalação elétrica não tem linha de terra. >>> Verifique se a sua máquina está ligada a uma linha de terra adequada. Caso contrário, a eletricidade estática gerada dentro da máquina causará arcos e cavidades na superfície dos objetos metálicos, removendo a camada protetora e causando descoloração.
- Foram usados agentes de limpeza fortes, como lixívia. >>> A camada protetora nas superfícies metálicas danifica-se quando entra em contacto com produtos de limpeza como lixívia e perde a sua eficácia com o tempo. Não lave a loiça com lixívia.
- Utensílios de metal, especialmente facas, têm sido usados para fins diferentes do que pretendiam. >>> Usar facas para fins como abrir latas danifica o revestimento protetor nas pontas. Não use utensílios de cozinha metálicos para fins que não sejam pretendidos.
- Os talheres são feitos de aço inoxidável de baixa qualidade. >>> A ferrugem é inevitável para estes artigos e não devem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Utensílios de cozinha anteriormente enferrujados foram lavados na máquina de lavar loiça. >>> Durante a lavagem, a ferrugem de um objeto enferrujado pode migrar para outras superfícies de aço inoxidável, causando a formação de ferrugem nessas superfícies também. Tais itens não devem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Há resíduos de detergente no dispensador de detergente.

- O detergente foi adicionado muito antes do ciclo de lavagem começar. >>> Certifique-se de adicionar o detergente pouco antes de começar a lavar.
- A tampa do dispensador de detergente é impedida de abrir durante a lavagem. >>> Coloque a loiça de forma a não obstruir a abertura da tampa do dispensador de detergente nem o fluxo de água dos impulsores para o dispensador.

- O detergente foi armazenado em condições inadequadas. >>> Se estiver a usar detergente em pó, não guarde a embalagem do detergente em locais húmidos. Se possível, guarde-a num recipiente com tampa. Recomendamos o uso de detergente em comprimidos para facilitar o armazenamento.
- As saídas das hélices estão entupidas. >>> As saídas inferiores ou superiores das hélices podem estar entupidas com detritos alimentares, como sementes de limão. Limpe as hélices a intervalos regulares, conforme indicado na secção "Limpeza e Manutenção".

Os padrões e decorações dos utensílios de cozinha estão a desaparecer.

- Copos estampados e porcelana com padrões de sobrevidrado não são adequados para lavar na máquina de lavar loiça. Os fabricantes de loiça de vidro e porcelana não recomendam lavar este tipo de utensílios numa máquina de lavar loiça.

A loiça está a riscar-se.

- Utensílios e acessórios de cozinha feitos ou que contenham alumínio não devem ser lavados numa máquina de lavar loiça.
- Há uma fuga de sal. >>> Ao encher com sal, tenha cuidado para não o derramar à volta da abertura do recheio. O sal derramado pode causar riscos. Depois de encher com sal, certifique-se de que a tampa do reservatório de sal está fechada. Execute o programa de pré-lavagem para limpar qualquer sal derramado dentro da máquina. Verifique novamente a tampa no final do programa, pois quaisquer partículas de sal que restem sob a tampa dissolvem-se durante a fase de pré-lavagem e podem assim afrouxar.
- A definição de dureza da água é demasiado baixa ou o nível de sal é insuficiente. >>> Verifique a dureza da água medindo com precisão a dureza da água da torneira.
- Colocação incorreta dos pratos. >>> Ao colocar copos e outros utensílios de vidro nos cestos, apoie-os contra a borda, prateleiras ou o arame de vidro do cesto, não sobre outros pratos. Durante a lavagem, o impacto da água que faz com que dois copos ou outros pratos se choquem pode causar arranhões/ quebras nas superfícies.
- Os copos de vidro ficam com uma marca turva, semelhante a uma mancha de leite, que não sai quando limpa à mão. Quando exposta à luz, emerge uma aparência azulada/colorido arco-íris.
- Já foi usado demasiado produto de enxaguamento. >>> Baixa a definição do ajudante de enxaguamento. Certifique-se de limpar qualquer produto de enxaguamento que derrame ao reabastecer.
- Ocorreu corrosão no vidro devido à água macia. >>> Verifique a dureza da água medindo com precisão a dureza da sua água da torneira. Se a água da torneira estiver macia (<5 dH), do not use salt. Use washing programs that wash at higher temperatures (such as 60-65 degrees). You can also use commercially available glass-protecting detergents.

A espuma está a formar-se na máquina.

- A loiça era lavada à mão com detergente antes de ser colocada na máquina de lavar loiça e depois colocada na máquina sem enxaguar. >>> Os detergentes da loiça para lavar à mão não têm controlo de espuma. Não é necessário lavar a loiça à mão com detergente antes de a colocar na máquina de lavar loiça. Basta enxaguar qualquer sujidade áspera da superfície da loiça com água ou raspá-la com uma toalha de papel ou garfo.
- O ajudante de enxaguamento foi derramado dentro da máquina enquanto se reabastecia. >>> Tenha cuidado para não derramar produto de enxaguamento dentro da máquina ao reabastecer.

Limpe qualquer produto de enxaguamento derramado com uma toalha de papel ou guardanapo.
- A tampa do compartimento do aquário ficou aberta. >>> Certifique-se de fechar a tampa do compartimento do enxaguante depois de a encher com o ajudante.
- O detergente pode ter expirado ou pode não ter sido armazenado em condições adequadas. >>> Verifique a informação na embalagem do detergente.

A espuma está a sair da máquina de lavar loiça.
- A máquina pode não estar nivelada, ou os pés podem não estar devidamente ajustados. >>> Certifique-se de que a máquina está nivelada.
- Pode ser devido ao detergente que estás a usar. >>>Muda o detergente.

Os utensílios de cozinha estão a partir-se.
- Os pratos estão colocados de forma descuidada. >>> Coloque os pratos conforme indicado no manual de instruções.
- Os cestos estão sobrecarregados. >>> Não sobrecarreguem os cestos para além da sua capacidade.
- A água permanece na máquina de lavar loiça depois do programa terminar.
- Os filtros estão entupidos. >>> Verifique se o sistema de filtragem está limpo. Limpe o sistema de filtros a intervalos regulares, conforme indicado na secção "Limpeza e manutenção".
- A mangueira de drenagem está entupida/ entupida. >>> Verifica a mangueira de drenagem. Se necessário, remova-o, remove o bloqueio e reinstale-o conforme indicado nas instruções de instalação.

10 DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE / AVISO

Algumas falhas (simples) podem ser adequadamente tratadas pelo utilizador final sem qualquer problema de segurança ou uso inseguro, desde que sejam realizadas dentro dos limites e de acordo com as seguintes instruções (ver a secção "Auto-Reparação").

Portanto, salvo autorização em contrário na secção "Auto-Reparação" abaixo, as reparações devem ser dirigidas a reparadores profissionais registados para evitar problemas de segurança. Um reparador profissional registado é um profissional que recebeu acesso às instruções e à lista de peças sobressalentes deste produto pelo fabricante, de acordo com os métodos descritos em atos legislativos ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE.

No entanto, apenas o agente de serviço (ou seja, técnicos profissionais autorizados) que pode contactar através do número de telefone indicado no manual do utilizador/cartão de garantia ou através do seu revendedor autorizado pode prestar serviço ao abrigo dos termos da garantia. Por isso, por favor, tenha em atenção que as reparações são feitas por profissionais de reparação (que não são autorizados por Beko)**anulará a garantia.**

Auto-Reparação

A auto-reparação pode ser feita pelo utilizador final relativamente às seguintes peças sobressalentes: juntas, filtros, dobradiça da porta, cestos, hélices, acessórios de plástico, etc. (uma lista atualizada está também disponível em support.beko.com a partir de 1 de março de 2021).

Além disso, para garantir a segurança do produto e prevenir o risco de lesões graves, a referida auto-reparação deve ser feita seguindo as instruções do manual de utilizador ou que estão disponíveis em support.beko.com Para sua segurança, desligue o produto da tomada antes de tentar qualquer auto-reparação.

As tentativas de reparação e reparação por parte dos utilizadores finais de peças não incluídas nessa lista e/ou que não sigam as instruções dos manuais de utilizador para auto-reparação ou que estão disponíveis em support.beko.com, podem gerar problemas de segurança não atribuíveis à Beko e anular a garantia do produto.

Por isso, é altamente recomendado que os utilizadores finais evitem tentar realizar reparações que estejam fora da lista mencionada de peças sobressalentes, contactando, nesses casos, reparadores profissionais autorizados ou profissionais registados. Pelo contrário, tais tentativas por parte dos utilizadores finais podem causar problemas de segurança e danificar o produto, provocando subsequentemente incêndio, inundação, eletrocussão e lesões pessoais graves.

Por exemplo, mas não se limitando a, as seguintes reparações devem ser dirigidas a reparadores profissionais autorizados ou registados: motor, bomba de circulação, bomba de drenagem, bomba de calor, aquecedores, tubagens, mangueiras, grampos, filtros de válvula, batente aqua, portas, quadros, cartões eletrónicos, placas de visualização, interruptor de nível de água, medidor de caudal, termóstato, sensores de temperatura, etc.

O fabricante/vendedor não pode ser responsabilizado em qualquer caso em que os utilizadores finais não cumpram o acima referido.

A disponibilidade de peças sobressalentes da máquina de lavar loiça que comprou é de 10 anos. Durante este período, estarão disponíveis peças sobressalentes originais para operar corretamente a máquina de lavar loiça.