


# OHJELMATAULUKKO

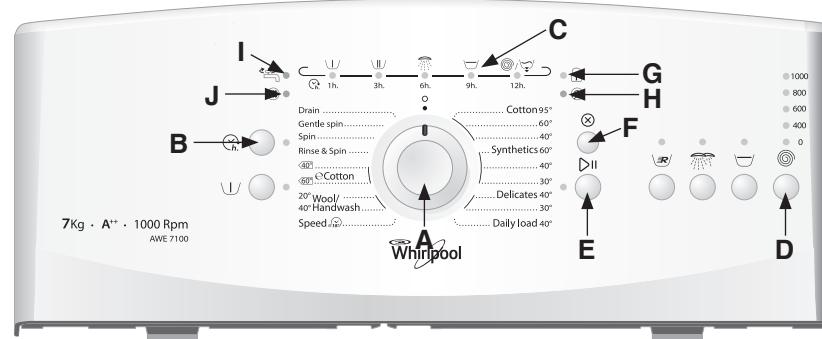

- A. Ohjelmanvalitsin**
- B. Ajastin-painike**
- C. Ohjelmavaiheen merkivalo**  
(viivan yläpuolella)  
**Ajastimen merkivalot** (viivan alapuolella)
- D. Linkousnopeuden valitsin**
- E. Käynnistys/Tauko-painike** ▶||
- F. Reset-painike** ⊗
- G. Luukku auki -merkkivalo**



Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:


- H. Huolto-merkkivalo**
- I. Vesihana kiinni -merkkivalo**
- J. Puhdista pumppu -merkkivalo**

- 1) Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.
- 2) Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia	Pesu- ja lisäaineet				Lisävalinnat				Max. linkousnopeus r/min		
				Esipesu	Varsinainen pesu	Huuh-teluaine	Ajastin	Esipesu	Pika	Teho-huuh-telu	Tyhjen-nyksen esto		Säädettävä linkous	
<b>Valko- ja kirjopesu</b> 40 - 60 - 95 °C	<b>Cotton</b> 40 - 60 - 95 °C		7.0	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset linavaatteet, pöytälinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava. <i>Kun peset erittäin likaista pyykkiä, voit käyttää lisäksi esipesutoimintoa.</i>	*	Kyllä <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	max.
<b>Tekokuidut</b> 30 - 40 - 60 °C	<b>Synthetics</b> 30 - 40 - 60 °C		3.0	Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	*	Kyllä <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	max.
<b>Hienopesu</b> 30 - 40 °C	<b>Delicates</b> 30 - 40 °C		1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	*	Kyllä <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	-	-	*	*	max.
<b>Päivittäispesu</b> 40 °C	<b>Daily load</b> 40 °C		3.0	Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit.	-	Kyllä	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	max.
<b>Pikapesu 15'</b> 30 °C	<b>Speed 15'</b> 30 °C		3.0	Kevyesti likaantuneet ukoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyester, polyamidi tai puuvillasekoitekuidut.	-	Kyllä	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	max.
<b>Villa/Käsinpesu</b> Kylmä - 40 °C	<b>Wool/Hand-wash</b> Cold - 40 °C		1.0	Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	-	Kyllä	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	max.
<b>Puuvilla</b>	<b>Cotton</b>		7.0	Normaalilikainen puuvillapyykki. 40°C ja 60°C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. <i>- Energiamerkinnän viiteohjelma.</i>	-	Kyllä	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	max.
Huuh-telu ja linkous	Rinse & Spin	-	7.0	<i>Sama kuin viimeinen huuh-telu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa.</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Linkous	Spin	-	7.0	<i>Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Hellävarainen linkous	Gentle Spin	-	1.0	<i>Linkoaa pyykit hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Tyhjennys	Drain	-	-	<i>Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-


## KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus (kWh)	Keskim. ohjelman kesto ☺ (tuntia : min)		 %
					ilman "Pika"	kanssa "Pika"	
Valko- ja kirjopesu	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	64
Valko- ja kirjopesu	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45	
Valko- ja kirjopesu	40	7.0	52	0.70	2:25	1:30	
Tekokuidut	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Tekokuidut	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59	
Hienopesu	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Hienopesu	30	1.5	50	0.50	0:45	–	68
Päivittäispesu	40	3.0	40	0.45	1:00	–	
Pikapesu 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
Villa/Käsinpesu	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62
Villa/Käsinpesu	Kylmä	1.0	40	0.10	0:35	–	
ePuuvilla <60>***	60	7.0	50	1.05	3:40	–	
ePuuvilla <60>***	60	3.5	35	0.84	2:45	–	
ePuuvilla <40>***	40	3.5	35	0.65	2:00	–	

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

☺ Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

 Ohjelman päättyessä oletusohjelmalla.

\* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

\*\* Energiankulutuksen oletusohjelmat. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

## PESUJAKSON VALMISTELU

1. Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on luotettavasti kiinni.
2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. huuhteluaiine seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
3. Sulje kansi.
4. Käännä ohjelman valitsin halutulle käytettävälle ohjelmalle ja lämpötilalle. Esiasetetun linkousnopeuden merkkivalo syttyy. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljänneksen kuluttua. Pesukoneen voi kytkeä uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon "O" ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

## VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Lisävalinta voidaan valita tai peruuttaa milloin tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihtetta ei ole vielä suoritettu.

### Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kesto noin 15 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

## Säädettävä linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykkit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

## AJASTIN

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.

- Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastin-painiketta usemman kerran valitaksesi 1, 3, 6, 9 tai 12 tunnin viiveajan
- Käynnistä ohjelma (katso "Ohjelman käynnistys"). Ajastin-painikkeen merkkivalo syttyy ja se sammuu kun ohjelma käynnistyy.
- Kun olet painanut **Käynnistys-/tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Käynnistys-/tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

### Ajastuksen peruuttaminen

**..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:**

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Reset**-painiketta.

**..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:**

- Paina painiketta **Käynnistys-/tauko** – viiveen aika häviää näytöstä.

## OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen viereinen merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

- **Huom:** Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, jossa se keskeytyi.

## LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä (reset).

## VIRHEILMOITUKSET

Jos näet virheilmoituksen tai pesukoneessa on käyttöhäiriöitä, lue ensin käyttöohjeen Vianetsintä-osio.

### Huolto

Jos Huolto-merkkivalo syttyy, syynä voi olla jonkun sähkökomponentin vika. Lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

### Vesihana kiinni

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Avaa vesihana. Jos merkkivalo palaa vieläkin, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys.

### Puhdista pumppu

Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista, onko tyhjennysletku mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jos sihti on likainen, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Nukkasihdin irrottaminen.

## OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- "Luukku" auki merkkivalo syttyy. Noin neljänneksen kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.
1. Käännä ohjelmanvalitsin O –asentoon.
  2. Sulje vesihana.
  3. Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykkit koneesta.
  4. Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu kuivuu.

## PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys/Tauko**-painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
2. Valitse uusi ohjelma, haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

## KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

**Reset**-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Reset**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjenyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.