

(viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU

Stisknutím několikarát tlačítka "Programy", až se rozsvítí kontrolka požadovaného programu (viz dále uvedená Tabulka programů).

TLAČÍTKO START/ POKRAČOVAT

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci programu zhasne. Při otevření dveří během mycího cyklu se tento cyklus dočasně přeruší: kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opět spustit, zavřete dveře a stisknete znovu tlačítko Start.

TLAČÍTKO ZRUŠIT/VYPNUTO

Stisknutím tohoto tlačítka vypnete ovládací panel. Jestliže ho stisknete v průběhu programu, probíhající program se zruší a 1 minutu se bude vypouštět voda (na displeji se zobrazí 0:01). Jestliže ho stisknete, když je myčka vypnutá, vypustí se z myčky veškerá voda (1 minutový proces).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

OVLÁDACÍ PANEĽ SE U TĚTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNUTO. POKUD SE NESPUŠTÍ ŽÁDNÝ MYCÍ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEĽ SE PO 30 VTERINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.

Funkce a popis displeje

KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI

Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ LÉŠTIDLA

Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač léštidla.

ČASOVÝ DISPLEJ MYTÍ

Na displeji se zobrazuje délka cyklu a zbývajcí čas (h:min). Jestliže je zvolený "Odložený start", signalizuje čas zbývajcí do spuštění programu (h.00) - do 1 hodiny (0:min). Jestliže se na displeji objeví zpráva "Fx Ey", podívejte se na stranu 6 - část "Co dělat, když..."

MULTIZONE

Umožňuje vybrat mycí zóny. Stisknutím tohoto tlačítka (opakovaně) k volbě mycí zóny:

- • oba koše
- • jen dolní koš
- • jen horní koš
- • kontrolka svítí

NASTAVENÍ TABLETY

Toto nastavení umožňuje optimalizaci mycího cyklu podle typu mycího prostředku. Pokud chcete použít kombinované mycí prostředky v tabletě (léštidlo, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stisknete tlačítko Tablety na 3 vteřiny. Jestliže použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnutá.

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START


Stisknutím tlačítka (opakovaně) k odložení startu programu. Možnost volby 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel odložení zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 0. Pak stisknete tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Tabulka programů				Mycí prostředek	Spotřeba			Fáze sušení
P	Programy	Použitelné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí		Litry	kWh	Minuty ¹⁾	
1	6 th sense Vodní pára 40-70°C	Odložení Multizónové	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců. Díky působení páry už není nutné namáčení ani ruční předměty. Vysoká teplota páry je navíc zárukou dezinfekce.	X	7-14	0,99-1,80	70-160	úplná
2	Předmytí studená	Odložení Multizónové	Nádobi, které má být umyto později	—	4,0	0,03	14	NE
3	Skleničky 40°C	Odložení Multizónové	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	10,0	0,85	100	mírná
4	Rychlé mytí 45°C	Odložení Multizónové	Málo zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídel.	X	11,0	0,80	30	NE
5	Eko ²⁾ 50°C	Odložení Multizónové	Normálně zašpiněné nádobí. Energeticky úsporný program.	X	6,0	1,03	170	úplná
6	Noční 55°C	Odložení Multizónové	Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program (39 dB(A) díky slabšímu tlaku proudu vody.	X	10,0	1,20	290	mírná

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez doplňkových funkcí) a mohou se lišit podle podmínek. U programů se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systému automatické kalibrace spotřebiče.

2) Východí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. - Poznámka pro zkoušeby: podrobnější informace o podmínkách porovnávacího zátěžového testu podle EN norem a další testy najdete na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".
RECYKLOVACÍ VODNÍ SYSTÉM: tyto programy uchovávají vodu ve speciální nádržce. CYKLUS ČISTĚNÍ NÁDRŽKY (nejméně 30 min.) probíhá automaticky každých 30 cyklů nebo po každém vypnutí proudu k zajištění nejlepších podmínek spotřebiče.

5019 396 03517

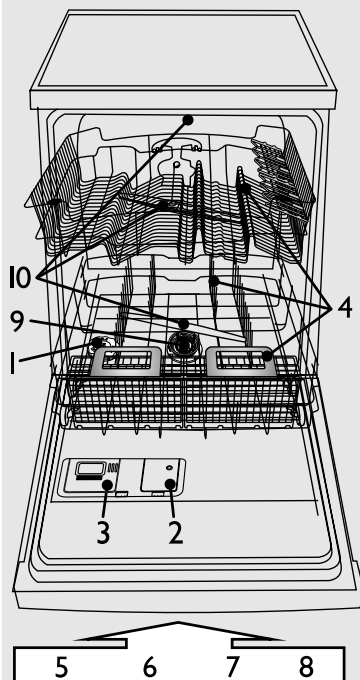

- 1- zásobník na sůl
2- dávkovač leštidla
3- dávkovač mycího prostředku
4- systém košů
5,6,7,8- funkce dostupné na ovládacím panelu
9- filtry
10- ostříhvací ramena

Tvrdost vody je nutné nastavit jen před prvním mycím cyklem, nebo jestliže se změnila tvrdost vody.



Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).



I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl, protože tyto prostředky nejsou dostatečně účinné ve změkčování tvrdé vody.

- Stiskněte a podržte na alespoň 3 vteřiny tlačítko **“Programy”** a **ZRUŠIT/Vypnuto**.
- Na displeji se objeví stávající nastavení tvrdosti vody.
- Stiskněte tlačítko **“Programy”** ke zvýšení nastavení. Rozsah je od 1 do 7 (když dosáhnete stupně 7, dalším stiskem tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stiskněte tlačítko **Start/Pokračovat**.

1. Tvrdost vody zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku a je...				2. ...zadejte tuto hodnotu do myčky	Rady k dávkování mycího prostředku	
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Stupeň tvrdosti vody	Zadaná hodnota se zobrazí na displeji	Gel nebo prášek (leštidlo a sůl)	Tablety
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	měkká	1	přejděte ke kroku 1 (viz “Denní kontrola”)	jestliže je voda TVRDÁ, je třeba přidat další sůl (přejděte ke kroku 1 (“Denní kontrola”))
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	střední	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	normální	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	středně tvrdá	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	tvrdá	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	velmi tvrdá	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	velmi tvrdá	7		




Při prvním použití je nutné naplnit zásobník soli bez ohledu na stupeň tvrdosti vody (viz popis dále v kroku 1 “Denní kontrola”).


Naplnění zásobníku soli - Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na “měkká”!)

Denní kontrola


1

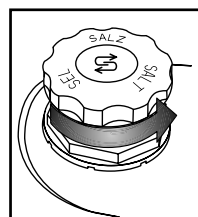


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

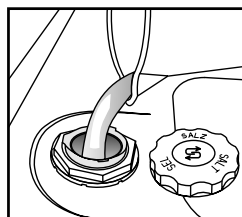

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

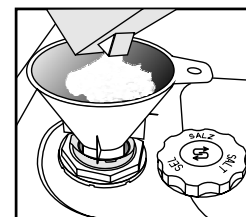

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypete mycí prostředek!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

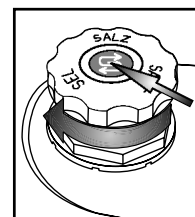

Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník na sůl má ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz níže jak provést kontrolu).



Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li tvrdost vody kategorie “měkká”, není třeba používat sůl.

(podle modelu)

Kontrolka soli na ovládacím panelu



JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

Kontrolka soli na víčku zásobníku na sůl



zelená: OK.




průhledná: DOPLNIT SŮL

Doplnění leštidla (není nutné, když použijete tablety). Jak nastavit dávkování leštidla


Denní kontrola

2

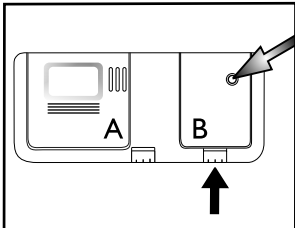


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

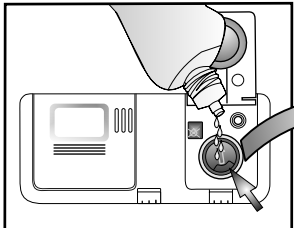

Nalijte leštidlo ke značce "max" ~150 ml.

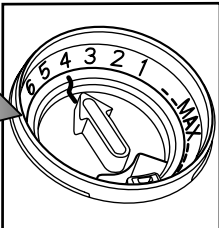

Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

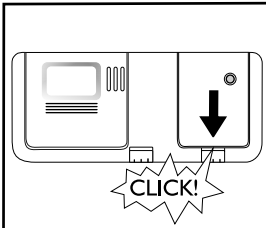

	Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.	(podle modelu) Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu	Kontrolka množství leštidla na dávkovači
		▶  Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.	▶  tmavá: OK.  průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO

 Používejte jen leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo **ihned** setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.

 Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřďte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3). Není-li nádobí dokonale suché: nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6). Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.

 Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.

Doplnění mycího prostředku - Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce


Denní používání

Otevřete víčko A (stiskněte příslušné tlačítko)


Přidejte mycí prostředek: **tablet / prášek / tekutinu** do velké komory

Zavřete víčko stisknutím rýhování na víčku.

3

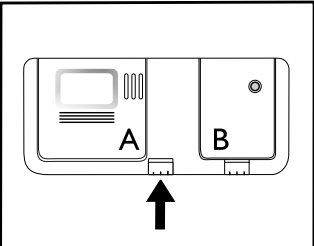


Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.

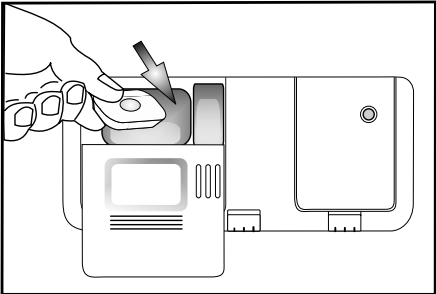

Použijte jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

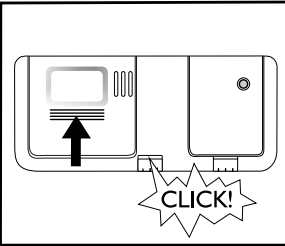


HORNÍ KOŠ - podle modelu


Jak vkládat nádobí do košů

- 4 A - Nastavitelné držáky** (2 nebo 4): vodorovně položený pro šálky/dlouhé náčiní/sklenice se stopkami.

A - ZAVŘENO A - OTEVŘENO OTEVŘÍT A:

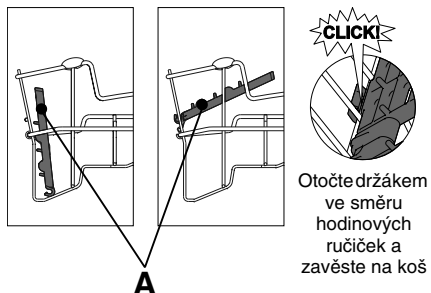


- B - Košíček na příbory:** pokud zvolena možnost "Poloviční náplň/Multizone", může být umístěn v horním koši.
Mřížku (F) musíte ale odstranit.

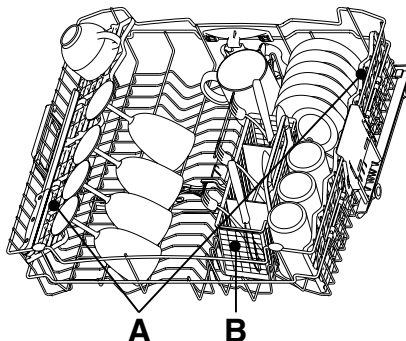

- Jak seřadit výšku horního koše (pokud je to možné (jsou-li k dispozici)).**

Zvednete-li horní koš, budete mít víc prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít víc místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.


- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (C) - musí být na stejné úrovni - a horní koš zvyšte nebo snízte.

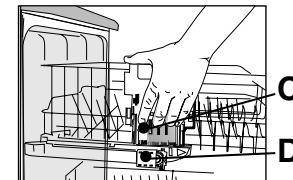

- Jak odstranit horní koš (pokud je to možné)**

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

- Otevřete dvě zarážky (D) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené).

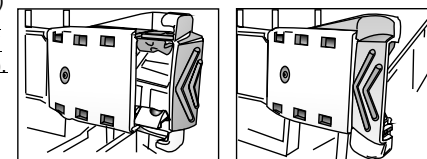

D - ZAVŘENO

D - OTEVŘENO



DOLNÍ KOŠ - podle modelu

- E - Košíček na příbory**


- F - Mřížka:** odděluje příbory, lépe se tak umyjí.

- G - Svislé držáky talířů:** můžete je sklopit ke vložení hrnců.

- H - Boční držák se sklopnou poličkou (je-li u modelu):** na polici se může položit dlouhé kuchyňské náčiní nebo šálky.

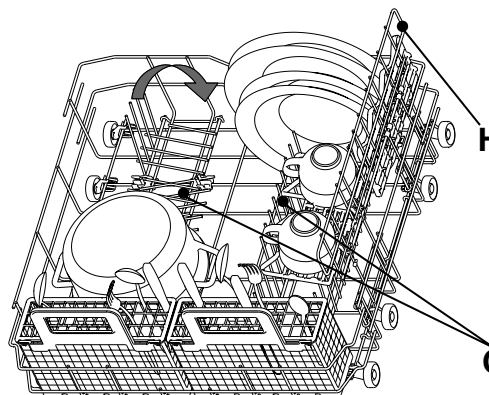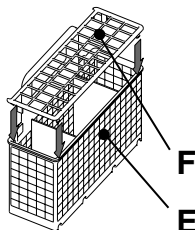

BOČNÍ DRŽÁK SE MŮŽE ODSTRANIT: vytáhněte ho směrem k přední části koše a zdvihněte.

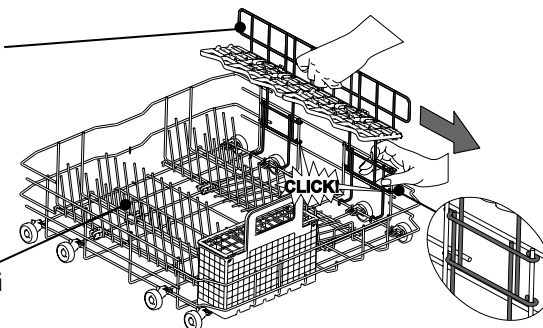

5



Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostríkovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemýjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče. Stiskněte jakékoliv tlačítko (s výjimkou tlačítka ZRUŠIT/Vypnuto) k zapnutí ovládacího panelu a spuštění programu.

CZ -4-

Volba programu

6

Přehled programů

V části Tabulka je uveden max. možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete na panelu na straně 1.



Zvolte program podle přiložené Tabulky programů (strana 1).

Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Mycí cyklus

7

Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

Chcete-li přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):

- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí (pozor na HORKOU páru!).
- Zavřete dveře a znovu stiskněte tlačítko **START** k pokračování cyklu (program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen).

Chcete-li zrušit právě probíhající program:

- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT/Vypnuto**.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

Chcete-li změnit probíhající program:

- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT/Vypnuto** zrušte právě probíhající program.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT/Vypnuto** myčku zapnete.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START**.

Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...

8

Po dokončení programu se spotřebič automaticky vrátí do režimu klidového stavu **stand-by**. Všechny kontrolky zhasnou.


Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.


Údržba a čištění

9


Filtry
Zkontrolujte je a popřípadě vyčistěte.

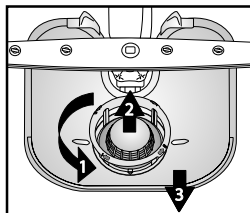

Odšroubujte mikrofiltr (1), vyndejte ho (2) spolu s jemným sítkem (3)...

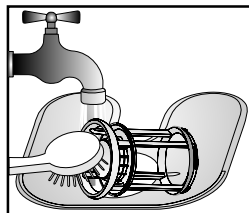

Opláchněte pod tekoucí vodou...

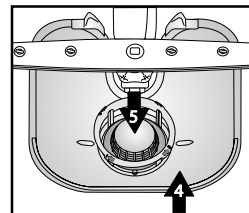

Vložte na místo.




Zašroubujte mikrofiltr.
POZOR NA ZNAČKU!


Menší závady můžete opravit sami...

10


Ostřikovací ramena
Odstraňte nečistoty/ usazeniny.

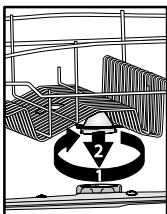



Vyšroubujte a odstraňte horní rameno...

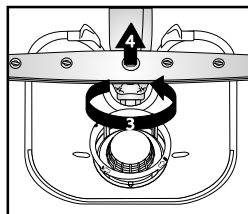

Vyšroubujte a odstraňte dolní rameno...

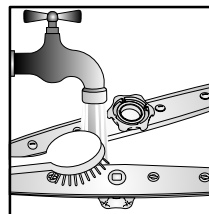

Ostřikovací ramena omyjte pod tekoucí vodou (použijte párátko, je-li to nutné...

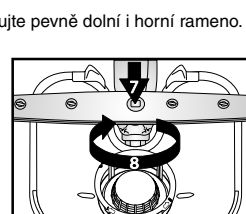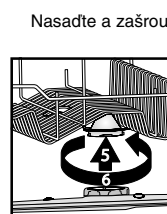

Nasadte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.



Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obrátíte na servis, následující body a pokuste se problém odstranit. Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Jak se chyby zobrazují na displeji:		Číslo funkce "F"x - blikání	Číslo chyby "E"y - blikání	0,5 s přestávka
Myčka...	Možné příčiny...		Řešení...	
...nefunguje/nespustila se	- Myčka musí být zapnutá.		- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku.	
	- Dveře myčky nejsou zavřené.		- Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené.	
	- Možnost "Odložený start" je ZAPNUTÁ.		- Ověřte si, zda jste nezvolili možnost "Odložený start" (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Případně nastavte funkci odloženého startu na "0" (provedte RESET).	
...ukazuje "F6 E2"	- Vodovodní kohoutek je zavřený.		- Vodovodní kohoutek musí být otevřený.	
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.		- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.	
...ukazuje "F6 E7" nebo "F6 E1"	- Tlak vody je příliš nízký.		- Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).	
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.		- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.	
...ukazuje "F6 E3"/mýcí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)	- Zanesené nebo ucpané filtry.		- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené.	
	- Příliš málo vody ve vodním systému myčky.		- Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně.	
	- Vypouštěcí hadice není správně umístěná.		- Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) - viz pokyny k instalaci.	
	- Příliš pěny v myčce.		- Opakujte bez mycího prostředku, nebo počkejte, až pěna zmizí.	
...ukazuje "F8 E1"	- Zanesené filtry.		- Vyčistěte filtry.	
	- Vypouštěcí hadice je ohnutá.		- Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá.	
	- Přípojka hadice k sifonu je zavřená.		- Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.	
Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.				
RESET: ➡ Stiskněte tlačítko ZRUŠIT/Vypnuto.				
➡ Zavřete dveře.				
➡ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu.				
➡ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.				
Nádobí a přístroje...	Možné příčiny...		Řešení...	
...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel	- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši).		- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně.	
	- Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený.		- Podle potřeby můžete také použít víc mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho.	
	- Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádobí.		- Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulku programů na straně 1).	
	- Dali jste nádobí do dolního i horního koše a současně jste zvolili možnost "Poloviční náplň/Multizone".		- Jestliže zvolíte možnost "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu), naplňte pouze horní koš nebo pouze dolní koš k lepší účinnosti mytí a dokonale umytému nádobí.	
	- Časté používání programu Eco 50°C.		- V případě častého používání programu Eco 50°C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 70 °C (je-li u modelu).	
	- Zanesená oštríkovací ramena, špinavé filtry, nebo nesprávně umístěné.		- Oštríkovací ramena nesmějí být zanesená, filtry nesmějí být špinavé a musejí být správně instalované (viz strana 5 "Údržba a čištění").	
	- Oštríkovací ramena jsou zablokována nádobím nebo přístroji.		- Oštríkovací ramena se musejí volně otáčet a nádobí ani přístroje jim v tom nesmí bránit.	

Nádobí a přístroje...	Možné příčiny...	Řešení...
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte možnost "Tablety"; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev.
...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Příliš tvrdá voda.	- V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, "Jak nastavit tvrdost vody").
	- Víčko zásobníku na sůl je otevřené.	- Zavřete správně víčko.
	- Málo leštidla.	- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou.	- Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je.
	- Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití možnosti "Odložený start").	- V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.
	- Nesprávné položení dutého nádobí v koši.	- Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.
	- Nesprávné dávkování leštidla.	- Zvyšte dávkování leštidla - viz strana 3, "Doplnění leštidla".
	- Zvolili jste rychlý program.	- Rychlý program 40°C / 45°C je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová šťáva.	- Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšímu bělicímu účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami.
...matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán).	- Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro sklo.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Duha na skleničkách.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí: - změňte seřízení systému dávkování u změkčovače. - opatrnost - dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce.
...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale.
...rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových přístrojích. Zabráňte tomu tak, že vždy použijete předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později.
...jiné skvrny	- Dávkování leštidla je příliš nízké.	- V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3, "Dávkování leštidla"). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...šmouhy	- Dávkování leštidla je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 3, "Dávkování leštidla"). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, který obsahuje leštidlo, nepřidávejte další leštidlo.
...pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidla.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit příliš pěny.

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obrat' se na servisní středisko (viz také záruční list).
Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) na vnitřní straně dveří vpravo:



Všeobecné pokyny a upozornění

1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na svého prodejce.

3. Před prvním použitím myčky

- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5°C a 45°C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte možnost "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60°C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis "70°C max" nebo "90°C max").

5. Dětská pojistka

- Obalový materiál uschovejte z dosahu dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mýcí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s fyzickým nebo mentálním postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná dospělá osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla: **hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Pozor na otevřené dveře: **můžete o ně zakopnout!**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -20 °C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6).

"F6 E2" - myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5°C.

Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část "Co dělat, když...").

8. Likvidace

- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Znehodnot'te ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráníte, když rozlomete u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavířit.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní

prostředí. Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, recuperační a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice ES:  2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 13 jídelních souprav

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

S výhradou technických změn.