


Read the Instructions for Use carefully before using the appliance.

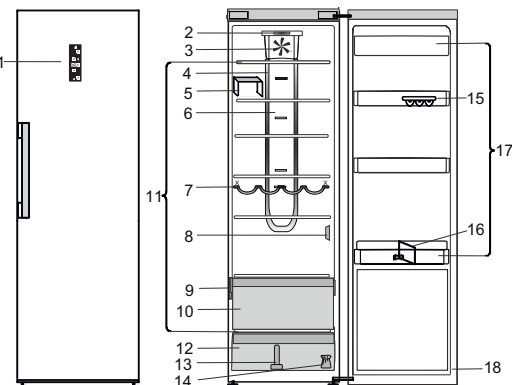

1. Control panel
2. Main LED 's lighting*
3. Fan
4. Optional lighting in Multi-flow*
5. Shelf divider*
6. Multi-flow cold air area*
7. Bottle rack *
8. Sensor cover
9. Rating plate with commercial name
10. Cooler compartment(best for meat and fish)*
11. Area shelves
12. Fruits and vegetables crisper
13. Crisper divider*
14. Door reversibility kit*
15. Egg tray*
16. Bottle separator*
17. Door trays
18. Door seal

* Available on selected models

HOW TO START THE APPLIANCE

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the appliance. When the appliance is connected to the power supply, the display lights up and all the icons appear on the display for approximately 1 second. The default (factory) values of the fridge compartment settings light-up.

HOW TO REVERSE THE DOOR SWING

- see enclosed Instructions for Use (Version_1)
Is recommended to reverse door swing by two persons. There is not foreseen door reversibility for:
- models with integrated handle
- models with glass panel on the door.

Specifications, technical data and images may vary from model.



SMART DISPLAY

This optional function can be used to save energy. To activate /deactivate the Smart Display, press and hold Fast Cool and Vacation buttons at the same time for 3 seconds until an audible signal sounds. To temporary reactivate the display, press any button. Remember that this function does not disconnect the appliance from the power supply, but only reduce the power consumed by external display (see the Instructions for Use).

Note: When the "6th Sense Fresh Control" is deactivated and the Smart display will be activated: all LEDs on the display will turn off.

ON/STANDBY

To put the product in Stand-by, press and hold the button for 3 seconds. All the icons turn off except On/Standby indicator . To reactivate the appliance press once (briefly) this button. (see the Instructions for Use)

TEMPERATURE DISPLAY

TEMPERATURE button


Press the temperature button to change the temperature: the value changes cyclically between 8°C ad 2°C.

Note: Displayed set points correspond to the average temperature throughout the whole refrigerator.

FAN

The Fan improves temperature distribution inside the product, allowing better preservation of stored food. By default, the fan is switched on. **To switch off the FAN** press and hold Fast Cool and ON/STANDBY buttons at the same time for 3 seconds until an audible signal sounds and "6th Sense Fresh Control" icon will turn off as confirmation that the fan has been switched off. **To switch on the FAN** repeat the same procedure. As a confirmation audible signal sounds and the icon turns on.

Note: Reasons why switch off the fan look for "ENERGY-SAVING TIPS" in the Instructions for Use.

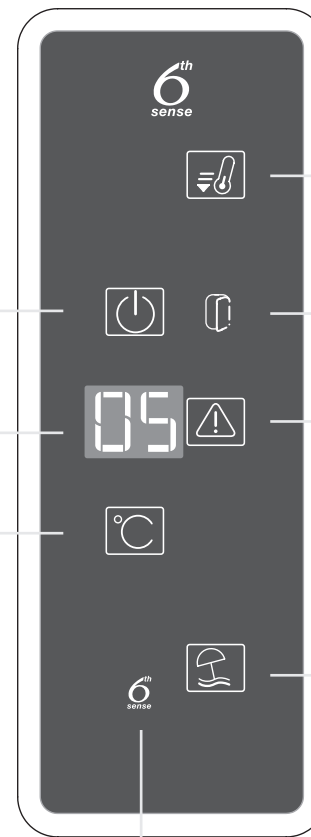

FAST COOL button

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

DOOR OPEN ALARM indicator

(see the below alarms table)

ALARM indicator

(see the below Alarms Table)

STOP ALARM button

Press in case of alarm to mute the acoustic alarm.

VACATION button

This function can be activated to reduce the energy consumption of the appliance during a prolonged period of time. Before activating the feature, all perishable food should be removed from the refrigeration compartment and make sure that the door is closed properly, since the refrigerator will maintain a suitable temperature to prevent the formation of unpleasant odors (+12°C). **To activate/ deactivate** press the Vacation mode button for 3 seconds. When the function is enabled, the related symbol will light up and the temperature of the refrigerator compartment will be set to a higher setpoint (the temperature display will show the new temperature setpoint of +12°C). Changing the temperature setpoint will automatically deactivate the function.

6TH SENSE FRESH CONTROL


This function automatically works to ensure the optimal conditions to preserve the stored food. To deactivate the "6th Sense Fresh Control", press and hold Fast Cool and ON/STANDBY buttons at the same time for 3 seconds until an audible signal sounds and "6th Sense Fresh Control" icon turns off as confirmation that the feature has been deactivated. To reactivate this function repeat the same procedure.

Note: Deactivation of the function switch-off the FAN in the fridge.

ALARMS TABLE

ALARM TYPE	Signal	Cause	Cure
Door open alarm	The acoustical alarm is activated. The Alarm Indicator blinks and the Door Open Alarm indicator still visible until the door is closed (even if other alarms have been reset)	The door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Malfunction.	The letter "F" blinks on the display (°C).	Product malfunction.	Contact the After-sales Service.

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

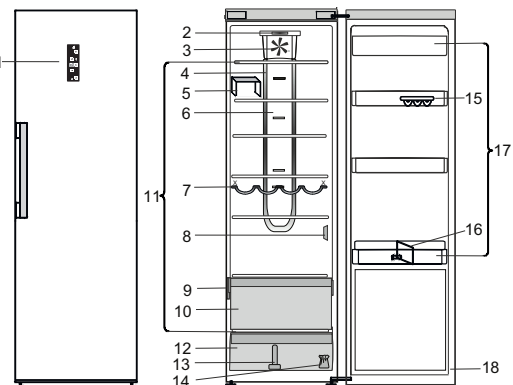

1. Bedienfeld
2. Beleuchtung der Haupt-LED*
3. Gebläse
4. Optionale Beleuchtung in Multi-flow*
5. Ablagen-Trennelement*
6. Multi-flow-Kaltluftbereich*
7. Flaschenfach*
8. Sensorabdeckung
9. Typenschild mit Handelsnamen
10. Kältefach (ideal für Fleisch und Fisch)*
11. Ablagen im Bereich
12. Obst- und Gemüsefach
13. Trennelement für Obst- und Gemüsefach*
14. Bausatz für Türanschlagwechsel*
15. Eierbehälter*
16. Flaschenhalter*
17. Türeinsätze
18. Türdichtung

* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschranks werden eingeblendet.

TÜRANSCHLAG WECHSELN

- siehe beigefügte Gebrauchsanleitung (Version_1)
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln. In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:
- bei Modellen mit integriertem Griff
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen.



SMART-DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Halten Sie zur Aktivierung/Deaktivierung des Smart-Displays die Tasten Schnellkühlen und Urlaub 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Drücken Sie zur vorübergehenden erneuten Aktivierung des Displays eine beliebige Taste. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert (siehe Gebrauchsanleitung).

Hinweis: Bei Deaktivierung von „6th Sense Fresh Control“ und Aktivierung des Smart-Displays werden sämtliche LEDs auf dem Display abgeschaltet.

ON/STAND-BY

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Standby zu schalten. Alle Symbole außer der On/Stand-by-Anzeige schalten ab. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren. (Siehe Gebrauchsanleitung)

TEMPERATURANZEIGE

TEMPERATURTASTE


Drücken Sie zur Änderung der Temperatur die Temperaturtaste °C. Der Wert wechselt zyklisch zwischen 8 °C und 2 °C.

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

GEBLÄSE

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Gerät und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes. Normalerweise ist das Gebläse eingeschaltet. Halten Sie zum Ausschalten des GEBLÄSES die Taste Schnellkühlen und die ON/STANDBY 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und das Symbol „6th Sense Fresh Control“ zur Bestätigung, dass das Gebläse ausgeschaltet wurde, abgeschaltet wird. Zum Einschalten des GEBLÄSES wiederholen Sie denselben Vorgang. Zur Bestätigung ertönt ein akustisches Signal und das Symbol schaltet ab.

Hinweis: Gründe für das Abschalten des Gebläses finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter „ENERGIESPARTIPPS“.

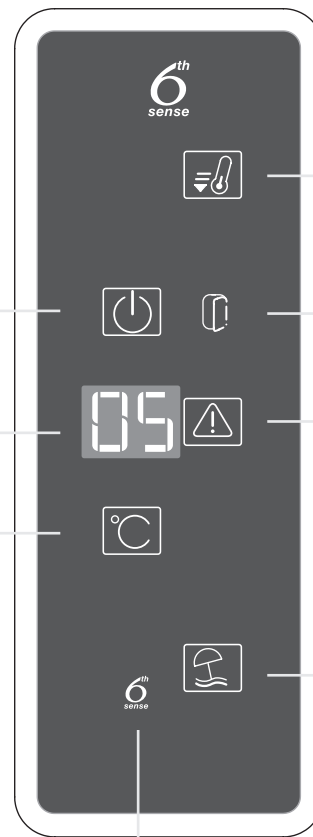

6TH SENSE FRESH CONTROL

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Halten Sie zur Deaktivierung von „6th Sense Fresh Control“ die Tasten Schnellkühlen und ON/STANDBY 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und das Symbol „6th Sense Fresh Control“ ausgeschaltet wird, um die Deaktivierung der Funktion zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur erneuten Aktivierung dieser Funktion.

Hinweis: Durch die Deaktivierung der Funktion wird das GEBLÄSE im Kühlschrank ausgeschaltet.

Taste SCHNELLKÜHLEN

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Schnellkühlen-Taste, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnellkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnellkühlen manuell deaktiviert werden.

Anzeige FÜR ALARM TÜR OFFEN

(siehe Alarmtabelle unten)

ALARM-Anzeige

(siehe Alarmtabelle unten)

Taste ALARM STOPPEN

Drücken Sie diese Taste im Falle eines Alarms, um den akustischen Alarm stumm zu schalten.


Taste URLAUB

Diese Funktion kann aktiviert werden, um den Energieverbrauch des Gerätes für einen längeren Zeitraum zu verringern. Vor der Aktivierung der Funktion müssen alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlfach entfernt werden und es ist sicherzustellen, dass die Tür korrekt geschlossen ist, da der Kühlschrank eine geeignete Temperatur beibehält, um das Auftreten unangenehmer Gerüche zu vermeiden (+12 °C). **Zur Aktivierung/Deaktivierung** drücken Sie die Taste Urlaub 3 Sekunden lang. Bei aktivierter Funktion leuchtet das entsprechende Symbol auf und die Temperatur des Kühlfachs wird auf einen höheren Einstellwert eingestellt (die Temperaturanzeige zeigt den neuen Temperatureinstellwert von +12 °C). Durch eine Änderung des Temperatureinstellwertes wird die Funktion automatisch deaktiviert.

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird ausgelöst. Die Alarm-Anzeige blinkt und die Anzeige für Alarm Tür offen ist sichtbar, bis die Tür geschlossen wird (auch wenn andere Alarme zurückgesetzt wurden)	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Störung.	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

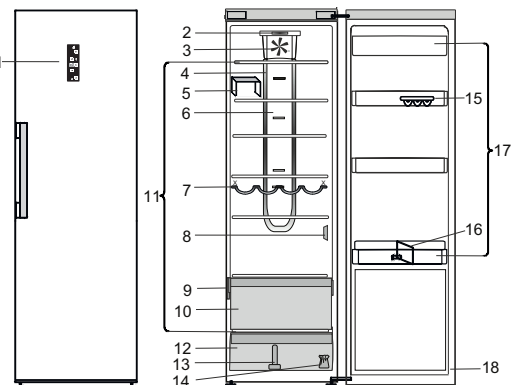

1. Panneau de commande
2. Éclairage à LED principal*
3. Ventilateur
4. Éclairage optionnel dans Multi-flow*
5. Séparateur clayette*
6. Zone d'air froid Multi-flow*
7. Galerie porte-bouteilles*
8. Couvercle du capteur
9. Étiquette signalétique avec nom commercial
10. Compartiment réfrigérateur (idéal pour viande et poisson)*
11. Zone à clayettes
12. Bac à fruits et légumes
13. Séparateur bac à fruits et légumes*
14. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte*
15. Plateau à œufs*
16. Séparateur à bouteilles*
17. Balconnets
18. Joint du hublot

* Disponible sur certains modèles

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'illuminent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (régées en usine) du compartiment réfrigérateur s'illuminent.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (Version_1)
Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversement du sens d'ouverture de la porte. L'inversion du sens d'ouverture de porte n'est pas prévu pour :
- les modèles avec poignée intégrée
- les modèles de porte comportant un panneau en verre.

Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle.

ÉCRAN INTELLIGENT

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Pour activer/désactiver l'écran intelligent, appuyez en même temps sur les touches Refroidissement rapide et Vacances pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour réactiver temporairement l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche. Rappelez-vous, cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation principale, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'écran extérieur.

Remarque : Lorsque la fonction « Contrôle de fraîcheur 6th Sense » est désactivée et que l'écran intelligent est activé : tous les voyants s'éteignent.

MARCHE/VEILLE

Pour mettre le produit en veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Veille. Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche. (voir la notice d'utilisation)

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

Touche TEMPÉRATURE


Appuyez sur la touche température pour changer la température : la valeur change de manière cyclique entre 8 °C et 2 °C.

Remarque : Les valeurs affichées correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

VENTILATEUR

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du produit, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut. Pour éteindre le VENTILATEUR appuyez sur les touches Refroidissement rapide et MARCHE/VEILLE en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône « Contrôle de fraîcheur 6th Sense » s'éteigne, confirmant que le ventilateur est éteint. Pour activer le VENTILATEUR, effectuez la même procédure. Un signal sonore retentit et l'icône s'allume en guise de confirmation.

Remarque : Pour savoir pourquoi désactiver le ventilateur, recherchez « CONSEILS POUR LA RÉALISATION D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE » dans la notice d'utilisation.

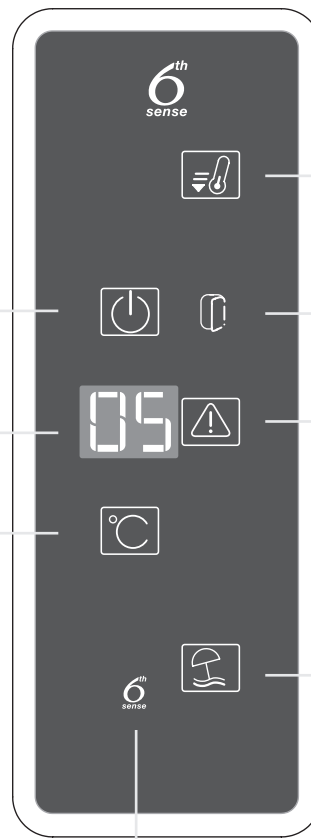

TOUCHE REFOUILLISSEMENT RAPIDE

Il est possible à l'aide de la fonction de Refroidissement rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Refroidissement rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Refroidissement rapide.

VOYANT ALARME PORTE OUVERTE
(voir le tableau des alarmes ci-dessous)

VOYANT ALARME
(voir le tableau des alarmes ci-dessous)

TOUCHE ARRÊT DE L'ALARME
Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour interrompre le signal sonore.

TOUCHE VACANCES


Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C). Pour activer/désactiver la fonction, appuyez sur la touche du mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume et la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage supérieur (l'affichage de température indique le nouveau point de réglage de température de +12 °C). Changer la valeur prédéterminée de la température désactive automatiquement la fonction.

CONTRÔLE DE FRAÎCHEUR 6TH SENSE
La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. Pour désactiver la fonction « Contrôle de la fraîcheur 6th Sense », appuyez sur les touches Refroidissement rapide et MARCHE/VEILLE en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône « Contrôle de fraîcheur 6th Sense » s'éteigne, confirmant que la fonction soit désactivée. Pour réactiver cette fonction, effectuez la même procédure.
Remarque : La désactivation de la fonction éteint le VENTILATEUR dans le réfrigérateur.

TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'ALARME	Indicateur	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore est activée. Le voyant Alarme porte ouverte clignote et le voyant Alarme porte ouverte reste allumé jusqu'à la fermeture de la porte (même si l'alarme a été réinitialisée)	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêter alarme » pour interrompre le signal d'alarme.
Dysfonctionnement.	La lettre « F » clignote sur l'affichage (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

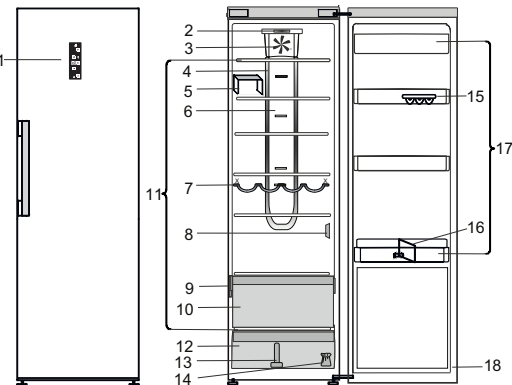

1. Pannello comandi
2. Luce LED principale*
3. Ventola
4. Luce opzionale in Multi-flow*
5. Separatore ripiani*
6. Area ad aria fredda Multi-flow*
7. Mensola bottiglie*
8. Coperchio sensore
9. Targhetta dati con il nome commerciale
10. Comparto refrigerante (ideale per carne e pesce)*
11. Zona ripiani
12. Cassetto per frutta e verdura
13. Separatore cassetto per frutta e verdura*
14. Kit reversibilità porta*
15. Vaschetta portauova*
16. Divisorio fermabottiglie*
17. Balconcini
18. Guarnizione della porta

* Disponibile in modelli selezionati

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto frigorifero.

INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione_1)
Si raccomanda che l'inversione del battente della porta venga effettuata da due persone. L'inversione del senso di apertura della porta non è prevista per i:
- modelli con maniglia integrata
- modelli con pannello di vetro sulla porta.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.



DISPLAY INTELLIGENTE

Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare energia. Per attivare/disattivare il Display intelligente, tenere premuti i tasti Raffreddamento rapido e Vacanza per 3 secondi fino a udire un segnale acustico. Per riattivare temporaneamente il display, premere un tasto qualsiasi. Ricordare che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ma si limita a ridurre l'alimentazione consumata dal display esterno (vedere le Istruzioni per l'uso).

Nota: Quando "6th Sense Fresh Control" è disattivato e il Display intelligente viene attivato: tutti i LED del display si spengono.

ON/STANDBY

Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby . Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto. (vedere le Istruzioni per l'uso)

DISPLAY TEMPERATURA

Tasto TEMPERATURA


Premere il tasto Temperatura per regolare la temperatura: il valore varia ciclicamente tra 8°C e 2°C.

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

VENTILAZIONE

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del prodotto, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come ATTIVA. Per spegnere la VENTOLA tenere premuti i tasti Raffreddamento rapido e ON/STANDBY insieme per 3 secondi fino a udire un segnale acustico: l'icona "6th Sense Fresh Control" si spegne per confermare che la ventola è stata spenta. Per accendere la VENTOLA ripetere la stessa procedura. Viene emesso un segnale acustico come conferma e l'icona si accende.

Nota: per i motivi dello spegnimento della ventola, consultare i "SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA" nelle Istruzioni per l'uso.

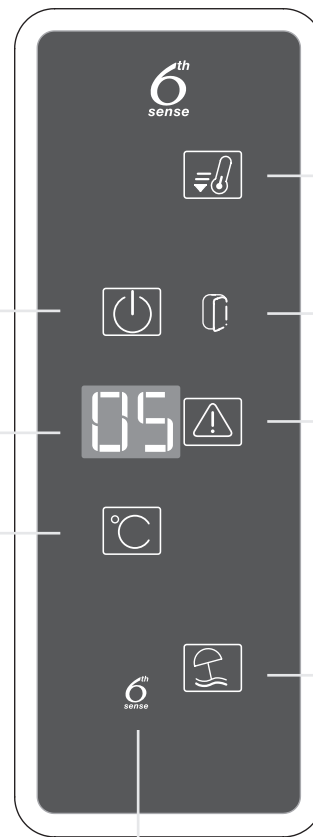

TASTO RAFFREDDAMENTO RAPIDO

La funzione Raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una quantità elevata di alimenti. Premere il tasto Raffreddamento rapido per attivare la funzione. Quando la funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore oppure è possibile disattivarla manualmente premendo nuovamente il tasto Raffreddamento rapido .

Spia ALLARME PORTA APERTA
(vedere la Tabella Allarmi di seguito)

INDICATORE ALLARME
(vedere la Tabella Allarmi di seguito)

TASTO Fine allarme
Premere in caso di allarme per silenziare l'allarme acustico.

TASTO VACANZA

Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente dell'apparecchio durante un periodo di tempo prolungato. Prima di attivare la funzione, rimuovere tutti gli alimenti deperibili dal comparto frigorifero e assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa, dal momento che il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori sgradevoli (+12°C). Per attivare/disattivare premere il tasto della modalità Vacanza per 3 secondi.

Quando la funzione è attivata, il rispettivo simbolo si accende e la temperatura del comparto frigorifero viene impostata su un valore più elevato (il display temperatura mostrerà la nuova impostazione di temperatura di +12°C). Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata automaticamente.

6TH SENSE FRESH CONTROL


Funzione che imposta automaticamente le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti. Per disattivare la funzione "6th Sense Fresh Control", tenere premuti i tasti Raffreddamento rapido e ON/STANDBY insieme per 3 secondi fino a udire un segnale acustico; l'icona "6th Sense Fresh Control" si spegne per confermare che la funzione è stata disattivata. Per riattivare questa funzione, ripetere la stessa procedura.

Nota: disattivando la funzione la VENTOLA nel frigorifero smette di funzionare.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme di porta aperta	L'allarme acustico è attivato. La spia di allarme lampeggia e la spia Allarme porta aperta rimane visualizzata fino alla chiusura della porta (anche in caso di ripristino di altre spie di allarme)	La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Malfunzionamento.	La lettera "F" lampeggia sul display (°C).	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza.

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as Instruções de Utilização.

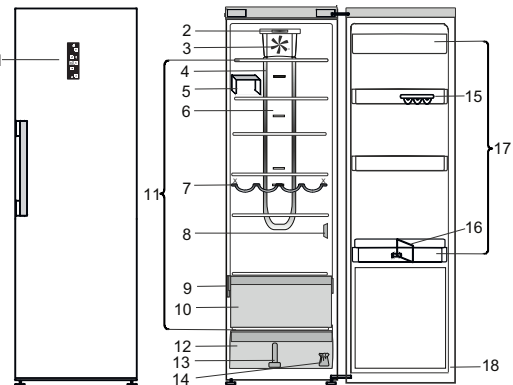

1. Painel de controlo
2. Luz LED principal*
3. Ventoinha
4. Luz opcional em Multi-flow*
5. Separador da prateleira*
6. Área de ar frio Multi-flow*
7. Suporte para garrafas*
8. Tapa do sensor
9. Chapa de características com o nome comercial
10. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e peixe)*
11. Área de prateleiras
12. Gaveta para fruta e legumes
13. Separador da gaveta para fruta e legumes*
14. Kit de reversibilidade das portas*
15. Caixa para ovos*
16. Separador de garrafas*
17. Prateleiras da porta
18. Juntas da porta

* Disponível em modelos selecionados

COMO LIGAR O APARELHO

Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Após a ativação do aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA

- consulte as Instruções de Utilização em anexo (Version_1) Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas. Não está prevista a inversão da abertura da porta para:

- modelos com pega integrada
- modelos com painel de vidro na porta.

As especificações, dados técnicos e imagens podem variar conforme o modelo.



VISOR INTELIGENTE

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar/desativar o Visor Inteligente, prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e Férias durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro. Para voltar a ativar temporariamente o visor, prima qualquer botão. Lembre-se de que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, apenas reduz o consumo de energia do visor externo (consulte as Instruções de Utilização).

Nota: Quando é desativado o "6th Sense Fresh Control" e o Visor Inteligente é ativado: todos os LEDs do visor se desligam.

LIGADO/EM ESPERA

Para colocar o produto Em Espera, prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagarão, exceto o indicador Ligado/Em espera. Para voltar a ativar o aparelho, prima uma vez (brevemente) este botão. (consulte as Instruções de Utilização)

VISOR DA TEMPERATURA

Botão TEMPERATURA


Prima o botão da temperatura para alterar a temperatura: o valor muda ciclicamente entre 8°C e 2°C.

Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

VENTOINHA

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. Por predefinição, a ventoinha está ativa. Para desligar a VENTOINHA prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e LIGADO/EM ESPERA durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo do "6th Sense Fresh Control" se apagar, confirmando que a ventoinha foi desativada. Para ligar a VENTOINHA repita o mesmo procedimento. Como confirmação, será emitido um sinal sonoro e o símbolo acende-se.

Nota: Para saber quais as razões porque deve desligar a ventoinha consulte "CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA" nas Instruções de Utilização.

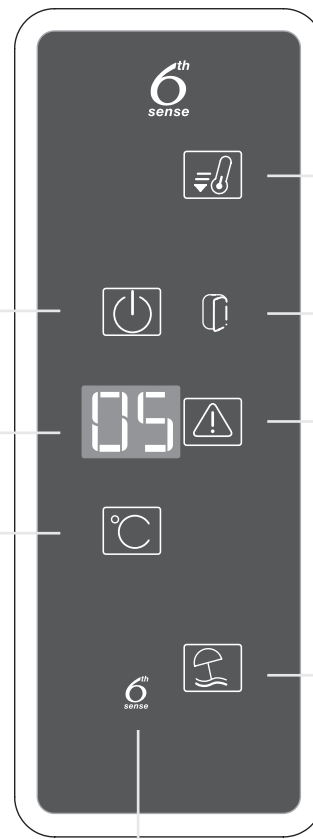

Botão de ARREFECIMENTO RÁPIDO

Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão de Arrefecimento Rápido para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente, premindo novamente o botão de Arrefecimento Rápido.

INDICADOR DO ALARME DE PORTA ABERTA

(veja abaixo a Tabela de Avisos)

Indicador AVISO

(veja abaixo a Tabela de Avisos)

Botão PARAR ALARME

Prima em caso de aviso para silenciar o alarme sonoro.

Botão FÉRIAS

Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do aparelho durante um período de tempo prolongado. Antes de ativar esta função, deverá retirar toda a comida perecível do compartimento frigorífico e certificar-se de que a porta está devidamente fechada, pois o frigorífico irá manter uma temperatura adequada para evitar a função de maus odores (+12° C). Para ativar/desativar prima durante 3 segundos o botão Férias. Quando a função é ativada, o símbolo correspondente acende-se e a temperatura do compartimento frigorífico será programada para uma temperatura mais elevada (o visor da temperatura apresenta a nova temperatura de +12° C). Alterar a temperatura programada desativa automaticamente a função.

6TH SENSE FRESH CONTROL


Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Para desativar o "6th Sense Fresh Control", prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e LIGADO/EM ESPERA durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo do "6th Sense Fresh Control" se apagar, confirmando que a função foi desativada. Para voltar a ativar esta função, siga o mesmo procedimento.

Nota: Ao desativar a função, desliga a VENTOINHA do frigorífico.

TABELA DE ALARMES

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	O alarme sonoro é ativado. O indicador Alarme fica a piscar e o Indicador do alarme de porta aberta mantém-se aceso até que a porta seja fechada (mesmo no caso de outros alarmes terem sido restabelecidos)	A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.
Mau funcionamento.	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

Før man anvender apparatet, skal man omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

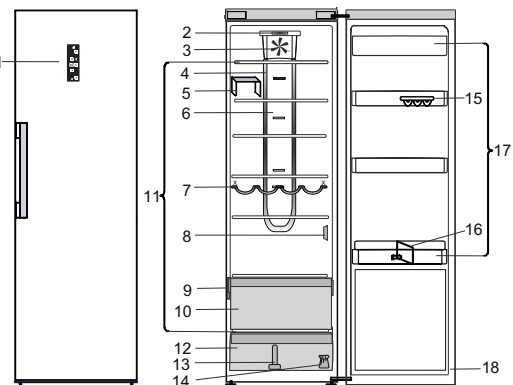

1. Betjeningspanel
2. Kontrollamper*
3. Ventilator
4. Valgfri belysning i Multiflow*
5. Hyldeopdeler*
6. Multiflowssystem med kold luft*
7. Flaskehylde*
8. Sensordæksel
9. Typeplade med varenavn
10. Afkølingsrum (bedst til kød og fisk)*
11. Hylde
12. Frugt-/grøntsagsskuffe
13. Rumopdeler i grøntsagsskuffe*
14. Dørvendingsæt*
15. Æggebakke*
16. Flaskeseparator*
17. Dørhylde
18. Lågens pakning

* Findes på valgte modeller

TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund.

De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING

- se den medfølgende brugervejledning (Version_1)
Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning udføres af to personer. Dørens åbningsretning kan ikke ændres for:
- modeller med integreret håndtag
- modeller med glaspanel på døren.

Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen.



SMART DISPLAY

Denne valgfri funktion kan bruges til at spare energi. Smart Display aktiveres/deaktiveres ved at trykke og holde på knapperne til Lynafkøling og Ferie samtidig i 3 sekunder, indtil der høres et lydsignal. Tryk på en knap for midlertidigt at genaktivere displayet. Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen, men kun reducerer det eksterne displays strømforbrug (se Brugervejledning).

Bemærk: Når "6th Sense Fresh Control" er deaktiveret og Smart Display er aktiveret: alle kontrollamper slukkes på displayet.

ON/STANDBY

Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen kontrollampen On/standby . Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen. (se Brugervejledning)

TEMPERATURDISPLAY

KNAPPEN Temperatur

Tryk på knappen til Temperatur for at ændre temperatur: 8° C og 2° C blinker cyklisk på displayet.


Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

VENTILATOR

Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i apparatet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne. Ventilatoren er som standard tændt.

Ventilatoren slukkes ved at trykke og holde på knapperne til Lynafkøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder, indtil der høres et lydsignal og ikonet for "6th Sense Fresh Control" slukkes, hvilket bekræfter, at ventilatoren er blevet slukket. Gentag ovenstående fremgangsmåde **for at tænde for ventilatoren**. Som bekræftelse lyder der et signal, og ikonet tændes.

Bemærk: Se "RÅD OM ENERGIBESPARELSE" i brugervejledningen for grunde til at slukke for ventilatoren.

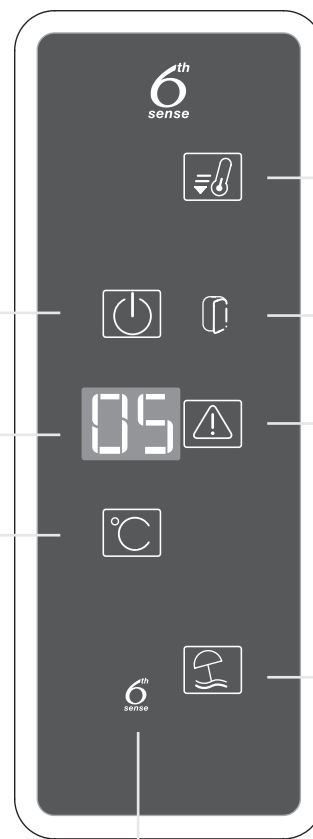

6TH SENSE FRESH CONTROL

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. "6th Sense Fresh Control" deaktiveres ved at trykke og holde på knapperne til Lynafkøling og ON/STANDBY samtidig i 3 sekunder, indtil der høres et lydsignal og "6th Sense Fresh Control" ikonet slukkes, hvilket bekræfter, at funktionen er blevet deaktiveret. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at genaktivere funktionen.

Bemærk: Deaktivering af funktionen slukker for ventilatoren i køleskabet.

KNAPPEN TIL LYNAFKØLING

Funktionen Lynafkøling anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen. Tryk på knappen til Lynafkøling for at aktivere eller inaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Lynafkøling. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen Lynafkøling .

Indikatoren ÅBEN LÅGE ALARM

(se alarm-tabellen herunder)

ALARM-indikator

(se Alarm-tabellen herunder)

KNAPPEN til Stop alarm

Tryk på denne knap for at deaktivere lydsignalet.

KNAPPEN til Ferie

Denne funktion kan aktiveres for at reducere apparatets energiforbrug i en længere periode.


Før funktionen aktiveres, skal letfordærlige varer fjernes fra køleafdelingen, og døren holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt (+12° C). **Funktionen aktiveres/deaktiveres** ved at trykke på knappen til Ferie i 3 sekunder.

Når funktionen er aktiveret, lyser det tilhørende symbol, og temperaturen i køleskabet vil blive sat til en højere indstilling (temperaturdisplayet viser den nye temperatur på +12° C). Ændring af temperaturindstillingen deaktiverer automatisk funktionen.

ALARMTABEL

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsning
Alarmen for åben låge	Lydsignalet lyder. Kontrollampen blinker og alarmen til Åben låge er stadig synlig, indtil lågen lukkes (selv når andre alarmer er blevet nulstillet)	Døren har været åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Funktionsfejl.	Bogstavet "F" blinker på displayet (°C).	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

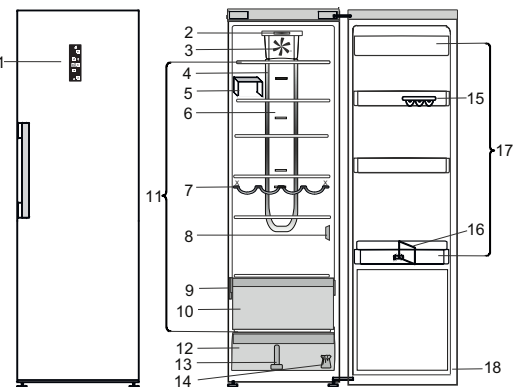

1. Käyttöpaneeli
2. Tärkeimmät LED-merkkivalot*
3. Tuuletin
4. Multi-flow-mallien merkkivalot*
5. Hyllyn jakaja*
6. Multi-flow-mallien kylmä alue*
7. Pulloteline*
8. Anturin suojakansi
9. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
10. Viileä osasto (paras säilytyspaikka lihalle ja kalalle)*
11. Hyllyalue
12. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
13. Hedelmä- ja vihanneslaatikon jakaja*
14. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet*
15. Kananmuna-astia*
16. Pulloerotin*
17. Oviyhyllyt
18. Oven tiiviste

* Tietyissä malleissa

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näyttössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 1)
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta. Oven kätisyyttä ei voida vaihtaa, jos:
- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.

Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.



SMART-NÄYTTÖ

Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Smart-näyttö otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä painamalla pikajäähdytys- ja lomapainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki. Näytön voi kytkeä hetkellisestä takaisin käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta. Muista, että tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Se pienentää ainoastaan näyttöstä aiheutuvaa virrankulutusta (katso Käyttöohjeet).

Huomautus: Kun 6th Sense Fresh Control -toiminto on poistettu käytöstä ja Smart-näyttö otetaan käyttöön: näytön kaikki LED-merkkivalot sammuvat.

ON/STANDBY

Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi On/Standby merkkivalo , sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti). (katso Käyttöohjeet)

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ


LÄMPÖTILA-painike

Paina lämpötila -painiketta °C, kun haluat muuttaa lämpötilaa: arvo vaihtuu järjestyksessä 8–2 °C välillä.

Huomautus: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

TUULETIN

Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin. Tuuletin on oletuksena päällä. **Jos haluat poistaa tuulettimen käytöstä**, paina pikajäähdytys- ja ON/STANDBY -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja "6th Sense Fresh Control" -kuvake sammuu sen merkiksi, että tuuletin on kytketty pois päältä. **Voit kytkeä PUHALTIMEN** käyttöön toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen. Laite antaa äänimerkin, ja kuvake syttyy. **Huomautus:** Käyttöohjeiden ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ-osiossa on syitä, miksi tuuletin saattaa kannattaa kytkeä pois päältä.

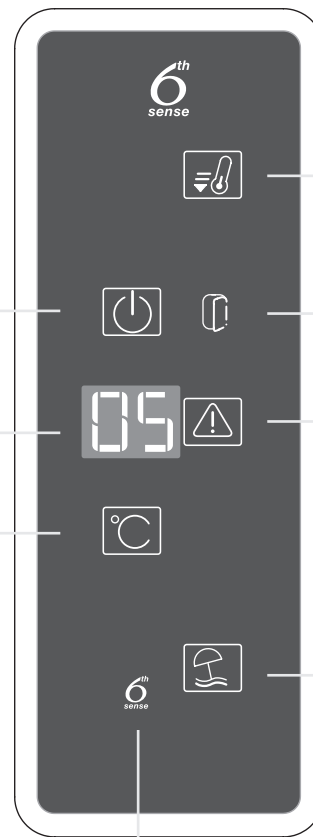

6TH SENSE FRESH CONTROL

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa "6th Sense Fresh Control" -toiminnon käytöstä, paina pikajäähdytys- ja ON/STANDBY -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja "6th Sense Fresh Control" -kuvake sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen.

Huomautus: Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen.

PIKAJÄÄHDYTYYS -painike

Pikajäähdytustoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytystehoja. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta , kun haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näyttössä. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta uudelleen.

OVI AUKI HÄLYTYS -merkkivalo

(katso lisätietoja alla olevasta hälytystaulukosta)

HÄLYTYS -merkkivalo

(katso lisätietoja alla olevasta Hälytykset-taulukosta)

PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike

Paina, kun haluat sammuttaa hälytysäänän.


LOMA-painike

Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki pilaantuvat ruoat on poistettu jääkaappiosastosta ja että ovi on suljettu huolellisesti, koska jääkaapin lämpötila säädetään epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi vaaditulle tasolle (+12 °C). **Loma-tila** voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Loma-painiketta 3 sekunnin ajan. Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näyttössä ja jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia korkeammaksi (näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12 °C). Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.

HÄLYTYKSET-TAULUKKO

HÄLYTYKSEN TYPPI	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu ja avoimesta ovesta ilmoittava merkkivalo on näkyvässä siihen asti kunnes ovi suljetaan (vaikka muut hälytykset on nollattu)	Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Toimintahäiriö.	F-kirjain vilkkuu näyttössä (°C).	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

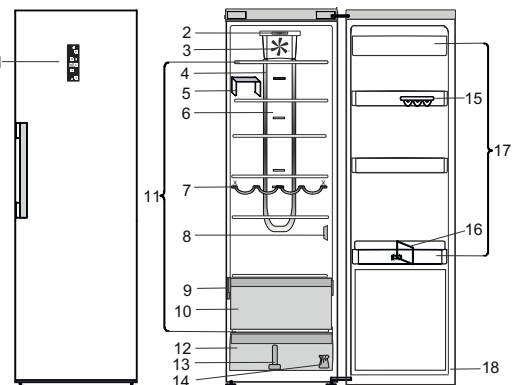

1. Kontrollpanel
2. Hoveddiodelys*
3. Vifte
4. Tilleggslys i Multi-flow*
5. Skillevegg*
6. Multi-flow kaldluftområde*
7. Flaskehylle*
8. Sensordeksel
9. Typeplate med kommersielt navn
10. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)*
11. Områdehyller
12. Frukt- og grønnsaksskuff
13. Skillevegg grønnsaksskuff*
14. Sett for reversering av dører*
15. Egghylle*
16. Flasketiller*
17. Dørhyller
18. Gummipakningen på døren

* Tilgjengelig på utvalgte modeller

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se de vedlagte brukerveiledningen (versjon_1)
 Det anbefales at man er to når døren skal omhengles. Døren kan ikke hengles om for følgende:
 - modeller med integrert håndtak
 - modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell.

SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere/deaktivere Smart Display, trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og Ferie samtidig i 3 sekunder til du hører et signal. Trykk på hvilken som helst knapp for å aktivere visningen midlertidig. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet (se brukerveiledningen).

Merk: Når 6th Sense Fresh Control er deaktivert og smart display aktiveres: slukkes alle lysdiodene på displayet.

ON/STANDBY

Trykk på og hold inne -knappen i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt. (se brukerveiledningen)

TEMPERATUR DISPLAY


TEMPERATURknapp

Trykk på temperaturknappen for å justere temperaturen: Verdien går i syklus mellom 8 °C og 2 °C.

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

VIFTE

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått på. **For å slå av VIFTEN**, trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og "6th Sense Fresh Control"-ikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å slå på viften. Det lyder et bekreftelsessignal, og ikonet slås på. **Merk:** Se delen om energibesparende tips i brukerveiledningen for grunner til å slå av viften.

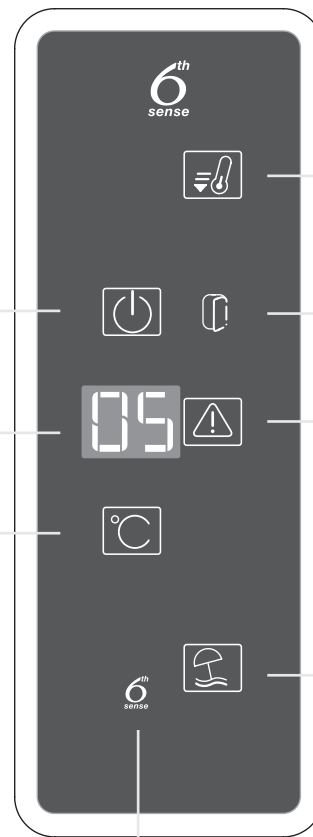

Knapp FOR RASK NEDKJØLING

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapsseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

ALARM FOR ÅPEN DØR indikator

(se alarmtabellen nedenfor)

ALARM-indikator

(se alarmtabellen nedenfor)

STOPP ALARM-knapp

Trykk på for å slå av lydalarmer.

FERIE-knapp

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). **Aktiver/deaktiver** ved å trykke på ferieknappen i tre sekunder. Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og temperaturen i kjøleskapsseksjonen får et høyere settpunkt (temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

6TH SENSE FRESH CONTROL


Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. For å deaktivere "6th Sense Fresh Control", trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og "6th Sense Fresh Control"-ikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

Merk: Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.

ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm	Den akustiske alarmen er aktivert. Alarmindikatoren blinker og indikatoren for Alarm ved åpen dør vil være synlig helt til døren lukkes (selv om alarmen er stilt tilbakestilt)	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Funksjonsfeil.	Bokstaven "F" blinker på displayet (°C).	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

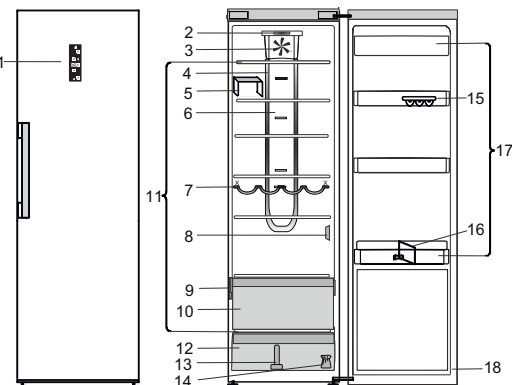

1. Kontrollpanel
2. LED-belysning*
3. Fläkt
4. Valfria lysdioder i Multi-flow*
5. Hyllavdelare*
6. Kallluftssystem Multi-flow*
7. Flaskställ*
8. Sensorskydd
9. Märkskylt med företagsnamn
10. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)*
11. Utrymme för hyllor
12. Frukt- och grönsakslåda
13. Frukt- och grönsakslådans avdelare*
14. Set för omhängning av dörr*
15. Äggfack*
16. Mellanlägg för flaskor*
17. Dörrfack
18. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version_1). Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren. Omhängning av dörr rekommenderas inte för
- modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

SMART DISPLAY

Den här tilläggfunktionen kan användas för att spara energi. Du slår på/av Smart Display genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och Semester hålla dem intryckta samtidigt i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Tryck på någon av knapparna för att aktivera displayen tillfälligt. Den här funktionen kopplar inte bort apparaten från elnätet utan minskar bara displayens strömförbrukning (se bruksanvisningen).

Anmärkning: När "6th Sense Kylkontroll" är avaktiverad och Smart Display aktiveras: släcks alla indikatorer på displayen.

PÅ/STANDBY

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom På/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen. (se bruksanvisningen)

TEMPERATURDISPLAY

TEMPERATURknapp


Tryck på temperaturknappen för att ändra temperaturen: Temperaturen ändras stegvis mellan 8 °C och 2 °C.

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

FLÄKT

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten påslagen. **Stäng av fläkten** genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och PÅ/STANDBY och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll" släcks för att bekräfta att fläkten är av. **Du sätter på fläkten igen** genom att göra på samma sätt. En ljudsignal hörs och ikonen tänds som bekräftelse.

Anmärkning: Om du vill veta varför det är bra att stänga av fläkten, se "TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI" i bruksanvisningen.

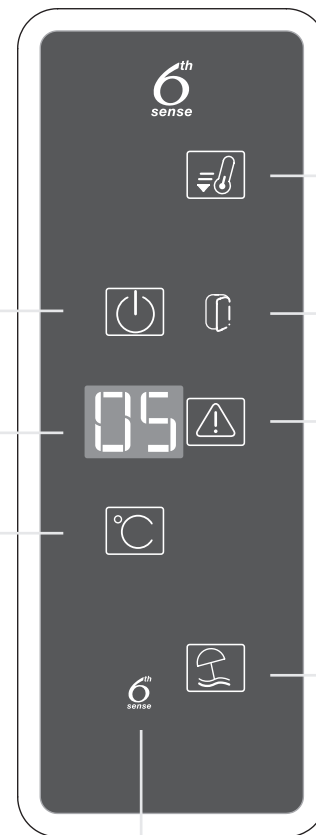

6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Du stänger av funktionen "6th Sense Kylkontroll" genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och ON/STANDBY och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll" släcks för att bekräfta att funktionen är av. Gör på samma sätt för att sätta på funktionen igen.

Anmärkning: När du stänger av funktionen slås kylskåpsfläkten av.

SNABBKYLNINGSKNAPP

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda denna funktion när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

Larmlampa ÖPPEN DÖRR

(se larmtabellen nedan)

VARNINGSLAMPA

(se Larmtabellen nedan)

LARMKNAPP

Tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.

SEMESTERKNAPP

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid.

När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C). **Slå på/av funktionen** genom att trycka på semesterknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder.

När funktionen slås på tänds relevant ikon och kylskåpstemperaturen ges en högre inställning (temperaturdisplayen visar den nya temperaturen +12 °C). Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras.

LARMTABELL


LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
Dörrlarm	Det akustiska larmet är utlöst. Varningsslampan blinkar och Dörrlarmsindikatorn visas fortfarande tills dörren stängs (även om de andra larmen har nollställts)	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Felfunktion.	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.



www.whirlpool.eu/myfridge

00800-400 88 400
free-gratuit

Перш ніж використовувати прилад, уважно прочитайте інструкції з використання.

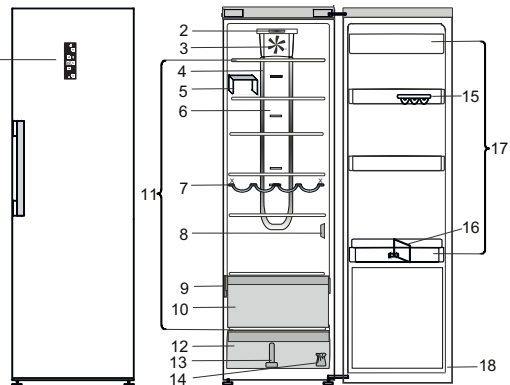

1. Панель керування
2. Головний світлодіодний індикатор світиться*.
3. Вентилятор
4. Додаткове освітлення системи багатоканального потоку повітря*.
5. Перегородка для полиць*
6. Зона багатоканального потоку холодного повітря*
7. Лоток для пляшок*
8. Кришка датчика
9. Табличка з технічними даними та торговельною назвою
10. Охолоджувальне відділення (найкраще підходить для м'яса та риби)*
11. Зона полиць
12. Контейнер для фруктів і овочів
13. Перегородка контейнера для фруктів і овочів*
14. Комплект для перевішування дверцят на інший бік*.
15. Лоток для яєць*
16. Розділювач пляшок*
17. Лотки на дверцятах
18. Ущільнювач дверцят

* Доступно на вибраних моделях

ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати його продуктами харчування. Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відобразяться всі значки. Активуються стандартні (заводські) настройки холодильного відділення.

СПОСІБ ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

– див. інструкції з використання, що входять до комплекту постачання (Версія_1) Рекомендується перевішувати дверцята удвох. Перевішування дверцят не передбачено для таких моделей:
– із вбудованою ручкою;
– зі скляною панеллю на дверцятах.

Технічні характеристики та зображення можуть відрізнятися залежно від моделі.



СМАРТ-ДИСПЛЕЙ

Цю додаткову функцію можна використовувати для заощадження електроенергії. Щоб увімкнути або вимкнути функцію «Смарт-дисплей», протягом 3 секунд утримуйте натиснутими кнопки «Швидке охолодження» і «Відпустка», доки не пролунає звуковий сигнал. Щоб тимчасово вимкнути дисплей, натисніть будь-яку кнопку. Слід пам'ятати, що ця функція передбачає зменшення споживання електроенергії зовнішнім дисплеєм, а не повне відключення приладу від електромережі (див. інструкції з використання).

Примітка: Якщо функцію «6th Sense Fresh Control» буде вимкнено, а функцію «Смарт-дисплей» – увімкнено, усі світлодіодні індикатори на дисплеї згаснуть.

УВІМКНЕНО/РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Щоб увімкнути режим очікування, протягом 3 секунд утримуйте натиснутою кнопку. Усі індикатори вимкнуть (крім індикатора Увімкнено/режим очікування). Щоб відновити роботу приладу, натисніть один раз цю кнопку. (див. інструкції з використання)

ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА»


Натисніть кнопку Температура °C, щоб змінити температуру: значення циклічно змінюватиметься в діапазоні від 8°C до 2°C.

Примітка: Відображене значення відповідає середньому рівню температури в усьому холодильному відділенні.

ВЕНТИЛЯТОР

Функція «Вентилятор» поліпшує розподіл температури всередині приладу, забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів. За промовчанням вентилятор увімкнено. Щоб вимкнути ВЕНТИЛЯТОР, протягом 3 секунд одночасно утримуйте натиснутими кнопки «Швидке охолодження» і «УВІМКНЕНО/РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ». Коли пролунає звуковий сигнал і згасне значок «6th Sense Fresh Control», це означатиме, що вентилятор вимкнено. Щоб знову увімкнути його, повторно виконайте наведені вище дії. Пролунає звуковий сигнал і засвітиться значок, повідомляючи про те, що операцію виконано успішно.

Примітка: Відомості про те, навіщо потрібно вимикати вентилятор, див. у розділі «ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» в документі «Інструкції з використання».

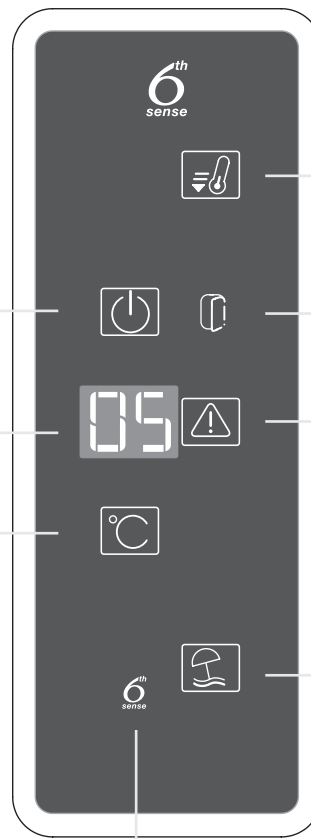

Кнопка ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

Функція «Швидке охолодження» допомагає підвищити рівень холодопродуктивності в холодильному відділенні. Цю функцію рекомендовано використовувати, якщо в холодильне відділення завантажено забагато продуктів. Щоб увімкнути функцію «Швидке охолодження», натисніть кнопку «Швидке охолодження». Якщо операцію буде виконано успішно, засвітиться індикатор «Швидке охолодження». Функція вимкнеться автоматично через 6 годин. Також її можна вимкнути вручну, повторно натиснувши кнопку «Швидке охолодження».

Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА»

(див. таблицю попереджень нижче)

Індикатор ПОПЕРЕДЖЕННЯ

(див. таблицю попереджень нижче)

Кнопка ВИМКНУТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Натисніть її, щоб вимкнути звуковий сигнал у випадку наявності певного попередження.

Кнопка ВІДПУСТКА

Цю функцію можна вимкнути, щоб зменшити рівень енергоспоживання приладом на тривалий відтинок часу. Перш ніж це зробити, із холодильного відділення потрібно вилучити всі продукти, які швидко псуються, і переконатися, що дверцята зачинено належним чином, оскільки всередині приладу підтримуватиметься температура, достатня для того, щоб уникнути утворення неприємних запахів (+12°C). Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, протягом 3 секунд утримуйте натиснутою кнопку Відпочинок. Якщо функцію увімкнено, загориться відповідний символ, і для холодильного відділення буде встановлено вищу температуру (на дисплеї відобразиться значення «+12°C»). Якщо ви зміните значення температури, функція вимкнеться автоматично.

6TH SENSE FRESH CONTROL


Ця функція вмикається автоматично та забезпечує оптимальні умови для зберігання продуктів. Щоб вимкнути функцію «6th Sense Fresh Control», протягом 3 секунд одночасно утримуйте натиснутими кнопки «Швидке охолодження» і «УВІМКНЕНО/РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ». Коли пролунають звукові сигнали і згасне значок «6th Sense Fresh Control», це означатиме, що функцію вимкнено. Щоб знову увімкнути її, повторно виконайте наведені вище дії.

Примітка: Після вимкнення цієї функції ВЕНТИЛЯТОР у холодильному відділенні також буде вимкнено.

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Сигнал	Причина	Рішення
Попередження про відкриті дверцята	Активується звуковий сигнал попередження. Блімає індикатор «Попередження» та продовжує світитися індикатор попередження про відкриті дверцята, доки не буде закрито дверцята (навіть якщо інші попередження було скинуто)	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 2 хвилин.	Щоб вимкнути звуковий сигнал, закрийте дверцята або натисніть кнопку «Вимкнути попередження».
Несправність.	На дисплеї блимає буква «F» (°C).	Несправність виробу.	Зверніться до Центру післяпродажного обслуговування.

راجع تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز.

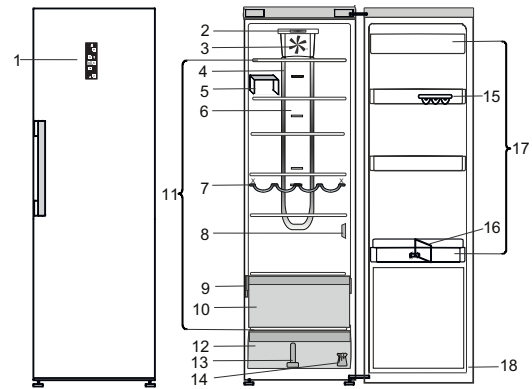

1. لوحة التحكم
 2. إضاءة LED الرئيسية*
 3. المروحة
 4. إضاءة اختيارية في التدفق المتعدد*
 5. مقسم الرف*
 6. منطقة هواء بارد متعدد التدفق*
 7. رف للزجاجات*
 8. غطاء مستشعر
 9. طبق متدرج يحمل الاسم التجاري
 10. حجيرة مبرد (مناسبة جدا للحوم والأسماك)**
 11. منطقة الرفوف
 12. صندوق الفواكه والخضروات
 13. مقسم الصندوق*
 14. طقم عكس الباب
 15. درج البيض* Egg tray
 16. قفاص للزجاجات
 17. أدراج الباب
 18. مانع تسرب الباب
- * متوفر في الموديلات المختارة

كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة 4-6 ساعات قبل وضع الأغذية فيه. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) واحدة تقريبا. إضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحجيرة التلاجة.

كيفية عكس تآرجح الباب

- راجع تعليمات الاستخدام المرفقة (الإصدار_1)
ننصح بها لعكس تآرجح الباب بالاستعانة بشخصين. لا توجد إمكانية عكس ظاهرة للاتي:

- الموديلات المثبت بها مقبض مدمج
- الموديلات بلوح زجاجي على الباب.

قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور حسب الموديل.

زر FAST COOL (التبريد السريع)

عند استخدام وظيفة التبريد السريع من الممكن زيادة قدرة التبريد في حجيرة التلاجة. ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية في حجيرة التلاجة. اضغط على زر التبريد السريع لتفعيل وظيفة التبريد السريع. عند تفعيل هذه الوظيفة، سوف يضيء مؤشر التبريد السريع. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 6 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر التبريد السريع مرة أخرى.

مؤشر إنذار فتح الباب

(انظر جدول الإنذارات أدناه)

مؤشر الإنذار

(انظر جدول الإنذارات أدناه)

زر إسكات الإنذار STOP ALARM

في حالة الإنذار اضغط على الزر لإسكات الإنذار الصوتي.

زر VACATION (العطلة)

يمكن تفعيل هذه الوظيفة لخفض استهلاك الطاقة التي يستخدمها الجهاز أثناء فترات ممتدة من الزمن.

قبل تفعيل هذه الوظيفة، يجب إزالة جميع الأغذية القابلة للفساد من حجيرة التلاجة، والتأكد أن باب التلاجة مغلق جيدا، حيث أن التلاجة سوف تحتفظ بالحرارة المناسبة لمنع تكون روائح كريهة (12+ درجة مئوية). **لتفعيل / إيقاف تفعيل** اضغط على زر وضع العطلة لمدة 3 ثوان.

عند تمكين الوظيفة، سوف يضيء الرمز ذي الصلة، وسوف يتم ضبط حرارة حجيرة التلاجة على نقطة إعداد أعلى (شاشة الحرارة سوف تعرض نقطة إعداد جديدة تبلغ 12+ درجة مئوية). إن تغيير نقطة إعداد الحرارة سوف يؤدي أوتوماتيكيا إلى إيقاف تفعيل الوظيفة.

وظيفة الأطعمة الطازجة 6TH SENSE FRESH CONTROL

تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكيا لتضمن الظروف المثلى لحفظ الأغذية المخزنة. إيقاف تفعيل وظيفة الأطعمة الطازجة "6th Sense Fresh Control" اضغط واستمر في الضغط على زر التبريد السريع Fast Cool والتشغيل/وضع الاستعداد ON/STANDBY في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت إشارة صوتية، وسوف تنطفئ أيقونة وظيفة "6th Sense Fresh Control" كتأكيد بأنه تم إيقاف تشغيل المروحة. كرر نفس الإجراء للتأكد سوف تسمح صوت إشارة صوتية، وسوف تضيء الأيقونة.

ملاحظة: إيقاف تفعيل وظيفة إطفاء المروحة في التلاجة.

وظيفة العرض الذكي

يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. لتفعيل /إيقاف تفعيل العرض الذكي اضغط واستمر في الضغط على زر التبريد السريع والعطلة في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت الإشارة الصوتية. لإعادة التفعيل مؤقتا، اضغط على أي زر. تذكر أن هذه الوظيفة لا تفصل الجهاز عن التيار الكهربائي، ولكنها تخفف فقط الطاقة المستهلكة بواسطة العرض الخارجي (راجع تعليمات الاستخدام).

ملاحظة: عند إيقاف تفعيل وظيفة الأطعمة الطازجة "6th Sense Fresh Control" وتفعيل العرض الذكي: تنطفئ جميع مصابيح LED في وحدة العرض

التشغيل/وضع الاستعداد

لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان. جميع الأيقونات مغلقة ما عدا مؤشر التشغيل/وضع الاستعداد ON/STANDBY . لإعادة تفعيل الجهاز، اضغط مرة واحدة (لفترة قصيرة) على هذا الزر. (راجع تعليمات الاستخدام)

عرض نرجة الحرارة

زر الحرارة TEMPERATURE

انضغط على زر الحرارة لتغيير $^{\circ}\text{C}$ درجة الحرارة: تتغير القيمة دوريا بين 8 درجة مئوية و2 درجة مئوية.

ملاحظة: تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء التلاجة.

المروحة FAN

تحسن وظيفة المروحة توزيع الحرارة داخل المنتج، وتسمح بحفظ أفضل للأغذية المخزنة. يتم تشغيل المروحة افتراضيا. **إيقاف المروحة** اضغط واستمر في الضغط على زر التبريد السريع لتشغيل/وضع الاستعداد في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت إشارة صوتية، وسوف تنطفئ أيقونة وظيفة "6th Sense Fresh Control" كتأكيد بأنه تم إيقاف تشغيل المروحة. لتشغيل المروحة كرر نفس الإجراء. للتأكد سوف تسمح صوت إشارة صوتية، وسوف تضيء الأيقونة.

ملاحظة: لمعرفة أسباب إيقاف تشغيل المروحة راجع "تلميحات التوفير في الطاقة" في تعليمات الاستخدام.

جدول الإنذارات

نوع الإنذار	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب	يتم تفعيل الإنذار الصوتي. يومض مؤشر الإنذار ويظل مؤشر إنذار فتح الباب ظاهرا إلى أن يتم غلق الباب مفتحاً لمدة تزيد عن 2 دقائق. (باب (حتى إذا تم إرجاع ضبط إنذارات أخرى)	ظل الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن 2 دقائق.	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إيقاف الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.
عطل.	يومض الحرف "F" على الشاشة (درجة الحرارة).	عطل في المنتج.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.

