



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL

PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på
www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere
komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekt temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

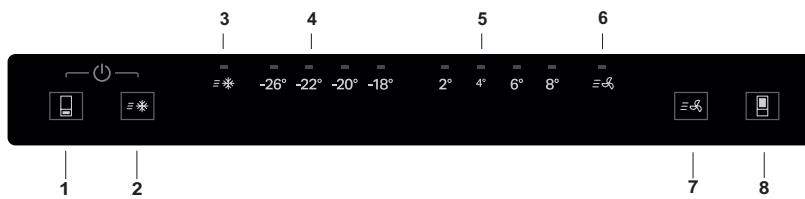

1. Knappen fryserbetjening
2. Knappen Fast freeze (Lynfrysning)
3. Lysindikatoren Fast freeze (Lynfrysning)
4. Fryser temperaturindikator
5. Køleafdelingstemperaturindikator
6. Lysindikatoren Fast cool (Lynafkøling)
7. Knappen Fast cool (Lynafkøling)
8. Knappen køleskabsbetjening

TÆND/SLUK

Tryk på begge knapper, Betjenings knap og knappen superfrysning, i 3 sekunder, for at tænde/slukke produktet.

FRYSERENS TEMPERATURINDSTILLING

Benyt knappen Fryserbetjening til regulering af temperaturen i fryseafdelingen. Fryserens temperatur er opdelt i 4 niveauer, som vist serigrafisk (signaleret med lysdioder). Anbefalet indstilling for fryseren er -18°C.

FUNKTIONEN FAST FREEZE (LYNFRYSNING)

Denne funktion anbefales til indfrysning af friske fødevarer. Friske fødevarer bør indfrysnes hurtigst muligt, for den bedst mulige opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på knappen Lynfrysning når du har brug for at indfrysne friske fødevarer; Lynfrysningens indikator vil tænde.

Vi anbefaler dig, at trykke på Lynindfrysningeknappen 24 timer før du placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de bedste mulige indfrysningsbetingelser. Vi anbefaler, at du bruger den nederste skuffe for at maksimere indfrysningens kapacitet.

Funktionen Lynfrysning inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du kan inaktivere den manuelt ved atter at trykke på knappen Lynfrysning.

TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN

Køleskabets temperatur er opdelt i 4 niveauer, som vist serigrafisk (signaleret med lysdioder). Benyt knappen Køleskabsbetjening til regulering af temperaturen i køleafdelingen. Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

FUNKTIONEN FAST COOL (LYNAFKØLING)

Du kan aktivere eller inaktivere funktionen Lynafkøling (hurtig afkøling af såvel friske som netop tilberedte fødevarer) ved at trykke på tasten Lynafkøling på displayet. Indikatoren for Lynafkøling tænder, når funktionen er aktiveret. Funktionen inaktiveres automatisk efter 12 timer, eller manuelt ved at trykke på knappen Lynafkøling.

LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.


6TH SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser + for de opbevarede fødevarer. Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk:

- når der er anbragt en større mængde madvarer i køleskabet • når køleskabsdøren har været åbnet i lang tid
- når forekommer en længerevarende strømafrydelse, så temperaturen i skabet stiger så meget, at der ikke længere kan garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER

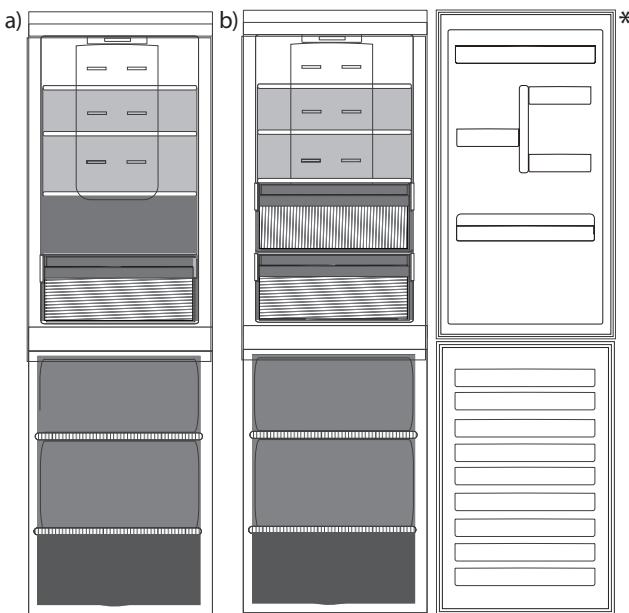

*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

KØLEAFDELING


Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vandråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Multi-Fresh Zone (skuffe)*

Du kan justere temperaturen i området Multi-fresh Zone (b) så fødevaretypen, du anbringer heri, bevares på den bedst mulige måde. Drej på knappen på skuffen, for at indstille typen af fødevarer:


- Fisk og kød*
- Ost og mejeriprodukter
- Frugt og grønt

Bemærk: Vi anbefaler at undlade at opbevare fisk og kød i skuffen samtidigt, med mindre de er pakket godt ind, for at undgå krydkontamination.

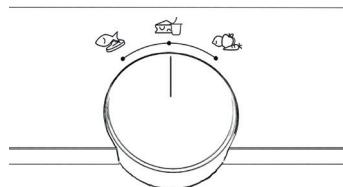

Humidity Control (Fugtighedskontrol)*

Drej knappen mod venstre, hvis du opbevarer grønsager (som behøver en mere fugtig omgivelse), drej knappen mod højre, hvis du opbevarer frugt (som behøver en mindre fugtig omgivelse), drej knappen til midtpunktet, hvis du opbevarer en blanding af frugt og grønsager.

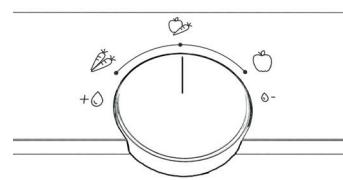

* Findes kun på visse modeller

Forklaring

TEMPERERET OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade

KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

KOLDESTE OMRÅDE

a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød og fisk

b) Anbefalet til opbevaring af fisk, kød, ost, mejeriprodukter, frugt, grønsager. Skuffen findes kun på visse modeller

FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE

FRYSESKUFFER

(En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)

FRYSEOMRÅDETS SKUFFE

(Max køleområde)

Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer


Sammenfoldelig hylde*

Denne hylde kan anvendes på tre forskellige måder:


1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.



2. Halv dybde, for at bruge den bagerste del og dermed skabe plads til høje genstande (såsom flasker og kander) på den underliggende hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at løfte det forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.

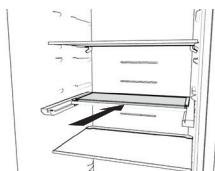

3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til høje eller store genstande på den underliggende hylde. Før hylden vippes op, skal den justeres til positionen halvejs fra den halve dybde. Vip hylden ned igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.

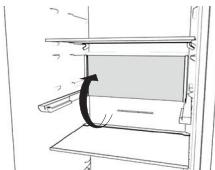

FRYSEAFDELING

Total No Frost fryserer sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise. Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden. Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysningssummert og sorg for fri luftcirculation mellem dem. Undgå at friske madvarer kommer i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc.

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinge og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE




ISTERNINGBAKKE



FLASKEHYLDE

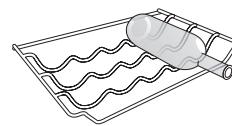

SAMMENFOLDELIG HYLDE

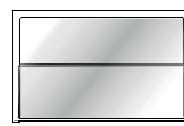

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioler, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortsaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrinningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none">Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lyset fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/Standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spændingHvis lysdiolerne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollér at apparatets betjeningsanordning er justeret korrekt.Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.Kontrollér, om døren lukker ordentligt.

* Findes kun på visse modeller

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv. • Kontrollér, at lågen er lukket korrekt. • Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt. • På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid. • Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren. • Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads. • Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber. • Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarm for åben dør.	Alermen lyder og lyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk ovndøren.
Temperaturalarm.	Alermen lyder og de to blå indikatorer blinker.	Temperaturen i fryseren er for høj. Kontrollér fødevareprodukternes tilstand og kassér dem, om nødvendigt.	Åbn og luk køleafsnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmen.
	Temperaturen i fryseren når næst et farligt niveau. Fødevarerne skal straks kasseres.	Åbn og luk køleafsnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmen.	Åbn og luk køleafsnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmen.

* Findes kun på visse modeller

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL.
Når du har valgt produktkategori, skal du søge efter modellen ved hjælp af produktets modelidentifikator. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og kan findes på typeskiltet, som Mod. (se billedet til højre).



©/TM/© 2024 Whirlpool. Produceret på license.





KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitvä
osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

KÄYTÖPANEELI

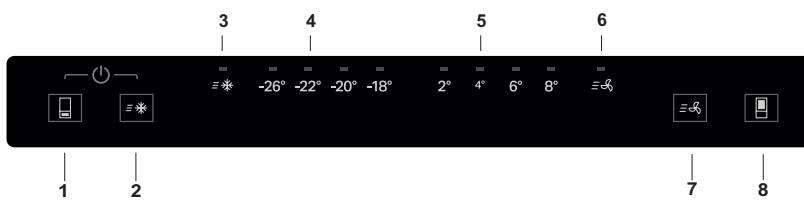

1. Pakastimen toiminnan painike
2. Fast freeze (Pikapakastus)-painike
3. Fast freeze (Pikapakastus)-merkkivalo
4. Pakastimen lämpötilan merkkivalo
5. Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
6. Fast cool (Pikajäähdys)-merkkivalo
7. Fast cool (Pikajäähdys)-painike
8. Jääkaapin toiminnan painike

ON/OFF

Kun haluat kytkeä laitteen päälle tai pois päältä, paina sekä Pakastimen toiminnan painiketta että Superpakastus-painiketta 3 sekunnin ajan.

PAKASTIMEN LÄMPÖTILA-ASETUS

Pakastinosaston lämpötilan säätämistä varten käytä Pakastimen toiminnan painiketta. Pakastimen lämpötila käsittää 4 tasoa, kuten serigrafiassa on ilmoitettu (led-valo).

Pakastimelle suositeltu asetus on -18 °C.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-TOIMINTO

Tätä toimintoa suositellaan tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. Tuoret elintarvikkeet olisi pakastettava mahdollisimman nopeasti, jotta ne säilyisvät mahdollisimman hyvin ja niiden ravintoarvot säilyisvät. Paina Pikapakastuspainiketta kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita; pikapakastuksen merkkivalo syttyy.

Suosittemme, että painat Pikapakastuspainiketta 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastimeen, jotta pakastinosasto on voidaan luoda parhaat mahdolliset pakastusolosuhteet. Suosittemme käyttämään alalaatikkoa pakastuskapasiteetin maksimoimiseksi. Pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla Pikapakastuspainiketta.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN ASETUS

Jääkaapin lämpötila käsittää 4 tasoa, kuten serigrafiassa on ilmoitettu (led-valo). Jääkaappiosaston lämpötilan säätämistä varten käytä Jääkaapin toiminnan painiketta.

Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on +4°C.

FAST COOL-TOIMINTO (PIKAJÄÄHDYTS)

Voit aktivoida tai deaktivoida pikajäähdyn sytyttämisen (jäähdyytää nopeasti sekä tuoreet että juuri valmistetut elintarvikkeet) painamalla näytön pikajäähdyspainiketta. Kun toiminto aktivoitaaan, pikajäähdyn sytytys LED sytyty. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 12 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdyspainiketta.

LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan F valolähteen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo sytyyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


6TH SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksesta on varmistaa automaattisesti + elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita • jääkaapin ovi jäätä auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

* Vain tietyissä malleissa

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

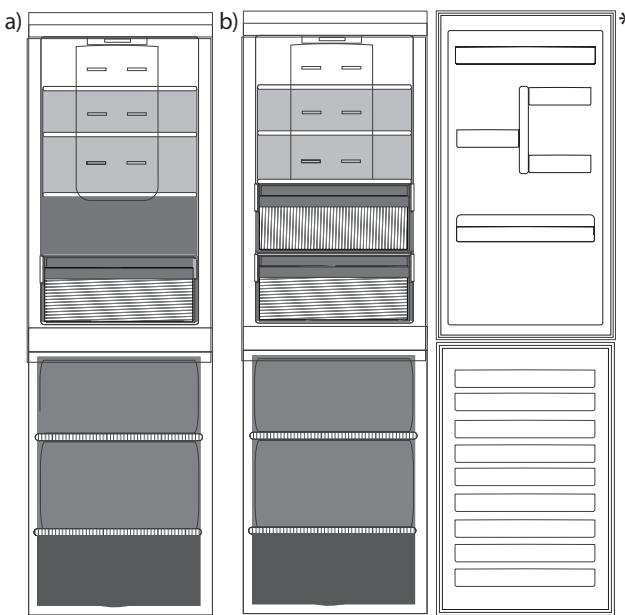

* Oviokeroiden määrä ja tyyppi riippuvat mallista

JÄÄKAAPPIOSASTO


Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle takaseinään muodostuvat vesipisarat ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä hahdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

Multi-fresh Zone (laatikko)*

Voit kustomoida Multi-fresh Zone -laatikon (b) lämpötilan siten, että se säilyttää sisällä olevan elintarviketyypin mahdollisimman hyvin. Aseta elintarvikkeen tyyppli kiertämällä laatikon nupbia:


- Kala ja liha*
- Juusto ja maitotuotteet
- Hedelmät ja vihannekset

Huomaa: ristikontaminaation välttämiseksi suosittelemme, etett laittaisi kalaa ja lihaa laatikkoon samanaikaisesti, ellei niitä ole pakattu tilanteen vaativalla tavalla.

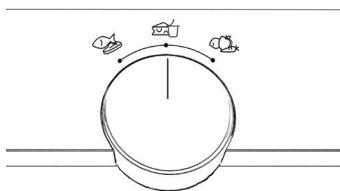

Humidity control (Kosteuden valvonta) *

Kierrä nupbia vasempaan, jos säilytät vihanneksia (joille suositellaan kosteampaa ympäristöä) ja kierrä nupbia oikeaan, jos säilytät hedelmiä (joille suositellaan vähemmän kostea ympäristöä); kierrä nuppi keskelle, jos säilytät sekä hedelmiä että vihanneksia.

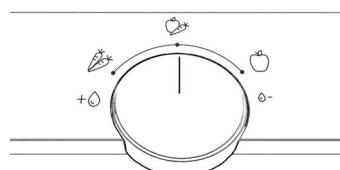


* Vain tiettyissä malleissa

Selitys



VILEÄ ALUE

Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkienv, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen




KYLMÄ ALUE

Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

a) Suositellaan kylmien leikkien, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen



b) Suositellaan kalan, lihan, juuston, maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten säilytykseen. Laatikko on saatavilla vain tiettyihin malleihin



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



PAKASTIMEN LAATIKOT

(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen


Taitettava hylly*

Tätä hyllyä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:


1. Koko syvyydeltä, koko pinnan hyödyntämiseksi.



2. Puolen syvyyden verran, takaosan käyttämiseksi siten, että alahyllyllä oleville korkeammille esineille (kuten esimerkiksi pulloille ja kannuille) jää tilaa. Hyllyn syvyys säädetään puoleen nostamalla hieman etuosaa ja vetämällä se sitten sisään.

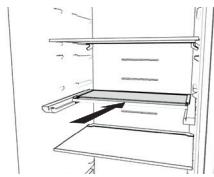

3. Ylös kipattuna, jos alahyllyn korkeille tai suurille esineille on saatava tilaa. Hylly kipataan ylös säätmällä se ensin puoleen syvyyteen. Kun haluat käyttää hyllyä uudelleen puolelta tai koko syvyydeltä, kippaa se takaisin alas.

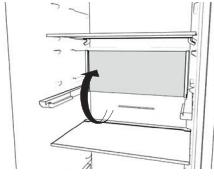

PAKASTINOSASTO

Täyssin huurtumattomat Total No Frost -pakastimet kierrättävät jäähytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa. Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyskseen. Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoittettu arvokilvessä. Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täytönmäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.

Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointtilan lisäämiseksi pakastusosasto voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

JÄÄKUUTIOT

Täytä 2/3 jäälipala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

LISÄVARUSTEET*


KANANMUNAKOTELO




JÄÄPALA-ASTIA



PULLOTELINE

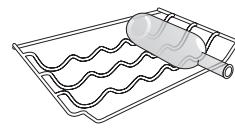

TAITETTAVA HYLLY

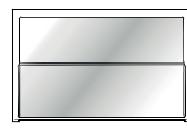

YLEiset TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoittettu.

Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiata kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukuun sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta onko verkkokohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastiassa on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla sääällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla sääällä ja kun kompressorit on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.Tarkasta onko verkkokohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jänniteJos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.Tarkista, että ovea ei avata liian usein.Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

* Vain tietyissä malleissa

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> > Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä. Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa. Sähkömoottori toimii normalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa. Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäähdyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä. Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan. Tarkista, että ovitiiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. Varmista, että laite on vaakatasossa.

HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys.	Hälytys kuuluu ja valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 3 minuuttia.	Sulje ovi.
Lämpötilahälytys.	Hälytsääni kuuluu ja kaksi sinistä merkkivaloa vilkkuu.	Pakastimen lämpötila on liian korkea. Tarkista elintarvikkeiden laatu ja hävitä tarvittaessa.	Voit poistaa äänimerkin käytöstä avaamalla ja suljemalla jäähdytysosaston oven ja näin palauttaa normaalinen käytön.

* Vain tietyissä malleissa

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustollamme docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalvelumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvenssä olevat koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, etsi malli tuotteen mallin tunnistetta käyttäen. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy tyypikilvestä, kuten malli (katso oikealla oleva kuva).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.





TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøyne før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikken.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

KONTROLLPANEL

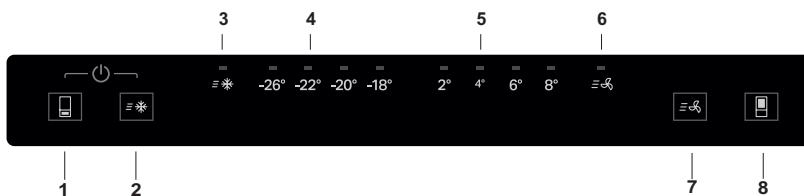

1. Fryserens betjeningsknapp
2. Knapp for Fast freeze (hurtig nedfrysing)
3. Varsellampe Fast freeze (Hurtig nedkjøling)
4. Varsellampe temperatur i fryser
5. Varsellampe temperatur i kjøleskap
6. Varsellampe for Fast cool (Hurtig nedkjøling)
7. Knapp for Fast cool (Hurtig nedkjøling)
8. Kjøleskapets betjeningsknapp

PÅ/AV

Trykk både på betjeningsknappen til fryseren og knappen for Super Frysing i 3 sekund for å slå på/av produktet.

TEMPERATURINNSTILLING FRYSER

For å regulere temperaturen til fryserseksjonen bruk Fryserens betjeningsknapp. Temperaturen i fryseren består av 4 nivå slik det indikeres på informasjonen som er trykt (disse varsles ved et rødt led-lys).

Anbefalt innstilling for fryseren er -18°C.

FUNKSJON FOR FAST FREEZE (HURTIG NEDFRYSING)

Denne funksjonen anbefales for frysing av fersk mat. Fersk mat bør frysnes ned så raskt som mulig, for best mulig konservering og for å beholde næringsverdien. Trykk på knappen for Hurtig nedfrysing når du skal fryse ned fersk mat; indikatoren for Hurtig nedfrysing vil tennes.

Vi anbefaler at du trykker på knappen for Hurtig nedfrysing 24 timer før du legger inn maten, for å forberede fryserseksjonen for å oppnå de beste forholdene for nedfrysing. Vi anbefaler at du bruker den nederste skuffen for å maksimere kapasiteten ved nedfrysing. Funksjonen for Hurtig nedfrysing deaktivertes automatisk etter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved å trykke på knappen for hurtig nedfrysing.

TEMPERATURINNSTILLING KJØLESKAP

Temperaturen i kjøleskapet består av 4 nivå slik det indikeres på informasjonen som er trykt (disse varsles ved et rødt led-lys). For å regulere temperaturen i kjøleskapsseksjonen bruk knappen for betjening av kjøleskapet.

Anbefalt innstilling for kjøleskapsseksjonen er +4°C.

FUNKSJON FOR FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)

Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen for Hurtig Nedkjøling (hurtig nedkjøling for både fersk mat og mat som nettopp er tilberedt) ved å trykke på tasten for Hurtig Nedkjøling på display. Led for Hurtig Nedkjøling tennes når funksjonen er aktivert. Funksjonen deaktivertes automatisk etter 12 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for Hurtig Nedkjøling.

DIODELYS

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.


6TH SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold + for å bevare maten. Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet • kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

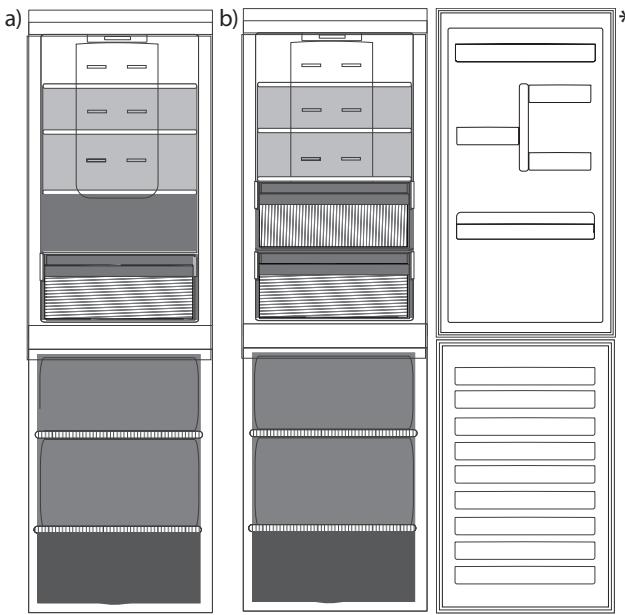

* Antallet og type dørhyller avhenger av modellen

KJØLESKAPSEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske fasen for avriming pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.


Multi-fresh Zone (skuff)*

Du kan tilpasse temperaturen i Multi-fresh Zone (b) for å konservere matvarerne du plasserer der på best mulig måte.

Vri på knotten på skuffen for å stille inn type matvarer:


- Fisk og kjøtt*
- Ost og meieriprodukt
- Frukt og grønnsaker

Merk: vi anbefaler at du ikke legger fisk og kjøtt i skuffen samtidig, med mindre de er skikkelig pakket, for å unngå krysskontaminering.

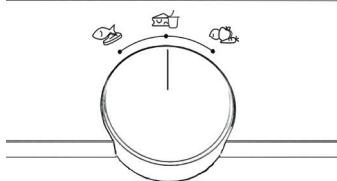

Humidity Control (Fuktighetskontroll)*

Vri knotten mot venstre dersom du vil konservere grønnsaker (hvor det anbefales fuktigere omgivelser), vri knotten mot høyre dersom du vil konservere frukt (hvor ikke så fuktige omgivelser anbefales), vri knotten til sentrum dersom du vil konserve en blanding av frukt og grønnsaker.

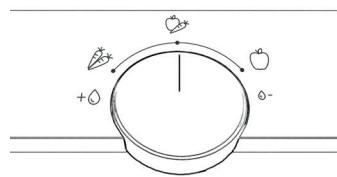

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Tegnforklaring

TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy

KJØLESZONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt

DET KJØLIGSTE OMråDET

a) Anbefales for oppbevaring av kjøtpålegg, desserter, kjøtt og fisk

b) Anbefales for konservering av fisk, kjøtt, ost, meieriprodukt, frukt, grønnsaker.
Skuffen er tilgjengelig kun ved visse modeller

FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN

(En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)

SKUFF I FRYSERSONEN

(Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Sammenleggbar skuff*

Denne skuffen kan benyttes på tre forskjellige måter:

1. Full dybde, for å bruke hele flaten.



2. Halv dybde, for å bruke den bakre delen samtidig som en skaper plass for høyere gjenstander (som flasker og mugger) på hyllen nedenfor. For å justere hyllen til halv dybde, hev den fremre delen noe og skyv den inn.



3. Vend oppover dersom du ønsker å gjøre plass for høye og uregelmessige gjenstander på hyllen nedenfor. For å vende hyllen oppover, juster den først til halvveis stilling fra halv dybde. Vend hyllen ned for å gå tilbake og bruke den i halv dybde og full dybde.



FRYSERSEKSJON

Total No Frost-fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring, dette hindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avisering helt. Frosne artikler setter seg ikke fast i veger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig. Ifryseseksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Isbiter

Fyll 2/3 av isskaffen med vann og plasser den tilbake i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

TILBEHØR*


EGGSKUFF




ISSKUFF



FLASKEHYLLE

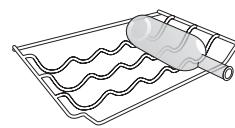

SAMMENLEGGBAR SKUFF

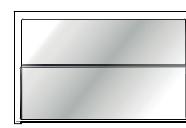

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveilediringen.

Systemet for belysning i kjøleskapsekssjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærerne.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømnettet.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenningHvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.Kontroller at døren lukkes som den skal.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> • Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo. • Påse at døren er godt lukket igjen. • Påse at dørens forseglinger passer som de skal. • Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt. • Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren. • Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling. • Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige. • Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Alarmen piper og lyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren.
Temperaturalarm.	Alarmen piper og de to blå varsellampene blinker. Temperaturen i fryseren har nådd et farlig nivå. Maten må kastes øyeblikkelig.	Temperaturen inne i fryseren er for høy. Kontroller kvaliteten på matvarene og kast om nødvendig. Slå av det akustiske signalet, åpne og lukke kjøleskapsdøren og gjenopprett normal drift ved produktet.	Slå av det akustiske signalet, åpne og lukke kjøleskapsdøren og gjenopprett normal drift ved produktet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Besøk vårt nettsted docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsgjenstand** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsgjenstand, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase.

Når du har valgt produktkategori, kan du søke etter modellen ved hjelp av produktets modellidentifikator. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).

*/TM/© 2024 Whirlpool. Produsert på lisens.




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL

För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat
på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder
apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylen till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt förvaringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL

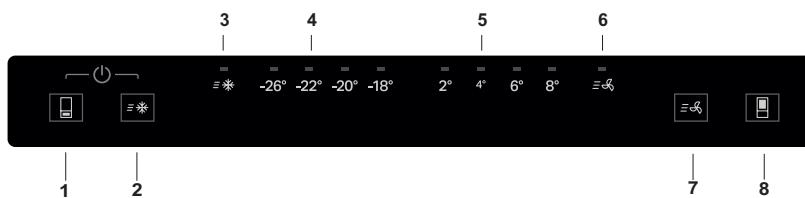

1. Knapp för frysfunktion
2. Knapp Fast freeze (Snabbinfrysning)
3. Lampa för Fast freeze (Snabbinfrysning)
4. Lampa för frystemperatur
5. Lampa för kylskåpstempertur
6. Lampa för Fast cool (Snabbkyllning)
7. Knapp Fast Cool (Snabbkyllning)
8. Kylfunktionsknapp

PÅ/AV

För att slå på/av produkten ska du trycka in både frysfunktionsknappen och Superinfrysning-knappen i 3 sekunder.

TEMPERATURINSTÄLLNING AV FRYS

För att justera temperaturen i frysdelen, använd frysfunktionsknappen. Temperaturen i frysen har 4 olika nivåer så som anges på trycket (signaleras av lysdioder).

Rekommenderad inställning för frysen är -18°C.

FUNKTIONEN FAST FREEZE (SNABBINFRYSNING)

Denna funktion rekommenderas för att frysa in färsk mat. Färsk mat bör frysas så snabbt som möjligt, för bästa möjliga konservering och för att behålla livsmedelens näringssvärde. Tryck på Snabbinfrysningsknappen när du behöver frysa färsk mat Snabbinfrysningslampan tänds.

Vi rekommenderar att du trycker på Snabbinfrysningsknappen 24 timmar innan du lägger in maten för att förbereda frysfacket för bästa möjliga frysförhållanden. Vi rekommenderar att använda den nedre lådan för att maximera infrysningsförmågan.

Snabbinfrysningssfunktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar, eller så kan den avaktiveras manuellt genom att trycka på snabbinfrysningsknappen.

STÄLLA IN KYLENS TEMPERATUR

Temperaturen i kylskåpet har 4 olika nivåer så som anges på trycket (signaleras av lysdioder). För att justera temperaturen i kyldelen, använd kylfunktionsknappen.

Rekommenderad inställning för kylskåpet är +4 °C.

FUNKTIONEN FAST COOL (SNABBKYLLNING)

Du kan aktivera eller avaktivera Snabbkyllningslampan-funktionen (snabbnedkylning av både färsk och nyss tillagad mat) genom att trycka på Snabbkyllningslampan-knappen på displayen. Snabbkyllningslampan tänds när funktionen aktiveras. Funktionen kopplas automatiskt från efter 12 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på Snabbkyllningsknappen.

LED-BELYSNING

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass F. Om LED-belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


6TH SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden + för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet • kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

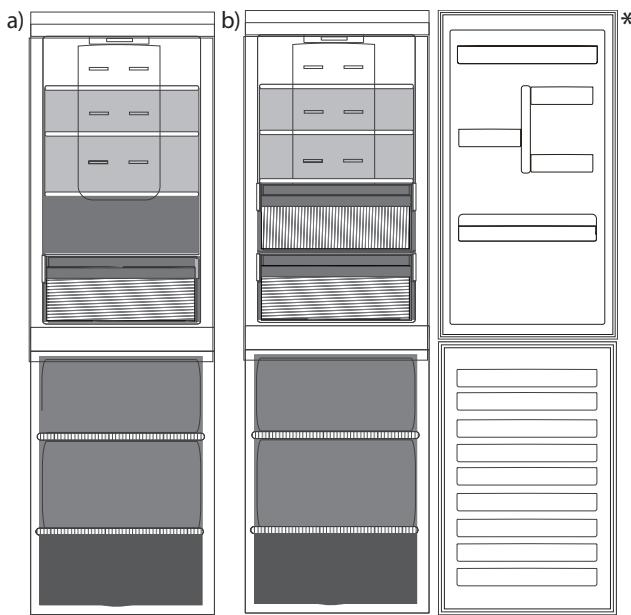

*Antal och typ av dörrfack beror på modell

KYLDELEN

Avfrosteningen av kyldelen sker automatiskt.

När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrosteningen pågår.

Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.


Multi-fresh Zone (låda)*

Temperaturen i Multi-fresh Zone (b) kan anpassas för bästa möjliga förvaring av produkterna som förvaras där.

Vrid på lådans ratt för att ställa in typ av livsmedel:


- Fisk och kött*
- ost och mejeriprodukter
- Frukt och grönsaker

Anmärkningar: Vi avråder från att placera fisk och kött tillsammans i lådan, förutom om de är ordentligt förpackade, för att undvika korskontaminering.

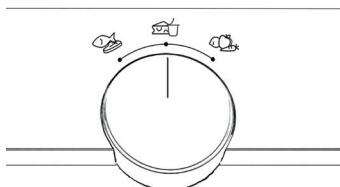

Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*

Vrid ratten till vänster om du förvarar grönsaker (då en mer fuktig miljö rekommenderas. Rotera ratten till höger om du förvarar frukt (då en mindre fuktig miljö rekommenderas. Sätt ratten i mitten om du förvarar både frukt och grönsaker..

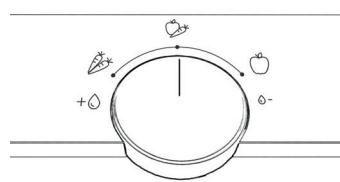

* Finns endast på vissa modeller

Förklaring

TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt

KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt

KALLASTE DELEN

a) Rekommenderas för förvaring av pålägg, desserter, kött och fisk

b) Rekommenderas för förvaring av fisk, kött, ost, mejeriprodukter, frukt, grönsaker.
Lådan finns endast på vissa modeller

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

FRYSLÅDOR

(En låda i modeller som är lägre än 1,7m)

FRYSDELSLÅDA

(Extra kall zon)
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat


Vikbar hylla*

Hyllan kan användas på tre olika sätt:


1. Med fullt djup för att använda hela ytan.



2. Med halvt djup för att använda bakdelen och samtidigt skapa plats för höga artiklar (såsom flaskor och karaffer) på hyllan under. Höj framdelen och tryck den sedan inåt för att ändra hyllan till halva djupet.

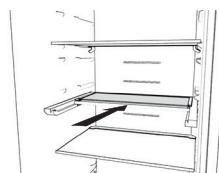

3. Vik den uppåt om du behöver skapa plats åt höga eller skrymmande artiklar på hyllan under. Innan hyllan viks upp ska den justeras till mittläget från halvt djup. Vik hyllan nedåt för att använda den igen med halvt djup och fullt djup.

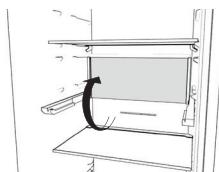

FRYSDEL

Total No Frost-frysar ger kyld luftcirkulation runt förvaringsutrymmen och förhindrar isbildning, vilket elimineras behovet av avfrostning fullständigt.

Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.

Frysdeln möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylen. Placerat matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan frysådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

Ixbitar

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

TILLBEHÖR*


ÄGGFACK




ISKUBSLÅDA



FLASKSTÄLL

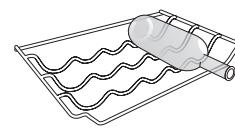

VIKBAR HYLLA

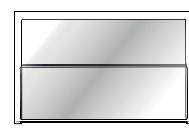

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskäpslisterna där dörrens tätningslister sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänningOm LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.Kontrollera att dörren stängs ordentligt.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd. Kontrollera att dörren är korrekt stängd. Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade. Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre. Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren. Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt. Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga. Se till att apparaten står i våg.

LARMTABELL


Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Alarmet ljuder och lampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng luckan.
Temperaturlarm.	Ljudlarmet avges och de två blå lamporna blinkar.	Temperaturen i frysen är för hög. Kontrollera kvaliteten på livsmedelsprodukterna och kasta om nödvändigt.	För att tysta ljudsignalen ska du öppna och stänga kylskåpsdörren och återställa normal drift.
	Temperaturen i frysen har nått en farlig nivå. All mat måste kastas omgående.	För att tysta ljudsignalen ska du öppna och stänga kylskåpsdörren och återställa normal drift.	För att tysta ljudsignalen ska du öppna och stänga kylskåpsdörren och återställa normal drift.

* Finns endast på vissa modeller

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu/docs och parts-selfservice.europeanappliances.com
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produkten typskyld.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produktdatabas. När du har valt produktkategori kan du söka efter modellen med hjälp av produkten modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och finns på märkskylen, enligt Mod. (se bilden till höger).



*/TM/© 2024 Whirlpool. Producerad under licens.

Whirlpool

