



**THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT-ARISTON PRODUCT**


In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

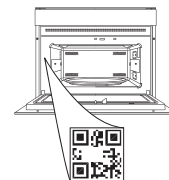


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

## PRODUCT DESCRIPTION

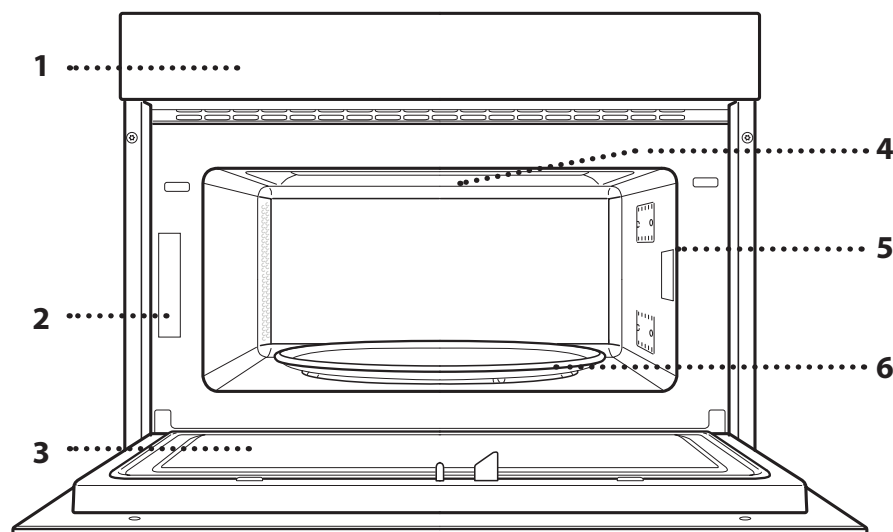

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

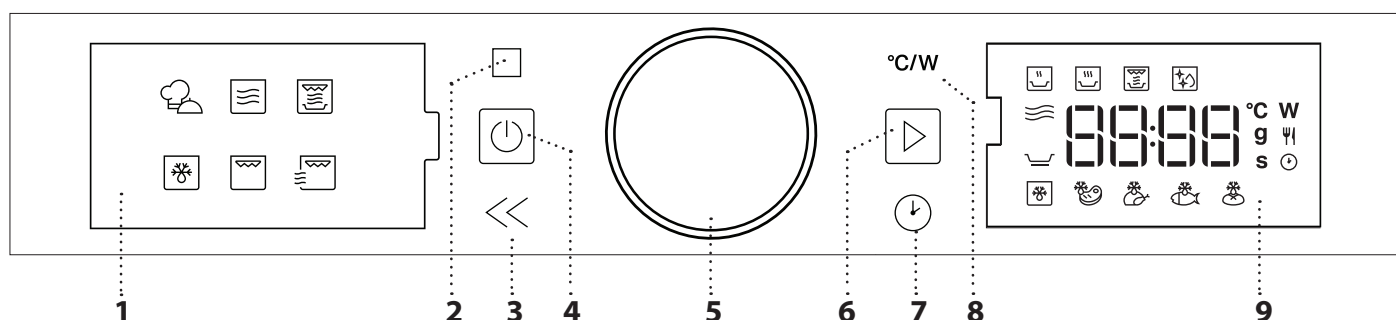

### 1. LEFT-HAND DISPLAY

#### 2. PAUSE

To pause a cooking cycle.

#### 3. BACK

For returning to the previous screen.

#### 4. ON/OFF

For switching the oven on and off and for stopping an active function at any time.

### 5. ROTARY KNOB

Turn this to navigate through the functions and adjust all of the cooking parameters. Press to select, set, access or confirm functions or parameters and eventually start the cooking program.

#### 6. START

For starting functions and confirming settings.

### 7. TIME

For setting the time as well as setting or adjusting the cooking time.


#### 8. POWER

To adjust the microwave power.

### 9. RIGHT-HAND DISPLAY

## ACCESSORIES


### TURNTABLE

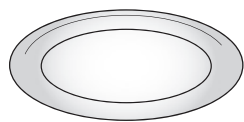

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


### TURNTABLE SUPPORT

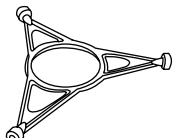

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.

### WIRE RACK

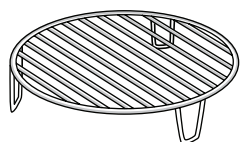


This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come

into contact with other surfaces.

### CRISP PLATE

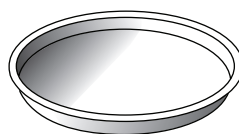

Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated

when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

### HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

## FUNCTIONS



### MY MENU

These functions automatically select the best cooking method for all types of food.



### REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

|   | FOOD           | WEIGHT (g) |
|---|----------------|------------|
| 1 | PLATED MEAL    | 250 - 500  |
| 2 | FROZEN LASAGNA | 250 - 500  |
| 3 | MILK/WATER     | 100 - 500  |
| 4 | SOUP           | 200 - 800  |



### COOK

For cooking foods quickly and achieving optimal results. Use a heatproof container suitable for microwave use.

|   | FOOD               | WEIGHT (g) |
|---|--------------------|------------|
| 1 | ROAST CHICKEN      | 800 - 1500 |
| 2 | POTATOES GRATIN    | 200 - 1000 |
| 3 | STUFFED VEGETABLES | 200 - 800  |
| 4 | PORK RIBS          | 200 - 800  |
| 5 | SCRAMBLED EGGS     | 100 - 500  |
| 6 | POPCORN            | 90         |



### CRISP

For quickly reheating and cooking frozen foods and giving them a golden, crunchy top. Only use this function with the crisp plate provided. Turn the food when prompted.

|   | FOOD                     | WEIGHT (g) |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | PIZZA [FROZEN]           | 200 - 800  |
| 2 | BURGER PATTIES           | 200 - 600  |
| 3 | POTATOES FRIED [FROZEN]  | 200 - 500  |
| 4 | CHICKEN NUGGETS [FROZEN] | 100 - 500  |
| 5 | FISH FINGERS [FROZEN]    | 100 - 500  |

Required accessories: Crisp plate, handle for crisp plate



### Hydro Self Clean

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into a microwave proof container and activate the function.



### MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

| POWER (W) | RECOMMENDED FOR                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.                                |
| 800       | Cooking vegetables.                                                                               |
| 650       | Cooking meat and fish.                                                                            |
| 500       | Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes. |
| 350       | Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.                                    |
| 160       | Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.                                           |
| 90        | Softening ice cream.                                                                              |

| ACTION  | FOOD                   | POWER (W) | DURATION (min.) |
|---------|------------------------|-----------|-----------------|
| Reheat  | 2 cups                 | 1000      | 1 - 2           |
| Reheat  | Mashed potatoes (1 kg) | 1000      | 9 - 11          |
| Defrost | Minced Meat (500 g)    | 160       | 13 - 14         |
| Cook    | Sponge cake            | 800       | 6 - 7           |
| Cook    | Egg custard            | 650       | 11 - 12         |
| Cook    | Meat loaf              | 800       | 18 - 20         |



### CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

| FOOD          | DURATION (min.) |
|---------------|-----------------|
| Leavened cake | 7 - 10          |
| Hamburger     | 8 - 10 *        |

\* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate



### DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly on the glass turntable. Turn the food when prompted.

#### CRISP BREAD DEFROST

This exclusive function allows you to defrost frozen bread. Combining both Defrost and Crisp technologies, your bread will taste and feel as if it were freshly baked. Use this function to quickly defrost and heat frozen rolls, baguettes & croissants. The Crisp Plate must be used in combination with this function, directly placed on wire shelf

|                                                                                  | FOOD                | WEIGHT (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | TIMED DEFROST       | -          |
|  | MEAT                | 100 - 2000 |
|  | POULTRY             | 100 - 2500 |
|  | FISH                | 100 - 1500 |
|  | CRISP BREAD DEFROST | 50 - 500   |



## GRILL

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food.

| FOOD          | DURATION (min.) |
|---------------|-----------------|
| Leavened cake | 7 - 10          |
| Hamburger     | 8 - 10 *        |

\* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Wire rack



## GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

| FOOD            | POWER (W) | DURATION (min.) |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Potatoes gratin | 650       | 20 - 22         |
| Roast chicken   | 650       | 40 - 45         |

Recommended accessories: Wire rack

## FIRST TIME USE

### 1. SETTING THE TIME

You will need to set the time when you switch on the oven for the first time.



The two digits for the hour will start flashing: Turn the rotary knob to set the hour and then press  to confirm.



The two digits for the minutes will start flashing. Turn the rotary knob to set the minutes and press  to confirm.

Please note: To change the time at a later point, press and hold  for at least one second while the oven is off and repeat the steps above.

You may need to set the time again following lengthy power outages.

## DAILY USE

### 1. SELECT A FUNCTION

When the oven is off, only the time is shown on the display. Press and hold  to switch the oven on. Turn the rotary knob to view the main functions available on the left-hand display. Select one and press .



To select a sub-function (where available), select the main function and then press  to confirm and go to the function menu.



Turn the rotary knob to select from amongst the subfunctions available on the right-hand display and then press  to confirm.

### 2. SET A FUNCTION

#### 1. MY MENU / DEFROST

##### FOOD CLASS

Once you have chosen one of the automatic functions, you will need to select a category for the food you are cooking.



When the  icon flashes, turn the rotary knob to select the category you require and then press  to confirm.

##### WEIGHT

To achieve the best results, the My Menu (and Defrost) require you to enter the weight of the food, selecting from amongst the default settings: the oven will calculate the ideal length of time for the function to run for each category of food.





When the default setting appears on the display and the **g** icon flashes, turn the rotary knob to set the weight and then press **Q** to confirm.

### . MANUAL FUNCTIONS

After having selected the function you require, you can change its settings.

The display will show the settings that can be changed in sequence.


### MICROWAVE POWER



When the **W** icon flashes on the display, turn the rotary knob to adjust the power setting and then press **Q** to confirm and continue to alter the settings that follow (if possible).

Please note: Once the function has been activated, the power can be changed by pressing **c/w** to access the settings menu, then turning the rotary knob to change the setting.

### DURATION

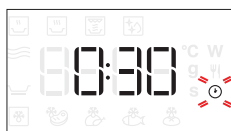

When the **⌚** icon flashes on the display, use the rotary knob to set the cooking time you require and then press **Q** to confirm or press **▶** to confirm and start the function.

Note: During cooking, you can adjust the cooking time by turning the rotary knob; each time you press **▶**, the cooking time increases by 30 seconds.

### 3. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press **▶** to activate the function.

Every time the **▶** button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

Please note: You can press **⏏** at any time to stop the function that is currently active.

### . JET START

When the oven is switched off, it is possible to press **▶** to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

### . SAFETY LOCK

This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally.



Open and close the door, then press **▶** to start the function.

### 4. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press **▶**.

### AUTOMATIC PAUSE

(TURN OR STIR FOOD)

Certain functions will pause to allow you to turn or stir the food.



Once the oven has paused cooking, open the door and carry out the action you are prompted to perform before closing the door again and pressing **▶** to continue with cooking.

### 5. COOKING END

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.



To extend the cooking time without changing the settings, turn the rotary knob to set a new cooking time and press **▶**.

### . KEY LOCK

To lock the keypad, press and hold **<<** for at least 5 seconds.



Do this again to unlock the keypad.

Please note: The key lock can also be activated while cooking is in progress. For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing and holding **⏏**.

# CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.  
Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

## ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.  
The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

# TROUBLESHOOTING

| Problem                                                | Possible cause                | Solution                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The oven is not working.                               | Power cut.                    | Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply.<br>Turn off the oven and restart it to see if the fault persists. |
|                                                        | Disconnection from the mains. |                                                                                                                                                                                 |
| The oven makes noises, even when it is switched off.   | Cooling fan active.           | Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.                                                                                                           |
| The display shows the letter "F" followed by a number. | Software fault.               | Contact the Call Center and state the number following the letter "F".                                                                                                          |

**Policies, standard documentation and additional product information can be found by:**


- Using the QR on your product
- Visiting our website **www.hotpoint.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

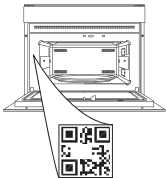

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO HOTPOINT-ARISTON**


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**SCANSIONARE IL CODICE QR  
SUL PROPRIO APPARECCHIO  
PER OTTENERE MAGGIORI  
INFORMAZIONI**

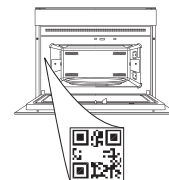


Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

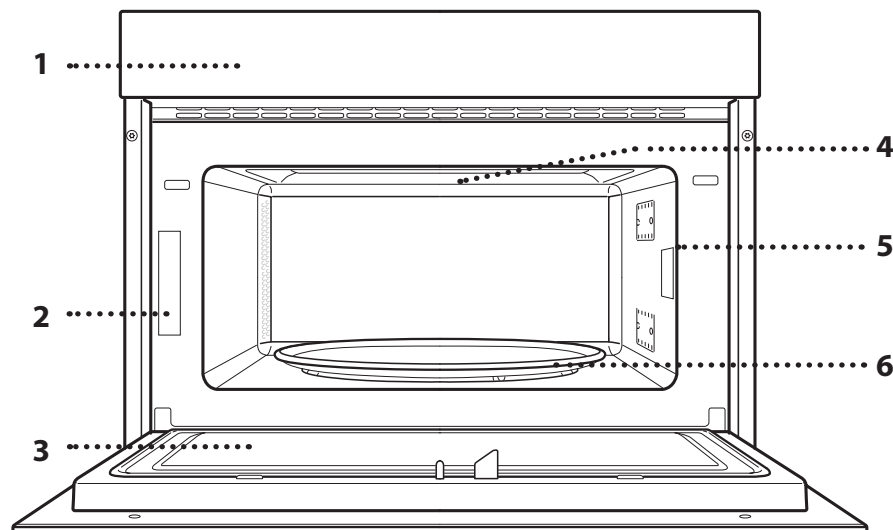

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

## DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

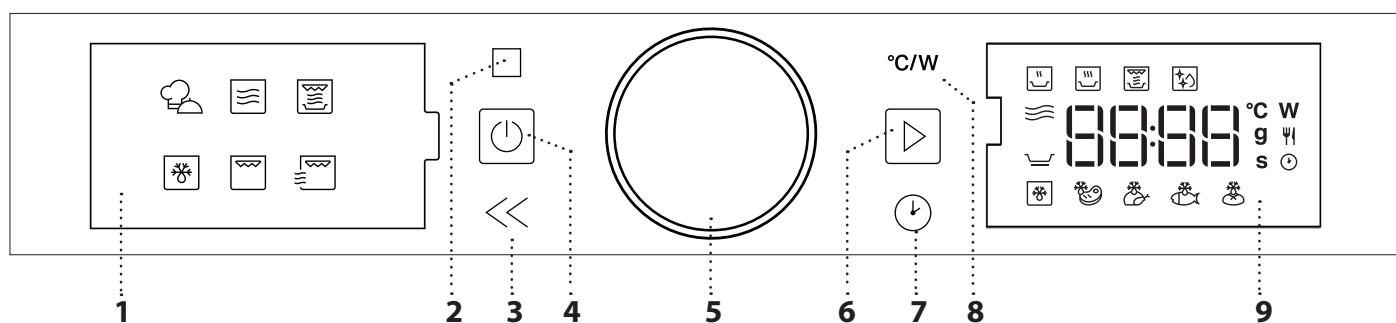**1. DISPLAY SINISTRA****2. PAUSA**

Per sospendere il processo di cottura.

**3. INDIETRO**

Per tornare alla schermata precedente.

**4. ON / OFF**

Per accendere e spegnere il forno o terminare in qualunque momento una funzione attiva.

**5. MANOPOLA ROTANTE**

Ruotando la manopola è possibile spostarsi tra le funzioni e regolare i parametri di cottura. Premere per selezionare, impostare, visualizzare e confermare le funzioni o i parametri e per avviare i programmi di cottura.

**6. AVVIO**

Per avviare le funzioni, confermando i valori.

**7. TEMPO**

Per impostare l'ora e per regolare il tempo di cottura.


**8. POTENZA**

Per regolare la potenza delle microonde.

**9. DISPLAY DESTRA**

## ACCESSORI


### PIATTO ROTANTE

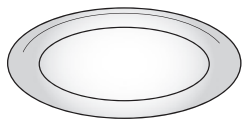

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.


### SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

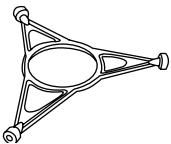

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro.

Non appoggiare altri accessori sul supporto.

### GRIGLIA

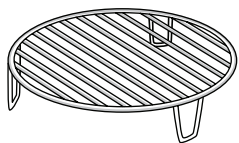


Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura.

Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a

contatto con altre superfici.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

### PIATTO CRISP

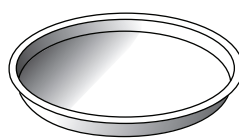


Da utilizzare solo con le funzioni designate.

Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere

preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

### IMPUGNATURA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

**In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.**

**Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.**

**Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.**

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

## FUNZIONI



### MY MENU

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità di cottura ottimale per qualsiasi tipo di alimento.



### RISCALDAMENTO

Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Il forno calcolerà automaticamente i valori necessari per ottenere i migliori risultati possibili nel minor tempo. Disporre il cibo su un piatto piano resistente al calore e alle microonde.

|    | ALIMENTO          | PESO (g)  |
|----|-------------------|-----------|
| 1  | PIATTO PRONTO     | 250 - 500 |
| 2* | LASAGNE SURGELATE | 250 - 500 |
| 3  | LATTE/ACQUA       | 100 - 500 |
| 4  | MINESTRE          | 200 - 800 |



### COTTURA

Per ottenere una rapida e ottimale cottura degli alimenti. Utilizzare un contenitore resistente al calore e adatto alla cottura a microonde.

|   | ALIMENTO             | PESO (g)   |
|---|----------------------|------------|
| 1 | POLLO ARROSTO        | 800 - 1500 |
| 2 | GRATIN DI PATATE     | 200 - 1000 |
| 3 | VERDURE RIPIENE      | 200 - 800  |
| 4 | COSTOLETTE DI MAIALE | 200 - 800  |
| 5 | UOVA STRAPAZZATE     | 100 - 500  |
| 6 | POPCORN              | 90         |



### CRISP

Per riscaldare e cuocere rapidamente alimenti surgelati, creando una superficie dorata e croccante. Usare la funzione solo in combinazione con il piatto Crisp in dotazione. Quando richiesto, girare gli alimenti.

|    | ALIMENTO                        | PESO (g)  |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1* | PIZZA [SURGELATA]               | 200 - 800 |
| 2  | POLPETTE DI HAMBURGER           | 200 - 600 |
| 3* | PATATINE FRITTE [SURGELATE]     | 200 - 500 |
| 4* | NUGGET DI POLLO [SURGELATI]     | 100 - 500 |
| 5* | BASTONCINI DI PESCE [SURGELATI] | 100 - 500 |

Accessori necessari: piatto crisp, maniglia per piatto crisp



### Hydro Self Clean

L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia che consente di rimuovere facilmente sporcizia e residui di cibo. Versare una tazza di acqua potabile in un contenitore adatto al microonde e attivare la funzione.



### MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

| POTENZA (W) | CONSIGLIATA PER                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000        | Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.                            |
| 800         | Cottura di verdure.                                                                                     |
| 650         | Cottura di carne e pesce.                                                                               |
| 500         | Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.. |
| 350         | Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.                                               |
| 160         | Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.                                          |
| 90          | Per ammorbidire i gelati.                                                                               |

| AZIONE        | ALIMENTO               | POTENZA (W) | DURATA (min.) |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|
| Riscaldamento | 2 tazze                | 1000        | 1 - 2         |
| Riscaldamento | Purè di patate (1 kg)  | 1000        | 9 - 11        |
| Scongellare   | Carne macinata (500 g) | 160         | 13 - 14       |
| Cottura       | Pan di spagna          | 800         | 6 - 7         |
| Cottura       | Crema all'uovo         | 650         | 11 - 12       |
| Cottura       | Polpettone             | 800         | 18 - 20       |



### CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione deve essere usata solo con lo speciale piatto Crisp.

| ALIMENTO        | DURATA (min.) |
|-----------------|---------------|
| Torte lievitate | 7 - 10        |
| Hamburger       | 8 - 10 *      |

\* Girare il cibo a metà cottura.

Accessori necessari: piatto Crisp, impugnatura per piatto Crisp



### SCONGELAMENTO

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

#### SCONGELAMENTO PANE CON CRISP

Questa funzione esclusiva è studiata in modo specifico per lo scongelamento del pane. Combinando le tecnologie Defrost e Crisp, il pane avrà il sapore e la consistenza di quello appena sfornato.

Utilizzare questa funzione per scongelare e riscaldare rapidamente panini, baguette e croissant surgelati. Il Piatto Crisp deve essere utilizzato in combinazione con questa funzione, posto direttamente su griglia

|                                                                                  | ALIMENTO                     | PESO (g)   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|  | SCONGELAMENTO PROGRAMMATO    | -          |
|  | CARNE                        | 100 - 2000 |
|  | POLLAME                      | 100 - 2500 |
|  | PESCE                        | 100 - 1500 |
|  | SCONGELAMENTO PANE CON CRISP | 50 - 500   |



## GRILL

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo.

| ALIMENTO        | DURATA (min.) |
|-----------------|---------------|
| Torte lievitate | 7 - 10        |
| Hamburger       | 8 - 10 *      |

\* Girare il cibo a metà cottura.

Accessori necessari: Griglia



## GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

| ALIMENTO         | POTENZA (W) | DURATA (min.) |
|------------------|-------------|---------------|
| Gratin di patate | 650         | 20 - 22       |
| Pollo arrosto    | 650         | 40 - 45       |

Accessori consigliati: Griglia

## PRIMO UTILIZZO

### . IMPOSTARE L'ORA

Alla prima accensione è necessario impostare l'ora.



Sul display lampeggiano le due cifre relative alle ore: Ruotare la manopola per impostare l'ora, quindi premere  per confermare.



Le due cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. ruotare la manopola per impostare i minuti e premere  per confermare.

Note: per modificare successivamente l'ora, premere  per almeno 1 secondo a forno spento e ripetere le operazioni sopra descritte.

dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

## USO QUOTIDIANO

### 1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Quando il forno è spento, sul display viene visualizzata solo l'ora. Premere a lungo  per accendere il forno. Ruotare la manopola per visualizzare sulla parte sinistra del display le funzioni principali disponibili, e premere  per confermare.



Per selezionare una sottofunzione (se disponibile), dopo aver selezionato la funzione principale premere  per confermare e accedere al menu delle funzioni.



Ruotare la manopola per scegliere tra le sottofunzioni disponibili nella parte destra del display e premere  per confermare.

### 2. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

#### . MY MENU / DEFROST

##### CATEGORIA DI ALIMENTO

Dopo avere selezionato una funzione automatica, occorre selezionare la categoria di alimenti appropriata.



Quando l'icona  lampeggia, ruotare la manopola per selezionare la categoria desiderata e premere  per confermare.

##### PESO

Per ottenere risultati ottimali con My Menu (e Defrost), è necessario inserire il peso degli alimenti scegliendo tra le impostazioni predefinite: il forno calcolerà la durata ideale della funzione per la categoria di alimenti selezionata.



Quando sul display compaiono le impostazioni predefinite e l'icona 9 lampeggia, ruotare la manopola per impostare il peso e premere per confermare.

### . FUNZIONI MANUALI

Dopo avere selezionato la funzione desiderata è possibile modificarne le impostazioni.

Il display mostra in sequenza le impostazioni che è possibile modificare.

### POTENZA MICROONDE



Quando l'icona W lampeggia sul display, ruotare la manopola per regolare il livello di potenza, quindi premere per confermare e procedere con le impostazioni seguenti (se possibile).

Note: dopo avere attivato la funzione, la potenza può essere modificata premendo per accedere al menu delle impostazioni e ruotando la manopola per cambiare il valore impostato.

### DURATA



Quando l'icona lampeggia sul display, utilizzare la manopola per impostare il tempo di cottura desiderato, quindi premere per confermare o premere per confermare e avviare la funzione.

Nota: dopo l'avvio del forno, il tempo di cottura può essere modificato ruotando la manopola; ad ogni pressione di il tempo di cottura aumenta di 30 secondi.

### 3. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Note: Premendo è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

### . JET START

A forno spento, premendo è possibile avviare la cottura con la funzione a microonde alla potenza massima (1000 W) per 30 secondi.

### . BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno.



Aprire e chiudere lo sportello, poi premere per avviare la funzione.

### 4. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta. Per riprendere, chiudere lo sportello e premere .

### PAUSA AUTOMATICA

(GIRARE O MESCOLARE GLI ALIMENTI)


Alcune funzioni prevedono una pausa per consentire di girare o mescolare gli alimenti.



Quando il forno interrompe la cottura, aprire la porta per eseguire le operazioni indicate, quindi chiuderla nuovamente e premere per riprendere la cottura.

### 5. FINE COTTURA

Allo scadere del tempo programmato, un segnale acustico e il display indicheranno che la cottura è terminata.

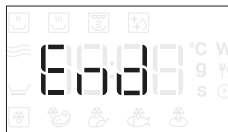

Per prolungare la cottura mantenendo i valori impostati, ruotare la manopola per impostare una nuova durata e quindi premere .

### . BLOCCO DEI TASTI

Per bloccare i tasti, tenere premuto per almeno cinque secondi.



Per disattivare, ripetere la stessa procedura.

Note: il blocco a chiave può essere attivato anche durante la cottura. Per ragioni di sicurezza, il forno può essere spento in qualsiasi momento premendo a lungo .



# PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

## SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di tracimazioni, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco. Attivare la funzione a intervalli regolari.

## ACCESSORI


È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                                               | Possibile causa                       | Soluzione                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il forno non funziona.                                 | Interruzione di corrente elettrica.   | Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. |
|                                                        | Disconnessione dalla rete principale. | Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.                        |
| Il forno fa rumore anche se spento.                    | Ventola di raffreddamento attiva.     | Aprire la porta o attendere il completo raffreddamento del forno.                                |
| Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero. | Guasto software.                      | Contattare il Call Center e indicare il numero che segue la lettera "F".                         |

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:


- Utilizzare il QR sul proprio prodotto
- Visitare il nostro sito web **[www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

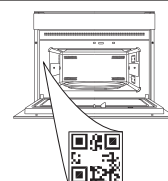


**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA HOTPOINT ARISTON**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj proizvod na adresi **www.register10.eu**


**SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA**

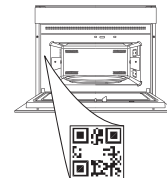

**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**

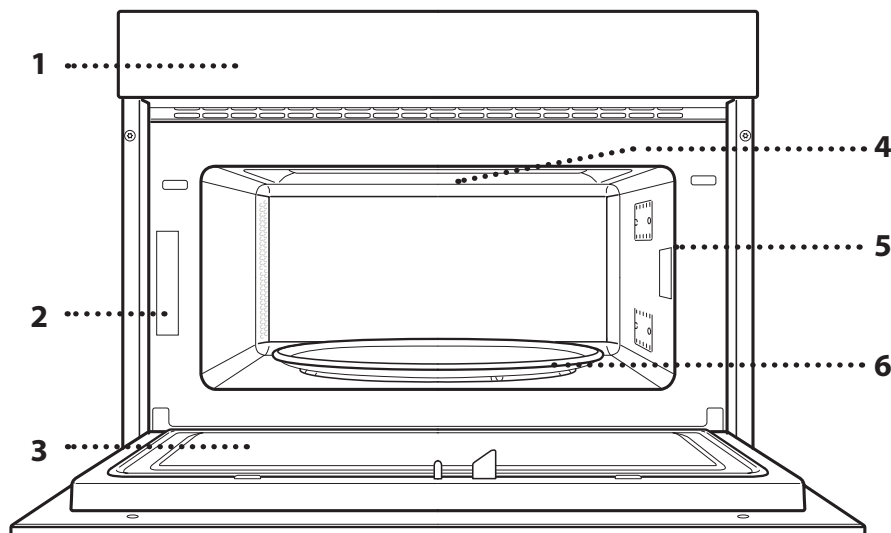**OPIS PROIZVODA**

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Gornji grijač/grill
5. Svjetlo
6. Okretni tanjur

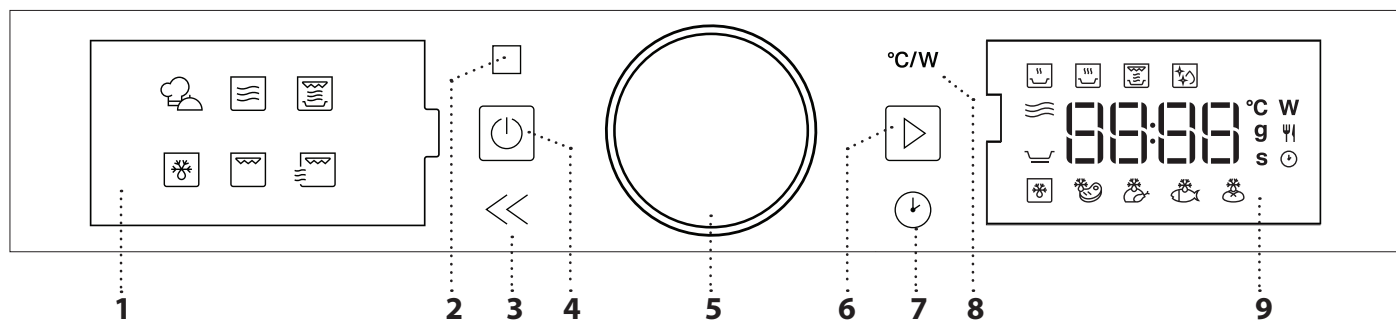**OPIS UPRAVLJAJKE PLOČE****1. LIJEVI ZASLON****2. PAUZA**

za pauziranje ciklusa kuhanja.

**3. NATRAG**

Za povratak na prethodni zaslon.

**4. UKLJ/ISKLJ**

Za uključivanje i isključivanje pećnice ili zaustavljanje uključene funkcije u bilo koje vrijeme.

**5. OKRETNI GUMB**

Okrenite ga za kretanje kroz funkcije i namještanje parametara kuhanja. Pritisnite za odabir, postavljanje, pristup ili potvrdu funkcija ili parametara i eventualno pokretanje programa kuhanja.

**6. START**

Za pokretanje funkcija i potvrdu postavki.

**7. VRIJEME**

Za postavljanje vremena kao i za postavljanje ili namještanje vremena kuhanja.


**8. SNAGA**

za podešavanje snage mikrovalova.

**9. DESNI ZASLON**

## DODATNI PRIBOR


### OKRETNi TANJUR

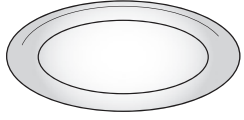

Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.

Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.


### NOSAČ OKRETNOG TANJURA

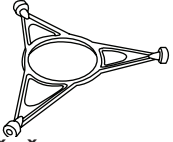

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.


### ŽIČANA POLICA

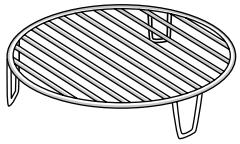

To omogućuje postavljanje jela bliže roštilju za savršeno zapečena jela.

Rešetku postavite na okretni tanjur pazeći da ne dolazi u doticaj s drugim površinama.


### CRISP TANJUR

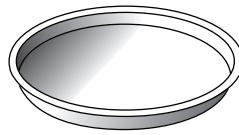

Upotrebljava se samo s namijenjenom funkcijom.

Crisp tanjur uvijek se mora postaviti u središte okretnog tanjura i može se zagrijati kada je prazan koristeći posebnu, tome namijenjenu, funkciju. Namirnice stavite izravno na Crisp tanjur.

### RUČICA CRISP TANJURA



Korisna prilikom vađenja vrućeg Crisp tanjura iz pećnice.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

**Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.**

**Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.**

**Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.**

**Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.**

## FUNKCIJE



### MY MENU

Te funkcije automatski odabiru najbolji način kuhanja za sve vrste namirnica.



### PODGRIJAVANJE

Za zagrijavanje gotove hrane koja je bila zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava postavke za postizanje najboljih mogućih rezultata u najkraćem vremenu. Stavite namirnice u zdjelu ili na tanjur, prikladne za mikrovalove i otporne na toplinu.

|    | JELO             | TEŽINA (g) |
|----|------------------|------------|
| 1  | GOTOVA JELA      | 250 - 500  |
| 2* | SMRZNUTE LAZANJE | 250 - 500  |
| 3  | MLIJEKO/VODA     | 100 - 500  |
| 4  | JUHA             | 200 - 800  |



### KUHANJE

Za brzu pripremu jela i dobivanje optimalnih rezultata. Upotrebljavajte spremnik otporan na toplinu prikladan za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.

|   | JELO                | TEŽINA (g) |
|---|---------------------|------------|
| 1 | PEČENA PILETINA     | 800 - 1500 |
| 2 | GRATINIRANI KRUMPIR | 200 - 1000 |
| 3 | PUNJENO POVRĆE      | 200 - 800  |
| 4 | SVINJSKA REBRA      | 200 - 800  |
| 5 | KAJGANA             | 100 - 500  |
| 6 | KOKICE              | 90         |



### CRISP

Za brzo zagrijavanje i kuhanje zamrznute hrane, stvaranje zlaćane, hrskave korice. Za ovu funkciju upotrebljavajte isključivo s isporučenim Crisp tanjurom. Okrenite namirnice kada se to zatraži.

|    | JELO                          | TEŽINA (g) |
|----|-------------------------------|------------|
| 1* | PIZZA [ZAMRZNUTA]             | 200 - 800  |
| 2  | ODREZAK ZA HAMBURGERE         | 200 - 600  |
| 3* | PRŽENI KRUMPIRIĆI [ZAMRZNUTI] | 200 - 500  |
| 4* | PILEĆI MEDALJONI [ZAMRZNUTI]  | 100 - 500  |
| 5* | RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]    | 100 - 500  |

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura



### Hydro Self Clean (HIDRO SAMOČIŠĆENJE)

Djelovanje pare koja se otpušta tijekom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava da se prljavština i ostaci hrane lako uklone. Ulijte čašu pitke vode u spremnik prikladan za mikrovalne pećnice i uključite ovu funkciju.



### MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

| SNAGA (W) | PREPORUČUJE SE ZA                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode.                                        |
| 800       | Kuhanje povrća.                                                                                           |
| 650       | Kuhanje mesa i ribe.                                                                                      |
| 500       | Kuhanje mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine. |
| 350       | Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.                                         |
| 160       | Odležavanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.                                               |
| 90        | Omekšavanje sladoleda.                                                                                    |

| RADNJA        | JELO                  | SNAGA (W) | TRAJANJE (min) |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Podgrijavanje | 2 šalice              | 1000      | 1 - 2          |
| Podgrijavanje | Pire krumpir (1 kg)   | 1000      | 9 - 11         |
| Odmrzavanje   | Mljeveno meso (500 g) | 160       | 13 - 14        |
| Kuhanje       | Biskvit               | 800       | 6 - 7          |
| Kuhanje       | Krema od jaja         | 650       | 11 - 12        |
| Kuhanje       | Mesna štruca          | 800       | 18 - 20        |



### CRISP

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjurom.

| JELO                     | TRAJANJE (min) |
|--------------------------|----------------|
| Kolač od dizanog tijesta | 7 - 10         |
| Hamburger                | 8 - 10 *       |

\* Okrenite hranu na polovici pečenja.

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura



### ODMRZAVANJE

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži.

### ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP

Ova ekskluzivna funkcija omogućuje vam odležavanje smrznutog kruha. Kombinacijom tehnologija Odležavanje i Crisp vaš će kruh uvijek okusom i mirisom biti kao svježe pečen.

Ovu funkciju upotrebljavajte za brzo odmrzavanje i zagrijavanje smrznutih peciva, bageta i kroasana. Crisp tanjur uvijek treba upotrebljavati u kombinaciji s ovom funkcijom i staviti ga izravno na rešetki

|  | JELO                           | TEŽINA (g) |
|--|--------------------------------|------------|
|  | VREMENSKI ODGOĐENO ODMRZAVANJE | —          |
|  | MESO                           | 100 - 2000 |
|  | PERAD                          | 100 - 2500 |
|  | RIBA                           | 100 - 1500 |
|  | ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP        | 50 - 500   |



## GRILL

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela.

| JELO                     | TRAJANJE (min) |
|--------------------------|----------------|
| Kolač od dizanog tijesta | 7 - 10         |
| Hamburger                | 8 - 10 *       |

\* Okrenite hranu na polovici pečenja.

Potreban pribor: Žičana polica



## GRILL + MIKROV

Za brzo kuhanje i gratiniranje jela uz kombinaciju funkcija mikrovalova i roštilja.

| JELO                | SNAGA (W) | TRAJANJE (min) |
|---------------------|-----------|----------------|
| Gratinirani krumpir | 650       | 20 - 22        |
| Pečena piletina     | 650       | 40 - 45        |

Preporučeni pribor: Žičana polica

## PRVA UPOTREBA

### 1. POSTAVLJANJE VREMENA

Morat ćete postaviti vrijeme kada prvi put uključujete pećnicu.



Dvije znamenke sata započet će treperiti. Okrenite okretni gumb da biste postavili sat i zatim pritisnite da biste potvrdili.



Dvije tipke za minute započet će treperiti. Okrenite gumb za podešavanje za postavljanje minuta i pritisnite za potvrdu.

Napomena: Za naknadnu promjenu vremena pritisnite i držite pritisnutim najmanje jednu sekundu sok je pećnica isključena i ponovite gore navedene korake.

Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

## SVAKODNEVNA UPORABA

### 1. ODABERITE FUNKCIJU

Kada je pećnica isključena, samo se vrijeme prikazuje na zaslonu. Pritisnite i držite za uključivanje pećnice. Okrenite gumb za prikaz glavnih dostupnih funkcija na zaslonu s lijeve strane. Odaberite jednu i pritisnite .



Za odabir podfunkcije (kada je dostupna) odaberite glavnu funkciju i zatim za potvrdu pritisnite i idite na zbornik funkcije.



Okrenite gumb kako biste odabrali među dostupnim podfunkcijama na zaslonu s desne strane i zatim pritisnite za potvrdu.

### 2. POSTAVLJANJE FUNKCIJE

#### 1. MY MENU / ODMRZAVANJE

##### KATEGORIJA JELA

Nakon odabira jedne od automatskih funkcija trebat ćete odabrati kategoriju jela koje pripremate.



Kada ikona treperi okrenite gumb za odabir potrebne kategorije i zatim pritisnite za potvrdu.

##### TEŽINA

Za postizanje najboljih rezultata za funkcije My Menu (Moj izbornik) (i Defrost (odmrzavanje)) trebate unijeti težinu namirnica birajući među zadanim postavkama: pećnica će izračunati idealno vrijeme trajanja funkcije koja se pokreće za svaku kategoriju jela.



Kada se zadana postavka pojavi na zaslonu i treperi ikona **9** okrenite gumb za postavljanje težine i zatim pritisnite **9** za potvrdu.

### . FUNKCIJE KOJE SE RUČNO ODABIRU

Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti njezine postavke.

Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete redom mijenjati.


### STUPANJ SNAGE MIKROVALOVA



Kada ikona **W** treperi na zaslonu, okrenite gumb za podešavanje postavke snage i zatim pritisnite **9** za potvrdu i nastavite s izmjenom postavki koje slijede (ako je moguće).

Napomena: Nakon uključivanja funkcije snaga se može promijeniti tako da pritisnete **W** za pristup izborniku postavki pa zatim okrenete gumb za promjenu postavke.

### TRAJANJE

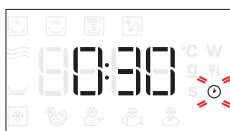

Kada ikona **⌚** treperi na zaslonu, upotrijebite gumb za podešavanje potrebnog trajanja kuhanja i zatim pritisnite **9** za potvrdu ili pritisnite **▶** za potvrdu i pokretanje funkcije.

Napomena: Tijekom kuhanja vrijeme kuhanja možete namjestiti okretanjem gumba; svakim pritiskom na **▶** vrijeme kuhanja produljuje se za 30 sekundi.

### 3. UKLJUČAVANJE FUNKCIJE

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite **▶** za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom gumba **▶** vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

Napomena: U bilo kojem trenutku možete pritisnuti **⏸** za pauziranje trenutno uključene funkcije.

### . JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite **▶** za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (1000 W) u trajanju od 30 sekundi.

### . SIGURNOSNI UREĐAJ

Ta se funkcija automatski uključuje kako bi se spriječilo slučajno uključivanje pećnice.



Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite **▶** za pokretanje funkcije.

### 4. PAUZA

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata.

Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite **▶**.

### AUTOMATSKI PRIVREMENI PREKID

(OKRETANJE ILI MIJEŠANJE JELA)


Neke se automatske funkcije nakratko prekidaju kako biste mogli okrenuti ili promiješati jelo.



Kada pećnica pauzira pečenje, otvorite vrata i obavite radnju koja se od vas traži prije no što ponovno zatvorite vrata i pritisnete **▶** za nastavak kuhanja.

### 5. KRAJ KUHANJA

Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se označiti da je pečenje završeno.

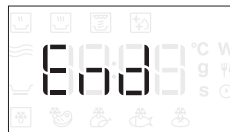

Za produžavanje vremena kuhanja bez promjene postavki okrenite gumb za postavljanje novog vremena kuhanja i pritisnite **▶**.

### . ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Tipkovnicu zaključajte tako da pritisnete i držite pritisnutim gumb **<<** na 5 najmanje pet sekundi.



Isto ponovite za otključavanje tipki.

Napomena: Zaključavanje tipki može se uključiti i tijekom kuhanja. Iz sigurnosnih razloga u bilo kojem trenutku može se isključiti tako da se pritisne i drži pritisnut gumb **⏸**.

# ČIŠĆENJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.

Nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom. Nemojte upotrebljavati čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

## UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
- Roštilj ne treba čistiti jer visoka temperatura sagorijeva prljavštinu. Tu funkciju redovito upotrebljavajte.

## DODATNI PRIBOR

Sav pribor može se prati u perilici posuđa osim Crisp tanjura.


Crisp tanjur treba prati vodom i blagim deterdžentom. Tvrdokornu prljavštinu lagano istrljajte krpom. Uvijek ostavite Crisp tanjur da se ohladi prije čišćenja.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Problem                                               | Mogući uzrok                      | Rješenje                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pećnica ne radi.                                      | Nestalo je struje.                | Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju.                     |
|                                                       | Došlo je do isključenja iz mreže. | Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje. |
| Pećnica stvara zvukove čak i kada je isključena.      | Uključen ventilator za hlađenje.  | Otvorite vrata ili pričekajte da završi postupak hlađenja.                              |
| Ako zaslon pokazuje slovo „F“ iza kojeg slijedi broj. | Softverska pogreška.              | Obratite se dežurnom pozivnom centru i navedite broj iza slova „F“.                     |

**Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako da:**

- Upotreba QR koda na proizvodu
- Na našem web-mjestu **www.hotpoint.eu**
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

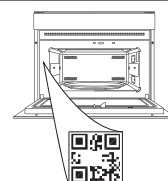






**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ HOTPOINT - ARISTON**


Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, καταχωρίστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα **www.register10.eu**

**ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ  
QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

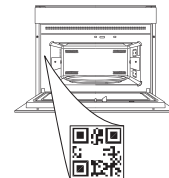


Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

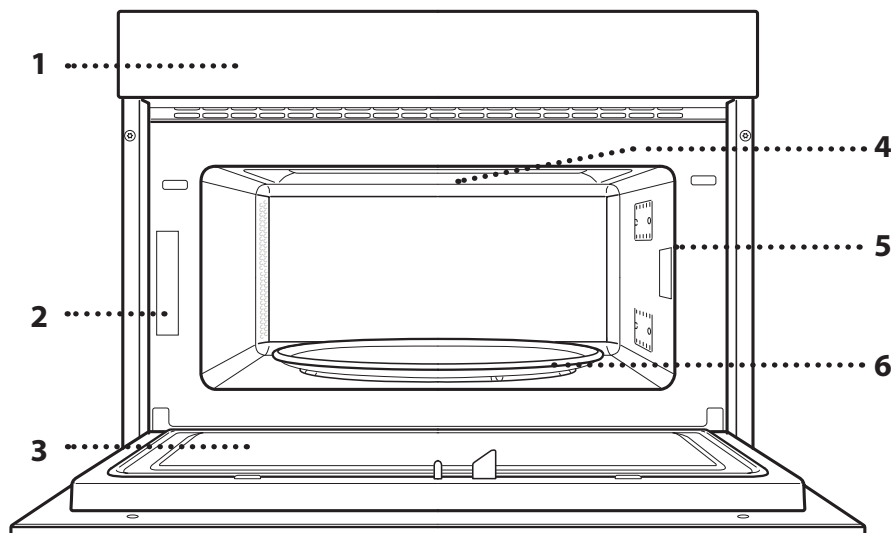

1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης (να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Άνω αντίσταση/γκριλ
5. Φως
6. Περιστρεφόμενος δίσκος

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

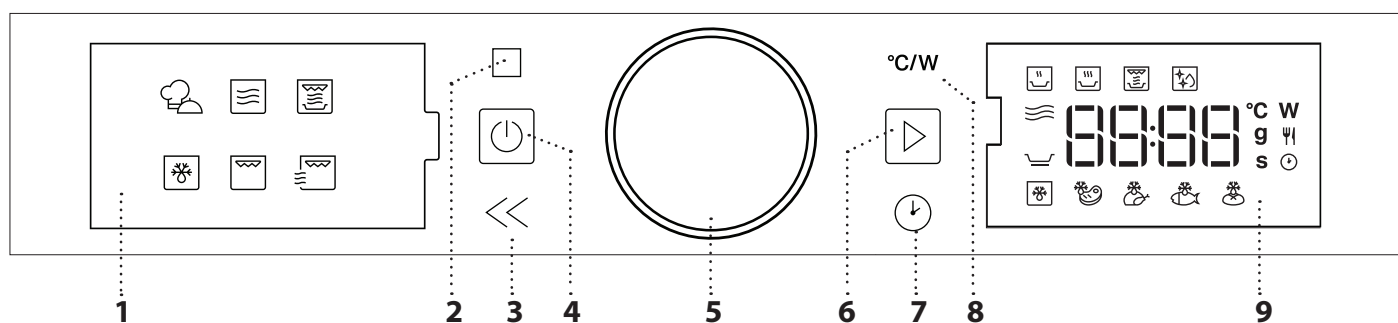

### 1. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΘΟΝΗ

#### 2. ΠΑΥΣΗ

Για διακοπή του κύκλου μαγειρέματος.

#### 3. ΠΙΣΩ

Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

#### 4. ON / OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Για το άναμμα ή το σβήσιμο του φούρνου και για την παύση ή τη διακοπή μιας ενεργής λειτουργίας.

### 5. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Γυρίστε το για να πλοηγηθείτε στις λειτουργίες και να ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους μαγειρέματος. Πατήστε για να επιλέξετε, να ρυθμίσετε, να έχετε πρόσβαση και να επιβεβαιώσετε λειτουργίες και παραμέτρους, καθώς και για να εκκινήσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος.

#### 6. ΕΝΑΡΞΗ

Για έναρξη λειτουργιών και επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

### 7. ΧΡΟΝΟΣ

Για ρύθμιση της ώρας και για ρύθμιση του χρόνου ψησίματος.


#### 8. ΙΣΧΥΣ

Για τη ρύθμιση της ισχύος μικροκυμάτων.

### 9. ΔΕΞΙΑ ΟΘΟΝΗ

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ


## ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

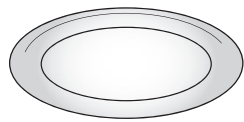

Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος.


Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και εξαρτήματα.

## ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

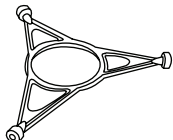

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση. Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.

## ΣΧΑΡΑ

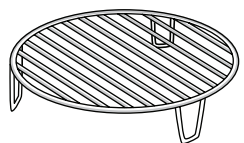

Αυτό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό πιο κοντά στο γκριλ, για τέλειο ροδοκοκκίνισμα του πιάτου σας.

Τοποθετήστε τη σχάρα στον


περιστρεφόμενο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με άλλες επιφάνειες.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

**Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.**

**Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.**

## ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

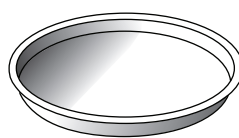


Για χρήση μόνο για τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.

Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει πάντα να τοποθετείται στο κέντρο του περιστρεφόμενου

δίσκου και όταν είναι άδεια μπορεί να ζεσταθεί χρησιμοποιώντας την ειδική λειτουργία μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Τοποθετήστε το φαγητό απευθείας στην πλάκα για τραγανά φαγητά.

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΦΑΓΗΤΑ



Χρήσιμη για να αφαιρείτε την Crisp plate (πλάκα για τραγανά τρόφιμα) από το φούρνο όταν καίει.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

**Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.**

**Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.**

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



### MY MENU

Αυτές οι λειτουργίες επιλέγουν αυτόματα το καλύτερο τρόπο μαγειρέματος για όλους τους τύπους φαγητών.



### ΖΕΣΤΑΜΑ

Για εκ νέου ζέσταμα έτοιμων φαγητών που είναι κατεψυγμένα ή σε θερμοκρασία δωματίου. Ο φούρνος υπολογίζει αυτόματα τις τιμές που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πυρίμαχο ρηχό πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

|    | ΦΑΓΗΤΟ              | ΒΑΡΟΣ (γρ.) |
|----|---------------------|-------------|
| 1  | ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΙΑΤΟ      | 250 - 500   |
| 2* | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΖΑΝΙΑ | 250 - 500   |
| 3  | ΓΑΛΛΑ/ΝΕΡΟ          | 100 - 500   |
| 4  | ΣΟΥΠΑ               | 200 - 800   |



### ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Για γρήγορο ψήσιμο φαγητών και επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήστε πυρίμαχο σκεύος κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

|   | ΦΑΓΗΤΟ           | ΒΑΡΟΣ (γρ.) |
|---|------------------|-------------|
| 1 | ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   | 800 - 1500  |
| 2 | ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ | 200 - 1000  |
| 3 | ΓΕΜΙΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 200 - 800   |
| 4 | ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ | 200 - 800   |
| 5 | ΑΥΓΑ ΟΜΕΛΕΤΑ     | 100 - 500   |
| 6 | ΠΟΠ ΚΟΡΝ         | 90          |



### CRISP

Για γρήγορο ζέσταμα και μαγείρεμα κατεψυγμένων τροφίμων, για ροδοκοκκινισμένη, τραγανή επάνω πλευρά. Χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία μόνο με την παρεχόμενη πλάκα για τραγανά φαγητά. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

|    | ΦΑΓΗΤΟ                           | ΒΑΡΟΣ (γρ.) |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1* | PIZZA [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ]              | 200 - 800   |
| 2  | BURGER PATTIES                   | 200 - 600   |
| 3* | ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ] | 200 - 500   |
| 4* | ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]      | 100 - 500   |
| 5* | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]      | 100 - 500   |

Απαιτούμενα εξαρτήματα: Πλάκα για τραγανά φαγητά, λαβή για την πλάκα για τραγανά φαγητά



### Αυτόματος υδροκαθαρισμός

Η δράση του ατμού που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια αυτού του ειδικού κύκλου καθαρισμού επιτρέπει στη βρωμιά και τα υπολείμματα τροφών να αφαιρούνται με ευκολία. Ρίξτε ένα φλιτζάνι πόσιμο νερό σε ένα δοχείο ανθεκτικό στα μικροκύματα και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



### ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

| ΙΣΧΥΣ (W) | ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.                                       |
| 800       | Μαγείρεμα λαχανικών.                                                                                          |
| 650       | Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού.                                                                                 |
| 500       | Μαγείρεμα σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί και αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών. |
| 350       | Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας.                                                |
| 160       | Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού.                                                 |
| 90        | Για να μαλακώσετε παγωτό.                                                                                     |

| ΕΝΕΡΓΕΙΑ  | ΦΑΓΗΤΟ          | ΙΣΧΥΣ (W) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά) |
|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| Ζέσταμα   | 2 φλιτζάνια     | 1000      | 1 - 2            |
| Ζέσταμα   | Πουρέ (1 kg)    | 1000      | 9 - 11           |
| Απόψυξη   | Κιμάς (500 γρ.) | 160       | 13 - 14          |
| Μαγείρεμα | Αφράτο κέικ     | 800       | 6 - 7            |
| Μαγείρεμα | κρέμα κάσταρντ  | 650       | 11 - 12          |
| Μαγείρεμα | Ρολό κρέατος    | 800       | 18 - 20          |



### CRISP

Για τέλειο ροδοκοκκίνισμα ενός πιάτου, τόσο από πάνω όσο και από κάτω από το φαγητό. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ειδική Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά).

| ΦΑΓΗΤΟ          | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά) |
|-----------------|------------------|
| Φουσκωμένο κέικ | 7 - 10           |
| Χάμπουργκερ     | 8 - 10 *         |

\* Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος. Απαιτούμενα εξαρτήματα: Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά), λαβή για την πλάκα για τραγανά φαγητά



### ΑΠΟΨΥΞΗ

Για γρήγορο απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

### ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ

Αυτή η αποκλειστική λειτουργία επιτρέπει την απόψυξη κατεψυγμένου ψωμιού. Συνδυάζει τις τεχνολογίες Defrost και Crisp, το ψωμί σας θα έχει γεύση και αίσθηση σαν να ήταν φρεσκοψημένο.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη

απόψυξη και για να ζεστάνετε κατεψυγμένα ψωμάκια, μπαγκέτες και κρουασάν. Η πλάκα για τραγανά φαγητά πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτή τη λειτουργία, τοποθετημένη απευθείας επάνω σε σχάρα

|                                                                                  | ΦΑΓΗΤΟ                 | ΒΑΡΟΣ (γρ.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ | —           |
|  | ΚΡΕΑΣ                  | 100 - 2000  |
|  | ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ              | 100 - 2500  |
|  | ΨΑΡΙΑ                  | 100 - 1500  |
|  | ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ     | 50 - 500    |

 **GRILL**  
Για τέλειο ροδοκοκκίνισμα ενός πιάτου, τόσο από πάνω όσο και από κάτω από το φαγητό.

| ΦΑΓΗΤΟ          | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά) |
|-----------------|------------------|
| Φουσκωμένο κέικ | 7 - 10           |
| Χάμπουργκερ     | 8 - 10 *         |

\* Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψήσιματος.  
Απαιτούμενα εξαρτήματα: Σχάρα

 **GRILL + ΦΜ**  
Για γρήγορο ψήσιμο και πιάτα ογκρατέν, συνδυασμός λειτουργιών μικροκυμάτων και γκριλ.

| ΦΑΓΗΤΟ          | ΙΣΧΥΣ (W) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά) |
|-----------------|-----------|------------------|
| Πατάτες γκρατέν | 650       | 20 - 22          |
| Ψητό κοτόπουλο  | 650       | 40 - 45          |

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

### . ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά.



Τα δύο ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν: Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε  για επιβεβαίωση.



Τα δύο ψηφία για τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πιέστε το  για επιβεβαίωση. Σημείωση: Για να αλλάξετε την ώρα σε δεύτερο χρόνο, κρατήστε πατημένο το  για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο με το φούρνο σβηστό και επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα. Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

### 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, εμφανίζεται μόνο η ώρα στην οθόνη. Κρατήστε πατημένο το διακόπτη  για να ανάψετε το φούρνο. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να δείτε τις βασικές διαθέσιμες λειτουργίες στην αριστερή οθόνη. Επιλέξτε μία και πιέστε το .



Για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα λειτουργία (όπου είναι διαθέσιμη), επιλέξτε την κύρια λειτουργία και μετά πατήστε το  για επιβεβαίωση και μετάβαση στο μενού της λειτουργίας.



Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από τις διαθέσιμες δευτερεύουσες λειτουργίες στη δεξιά οθόνη και μετά πατήστε το  για επιβεβαίωση.

### 2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

#### . MY MENU / DEFROST

##### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όταν επιλέξετε μία από τις αυτόματες λειτουργίες, θα χρειαστεί να επιλέξετε μια κατηγορία για το φαγητό που ψήνετε.



Όταν το εικονίδιο  αναβοσβήνει, περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε την κατηγορία που επιθυμείτε και μετά πατήστε το  για επιβεβαίωση.

##### ΒΑΡΟΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα, το My Menu (και Defrost) απαιτούν την εισαγωγή του βάρους του φαγητού, επιλέγοντας από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Ο φούρνος θα υπολογίσει το ιδανικό χρονικό διάστημα για τη λειτουργία που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία φαγητού.



Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη ρύθμιση στην οθόνη και το εικονίδιο 9 αναβοσβήνει, περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε το βάρος και μετά πατήστε το  για επιβεβαίωση.

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν διαδοχικά.


### ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Όταν το εικονίδιο W αναβοσβήνει στην οθόνη, περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ισχύ και μετά πατήστε το  για επιβεβαίωση και για να συνεχίσετε στην αλλαγή των ρυθμίσεων που ακολουθεί (εάν είναι δυνατό).

Σημείωση: Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ πατώντας το  για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, μετά περιστρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

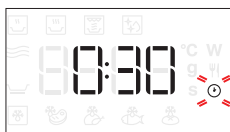

Όταν το εικονίδιο  αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος που απαιτείται και μετά πατήστε το  για επιβεβαίωση ή πατήστε το  για επιβεβαίωση και έναρξη λειτουργίας.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος περιστρέφοντας τον επιλογέα. Κάθε φορά που πιέζεται το , ο χρόνος ψησίματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

### 3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, πατήστε το  για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το  οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να διακοπεί η ενεργοποιημένη λειτουργία.

### JET START

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, μπορείτε να πατήσετε το  για να ενεργοποιήσετε το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων με πλήρη ισχύ (1000 W) για 30 δευτερόλεπτα.

### ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου.



Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα, μετά πατήστε το  για να ξεκινήσει η λειτουργία.

### 4. ΠΑΥΣΗ

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε την πόρτα.

Για να ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε το .

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΥΣΗ

(ΓΥΡΙΣΤΕ Ή ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ)

Ορισμένες λειτουργίες θα σταματήσουν προσωρινά προκειμένου να σας επιτρέψουν να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό.



Μόλις ο φούρνος σταματήσει το μαγείρεμα, ανοίξτε την πόρτα και κάντε τις ενέργειες που σας προτρέπει να κάνετε πριν κλείσετε ξανά την πόρτα και πατήσετε  για να συνεχίσει το μαγείρεμα.

### 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε.



Για να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος χωρίς να αλλάξετε ρυθμίσεις, περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε το νέο χρόνο μαγειρέματος και πατήστε το .

### ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το  για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.



Επαναλάβετε για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Σημείωση: Το κλείδωμα του πληκτρολογίου μπορεί να ενεργοποιηθεί και όταν το ψήσιμο βρίσκεται σε εξέλιξη. Για λόγους ασφάλειας, μπορείτε να σβήσετε το φούρνο οποιαδήποτε στιγμή κρατώντας πατημένο το κουμπί .



# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε συντήρηση και καθαρισμό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.
- Το γκριλ δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε καθώς η έντονη θερμότητα καίει οποιαδήποτε βρομιά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε τακτικά διαστήματα.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων με εξαίρεση την πλάκα για τραγανά φαγητά. Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Για δύσκολη βρομιά, τρίψτε ελαφρά με ένα πανί. Να αφήνετε πάντα την πλάκα για τραγανά τρόφιμα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα                                                            | Πιθανή αιτία                                             | Λύση                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο φούρνος δεν λειτουργεί.                                           | Διακοπή ρεύματος.<br>Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος. | Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.<br>Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει. |
| Ο φούρνος κάνει θόρυβο, ακόμη και όταν είναι σβηστός.               | Ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιημένος.                       | Ανοίξτε την πόρτα ή κρατήστε ή περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κρυώματος.                                                                                       |
| Στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα "F" ακολουθούμενο από έναν αριθμό. | Σφάλμα λογισμικού.                                       | Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο και δηλώστε τον αριθμό που ακολουθεί το γράμμα "F".                                                                                    |

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:


- Χρήση του QR στο προϊόν σας
- Μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

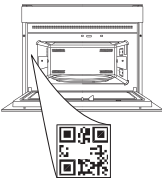


**HVALA ŠTO STE KUPILI HOTPOINT-ARISTON PROIZVOD**

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na adresi **www.register10.eu**


**SKENIRAJTE QR KÔD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA**

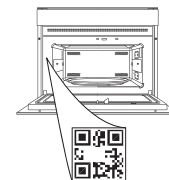

**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

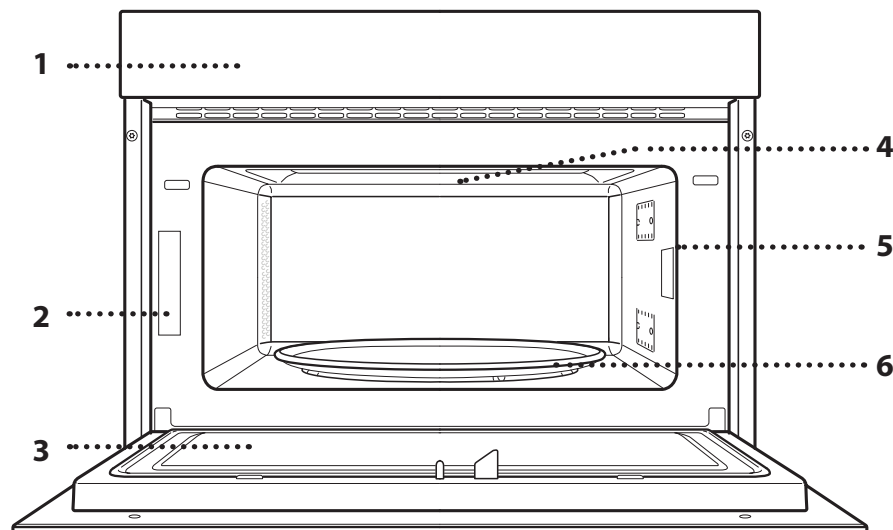**OPIS PROIZVODA**

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Gornji grejač / grill
5. Svetlo
6. Obrtna ploča

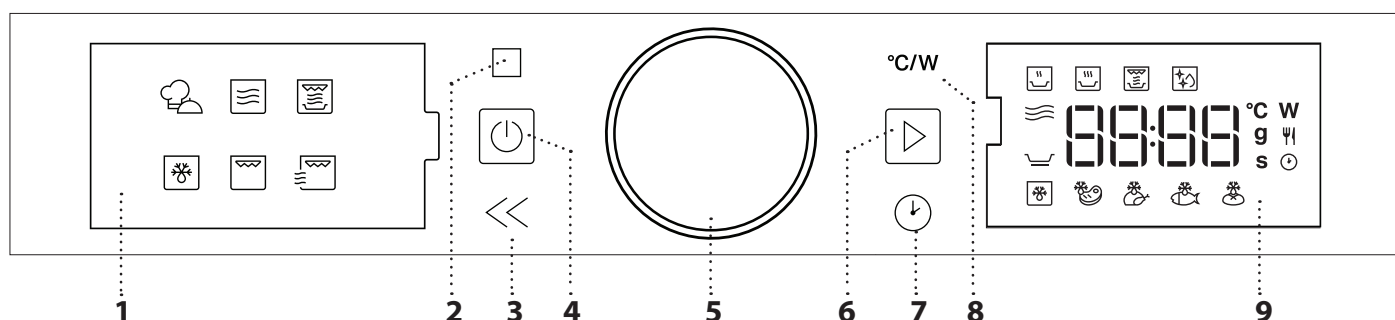**OPIS KONTROLNE TABLE****1. DISPLEJ SA LEVE STRANE****2. PAUZA**

Za pauziranje ciklusa pripreme hrane.

**3. NAZAD**

Za povratak na prethodni ekran.

**4. ON/OFF (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO)**

Za uključivanje i isključivanje pećnice ili za pauziranje ili prekid rada u bilo kom trenutku.

**5. ROTACIONI PREKIDAČ**

Okrenite za navođenje kroz funkcije i podešavanje svih parametara za pripremanje hrane. Pritisnite da biste odabrali, postavili, pristupili ili potvrdili funkcije ili parametre i pokrenuli program pripreme hrane.

**6. START**

Za pokretanje funkcija i potvrđivanje vrednosti.

**7. VREME**

Za podešavanje vremena kao i za podešavanje ili prilagođavanje vremena pripreme hrane.

**8. JAČINA**


Za podešavanje jačine mikrotalasa.

**9. DISPLEJ SA DESNE STRANE**



## DODACI


### OBRTNA PLOČA

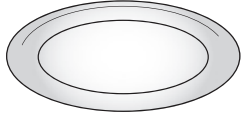

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.

Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.


### NOSAČ OBRTNE PLOČE

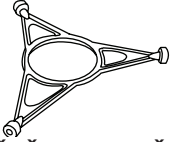

Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču.

Ne stavljajte druge dodatke na nosač.

### ŽIČANA REŠETKA

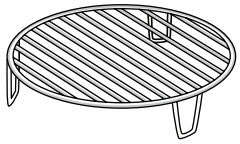


Omogućava vam da hranu stavite bliže roštilju, za savršeno zapečenu hranu.

Postavite žičanu rešetku na obrtnu ploču, vodeći računa da ne dolazi u

kontakt sa drugim površinama.

Količina i vrsta dodataka može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

### CRISP TANJIR

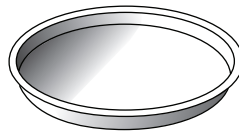


Samo za upotrebu sa određenim funkcijama.

Crisp tanjir se uvek mora postaviti na sredinu staklene obrtne ploče i može se prethodno zagrejati kada

je prazan, samo pomoću posebne funkcije za ovu svrhu. Stavite hranu direktno na Crisp tanjir (tanjir za stvaranje hrskave korice).

### DRŠKA ZA CRISP TANJIR



Korisna je pri uklanjanju Crisp tanjira iz pećnice.

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u prodajnom servisu.

**Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.**

**Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.**

**Uvek vodite računa da hrana i dodaci ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.**

**Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugih dodataka.**

## FUNKCIJE



### MY MENU

Ove funkcije automatski biraju najbolji način pripreme za sve vrste hrane.



### PODGREVANJE

Za podgrevanje gotove hrane koja je ili zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava podešavanja potrebna za postizanje najboljih rezultata za najkraće vreme. Stavite hranu na tanjir ili posudu bezbednu za mikrotalasnu upotrebu i otpornu na toplotu.

|    | HRANA             | TEŽINA (g) |
|----|-------------------|------------|
| 1  | OBROK NA TANJIRU  | 250–500    |
| 2* | ZAMRZNUTE LAZANJE | 250–500    |
| 3  | MLEKO/VODA        | 100–500    |
| 4  | SUPA              | 200–800    |



### PRIPREMANJE

Za brzu pripremu hrane i postizanje optimalnih rezultata. Koristite posudu otpornu na toplotu pogodnu za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

|   | HRANA               | TEŽINA (g) |
|---|---------------------|------------|
| 1 | PEČENA PILETINA     | 800–1500   |
| 2 | GRATINIRANI KROMPIR | 200–1000   |
| 3 | PUNJENO POVRĆE      | 200–800    |
| 4 | SVINJSKA REBRA      | 200–800    |
| 5 | KAJGANA             | 100–500    |
| 6 | KOKICE              | 90         |



### CRISP

Za brzo podgrevanje i pečenje zaleđene hrane i za postizanje zlatne boje i hrskavosti. Uz ovu funkciju upotrebljavajte samo priloženi „crisp tanjir“. Okrenite hranu kada je navedeno.

|    | HRANA                         | TEŽINA (g) |
|----|-------------------------------|------------|
| 1* | PIZZA [ZAMRZNUTA]             | 200–800    |
| 2  | BURGERI                       | 200 – 600  |
| 3* | PRŽENI KROMPIRIĆI [ZAMRZNUTI] | 200–500    |
| 4* | PILEĆI KOMADIĆI [ZAMRZNUTI]   | 100–500    |
| 5* | RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]    | 100–500    |

Potreban pribor: Crisp tanjir, drška za crisp tanjir



### Hidro samočišćenje

Dejstvo pare koja se otpušta tokom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava lako uklanjanje prljavštine i ostataka hrane. Sipajte šolju vode za piće u posudu otpornu na mikrotalasnu pećnicu i aktivirajte funkciju.



### MIKROTALASI

Za brzu pripremu hrane ili podgrevanje hrane ili pića.

| JACINA (W) | PREPORUČENO ZA                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000       | Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode.                                          |
| 800        | Pripremanje povrća.                                                                                 |
| 650        | Pripremanje mesa i ribe.                                                                            |
| 500        | Spremanje sosova sa mesom ili sosova sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili testenina. |
| 350        | Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.                                     |
| 160        | Odmrzavanje zamrznute hrane ili omekšavanje putera ili sira.                                        |
| 90         | Omekšavanje sladoleda.                                                                              |

| RADNJA      | HRANA                | JACINA (W) | Trajanje (Min.) |
|-------------|----------------------|------------|-----------------|
| Podgrevanje | 2 šolje              | 1000       | 1–2             |
| Podgrevanje | Krompir pire (1 kg)  | 1000       | 9–11            |
| Odmrzavanje | Mleveno meso (500 g) | 160        | 13–14           |
| Pripremanje | Patišpanj            | 800        | 6–7             |
| Pripremanje | Krem od jaja         | 650        | 11–12           |
| Pripremanje | Mesna vekna          | 800        | 18–20           |



### CRISP

Da se hrana savršeno zapeče i sa donje i sa gornje strane. Ova funkcija se može koristiti samo uz poseban Crisp tanjir.

| HRANA            | Trajanje (Min.) |
|------------------|-----------------|
| Kolač sa kvascem | 7–10            |
| Hamburger        | 8–10 *          |

\* Okrenite hranu na polovini procesa pripreme.

Potreban pribor: Crisp tanjir, drška za Crisp tanjir



### ODMRZAVANJE

Kako biste brzo odmrzli različite namirnice samo navedite njihovu težinu. Hranu treba postaviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno.

#### CRISP ODMRZAVANJE HLEBA

Ova ekskluzivna funkcija vam omogućava da odmrznete zamrznuti hleb. Kombinovanjem tehnologija Defrost (odmrzavanje) i Crisp, vaš hleb će imati ukus i ostavljati utisak kao da je sveže pečen.

Koristite ovu funkciju za brzo odmrzavanje i podgrevanje zamrznutih zemički, bageta i kroasana. Crisp tanjir mora da se koristi u kombinaciji sa ovom funkcijom, direktno postavljen na žičanoj polici

| HRANA                                                                                                    | TEŽINA (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  TAJMIRANO ODMRZAVANJE   | –          |
|  MESO                    | 100–2000   |
|  ŽIVINA                  | 100–2500   |
|  RIBA                    | 100–1500   |
|  CRISP ODMRZAVANJE HLEBA | 50–500     |



## GRILL

Da se hrana savršeno zapeče i sa donje i sa gornje strane.

| HRANA            | Trajanje (Min.) |
|------------------|-----------------|
| Kolač sa kvascem | 7–10            |
| Hamburger        | 8–10 *          |

\* Okrenite hranu na polovini procesa pripreme.

Potreban pribor: Žičana rešetka



## GRILL+MT

Za brzo kuvanje i gratiniranje hrane, uz kombinaciju grill funkcija i mikrotalasa.

| HRANA               | JACHINA (W) | Trajanje (Min.) |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Gratinirani krompir | 650         | 20–22           |
| Pečena piletina     | 650         | 40–45           |

Preporučeni pribor: Žičana rešetka

## PRVA UPOTREBA

### 1. PODEŠAVANJE VREMENA

Potrebno je da podesite vreme prilikom prvog uključivanja pećnice.



Počće da trepere dve brojke koje označavaju sate: Okrenite rotacioni prekidač da biste podesili sate, a zatim pritisnite  za potvrdu.



Dva broja koja označavaju minute će početi da trepere. Okrenite rotacioni prekidač da biste podesili minute i pritisnite  za potvrdu.

Obratite pažnju na sledeće: Da biste kasnije promenili vreme, pritisnite i zadržite  najmanje jednu sekundu dok je pećnica isključena i ponovite gorenavedene korake.

Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

### 1. IZABERITE FUNKCIJU

Kada je pećnica isključena, samo vreme se prikazuje na displeju. Pritisnite i zadržite  da biste uključili pećnicu. Okrenite rotacioni prekidač da biste pregledali glavne funkcije koje su dostupne na displeju sa leve strane. Odaberite jednu i pritisnite .



Da biste odabrali potfunkciju (gde je dostupno), izaberite glavnu funkciju, a zatim pritisnite  da biste potvrdili i prešli na meni sa funkcijama.



Okrenite rotacioni prekidač da biste izabrali dostupnu potfunkciju na displeju sa desne strane, a zatim pritisnite  za potvrdu.

### 2. PODEŠAVANJE FUNKCIJE

#### 1. MY MENU / ODMRZAVANJE

##### KLASA HRANE

Kada odaberete neku od automatskih funkcija, potrebno je da odaberete kategoriju hrane koju pripremate.



Kada ikona  treperi, okrenite rotacioni taster da izaberete željenu kategoriju, a zatim pritisnite  za potvrdu.

##### TEŽINA

Za postizanje najboljih rezultata, funkcija My Menu (i Defrost) zahteva da unesete težinu hrane, biranjem između podrazumevanih podešavanja: pećnica će izračunati idealno trajanje za datu funkciju za svaku kategoriju hrane.



Kada se podrazumevano podešavanje pojavi na ekranu i ikona 9 treperi, okrenite rotacioni prekidač da podesite težinu, a zatim pritisnite  da potvrdite.

### . RUČNE FUNKCIJE

Nakon što ste odabrali željenu funkciju, možete izmeniti njena podešavanja.

Na ekranu će se pojaviti podešavanja koja se mogu pojedinačno menjati.

#### JAČINA MIKROTALASA



Kada ikona W treperi na displeju, okrenite rotacioni prekidač da biste podesili jačinu, a zatim pritisnite  da biste potvrdili i nastavili da menjate sledeća podešavanja (ako je moguće).

Obratite pažnju na sledeće: Kada se funkcija aktivira, jačina može da se promeni pritiskom na  za pristupanje meniju sa podešavanjima, a zatim okretanjem rotacionog prekidača za promenu podešavanja.

#### TRAJANJE



Kada ikona  treperi na displeju, pomoću rotacionog prekidača podesite željeno vreme pripreme hrane, a zatim pritisnite  za potvrdu ili  za funkciju potvrde i pokretanja.

Napomena: Tokom pripreme hrane, možete da podesite vreme pripreme hrane okretanjem rotacionog prekidača; svaki put kada pritisnete  , vreme pripreme hrane se povećava za 30 sekundi.

### 3. AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Kada primenite sva željena podešavanja, pritisnite  da biste aktivirali funkciju.

Svaki put kada se taster  ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi.

Obratite pažnju na sledeće: Možete da pritisnete  u svakom trenutku da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

### . JET START

Kada je pećnica isključena, možete da pritisnete  da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa podešenu na maksimalnu jačinu (1000 W) na 30 sekundi.

### . SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

Ova funkcija se automatski aktivira kako bi se sprečilo slučajno uključivanje pećnice.



Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite  da pokrenete funkciju.

### 4. PAUZA

Da pauzirate aktivnu funkciju, na primer kako biste promešali ili okrenuli hranu, jednostavno otvorite vrata. Za ponovo pokretanje, zatvorite vrata i pritisnite  .

### AUTOMATSKA PAUZA

(OKRENITE ILI PROMEŠAJTE HRANU)

Određene funkcije će pauzirati da bi vam omogućile da okrenete ili promešate hranu.



Kada se priprema hrane u pećnici pauzira, otvorite vrata i obavite radnju koja se od vas traži pre nego što ponovo zatvorite vrata i pritisnite  da biste nastavili sa pripremom jela.

### 5. ZAVRŠETAK PRIPREME HRANE

Oglašić se zvučni signal i na ekranu će se prikazati kada je hrana gotova.



Da biste produžili vreme pripreme hrane bez promene podešavanja, okrenite rotacioni prekidač da biste podesili novo vreme za pripremu hrane i pritisnite  .

### . ZAKLJUČAVANJE TASTERA

Da zaključate tastaturu, pritisnite i zadržite  najmanje 5 sekundi.



Ovo ponovite da otključate tastaturu.

Obratite pažnju na sledeće: Zaključavanje tastera može takođe da se aktivira dok je priprema hrane u toku. Iz bezbednosnih razloga, pećnica može da se isključi u bilo kom trenutku pritiskom i zadržavanjem  .

# ČIŠĆENJE

Proverite da li se uređaj ohladio pre nego što započnete održavanje ili čišćenje.

Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom. Ne koristite vunene žice, abrazivne sunđere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

## UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH-neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
- Roštilj nije potrebno čistiti, jer intenzivna toplota sagoreva svu prljavštinu. Ovu funkciju redovno koristite.

## DODACI


Sve dodatke, osim Crisp tanjira, je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova. Crisp tanjir treba čistiti u vodi sa blagim deterdžentom. Za upornu prljavštinu, nežno trljajte krpom. Uvek ostavite Crisp tanjir da se ohladi pre čišćenja.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

| Problem                                          | Mogući uzrok                                         | Rešenje                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pećnica ne radi.                                 | Nestanak struje.<br>Isključenje iz električne mreže. | Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je pećnica priključena na električnu mrežu.<br>Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan. |
| Pećnica proizvodi zvuk čak i kada je isključena. | Ventilator za hlađenje radi.                         | Otvorite vrata ili sačekajte da se završi proces hlađenja.                                                                                                                                             |
| Na displeju se prikazuje slovo „F“ uz broj.      | Softverska greška.                                   | Obratite se centru za podršku i navedite broj napisan nakon slova „F“.                                                                                                                                 |

Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- Pomoću QR koda na proizvodu
- Posetom našem veb-sajtu **www.hotpoint.eu**
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

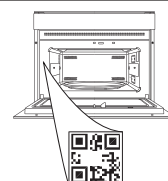




**ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP IZDELKA HOTPOINT-ARISTON**


Aparat registrirajte na spletni strani [www.register10.eu](http://www.register10.eu), da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo.

**ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE  
POSKENIRAJTE KODO QR NA  
APARATU**

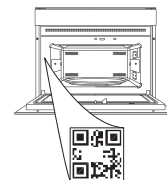


Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

## OPIS IZDELKA

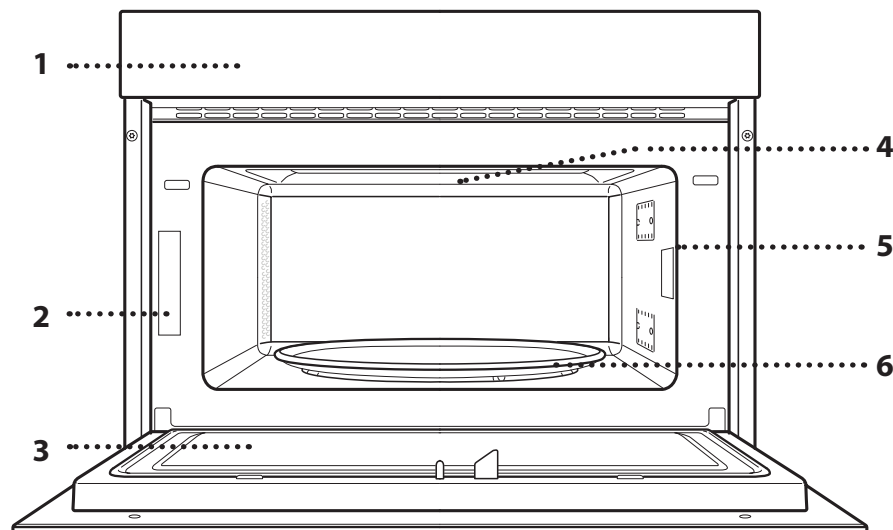

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Zgornji grelnik/žar
5. Luč
6. Vrtljiv krožnik

## OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

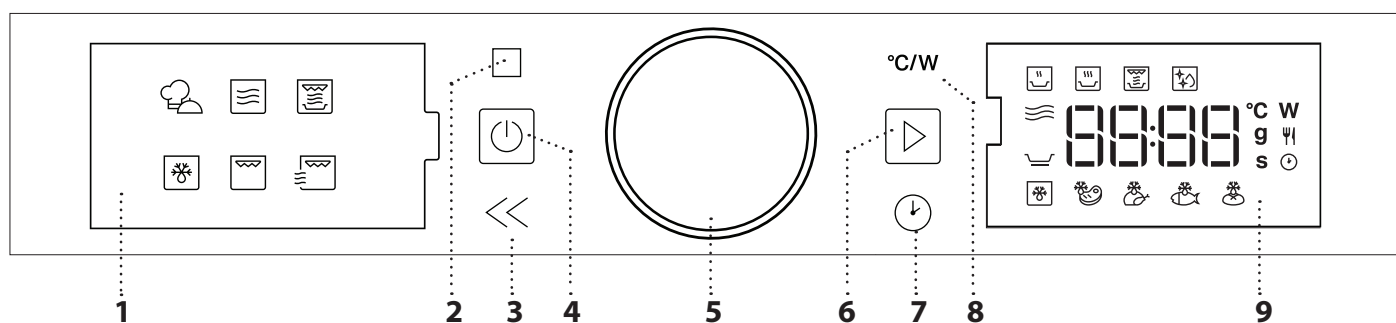

### 1. LEVI PRIKAZOVALNIK

### 2. PREMOR

Za zaustavitev priprave.

### 3. NAZAJ

Tipka za vrnitev na predhodni prikaz.

### 4. VKLOP/IZKLOP

Tipka, s katero lahko kadar koli vklopite/izklopite pečico oz. prekinete aktivno funkcijo.

### 5. VRTLJIVI GUMB

Uporabljajte ga za pomikanje med funkcijami in nastavitv vseh parametrov priprave hrane. S pritiskom na gumb lahko izbirate, nastavljate, potrjujete in dostopate do funkcij ali parametrov ter zaženete program priprave.

### 6. START

Tipka za zagon funkcij in potrditev nastavitv.

### 7. ČAS

Tipka za nastavitev časa in nastavitev/spremembo časa priprave.

### 8. MOČ


Za nastavitev moči mikrovalov.

### 9. DESNI PRIKAZOVALNIK



# PRIBOR


## VRTLJIV KROŽNIK

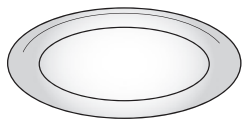

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.


## PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

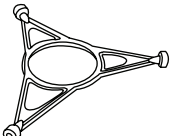

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.


## REŠETKA

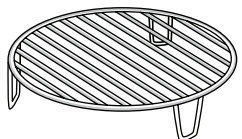

Omogoča, da hrano položite bližje žara, za popolno zapečene jedi.

Rešetko položite na vrtljivi krožnik in se prepričajte, da se med vrtenjem ne dotika drugih površin.

## KROŽNIK CRISP

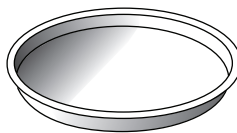


Uporabljajte le s pripadajočimi funkcijami.

Krožnik Crisp je treba vedno postaviti na sredino steklenega vrtljivega krožnika. Lahko se predgreje prazen

s posebno funkcijo, ki je namenjena le za to uporabo. Položite hrano neposredno na krožnik Crisp.

## ROČAJ ZA KROŽNIK CRISP



Uporabno za odstranjevanje vročega krožnika Crisp iz pečice.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

**Na tržišču je na voljo široka ponudba pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.**

**Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.**

**Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.**

**Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko neovirano vrti. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.**

## FUNKCIJE



### MY MENU

Te funkcije samodejno izberejo najboljši način priprave za vse vrste jedi.



### POGREVANJE

Za pogrevanje pripravljene hrane, ki je zamrznjena ali pri sobni temperaturi. Pečica samodejno izračuna nastavitev, ki je potrebna za doseganje najboljših rezultatov v najkrajšem času. Jed položite na toploto odporen krožnik ali posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

|   | ŽIVILO             | TEŽA (g) |
|---|--------------------|----------|
| 1 | PRIPRAVLJEN OBROK  | 250–500  |
| 2 | ZAMRZNJENA LAZANJA | 250–500  |
| 3 | MLEKO/VODA         | 100–500  |
| 4 | JUHA               | 200–800  |



### PRIPRAVA

Za hitro pripravo jedi in doseganje optimalnih rezultatov. Uporabite posodo, odporno proti vročini in primerno za mikrovalovno pečico.

|   | ŽIVILO              | TEŽA (g) |
|---|---------------------|----------|
| 1 | PEČEN PIŠČANEC      | 800–1500 |
| 2 | KROMPIRJEV NARASTEK | 200–1000 |
| 3 | POLNJENA ZELENJAVA  | 200–800  |
| 4 | SVINJSKA REBRA      | 200–800  |
| 5 | UMEŠANA JAJCA       | 100–500  |
| 6 | POKOVKA             | 90       |



### CRISP

Za hitro pogrevanje in pripravo zamrznjenih jedi, za zapečeno in hrustljivo skorjo. To funkcijo uporabljajte le s priloženim krožnikom Crisp. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

|   | ŽIVILO                           | TEŽA (g) |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | PICA [ZAMRZNJENA]                | 200–800  |
| 2 | PLEŠKAVICE ZA HAMBURGER          | 200–600  |
| 3 | OCVRT KROMPIR [ZAMRZNJEN]        | 200–500  |
| 4 | PIŠČANČJI MEDALJONI [ZAMRZNJENI] | 100–500  |
| 5 | RIBJE PALČKE [ZAMRZNJENE]        | 100–500  |

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp



### Hydro Self Clean (SAMODEJNO ČIŠČENJE Z VODO)

Delovanje pare, ki se sprošča med tem posebnim ciklom čiščenja, omogoča enostavno odstranjevanje umazanije in ostankov hrane. V posodo, primerno za mikrovalovno pečico, vlijte skodelico pitne vode in aktivirajte funkcijo.



### MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

| MOČ (W) | PRIPOROČENO ZA                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000    | Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode.                                               |
| 800     | Kuhanje zelenjave.                                                                                     |
| 650     | Priprava mesa in rib.                                                                                  |
| 500     | Priprava mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lazanj. |
| 350     | Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.                                      |
| 160     | Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.                                              |
| 90      | Mehčanje sladoleda.                                                                                    |

| DEJANJE     | ŽIVILO              | MOČ (W) | TRAJANJE (min.) |
|-------------|---------------------|---------|-----------------|
| Pogrevanje  | 2 kozarca           | 1000    | 1 - 2           |
| Pogrevanje  | Pire krompir (1 kg) | 1000    | 9–11            |
| Odmrzovanje | Mleto meso (500 g)  | 160     | 13 - 14         |
| Priprava    | Biskvitna torta     | 800     | 6 - 7           |
| Priprava    | Jajčna krema        | 650     | 11 - 12         |
| Priprava    | Mesna štruca        | 800     | 18–20           |



### CRISP

Za popolno zapečene jedi, tako na vrhnji kot na spodnji strani. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp.

| ŽIVILO          | TRAJANJE (min.) |
|-----------------|-----------------|
| Vzhajano pecivo | 7 - 10          |
| Hamburgerji     | 8 - 10 *        |

\* Živilo po polovici časa priprave obrnite.

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp



### ODMRZOVANJE

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

### ODTALJEVANJE KRUHA CRISP

Ta ekskluzivna funkcija vam omogoča odtajanje zamrznjenega kruha. Z združevanjem tehnologij Defrost in Crisp bo vaš kruh okusen in kot bi bil sveže pečen.

To funkcijo uporabite za hitro odmrzovanje in segrevanje zamrznjenih žemljic, štruč in rogljičkov. Krožnik Crisp je treba uporabiti v kombinaciji s to funkcijo in ga postaviti neposredno na rešetko

|  | ŽIVILO                   | TEŽA (g) |
|--|--------------------------|----------|
|  | ČASOVNO ODMRZOVANJE      | -        |
|  | MESO                     | 100–2000 |
|  | PERUTNINA                | 100–2500 |
|  | RIBE                     | 100–1500 |
|  | ODTALJEVANJE KRUHA CRISP | 50–500   |



## GRILL

Za popolno zapečene jedi, tako na vrhnji kot na spodnji strani.

| ŽIVILO          | TRAJANJE (min.) |
|-----------------|-----------------|
| Vzhajano pecivo | 7 - 10          |
| Hamburgerji     | 8 - 10 *        |

\* Živilo po polovici časa priprave obrnite.

Potreben pribor: Rešetka



## GRILL + MV

Za hitro pripravo hrane in gratiniranje jedi, kombinacijo funkcij mikrovalovne pečice in žara.

| ŽIVILO             | MOČ (W) | TRAJANJE (min.) |
|--------------------|---------|-----------------|
| Gratiniran krompir | 650     | 20 - 22         |
| Pečen piščanec     | 650     | 40–45           |

Priporočeni pribor: Rešetka

## PRVA UPORABA

### 1. NASTAVITEV ČASA

Ko pečico prvič vklopite, morate nastaviti čas.



Števki za uro začneta utripati. Obrnite vrtljivi gumb, da nastavite uro, nato pa za potrditev pritisnite .



Dve številki za minute bosta začeli utripati. Z obračanjem vrtljivega gumba nastavite minute in pritisnite za potrditev.

Opomba: za poznejšo spremembo časa vsaj eno sekundo držite , ko je pečica izklopljena, in ponovite zgoraj opisane korake.

po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

## VSAKODNEVNA UPORABA

### 1. IZBIRA FUNKCIJE

Ko je pečica izklopljena, je na prikazovalniku naveden le čas. Držite , da vklopite pečico. Zavrtite vrtljivi gumb, da si ogledate glavne razpoložljive funkcije na levem prikazovalniku. Izberite funkcijo in pritisnite .



Za vklop podfunkcije (kjer je na voljo) izberite glavno funkcijo in nato pritisnite , da jo potrdite. Za tem se pomaknite v meni funkcij.



Zavrtite vrtljivi gumb, da izberete eno od razpoložljivih podfunkcij na desnem prikazovalniku, in pritisnite , da izbiro potrdite.

### 2. NASTAVITEV FUNKCIJE

#### 1. MY MENU/DEFROST

##### VRSTA HRANE

Ko ste izbrali eno od samodejnih funkcij, morate izbrati kategorijo hrane, ki jo pripravljate.



Ko ikona utripa, zavrtite vrtljivi gumb, da izberete želeno kategorijo, in nato pritisnite za potrditev.

##### TEŽA

Da dosežete najboljše rezultate, morate za funkcije My Menu (in funkcijo Defrost) vnesti težo hrane, pri čemer morate izbrati eno od privzetih nastavitev: pečica izračuna idealen čas trajanja funkcije za vsako kategorijo hrane.



Ko se na prikazovalniku pojavi privzeta nastavitvev in ikona **9** utripa, zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite težo, in pritisnite , da izbiro potrdite.

### . ROČNE FUNKCIJE

Ko ste izbrali želeno funkcijo, jo lahko spremenite v nastavitvah.

Na zaslonu bodo prikazane nastavitve, ki jih lahko spremenite zaporedoma.


### MOČ MIKROVALOV



Ko ikona **W** na prikazovalniku utripa, zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite moč, in pritisnite , da spremembo potrdite in nadaljujete s spreminjanjem naslednjih nastavitvev (če je mogoče).

Opomba: ko je funkcija že vklopljena, lahko moč spremenite tako, da se s pritiskom na **°C/W** pomaknete v meni nastavitvev. Nato zavrtite vrtljivi gumb, da spremenite nastavitvev.

### TRAJANJE

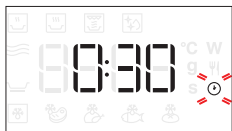

Ko ikona  utripa na prikazovalniku, z vrtljivim gumbom nastavite potrebni čas priprave in pritisnite , da izbiro potrdite, oz. pritisnite , da izbiro potrdite in zaženete funkcijo.

Opomba: med pripravo hrane lahko čas priprave nastavite tako, da zavrtite vrtljivi gumb; vsakič, ko pritisnete , se čas priprave podaljša za 30 sekund.

### 3. VKLOP FUNKCIJE

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke  se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Opomba: Tipko  za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

### . JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite  za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (1000 W) za 30 sekund.

### . VARNOSTNI ZAKLEP

Ta funkcija se samodejno vklopi, da prepreči nenameren vklop pečice.



Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite  za začetek izvajanja izbrane funkcije.

### 4. PREMOR

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite .

### SAMODEJNI PREMOR

(OBRAČANJE ALI MEŠANJE HRANE)

Nekatere funkcije imajo premor, ki vam dovoli, da jedi premešate ali obrnete.



Ko pečica preneha delovati, odprite vrata in izvedite dejanja, ki jih od vas zahteva program, nato zaprite vrata in pritisnite  za nadaljevanje priprave hrane.

### 5. KONEC PRIPRAVE HRANE


Oglasi se zvočni signal in na prikazovalniku se prikaže sporočilo, da je priprava končana.



Da podaljšate čas priprave brez sprememb nastavitvev, zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite nov čas priprave, in pritisnite .

### . ZAPORA TIPK

Za zaporo tipk pritisnite in vsaj pet sekund zadržite .

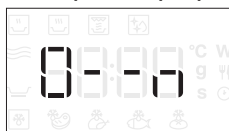

Za vklop tipk postopek ponovite.

Opomba: zaporo tipk je mogoče vklopiti tudi med kuhanjem. Iz varnostnih razlogov lahko pečico kadar koli izklopiti tako, da držite tipko .

# ČIŠČENJE

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro. Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

## NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaknen. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno pečice ter odstranite vse ostanke hrane.
- Žara ni treba čistiti, saj umazanija zgori od vročine. To funkcijo redno uporabljajte.

## PRIBOR

Ves pribor lahko varno perete v pomivalnem stroju, z izjemo krožnika Crisp. Krožnik Crisp je treba očistiti z vodo in blagim sredstvom za pomivanje. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo. Pred čiščenjem vedno počakajte, da se krožnik Crisp ohladi.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Motnja                                                  | Možen vzrok                                         | Rešitev                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pečica ne deluje.                                       | Izpad električne energije.<br>Prekinitev napajanja. | Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje.<br>Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna. |
| Ta pečica spušča zvoke, celo ko je izključena.          | Ventilator za ohlajanje deluje.                     | Odprite vrata ali počakajte, da se postopek hlajenja zaključi.                                                                                                                          |
| Na zaslonu je prikazana črka „F“, ki ji sledi številka. | Napaka programske opreme.                           | Pokličite klicni center in navedite številko za črko „F“.                                                                                                                               |

Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:

- Uporabite kodo QR na izdelku.
- Obiščite našo spletno stran [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu).
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

