

## Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Installationsanleitung



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**DEUTSCH** ..... 3

# DEUTSCH

# SICHERHEITSHINWEISE, GEBRAUCHS- und INSTALLATIONSANLEITUNG



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT  
ENTSCHIEDEN HABEN.**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) an

## Index

### **Sicherheitshinweise**

<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	5
<b>HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ</b> .....	8
<b>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	9

### **Nutzungs- und Pflegehandbuch**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b> .....	10
GERÄT .....	10
BEDIENTAFEL .....	10
TÜR .....	11
TROMMELBELEUCHTUNG (falls vorhanden) .....	11
VERFÜGBARES ZUBEHÖR .....	11
<b>BEDIENUNG DES GERÄTES</b> .....	12
ERSTINBETRIEBNAHME .....	12
TÄGLICHER GEBRAUCH .....	13
PROGRAMME .....	14
OPTIONEN .....	17
FUNKTIONEN .....	18
ANZEIGEN .....	19
ENERGIESPAREN .....	20

---

<b>WARTUNG &amp; PFLEGE</b> .....	21
LEEREN DES WASSERBEHÄLTERS.....	21
REINIGUNG DES TÜRFILTERS.....	22
REINIGUNG DES BODENFILTERS .....	23
DIE AUSSENSEITE DES TROCKNERS REINIGEN.....	24
TÜRANSCHLAGWECHSEL.....	25
<b>ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG UND KUNDENDIENST</b> .....	27
FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN.....	29
TRANSPORT/UMZUG.....	31
KUNDENDIENST.....	32
<b><i>Installationsanleitung</i></b> .....	33

## Sicherheitshinweise

# SICHERHEITS- HINWEISE

## DIESE MÜSSEN DURCHGELESEN UND BEACHTET WERDEN

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Trockners sorgfältig die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung in greifbarer Nähe sorgfältig auf.

### IHRE SICHERHEIT UND DIE SICHERHEIT ANDERER PERSONEN SIND SEHR WICHTIG.

In diesen Anweisungen sowie auf dem Trockner selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die Sie durchlesen und stets beachten sollten.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Dieses Symbol warnt vor potentieller Verletzungs- oder Lebensgefahr. Alle Sicherheitsmeldungen folgen dem Sicherheitswarnsymbol und dem Wort **GEFAHR** oder **WARNUNG**. Dies bedeutet:

### **⚠️ GEFAHR**

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

### **⚠️ WARNUNG**

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schweren Verletzungen führt.

Alle Gefahrenhinweise bezeichnen das potenzielle

Risiko, auf das sie sich beziehen und geben an, wie Verletzungsgefahren, Schäden und Stromschläge durch unsachgemäßen Gebrauch des Trockners vermieden werden können. Halten Sie sich genau an folgende Anweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Risiken verursachen.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Personen oder Tiere oder Sachschäden ab, wenn die diese Hinweise und Warnung nicht beachtet worden sind.

Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) sowie jüngere Kinder (3-8 Jahre) müssen vom Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Dieser Trockner darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Trockner spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Beaufsichtigung reinigen oder warten.

Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, sollten vor dem Trocknen im Wäschetrockner

zuerst in Warmwasser mit zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden. Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster sollten in dem Gerät nicht getrocknet werden. Leeren Sie alle Taschen; Feuerzeuge oder Streichhölzer gehören nicht in den Trockner. Den Wäschetrockner nicht verwenden, wenn zur Reinigung Chemikalien verwendet wurden.

Öldurchtränkte Gegenstände können plötzlich Feuer fangen, besonders, wenn sie Wärmequellen wie einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Gegenstände erhitzen sich und es kommt zu einer durch Oxidation ausgelösten Reaktion im Öl. Oxidation erzeugt Hitze. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Gegenstände derart heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Stapeln oder Aufbewahren von öldurchtränkten Gegenständen kann zu einem Hitzestau führen und eine Brandgefahr darstellen.

### **⚠️ WARNUNG**

Wenn Sie den Trockner vor Programmende anhalten, sofort die gesamte Wäsche entnehmen und zur Wärmeableitung ausbreiten.

Die letzte Phase des Trocknenzyklus erfolgt ohne

Wärme (Abkühlphase), um sicherzustellen, dass die Wäsche auf einer Temperaturstufe bleibt, welche die Wäsche nicht beschädigt.

Wenn Sie den Trockner auf einer Waschmaschine anbringen möchten, wenden Sie sich zuerst an unseren Kundendienst, um sicherzustellen, dass dies möglich ist. Das Anbringen des Trockners ist nur zugelassen, wenn der Trockner durch die Verwendung eines geeigneten Zwischenbausatzes sicher auf der Waschmaschine befestigt wird.

## **VERWENDUNGSZWECK DES GERÄTES**

Dieser Trockner ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Die Verwendung des Trockners für gewerbliche Zwecke ist verboten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden aufgrund von unsachgemäßer oder falscher Verwendung.

**VORSICHT:** Der Trockner ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder getrenntem Fernbedienungssystem vorgesehen.

Verwenden Sie den Trockner nicht im Freien.

Lagern Sie keine explosiven oder brennbaren Stoffe wie Spraydosen und stellen oder benutzen Sie kein Benzin oder andere brennbare Materialien im oder in der Nähe des Trockners: Es besteht Brandgefahr, falls der Trockner versehentlich eingeschaltet wird.

## **INSTALLATION**

Einbau und Reparaturen müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstellerangaben und gültigen örtlichen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.

Reparieren Sie den Trockner nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies im Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich angegeben ist. Kinder sollten keine Installationsarbeiten durchführen. Halten Sie Kinder während der Installation des Trockners fern. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor usw.), während und nach der Installation des Trockners, nicht in der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie bitte beim Auspacken und bei der Installation Schutzhandschuhe. Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Trockners, dass er während des Transports nicht beschädigt wurde. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst. Der Trockner muss von zwei oder mehr Personen gehandhabt und aufgestellt werden. Halten Sie Kinder während der Installation des Trockners fern.

Trennen Sie den Trockner vor den Einbauarbeiten von der Stromversorgung.

Achten Sie beim Aufstellen darauf, das Netzkabel nicht mit dem Trockner selbst zu beschädigen.

Starten Sie den Trockner erst, wenn die Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

Nach der Installation des Gerätes einige Stunden warten, bevor es gestartet wird, damit es sich an die Umgebungsbedingungen des Raums anpassen kann. Stellen Sie den Trockner nicht an Orten auf, wo er extremen Bedingungen ausgesetzt sein könnte, wie: schlechte Belüftung, hohe Temperaturen oder unter 5°C oder über 35°C.

Der Trockner darf nicht hinter

einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, die dem Trockner gegenüber liegt, installiert werden, da der Trockner in diesem Fall nicht vollständig geöffnet werden kann.

Der Trockner muss mit der Rückseite gegen eine Wand gestellt werden, um Verletzungen durch Berühren der Rückwand zu vermeiden, die während des Trockenprozesses heiß werden könnte.

Installieren Sie den Trockner nicht in Räumen mit schlechter Belüftung. Wenn Sie ihn in einem kleinen Lagerraum, Toilette, Badezimmer oder ähnliches installieren möchten, stellen Sie eine gute Belüftung sicher (offene Tür, Lüftungsgitter oder -schacht größer als 500 cm<sup>2</sup>).

Vergewissern Sie sich bei der Installation des Trockners, dass alle vier Füße fest auf dem Boden aufliegen, passen Sie diese bei Bedarf an und überprüfen Sie durch die Verwendung einer Wasserwaage, dass der Trockner vollkommen eben und standsicher ist.

Verwenden Sie möglichst einen Schlauch, um das Wasser direkt in die Abwasseranlage abzuleiten. In diesem Fall braucht der Wasserbehälter nicht nach jedem Trocknungszyklus entleert zu werden, da das Kondenswasser direkt abgeleitet wird.

Den Trockner nicht auf hochflorigem Teppich aufstellen. Wird der Trockner aus Platzmangel direkt neben einem Gas- oder Kohleofen aufgestellt, muss eine Wärmedämmplatte (85 x 57cm) zwischen beiden Geräten eingesetzt werden; die zum Ofen zeigende Seite muss mit Aluminiumfolie ausgekleidet werden.

Der Trockner ist nicht als Einbaugerät ausgelegt.

Der Trockner kann unter einer Arbeitsplatte installiert werden, vorausgesetzt, dass für den Trockner eine angemessene Belüftung vorgesehen ist. Installieren Sie auf der hinteren Kante der Arbeitsplatte, unter welcher der Trockner installiert ist, ein Lüftungsgitter (mindestens 45 cm x 8 cm).

### ELEKTRISCHE WARNUNGEN

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung auf dem Typenschild der am Aufstellort entspricht.

Um die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, muss installationsseitig ein allpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorgesehen werden.

Die Erdung des Trockners ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für Trockner mit einem mitgelieferten Netzstecker, sollte der Stecker nicht zu Ihrer Steckdose passen, kontaktieren Sie einen Techniker.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachstecker oder Adapter. Schließen Sie den Trockner nicht an Steckdosen an, die durch eine Fernbedienung betrieben werden können.

Das Netzkabel muss lang genug sein, um den in die Küchenzeile eingebauten Trockner an das Stromnetz anzuschließen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Beschädigte Netzkabel müssen durch identische Kabel ersetzt werden. Das Netzkabel darf nur gemäß der Installationsanleitung des Herstellers und gemäß den Sicherheitsvorschriften von Fachpersonal ersetzt werden. Wenden Sie sich an eine

autorisierte Kundendienststelle.

Verwenden Sie den Trockner nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn er nicht einwandfrei funktioniert, beschädigt oder herunter gefallen ist. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen.


Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein.

Berühren Sie den Trockner nicht mit feuchten Händen und benutzen Sie ihn nicht, wenn Sie barfuß sind.

### NETZANSCHLUSS, NUR FÜR GROSSBRITANNIEN UND IRLAND

#### Auswechseln der Sicherung.

Wenn sich am Netzkabel des Trockners ein Stecker befindet, der nach BS 1363A mit 13 A abgesichert ist, darf die Sicherung nur durch eine von ASTA geprüfte Sicherung vom Typ BS 1362 ersetzt werden. Wie folgt vorgehen:

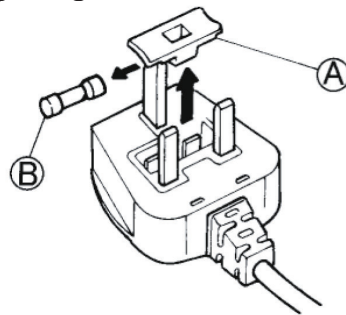

1. Sicherungsdeckel (A) entfernen und Sicherung (B) herausnehmen.
2. Die Ersatzsicherung 13 A in den Sicherungsdeckel einlegen.
3. Beides in den Netzstecker einsetzen.

#### Wichtig:

Der Sicherungsdeckel muss wieder aufgesetzt werden. Bei Verlust des Deckels darf der

Stecker nicht benutzt werden, bis ein Ersatzdeckel montiert ist.

Passender Ersatz ist am farbigen Einsatz oder der farbigen Bezeichnung am Steckerboden erkennbar.

Ersatzsicherungsdeckel sind beim Elektrohändler vor Ort erhältlich.

#### Nur für die Republik Irland

Meist treffen die für Großbritannien geltenden Informationen auch hier zu; es gibt jedoch in Irland eine dritte Stecker-/Steckdosenart, 2-polig mit seitlicher Erdung.

#### Steckdose / Stecker (in beiden Ländern)

Passt der mitgelieferte Stecker nicht zur Steckdose, verständigen Sie bitte den Kundendienst. Auf keinen Fall versuchen, den Stecker selbst zu wechseln. Der Stecker darf nur von einem erfahrenen Techniker in Anlehnung an die Herstelleranweisungen und an die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen ausgewechselt werden.

#### RICHTIGER GEBRAUCH

Überschreiten Sie nicht die zulässige maximale Beladung. Überprüfen Sie die zulässige maximale Beladung in der Programmtabelle.

Keine ungewaschenen Gegenstände im Trockner trocknen.

Die Wäsche nicht übertrocknen.

Achten Sie darauf, dass sich um den Trockner keine Flusen oder Staub ansammeln.

Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie den Trockner vor der Reinigung oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung.

Verwenden Sie keine Wasserdampfreinigungsgeräte.

# HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Für Wärmepumpentrockner: Dieser Trockner enthält fluoriertes Treibhausgas (R134a). Der Kreislauf, der dieses Gas enthält, ist hermetisch abgedichtet. Die elektrische Schaltanlage hat eine getestete Leckrate von weniger als 0,1% pro Jahr.

## ENTSORGUNG VON ERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol:



Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

## ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Machen Sie den Trockner vor der Entsorgung durch Trennen des Netzkabels unbrauchbar und entfernen Sie Türen und Ablageflächen (falls vorhanden), so dass Kinder nicht einfach hinein klettern können und darin eingeschlossen bleiben.

Dieser Trockner wurde aus recycelbaren



oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.

Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen örtlichen

Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie den Trockner gekauft haben.

Dieser Trockner ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Dieses Symbol



auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.



## ENERGIESPARTIPPS

Immer eine volle Beladung trocknen, je nach Wäscheart und Programm/Zeitprogramme. Weitere Details sind der Programmtabelle zu entnehmen.

Möglichst immer die maximal zulässige Schleuderdrehzahl der Waschmaschine nutzen, da eine mechanische

Entwässerung weniger Energie benötigt. Dies spart Zeit und Energie beim anschließenden Trocknen.

Immer das geeignete Programm/Zeitprogramme für die Wäsche wählen, um den gewünschten Trockengrad zu erreichen.

Die Option 'Schonen' nur beim Trocknen von kleinen Beladungen wählen.


Zum Beispiel kann Baumwolle bügeltrocken und schranktrocken zusammen getrocknet werden. Beginnen Sie mit dem Programm bügeltrocken/der Einstellung Zeitprogramme, entnehmen Sie die zu bügelnde Wäsche am Ende des Zyklus und trocknen Sie die verbleibende Wäsche mit der Einstellung schranktrocken.

# KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den folgenden Europäischen Richtlinien entworfen, hergestellt und verkauft: LVD 2014/35/EU EMV 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU.


# PRODUKT- BESCHREIBUNG

## GERÄT

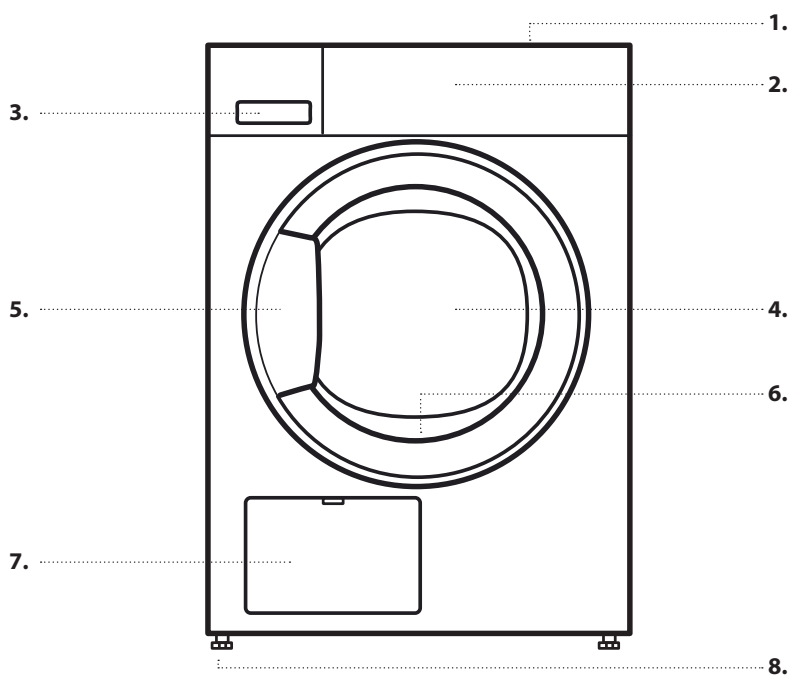

1. Arbeitsplatte
2. Bedientafel
3. Wasserbehälter
4. Tür
5. Türgriff
6. Türfilter (hinten der Tür)
7. Kondensator (= Bodenfilter; hinter der Klappe)
8. Stellfüße (4)


## BEDIENTAFEL

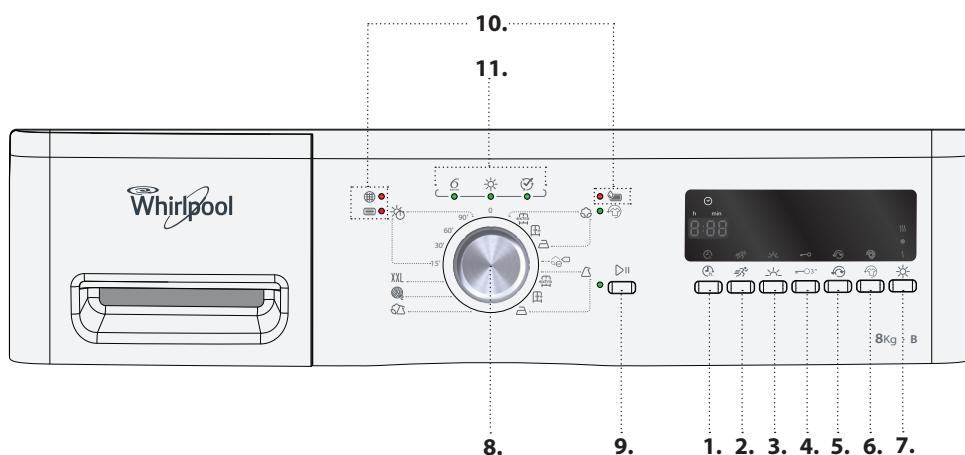


1. Startvorwahl Funktion
2. Kurz Option
3. Schonen Option
4. Kindersicherung
5. Pflege+ Option
6. Knitterschutz Option
7. Trockengrad Option
8. Programmauswahl
9. Start / Pause-Taste
10. Fehleranzeige
11. Programmablauf-Anzeige

# TÜR

Zum Öffnen der Tür am Griff ziehen.

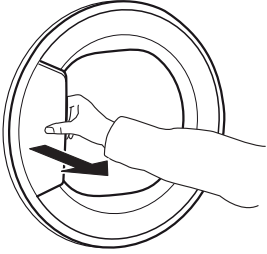

Zum Schließen der Tür, halten Sie den Griff und drücken Sie so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.

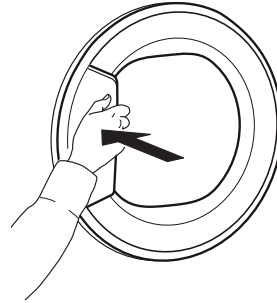

Wenn Sie die Tür öffnen und somit ein laufendes Programm unterbrechen, wird das Programm zurückgesetzt, wenn die Trocknertür innerhalb von einer Minute nicht wieder geschlossen wird.

## TROMMELBELEUCHTUNG (falls vorhanden)

- Während der Programmwahl: Beim Beladen der Wäsche schaltet sich das Licht ein
- Nach Programmstart: dimmt das Licht auf und ab während die Waschladung ermittelt wird.
- Nach dem Programmende, wenn Sie die Tür öffnen,

schaltet sich das Licht für das Entladen der Wäsche ein. Dann schaltet es sich aus, um Energie zu sparen; berühren Sie eine beliebige Taste, um es wieder einzuschalten.

## VERFÜGBARES ZUBEHÖR

*Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, um zu überprüfen, ob das folgende Zubehör für Ihr Trocknermodell vorhanden ist.*

### AUFTISCH-BAUSATZ

, mit dem sich der Trockner platz sparend und zum leichteren Be- und Entladen auf der Waschmaschine installieren lässt.

---

# BEDIENUNG DES GERÄTES


---

## ERSTINBETRIEBNAHME

---

### 1. WASSERBEHÄLTER PRÜFEN


Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig eingesetzt ist

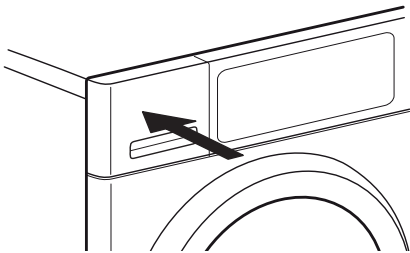

---

### 2. ABLAUFSCHLAUCH PRÜFEN

Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch auf der Rückseite des Trockners befestigt ist, entweder an dem Wasserbehälter des Trockners oder an ihr häusliches Abwassersystem (siehe INSTALLATIONSANLEITUNG).

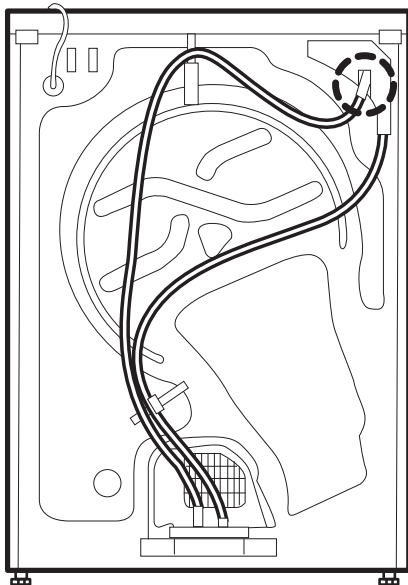

# TÄGLICHER GEBRAUCH

## ⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass sich keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in der Wäsche befinden.

Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht mit brennbaren Flüssigkeiten getränkt ist.

### 1. WÄSCHE EINFÜLLEN

Beachten Sie die Pflegeetiketten auf Ihrer Wäsche; stellen Sie sicher, dass sie für die Behandlung in einem Trockner geeignet ist.

#### *Pflegeetiketten zum Trocknen*

Die Punkte geben den Temperaturgrad für die Wäschetrocknung an.


- Normale Temperatur
- Reduzierte Temperatur
- Nicht trocknergeeignet

Öffnen Sie die Tür und füllen Sie die Wäsche ein. Halten Sie sich an die in dem Programmabschnitt angegebenen maximalen Füllmengen.



### 2. TÜRE SCHLIESSEN


Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen Türglas und Türfilter eingeklemmt ist.



Schließen Sie die Tür so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.

### 3. WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS

Drehen Sie den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die Standardprogrammdauer erscheint auf der Anzeige.

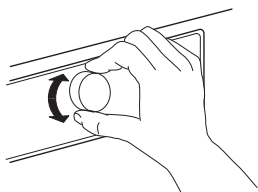

Weitere Informationen bezüglich der Programme befinden sich im Abschnitt **PROGRAMME**.

#### **Optionen wählen, falls erforderlich**

Für die Auswahl von Zusatzfunktionen, die entsprechende Taste drücken - das Symbol auf der Anzeige leuchtet auf.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN**.

### 4. PROGRAMM STARTEN

Drücken Sie die *Start/Pause* Taste; die Anzeige neben der Taste leuchtet auf. Der Trockenprozess startet.

Die verbleibende Programmdauer erscheint auf der Anzeige. Sie kann neu berechnet und im Verlauf des Programms angepasst werden. Während solcher Phasen wird an der Anzeige eine Animation eingeblendet.

### 5. EINSTELLUNGEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS ÄNDERN, FALLS ERFORDERLICH

Einstellungen eines laufenden Programms oder der Startvorwahl können auch wie folgt geändert werden:

- drücken Sie die *Start/Pause*-Taste, um das laufende Programm zu unterbrechen
- Änderung Ihrer Einstellungen
- Drücken Sie erneut die *Start/Pause*-Taste, um das Programm fortzusetzen.

### 6. LAUFENDES PROGRAMM ZURÜCKSETZEN, FALLS ERFORDERLICH

Den Programmschalter auf Off/0 drehen.

## ⚠️ WARNUNG

Öffnen Sie gleich die Tür und entnehmen Sie die Wäsche, so dass mögliche Hitze aus der Wäsche entweichen kann.

### 7. NACH PROGRAMME ENDE DEN TROCKNER AUSSCHALTEN

Nach Programmende erscheint „Ende“ auf

der Anzeige. Zum Ausschalten des Trockners, den Programmschalter auf Off/0 drehen. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie Ihre Wäsche.



Wenn Sie den Trockner nach Programmende nicht ausschalten, dreht sich die Trommel immer wieder in den nächsten 10 Minuten nach Programmende, um ein Knittern der Wäsche zu verhindern. Nach ca.

einer Viertelstunde schaltet der Trockner automatisch ab, um Energie zu sparen.

## 8. WASSERBEHÄLTER LEEREN / TÜRFILTER REINIGEN / BODENFILTER REINIGEN

Leeren

- den Wassertank nach jedem Programm
  - den Türfilter nach jedem Programm
- Den Bodenfilter etwa alle zwei Monate reinigen.

Siehe Abschnitt **PFLEGE UND WARTUNG**

## PROGRAMME














Die Punkte geben den Temperaturgrad für die Wäschetrocknung an.




Normale Temperatur

Reduzierte Temperatur

Nicht trocknergeeignet

PROGRAMM	Art des Trocknens und Empfehlungen	Pflege-etiketten	Vorschriften
<b>BAUMWOLLE</b> 	Zum Trocknen von Baumwollwäsche. <i>Extratrocken</i> (maximaler Trockengrad)		MAX. BELADUNG (KG): <b>max.</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>2:05</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Kurz, Schonen, Trommelreversierung, Knitterschutz, Trockengrad</b>
	<i>Schranks trocken</i> (trocken genug, um am Ende des Trockenzyklus in den Schrank gelegt zu werden)		MAX. BELADUNG (KG): <b>max.</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>1:45</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Kurz, Schonen, Trommelreversierung, Knitterschutz, Trockengrad</b>
	<i>Bügeltrocken</i> (geeignet, um nach dem Trockenzyklus gebügelt zu werden, daher immer noch leicht feucht)		MAX. BELADUNG (KG): <b>max.</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>1:25</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Kurz, Schonen, Trommelreversierung, Knitterschutz, Trockengrad</b>

PROGRAMM	Art des Trocknens und Empfehlungen	Pflege-etiketten	Vorschriften
<b>ÖKO-BAUMWOLLE</b> 	Standard-Baumwollprogramm, geeignet für trockene bis normal feuchte Baumwollwäsche. Das im Energieverbrauch effizienteste Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche. Die Werte am Energielabel basieren auf diesem Programm.		MAX. BELADUNG (KG): <b>max.</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>1:35</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Kurz, Schonen, Knitterschutz, Trockengrad</b>
<b>SYNTHETIK</b> 	Zum Trocknen von Wäsche aus synthetischen Fasern.   <i>Extratrocken</i> (maximaler Trockengrad)		MAX. BELADUNG (KG): <b>3,5</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>0:55</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Schonen, Trommelreversierung, Knitterschutz, Trockengrad</b>
	 <i>Schrantrocken</i> (trocken genug, um am Ende des Trockenzyklus in den Schrank gelegt zu werden)		MAX. BELADUNG (KG): <b>3,5</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>0:50</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Schonen, Trommelreversierung, Knitterschutz, Trockengrad</b>
	 <i>Bügeltrocken</i> (geeignet, um nach dem Trockenzyklus gebügelt zu werden, daher immer noch leicht feucht)		MAX. BELADUNG (KG): <b>3,5</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>0:45</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Schonen, Trommelreversierung, Knitterschutz, Trockengrad</b>
<b>MIX</b> 	Zum Trocknen von Mischwäsche aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern und ihren Mischungen.		MAX. BELADUNG (KG): <b>3,0</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>1:10</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Schonen, Trommelreversierung, Knitterschutz, Trockengrad</b>
<b>WOLLSACHEN</b> 	Um die Lufttrocknung von Wolltextilien abzuschließen. Die Wolle wird flauschig und weich.		MAX. BELADUNG (KG): <b>1,0</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>0:06</b> ZUSATZFUNKTIONEN: ---

PROGRAMM	Art des Trocknens und Empfehlungen	Pflege-etiketten	Vorschriften
XXL XXL	Zum Trocknen von großen Wäscheartikeln, wie Badematten, Decken etc.		MAX. BELADUNG (KG): <b>3,0</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>1:15</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Trommelreversierung, Knitterschutz</b>
<b>ZEITPROGRAMME</b> 	Zeitlich begrenztes Trockenprogramm. Wählen Sie die Programmdauer über die Option Zeitprogramme. Für alle zum Maschinentrocknen geeignete Textilien. Geeignet, um eine zusätzliche kurze Trockenphase nach dem Programmende hinzuzufügen.		MAX. BELADUNG (KG): <b>max.</b> STANDARDPROGRAMMDAUER (H): <b>0:15-1:30</b> ZUSATZFUNKTIONEN: <b>Knitterschutz</b>

### max = maximale Beladung des Trockners

Die in der Liste aufgezeigte Programmdauer sind Standardwerte. Die Programmdauer hängt hauptsächlich von der Feuchtigkeit der Wäsche und der Menge der Wäschebeladung ab. Daher kann die tatsächliche Programmdauer von den angegebenen Werten abweichen.



# OPTIONEN

## OPTIONEN, DIE DIREKT DURCH DRÜCKEN DER ENTSPRECHENDEN TASTE WÄHLBAR SIND

Die möglichen Optionen für das gewählte Programm finden Sie in der Programmtabelle.

### KURZ



Ermöglicht ein schnelleres Trocknen durch Verkürzung der Programmdauer.

### SCHONEN



Ermöglicht eine schonende Behandlung der Wäsche durch Reduzierung der Trockentemperatur.

### PFLEGE+



Reduziert ein Knittern durch vermehrte Phasen der Trommelreversierung während des Programms.

### KNITTERSCHUTZ



Verhindert ein Knittern, wenn Sie die Wäsche nicht kurz nach dem Ende des Programms herausnehmen können. Die Waschmaschine beginnt einige Minuten nach Programmende, die Wäsche gleichmäßig in der Trommel

zu bewegen. Diese Trommeldrehung dauert bis zu 12 Stunden nach Beendigung des Programms. Sie können sie jeder Zeit stoppen, indem Sie den Trockner mit der *An/Aus-Taste* ausschalten.

### TROCKENGRAD



Ermöglicht durch Verlängerung oder Verkürzung der Programmdauer eine leichte Änderung des Trockengrads am Ende des Programms.


- ☺ Extratrocken
- Schranktrocken
- ☺ Bügeltrocken

DIE OPTIONEN KURZ UND SCHONEN SIND NICHT KOMBINIERBAR

# FUNKTIONEN

## DREHSCHALTER

Ermöglicht das Einstellen des Programms: drehen, bis die Anzeige auf das gewünschte Programm zeigt. **Die 0 Position schaltet den Trockner aus** und bricht das laufende Programm ab.

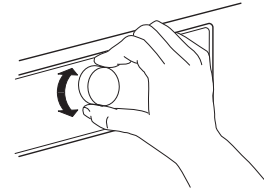

## ⚠️ WARNUNG

**Nachdem ein laufendes Programm abgebrochen wurde, sofort die gesamte**

**Wäsche entnehmen und zur Wärmeableitung ausbreiten.**

## START/PAUSE



Um das Programm zu **starten**, nachdem Sie Ihre Einstellungen beendet haben

Um ein laufendes Programm zu **stoppen**

Um ein gestopptes Programm **fortzusetzen**

## TASTENSPERRE



Zum Sperren der Tasten und des Bedienungsknopfs vor unabsichtlicher Inbetriebnahme der Waschmaschine.

Zum Sperren der Tasten und des Bedienungsknopfs:

- Ein Programm auswählen.
- Die *Kindersicherung - Taste* gedrückt halten, bis das Schlüsselsymbol auf der Anzeige aufleuchtet. Knopf und Tasten sind nun gesperrt.

Bei aktivierter Tastensperre kann der Trockner nur durch Drehen des

Programmschalters auf die Position Off/0 ausgeschaltet werden.

Wenn der Trockner durch Auswahl eines Programms wieder eingeschaltet wird, bleibt die Tastensperre aktiv, bis diese wieder aufgehoben wird.

Zum Entsperren der Tasten und des Bedienungsknopfs:

- Die *Kindersicherung - Taste* gedrückt halten, bis sich das Schlüsselsymbol auf der Anzeige ausschaltet.

## STARTVORWAHL



Verschiebt den Start Ihres Programms auf einen späteren Zeitpunkt.

Der Programmstart kann bis zu 12 Stunden verzögert werden.

- Das Programm und die Zusatzfunktionen wählen.
- Die *Startvorwahl-Taste* wiederholt drücken, bis die gewünschte Vorwahlzeit auf der Anzeige erscheint.
- Die *Start / Pause-Taste* drücken - die Anzeige zeigt den Countdown der Verzögerung bis zum Programmstart. Das Startvorwahl-Symbol blinkt auf

der Anzeige und die *Start / Pause Taste* leuchtet auf. Durch die Aktivierung der Pumpe kann ein Ton entstehen.

- Nach Ablauf der Vorwahl startet der Trockner automatisch. Beim Programmstart erscheint auf der Anzeige die verbleibende Programmdauer.

Löschen die *Startvorwahl - Taste*

- Den Programmschalter auf Off/0 drehen oder auf ein anderes Programm.

# ANZEIGEN

## FEHLERANZEIGE



**Wasserbehälter leeren**  
(=> Wassertank leeren)




**Wärmetauscherfilter**  
(=> Bodenfilter reinigen).



**Türfilter**  
(=> Türfilter reinigen)

Bei Störungen, beziehen Sie sich auf den Abschnitt **LÖSEN VON PROBLEMEN**

## PROGRAMMABLAUF-ANZEIGE



Zeigt die aktuelle Programmphase an (Anpassen / Trocknen / Programmende).

## KNITTERSCHUTZ



Zeigt an, dass sich der Trockner in der Drehungsphase nach Programmende befindet, um ein Knittern der Wäsche zu vermeiden (siehe TÄGLICHER

GEBRAUCH / 7 und OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN/ Knitterschutz).

---

# ENERGIESPAREN

---

## AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION

Der Trockner ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Nachdem das Programm fertig ist, schaltet sich das Gerät nach etwa einer viertel Stunde automatisch aus.

---

## ENERGIESPARTIPPS

- Um die Trockenzeit zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass die Wäsche mit der höchstmöglichen Schleuderdrehzahl des Waschprogramms geschleudert wird. Dies reduziert den Feuchtigkeitsgehalt in der Wäsche.
  - Möglichst eine volle Ladung trocknen, wie in der Programmtabelle angegeben. Dies optimiert den relativen Energieverbrauch.
  - Die Wäsche nicht übertrocknen.
  - Den Türfilter nach jedem Trockenzyklus säubern.
  - Den Bodenfilter etwa alle zwei Monate reinigen.
- 

- Die ideale Umgebungstemperatur für den Trockner liegt zwischen 15 und 20 °C. Bei höheren Temperaturen, den Raum lüften.
- *Schon* nur mit kleinen Ladungen verwenden.
- Beim Trocknen von Baumwoll- oder Pflegeleicht-Wäsche, *Bügeltrocken* und *Schranksrocken* zusammen laufen lassen. Das Programm mit der Trockenstufe *Bügeltrocken* starten. Am Ende des Programms, die zu bügelnde Wäsche entnehmen. Den Trockenvorgang der verbleibenden Wäsche mit der Trockenstufe *Schranksrocken* beenden.

# WARTUNG & PFLEGE

## ⚠️ WARNUNG


Benutzen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, um den Trockner zu reinigen.

Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, den Trockner ausschalten.


## LEEREN DES WASSERBEHÄLTERS

Den Wasserbehälter nach jedem Programm leeren, vorausgesetzt der Abflussschlauch ist nicht an Abwassersystem angeschlossen (siehe INSTALLATIONSANLEITUNG).


**1.** Halten Sie den Griff und ziehen Sie den Wasserbehälter vorsichtig heraus. Halten Sie den vollen Wasserbehälter mit beiden Händen.

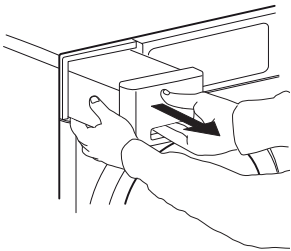

**2.** Das Wasser ablassen.

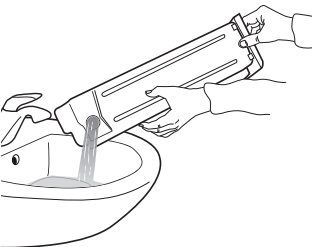


**3.** Den Wasserbehälter wieder in seinen Sitz eindrücken. Sicherstellen, dass er komplett in das Fach eingesetzt ist.

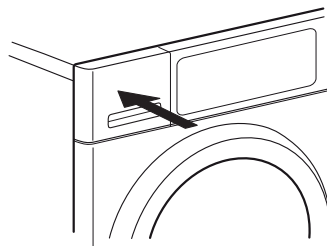


# REINIGUNG DES TÜRFILTERS

Den Türfilter nach jedem Zyklus reinigen.  
Achten Sie darauf, dass die Wäsche entnommen ist.  
Öffnen Sie die Tür.

**1.** Entfernen Sie den Türfilter, indem Sie ihn nach oben ziehen.

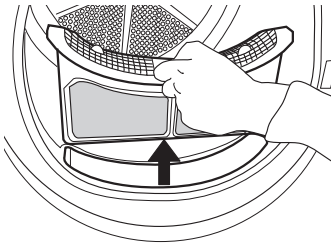


**2.** Drücken Sie die Taste, um das Türfilter zu öffnen.

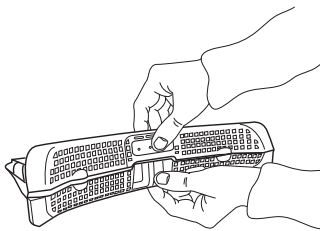


**3.** Vorsichtig alle Flusen per Hand von dem Netz entfernen.


Bei Bedarf kann das Netz auch unter laufendem Wasser mit einer weichen Bürste gereinigt werden.

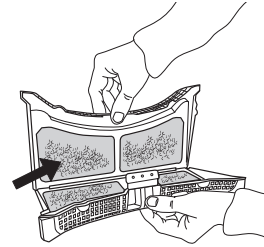

**4.** Das Filterfach mit einem weichen Tuch oder vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.

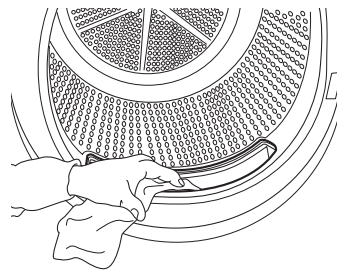


**5.** Schließen Sie den Filter und setzen Sie ihn in der richtigen Richtung ein, so dass er vollständig in das Filterfach integriert ist.

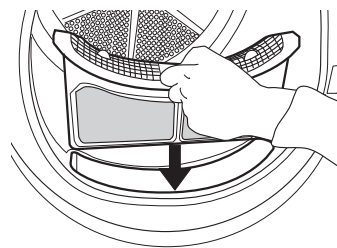


# REINIGUNG DES BODENFILTERS

Den Bodenfilter etwa alle zwei Monate reinigen.


- 1.** Die Lasche vorsichtig hinunterdrücken, um die Bodenklappe zu öffnen.

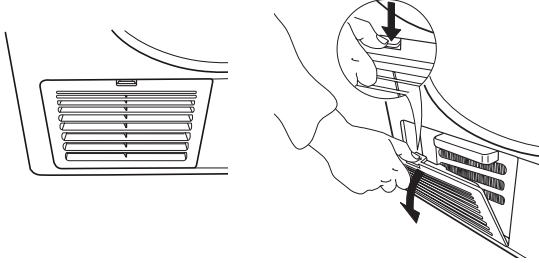


- 2.** Die Riegel rechts und links an dem Bodenfilter nach unten in eine waagrechte Position drehen.

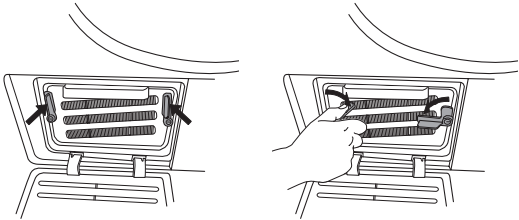


- 3.** Den Bodenfilter am Griff halten und heraus ziehen.

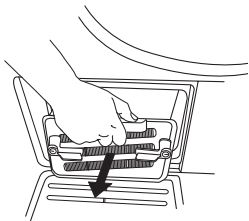


- 4.** Den Bodenfilter unter fließendem Wasser reinigen Staub und Flusen weg wischen.

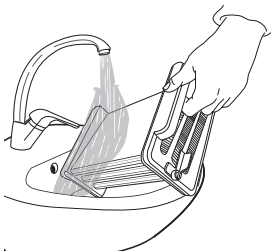


- 5.** Den Bodenfilter trocken wischen, so dass es nicht mehr tropfnass ist.

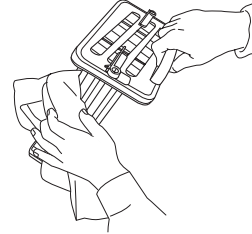


- 6.** Das Filterfach mit einem weichen Tuch oder vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.

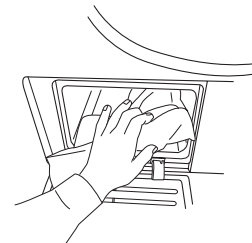

- 7.** Den Bodenfilter wieder in das Filterfach hineindrücken; stellen Sie sicher, dass es vollständig eingesetzt ist. Die beiden Riegel (rechts und links) wieder in senkrechte Position stellen, um den Bodenfilter zu verriegeln.

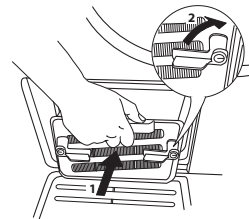

- 8.** Anschließend die Bodenklappe wieder schließen.

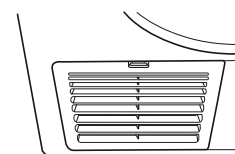

---

# DIE AUSSENSEITE DES TROCKNERS REINIGEN

---

Verwenden Sie einen weichen, feuchten Lappen,  
um den Trockner zu reinigen.

Verwenden Sie keine Glas- oder Allzweckreiniger,  
Scheuerpulver oder ähnliches, um die Bedientafel  
zu reinigen – diese Stoffe könnten die Oberflächen  
beschädigen.








# TÜRANSCHLAGWECHSEL

Bei Bedarf kann der Türanschlag des Trockners gewechselt werden. Verwenden Sie Zangen und Kreuzschlitzschraubenzieher für den Vorgang.

**1.** Verwenden Sie Zangen um den Kontaktstift in der Tür um 90° nach rechts zu drehen und ziehen Sie ihn heraus.

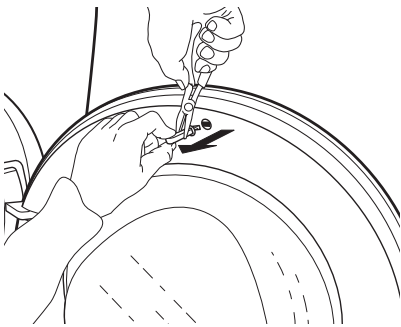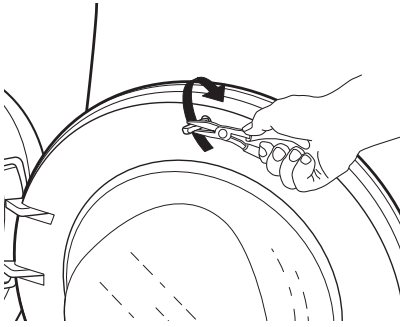


**2.** Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung herausdrehen.


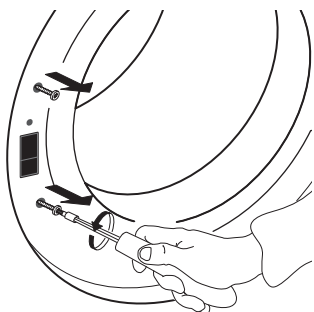


Um die Tür zu entfernen und zu befestigen, wird empfohlen mit einer weiteren Person zu arbeiten. Achten Sie darauf, dass der Trockner vom Netzschalter getrennt ist. Öffnen Sie die Trocknertür.


**3.** Drücken Sie den kleinen Knopf über der Türverriegelung mit einem kleinen Schraubenzieher. Gleichzeitig die Türverriegelung nach oben bewegen und mit Ihrem Finger zu Ihnen ziehen.

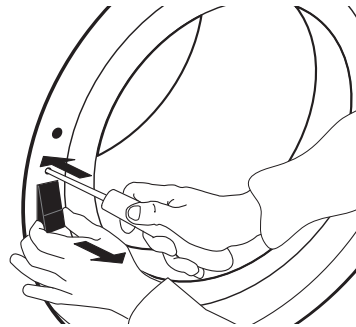


**4.** Entfernen Sie die 2 Schrauben auf dem Türscharnier und entnehmen Sie die Tür.

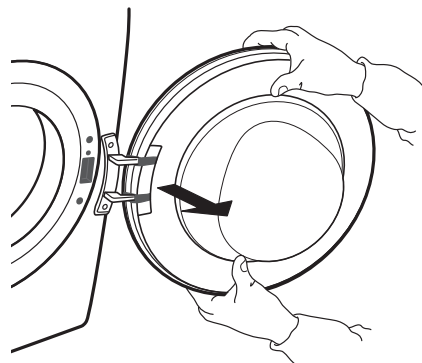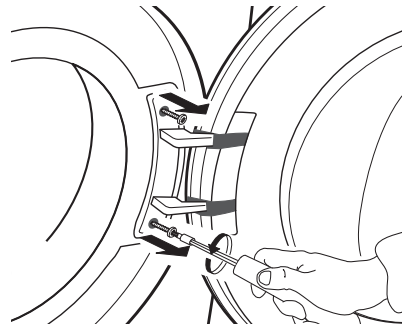


**5.** Befestigen Sie die Tür auf der linken Seite durch Eindrehen der 2 Schrauben. Die Schrauben vertikal festschrauben, um die Türdichtung nicht zu zerquetschen.

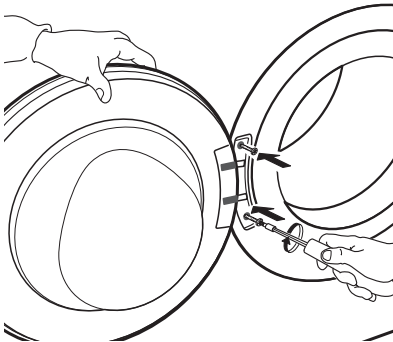



**6.** Die Türverriegelung auf der rechten Seite der Türöffnung anbringen. Vollständig in das Loch drücken und dann etwas nach unten schieben, bis der kleine Knopf der Türverriegelung einrastet.

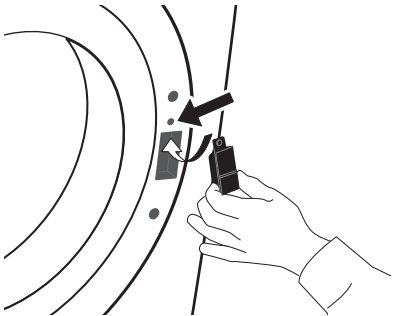

**7.** Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung festschrauben.

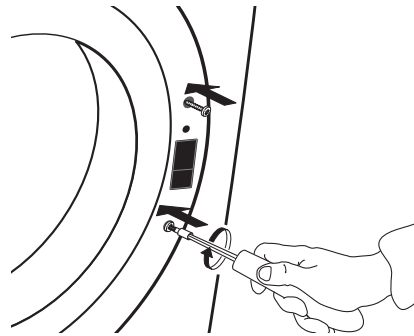

**8.** Den Kontaktstift innen auf dem oberen Teil der Tür einsetzen. Drehen Sie den Kontaktstift mit Zangen um 90° nach rechts um ihn zu sperren.

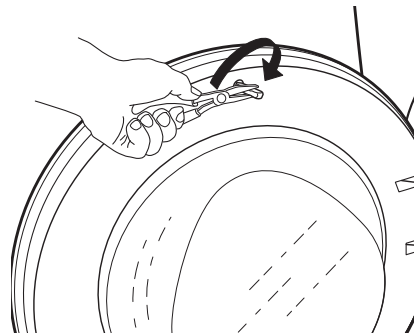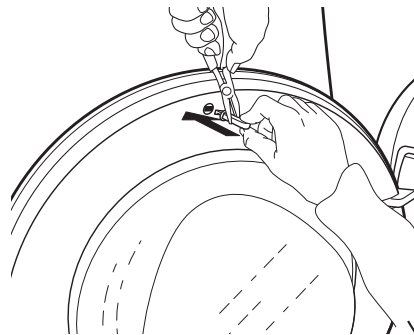

# ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG & KUNDENDIENST

Ihr Trockner ist mit verschiedenen automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Somit werden Störungen frühzeitig erkannt und das Sicherheitssystem kann angemessen reagieren. Häufig sind diese Störungen so geringfügig, dass sie sich innerhalb von wenigen Minuten beheben lassen.

<i>Fehler</i>	<i>Mögliche Ursache</i>	<i>Abhilfe</i>
<b>TROCKENVORGANG DAUERT ZU LANGE WÄSCHE IST NICHT RICHTIG TROCKEN</b>	Das ausgewählte Programm ist nicht für die Wäscheart geeignet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie das am besten geeignete Programm für Ihre Wäscheart aus; siehe Abschnitt PROGRAMME</li> </ul>
	Türfilter oder Bodenfilter verstopft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Filter gemäß der Anleitungen in dem Abschnitt PFLEGE UND WARTUNG reinigen</li> </ul>
	Wäsche zu nass	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass die Wäsche vor dem Trocknen mit der höchstmöglichen Schleuderdrehzahl geschleudert wird. Wenn die Wäsche mit einer Schleuderdrehzahl unter 800 U/Min geschleudert wurde, kann sich der Wasserbehälter während dem Trockenprogramm füllen.</li> </ul>
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Umgebungstemperatur liegt zwischen 15 °C und 20 °C. Wenn die Umgebungstemperatur höher ist, den Raum lüften.</li> </ul>
	"Schonen Option" ausgewählt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die "Schonen Option" nur mit kleinen Beladungen auswählen</li> </ul>

**DER TROCKNER STARTET NICHT, OBWOHL DIE TASTE START/PAUSE GEDRÜCKT WURDE**

Tür nicht richtig geschlossen

- Drücken Sie die Tür, um sie zu schließen, bis sie sich mit einem Klicken verriegelt

Die Tastensperre ist aktiviert

- Halten Sie die Taste mit dem Schlüsselsymbol gedrückt, bis die Anzeige angibt, dass die Tasten freigegeben sind.

Netzstecker, Stromausfall, Sicherung

- Der Netzstecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt oder stellt keinen Kontakt her.
- Es gab einen Stromausfall.
- Die Sicherung ist durchgebrannt. Versuchen Sie ein anderes Gerät in die Steckdose zu stecken.

**WASSERTROPFEN UNTER DEM TROCKNER**

Bodenfilter ist nicht richtig eingesetzt

- Die Position des Bodenfilters prüfen und sicherstellen, dass es komplett in das Filterfach integriert ist.

Verbleibende Fusel an dem Bodenfilter oder der Türdichtung

- Entfernen Sie die restlichen Fuseln an den Gummidichtungen des Bodenfilters und der Türdichtung.

Wasserbehälter ist nicht richtig eingesetzt

- Drücken Sie den Wasserbehälter ein und stellen Sie sicher, dass er komplett in das Behälterfach integriert ist.

Der direkte Abflussanschluss funktioniert nicht richtig

- Den Abflussanschluss prüfen und sicherstellen, dass das Wasser ablaufen kann.




Trockner steht nicht ausgeglichen

- Mit einer Wasserwaage die Position des Trockners auf der Tischplatte prüfen; Bei Bedarf die Trocknerfüße anpassen. (siehe INSTALLATIONSANLEITUNG).

# FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN

Stellen Sie sicher, dass:

- der Wassertank nach jedem Programm geleert wird
- der Türfilter nach jedem Programm gereinigt wird
- Den Bodenfilter etwa alle zwei Monate reinigen

<b>Fehleranzeige</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Der leere "Wassertank" leuchtet auf 	Wasserbehälter kann <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Wasser gefüllt sein</li> <li>• nicht richtig positioniert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserbehälter leeren; sicherstellen, ihn danach wieder richtig einzusetzen.</li> <li>• Drücken Sie den Wasserbehälter ein und stellen Sie sicher, dass er komplett in das Behälterfach eingesetzt ist.</li> </ul>
Der "Bodenfilter" leuchtet auf 	Bodenfilter kann <ul style="list-style-type: none"> <li>• durch Flusen blockiert sein</li> <li>• nicht richtig positioniert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Bodenfilter reinigen; sicherstellen, es danach wieder richtig einzusetzen</li> <li>• Drücken Sie den Bodenfilter ein und bringen Sie die Auslösehebel in die vertikale Position um sicherzustellen, dass das Sieb richtig in das Filterfach eingesetzt ist. Die Klappe schließen.</li> </ul>
Der "Türfilter" leuchtet auf 	Der Türfilter kann <ul style="list-style-type: none"> <li>• durch Flusen blockiert sein</li> <li>• nicht richtig positioniert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Türfilter entfernen und reinigen; sicherstellen, dass er danach wieder richtig eingesetzt wird, so dass er komplett in das Filterfach integriert ist.</li> <li>• Die Position des Türfilters prüfen; Sicherstellen, dass er richtig in das Filterfach eingesetzt ist.</li> </ul>

Siehe PFLEGE UND WARTUNG für das Leeren des Wasserbehälters oder die Reinigung der Filter.

Nachstehend folgt eine Zusammenfassung der möglichen Störungsursachen und Abhilfen. Falls das Problem nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht. Wenn danach die Störung immer noch erscheint, den Trockner ausschalten und den Netzstecker ziehen und den Kundendienst kontaktieren.

<i>Meldung der Anzeige</i>	<i>Mögliche Ursache</i>	<i>Abhilfe</i>
<b>F01 bis F04</b>	Störung eines Bauteils	Drehen Sie den Programmschalter auf 0/OFF, warten Sie dann mindestens 3 Sekunden.
<b>F05 bis F09</b>	Störung eines Bauteils	Den Trockner ausschalten und den Netzstecker ziehen. <b>Sofort die Tür öffnen und die gesamte Wäsche entnehmen, so dass die Wärme abgetragen wird.</b> Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C liegt. Warten Sie etwa eine Stunde. Schließen Sie den Trockner wieder an das Stromnetz an, beladen Sie ihn mit Wäsche und starten Sie das Programm erneut. Sollte die Störung weiterhin bestehen, rufen Sie den Kundendienst.
<b>F10 bis F24</b>	Störung eines Bauteils	Den Trockner ausschalten und den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwa eine halbe Stunde. Schließen Sie den Trockner wieder an das Stromnetz an und starten Sie das Programm erneut. Sollte die Störung weiterhin bestehen, rufen Sie den Kundendienst.

---

# TRANSPORT/UMZUG

---

 **WARNUNG**

**Heben Sie den Trockner  
nie durch Festhalten an der  
Arbeitsplatte an.**

**1.** Ziehen Sie den Netzstecker.  
.....

**2.** Stellen Sie sicher, dass die Tür und den  
Wasserbehälter korrekt geschlossen sind.

**3.** Wenn der Abflussschlauch an Ihr  
Abwassersystem angeschlossen ist, befestigen  
Sie den Abflussschlauch auf der Hinterseite des  
Trockners (siehe Installationsanleitung).

---

# KUNDEN- DIENST

---

## BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

**1.** Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der in **ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG** beschriebenen Ratschläge selbst zu beheben.

.....

**2.** Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.

---

## FALLS DIE STÖRUNG NACH DEN VORSTEHEND BESCHRIEBENEN KONTROLLEN WEITER BESTEHT, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN NÄCHSTEN KUNDENDIENST

Um Unterstützung zu erhalten, die Nummer im Garantieheft anrufen oder die Anweisungen auf der Internetseite **www.whirlpool.eu** befolgen

Sie benötigen dabei folgende Angaben:

- Eine kurze Beschreibung der Störung;
- Gerätetyp und Modellnummer;
- Servicenummer (die Zahl nach dem Wort SERVICE auf dem Typenschild hinten am Trockner). Die Servicenummer finden Sie auch auf dem Garantieheft,
- Ihre vollständige Anschrift,
- Ihre Telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000




Wenden Sie sich für alle Reparaturen an unseren autorisierten Kundendienst, um eine ordnungsgemäße Reparatur und die Verwendung von Original-Ersatzteilen sicherzustellen.

**Hersteller:**  
**Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico**  
**Viale Guido Borghi 27**  
**21025 Comerio (VA)**  
**Italy**




1.

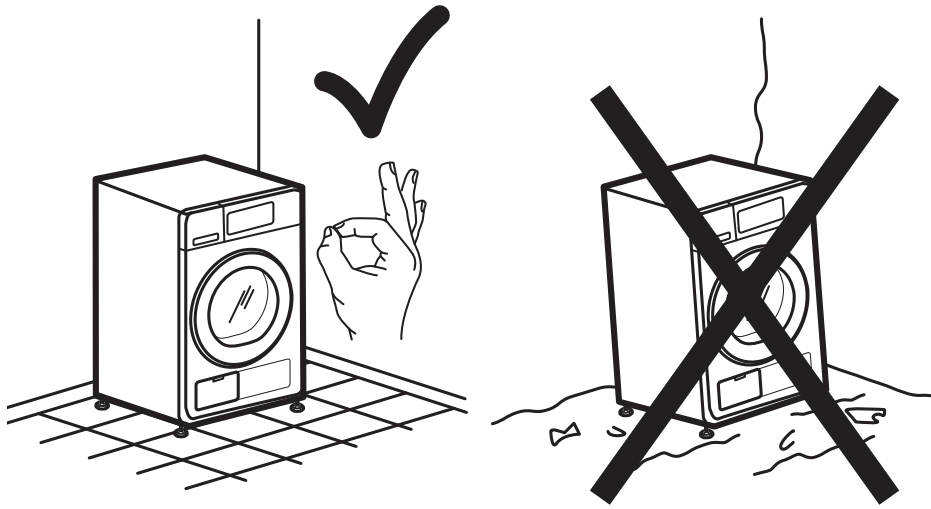


2a.


2b.

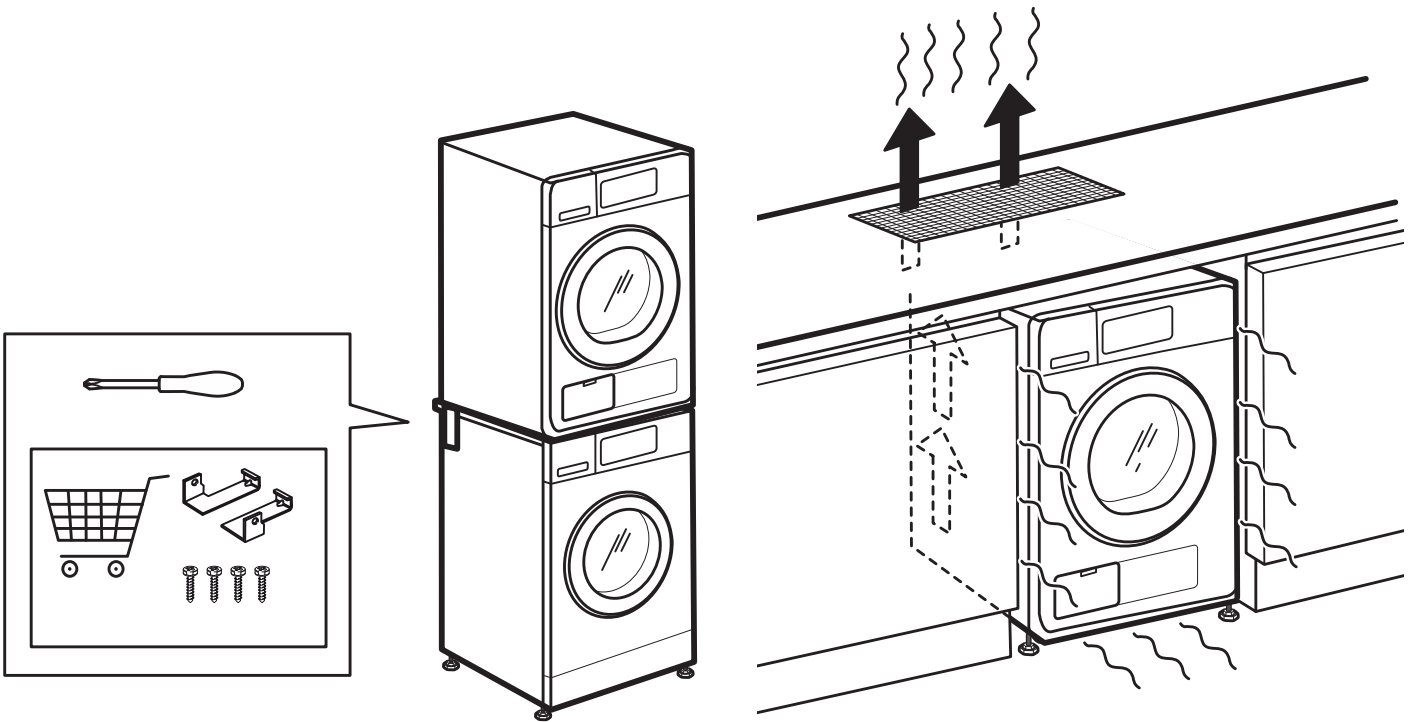





### 3a.

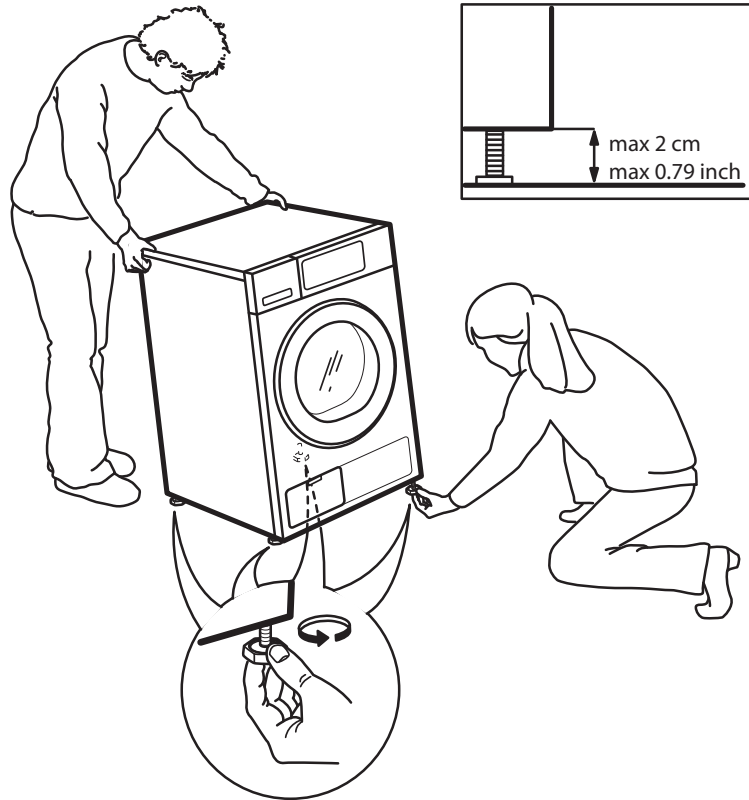


### 3b.

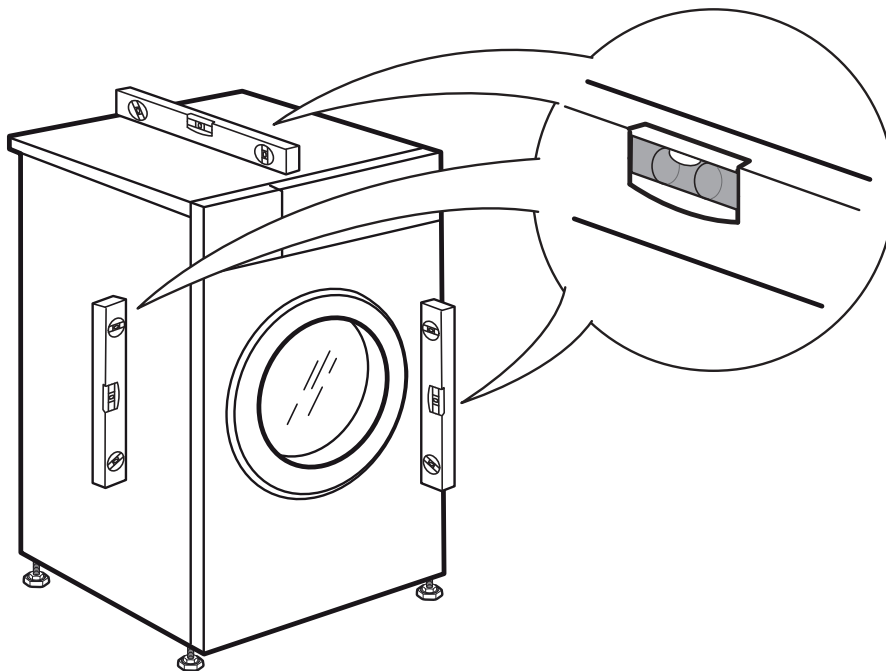

4.

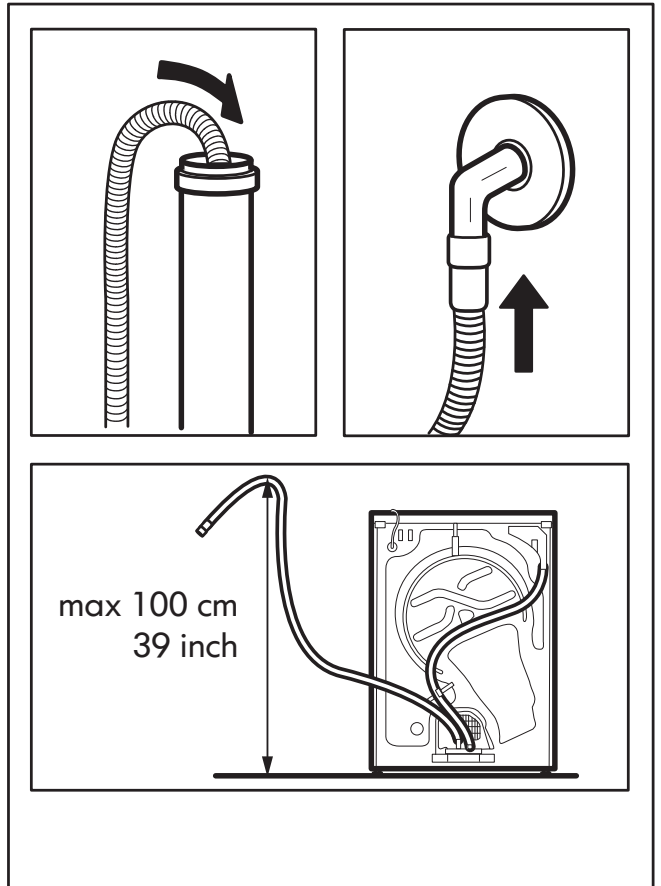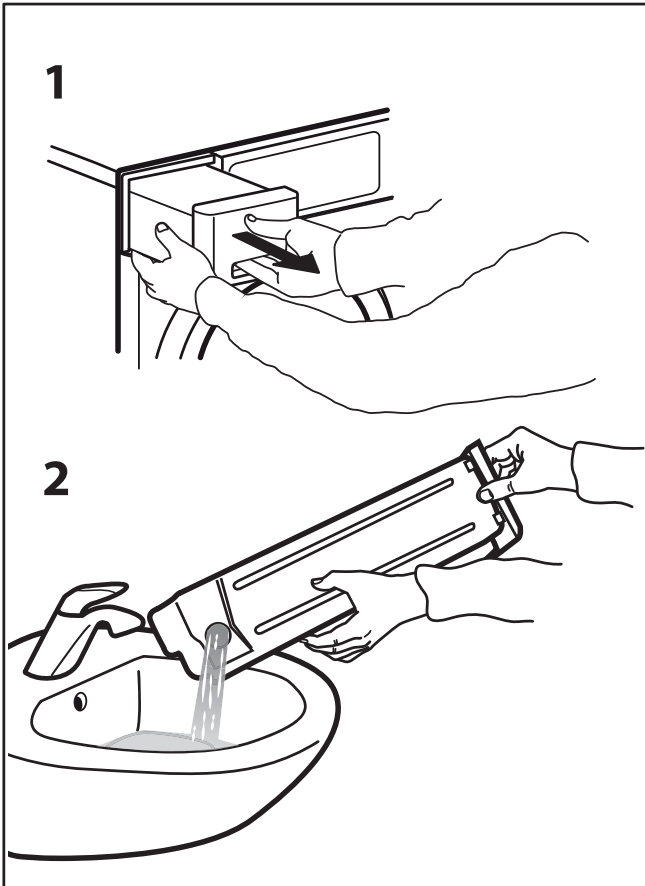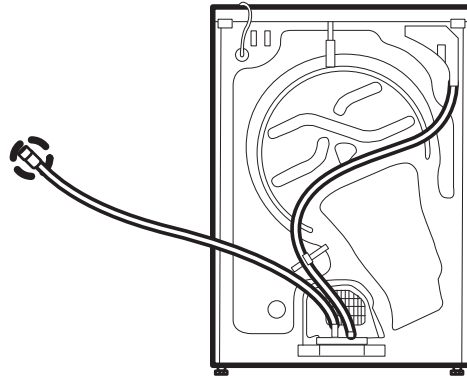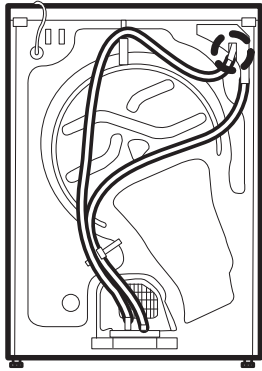


# 5.

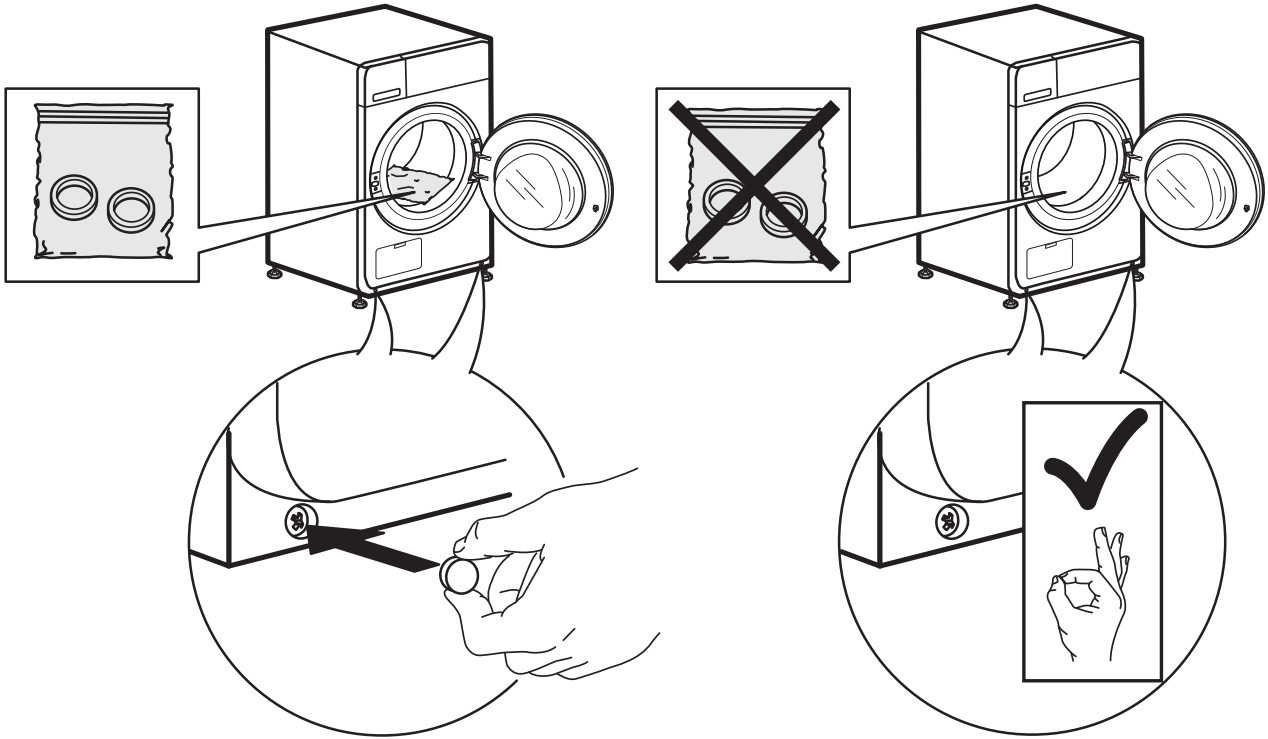

# 6a.

# 6b.

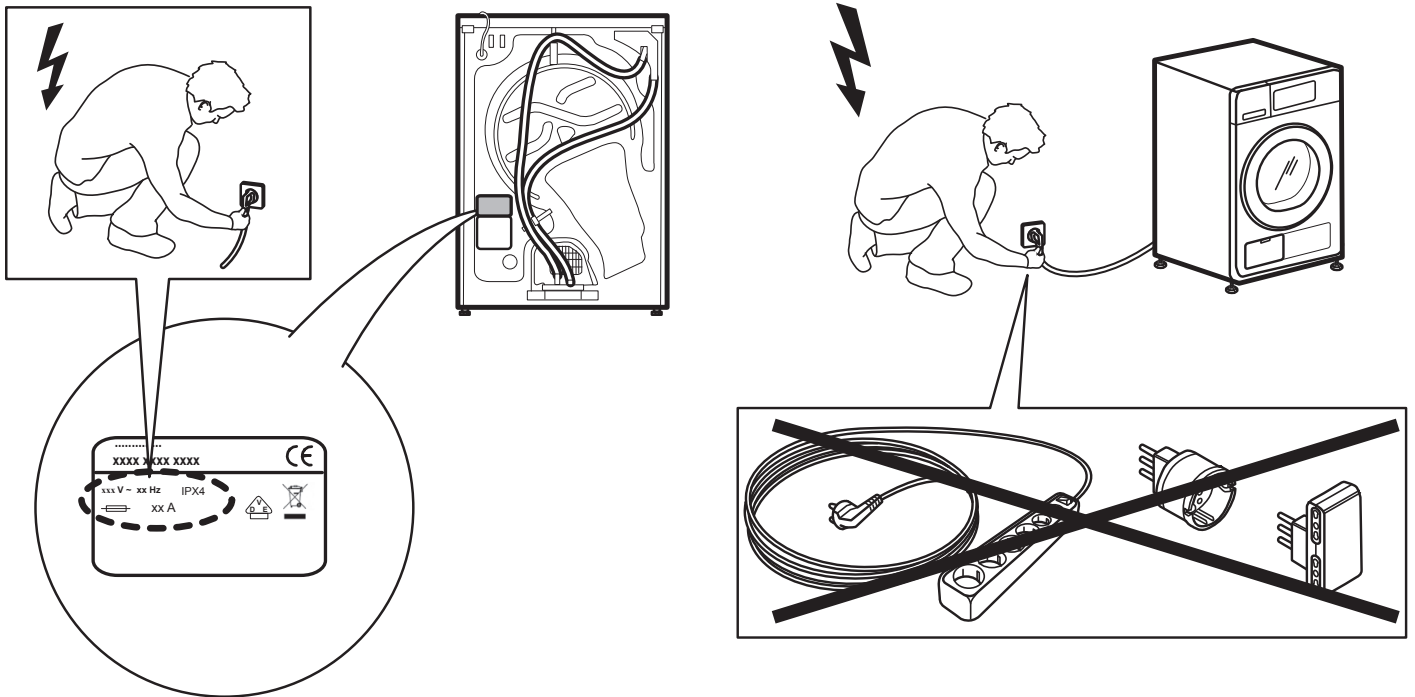

400010822547