

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD

U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod na www.whirlpool.eu/register




Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i održavanje možete preuzeti na našoj veb lokaciji docs.whirlpool.eu i tako što ćete slediti uputstva na poledini ove brošure.



Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo Zdravlje i Bezbednost.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

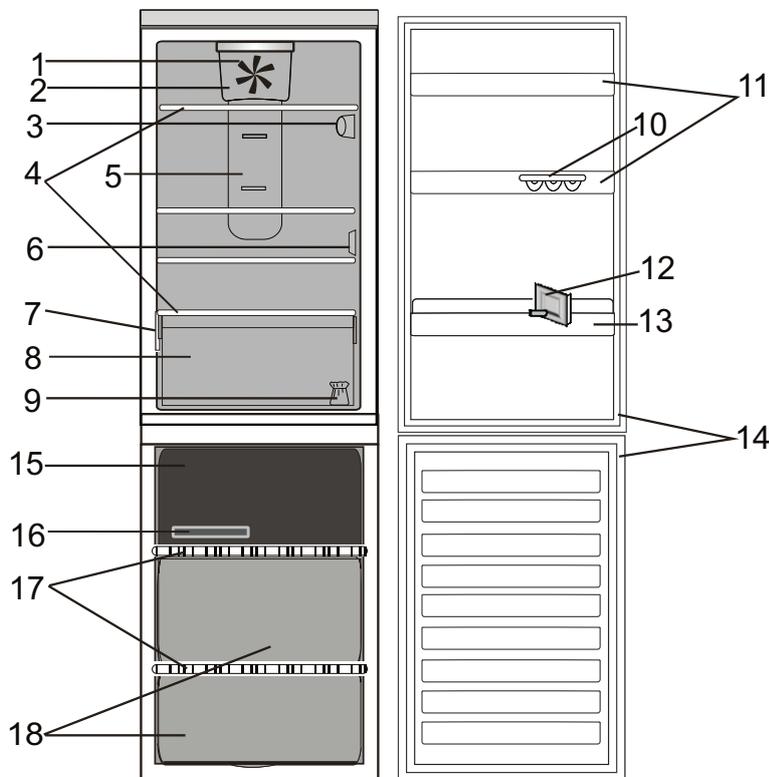


Odeljak frižidera

1. Ventilator
2. Poklopac ventilatora i zona antibakterijskog filtera
3. Elektronska kontrolna tabla / jedinica osvetljenja
4. Police
5. Zona višestrukog protoka hladnog vazduha
6. Poklopac senzora
7. Pločica sa podacima sa komercijalnim nazivom
8. Pregrada za voće i povrće
9. Set za pomeranje vrata
10. Polica za jaja
11. Police u vratima
12. SEPARATOR FLAŠA
13. Polica za flaše
14. Zaptivka vrata

Odeljak zamrzivača

14. Zaptivke vrata
15. Gornja fioka: najhladnija zona najbolja za zamrzavanje sveže hrane
16. Posuda za led
17. Police
18. Fioke zamrzivača

KONTROLNA TABLA

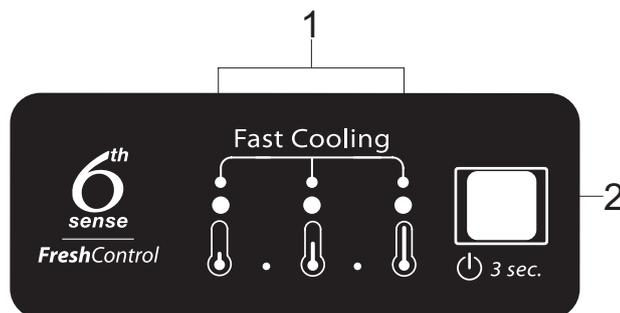


1. Led indikatori (za prikaz postavljene vrednosti temperature ili funkcije Brzo hlađenje)
2. Dugme za uključivanje/režim pripravnosti / Dugme za temperaturu

PRIBOR


POLICA ZA JAJA



SEPARATOR FLAŠA

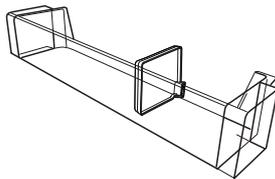

POSUDA ZA LED

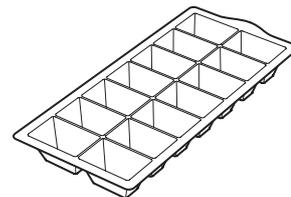

PRVA UPOTREBA

KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom.

Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati pre nego što stavite hranu u frižider i u odeljak zamrzivača.

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, ekran zasvetli

i sve ikone se pojavljuju na ekranu na približno 1 sekund. Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera svetle.

NEKI OD ZVUKOVA PRILIKOM RADA KOJE MOŽETE DA ČUJETE

Šištanje prilikom uključivanja uređaja po prvi put nakon duže pauze.



Grgoljenje kada rashladna tečnost ulazi u cevi.



Brujanje potiče od rada kompresora.



Zujanje kada ventil za vodu ili ventilator počnu da rade.



Pucketanje kada se pokreće kompresor.



KLIK se čuje zbog termostata koji podešava koliko često će raditi kompresor.



SVAKODNEVNA UPOTREBA

Za više informacija o funkcijama pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu / za informacije o tome kako možete doći do Uputstva za upotrebu i negu pogledajte poslednju stranicu

FUNKCIJE

FUNKCIJA UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI

Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, **na 3 sekunde pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/režim pripravnosti**. Svi indikatori se isključuju osim indikatora Uključeno/Režim pripravnosti.

Pritisnite ponovo kako biste reaktivirali uređaj.

POSTAVKA TEMPERATURE

Pritisnite dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli da biste podesili temperaturu od najtoplijeg preko manje hladnog do najhladnijeg nivoa.

Pritiskanjem dugmeta za temperaturu, temperaturna postavka će se ciklično menjati.

Pri prvom uključivanju uređaja postavljena vrednost temperature je unapred podešena na srednju poziciju (fabrička postavka).

Sledeća tabela prikazuje postavljene vrednosti temperature:

	VISOKA TEMP.
	SREDNJA DO VISOKA TEMP.
	SREDNJA TEMP.
	SREDNJA DO NISKA TEMP.
	NISKA TEMP.
	BRZO HLAĐENJE

Led dioda uključena Led dioda isključena

Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.

6TH SENSE KONTROLA SVEŽINE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti.

FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije Brzo hlađenje se preporučuje za povećanje kapaciteta hlađenja/zamrzavanja odeljka frižidera/zamrzivača kada se u njega stavlja velika količina hrane.

Da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje, **ciklično pritisnite dugme za temperaturu** na kontrolnoj tabli dok sve 3 LED lampice ne ostanu uključene.



Funkcija se automatski deaktivira nakon 12 sati i vraća se na prethodno odabranu postavljenu vrednost.

Funkcija se može ručno deaktivirati pritiskom na dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli.

SVETLO FRIŽIDERA

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo, omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku potrošnju energije.

Ukoliko LED sistem osvetljenja ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena duže od 4 minuta svetlo će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTER

Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti. Ukoliko uređaj poseduje ventilator on može biti opremljen antibakterijskim filterom. Izvadite ga iz kutije koja se nalazi u fioci za čuvanje voća i povrća i umetnite ga u poklopac ventilatora - kao na slici.

Procedura zamene je uključena u kutiji sa filterom.


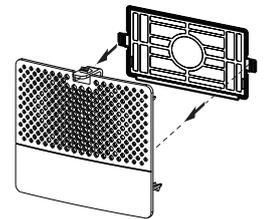


TABELA SA ALARMIMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 3 minuta.	Zatvorite vrata
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera ISKLJUČENO	Vrata su ostala otvorena duže od 4 minuta.	Zatvorite vrata
Kvar	Bilo koji indikatori temperature trepere	Kvar proizvoda.	Kontaktirajte postprodajni servis

KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

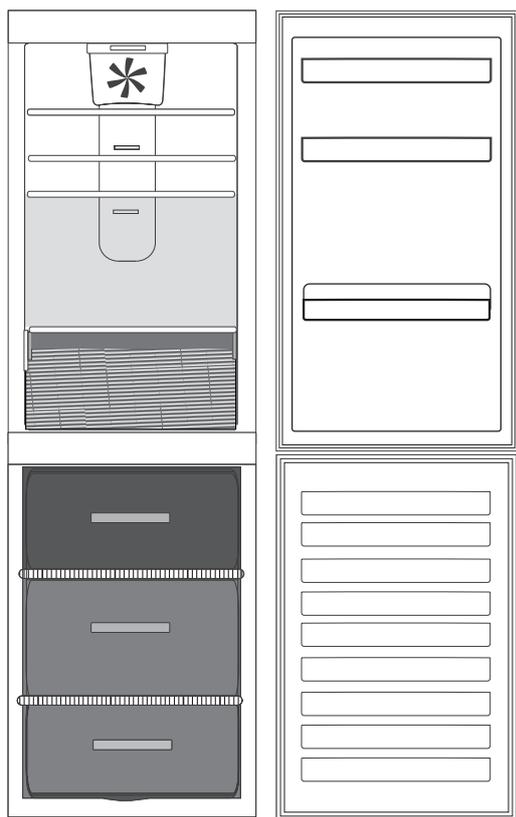

Legenda



UMERENA ZONA

Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema.



HLADNA ZONA

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta, mesnih prerađevina, deserta.



FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE

(MAKSIMALNO HLADNA ZONA) Predlaže se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.



FIOKE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioka

ODELJAK FRIŽIDERA

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prijanjuću foliju za obmotavanje hrane.

Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etena i ona koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držač za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Ne čuvajte hranu previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.

Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (...kg/24h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje najhladnijih zona odeljka zamrzivača, koje odgovaraju gornjoj zoni.

DOKUMENTACIJA UREĐAJA

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Dokumentaciju proizvoda, kao i podatke o potrošnji energije za ovaj proizvod možete da preuzmete sa veb stranice kompanije Whirlpool docs.whirlpool.eu

KAKO PREUZETI UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Uputstvo za upotrebu i održavanje možete preuzeti na našoj veb stranici docs.whirlpool.eu (možete da koristite ovaj QR kôd), tako što ćete navesti komercijalnu šifru proizvoda.



> Takođe, možete kontaktirati naš Postprodajni servis za klijente.

KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Način na koji nas možete kontaktirati opisan je u garantnom listu. Prilikom kontaktiranja našeg Postprodajnog servisa, navedite šifre koje se nalaze na identifikacionoj pločici vašeg proizvoda.

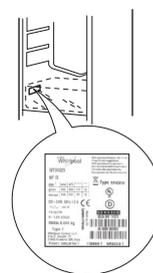

400010893367

Štampano u Italiji

